



*Get started \_*

*All you need to know to get going.*

**SANYO** SCP-3810



Welcome! \_



Get Your Phone Ready \_

*Sprint is committed to developing technologies that give you the ability to get what you want when you want it, faster than ever before. This booklet introduces you to the basics of getting started with Sprint and your new SANYO SCP-3810.*

**Only on the Now Network.™**

▶ **Insert the Battery**

1. Insert the battery into the battery compartment, making sure the connectors align, and gently press it down.
2. Position the battery cover and slide it upward until it snaps into place.

▶ **Charge the Battery**

1. Plug the phone charger into an electrical outlet.
2. Plug the other end of the charger into the micro-USB connector located on the upper left side of your phone.

▶ **Turn the Phone On**

- Press and hold .

## Activate Your Phone \_





### ▶ Activate Your Phone

- If you purchased your phone at a Sprint Store, it is probably activated and ready to use.
- If you received your phone in the mail, and it is a new Sprint account or a new phone number, your phone is designed to activate automatically when you first turn it on. To confirm your activation, make a phone call.
- If you received your device in the mail and it is going to be activated on an existing number (you're swapping phones), go to [sprint.com/activate](http://sprint.com/activate) and follow the instructions.

When you have finished, make a phone call to confirm your activation. If your phone is still not activated or you do not have access to the Internet, contact Sprint Customer Service at **1-888-211-4727** for assistance.




### ▶ Switch to Spanish Menus *(optional)*

1. Press  > **Settings** > **Others** > **Language**.
2. Highlight **Español** and press .


## Make Your First Call \_



### ▶ Make Your First Phone Call

1. Enter a phone number using your keypad. (If you make a mistake while dialing, press  to erase.)
2. Press .
3. When you're finished, press .

## Voicemail \_



### ▶ Set Up Your Voicemail

All unanswered calls are automatically transferred to your voicemail, even if your phone is in use or turned off. You should set up your voicemail and personal greeting as soon as your phone is activated:

1. Press and hold **1**.
2. Follow the system prompts to create your passcode and record your name and greeting.

### ▶ Retrieve Your Voicemail

From your phone:

- To use One Touch Message Access, press and hold **1**.
- To use the phone's menu, press **MENU OK** > **Messages** > **Voicemail** > **Call Voicemail**.

From any other phone:

1. Dial your wireless phone number.
2. When your voicemail answers, press **\***.
3. Enter your passcode.

## Contacts \_



### ▶ Save a Phone Number

1. Enter a phone number and press **OPTIONS** (right softkey) > **Save**.
2. Select **New Entry** or **Existing Entry**.
3. For **New Entry**, select a type for the number (**Mobile**, **Home**, **Work**, **Pager**, **Fax**, or **Other**), enter a name, and add other information as needed. For **Existing Entry**, select the entry, select a type, and add other information as needed.
4. Press **DONE** (left softkey).


### ▶ Retrieve a Phone Number

1. Press **CONTACTS** (right softkey).
2. Use your navigation key to scroll through the entries, or use your keypad to enter the first four or more letters of an entry's name.
3. To display an entry, highlight it and press **MENU OK**. To call the entry's default phone number, highlight it and press **TALK**.

## Messaging \_






### ► Send a Text Message

1. Press  > **Messages** > **Send Message** > **Text Message**.
2. Select **Go To Contacts** to select a contact.  
— or —  
Press **MULTIPLE** (left softkey) to select multiple recipients, and then press **CONTINUE** (left softkey).  
— or —  
Press **NEW ADDRESS** (right softkey) to enter a phone number or email address directly, and then press **CONTINUE** (left softkey).
3. Use your keypad to enter a message or press **OPTIONS** (right softkey) to select additional options.
4. Press **SEND** (left softkey).

## Pictures \_



### ► Take a Picture

1. Press and hold  or the side camera button to activate the phone's camera.
2. Using your display as a viewfinder, aim the camera lens at your subject, and press .
3. Press  to return to camera mode, or press **OPTIONS** (right softkey) to explore other options, including sending the picture using Sprint Picture Mail.










## Manage Your Account \_



### ► Online: [www.sprint.com](http://www.sprint.com)

- make a payment, see your bills, enroll in online billing
- check minute usage and account balance
- see or modify the details of your Sprint service plan
- get detailed instructions and download content

### ► From Your Sprint Phone

- press    to check minute usage and account balance
- press    to make a payment
- press    to access a summary of your Sprint service plan or get answers to other questions

### ► From Any Other Phone

- Sprint Customer Service: Dial **1-888-211-4727**
- Business Customer Service: Dial **1-800-927-2199**

## Helpful Sprint Information \_

### ► Total Equipment Protection

*The protection you need so you can be worry free*

Should anything happen to your phone, you'll have a worry-free way to ensure that you get connected again soon.

#### • Coverage includes:

Loss, Theft, Routine maintenance, Physical or liquid damage, Mechanical or electrical problems, Failure from normal wear and tear.

#### • For more information:

See the Total Equipment Protection brochure available at any participating retail location or go to [sprint.com/tep](http://sprint.com/tep) for more details. To enroll within 30 days of activation, call **1-800-584-3666**.

Total Equipment Protection is a service provided by Asurion Protection Services, LLC, Continental Casualty Company's (a CNA company) licensed agent for the customers of Sprint.

### ► Sprint 411

Dial 411 for nationwide listings, movie show times, restaurant reservations, driving directions and more. Spanish-speaking operators are available. See [sprint.com](http://sprint.com) for pricing and more details.

## Resources \_



### ► For Your Phone

- This *Get Started Guide* to get you up and running.
- **User Guide** – View the comprehensive *User Guide* to the SANYO SCP-3810.
- **Web** – Go to [sprint.com/support](http://sprint.com/support) to download the latest version of the *User Guide*, and to access troubleshooting and other resources.

### ► For the Environment

Recycle your old phone safely and conveniently using the addressed recycling envelope packaged with your new phone. Visit [sprint.com/recycle](http://sprint.com/recycle) for more details.

## [sprint.com/begin](http://sprint.com/begin) \_

- Visit [sprint.com/begin](http://sprint.com/begin) to discover all you can do with your phone and Sprint service. Explore all your options, find ways to personalize your experience, even vote for your favorite features. It's a whole new beginning.



## Recursos \_

### ► Para tu teléfono

- Esta Guía de Inicio para darte completamente listo.
- **Guía del Usuario** – Consulta la Guía del Usuario global del teléfono SANYO SCP-3810.
- **Internet** – Visita [sprint.com/support](http://sprint.com/support) para descargar la versión más reciente de la Guía del Usuario y acceder a ayuda técnica y otros recursos.

### ► Para el medio ambiente

Recicla tu teléfono viejo segura y convenientemente usando el sobre predirigido incluido en la caja con tu nuevo teléfono. Visita [sprint.com/recycle](http://sprint.com/recycle) para más detalles.

## [sprint.com/begin](http://sprint.com/begin) \_

► Visita [sprint.com/begin](http://sprint.com/begin) para descubrir todo lo que puedes hacer con tu teléfono y el servicio Sprint. Explora todas tus opciones, encuentra las maneras de personalizar tu experiencia e incluso vota por tus funciones favoritas. Es todo un nuevo comienzo.

† Disponible sólo en inglés.

## Maneja tu cuenta —



## Información útil de Sprint —

### ▶ En Internet: [www.sprint.com](http://www.sprint.com)

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

### ▶ Desde tu teléfono Sprint

- Presiona la tecla para verificar los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Presiona la tecla para realizar un pago
- Presiona la tecla para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtener respuestas a otras preguntas

### ▶ Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint:  
Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios:  
Marca **1-800-927-2199**

### ▶ Protección Total de Equipos

- **La cobertura incluye:**  
No te preocupes si algo le pasa a tu teléfono; hay una manera fácil y rápida para que vuelvas a conectarle.

- **Para más información:**  
Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales.


- Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos [sprint.com/tep](http://sprint.com/tep) para más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a la activación, llama al **1-800-584-3666**.

La Protección Total de Equipos es un servicio provisto por Assurton Protection Services, LLC, Continental Casualty Company (una compañía de CNA) agente con licencia para los clientes de Sprint.  
¹ Disponible sólo en inglés.




### ▶ Sprint 411


- Marca 411 para obtener información a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar [sprint.com](http://sprint.com) para obtener los precios y más detalles.

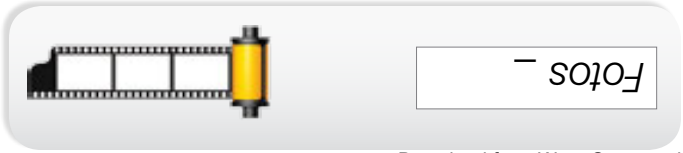



▶ Toma una foto

1. Presiona y mantén presionada  o el botón de cámara de lado para activar la cámara del teléfono.
2. Usando tu pantalla como un visor, enfoca el objetivo de la cámara hacia tu sujeto y presiona .
3. Presiona  para volver al modo de cámara o presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) para explorar otras opciones, incluyendo para enviar la foto usando Fotomensajes Sprint.

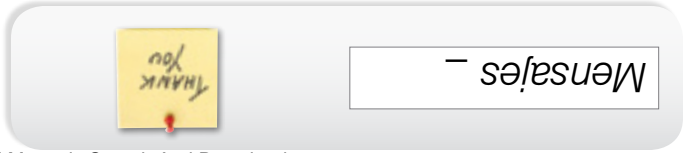

▶ Envía un mensaje de texto

1. Presiona  > Mensajes > Enviar Mensaje > Mensaje Texto.

2. Selecciona **Ir a Contactos** para seleccionar un contacto.

— 0 —  
Presiona **MÚLTIPLE** (tecla programable de la izquierda) para seleccionar múltiples destinatarios, y luego presiona **CONTINUAR** (tecla programable de la izquierda).

— 0 —  
Presiona **NUEVA DIRECCIÓN** (tecla programable de la derecha) para ingresar un número de teléfono o dirección de email directamente, y luego presiona **CONTINUAR** (tecla programable de la izquierda).

3. Usa el teclado para ingresar un mensaje o presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) para seleccionar opciones adicionales.



4. Presiona **ENVIAR** (tecla programable de la izquierda).



#### ◀ Guarda un número de teléfono

1. Ingresa un número de teléfono y presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) > **Registrar**.
2. Selecciona **Nvo.Ingreso** o **Ingreso Exist.**
3. Para agregar como **Nvo.Ingreso**, selecciona un tipo para el número (**Celular, Hogar, Trabajo, Biper, Fax, u Otro**), ingresa un nombre y agrega la información necesaria. Para agregar como **Ingreso Exist.**, selecciona la entrada, selecciona un tipo y agrega la información necesaria.
4. Presiona **FIN** (tecla programable de la izquierda).


#### ◀ Recupera un número teléfono

1. Presiona **CONTACTOS** (tecla programable de la derecha).
2. Usa la tecla de navegación para desplazarte a través de entradas, o usa tu teclado para ingresar las primeras cuatro letras o más del nombre de una entrada.
3. Para mostrar una entrada, escóglala y presiona . Para llamar el número de teléfono preestablecido, escógelo y presiona .



#### ◀ Configura tu correo de voz

Todas las llamadas no contestadas son transferidas automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y tu saludo personal tan pronto como actives tu teléfono:

1. Presiona y mantén presionada .
2. Sigue las instrucciones del sistema para crear una contraseña y grabar tu nombre y saludo.

#### ◀ Recupera tus mensajes de correo de voz

Desde tu teléfono:

- Para usar One Touch Message Access presiona y mantén presionada .
- Para usar el menú de tu teléfono, presiona  > **Mensajes > Correo de Voz > Llamar a Correo Voz**

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando tu correo de voz conteste, presiona \*.
3. Ingresa tu contraseña.



Haz tu primera llamada \_

- ▶ Haz tu primera llamada telefónica
1. Ingresa un número de teléfono usando el teclado numérico. (Si cometes un error al marcar, presiona la tecla [BACK] para borrar.)
  2. Presiona la tecla [TALK].
  3. Cuando hayas terminado, presiona la tecla [END].



Activa tu teléfono \_

- ▶ Activa tu teléfono
- Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.
  - Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o un número de teléfono nuevo, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.
  - Si recibiste tu teléfono por correo y estás activando un nuevo teléfono para un número existente en tu cuenta, visita [www.sprint.com/activate](http://www.sprint.com/activate)<sup>1</sup> y completa las instrucciones en pantalla para activar tu equipo.

Cuando hayas terminado, haz una llamada telefónica para confirmar tu activación. Si tu teléfono aún no está activado o no tienes acceso a Internet, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

<sup>1</sup> Disponible sólo en inglés.

▶ **Cambia al menú en Español**

1. Presiona > Settings > Others > Language.
2. Resaltar **Español** y presiona .

**¡Bienvenido!** \_



**Prepara tu teléfono** \_

*Sprint está comprometido a desarrollar las tecnologías que te brindan la habilidad para obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido que nunca antes. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo SANYO SCP-3810.*

**Sólo en el Now Network.™**

1. Inserta la batería en el compartimiento de la batería, asegurándote de que los conectores estén alineados, y presionala suavemente hacia abajo.
2. Coloca la tapa de la batería y deslízala hacia arriba hasta que se ajuste en su sitio.

#### ▶ Inserta la batería

#### ▶ Carga la batería

1. Enchufa el cargador del teléfono a un tomacorriente.
2. Enchufa la otra punta del cargador al conector micro-USB situado en el lado superior izquierdo del teléfono.

#### ▶ Enciende el teléfono

- Presiona y mantén presionada 



SANYO SCP-3810

*Todo lo que tienes que saber para empezar:*

Vamos —



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>