

FM/AM PLL Synthesized Clock Radio ICF-C273

FM/MW/LW PLL Synthesized Clock Radio ICF-C273L

Operating Instructions


Mode d'emploi

Bedienungsanleitung (Rückseite)

Manual de instrucciones (en el reverso)

DREAM MACHINE


Dream Machine is a trademark of Sony Corporation.
 Dream Machine est une marque de fabrique de Sony Corporation.
 Dream Machine ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.
 Dream Machine es marca comercial de Sony Corporation.

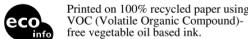

Printed on 100% recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

© 2004 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

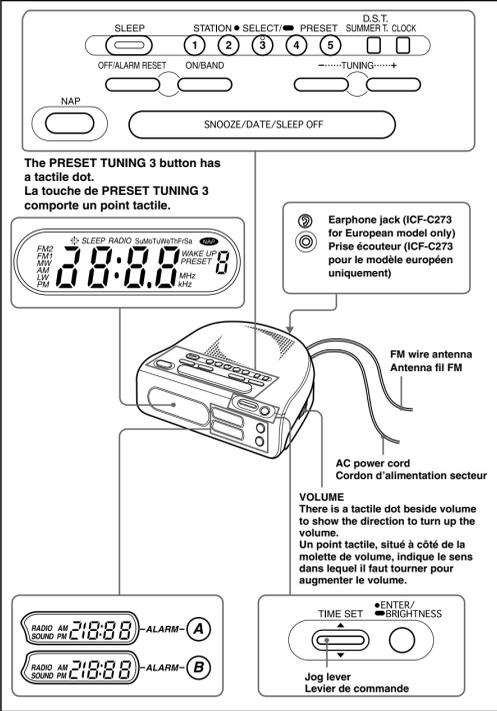

English

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
 To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.
 To reduce the risk of fire or electric shock, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
 Connect the apparatus to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in the apparatus, disconnect the main plug from the AC outlet immediately.

For the Customers in Canada

CAUTION:
 TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

Features

- Dual alarm FM/AM (ICF-C273) or FM/MW/LW (ICF-C273L) PLL (phase locked loop) synthesized clock radio.
- Triple time display - main display for the clock, and two sub-displays for the alarms.
- Green backlight LCD with adjustable brightness.
- Date button to display the year, month and day.
- Easy preset digital tuning with 15 memory presets for ICF-C273, 20 memory presets for ICF-C273L.
- D.S.T. (Daylight Saving Time) - Summer time adjustment (one-hour skip function).
- Various types of alarms-radio, buzzer and 2 melodies.
- Extendable snooze - snooze time can be extended from 10 to 60 minutes (maximum).
- Nap Timer allows you to take a short nap and wake to buzzer without changing your alarm settings. (You can select your nap time from 10 to 120 minutes)

Changing AM (MW) Channel Step

The AM (MW) channel step differs depending on area. The channel step of this unit is factory-set to 9 kHz or 10 kHz to change the setting as shown below to be able to listen to the radio.

Area	Channel step
North and South America	10 kHz
Other countries/regions	9 kHz

- Plug in the clock radio. Press **OFF/ALARM RESET** to turn off the power.
- While holding down **OFF/ALARM RESET**, keep pressing **ON/BAND** for more than 5 seconds. The AM (MW) channel step will be changed. If you proceed to step 2 again, the channel step changes again.

Notes

- When the AM (MW) channel step is changed, the preset stations for AM (MW) will be initialized.
- When the AM (MW) channel step is changed, the FM channel step also will be changed.

Operating the Radio

—Manual Tuning

- Press **ON/BAND** to turn on the radio. The display shows the band and frequency for a few seconds and then changes back to the current time.

- Press **ON/BAND** repeatedly to select the desired band. Each press changes the band as follows:



When using FM1 or FM2 preset mode, you may listen to the radio on either mode. (See "Presetting Your Favourite Station".)

- Use **TUNING +** or **-** to tune into the desired station. The FM channel step is set to 0.1 MHz and the AM (MW) channel step is set to 10 kHz (North and South American model). The FM channel step is set to 0.05 MHz* and the AM (MW)/LW channel step is set to 9 kHz (Other models).

* The FM frequency display is raised or lowered by a step of 0.1 MHz. For example, frequency 88.00 and 88.05 MHz is displayed as "88.0 MHz."

- Adjust volume using **VOLUME**.
 - To turn off the radio, press **OFF/ALARM RESET**.
 - To listen with an earphone, connect the earphone to the Ⓞ (earphone) jack. The speaker is deactivated when an earphone is connected (ICF-C273 for European model only).
 - To check the station being received, press **TUNING +** or **-** or **ON/BAND** lightly. The display shows the band and frequency for a few seconds and then changes back to the current time.

Improving the Reception

FM: Extend the FM wire antenna fully to increase reception sensitivity.

AM (MW)/LW: Rotate the unit horizontally for optimum reception. A ferrite bar is built in to the unit.

Do not operate the unit over a steel desk or metal surface, as this may lead to interference of reception.

Presetting Your Favourite Station —Preset Tuning

You can preset up to 10 stations in FM (5 stations in FM1, 5 stations in FM2), and 5 stations in AM, MW, LW.

Presetting a Station

- Follow steps 1 to 4 in "Operating the Radio" and manually tune into the station you wish to preset.
- Hold down the desired **STATION-SELECT/PRESET** button until you hear two short beeps.

Example: To preset AM 1 260 kHz onto preset 2 button.



The display shows the frequency for a few seconds and then changes back to the current time.

- To preset another station, repeat these steps. To change the preset station, tune into the desired station and hold down the **PRESET TUNING 1** to 5 button. The new station will replace the previous station on the preset button.

Tuning into a preset station

- Press **ON/BAND** to turn on the radio.
- Press **STATION-SELECT/PRESET** where the desired station is stored.
- Adjust volume using **VOLUME**. After a few seconds, the display will return to the current time but the preset button number will remain.

Setting the Alarm

You can choose from two types of alarm, Radio or Buzzer.

The alarm will come on at the same time everyday. The factory setting alarm time for the radio and buzzer is 12:00am or 0:00.

- Notes**
- Set the current time before setting the alarm.
 - Radio reception is interrupted while the alarm time is being set.

To set the Alarm Time

- Press and hold **ALARM A** or **ALARM B** for a few seconds. After one beep, the hour flashes in the alarm display.
- Press **Jog lever ▲** (up) or **▼** (down) to select the hour. To set the hour rapidly, hold down **Jog lever ▲** (up) or **▼** (down).
- Press **ENTER/BRIGHTNESS**. After one beep, the minutes flash on the alarm display.

- Repeat steps 2 and 3 to set the minute. A beep sounds to confirm the time setting. "RADIO-SOUND" appears. You can choose between "RADIO" and "SOUND" modes. Set the alarm mode as follows:
 - RADIO: see **A** Setting the Radio Alarm
 - SOUND: see **B** Setting the Sound Alarm

A Setting the Radio Alarm

For the radio alarm, the station you specified as the wake-up station is played.

- Perform steps 1 to 4 in "To set the Alarm Time."
- Press **Jog lever ▲** (up) or **▼** (down) to select "RADIO" alarm mode. "WAKE UP STATION" appears in the display.
- Press **ENTER/BRIGHTNESS**. After one beep, the preset number flashes in the display.
- Press **Jog lever ▲** (up) or **▼** (down) to select the desired wake-up station. Preset number changes in the order as follows:
 - P- → AM P1 to 5
 - FM2 P1 to 5 → FM1 P1 to 5

"P-" is the last received station.

You can directly select the desired wake-up station by pressing **ON/BAND** or the **STATION-SELECT/PRESET** button while the indication "P-" is not displayed.

- Press **ENTER/BRIGHTNESS**. Two short beeps will confirm the setting, and the ALARM A or B display will disappear.

B Setting the Sound Alarm

For the sound alarm, the sound you specified as the wake-up sound is played.

- Perform steps 1 to 4 in "To set the Alarm Time."
- Press **Jog lever ▲** (up) or **▼** (down) to select "SOUND" alarm mode. "WAKE UP SOUND" appears in the display.
- Press **ENTER/BRIGHTNESS**. The displayed wake-up sound number will sound.
- Press **Jog lever ▲** (up) or **▼** (down) to select the desired wake-up sound.
 - Buzzer
 - "Four seasons: Spring" Antonio Lucio Vivaldi
 - "For Eliza" Ludwig van Beethoven
- Press **ENTER/BRIGHTNESS**. Two short beeps will confirm the setting, and the ALARM A or B display will disappear.

To Use the Radio and Buzzer Alarm

- Set both alarm times for ALARM A or B. (see above).
- Press **ALARM A** or **ALARM B**. The ALARM A or B display will be turned on. If the same alarm time is set for both Alarm A and B, Alarm A takes priority.

To Doze for a Few More Minutes
 The radio or buzzer turns off but will automatically come on again after about 10 minutes. Every time you press **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**, the snooze time changes as follows:



The display shows the snooze time for a few seconds and returns to show the current time. When you press **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** after the current time appeared, the snooze time starts from 10 minutes again.

The maximum length of the snooze time is 60 minutes.

To Stop the Alarm


Press **OFF/ALARM RESET** to turn off the alarm. The alarm will come on again at the same time the next day.

To Deactivate the Alarm Press ALARM A or ALARM B

The ALARM A or B display turns off.

Using the NAP Timer (Count Down Timer)

The NAP timer sounds the buzzer after a preset time duration. Press **NAP** repeatedly until the desired minutes are displayed. Every press changes the display as follows:

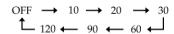

You will hear two beeps when the display turns from "OFF" to "10". "NAP" appears and the NAP time is displayed for a few seconds. NAP timer starts counting down the NAP time. When selected NAP time has passed, the beep sound comes on, and "NAP" on the display flash. The buzzer is turned off automatically after about 60 minutes.

To Stop the NAP Timer

Press **NAP** or **OFF/ALARM RESET** to turn off the buzzer.


To Deactivate the NAP Timer Press NAP

"NAP" goes off in the display.

Setting the Sleep Timer

You can fall asleep to the radio using the built-in sleep timer that turns off the radio automatically after a preset duration.

Press **SLEEP**. The radio turns on. You can set the sleep timer to durations of 90, 60, 30, or 15 minutes. Every push changes the display as follows:

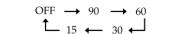

You will hear two beeps when the display turns from "OFF" to "90". "SLEEP" will appear in the display when the duration time is set.

- To turn off the radio before the preset time, press **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.

To Use Both Sleep Timer and Alarm

You can fall asleep to the radio and also be awakened by the radio or buzzer alarm at a preset time.

- Set the alarm. (See "Setting the Alarm".)
- Set the sleep timer. (See "Setting the Sleep Timer".)

Troubleshooting

Should any problem occur with the unit, make the following simple checks to determine whether or not servicing is required. If the problem persists, consult your nearest Sony dealer.

The clock does not show the correct time.

- Has an electrical power outage lasting more than 1 minutes occurred?

The radio or buzzer alarm does not sound at the preset alarm time.

- Has the desired radio or buzzer alarm been activated? (i.e. Is the display ALARM A or B turned on?)
- Has VOLUME been adjusted?

The radio alarm is activated but no sound comes on at the preset alarm time.

- Has VOLUME been adjusted?

Precautions

- Operate the unit on the power source specified in "Specifications".
- The nameplate indicating operating voltage, etc. is located on the bottom of the unit.
- To disconnect the power cord (mains lead), pull it out by the plug, not the cord.
- The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned off.
- Do not leave the unit in a location near a heat source, such as a radiator or air duct, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration, or shock.
- Allow adequate air circulation to prevent internal heat build-up. Do not place the unit on a surface (a rug, blanket, etc.) or near materials (a curtain) that might block the ventilation holes.
- Should any solid object or liquid fall into the unit, unplug the unit and have it checked by a qualified personnel before operating it any further.
- To clean the casing, use a soft cloth dampened with a mild detergent solution.
- Do not connect the antenna lead to an external antenna.

If you have any questions or problems concerning your unit, please consult your nearest Sony dealer.

Specifications

Time display

UK, Australia,	12 hour
North and South America	12/24
Other countries/regions	24 hour

Frequency range

Band	ICF-C273	Channel step
FM	87.5-108 MHz	0.1 MHz
AM	530-1 710 kHz	10 kHz

Band	ICF-C273	ICF-C273L	Channel step
FM	87.5-108 MHz	87.5-108 MHz	0.05 MHz
AM (MW)	531-1 602 kHz	531-1 602 kHz	9 kHz
LW	—	153-279 kHz	3 kHz

Speaker

Approx. 6.6 cm (2 5/8 in.) dia. 8 Ω

Output

Ⓞ (earphone) jack (ø 3.5 mm mini/jack) (ICF-C273 for European model only)

Power output

200 mW (at 10% harmonic distortion)

Power requirements
 North and South America model: 120 V AC, 60 Hz
 Other model: 230 V AC, 50 Hz


Dimensions

Approx. 173 × 57.2 × 133.5 mm (w/h/d) (6 7/8 × 2 1/4 × 5 1/4 in.) incl. projecting parts and controls

Mass

Approx. 630 g (1 lb 6.2 oz)
 ICF-C273L (UK model)
 Approx. 670 g (1 lb 7.6 oz)

Design and specifications are subject to change without notice.

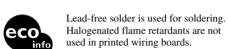


Lead-free solder is used for soldering. Halogenated flame retardants are not used in printed wiring boards.

Fonctionnement de la radio

—Syntonisation manuel

- Appuyez sur **ON/BAND** pour allumer la radio. L'afficheur indique la gamme et la fréquence pendant quelques secondes puis l'heure actuelle apparaît.
- Appuyez de façon répétée sur **ON/BAND** pour sélectionner la gamme souhaitée. A chaque pression, la bande change de la façon suivante:

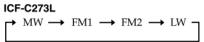

Lorsque vous utilisez le mode de pré-réglage FM1 ou FM2, vous pouvez écouter la radio sur un autre mode (voir « Pré-réglage de votre station préférée »).

- Utilisez **TUNING +** ou **-** pour syntoniser la station.

L'intervalle d'accord FM est réglé sur 0.1 MHz et l'intervalle d'accord AM (MW) est réglé sur 10 kHz (Modèle pour l'Amérique de Nord et du Sud).

L'intervalle d'accord FM est réglé sur 0.05 MHz* et l'intervalle d'accord AM (MW)/LW est réglé sur 9 kHz (Autres modèles).

* L'indication de la fréquence FM augmente ou diminue par incréments de 0.1 MHz. Par exemple, les fréquences 88.00 et 88.05 MHz sont toutes deux indiquées par « 88.0 MHz ».

Deux bips brefs retentissent lorsque la fréquence inférieure de chaque gamme est syntonisée.

4 Réglez le volume avec VOLUME

Pour éteindre la radio, appuyez sur **OFF/ALARM RESET**.

- Pour utiliser un écouteur, branchez l'écouteur sur la prise Ⓞ (écouteur). Le haut-parleur est désactivé lorsqu'un écouteur est raccordé (modèle ICF-C273 pour l'Europe seulement).
- Pour vérifier quelle est la station captée, appuyez légèrement sur **TUNING +** ou **-** ou sur **ON/BAND**. La gamme et la fréquence restent affichées pendant quelques secondes puis l'heure actuelle réapparaît.

Amélioration de la réception

FM : Déployez complètement le fil antenne FM pour accroître la sensibilité de la réception.

AM (MW)/LW : Tournez l'appareil à l'horizontale pour une meilleure réception. Une tige ferrite se trouve dans l'appareil.

Réglage de l'heure et de la date

- Branchez le radio-réveil sur le secteur. « AM12:00 » ou « 0:00 » clignote sur l'afficheur.
- Appuyez sur **CLOCK** pendant quelques secondes. Vous entendez un bip et l'année se met à clignoter sur l'afficheur.
- Appuyez sur le bouton bascule ▲ (haut) ou ▼ (bas) jusqu'à ce que l'année correcte apparaisse.
- Appuyez une fois sur **ENTER/BRIGHTNESS**.
- Répétez les étapes 3 et 4 pour régler le mois, le jour, les heures et les minutes. Après avoir réglé les minutes, appuyez sur **ENTER/BRIGHTNESS** pour activer les secondes. Vous devez entendre deux bips courts.

- Pour régler rapidement l'heure, maintenez le bouton bascule enfoncé sur ▲ (haut) ou ▼ (bas).
- Le format de l'heure varie en fonction du modèle. Format de 12 heures : « AM 12:00 » = minuit Format de 24 heures : « 0:00 » = minuit
- À l'étape 5, lorsque vous appuyez sur **ENTER/BRIGHTNESS** après le réglage des minutes pour mettre l'horloge en marche, le compte des secondes commence à zéro.
- Lorsque le mode de réglage de l'alarme est activé, il est impossible de régler l'horloge.

Pour régler rapidement l'heure, maintenez le bouton bascule enfoncé sur ▲ (haut) ou ▼ (bas).

Le format de l'heure varie en fonction du modèle. Format de 12 heures : « AM 12:00 » = minuit Format de 24 heures : « 0:00 » = minuit

À l'étape 5, lorsque vous appuyez sur **ENTER/BRIGHTNESS** après le réglage des minutes pour mettre l'horloge en marche, le compte des secondes commence à zéro.

Lorsque le mode de réglage de l'alarme est activé, il est impossible de régler l'horloge.

Pour régler rapidement l'heure, maintenez le bouton bascule enfoncé sur ▲ (haut) ou ▼ (bas).

Pour régler l'heure et la date, appuyez sur **PRESET TUNING 1** à 5 enfoncée. La nouvelle station remplace la station précédente sur la touche **PRESET TUNING**.

La fréquence est indiquée pendant quelques secondes, puis l'heure réapparaît.

Pour pré-régler une autre station, répétez ces étapes. Pour modifier la station pré-réglée, syntonisez la station souhaitée et maintenez une des touches **PRESET TUNING 1** à 5 enfoncée. La nouvelle station remplace la station précédente sur la touche **PRESET TUNING**.

Syntonisation d'une station pré-réglée

- Appuyez sur **ON/BAND** pour allumer la radio. L'afficheur indique la date ou l'année pendant quelques secondes puis revient à l'heure actuelle.
- Appuyez sur **D.S.T./SUMMER T.** « S » apparaît et l'heure d'été est indiquée. Pour désactiver l'heure d'été, appuyez une nouvelle fois sur **D.S.T./SUMMER T.**

Réglage de la luminosité du rétroéclairage


Si vous n'arrivez pas à lire clairement les informations affichées, maintenez **ENTER/BRIGHTNESS** enfoncé pendant quelques secondes pour modifier le rétroéclairage de chaque jour si vous ne recevez pas correctement la fréquence radio.

Modification de la fréquence du canal AM (MW)

La fréquence du canal AM (MW) varie en fonction des régions. La fréquence du canal de cet appareil est réglée par défaut sur 9 kHz ou 10 kHz. Vous pouvez modifier ce réglage comme indiqué ci-dessous, si vous ne recevez pas correctement la fréquence radio.

Zone	Fréquence de canal
Amérique du Nord et du Sud	10 kHz
Autres pays et régions	9 kHz


- Branchez le radio-r

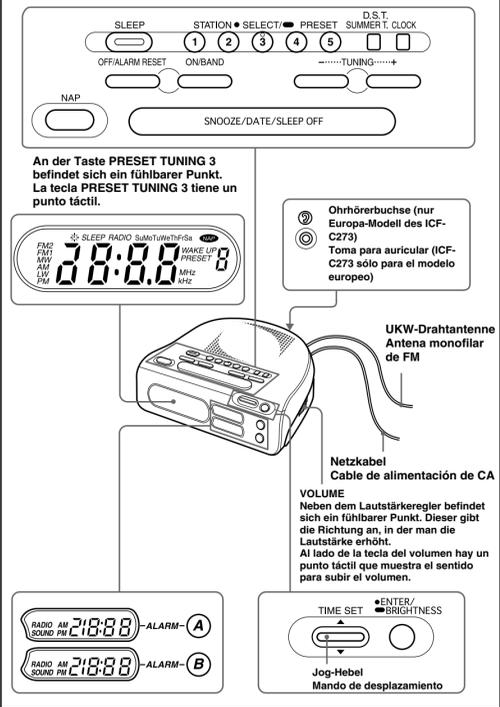

Um die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags zu reduzieren, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

Stellen Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Bücherregal, einem Einbauschränk u. ä. auf, wo eine ausreichende Belüftung nicht gegeben ist. Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu reduzieren, stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät. Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an. Falls Sie eine Unregelmäßigkeit im Gerät feststellen, ziehen Sie den Netzstecker sofort aus der Netzsteckdose heraus.

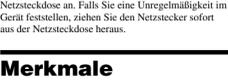

Das AM (MW)-Einstellintervall variiert je nach Region. Bei diesem Gerät ist das Einstellintervall wecksignt auf 9 oder 10 kHz eingestellt. Wenn nötig, können Sie das Intervall wie unten erläutert ändern.

- Schließen Sie das Gerät ans Stromnetz an. Schalten Sie das Gerät mit der Taste **OFF/ALARM RESET** aus.
 - Halten Sie **OFF/ALARM RESET** gedrückt und drücken Sie die Taste **ON/BAND** mehr als 5 Sekunden lang. Das AM (MW)-Einstellintervall wird gewechselt. Wenn Sie Schritt **2** nochmals ausführen, wechselt das Einstellintervall erneut.
- Hinweise**
- Wenn Sie das AM (MW)-Einstellintervall wechseln, werden die gespeicherten AM (MW)-Sender gelöscht.
 - Wenn Sie das AM (MW)-Einstellintervall wechseln, wechselt auch das UKW-Einstellintervall.

Radioempfang

1 Drücken Sie **ON/BAND**, um das Radio einzuschalten.


Das Display zeigt einige Sekunden lang den Frequenzbereich und die Frequenz an. Danach erscheint wieder die momentane Uhrzeit.

2 Drücken Sie **ON/BAND** wiederholt, um den gewünschten Frequenzbereich zu wählen. Mit jedem Tastendruck wechselt der Frequenzbereich folgendermaßen:

ICF-C273



ICF-C273L

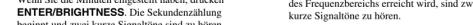

Wenn Sie für den Frequenzbereich UKW 1 oder UKW 2 bereits Sender gespeichert haben, können Sie einen solchen Sender einstellen (siehe „Speichern von Sendern“).

3 Stimmen Sie mit **TUNING** + oder – auf den gewünschten Sender ab. Beim Nord- und Südamerika-Modell ist das UKW-Einstellintervall auf 0,1 MHz und das AM (MW)-Einstellintervall auf 10 MHz voreingestellt. Bei den anderen Modellen ist das UKW-Einstellintervall auf 0,05 MHz* und das AM (MW)-Einstellintervall auf 9 kHz voreingestellt.

* Die UKW-Frequenz im Display erhöht bzw. verringt sich in 0,1 MHz-Schritten. So wird beispielsweise sowohl bei der Empfangsfrequenz 88,00 MHz als auch bei 88,05 MHz im Display „88,0 MHz“ angezeigt.

Wenn beim Abstimmen die niedrigste Frequenz des Frequenzbereichs erreicht wird, sind zwei Signaltöne zu hören.

4 Stellen Sie mit **VOLUME** die Lautstärke ein.

• Wenn Sie das Radio ausschalten wollen, drücken Sie **OFF/ALARM RESET**.

• Zum Hören mit Ohrhörern schließen Sie einen Ohrhörer an die Ohrhörerbüchse (Ⓚ) an. Der Lautsprecher wird dann automatisch abgeschaltet (nur Europa-Modell des ICF-C273).

• Wenn Sie die Frequenz und den Frequenzbereich des gerade eingestellten Senders sehen wollen, drücken Sie leicht **TUNING** + oder – oder **ON/BAND**. Anschließend erscheint wieder die momentane Uhrzeit.

• Wenn Sie die aktuelle Uhrzeit schnell einstellen wollen, halten Sie den Jog-Hebel nach **▲** (auf) oder **▼** (ab) gedrückt.

• Das Uhrzeit-Anzeigesystem ist von Modell zu Modell verschieden.

Beim 12-Stunden-Modell: AM 12:00 = Mitternacht Beim 24-Stunden-Modell: 0:00 = Mitternacht

• Wenn Sie in Schritt **5** die Taste **ENTER/BRIGHTNESS** drücken, beginnt die Sekundenzählung mit Null.

• Wenn Sie sich im Alarmeinstellmodus befinden, kann die Uhr nicht eingestellt werden.

So können Sie Ihre und Monat/Tag anzeigen

Drücken Sie **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** einmal (um das Datum anzuzeigen) und innerhalb von 2 Sekunden erneut (um das Jahr anzuzeigen). Datum und Jahr erscheinen einige Sekunden lang, anschließend wird wieder die Uhrzeit angezeigt.

Zum Umschalten auf Sommerzeit

Drücken Sie **D.S.T./SUMMER T**. Im Display erscheint „☼“ und die Uhr wird auf Sommerzeit umgestellt.

Zum Abschalten der Sommerzeit drücken Sie **D.S.T./SUMMER T** erneut.

An der Taste PRESET TUNING 3 befindet sich ein fühlbarer Punkt. Die tacla PRESET TUNING 3 tiene un punto táctil.

Ohrhörerbüchse (nur Europa-Modell des ICF-C273)

Toma para auricular (ICF-C273 sólo para el modelo europeo)

UKW-Drahtantenne Antena monofilar de FM

Netzsteckdose Cable de alimentación de CA

VOLUME Neben dem Lautstärkeregler befindet sich ein fühlbarer Punkt. Dieser gibt die Richtung an, in der man die Lautstärke erhöht.

Al lado de la tacla del volumen hay un punto táctil que muestra el sentido para subir el volumen.

RADIO AM (MW) 12:08 ALARM-A

RADIO AM (MW) 21:88 ALARM-B



So können Sie die Heiligkeit der Hintergrundbeleuchtung ändern

Wenn die Anzeigen im Display nicht gut zu erkennen sind, halten Sie die Taste **ENTER/BRIGHTNESS** gedrückt, um die gewünschte Heiligkeit einzustellen (hell, mittel oder dunkel).


Deutsch



Um die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags zu reduzieren, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

Stellen Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Bücherregal, einem Einbauschränk u. ä. auf, wo eine ausreichende Belüftung nicht gegeben ist. Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu reduzieren, stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät. Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an. Falls Sie eine Unregelmäßigkeit im Gerät feststellen, ziehen Sie den Netzstecker sofort aus der Netzsteckdose heraus.

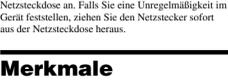

Das AM (MW)-Einstellintervall variiert je nach Region. Bei diesem Gerät ist das Einstellintervall wecksignt auf 9 oder 10 kHz eingestellt. Wenn nötig, können Sie das Intervall wie unten erläutert ändern.

- Schließen Sie das Gerät ans Stromnetz an. Schalten Sie das Gerät mit der Taste **OFF/ALARM RESET** aus.
 - Halten Sie **OFF/ALARM RESET** gedrückt und drücken Sie die Taste **ON/BAND** mehr als 5 Sekunden lang. Das AM (MW)-Einstellintervall wird gewechselt. Wenn Sie Schritt **2** nochmals ausführen, wechselt das Einstellintervall erneut.
- Hinweise**
- Wenn Sie das AM (MW)-Einstellintervall wechseln, werden die gespeicherten AM (MW)-Sender gelöscht.
 - Wenn Sie das AM (MW)-Einstellintervall wechseln, wechselt auch das UKW-Einstellintervall.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1 Schließen Sie das Gerät ans Stromnetz an. Im Display blinkt dann die Anzeige „AM 12:00“ oder „0:00“.

2 Drücken Sie einige Sekunden lang auf **CLOCK**.

Ein Signaltón ist zu hören und die Jahresziffern blinken im Display.

3 Drücken Sie den Jog-Hebel nach **▲** (auf) oder **▼** (ab), bis das richtige Jahr im Display erscheint.

4 Drücken Sie **ENTER/BRIGHTNESS** einmal.

Wiederholen Sie die Schritte **3** und **4**, um den Monat, den Tag, die Stunden und die Minuten einzustellen. Wenn Sie die Minuten eingestellt haben, drücken **ENTER/BRIGHTNESS**. Die Sekundenzählung beginnt und zwei kurze Signaltöne sind zu hören.

• Wenn Sie die aktuelle Uhrzeit schnell einstellen wollen, halten Sie den Jog-Hebel nach **▲** (auf) oder **▼** (ab) gedrückt.

• Das Uhrzeit-Anzeigesystem ist von Modell zu Modell verschieden.

Beim 12-Stunden-Modell: AM 12:00 = Mitternacht Beim 24-Stunden-Modell: 0:00 = Mitternacht

• Wenn Sie in Schritt **5** die Taste **ENTER/BRIGHTNESS** drücken, beginnt die Sekundenzählung mit Null.

• Wenn Sie sich im Alarmeinstellmodus befinden, kann die Uhr nicht eingestellt werden.

So können Sie Ihre und Monat/Tag anzeigen

Drücken Sie **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** einmal (um das Datum anzuzeigen) und innerhalb von 2 Sekunden erneut (um das Jahr anzuzeigen). Datum und Jahr erscheinen einige Sekunden lang, anschließend wird wieder die Uhrzeit angezeigt.

Zum Umschalten auf Sommerzeit

Drücken Sie **D.S.T./SUMMER T**. Im Display erscheint „☼“ und die Uhr wird auf Sommerzeit umgestellt.

Zum Abschalten der Sommerzeit drücken Sie **D.S.T./SUMMER T** erneut.

Speichern von Sendern

—**Einstellen gespeicherter Sender**

Sie können bis zu 10 UKW-Sender (5 UKW1-Sender, 5 UKW2-Sender) und 5 AM-, MW- und LW-Sender speichern.

Speichern eines Senders

1 Gehen Sie wie in Schritt **1** bis **4** unter „Radioempfang“ erläutert vor und stellen Sie den zu speichernden Sender manuell ein.

2 Drücken Sie die gewünschte **STATION-SELECT/PRESET**-Taste, bis zwei Signaltöne zu hören sind.

Wenn Sie einen gespeicherten Sender durch einen anderen ersetzen wollen, stellen Sie den gewünschten Sender ein und halten die Taste **PRESET TUNING** **3** bis 5 gedrückt. Der neue Sender ersetzt den zuvor unter dieser Stationstaste gespeicherten Sender.

Beispiel: Die AM-Frequenz 1 260 kHz wird auf Taste **2** gespeichert.



Das Display zeigt einige Sekunden lang die Frequenz an, danach erscheint wieder die momentane Uhrzeit.

Wenn Sie einen weiteren Sender speichern möchten, gehen Sie wie in den Schritten oben erläutert vor.

Wenn Sie einen gespeicherten Sender durch einen anderen ersetzen wollen, stellen Sie den gewünschten Sender ein und halten die Taste **PRESET TUNING** **3** bis 5 gedrückt. Der neue Sender ersetzt den zuvor unter dieser Stationstaste gespeicherten Sender.

Wenn Sie einen weiteren Sender speichern möchten, gehen Sie wie in den Schritten oben erläutert vor.

Wenn Sie einen gespeicherten Sender durch einen anderen ersetzen wollen, stellen Sie den gewünschten Sender ein und halten die Taste **PRESET TUNING** **3** bis 5 gedrückt. Der neue Sender ersetzt den zuvor unter dieser Stationstaste gespeicherten Sender.

Abrufen eines gespeicherten Senders

- Drücken Sie **ON/BAND**, um das Radio einzuschalten.
- Drücken Sie die **STATION-SELECT/PRESET**-Taste, auf der der Sender gespeichert ist.

3 Stellen Sie mit **VOLUME** die Lautstärke ein.

Nach einigen Sekunden erscheint im Display wieder die Uhrzeit, die Stationsnummer bleibt jedoch weiterhin angezeigt.

Einstellen des Alarms

Zwischen zwei Alarmarten kann gewählt werden: Radio und Wecksignal.

Der Alarm ertönt jeden Tag erneut zur selben Zeit. Werksseitig ist die Weckzeit für Radio und Wecksignal auf 12:00 AM bzw. 0:00 eingestellt.

Hinweise

- Vor dem Einstellen der Weckzeit muss die Uhrzeit eingestellt sein.
- Während Sie die Weckzeit einstellen, ist der Radioempfang unterbrochen.

So stellen Sie die Weckzeit ein

1 Halten Sie **ALARM A** oder **ALARM B** einige Sekunden lang gedrückt.

Ein Signaltón ist zu hören und die Stundenanzeige blinkt in der Alarmanzeige.

2 Drücken Sie den Jog-Hebel nach **▲** (auf) oder **▼** (ab) und stellen Sie die Stunde ein. Wenn Sie die Stunde schnell einstellen wollen, halten Sie den Jog-Hebel nach **▲** (auf) oder **▼** (ab) gedrückt.

Das AM (MW)-Einstellintervall wird gewechselt. Wenn Sie Schritt **2** nochmals ausführen, wechselt das Einstellintervall erneut.

3 Drücken Sie **ENTER/BRIGHTNESS**.

Ein Signaltón ist zu hören und die Minutenanzeige blinkt in der Alarmanzeige.

4 Stellen Sie wie in Schritt **2** und **3** erläutert die Minuten ein.

Zur Bestätigung der Einstellung wird ein Signaltón ausgegeben. „RADIO/SOUND“ wird angezeigt.

Sie können zwischen den Modi „RADIO“ und „SOUND“ auswählen.

Stellen Sie den Alarmmodus folgendermaßen ein:

- RADIO:** siehe „**A** Einstellen des Weckens mit Radio“.
- SOUND:** siehe „**B** Einstellen des Weckens mit Wecksignal“.

A Einstellen des Weckens mit Radio

Beim Wecken mit dem Radio wird der Sender, den Sie als Wecksender definiert haben, eingestellt.

1 Gehen Sie wie in Schritt **1** bis **4** unter „So stellen Sie die Weckzeit ein“ erläutert vor.

2 Drücken Sie den Jog-Hebel nach **▲** (auf) oder **▼** (ab) und wählen Sie den Alarmmodus „RADIO“ aus.

„WAKE UP STATION“ erscheint im Display.

3 Drücken Sie **ENTER/BRIGHTNESS**.

Ein Signaltón ist zu hören und dann blinkt die Stationsnummer im Display.

4 Drücken Sie den Jog-Hebel nach **▲** (auf) oder **▼** (ab) und wählen Sie den Alarmmodus „RADIO“ aus.

„WAKE UP STATION“ erscheint im Display.

5 Drücken Sie **ENTER/BRIGHTNESS**.

Zwei kurze Signaltöne bestätigen die Einstellung und die Anzeige ALARM A bzw. B erlischt.

„P.“ ist der zuletzt empfangene Sender.

Sie können den gewünschten Radiosender zum Wecken direkt mit der Taste **ON/BAND** oder **STATION-SELCECT/PRESET** auswählen, solange die Anzeige „P.“ nicht angezeigt wird.

5 Drücken Sie **ENTER/BRIGHTNESS**.

Zwei kurze Signaltöne bestätigen die Einstellung und die Anzeige ALARM A bzw. B erlischt.

B Einstellen des Weckens mit Wecksignal

Als Wecksignal wird der Summer bzw. die Melodie eingestellt, die Sie auswählen.

1 Gehen Sie wie in Schritt **1** bis **4** unter „So stellen Sie die Weckzeit ein“ erläutert vor.

2 Drücken Sie den Jog-Hebel nach **▲** (auf) oder **▼** (ab) und wählen Sie den Alarmmodus „SOUND“ aus.

„WAKE UP SOUND“ erscheint im Display.

3 Drücken Sie **ENTER/BRIGHTNESS**.

Das Wecksignal mit der angezeigten Nummer ist zu hören.

4 Drücken Sie den Jog-Hebel nach **▲** (auf) oder **▼** (ab) und stellen Sie das gewünschte Wecksignal ein.

1: Summer

2: „Vier Jahreszeiten: Der Frühling“ von Antonio Lucio Vivaldi

3: „Für Elise“ von Ludwig van Beethoven

5 Drücken Sie **ENTER/BRIGHTNESS**.

Zwei kurze Signaltöne bestätigen die Einstellung und die Anzeige ALARM A bzw. B erlischt.

„P.“ ist der zuletzt empfangene Sender.

Sie können den gewünschten Radiosender zum Wecken direkt mit der Taste **ON/BAND** oder **STATION-SELCECT/PRESET** auswählen, solange die Anzeige „P.“ nicht angezeigt wird.

So aktivieren Sie das Decken mit Radio bzw. Wecksignal

1 Stellen Sie die Weckzeit für ALARM A oder B ein (siehe oben).

2 Drücken Sie **ALARM A** oder **ALARM B**. Die Anzeige für ALARM A bzw. B wird eingeschaltet.

Wenn für Alarm A und B dieselbe Weckzeit eingestellt ist, hat Alarm A Priorität.

So können Sie noch einige Minuten wachschlummern
Drücken Sie **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**. Der Radio- bzw. Wecksignal-Alarm verstummt dann, ertönt jedoch nach etwa 10 Minuten erneut. Durch öftmaliges Drücken von **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** können Sie die Schlummerzeit wie folgt ändern:
10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

Bei Drücken der Taste zeigt das Display die Schlummerzeit einige Sekunden lang an, danach erscheint wieder die Uhrzeit. Wenn Sie **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** drücken, während die Uhrzeit angezeigt wird, setzt das Gerät die Schlummerzeit auf 10 Minuten.

Maximal kann eine Schlummerzeit von 60 Minuten eingestellt werden.

So können Sie den Alarmton ausschalten
Drücken Sie **OFF/ALARM RESET**. Der Alarm ertönt am nächsten Tag zur gleichen Zeit erneut.

Ausschalten der Weckfunktion
Drücken Sie **ALARM A** oder **ALARM B**. Die Anzeige für ALARM A bzw. B wird ausgeschaltet.

Der NAP-Timer (Countdown-Timer)
Über den NAP-Timer können Sie einstellen, nach wie vielen Minuten der Weckton ertönen soll. Drücken Sie **NAP** so oft, bis die gewünschte Anzahl an Minuten angezeigt wird. Mit jedem Tastendruck wechselt die Anzeige folgendermaßen:

OFF → 10 → 20 → 30

→ 120 → 90 → 60 → 30

Zwei Signaltöne sind zu hören, wenn die Anzeige von „OFF“ auf „10“ umschaltet.

„NAP“ und die NAP-Dauer werden einige Sekunden lang angezeigt.

Der NAP-Timer beginnt mit dem Herunterzählen. Wenn die ausgewählte NAP-Dauer verstrichen ist, ist ein Signaltón zu hören und „NAP“ blinkt im Display.

Der Weckton schaltet sich nach etwa 60 Minuten automatisch aus.

ICF-C273L (Modell für Großbritannien): ca. 670 g

ICF-C273L (Modell für Großbritannien): ca. 670 g

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

ECO info

Für den Lötlprozess wird bleifreies Lot verwendet.

In Leiterplatten werden keine halogenierten Flammschutzmittel verwendet.

Bei Drücken der Taste zeigt das Display die Schlummerzeit einige Sekunden lang an, danach erscheint wieder die Uhrzeit. Wenn Sie **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** drücken, während die Uhrzeit angezeigt wird, setzt das Gerät die Schlummerzeit auf 10 Minuten.

Maximal kann eine Schlummerzeit von 60 Minuten eingestellt werden.

So schalten Sie das NAP-Wecksignal aus

Schalten Sie den Weckton mit **NAP** oder **OFF/ALARM RESET** aus.

So deaktivieren Sie den NAP-Timer

Drücken Sie **NAP**.

„NAP“ wird im Display ausgeblendet.

Einstellen des Einschlaf timers

Sie können bei Radiomusik mit der Gewisheit einschlafen, dass der Einschlaf timer das Radio automatisch nach der voreingestellten Zeit ausschaltet.

Drücken Sie **SLEEP**.

Beim ersten Drücken dieser Taste wird das Radio eingeschaltet. Durch wiederholtes Drücken der Taste können Sie die Zeitspanne einstellen.

Das Gerät schaltet sich automatisch nach der gewählten Zeitspanne aus.

• Wenn Sie das Radio vorzeitig (d.h. vor Ablauf des Einschlaf timers) anschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.

Zwei Signaltöne sind zu hören, wenn die Anzeige von „OFF“ auf „90“ umschaltet.

Wenn Sie die Zeitspanne gewählt haben, erscheint im Display die Anzeige „SLEEP“.

Das Gerät schaltet sich automatisch nach der gewählten Zeitspanne aus.

• Wenn Sie das Radio vorzeitig (d.h. vor Ablauf des Einschlaf timers) anschalten wollen, drücken Sie **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.

Gleichzeitige Verwendung von Einschlafzeit und Alarmtimer

Sie können bei Radiomusik einschlafen und sich durch ein Radioprogramm oder das Wecksignal wecken lassen.

1 Stellen Sie den Alarm ein (siehe „Einstellen des Alarms“).

2 Stellen Sie den Einschlaf timer ein (siehe „Einstellen des Einschlaf timers“).

3 Drücken Sie **ENTER/BRIGHTNESS**.

Ein Signaltón ist zu hören und dann blinkt die Stationsnummer im Display.

4 Drücken Sie den Jog-Hebel nach **▲** (auf) oder **▼** (ab) und wählen Sie den Alarmmodus „RADIO“ aus.

„WAKE UP STATION“ erscheint im Display.

Die Uhr zeigt nicht die richtige Uhrzeit an.

• Ein Stromausfall von mehr als einer Minute ist aufgetreten.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>