

# FM/AM Clock Radio

## ICF-C180

### Operating Instructions

### Mode d'emploi

### Bedienungsanleitung (Rückseite)

### Manual de instrucciones (en el reverso)

## DREAM MACHINE


Dream Machine is a trademark of Sony Corporation. Dream Machine est une marque déposée fabriquée de Sony Corporation. Dream Machine ist ein Warenzeichen der Sony Corporation. Dream Machine es marca comercial de Sony Corporation.



Printed on 100% recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

© 2006 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

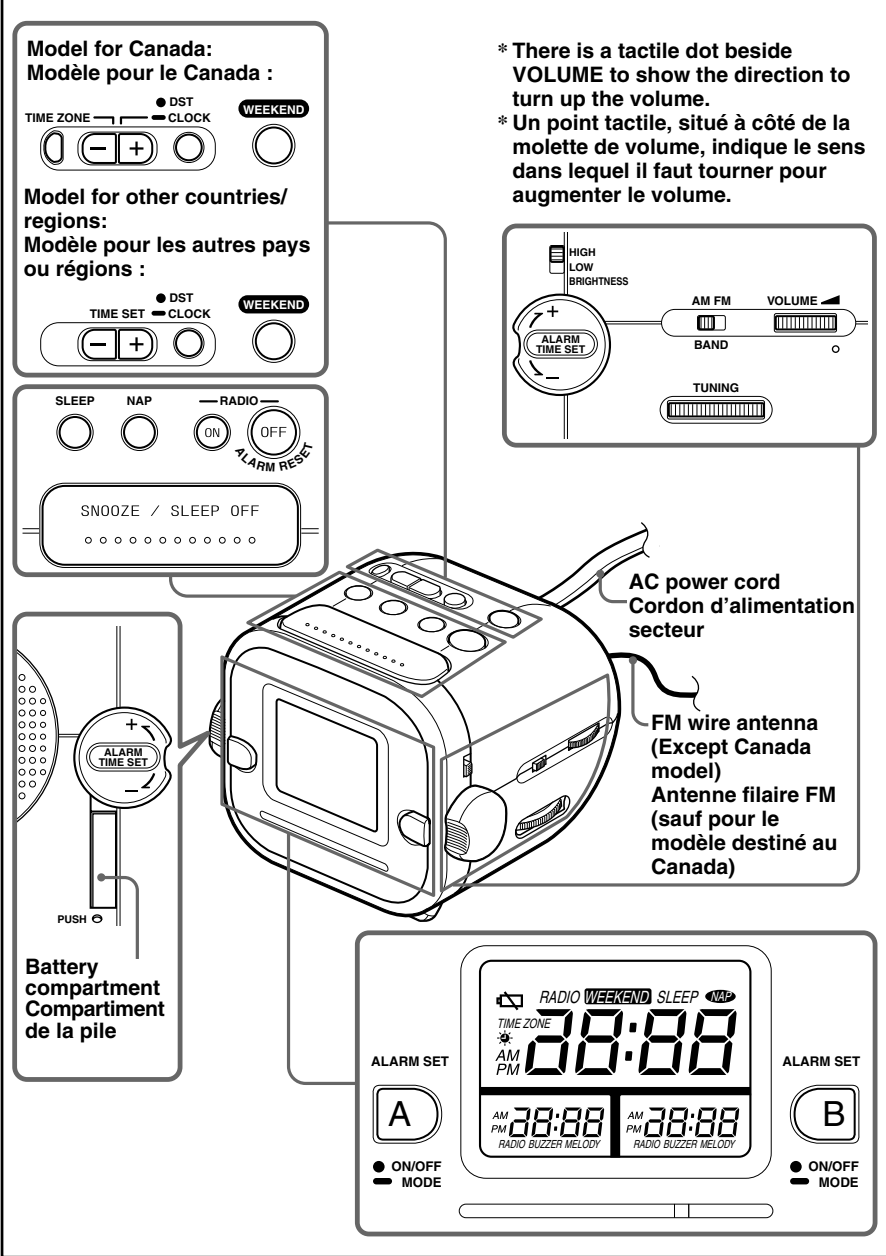

- Press **+** or **-** repeatedly until the desired number appears.
- Release **TIME ZONE** to confirm.

### English

### WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only. Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or within a cabinet. To reduce the risk of fire or electric shock, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus. Connect the apparatus to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in the apparatus, disconnect the main plug from the AC outlet immediately.

**WARNING**  
Battery may explode if mistreated. Do not recharge, disassemble or dispose of in fire.

The clock system varies depending on the model you own.  
12-hour system: "AM12:00" = midnight  
24-hour system: "0:00" = midnight  
While setting the clock, you must perform each step within 65 seconds, or the clock setting mode will be cancelled.  
To set the current time from zero seconds, press **DST/CLOCK** at the correct second in step 5.  
To set the current time from zero seconds, press **DST/CLOCK** at the correct second in step 5.  
To set the current time from zero seconds, press **DST/CLOCK** at the correct second in step 5.  
To set the current time from zero seconds, press **DST/CLOCK** at the correct second in step 5.

### Features

- Dual alarm FM/AM Clock radio.
- Various types of alarms—radio, buzzer and 2 melodies.
- Weekend alarm mode — one touch switches alarm setting for weekends.
- Automatic time set — When you plug the clock in for the first time, the current EST (Eastern Standard Time) will be shown on the display (Canada model only).
- Two-color triple time display — main display in green for the clock, and two sub-displays in amber for the alarms.
- Brightness control (High/Low).
- Supplied CR2032 battery for backup power source to keep the clock and alarm operating during a power interruption (except Canada model).
- No Power No Problem™ alarm system to keep the clock and the alarm operating during a power interruption with a CR2032 battery installed (Canada model only).
- Nip Timer allows you to take a short nap and wake to buzzer without changing your alarm settings.
- DST (Daylight Saving Time) - Summer time adjustment.
- Extendable snooze - snooze time can be extended from 10 to 60 minutes in maximum every time you use.

## Installing and replacing the backup battery

To keep good time, this unit has one CR2032 battery (supplied), in addition to the house current. The battery keeps the clock operating in the event of a power interruption. For Canada model, the battery has already been installed in the unit.

- Keep the AC plug connected to the AC outlet, insert a pointed object into the hole beside the battery compartment to eject the tray and then pull it out. (See Fig. **A**.)
- Install a new battery in the tray with the **+** side facing forward. (See Fig. **A**.)
- Push the tray back into the unit. (See Fig. **A**.)
- When you are replacing the battery, press **RADIO ON** to turn "CS" off on the display.

**Note**  
If you replace the battery, do not disconnect AC plug from AC outlet. Otherwise, current time, alarm and NAP timer will be initialized.

**Note for customers in Canada**  
This clock is preset to the current EST (Eastern Standard Time) at the factory, and is powered by the pre-installed Sony CR2032 battery. If the "AM 12:00" flashes on the display when the unit is connected to AC outlet for the first time, the battery may be weak. In this case, consult a Sony dealer. The pre-installed CR2032 battery is considered part of the product, and is covered by the warranty. You are required to show "Note for customers in Canada" (in this instruction) to a Sony dealer in order to validate the warranty for this product.

### Knowing when to replace the battery

When the battery becomes weak, "CS" appears on the display. In the event of a power interruption when the battery is weak, current time, alarm functions, and NAP timer will be initialized.

Replace the battery with a Sony CR2032 lithium battery. Use of another battery may present a risk of fire or explosion.

### NOTES ON LITHIUM BATTERY

- Keep the lithium battery out of the reach of children.
- Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
- Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.
- Be sure to observe the correct polarity when installing the battery.
- Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a short-circuit may occur.

**CAUTION**  
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer.

**Battery Warning**  
When the unit will be left unplugged for a long time, remove the battery to avoid undue battery discharge and damage to the unit from battery leakage.

## Setting the Clock for the first time (Canada model only)

This unit is preset to the current EST (Eastern Standard Time) at the factory, and is powered by the back up battery. All you need to do the first time is just plug it in, select your time zone, and activate the DST/Summer time if necessary.

- Plug in the unit. The current EST (Eastern Standard Time) appears on the display.
- Press and hold **TIME ZONE**. "TIME ZONE" and area number "2" appear on the display. If you live in the Eastern Time Zone, you don't need to adjust the area setting.

Area number	Time zone
1	Atlantic Standard Time
2	Eastern Standard Time (default)
3	Central Standard Time
4	Mountain Standard Time
5	Pacific Standard Time
6	Yukon Standard Time
7	Hawaiian Standard Time

- Press **+** or **-** repeatedly until the desired number appears.
- Release **TIME ZONE** to confirm.

**Notes**  
Configured time at the factory is not daylight saving time (summer time). If you are on daylight saving time, refer to "To change the display to the daylight saving time (summer time) indication" to activate the summer time function.  
During the shipment and your first use, a clock error may occur. In this case, refer to "Setting the Clock" to set the correct time.

### Setting the Clock

Set the clock according to the following steps.

- Plug in the unit.
- Press **DST/CLOCK** for a few seconds until a beep sounds. The hour starts to flash on the display.
- Press **+** or **-** until the correct hour appears. To set the current time rapidly, hold down **+** or **-**.
- Press **DST/CLOCK** once.
- Repeat steps 3 and 4 to set the minute. Two short beeps sound, "—" starts flashing, and the clock starts from 0 seconds.

- The clock system varies depending on the model you own.
  - 12-hour system: "AM12:00" = midnight
  - 24-hour system: "0:00" = midnight
- While setting the clock, you must perform each step within 65 seconds, or the clock setting mode will be cancelled.
- To set the current time from zero seconds, press **DST/CLOCK** at the correct second in step 5.

### To change the display to the daylight savings time (summer time) indication

Press **DST/CLOCK**. "—" appears and the time indication changes to summer time.  
To deactivate the summer time function, press **DST/CLOCK** again.

## Setting the brightness of the backlight

Select **BRIGHTNESS** to **HIGH** or **LOW** for the display, according to your preference.

## Operating the Radio

- Press **RADIO ON** to turn on the radio.
- Adjust volume using **VOLUME**.
- Select **BAND**.
- Tune in to a station using **TUNING**.

To turn off the radio Press **RADIO OFF/ALARM RESET**.

## Improving the reception

**FM:**  
Model for Canada: The AC power cord functions as an FM antenna. Extend the AC power cord fully to increase reception sensitivity.  
When you press the display as follows: Each press changes the display as follows:  
Model for other countries/regions: Extend the FM wire antenna fully to increase reception sensitivity.

**AM:**  
Rotate the unit horizontally for optimum reception. A ferrite bar AM antenna is built-in to the unit.

Do not operate the unit over a steel desk or metal surface, as this may lead to interference of reception.

**To stop the NAP timer**  
Press **NAP** or **RADIO OFF/ALARM RESET** to turn off the buzzer.

**To deactivate the NAP Timer**  
Press **NAP**. "—" disappears from the display.

**Note on NAP time in the event of a power interruption**  
When in the event of a power interruption, NAP time work until the battery is empty. But the following functions are different:  
• BUZZER stops automatically after 1 minute.  
• If the event of a power interruption happens when the BUZZER sounds, it will stop automatically.  
• If "CS" appears on the display, BUZZER will not work in the event of power interruption. Replace the battery if "CS" appears.

## Setting the Sleep timer

You can fall asleep to the radio using the built-in sleep timer that turns off the radio automatically after a preset duration.

Press **SLEEP**. The radio turns on. You can set the sleep timer to durations of 90, 60, 30, or 15 minutes. Each press changes the display as follows:

OFF → 90 → 60 → 30 → 15  
Two short beeps sound when the display returns to "90". "SLEEP" will appear in the display when the duration time is set. The radio will play for the duration you set, then shut off.

To turn off the radio before the preset time Press **RADIO OFF/ALARM RESET** or **SNOOZE/SLEEP OFF**.

**To set the Alarm Time**  
1 Press **WEEKEND** to select the desired alarm mode.  
2 Press **ALARM SET A** or **ALARM SET B**.

Alarm time appears on the desired display. Example: Display window when you set weekend and alarm A.

- Press **WEEKEND** to select the desired alarm mode.
- Press **ALARM SET A** or **ALARM SET B**. Alarm time appears on the desired display. Example: Display window when you set weekend and alarm A.

Each turn of **ALARM TIME SET +** or **-** changes the indication by 1 minute. If you turn and hold **ALARM TIME SET +** or **-**, the alarm time goes forward (or backward) by 1 minute up to 10 minutes, and then by 10 minutes increments.

- To change the alarm time when the alarm is already set, perform step 3 only.
- If the same alarm time is set for both alarms (alarm A and B), the alarm A sets priority.

### To set the alarm sound

- Keep pressing **ALARM SET A** or **ALARM SET B** for a few seconds until a beep sounds. The alarm time appears and alarm icon flashes on the display.
- Each turn of **ALARM TIME SET +** or **-** changes the indication on the display as follows:
- Press **ALARM SET A** or **ALARM SET B** again. Two beeps sound to confirm the setting.

**Note**  
While setting the alarm sound, you must perform each step within 65 seconds, or the clock setting mode will be cancelled.

**To doze for a few more minutes**  
Press **SNOOZE/SLEEP OFF**. The sound turns off but will automatically come on again after about 10 minutes. Each time you press **SNOOZE/SLEEP OFF**, the snooze time changes as follows:

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60  
The maximum length of the snooze time is 60 minutes. The display shows the snooze time for about 4 seconds and returns to show the current time. When you press **SNOOZE/SLEEP OFF** after the current time appears, the snooze time starts from 10 minutes again.

### To stop the Alarm

Press **RADIO OFF/ALARM RESET** to turn off the alarm. The alarm will come on again at the same time the next day.  
If **RADIO OFF/ALARM RESET** is not pressed, the alarm sounds continuously for about 60 minutes, and then it will stop automatically.

### To deactivate the Alarm

Press **ALARM SET A** or **ALARM SET B**. Alarm time display disappears.

**Note on alarm in the event of a power interruption**  
In the event of a power interruption, alarm functions work until the battery is empty. But following functions are different:  
• Backlight will not light up.  
• When the alarm sound is set as RADIO, it will change to BUZZER automatically.  
• If the power source returns while the alarm sounds, the alarm sounds continuously for about 60 minutes when the power source returns.  
• If **RADIO OFF/ALARM RESET** is not pressed, the alarm sounds for about 1 minute. If the power interruption continues, the alarm sounds for about 1 minute and stops for 5 minutes and repeats at 5 times.  
• If the power source returns within 60 minutes of the set alarm time, the alarm sounds. (If the alarm repeats 5 times, the alarm sounds up to 30 minutes.)  
• If "CS" appears on the display, the alarm will not work in the event of power interruption. Replace the battery if "CS" appears.

## Setting the brightness of the backlight

Select **BRIGHTNESS** to **HIGH** or **LOW** for the display, according to your preference.

## Using the NAP timer (count down timer)

The NAP timer sounds the buzzer after a preset time duration. The alarm sounds for about 1 minute. If the power interruption continues, the alarm sounds for about 1 minute and stops for 5 minutes and repeats at 5 times.  
If the power source returns while the alarm sounds, the alarm sounds continuously for about 60 minutes when the power source returns.  
If **RADIO OFF/ALARM RESET** is not pressed, the alarm sounds for about 1 minute. If the power interruption continues, the alarm sounds for about 1 minute and stops for 5 minutes and repeats at 5 times.  
If the power source returns within 60 minutes of the set alarm time, the alarm sounds. (If the alarm repeats 5 times, the alarm sounds up to 30 minutes.)  
If "CS" appears on the display, the alarm will not work in the event of power interruption. Replace the battery if "CS" appears.

OFF → 90 → 60 → 30 → 15  
Two short beeps sound when the display returns to "90". "NAP" and the NAP timer appear for about 40 seconds. The NAP timer starts counting down the NAP time. When the selected NAP time occurs, the buzzer comes on, and "—" on the display flashes. The buzzer is turned off automatically after about 60 minutes.

**To stop the NAP timer**  
Press **NAP** or **RADIO OFF/ALARM RESET** to turn off the buzzer.

**To deactivate the NAP Timer**  
Press **NAP**. "—" disappears from the display.

**Note on NAP time in the event of a power interruption**  
When in the event of a power interruption, NAP time work until the battery is empty. But the following functions are different:  
• BUZZER stops automatically after 1 minute.  
• If the event of a power interruption happens when the BUZZER sounds, it will stop automatically.  
• If "CS" appears on the display, BUZZER will not work in the event of power interruption. Replace the battery if "CS" appears.

## Setting the Sleep timer

You can fall asleep to the radio using the built-in sleep timer that turns off the radio automatically after a preset duration.

Press **SLEEP**. The radio turns on. You can set the sleep timer to durations of 90, 60, 30, or 15 minutes. Each press changes the display as follows:

OFF → 90 → 60 → 30 → 15  
Two short beeps sound when the display returns to "90". "SLEEP" will appear in the display when the duration time is set. The radio will play for the duration you set, then shut off.

To turn off the radio before the preset time Press **RADIO OFF/ALARM RESET** or **SNOOZE/SLEEP OFF**.

**To set the Alarm Time**  
1 Press **WEEKEND** to select the desired alarm mode.  
2 Press **ALARM SET A** or **ALARM SET B**.

Alarm time appears on the desired display. Example: Display window when you set weekend and alarm A.

- Set the alarm. (See "Setting the Alarm".)
- Set the sleep timer. (See "Setting the Sleep timer".)

Each turn of **ALARM TIME SET +** or **-** changes the indication by 1 minute. If you turn and hold **ALARM TIME SET +** or **-**, the alarm time goes forward (or backward) by 1 minute up to 10 minutes, and then by 10 minutes increments.

- To change the alarm time when the alarm is already set, perform step 3 only.
- If the same alarm time is set for both alarms (alarm A and B), the alarm A sets priority.

## Troubleshooting

Should any problem occur with the unit, make the following simple checks to determine whether or not servicing is required. If the problem persists, consult your nearest Sony dealer.

**The clock flashes "AM 12:00" or "0:00" due to a power interruption.**  
The battery is low. Replace the battery. Remove the old battery and install a new one.

**The radio, buzzer or melody alarm does not sound at the preset alarm time.**  
Has the desired radio, buzzer or melody alarm been activated? (i.e., is the set alarm time of Alarm A or B displayed?)

**The radio alarm is activated but no sound comes on at the preset alarm time.**  
Has VOLUME been adjusted?

## Precautions

- Operate the unit on the power source specified in "Specifications".
- The nomenclature indicating operating voltage, etc. is located on the back of the unit.
- To disconnect the power cord (mains lead), pull it out by the plug, not the cord.
- The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned off.
- Allow adequate air circulation to prevent internal heat build-up. Do not place the unit on a surface (a rug, blanket, etc.) or near materials (a curtain) that might block the ventilation holes.
- Should any solid object or liquid fall into the unit, unplug the unit and have it checked by a qualified personnel before operating it any further.
- To clean the casing, use a soft cloth dampened with a mild detergent solution.
- Do not connect the antenna lead to the external antenna.
- To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation of the apparatus with newspapers, magazines, curtains, etc. And do not place lighted candles on the apparatus.

**Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)**

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

If you have any questions or problems concerning your unit, please consult your nearest Sony dealer.

## Specifications

**Time display**  
Model for UK and Canada: 12-hour System  
Model for other countries/regions: 24-hour system

**Frequency range**  
Model for Canada

Band	Frequency
FM	87.5 - 108 MHz
AM	530 - 1710 kHz

**Models for United Kingdom and Eastern Europe**

Band	Frequency
FM	87.5 - 108 MHz
AM	530 - 1605 kHz

**Model for other countries/regions**

Band	Frequency
FM	87.5 - 108 MHz
AM	526.5 - 1 606.5 kHz

**Speaker**  
Approx. 6.6 cm (2 1/8 inches) dia., 8 Ω

**Power output**  
150 mW (at 10% harmonic distortion)

**Power requirements**  
Model for Canada: 120 V AC, 60 Hz  
Model for other countries/regions: 230 V AC, 50 Hz  
For power backup: 3 V DC, one CR2032 battery.

**Dimensions**  
Approx. 112.3 × 104.5 × 126.5 mm (w/h/d) (4 1/2 × 4 1/8 × 5 inches) incl. projecting parts and controls

**Mass**  
Approx. 572 g (1 lb 4.2 oz) incl. CR2032 battery; model for Canada

Approx. 612 g (1 lb 5.6 oz) not incl. CR2032 battery; model for United Kingdom

Approx. 570 g (1 lb 4.1 oz) not incl. CR2032 battery; model for other countries/regions

Design and specifications are subject to change without notice.

## Français


## AVERTISSEMENT

**Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie et à l'humidité.**  
Pour éviter une électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Confier l'entretien à un personnel qualifié uniquement.  
N'installez pas l'appareil dans un espace restreint, comme une bibliothèque ou un meuble encastré. Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne placez pas de récipients remplis de liquides (vases, etc.) sur l'appareil. Branchez l'appareil à une prise secteur facilement accessible. Si vous constatez une anomalie de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche principale de la prise secteur.

**AVERTISSEMENT**  
La pile peut exploser si elle est manipulée de façon inappropriée. Ne la rechargez pas, ne la démontez pas ou ne la jetez pas dans les feu.

## Caractéristiques

- Radio-réveil FM/AM à double alarme.
- Divers types d'alarmes – radio, sonnerie et 2 mélodies.
- Mode d'alarme Weekend - une simple pression change les réglages de l'alarme pour le week-end.
- Réglage automatique de l'heure - lorsque vous branchez l'horloge pour la première fois, l'heure de la cote est américaine EST (Heure standard de l'Est de l'Amérique du Nord) s'affiche (uniquement pour le modèle canadien).
- Triplic Affichage de l'heure en deux couleurs – un écran principal en vert pour l'horloge et deux écrans secondaires en amber pour les alarmes.
- Commande de luminosité (Forcé/Faible).
- Pile CR2032 fournie servant de source d'alimentation de secours afin de permettre à l'horloge et à l'alarme de continuer à fonctionner en cas de coupure de courant (sauf pour le modèle canadien).
- Système d'alarme No Power No Problem™ pour que l'horloge et l'alarme continuent de fonctionner pendant une coupure de courant, grâce à une pile CR2032 installée. (Modèle pour le Canada uniquement)
- La minuterie Nap (minuterie à rebours) vous permet de vous assoupir un instant et de vous réveiller au son de la sonnerie sans modifier les réglages de l'alarme.
- DST (Daylight Saving Time) - Réglage de l'heure d'été.
- Durée de sommeil supplémentaire – la durée de sommeil supplémentaire peut être rallongée de 10 à 60 minutes au maximum à chaque utilisation.

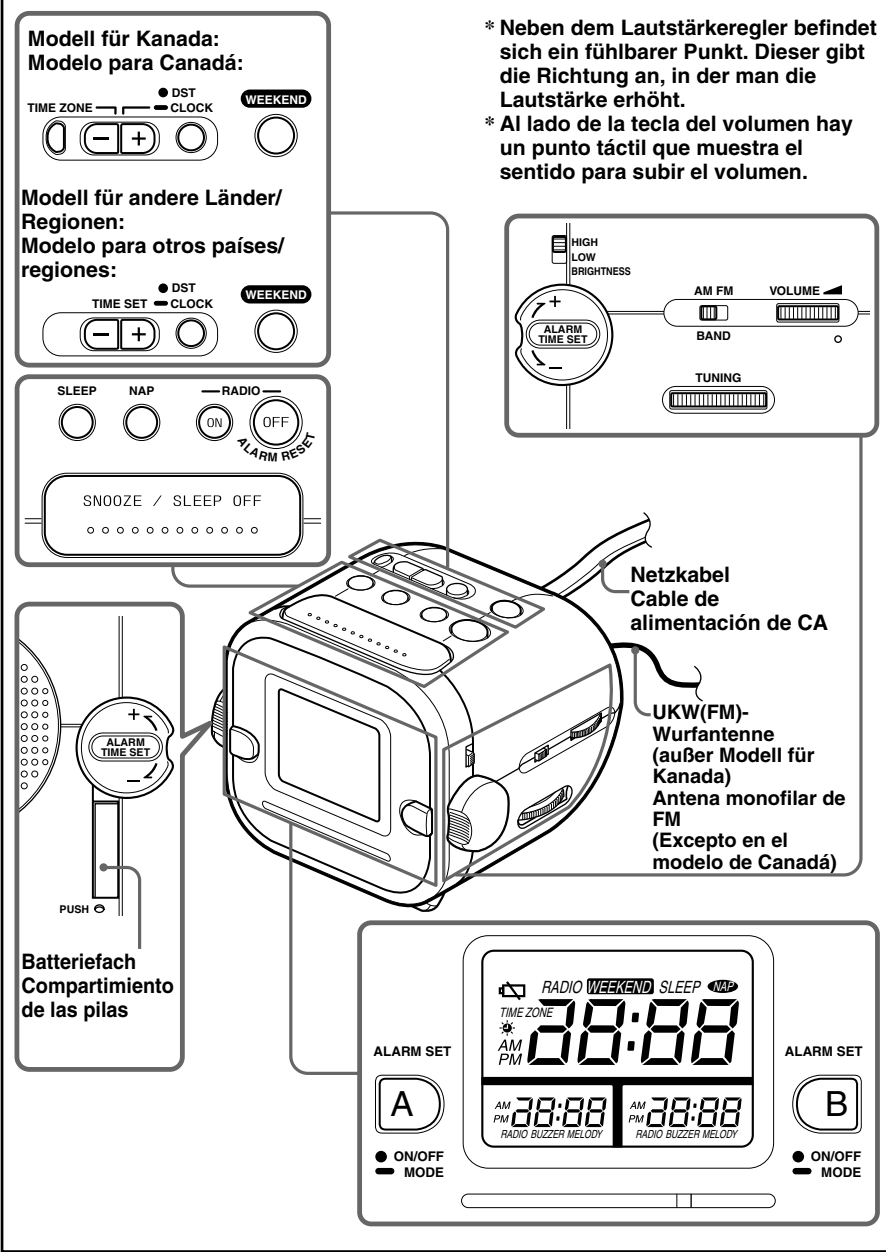

**\* Neben dem Lautstärkeregler befindet sich ein fühlbarer Punkt. Dieser gibt die Richtung an, in der man die Lautstärke erhöht.**

**\* AI lado de la tecla del volumen hay un punto táctil que muestra el sentido para subir el volumen.**

## Erstes Einstellen der Uhr (nur Modell für Kanada)

Das Gerät ist werkseitig auf die aktuelle EST-Uhrzeit (Ostküsten-Standardzeit) eingestellt und wird über die Notstrombatterie mit Strom versorgt. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, schließen Sie es einfach an das Stromnetz an, wählen die Zeitzone aus und stellen es gegebenenfalls auf die Sommerzeit um.

- Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an. Die aktuelle EST-Uhrzeit (Ostküsten-Standardzeit) erscheint im Display.
- Halten Sie **TIME ZONE** gedrückt. „TIME ZONE“ und die Gebietsnummer „2“ erscheinen im Display. In der Ostküsten-Zeitzone brauchen Sie die Gebietsnummer nicht zu ändern.

Gebietsnummer	Zeitzone
1	Atlantik-Standardzeit
2	Ostküsten-Standardzeit (Standard)
3	Zentral-Standardzeit
4	Mountain-Standardzeit
5	Pazifik-Standardzeit
6	Yukon-Standardzeit
7	Hawaii-Standardzeit

- Drücken Sie **+** oder **-** so oft, bis die gewünschte Nummer erscheint.
- Lassen Sie zum Bestätigen **TIME ZONE** los.

**Hinweis**

- Werkseitig ist das Gerät nicht auf Sommerzeit eingestellt. Wenn die Sommerzeit gilt, stellen Sie sie unter „So lassen Sie im Display die Sommerzeit anzeigen“/erklärt die Sommerzeit ein.
- Bei Lieferung und Inbetriebnahme des Geräts ist die Uhr möglicherweise nicht richtig eingestellt. Stellen Sie in diesem Fall wie unter „Einstellen der Uhr“ erläutert die richtige Zeit ein.

## Einstellen der Uhr

Stellen Sie die Uhr wie in den folgenden Schritten erläutert ein.

- Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an.
- Drücken Sie **DST/CLOCK** einige Sekunden lang, bis ein Signalton zu hören ist. Die Stundenangabe beginnt, im Display zu blinken.
- Drücken Sie **+** oder **-**, bis die richtige Stundenangabe angezeigt wird. Um die Uhrzeit schneller einzustellen, halten Sie **+** oder **-** gedrückt und drehen, während die Weckzeit bis 10 Minuten um 1 Minute weiter- bzw. zurückgeschaltet und danach in Schritten von 10 Minuten.
- Drücken Sie einmal **DST/CLOCK** zeitgleich mit einem Zeitsignal. Daraufhin beginnt die Uhr, bei 10 Sekunden zu laufen.
- Das Format der Uhrzeit hängt von jeweiligem Modell ab. 12-Stunden-Format: „AM 12:00“ = Mitternacht

- Beim Einstellen der Uhr müssen Sie die einzelnen Schritte innerhalb von 65 Sekunden ausführen. Andernfalls wird der Uhrzeitnullmodus beendet.
- Drücken Sie in Schritt **8** die Taste **DST/CLOCK** zeitgleich mit einem Zeitsignal. Daraufhin beginnt die Uhr, bei 10 Sekunden zu laufen.
- Wenn die Weckfunktion bereits aktiviert ist und Sie die Weckzeit ändern wollen, führen Sie nur Schritt **3** aus.
- Wenn für beide Weckeinstellungen (Alarm A und Alarm B) dieselbe Weckzeit eingestellt ist, hat Alarm A Priorität.

- Das Format der Uhrzeit hängt von jeweiligem Modell ab. 12-Stunden-Format: „AM 12:00“ = Mitternacht
- Beim Einstellen der Uhr müssen Sie die einzelnen Schritte innerhalb von 65 Sekunden ausführen. Andernfalls wird der Uhrzeitnullmodus beendet.
- Drücken Sie in Schritt **8** die Taste **DST/CLOCK** zeitgleich mit einem Zeitsignal. Daraufhin beginnt die Uhr, bei 10 Sekunden zu laufen.
- Wenn Sie die Batterie austauschen, drücken Sie **RADIO ON**, um „**CC**“ im Display auszublenden.

## Einlegen und Austauschen der Notstrombatterie

Damit die Uhr immer richtig eingestellt ist, kann das Gerät nicht nur über Netzstrom, sondern auch über eine Batterie CR2032 (mitgeliefert) mit Strom versorgt werden. Dank der Batterie läuft die Uhr selbst bei einem Stromausfall weiter. Beim Modell für Kanada ist die Batterie bereits in das Gerät eingelegt.

- Lassen Sie den Netzstecker in der Netzsteckdose. Setzen Sie einen spitzen Gegenstand in die Aussparung neben dem Batteriefach ein, um das Fach auszuwerfen, und ziehen Sie es dann heraus (siehe Abb. **A** ①).
- Legen Sie eine neue Batterie mit der Seite **+** nach vorneweisend in das Fach ein (siehe Abb. **A** ②).
- Schieben Sie das Fach wieder zurück in das Gerät (siehe Abb. **A** ③).
- Wenn Sie die Batterie austauschen, drücken Sie **RADIO ON**, um „**CC**“ im Display auszublenden.

**Hinweis**  
Ziehen Sie beim Austauschen der Batterie nicht den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Andernfalls werden die aktuelle Uhrzeit, die Weckeinstellungen und der NAP-Timer zurückgesetzt.

**Hinweis für Kunden in Kanada**  
Die Uhr ist werkseitig auf die aktuelle EST-Uhrzeit (Ostküsten-Standardzeit) eingestellt und wird über die vorinstallierte CR2032-Batterie von Sony mit Strom versorgt.  
Wenn das Gerät zum ersten Mal an eine Netzsteckdose angeschlossen wird und „AM 12:00“ im Display blinkt, ist die Batterie möglicherweise falsch. Wenn Sie sich in diesem Fall an einen Sony-Händler. Die vorinstallierte CR2032-Batterie ist Bestandteil des Produkts und fällt unter die Garantie. Sie müssen den Abschnitt „Hinweis für Kunden in Kanada“ (in dieser Anleitung) eines Sony-Händlers vorlegen, damit die Garantie für dieses Produkt gültig wird.

**Der richtige Zeitpunkt zum Austauschen der Batterie**  
Wenn die Batterie schwächer wird, erscheint „**CC**“ im Display. Wenn die Batterie schwach ist und ein Stromausfall auftritt, werden die aktuelle Uhrzeit, die Weckeinstellungen und der NAP-Timer zurückgesetzt.  
Tauschen Sie die Batterie gegen eine CR2032-Lithiumbatterie von Sony aus. Andere Batterien können zu Feuer oder einer Explosion führen.

**HINWEISE ZUR LITHIUMBATTERIE**

- Behalten Sie die Lithiumbatterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Sollte eine Lithiumbatterie verschluckt werden, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.
- Wischen Sie die Batterie mit einem trockenen Tuch ab, um einen guten Kontakt zwischen den Batterietropfen und -anschlüssen sicherzustellen.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität.
- Halten Sie die Batterie nicht mit einer Metallnadelzette. Dies könnte zu einem Kurzschluss führen.

**VORSICHT**  
Bei einer falschen oder falsch eingeleagten Batterie besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie die Batterien nur gegen neue Batterien des gleichen oder eines vergleichbaren Typs aus, die vom Gerätehersteller empfohlen werden.

**Warnhinweis zur Batterie**  
Wenn das Gerät längere Zeit vom Netzstrom getrennt wird, nehmen Sie die Batterie heraus, um eine unnötige Entladung der Batterie sowie Schäden an Vermehrung auslaufende Batterieflüssigkeit zu vermeiden.

## Einstellen des Alarms

Das Gerät bietet zwei Weckfunktionen, so dass Sie zwei verschiedene Weckzeiten - ALARM A und ALARM B - einstellen können. Außerdem können Sie für das Weckzeichen zwei weitere Weckzeiten einstellen.

Wenn Sie den Wochenendmodus auswählen, werden die Weckeinstellungen für das Wochenende automatisch aktiviert und die Weckanzeige im Display leuchtet grün. Dieses Gerät verfügt außerdem über 3 Wecksignale – Radio, Weckton und Melodie\*.

\* Melodie:  
Wochentagsmodus – „Morgensmistingung aus „Peer Gynt“ von Grieg – Suite Nr. 1, Op. 46  
Wochenendmodus – „Vier Jahreszeiten: Der Frühling“ von Antonio Lucio Vivaldi

**Hinweis**


- Vor dem Einstellen der Weckfunktion müssen Sie die Uhr einstellen (siehe „Einstellen der Uhr“).
- Die werkseitig eingestellte Weckzeit ist „PM 12:00“ bzw. „12:00“.
- Wenn Sie das Wecken mit Radio einstellen wollen, müssen Sie zunächst einen Sender und die Lautstärke einstellen (siehe „Radioempfang“).
- Die Lautstärke von Weckton und Melodie lässt sich nicht einstellen.

### So stellen Sie den Weckmodus ein (Wochtag/Wochenende)

Sie können als Weckmodus den Wochentag- oder den Wochenendmodus einstellen. Drücken Sie **WEEKEND** so oft, bis der gewünschte Weckmodus ausgewählt ist. Wenn Sie den Wochenendmodus einstellen, erscheint „**WEEKEND**“ im Display.

### So stellen Sie die Weckzeit ein

- Wählen Sie mit **WEEKEND** den gewünschten Weckmodus aus.
- Drücken Sie **ALARM SET A** oder **ALARM SET B**. Die Weckzeit erscheint in der gewünschten Anzeige. Beispiel: Display beim Einstellen von Wochenendmodus und Alarm A.

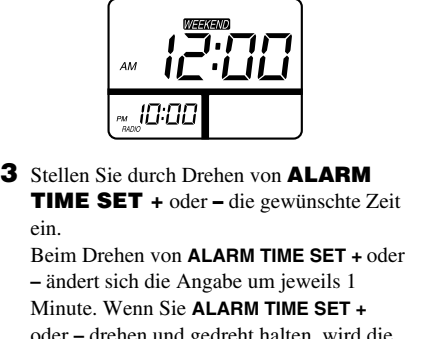

- Stellen Sie durch Drehen von **ALARM TIME SET +** oder **-** die gewünschte Zeit ein. Beim Drehen von **ALARM TIME SET +** oder **-** ändert sich die Angabe um jeweils 1 Minute. Wenn Sie **ALARM TIME SET +** oder **-** drehen und gedreht halten, wird die Weckzeit bis 10 Minuten um 1 Minute weiter- bzw. zurückgeschaltet und danach in Schritten von 10 Minuten.

- Wenn die Weckfunktion bereits aktiviert ist und Sie die Weckzeit ändern wollen, führen Sie nur Schritt **3** aus.
- Wenn für beide Weckeinstellungen (Alarm A und Alarm B) dieselbe Weckzeit eingestellt ist, hat Alarm A Priorität.

### So stellen Sie das Wecksignal ein

- Halten Sie **ALARM SET A** oder **ALARM SET B** einige Sekunden lang gedrückt, bis ein Signalton zu hören ist. Die Weckzeit wird angezeigt und das Wecksymbol blinkt im Display.
- Beim Drehen von **ALARM TIME SET +** oder **-** wechselt die Anzeige im Display folgendermaßen:

→RADIO←→BUZZER←→MELODY←

- Drücken Sie erneut **ALARM SET A** oder **ALARM SET B**. Zwei Signalton bestätigen die Einstellung.

**Hinweis**  
Beim Einstellen des Wecksignals müssen Sie die einzelnen Schritte innerhalb von 65 Sekunden ausführen. Andernfalls wird der Uhrzeitnullmodus beendet.

### So können Sie noch einige Minuten weiterrüchmern

- Schalten Sie mit **RADIO ON** das Radio ein.
- Stellen Sie mit **VOLUME** die Lautstärke ein.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

Für die Snooze-Funktion können Sie maximal 60 Minuten einstellen. Im Display erscheint etwa 4 Sekunden lang die Dauer bis zum nächsten Wecksignal und dann wird wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Wenn Sie **SNOOZE/SLEEP OFF** drücken, sobald wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird, wird eine Schlummerdauer von 10 Minuten.

### So können Sie das Wecksignal ausschalten

Schalten Sie das Wecksignal mit **RADIO OFF/ALARM RESET** aus.

Das Wecksignal schaltet sich am nächsten Tag zur selben Uhrzeit wieder ein. Wenn **RADIO OFF/ALARM RESET** nicht gedrückt wird, ist das Wecksignal ununterbrochen etwa 60 Minuten lang zu hören und stoppt dann automatisch.

### Ausschalten der Weckfunktion

Drücken Sie **ALARM SET A** oder **ALARM SET B**.

Die Weckzeitanzeige wird ausgeblendet.

### Hinweis zu den Weckfunktionen bei einem Stromausfall

Bei einem Stromausfall arbeiten die Weckfunktionen so lange, bis die Batterie leer ist. Folgende Unterschiede zum Netzstrombetrieb sind jedoch zu beachten:

- Die Hintergrundbeleuchtung ist ausgeschaltet.
- Wenn als Wecksignal RADIO eingestellt ist, wird automatisch zu BUZZER umgeschaltet.
- Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt wird, während das Wecksignal zu hören ist, so ertönt das Wecksignal ununterbrochen etwa 60 Minuten lang.
- Wenn **RADIO OFF/ALARM RESET** nicht gedrückt wird, ertönt das Wecksignal etwa 1 Minute und ist dann 5 Minuten ausgeschaltet. Dies wiederholt sich 5-mal. Wenn die Stromversorgung innerhalb von 60 Minuten nach der Weckzeit wiederhergestellt wird, ertönt das Wecksignal. (Wenn das Wecken 5-mal wiederholt wird, ist das Wecksignal insgesamt in einem Zeitraum von 30 Minuten zu hören.)
- Wenn „**CC**“ im Display erscheint, steht die Weckfunktion bei einem Stromausfall nicht zur Verfügung. Tauschen Sie die Batterie aus, wenn „**CC**“ angezeigt wird.

## Der NAP-Timer (Countdown-Timer)

Über den NAP-Timer können Sie einstellen, nach wie vielen Minuten der Weckton ertönen soll. Drücken Sie **NAP** so oft, bis die gewünschte Anzahl an Minuten angezeigt wird. Mit jedem Tastendruck wechselt die Anzeige folgendermaßen:

OFF → 10 → 20 → 30  
120 ← 90 ← 60 ←

Zwei kurze Signalöne werden ausgegeben, wenn „10“ wieder im Display erscheint. Wenn die Weckfunktion für den NAP-Dauer- oder etwa 4 Sekunden lang angezeigt. Der NAP-Timer beginnt mit dem Herunterzählen. Wenn die als NAP-Dauer angegebene Anzahl an Minuten erreicht ist, ertönt der Weckton und **Ⓢ** blinkt im Display. Der Weckton schaltet sich nach etwa 60 Minuten automatisch aus.

### So schalten Sie das NAP-Wecksignal aus

Schalten Sie den Weckton mit **NAP** oder **RADIO OFF/ALARM RESET** aus.

### So deaktivieren Sie den NAP-Timer

Drücken Sie **NAP**.

**Ⓢ** wird im Display ausgeblendet. **Hinweis zum NAP-Timer bei einem Stromausfall**  
Bei einem Stromausfall funktioniert der NAP-Timer so lange, bis die Batterie leer ist. Folgende Unterschiede zum Netzstrombetrieb sind jedoch zu beachten:

- Der Weckton (BUZZER) stoppt automatisch nach 1 Minute.
- Wenn der Stromausfall auftritt, während der Weckton (BUZZER) zu hören ist, stoppt der Weckton automatisch.
- Wenn „**CC**“ im Display erscheint, funktioniert der Weckton (BUZZER) bei einem Stromausfall nicht. Tauschen Sie die Batterie aus, wenn „**CC**“ angezeigt wird.

## Einstellen des Einschlaf timers

Sie können bei Radiomusik mit der Gewissheit einschlafen, dass der Einschlaf timer das Radio automatisch nach der voreingestellten Zeit ausschaltet.

Drücken Sie **SLEEP**. Beim ersten Drücken dieser Taste wird das Radio eingeschaltet. Durch wiederholtes Drücken der Taste können Sie wie folgt zwischen den Zeitspannen 90, 60, 30 und 15 Minuten umschalten:

15 ← OFF → 90 → 60  
15 ← 30 ←

Zwei kurze Signalöne werden ausgegeben, wenn „90“ wieder im Display erscheint. Wenn Sie die Zeitspanne gewählt haben, erscheint im Display die Anzeige „SLEEP“. Das Gerät schaltet sich automatisch nach der gewählten Zeitspanne aus.

**So schalten Sie das Radio vor der eingestellten Zeit aus**  
Drücken Sie **RADIO OFF/ALARM RESET** oder **SNOOZE/SLEEP OFF**.

### Gleichzeitige Verwendung von Einschlaf- und Alarntimer

Sie können mit Radiomusik einschlafen und sich zum voreingestellten Zeitpunkt wecken, wenn ein Weckton oder einer Melodie wecken lassen.

- Stellen Sie den Alarm ein (siehe „Einstellen des Alarms“).
- Stellen Sie den Einschlaf timer ein (siehe „Einstellen des Einschlaf timers“).

## Störungsbehebung

Gehen Sie bei einer Störung des Geräts zunächst die folgende Liste durch. Wenn Sie die Störung nicht selbst beheben können, wenden Sie sich an den nächsten Sony Händler.

**Die Uhrzeit „AM 12:00“ oder „00:00“ blinkt bei einem Stromausfall.**

- Die Batterie ist fast leer. Tauschen Sie die Batterie aus. Nehmen Sie die verschaltete Batterie heraus und legen Sie eine neue ein.

**Das Radio, der Weckton bzw. die Melodie ertönt nicht zur voreingestellten Weckzeit.**

- Wurde das Wecken mit Radio, der Weckton bzw. die Melodie eingeschaltet, ist die Weckzeit eingestellte Weckzeit von Alarm A oder B angezeigt?


**Der Radioalarm ist aktiviert, zur Weckzeit ist jedoch kein Ton zu hören.**

- VOLUME richtig einstellen.

## Sicherheitsmaßnahmen

- Betreiben Sie das Gerät nur an der in den „Technischen Daten“ angegebenen Stromquelle.
- Das Typenschild mit Betriebspannung usw. befindet sich an der Geräterückseite.
- Zum Abtrennen des Netzkaabels fassen Sie stets am Stecker und niemals am Kabelgriff.
- Das Gerät ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht vollständig vom Stromnetz getrennt, solange das Netzkaabel noch an der Wandsteckdose angeschlossen ist.
- Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation, um einen internen Hitzezustand zu vermeiden. Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Unterlagen (Decke, Teppich usw.) und auch nicht in die Nähe von Vorhängen usw., die die Ventilationsöffnungen blockieren könnten.

- Wenn Flüssigkeiten oder ein Fremdkörper in das Gerät gelangt ist, trennen Sie es ab und lassen Sie es von Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es weiterverwenden.
- Zum Reinigen des Gehäuses verwenden Sie ein weiches, leicht mit mildem Haushaltsreiniger angefeuchtes Tuch.
- Schließen Sie das Antennenkaabel nicht an eine Außenantenne an.
- Um die Brandgefahr zu reduzieren, decken Sie die Ventilationsöffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Stellen Sie auch keine brennenden Kerzen auf das Gerät.

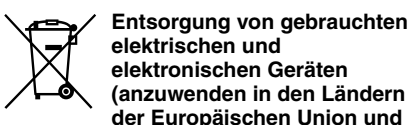

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Gemeindefiskus, den kommunalen Entsorgungsbehörden oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

**Bei Fragen und Problemen bezüglich dieses Geräts wenden Sie sich bitte an den nächsten Sony-Händler**Download from [www.Somanuals.com](http://www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.

## Technische Daten

**Uhrzeitanzeige**  
Modell für Großbritannien und Kanada: 12-Stunden-Format  
Modell für andere Länder/Regionen: 24-Stunden-Format

**Empfangsbereich**  
Modell für Kanada:

**Wellenbereich Frequenz**  
UKW (FM) 87,5 - 108 MHz  
AM 520,5 - 1.710 kHz

Modelle für Großbritannien und Osteuropa  
**Wellenbereich Frequenz**  
UKW (FM) 87,5 - 108 MHz  
AM 530 - 1.605 kHz

Modelle für andere Länder/Regionen:  
**Wellenbereich Frequenz**  
UKW (FM) 87,5 - 108 MHz  
AM 526,5 - 1.606,5 kHz

**Lautsprecher**  
6,6 cm Durchmesser, 8 Ω  
**Ausgangsleistung**  
150 mW (bei 10% Klirrrgrad)

**Stromversorgung**  
Modell für Kanada: 120 V Wechselstrom, 60 Hz  
Modell für andere Länder/Regionen: 230 V Wechselstrom, 50 Hz  
Zur Stromausfallberückzung: Batterie des Typs CR2032, 3 V Gleichspannung

**Abmessungen**  
ca. 112,3 x 104,5 x 126,5 mm (B/H/T), einschli. vorspringender Teile und Bedienungs-elemente

**Gewicht**  
ca. 372 g einschließlich CR2032-Batterie; Modell für Kanada: ca. 612 g nicht einschließlich CR2032-Batterie; Modell für Großbritannien ca. 570 g nicht einschließlich CR2032-Batterie; Modell für andere Länder/Regionen

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

### Wußten Sie auch, dass...

Quando se agota la pila, “**CC**“ aparece en la pantalla. Si se produce un corte en el suministro eléctrico cuando la pila se está agotando, se inicializará la hora actual, las funciones de alarma y el temporizador NAP.

Sustituya la pila por una pila de litio CR2032 Sony. La utilización de otra pila podría provocar un incendio o una explosión.

**NOTAS SOBRE LA PILA DE LITIO**

- Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños.
- Si la pila se ingiere, póngase en contacto en forma inmediata con un médico.
- Limpie la pila con un paño seco para garantizar un contacto óptimo.
- Aspérese de observar la polaridad correcta al instalar la pila.
- No agarre la pila con pinzas metálicas, ya que, si lo hace, podría producirse un cortocircuito.

**PRECAUCIÓN**  
Si sustituye las pilas incorrectamente, existe el riesgo de explosión. Para sustituir las, emplee sólo el mismo tipo de pila o el equivalente recomendado por el fabricante del equipo.

**Advertencia sobre la pila**  
Si va a dejar la unidad sin funcionamiento durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga la hora de la alarma para que se descargue antes de tiempo, así como para evitar que se produzcan daños en la unidad debido a fugas de la pila.

## Ajuste del reloj por primera vez (sólo en el modelo de Canadá)

Esta unidad viene ajustada de manera predeterminada de fábrica en la EST (Hora estándar oriental) actual y recibe alimentación de la pila de alimentación auxiliar. Lo único que necesita hacer la primera vez, es enchufarlo, seleccionar su zona horaria y activar el horario DST/ de verano si es necesario.

- Conecte la unidad. Aparecerá la EST (Hora estándar oriental) en la pantalla.
- Mantenga pulsado **TIME ZONE**. Aparecerá "TIME ZONE" y número de área "2" en la pantalla. Si vive en la zona horaria oriental, no necesitará establecer el ajuste del área.

Número de la zona horaria	Zona horaria
1	Hora estándar del Atlántico
2	Hora estándar oriental (predeterminado)
3	Hora estándar central
4	Hora estándar de las montañas Rocosas
5	Hora estándar del Pacífico
6	Hora estándar de Yukón
7	Hora estándar de Hawai

- Pulse **+** o **-** varias veces hasta que aparezca el número que desea.
- Deje de pulsar **TIME ZONE** para confirmar la elección.

**Notas**

- La hora configurada de fábrica no es el horario de ahorro de energía (horario de verano). Si se encuentra en una zona en la que se utiliza el horario de verano, consulte "Para cambiar la pantalla a la indicación de hora de ahorro de energía (horario de verano)" para activar la función del horario de verano.

\*Es posible que se produzcan errores en el reloj durante el envío y la primera utilización. En tal caso, consulte "Ajuste del reloj" para ajustar la hora correcta.

- Para cambiar la hora de la alarma cuando ya está ajustada, lleve a cabo el paso 3 únicamente.
  - Si ajusta la misma hora de alarma para ambas alarmas (alarma A y B), la alarma A tendrá prioridad.
- ## Ajuste del reloj
- Ajuste el reloj en función de los siguientes pasos.
- Conecte la unidad.
  - Pulse **DST/CLOCK** durante unos segundos hasta que se oiga un pitido. La hora empezará a parpadear en la pantalla.
  - Pulse **+** o **-** hasta que aparezca la hora correcta. Para ajustar rápidamente la hora actual, mantenga pulsado **+** o **-**.
  - Pulse **DST/CLOCK** una vez.
  - Repita los pasos 3 y 4 para ajustar los minutos.
- Se oirán dos pitidos cortos, "" comenzará a parpadear y el reloj se iniciará desde 0 segundos.
- El sistema del reloj varía en función del modelo. Sistema de 12 horas: "AM 12:00" = medianoche Sistema de 24 horas: "00:00" = medianoche
- Cuando ajuste el reloj, deberá completar cada paso en menos de 65 segundos o se cancelará el modo de ajuste de hora de la alarma.
  - Para ajustar la hora actual desde cero segundos, pulse **DST/CLOCK** en el segundo correcto del paso **5**.

### Para cambiar la pantalla a la indicación de hora de ahorro de energía (horario de verano)

Aparece "Ⓢ" y la indicación de hora cambia a horario de verano. Para desactivar la función de horario de verano, pulse de nuevo **DST/CLOCK**.

## Ajuste del brillo de la luz de fondo

Para ajustar el brillo de la pantalla, seleccione **BRIGHTNESS** en **HIGH** (alto) o **LOW** (bajo) según sus preferencias.

### Radorrecepción

- Pulse **RADIO ON** para encender la radio.
- Ajuste el volumen con **VOLUME**.
- Seleccione **BAND**.
- Sintonice una emisora con **TUNING**.

### Para apagar la radio

Pulse **RADIO OFF/ALARM RESET**.

## Mejora de la recepción

**FM:**  
Modelo para Canadá:  
El cable de alimentación de CA funciona como una antena FM. Extienda completamente el cable de alimentación de CA para aumentar la sensibilidad de recepción. Modelo para otros países/regiones:  
Extienda completamente la antena monofilar de FM para incrementar la sensibilidad de recepción.


**Nota**  
Al utilizar la pila, no desconecte el enchufe de ca de la toma de ca. En caso contrario, se inicializará zur hora actual, la alarma y el temporizador NAP.

**Para los clientes en Canadá**  
Este reloj viene ajustado de manera predeterminada de fábrica en la EST (Hora estándar oriental) actual y recibe alimentación de la pila Sony CR2032 preinstalada.

Si "AM 12:00" parpadea en la pantalla al conectar la unidad por primera vez a una toma de ca, es posible que la pila disponga de poca energía. En tal caso, póngase en contacto con el distribuidor Sony. La pila CR2032 preinstalada se considera como una pieza del producto, y está cubierta por la garantía.

Para validar la garantía de este producto, deberá mostrar la nota "Para los clientes en Canadá" (presente en estas instrucciones) al distribuidor Sony.

**AM:**  
Gire la unidad en sentido horario para obtener una recepción óptima. La unidad tiene una antena de AM de barra de ferrita incorporada.

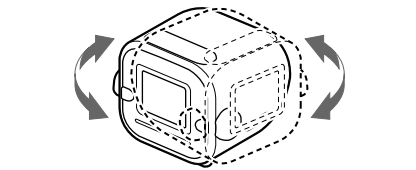

No utilice la unidad sobre un escritorio de acero ni sobre una superficie que pueda provocar un incendio o producirse interferencias en la recepción.

## Programación de la alarma

La unidad está equipada con una función de alarma dual, de modo que puede ajustar la hora de la alarma para que se active en dos ocasiones distintas - ALARM A y ALARM B. Además, también es posible ajustar dos horas de alarma adicionales para el fin de semana. Al seleccionar el modo de fin de semana, las alarmas ajustadas para el fin de semana se activan automáticamente y el color de la pantalla de la ventana de alarma se vuelve verde. Esta unidad también está equipada con tres sonidos de alarma: radio, pitido y melodía\*.

\* Melodia:  
Modo días laborales – “La mañana” de “Peer Gynt” por Grieg Suite Núm.1, Op.46  
Modo fin de semana – “Cuatro estaciones: primavera” de Antonio Lucio Vivaldi

**Notas**

- Antes de ajustar la alarma, asegúrese de

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>