


コンパクトディスク コンパクトプレーヤー

取扱説明書/Operating Instructions

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

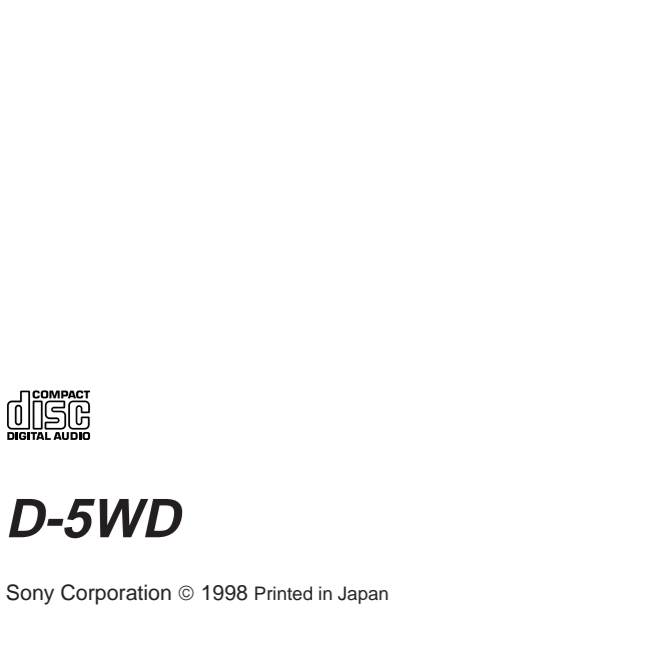

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへ お買い上げ店、または添付の「サービス窓口・ご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。部品の保有期間について 当社では、CDコンパクトプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。


3 聞く




CDを聞く / Playing a CD right away! A

付属のACパワーアダプターを使ってCDを聞いてみましょう。充電式電池、乾電池(裏面の「電源」参照)や車のバッテリーで聞くこともできます。

1 つなぐ

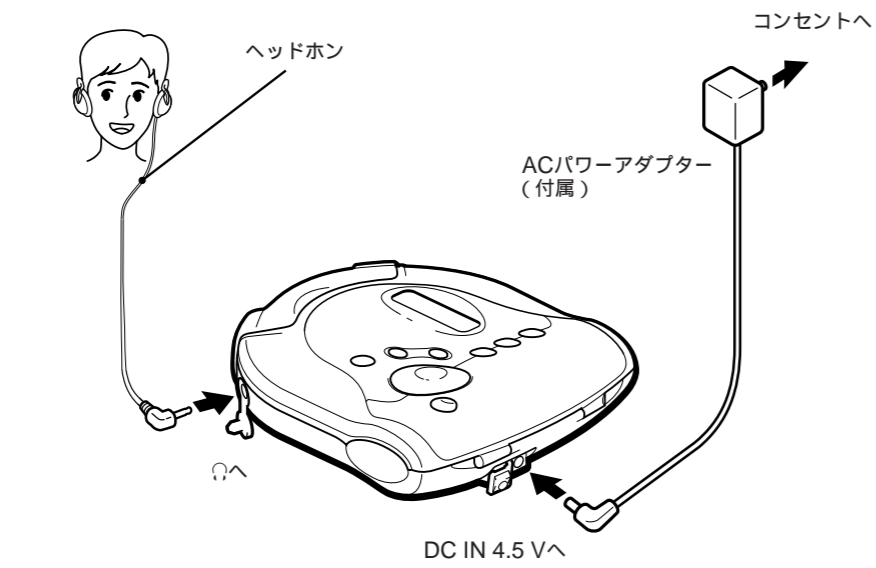

2 CDを入れる

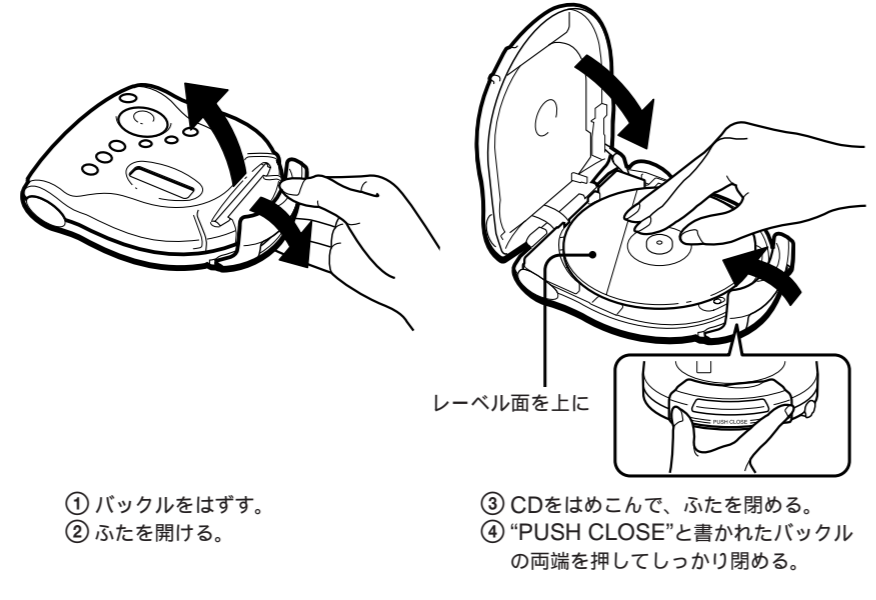

3 聞く



操作	押すボタン
一時停止する	■
一時停止を解除する	■
今聞いている曲を頭出しする(AMS*機能)	◀◀を1度押す。*
前の曲、さらに前の曲を頭出しする(AMS機能)	◀◀を繰り返し押す。*
次の曲を頭出しする(AMS機能)	▶▶を1度押す。*
さらに先の曲を頭出しする(AMS機能)	▶▶を繰り返し押す。*
早戻りする(サーチ機能)	◀◀を押したままにする。*
早送りする(サーチ機能)	▶▶を押したままにする。*

オートマチックミュージックセンサー
*AMSはAutomatic Music Sensorの略です。曲の頭を探検機能です。
**これらの操作は、演奏中にも一時停止中にもできます。

CDを取り出すには
中心の黒い部分を押さながら、端のほうからつまみあげます。



表示窓について

- ▶■ボタンを押すと(RESUMEスイッチがOFFのとき)、総曲数と総演奏時間が約2秒間出ます。
- 演奏中は、演奏中の曲番号とその経過時間が出ます。
- 曲間には、次の曲が始まるまでの時間が出ます。
- 一時停止中は、止まった時点の表示が点滅します。

CDの取り扱いについて


- 演奏面に手を触れないように持つてください。
- 紙やテープを表面に貼らないでください。
- 直射日光があたる場所など高温の場所や、直射日光下で窓を閉め切った車の中に放置しないでください。



いろいろな聞きかた

繰り返し聞く (リピート演奏) B

通常の演奏や、イントロプログラム演奏、シャッフル演奏、プログラム演奏を繰り返し聞けます。1曲だけでも繰り返し演奏できます。

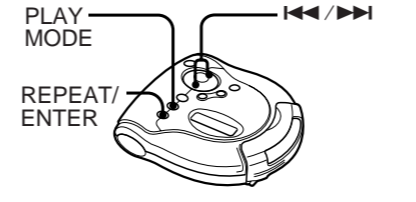


全曲を繰り返すには
演奏中にREPEAT/ENTERボタンを押します。「◀」が出ます。




リピート演奏をやめるには、もう1度 REPEAT/ENTER ボタンを押します。

1曲だけを繰り返すには

- 1 繰り返したい曲の演奏中にREPEAT/ENTERボタンを押す。「◀」が出ます。



- 2 「1」が出るまでPLAY MODEボタンを繰り返し押す。




他の曲を繰り返すには◀◀または▶▶を押します。


リピート演奏をやめるには、もう1度 REPEAT/ENTER ボタンを押します。

聞きたい曲だけを聞く (イントロプログラム演奏) C

曲の最初の15秒をひと通り聞きながら曲を選び、選んだ曲だけを聞けます。

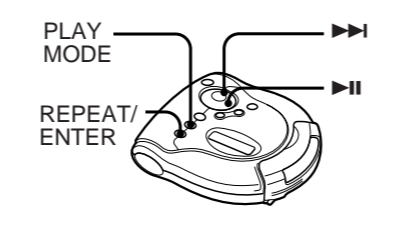

- 1 演奏中に「INTRO PGM」が出るまでPLAY MODEボタンを繰り返し押す。



- 2 ▶■ボタンを押す。各曲の最初の15秒を次々に演奏します。「INTRO PGM」は速く点滅します。

- 3 聞きたい曲になったらREPEAT/ENTERボタンを押す。曲が登録されます。聞きたくないときは次の曲に移るまで待つか、▶▶ボタンを押します。

最後の曲の演奏が終わると、「INTRO PGM」の点滅が止まり、登録した曲だけが自動的に演奏されます。

最後の曲までいかに登録を終了するには、▶■ボタンを押します。登録した曲が演奏されます。

■ボタンを押すと、登録した曲順が消えてしまいます。消したくないときは、RESUMEスイッチをONに合わせてください。


イントロプログラム演奏をやめるには、演奏モードの表示が消えるまでPLAY MODEボタンを繰り返し押します。

順不同に聞く (シャッフル演奏) D

全曲を順不同に聞けます。



演奏中に「SHUF」が出るまで、PLAY MODEボタンを繰り返し押す。次の曲から順不同で全曲を1回演奏します。




シャッフル演奏をやめるには、演奏モードの表示が消えるまで、PLAY MODEボタンを繰り返し押します。

ご注意
*シャッフル演奏中は、◀◀を押しても前の曲には戻りません。

好きな順に聞く (プログラム演奏) E


最大22曲まで好きな順に聞けます。

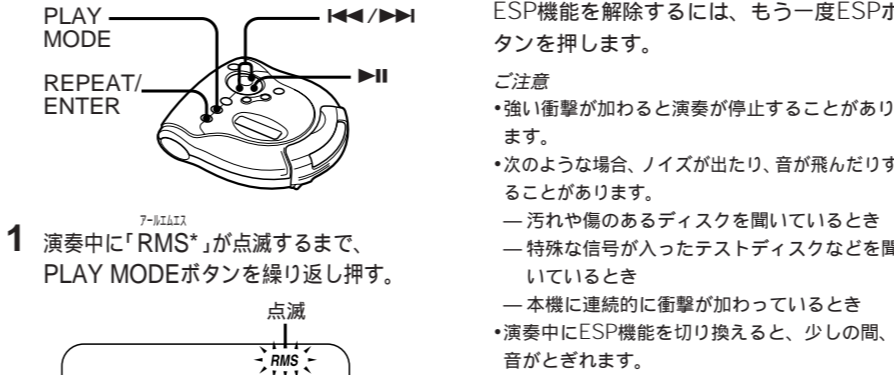

- 1 演奏中に「RMS」が点滅するまで、PLAY MODEボタンを繰り返し押す。




- 2 ◀◀または▶▶ボタンを押して曲番を選ぶ。曲番と演奏順が出ます。

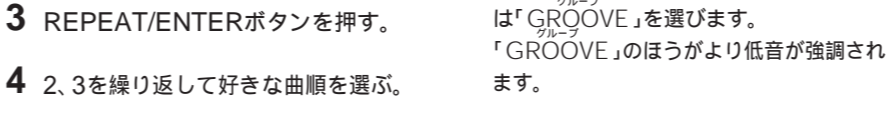

- 3 REPEAT/ENTERボタンを押す。
- 4 2, 3を繰り返して好きな曲順を選ぶ。
- 5 ▶■ボタンを押す。「RMS」の点滅が止まり、選んだ順に演奏が始まります。


誤操作を防ぐには(ホールド機能) H
本機をカバーに入れておくと、誤ってボタンが押されるのを防げます。

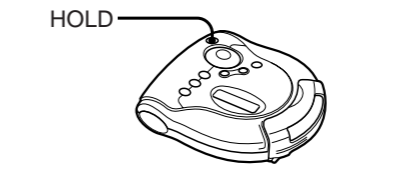

ホールドボタンを押して表示窓にOを開き表示窓を出します。操作ボタンを押しても動作しません。ホールド機能を解除するには、HOLDボタンを押してOを消します。


音もれを抑え耳にやさしい音で聞くには (AVLS) I

オートマチックボリュームリミッターシステム
AVLS(Automatic Volume Limiter System)は耳にやさしい音するために、音量がある一定以上にならないようにします。

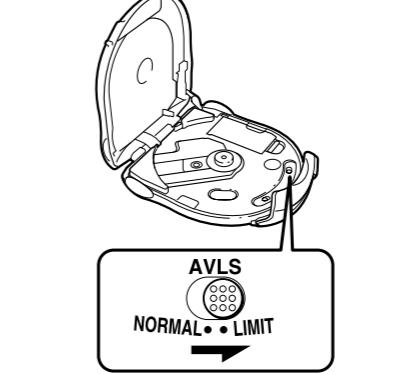

AVLSスイッチをLIMITに合ませます。「AVLS」が出ます。


音量を「6」以上に上げると「AVLS」が点滅して、ボタンを押しても操作できません。



音量を「6」以上に上げたいときは、AVLSスイッチを「NORMAL」に合わせてください。

ご注意
*SOUND機能とAVLSを同時に使うと、音がひびくことがあります。その場合は音量を下してください。

止めたところからCDを聞くには(リジューム機能) J
通常は演奏を止めると、次は1曲目から演奏されますが、リジューム機能を使うと、最後に止めたところから演奏されます。

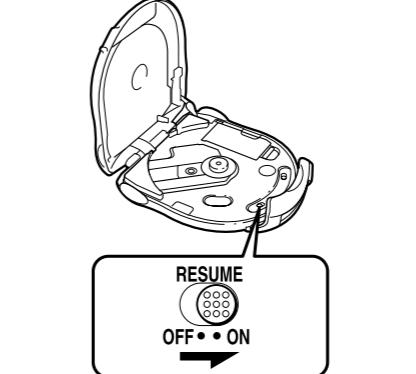

リジューム RESUMEスイッチをONに合ませます。

リジューム機能を解除するには、RESUMEスイッチをOFFに合ませます。

ご注意
*音がひびくときは、音量を下してください。

ご注意
*リジューム機能をONにしても、ふたを開けると最後に止めたところの記憶が消え、CDの1曲目から演奏が始まります。
*リジューム演奏は、土約30秒の誤差が出る可能性があります。

動作の確認音を止めるには
動作確認のためのピツという音を鳴らないようにできます。

本体電源 ACパワーアダプター、充電式電池、乾電池)をはずします。本体の■ボタンを押しながら、再び電源を接続します。再び確認音が鳴るようにするには、本体電源をはずし、■ボタンを押さずに本体電源を接続します。

車の中で聞くには

本機をカーカセットデッキにつなぐと、車の中でCDを聞くことができます。


本機ではカーマウントプレートはお使いになれません。車の中でお聞きになるときは、運転の妨げにならない安全な場所にしっかりと固定してください。

本機をカーカセットデッキにつなぐには、次のカーアクセサリーが必要です。
*カーバッテリーコード DCC-E245とカーコネクティングバック CPA-8/CPA-9
くわしくは各製品の取扱説明書をご覧ください。

ご注意
*本機をダッシュボードの上に置かないでください。
*本機を直射日光の当たる車の中に置かないでください。
*雑音を減らすためソニーのカーコネクティングバックを使うことをおすすめします。
*カーバッテリーコードは、別売アクセサリーに記載されているものをお使いください。これ以外のものをお使いになると、発煙・発火・ならびに故障の原因になります。

イグニッション運動オフ機能
(カーバッテリーコードでお使いの場合)
充電式電池や乾電池が入っていても、車のエンジンを切る(イグニッションキーをOFFにする)と、本機は自動的に停止状態になります。(車種によってはこの機能が働かないことがあります。)

付属のヘッドホンを使う K

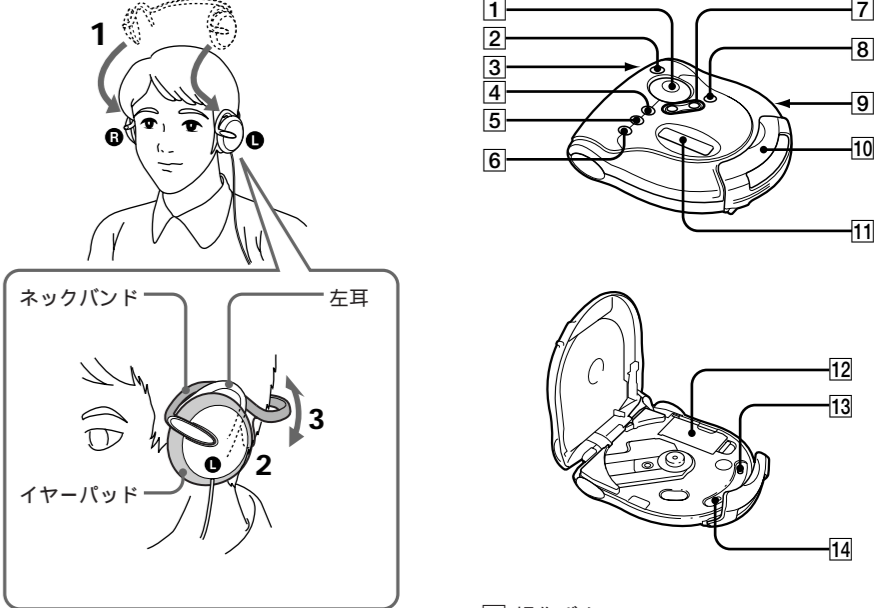

- 1 頭の後ろにネックバンドをかける。コードは左側に出るようにします。
- 2 左耳をイヤーパッド(外側にOの表示)とネックバンドの間に、右耳もイヤーパッド(外側にOの表示)とネックバンドの間にはさむ
- 3 ネックバンドの角度を調節して、ヘッドホンが耳にうまくあたるようにする。

- 1 操作ボタン
 - ▶■ (演奏 / 一時停止)
 - (停止)
 - ◀◀/▶▶ (AMS*/SEARCH)
- 2 HOLDボタン
- 3 DC IN 4.5V (外部電源入力)
- 4 ジャック
- 5 SOUNDボタン
- 6 REPEAT/ENTERボタン
- 7 VOLUME (音量調節)ボタン(+、-)
- 8 ESP**ボタン
- 9 O (ヘッドホン)ジャック
- 10 バックル
- 11 表示窓
- 12 電池ふた
- 13 AVLS*** (快過音量)スイッチ
- 14 RESUMEスイッチ

*AMSはAutomatic Music Sensorの略です。曲の頭出しをして選曲する方法です。
**ESPはElectronic Shock Protectionの略です。
***AVLSはAutomatic Volume Limiter Systemの略です。


あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

裏面につづく→


充電式電池で使う M

初めてお使いになるときは、充電式電池を充電してください。充電式電池はBP-DM10(付属)をお使いください。BP-DM10以外の充電式電池は使えまへん。


1 電池入れのふたを開ける。

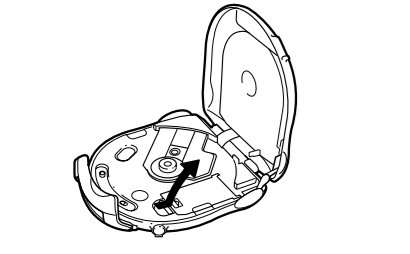

2 「SONY」の文字の向きがふたの上側の絵と同じになるように充電式電池を入れ、ふたを閉める。

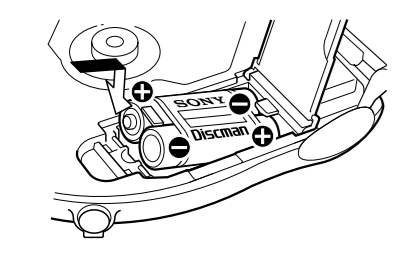

3 下の絵のように付属のACアダプターをつなぎ、約2時間充電する。充電中は「CHG」が出ます。(すでに充電が完了している場合は、「CHG」と**電**が点滅します。)

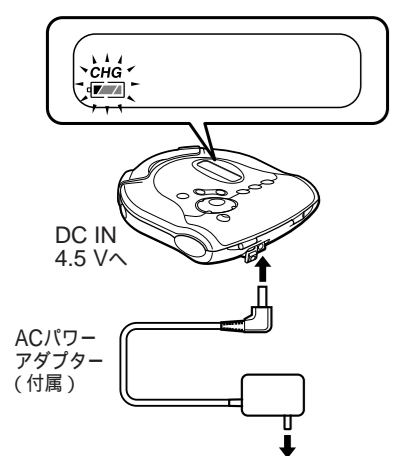


4 充電し終わって「CHG」が消えたら、ACパワーアダプターをはずす。

充電の目安


電池が消費すると**電**が表示され、その後「Lo bātt」が表示されます。電池を充電してください。充電式電池を長持ちさせるために、電池は消耗してから充電してください。

ご注意・充電時は充電式電池の使用状態により異なります。・初めて充電するときや長時間使用しなかった後では、充電しても通常の持続時間より短いことがあります。何回か充電電をすると通常の状態に戻ります。・充電後、常温で使える時間の半分くらいで電池がなくなってしまうときは、新しい充電式電池BP-DM10と交換してください。これ以外の充電式電池(単3形充電式電池など)は使えまへん。

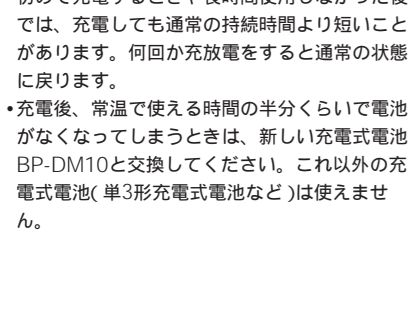


乾電池で使う N

1 電池入れのふたを開ける。

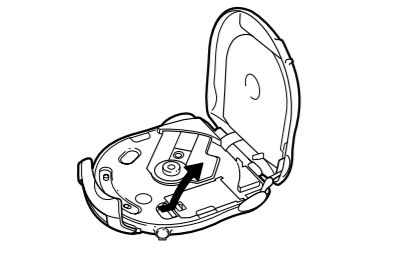


2 単3形アルカリ乾電池2本(別売り)を電池入れの⊕⊙の表示に合わせて入れ、ふたを閉める。

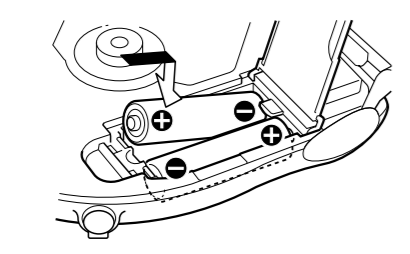

ご注意・本機には、マンガン電池はお使いになれません。

乾電池を取り出すには下の絵のように、⊖側を押して取り出します。

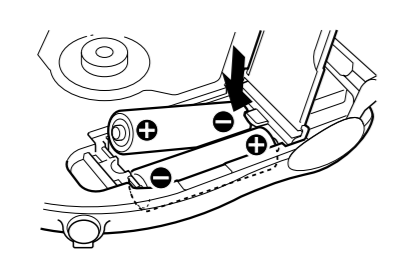

電池交換の目安

乾電池が消費すると**電**が表示され、その後「Lo bātt」が表示されます。2本とも新しい乾電池と交換してください。


乾電池の取り扱いについて
液漏れや破袋を防ぐため次のことをお守りください。
• 古いものや古いもの、または違う種類のものを混用しないでください。
• 充電しないでください。
• 長い間使わないときは、出しておいでください。
• 万一、液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい電池に入れ換えてください。

電池の持続時間(水平に置き、振動のない状態で演奏した場合)(EIAJ*)

	ESPが OFFのとき	ESPが ONのとき
BP-DM10(約2時間充電**)	約4時間	約3.5時間
アルカリ乾電池2本 LR6SG	約14時間	約13時間
*EIAJ(日本電子工業会)の測定方法に基づいています。 **充電時は充電式電池の使用状態により異なります。		

電池ふたがはずれたときは

電池ふたは本機を誤って落としたり、無理な力を加えたりするとはずれることがあります。下の絵のようにはめ直してください。

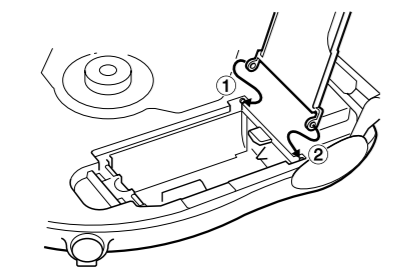

▶その他

使用上のご注意

安全のために

- 本機に使われているレーザー光が目にあたりと危険です。絶対にプレーヤーを分解したりしないでください。
- 万一、異物が入ったときは、電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。
- DC IN 4.5 V(外部電源)ジャックには異物を入れしないでください。

電源について

• 本機を使用しないときは、すべての電源をはずしておいてください。

極性統一形プラグ

- 電源コンセントから抜くときは、必ずACパワーアダプターを持って抜いてください。
- 付属のACパワーアダプターまたは別売リアクセサリーに推奨されているACパワーアダプターをご使用ください。これ以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因となることがあります。

キャビネットの汚れは柔らかい布で空ぶきます。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液でしめらせた布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためますので使わないでください。

- マワりの入ののことを考えてヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外にもれます。音量を上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。

雑音の多い所では、音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

充電式電池と乾電池について

このマークはニカド電池のリサイクルマークです。

この製品には、ニカド電池が使用できます。ニカド電池はリサイクルできる貴重な資源です。ニカド電池の交換および、ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニカド電池を取り出し、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってニカド電池リサイクル協会のへご持参ください。

- 電池を火の中に入れてはいけません。
- 発熱、発火などのおそれがありますので、充電式電池の⊕端子と⊙端子を金属で接続しないでください。(金属性のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯、保管はしないでください。)
- DC IN 4.5Vジャックや⊖ジャックを使わないときは、ゴムキャップをはめておいてください。ジャックの中がふたぬれていたり、ディスクの出し入れ以外はふたを必ず閉じておいてください。
- 落としたり重いものを乗せたりしないでください。本機に強いショックを与えたり、圧力をかけたりしないでください。ディスクに傷がついたり、本機の故障の原因となることがあります。

• 次のような場所に置かないでください。
一直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いところ。
→ダッシュボードや直射日光下で窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。
→磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。
→ホコリの多いところ。
→くらついた台の上や傾いたところ。
→振動の多いところ。
→風呂場など、湿気の多いところ。

- ラジオやテレビの音に雑音が入るときは、本機の電源を切って、ラジオやテレビから離してください。

• ACパワーアダプターでご使用中は、本機を絶対に布などでくすまないでください。本機の内側および外部の温度が上がり、思わぬ結果が発生することがあります。

ヘッドホンで聞くときのご注意
• 交通安全のために
自転車やバイク、自動車などの運転中は、ヘッドホンは絶対に使わないでください。歩行中でも音量を上げすぎるとまわりの音が聞こえなくなり危険です。とくに、踏切や横断歩道では充分にご注意ください。

耳を守るために

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないように注意しましょう。

- まわりの入のことを考えてヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外にもれます。音量を上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。

雑音の多い所では、音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

水ぬれなどについてのご注意

• ふたを開けるためにパックルをはずす前に、本機の外側に付いた水、ほこり、砂などをふきとってください。ふたの開け閉めは、水や砂が入らない場所で、乾いた手で行なってください。もし、水や砂が入ると故障することがあります。

- ふたを閉めるときは、ふたの周りのパックルにはほこりや砂がついていないかどうか確認してください。それらがふたを閉め、パックルでしっかりと留めてください。
- 付属のヘッドホンは水につけたり、いつもぬれている状態で使わないでください。水の中に落としたり、ぬらしただりした場合は、柔らかい布で水分をふきとってください。ヘアードライヤーを使って乾かさないでください。
- 付属のACパワーアダプターには防滴機構がありません。家庭電源で使用するときは、水がかからないようにご注意ください。
- DC IN 4.5Vジャックや⊖ジャックを使わないときは、ゴムキャップをはめておいてください。ジャックの中がふたぬれていたり、ディスクの出し入れ以外はふたを必ず閉じておいてください。

本機の取り扱いについて


• ディスクテーブルのレンズには指を触れないでください。また、ホコリがつかないように、ディスクの出し入れ以外はふたを必ず閉じておいてください。

- 落としたり重いものを乗せたりしないでください。本機に強いショックを与えたり、圧力をかけたりしないでください。ディスクに傷がついたり、本機の故障の原因となることがあります。
- 次のような場所に置かないでください。
一直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いところ。
→ダッシュボードや直射日光下で窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。
→磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。
→ホコリの多いところ。
→くらついた台の上や傾いたところ。
→振動の多いところ。
→風呂場など、湿気の多いところ。

- ラジオやテレビの音に雑音が入るときは、本機の電源を切って、ラジオやテレビから離してください。

▶ボタンを押すと、「00」が一瞬表示されて消える。演奏が始まらない。

- ▶電池の残量がでない。充電式電池は充電する。乾電池はすべて新しいものに取り換える。

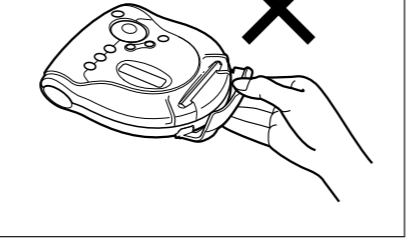

▶「Hi dc in」表示が出ている。
▶ 付属のACパワーアダプターか別売りのACパワーアダプターAC-E45L/AC-E45MA/AC-E45HGを使う。

▶ ボタンを押すと「**電**」が出る。
▶ HOLD状態になっている。HOLDボタンを押して続けて表示窓の**電**を消し、HOLD機能を解除する。

お手入れ

レンズの汚れはレンズクリーニングキットKK-DM1(別売り)を使ってクリーニングしてください。



▶ ボタンを押すと「Lo bātt」が出る。
▶ 充電式電池が消費している。ACパワーアダプターを接続し、充電式電池を充電する。
▶ 新しい乾電池と取り換える。

▶ 乾電池使用時の演奏時間が短い。
▶ マンガン乾電池を使用している。アルカリ乾電池を使う。
▶ 新しい乾電池と取り換える。

▶ ボリュームを最大にしても音量が小さすぎる。
▶ AVLSスイッチがLIMITになっている。NORMALにする。

▶ キャビネットの汚れは柔らかい布で空ぶきます。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液でしめらせた布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためますので使わないでください。

▶ ヘッドホンプラグの汚れはいつもよい音をお楽しみいただくために、乾いた柔らかい布で、ヘッドホンプラグの汚れをとってください。

▶ ゴムパッキンの汚れはゴムパッキンに砂やほこりがついていると、水にぬれたとき、ふたを閉めていてもそこから水が入ることがあります。ときどきほこりなどは取り除いておいてください。

1年ごとにゴムパッキンを交換することをおすすめします。お買い上げ店、またはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

▶ 復号化(D/A)
1 bitクォーツ時間制御

▶ 周波数特性
20 Hz～20,000 Hz ±dB*

▶ ワウ・フラッター
測定限界以下*

▶ 出力端子(電源電圧4.5 V時)
ヘッドホン出力(ステレオミニジャック)1個
最大出力レベル 15 mW+15 mW (EIAJ)16 g)
推奨負荷インピーダンス 16 Ω

*日本電子機械工業会(EIAJ)規格による測定値です。

電源・その他

- 電源
 - 充電式ニカド電池BP-DM10、DC 2.4 V、650mAh(付属)
 - 単3形アルカリ乾電池2本(別売り): DC 3.0 V
 - 外部電源ジャック 定格DC 4.5 V
- AC(パワーアダプター(付属)を接続してAC 100V電源から使用可能
- カーバッテリーコード(別売り)を接続して自動車バッテリーから使用可能
- ディスクが汚れている、または大きな傷がある。大きな傷がある場合は、ディスクを取り換える。
- ディスクのラベル面を上にして入れる。
- 絡まっている。ディスクを取り出して、そのまま数時間置く。
- レンズが汚れている。
- 本体、電池入れのふたをしっかりと閉める。
- 充電式電池と乾電池を正しく入れる。
- ACパワーアダプターをコンセントにしっかり差し込む。

▶ 本体寸法
約138.3×34.3×145.8 mm(幅/高さ/奥行き、最大突起部含まず、奥行きは録録部含まず)

▶ 最大外形寸法
約140.8×38.5×148.4 mm(幅/高さ/奥行き)

▶ 質量
本体 約312g
ご使用例 約448 g(アルカリ乾電池、ディスク、ストリートヘッドホンを含む)

▶ 動作温度
5°C～35°C

▶ 付属品
ACパワーアダプター(1)
充電式電池(1)
ステレオヘッドホン(1)
取扱説明書(1)
サービス窓口*ご相談窓口のご案内(1)
保証書(1)

仕様および外觀は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

▶ ボタンを押すと「**電**」が出る。
▶ HOLD状態になっている。HOLDボタンを押して続けて表示窓の**電**を消し、HOLD機能を解除する。

▶ ボタンを押すと「Lo bātt」が出る。
▶ 充電式電池が消費している。ACパワーアダプターを接続し、充電式電池を充電する。
▶ 新しい乾電池と取り換える。

- ▶ 乾電池使用時の演奏時間が短い。
▶ マンガン乾電池を使用している。アルカリ乾電池を使う。
▶ 新しい乾電池と取り換える。

▶ ボリュームを最大にしても音量が小さすぎる。
▶ AVLSスイッチがLIMITになっている。NORMALにする。

▶ キャビネットの汚れは柔らかい布で空ぶきます。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液でしめらせた布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためますので使わないでください。

▶ ヘッドホンプラグの汚れはいつもよい音をお楽しみいただくために、乾いた柔らかい布で、ヘッドホンプラグの汚れをとってください。

▶ ゴムパッキンの汚れは柔らかい布で空ぶきます。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液でしめらせた布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためますので使わないでください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

CE 製品上のCEマークはEU加盟国で販売されるものみに有効です。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

電源・その他

- 電源
 - 充電式ニカド電池BP-DM10、DC 2.4 V、650mAh(付属)
 - 単3形アルカリ乾電池2本(別売り): DC 3.0 V
 - 外部電源ジャック 定格DC 4.5 V
- AC(パワーアダプター(付属)を接続してAC 100V電源から使用可能
- カーバッテリーコード(別売り)を接続して自動車バッテリーから使用可能
- ディスクが汚れている、または大きな傷がある。大きな傷がある場合は、ディスクを取り換える。
- ディスクのラベル面を上にして入れる。
- 絡まっている。ディスクを取り出して、そのまま数時間置く。
- レンズが汚れている。
- 本体、電池入れのふたをしっかりと閉める。
- 充電式電池と乾電池を正しく入れる。
- ACパワーアダプターをコンセントにしっかり差し込む。

▶ ボタンを押すと「**電**」が出る。
▶ HOLD状態になっている。HOLDボタンを押して続けて表示窓の**電**を消し、HOLD機能を解除する。

▶ ボタンを押すと「Lo bātt」が出る。
▶ 充電式電池が消費している。ACパワーアダプターを接続し、充電式電池を充電する。
▶ 新しい乾電池と取り換える。

▶ 乾電池使用時の演奏時間が短い。
▶ マンガン乾電池を使用している。アルカリ乾電池を使う。
▶ 新しい乾電池と取り換える。

▶ ボリュームを最大にしても音量が小さすぎる。
▶ AVLSスイッチがLIMITになっている。NORMALにする。

▶ キャビネットの汚れは柔らかい布で空ぶきます。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液でしめらせた布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためますので使わないでください。

▶ ヘッドホンプラグの汚れはいつもよい音をお楽しみいただくために、乾いた柔らかい布で、ヘッドホンプラグの汚れをとってください。

▶ ゴムパッキンの汚れはゴムパッキンに砂やほこりがついていると、水にぬれたとき、ふたを閉めていてもそこから水が入ることがあります。ときどきほこりなどは取り除いておいてください。

1年ごとにゴムパッキンを交換することをおすすめします。お買い上げ店、またはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

▶ 復号化(D/A)
1 bitクォーツ時間制御

▶ 周波数特性
20 Hz～20,000 Hz ±dB*

▶ ワウ・フラッター
測定限界以下*

▶ 出力端子(電源電圧4.5 V時)
ヘッドホン出力(ステレオミニジャック)1個
最大出力レベル 15 mW+15 mW (EIAJ)16 g)
推奨負荷インピーダンス 16 Ω

*日本電子機械工業会(EIAJ)規格による測定値です。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

Playing tracks repeatedly (Repeat Play) G

You can play the tracks on a CD in random order.

▶ During play, press PLAY MODE repeatedly, until "SHUF" appears. The tracks play in random order.

▶ To cancel shuffle play, press PLAY MODE repeatedly until no play mode is indicated in the display.

Playing tracks in the order you want (RMS Play) E

You can program up to 22nd tracks to play in any order you choose.

- ▶ During play, press PLAY MODE repeatedly until "RMS" flashes. *RMS = Random Music Sensor
- ▶ Press **◀** or **▶** to choose a track. The track number and the playing order appear.
- ▶ Press REPEAT/ENTER to program the track.
- ▶ Repeat steps 2 and 3 to program the remaining tracks.
- ▶ Press **▶**. "RMS" stops flashing and the tracks you chose play in the order you specified.

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

Using dry batteries N

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

▶ 国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>