

Remote Commander RM-VZ320

©2010 Sony Corporation Printed in China <http://www.sony.net/>

English

For the Customers in the U.S.A.

WARNING

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Setting Up the RM-VZ320

The RM-VZ320 is preset at the factory to operate Sony brand A/V devices set to any of the Device Select buttons (see the table below). To use with non-Sony A/V devices, or Sony devices that are not preset at the factory, set the manufacturer's code for each device.

Devices	Button	Factory setting*
TV	TV	Sony TV (00810)
TV, IPTV, Cable set top box, Satellite receiver, Digital-to-analog converter, DVD player, DVD recorder, Blu-ray Disc/HD-DVD player, DVR (personal video recorder), VCR (personal video recorder), CD player, Cassette deck, DVD Home Theater, Amplifier, Receiver	CBL (SAT)	Cable set top box (non-Sony) (51376)
	DVD (BD)	Sony DVD player (11033)
	DVR (PVR)	Sony digital video recorder (22676)
	VCR	Sony VCR (60032)
	CD	Sony CD player (70000)
	AMP	Sony receiver (82586)

* The five-digit code is the preset manufacturer's code.

Note
Only a TV can be assigned to the TV Device Select button. You can assign any device to the other Device Select buttons.


Operating Instructions

Manual de instrucciones (parte posterior)



Installing the batteries

Slide open the battery compartment and insert two size AA (R6) dry batteries (not supplied). Insert the batteries (negative end first) into the battery compartment as shown below.

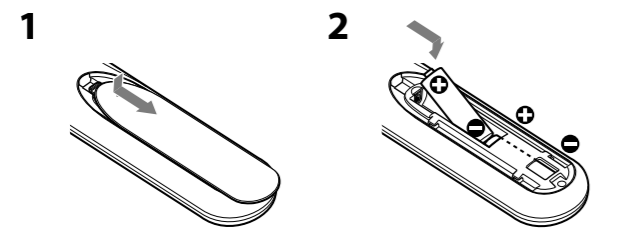

Battery life
Under normal conditions, size AA (LR6) alkaline batteries will last up to one year. If the RM-VZ320 does not operate properly, the batteries might be drained. Replace both batteries with new ones.

Notes

- Replace the batteries within 2 minutes after removing them, and do not press any button when replacing the batteries. Otherwise, your code settings may be cleared.
- Do not use an old battery with a new one, or mix different types of batteries together.
- If the electrolyte inside the battery should leak, wipe the contaminated area of the battery compartment with a cloth and replace the old batteries with new ones. To prevent electrolyte from leaking, remove the batteries when you plan not to use the RM-VZ320 for a long period of time.

Specifications

Operating distance	Approx. 11 m (36 ft) (varies depending on devices of different manufacturers)
Power requirements	Two size AA (R6) dry batteries (not supplied)
Battery life	Approx. 1 year when using size AA (LR6) alkaline batteries (varies depending on frequency of button use - up to approx. 300 times per day)
Dimensions	Approx. 52 x 236 x 26 mm (2 1/8 x 9 3/8 x 1 1/8 in.) (w/h/d)
Mass	Approx. 120 g (4.2 oz) (not including batteries)

Design and specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting

- If you have problems setting up or using the RM-VZ320:
- Carefully perform the setup procedure of "Startup Guide." If the RM-VZ320 does not work, try repeating the setup procedure using another manufacturer's code (if listed for your device). If you still cannot operate the RM-VZ320, try the Search function (see "Searching for the correct code").
 - Aim the RM-VZ320 directly at the device.
 - Remove any obstacles in the path between the RM-VZ320 and the device.
 - Make sure you have pressed the correct Device Select button.
 - Check that the device has infrared remote capability. For example, if your device did not come with a remote control, it probably is not capable of being controlled by the RM-VZ320.
 - The batteries are weak, or not inserted correctly. Replace them with new ones or insert them correctly.

For the customers in the U.S.A.

Customer Support Information
After you have read through this manual, if you still cannot get the RM-VZ320 to work properly, call the Sony Customer Support Helpline at 1-800-822-2217.

Startup Guide

This guide shows you how to set up and use the RM-VZ320 to operate your devices. If your Sony device has already been preset, see "Operate the device."

Set the manufacturer's code


Example: To set up a Philips TV

1 Find the manufacturer's code in the supplied "Manufacturer's Code List."

TV / Téléviseur / TV	
Brand	Code No.
Acc	01339
Action	06650
Admiral	00993, 09463
Adora	09863, 09329, 01271, 01394
Alcatel	01223
Alcon	00763
Alteco	00951
Amberg	00051
Amstrad	00054, 00143, 00156
AVC	00053, 00043, 00650, 00731, 01253, 01661, 01774, 02271
Canal	00661
CLIS	01498, 01687
Com Revere	01321
Cono	00954
CLH	00765, 00767
Comby	01034, 02308, 02315, 02344, 02345, 02348
Commercial	02047, 01447
Philco	00054, 00145, 00171, 00178, 00663, 01029, 01271, 01394
Philips	01161
Philips	00000, 00051, 00052, 00126, 00605, 00039, 00609, 01253
Philips	01744, 01800, 01806, 01806, 01807, 02372, 02378
Pioneer	00166, 00679, 00886, 01260, 01857
Polonord	00765, 00865, 01276, 01314, 01498, 01523, 01687, 01766, 02062, 02120, 02121, 02425

If your device is not listed, try the Search function (see "Searching for the correct code").

2 Press and hold SET for more than 3 seconds.

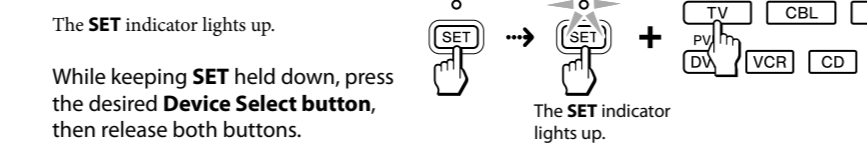

The SET indicator lights up. While keeping SET held down, press the desired Device Select button, then release both buttons.

3 Enter the manufacturer's code (01454).

The SET indicator flashes three times and turns off.



Operate the device

1 Aim the RM-VZ320 directly at the device.

The SET indicator lights up. While keeping SET held down, press **TV**, then release both buttons.

2 Press the Device Select button for the device you want to operate.

The SET indicator flashes three times.

3 Press POWER to turn on the device.

The SET indicator flashes three times and turns off.

4 Press buttons on the RM-VZ320 to check that they function.

See "Remote Button Descriptions" for the functions of buttons for each device.

If the RM-VZ320 does not seem to be working...

- Check that you have set the correct manufacturer's code.
- Try repeating the setup procedure using another manufacturer's code (if listed for your device). If you still cannot operate the RM-VZ320 after trying all the listed codes, try the Search function (see "Searching for the correct code").

Searching for the correct code

You can set the manufacturer's code using the Search function.

- 1 Power on the device with its power switch.
- 2 Aim the RM-VZ320 at the device you want to set.
- 3 Press and hold SET for more than 3 seconds. The SET indicator lights up. While keeping SET held down, press the desired Device Select button, then release both buttons.
- 4 Enter 9 - 2 - 2 using the number buttons. The SET indicator flashes three times. The SET indicator starts flashing. When the device turns off, release the button. If you overshoot the required code, you can search for the next or previous code using the **▶▶** or **◀◀** button.
- 6 Press **○**. The SET indicator flashes three times and turns off.
- 7 Check if the code number works correctly (see "Remote Button Descriptions"). If you still cannot operate the device, repeat steps to search for another code that works for most functions of your device.

Checking the manufacturer's code you have set

- 1 Press and hold SET for more than 3 seconds. The SET indicator lights up. While keeping SET held down, press the desired Device Select button, then release both buttons.
- 2 Enter 9 - 3 - 3 using the number buttons. The SET indicator flashes three times.
- 3 Press **▶▶**.
- 4 When the SET indicator starts flashing, count the number of flashes. Short flash(es) indicate which digit (first, second, etc.), followed by long flash(es) to indicate the digit number (i.e., 2 long flashes represent the number 2). "0" is indicated by rapid flashing. Determine the 5-digit code number this way. To recheck, press **▶▶**.
- 5 Press SET to finish.

Clearing the automatic power-on control (Sony devices only)

The Device Select buttons are preset to automatically turn on the device when pressed. To cancel the function:

- 1 Press and hold SET for more than 3 seconds. The SET indicator lights up. While keeping SET held down, press **○**, then release both buttons.
 - 2 Enter 9 - 7 - 7 using the number buttons. The SET indicator flashes three times.
 - 3 Press the desired Device Select button. The SET indicator flashes three times and turns off.
- To set the function again, perform the same procedure above.

Adjusting the volume

Press VOL +/- to control the volume. Press MUTING to mute the sound. When a TV or other video device is selected, the TV's volume is controlled. When an audio device is selected, the amplifier's volume is controlled. When a DVD Home Theater is selected, its volume can be independently controlled.

To change the factory preset of the volume control
Example: When you want to hear the sound of your DVD player (set to the DVD button) via the connected amplifier (set to the AMP button)

- 1 Press and hold SET for more than 3 seconds. The SET indicator lights up. When keeping SET held down, press DVD, then release both buttons.
- 2 Enter 9 - 5 - 5 using the number buttons. The SET indicator flashes three times.
- 3 Press AMP. The SET indicator flashes three times and turns off.
- 4 To reset the setting, press DVD again in Step 3.

Assigning a channel to each number button

Channel selecting procedures can be programmed to the number buttons (0 - 9) for each device mode, which allows you to select any channel number directly with a single press of a number button. Example: To assign a channel to number button 9 in CBL mode

- 1 Press and hold SET for more than 3 seconds. The SET indicator lights up. While keeping SET held down, press CBL, then release both buttons.
 - 2 Enter 9 - 7 - 1 using the number buttons. The SET indicator flashes three times.
 - 3 Press number button 9. The SET indicator flashes three times.
 - 4 Enter the channel number using the number buttons, • (dot), or ENTER.
 - 5 Press SET to complete the programming. The SET indicator flashes three times and turns off.
- To cancel the process, press and hold SET for more than 3 seconds.

To clear the program, press and hold the programmed number button for more than 3 seconds in Step 3. The SET indicator flashes three times and turns off.

Notes

- If you press four buttons in Step 4, the setting mode ends and the channel will be programmed.
- If another channel has already been set on a button, it will be overwritten with the new one.
- Once a number button has been programmed, it cannot function as regular number button.

Restoring the factory settings


You can clear all the settings and reset the RM-VZ320 to its factory settings.

- 1 Press and hold SET for more than 3 seconds. The SET indicator lights up. While keeping SET held down, press **○**, then release both buttons.
- 2 Enter 9 - 0 - 0 using the number buttons. The SET indicator flashes three times. To cancel, press any button except **○**.
- 3 Press **○**. The SET indicator flashes three times and turns off.

Notes on using the RM-VZ320

- The RM-VZ320 will not perform functions that the device is not designed for. For example, if your TV does not have the muting function, MUTING on the RM-VZ320 will not function with your TV.
- The function of the buttons varies depending on settings/operating modes. The table of "Remote Button Descriptions" shows how the RM-VZ320 generally operates for each device in the preset mode.
- If your cable set top box can control volume, be sure to set its volume to a moderate level. If the volume on the cable set top box is turned down completely, you will not be able to adjust your TV's volume with the RM-VZ320.

Remote Button Descriptions

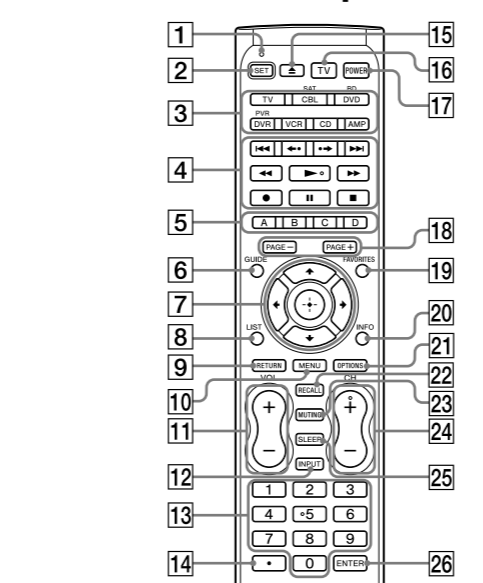

General

- 1 [2] SET: Press to set up the RM-VZ320. The indicator lights or flashes while setting.
- 3 Device Select buttons: Press to select the device to operate.
- 7 **▶▶**/**◀◀**/**○**: Moves the cursor to select a menu item/enters the selected item.
- 11 VOL +/-: Turns the volume up/down.
- 16 TV: Turns the TV on and off (does not work for a CD player or cassette deck).
- 17 POWER: Turns the selected device on and off.
- 23 MUTING: Mutes the volume. Press again to turn muting off.
- 25 SLEEP: Enables the Sleep function (when available).

The number 5, CH+, and **▶▶** buttons each have a tactile dot for ease of use.

TV

- 4 **◀◀**: VIDEO 1 input
- 5 **▶▶**: HDMI 2 input
- 6 **▶▶**: RGB input
- 7 **◀◀** (PIP INPUT): Changes the input mode of the "window" picture. **▶▶** (PIP) Turns the "window" picture on and off. **▶▶** (PIP MOVIE) Moves the location of the "window" picture. **■** (PIP STILL) Freezes the "window" picture. **■** (PIP SWAP) Switches between "main" and "window" picture.
- 8 **A**: Red button
- 9 **B**: Green button
- 10 **C**: Yellow button
- 11 **D**: Blue button
- 12 **GUIDE**: Displays the program guide (EPG).
- 13 **LIST**: (CAPTION) Displays closed captioning.
- 9 RETURN: Returns to the previous display/exits the menu.
- 10 MENU: Calls up the menu display.
- 12 INPUT: Changes the input mode.
- 13 [14] **26** 1 - 9, 0, ENTER, • (dot): Changes the channel. For example, to change to channel 5, press 0 and 5 (or, press 5 and ENTER).
- 18 PAGE +/-: (PIP CH +/-) Changes the channel up/down in the "window" picture.
- 19 FAVORITES: Enables the Favorite function.
- 20 INFO: Displays program information.
- 21 OPTIONS: Displays the options menu.
- 22 RECALL: Selects the channel previously selected.
- 24 CH +/-: Switches the channel up/down.

Cable set top box/IPTV

- 4 **◀◀**: Proceeds to the previous chapter/track.
- 5 **▶▶**: Briefly replays the scene (Flash -).
- 6 **▶▶**: Briefly fast forwards the scene (Flash +).
- 7 **▶▶**: Proceeds to the next location.
- 8 **◀◀**: Fast reverses.
- 9 **▶▶**: Plays.
- 10 **▶▶**: Fast forwards.
- 11 **■**: Pauses.
- 12 **■**: Stops.
- 13 **A, B, C** buttons
- 14 **D** (Live TV) Displays Master Guide.
- 15 **GUIDE**: Displays the program guide (EPG).
- 16 **LIST**: Displays the title of recorded program.
- 9 RETURN: Returns to the previous display/exits the menu.
- 10 MENU: Calls up the menu display.
- 12 INPUT: Changes the input mode.
- 13 [14] **26** 1 - 9, 0, ENTER, • (dot): Changes the channel. For example, to change to channel 5, press 0 and 5 (or, press 5 and ENTER).
- 18 PAGE +/-: Page up/down
- 19 FAVORITES: Enables the Favorite function.
- 20 INFO: Displays program information.
- 21 OPTIONS: Displays the options menu.
- 22 RECALL: Switches between the current and previous channel.
- 24 CH +/-: Switches the channel up/down.

Satellite receiver

- 4 **◀◀**: Proceeds to the previous location.
- 5 **▶▶**: Briefly replays the scene (Flash -).
- 6 **▶▶**: Briefly fast forwards the scene (Flash +).
- 7 **▶▶**: Proceeds to the next location.
- 8 **◀◀**: Fast reverses.
- 9 **▶▶**: Plays.
- 10 **▶▶**: Fast forwards.
- 11 **■**: Pauses.
- 12 **■**: Stops.
- 13 **A**: Red button
- 14 **B**: Green button
- 15 **C**: Yellow button
- 16 **D**: Blue button
- 17 **GUIDE**: Displays the program guide (EPG).
- 18 **LIST**: Displays the title of recorded program/PVR menu.
- 9 RETURN: Returns to the previous display/exits the menu.
- 10 MENU: Calls up the menu display.
- 12 INPUT: (TV/SAT) Switches the output between SAT and TV.
- 13 [14] **26** 1 - 9, 0, ENTER, • (dot): Changes the channel. For example, to change to channel 5, press 0 and 5 (or, press 5 and ENTER).
- 18 PAGE +/-: Page up/down
- 19 FAVORITES: Enables the Favorite function.
- 20 INFO: Displays program information.
- 21 OPTIONS: Displays the Satellite dish menu/Station Index.
- 22 RECALL: Tunes to the last tuned station.
- 24 CH +/-: Switches the channel up/down.

VCR

- 4 **◀◀**: Rewinds.
- 5 **▶▶**: Plays.
- 6 **▶▶**: Fast forwards.
- 7 **■**: Pauses.
- 8 **■**: Stops.
- 9 **▶▶**: (REPLAY*) Enables the Replay function for DVR/Replay TV.
- 10 **B**: (Live TV*) Displays Master Guide.
- 11 **GUIDE**: Displays the program guide (EPG).
- 12 **LIST**: Displays the title of recorded program.
- 9 RETURN: Returns to the previous display/exits the menu.
- 10 MENU: Calls up the menu display.
- 12 INPUT: Changes the input mode.
- 13 1 - 9, 0: Number buttons
- 14 **▶▶**: Ejects a tape.
- 20 INFO: (DISPLAY) Displays the playback information.
- 21 OPTIONS: (ANT/SW) Switches the antenna output.
- 22 RECALL: (DRIVE SELECT) Selects the deck.
- 24 CH +/-: Switches the channel up/down.
- 26 ENTER: Enters the selected item.

DVD player/recorder

- 4 **◀◀**: Skips to the previous chapter/track.
- 5 **▶▶**: Briefly replays the scene (Flash -).
- 6 **▶▶**: Briefly fast forwards the scene (Flash +).
- 7 **▶▶**: Skips to the next chapter/track.
- 8 **◀◀**: Fast reverses.
- 9 **▶▶**: Plays.
- 10 **▶▶**: Fast forwards.
- 11 **■**: Pauses.
- 12 **■**: Stops.
- 13 **A**: (SET UP) Calls up the system/setup menu.
- 14 **B**: (SUBTITLE) Switches the subtitle.
- 15 **C**: (AUDIO) Changes the sound.
- 16 **D**: (CLEAR) Clears the setting.
- 17 **GUIDE**: Displays the program guide (EPG).
- 18 **LIST**: Displays the Title List.
- 9 RETURN: Returns to the previous display/exits the menu.
- 10 MENU: Displays the DVD menu.
- 12 INPUT: Changes the input mode.
- 13 1 - 9, 0: Number buttons
- 14 • (dot): (+10) Selects numbers 10 and above.
- 15 **▶▶**: Opens/closes the disc tray.
- 16 PAGE +/-: (DVD) Selects the DVD drive.
- 17 FAVORITES: (TOP MENU) Displays the Top Menu.
- 18 INFO: (DISPLAY) Displays the playback information.
- 19 OPTIONS: Displays the options menu.
- 20 INFO: (DISPLAY) Displays the setup menu.
- 21 OPTIONS: Displays the options menu.
- 22 RECALL: (DRIVE SELECT) Switches between HDD and DVD.
- 24 CH +/-: Switches the channel up/down (for DVD recorder).
- 26 ENTER: Enters the selected item.

Blu-ray Disc/HD-DVD player

- 4 **◀◀**: Skips to the previous chapter/track.
- 5 **▶▶**: Briefly replays the scene (Flash -).
- 6 **▶▶**: Briefly fast forwards the scene (Flash +).
- 7 **▶▶**: Skips to the next chapter/track.
- 8 **◀◀**: Fast reverses.
- 9 **▶▶**: Plays.
- 10 **▶▶**: Fast forwards.
- 11 **■**: Pauses.
- 12 **■**: Stops.
- 13 **A**: (SET UP) Calls up the system/setup menu.
- 14 **B**: (SUBTITLE) Switches the subtitle.
- 15 **C**: (AUDIO) Changes the sound.
- 16 **D**: (CLEAR) Clears the setting.
- 17 **GUIDE**: Displays the program guide (EPG).
- 9 RETURN: Returns to the previous display/exits the menu.
- 10 MENU: Displays the Pop-up Menu/Disc Menu.
- 12 INPUT: Changes the input mode.
- 13 1 - 9, 0: Number buttons
- 14 • (dot): (+10) Selects numbers 10 and above.
- 15 **▶▶**: Opens/closes the disc tray.
- 16 PAGE +/-: (BD) Selects the BD drive.
- 17 FAVORITES: (TOP MENU) Displays the Top Menu.
- 18 INFO: (DISPLAY) Displays the playback information.
- 19 OPTIONS: Displays the options menu.
- 20 INFO: (DISPLAY) Displays the playback information.
- 21 OPTIONS: Displays the options menu.
- 22 RECALL: (DRIVE SELECT) Switches between HDD and DVD.
- 24 CH +/-: Switches the channel up/down.
- 26 ENTER: Enters the selected item.

DVR (digital video recorder)/PVR (personal video recorder)

- 4 **◀◀**: Proceeds to the previous location.
- 5 **▶▶**: Briefly replays the scene (Flash -).
- 6 **▶▶**: Briefly fast forwards the scene (Flash +).
- 7 **▶▶**: Proceeds to the next location.
- 8 **◀◀**: Fast reverses.
- 9 **▶▶**: Plays.
- 10 **▶▶**: Fast forwards.
- 11 **■**: Pauses.
- 12 **■**: Stops.
- 13 **A**: (REPLAY*) Enables the Replay function for DVR/Replay TV.
- 14 **B**: (Live TV*) Displays Master Guide.
- 15 **GUIDE**: Displays the program guide (EPG).
- 16 **LIST**: Displays the title of recorded program.
- 9 RETURN: Returns to the previous display/exits the menu.
- 10 MENU: Calls up the menu display.
- 12 INPUT: Changes the input mode.
- 13 1 - 9, 0: Number buttons
- 14 • (dot): (+10) Selects numbers 10 and above.
- 15 **▶▶**: Opens/closes the disc tray.
- 16 PAGE +/-: Page up/down, "Thumbs" up/down
- 17 INFO: (DISPLAY) Displays the playback information.
- 18 RECALL: Selects the channel previously selected.
- 19 CH +/-: Switches the channel up/down.
- 20 ENTER: Enters the selected item.
- 21 VIDEO 1 input
- 22 VIDEO 2 input
- 23 AUX input
- 24 TUNER input
- 25 CD input
- 26 TAPE input
- 27 MD/DAT input
- 28 TV input
- 29 PHONO input
- 30 DVD input

* These buttons correspond to TV's service or the Replay service. Refer to its instruction manual for details.

DVD Home Theater

- 4 **◀◀**: Skips to the previous chapter/track.
- 5 **▶▶**: Briefly replays the scene (Flash -).
- 6 **▶▶**: Briefly fast forwards the scene (Flash +).
- 7 **▶▶**: Skips to the next chapter/track.
- 8 **◀◀**: Fast reverses.
- 9 **▶▶**: Plays.
- 10 **▶▶**: Fast forwards.
- 11 **■**: Pauses.
- 12 **■**: Stops.
- 13 **A**: (SET UP) Calls up the system/setup menu.
- 14 **B**: (SUBTITLE) Switches the subtitle.
- 15 **C**: (AUDIO) Changes the sound.
- 16 **D**: (CLEAR) Clears the setting.
- 17 **GUIDE**: Displays the program guide (EPG).
- 9 RETURN: Returns to the previous display/exits the menu.
- 10 MENU: Displays the DVD menu.
- 12 INPUT: Changes the input mode.
- 13 1 - 9, 0: Number buttons
- 14 • (dot): (+10) Selects numbers 10 and above.
- 15 **▶▶**: Opens/closes the disc tray.

Para los clientes de EE. UU.

ADVERTENCIA

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las radio comunicaciones. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que tales interferencias no se produzcan en una instalación particular. Si este equipo llega a producir interferencias dañinas en la recepción por radio o TV, lo que podrá comprarse encendiendo y apagando el aparato, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia to control remoto una o más de las siguientes medidas:

- Reorientación o reubicación de la antena receptora.
- Aumento de la separación entre el equipo y el receptor.
- Conexión del equipo a un tomacorriente diferente del utilizado por el receptor.
- Solicitud de ayuda al proveedor o a un técnico de radio/televisión experimentado.

Tenga en cuenta que cualquier cambio o modificación que no se apruebe expresamente en este manual puede anular su derecho a utilizar este equipo.

Configuración del RM-VZ320

El RM-VZ320 está configurado de fábrica para funcionar con los dispositivos de A/V de la marca Sony en cualquiera de los botones de selección de dispositivos (consulte la tabla a continuación).

Para usar los dispositivos de A/V que no sean marca Sony, o dispositivos marca Sony que no vengán configurados de fábrica, establezca el código del fabricante de cada dispositivo.

Dispositivos	Botón	Configuración de fábrica*
TV	TV	Televisor Sony (00810)
TV, IPTV, decodificador de cable, receptor de satélite, convertidor digital analógico, reproductor de DVD, grabadora de DVD, reproductor de Blu-ray Disc/HD-DVD, DVR (videograbadora digital), PVR (videograbadora personal), VCR, accesorio de video, reproductor de CD, casetera, DVD con cine en casa, amplificador, receptor	CBL (SAT)	Decodificador de cable (no de marca Sony) (51376)
DVD (BD)	DVD (BD)	Reproductor de DVD Sony (11033)
DVR (PVR)	DVR (PVR)	Videograbadora digital Sony (22676)
VCR	VCR Sony (60032)	
CD	Reproductor de CD Sony (70000)	
AMP	Receptor Sony (82586)	


* El código de cinco dígitos es el código establecido por el fabricante.

Nota
Solamente se puede asignar un TV al botón de selección de dispositivos del TV. Puede asignar cualquier dispositivo a los otros botones de selección de dispositivos.

Instalación de las baterías

Abra el compartimiento de las baterías e inserte dos baterías tamaño AA (R6) secas (no incluidas).

Inserte las baterías (primero el lado negativo) en el compartimiento de las baterías tal como se muestra debajo.

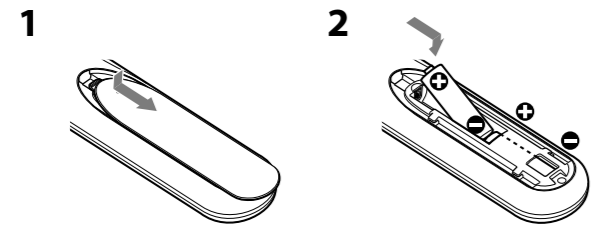

Vida útil de la batería

En condiciones normales, las baterías secas alcalinas AA (LR6) pueden durar hasta un año. Si el RM-VZ320 no funciona apropiadamente, las baterías pueden descargarse. Si ocurriera esto, reemplace ambas baterías con un par nuevo.

- Reemplace las baterías por nuevas dentro de los dos minutos, y no presione ningún botón mientras las reemplaza. De hacerlo, se pueden borrar las configuraciones de los códigos.
- No usar una batería vieja con una nueva, ni usar diferentes tipos de baterías juntos.
- Si se derraman los electrolitos contenidos dentro de la batería, limpie el área contaminada del compartimiento de las baterías con un paño y reemplace las baterías viejas con nuevas. Para evitar los derrames de electrolitos, quite las baterías si tiene planeado no utilizar el RM-VZ320 durante un periodo de tiempo prolongado.

Especificaciones

Distancia de operación	Aproximadamente 11 m (36 pies) (varía según los dispositivos de los diferentes fabricantes)
Requisitos de alimentación	Dos baterías secas de tamaño AA (R6) (no incluidas)
Vida útil de la batería	Aproximadamente 1 año cuando se utilizan baterías alcalinas de tamaño AA (LR6) (varía de acuerdo con la frecuencia del uso de los botones, hasta un uso aproximado de 300 veces por día).
Dimensiones	Aproximadamente 52 x 236 x 26 mm (2 1/8 x 9 3/8 x 1 1/8 pulgadas) (a x h x d)
Peso	Aproximadamente 120 g (4,2 onzas) (sin incluir las baterías)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Solución de problemas

Si tiene problemas con la configuración o el funcionamiento del RM-VZ320:

- Realice con cuidado el procedimiento de configuración de la "Guía de configuración". Si el RM-VZ320 no funciona, intente repetir el procedimiento de configuración con otro código de fabricante (si hay otros en la enumeración de códigos de su dispositivo). Si sigue sin poder operar el RM-VZ320, intente con la función Búsqueda (consulte "Búsqueda del código del fabricante").
- Apunte el RM-VZ320 directamente al dispositivo.
- Quite cualquier obstáculo en el camino entre el RM-VZ320 y el dispositivo.
- Asegúrese de haber presionado el botón de selección de dispositivo correcto.
- Controle que el dispositivo tenga capacidad para infrarrojo de control remoto. Por ejemplo, si su dispositivo no incluía un control remoto, probablemente no sea capaz de ser controlado por el RM-VZ320.
- Las baterías están agotadas o no están insertadas correctamente. Reemplácelas por nuevas o insértelas correctamente.

Para clientes en EE. UU.

Información de asistencia al cliente

Luego de leer este manual, si todavía no puede lograr que el RM-VZ320 funcione apropiadamente, llame a la Línea de ayuda de asistencia al cliente de Sony al 1-800-822-2217.

Guía de configuración

Esta guía muestra la configuración y uso del RM-VZ320 para operar sus dispositivos. Si su dispositivo Sony ya ha sido configurado, consulte "Funcionamiento del dispositivo".

Establezca el código del fabricante

Ejemplo: Para usar un televisor Philips

1 Encuentre el código del fabricante en la "Lista de códigos del fabricante" provista.

TV / Téléviseur / TV		TV / Téléviseur / TV	
Brand	Code No.	Brand	Code No.
Acet	01339	Coby	01634, 02306, 02315, 02344, 02345, 02348
Action	00650	Commercial Substitutes	00047, 01447
Admiral	00093, 00663		
Ames	00093		
Amson	00751	Philips	01523
Amusa	00051	Philco	00054, 00165, 00171, 00176, 00663, 01029, 01271, 01394, 01661
Amung	00051		
Amuse	00054, 00145, 00156	Philips	00000, 00051, 00054, 00078, 00005, 00039, 00049, 01523, 01744, 01806, 01806, 01806, 01806, 01806
JVC	00063, 00443, 00650, 00731, 01333, 01601, 01774, 02321	Philips	01867, 02372, 02374
Kanall	00661	Pioneer	00166, 00079, 00086, 01260, 01457
KTC	01498, 01687	Polandol	00760, 00865, 01276, 01314, 01498, 01523, 01646, 01756, 01806, 00054
Ken Brown	01332		
Kyocera	00054		
KJ.H	00765, 00767		

Si su dispositivo no figura en la lista, intente con la función Búsqueda (consulte "Búsqueda del código del fabricante").


2 Presione y mantenga presionado el botón SET durante más de 3 segundos.

Se encenderá la luz indicadora SET.

Mientras tiene presionado el botón SET, presione el botón de selección de dispositivo deseado y luego suelte ambos botones.

3 Ingrese el código del fabricante (01454).


El indicador SET parpadeará tres veces y se apagará.

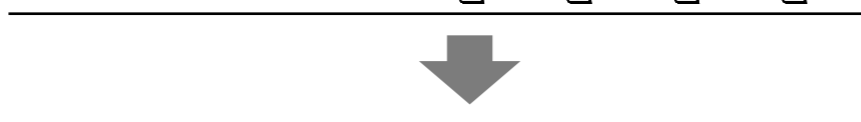

Funcionamiento del dispositivo

1 Apunte el RM-VZ320 directamente al dispositivo.

2 Presione el botón de selección de dispositivo del dispositivo que desee hacer funcionar.

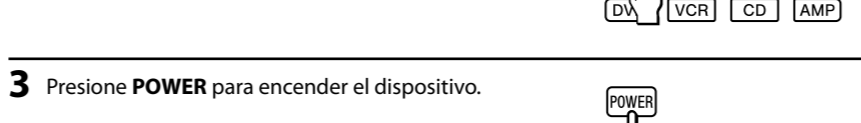

3 Presione POWER para encender el dispositivo.

4 Presione los botones en el RM-VZ320 para comprobar que funcionan.

Consulte "Descripción de los botones del control remoto" para conocer las funciones de los botones para cada dispositivo.

Si el RM-VZ320 parece no estar funcionando...

- Compruebe que haya establecido el código del fabricante correcto.
- Intente repetir el procedimiento de configuración usando otro código de fabricante (si hay otros en la enumeración de códigos de su dispositivo).
- Si sigue sin poder operar el RM-VZ320 después de probar todos los códigos de la lista, intente con la función Búsqueda (consulte "Búsqueda del código del fabricante").

Búsqueda del código del fabricante

Puede configurar el código del fabricante correcto usando la función Búsqueda.

1 Encienda el dispositivo con su botón de encendido.

2 Apunte el RM-VZ320 al dispositivo que desea configurar.

Presione y mantenga presionado el botón SET durante más de 3 segundos. Se encenderá la luz indicadora SET. Mientras tiene presionado el botón SET, presione el botón de selección de dispositivo deseado y luego suelte ambos botones.

4 Ingrese 9 - 2 - 2 usando los botones con números. El indicador SET parpadeará tres veces.

Presione y mantenga presionado ► para comenzar a buscar. Cuando el dispositivo se apague suelte el botón.

Si se pasa del código que necesita, puede buscar el código anterior o siguiente con los botones ► o ◀.

6 Presione ⏸.

El indicador SET parpadeará tres veces y se apagará. 7 Compruebe si el número de código funciona correctamente (consulte "Descripción de los botones del control remoto"). Si sigue sin poder operar el dispositivo, repita los pasos para buscar otro código que funcione con la mayoría de las funciones de su dispositivo.

Comprobación del código del fabricante que configuró

Presione y mantenga presionado el botón SET durante más de 3 segundos. Se encenderá la luz indicadora SET.

Mientras tiene presionado el botón SET, presione el botón de selección de dispositivo deseado y luego suelte ambos botones.

2 Ingrese 9 - 3 - 3 usando los botones con números.

El indicador SET parpadeará tres veces.

3 Presione ►.

4 Cuando el indicador SET comience a parpadear, cuente el número de parpadeos. Los parpadeos cortos indican el dígito (primero, segundo, etc.), seguidos de los parpadeos largos que indican el número del dígito (p. ej., 2 parpadeos largos representan el número 2). Los parpadeos rápidos representan el "0". Determine de esta forma el número de código de 5 dígitos. Para chequear nuevamente, presione ►.

5 Presione SET para finalizar.

Para anular el control de encendido automático (solamente de los dispositivos Sony)

Los botones de selección del dispositivo están configurados para encender un dispositivo en forma automática cuando se presionan. Para cancelar la función:

1 Presione y mantenga presionado SET durante más de 3 segundos. Se encenderá la luz indicadora SET. Mientras mantiene presionado SET, presione ⏸, luego suelte ambos botones.

2 Ingrese 9 - 0 - 0 usando los botones con números. El indicador SET parpadeará tres veces.

3 Presione el botón de selección de dispositivos que desea. El indicador SET parpadeará tres veces y se apagará.

Para volver a establecer la función, siga el mismo procedimiento descrito arriba.

Ajuste del volumen

Presione VOL +/- para controlar el volumen. Presione MUTING para silenciar el sonido. Cuando se selecciona un TV u otro dispositivo de video, se controla el volumen del TV. Cuando se selecciona un dispositivo de audio, se controla el volumen del amplificador. Cuando se selecciona un DVD con cine en casa, se puede controlar el volumen en forma independiente.

Para cambiar la programación de fábrica del control de volumen

Por ejemplo: cuando desea escuchar el sonido del reproductor de DVD (programado en el botón del DVD) por medio del amplificador conectado (programado en el botón AMP)

1 Presione y mantenga presionado el botón SET durante más de 3 segundos. Se encenderá la luz indicadora SET.

Mientras mantiene presionado SET, presione DVD, luego suelte ambos botones.

2 Ingrese 9 - 5 - 5 usando los botones numéricos. El indicador SET parpadeará tres veces.

3 Presione AMP. El indicador SET parpadeará tres veces y se apagará.

Para restablecer la configuración, presione DVD nuevamente en el Paso 3.

Asignación de un canal a cada botón numérico

Los procedimientos de selección de canales se pueden programar en los botones numéricos (0 - 9) para cada modo de dispositivo, lo que le permite seleccionar cualquier número de canal con solo presionar un botón numérico. Por ejemplo: para asignar un canal al botón numérico 9 en el modo CBL

1 Presione y mantenga presionado el botón SET durante más de 3 segundos. Se encenderá la luz indicadora SET.

Mientras mantiene presionado SET, presione CBL, luego suelte ambos botones.

2 Ingrese 9 - 7 - 1 usando los botones numéricos. El indicador SET parpadeará tres veces.

3 Presione el botón numérico 9. El indicador SET parpadeará tres veces.

4 Ingrese el número de canal con los botones numéricos, • (punto), o ENTER.

5 Presione SET para completar la programación. El indicador SET parpadeará tres veces y se apagará.

Para cancelar el proceso, presione y mantenga presionado el botón SET durante más de 3 segundos.

Para eliminar la programación, presione y mantenga presionado el botón numérico programado durante más de 3 segundos en el Paso 3. El indicador SET parpadeará tres veces y se apagará.

Notas

- Si se presiona cuatro botones en el Paso 4, el modo de configuración finalizará y el canal habrá quedado programado.
- Si ya había un canal configurado en un botón, se sobrescribirá con el nuevo.
- Una vez que un botón numérico ha sido programado, no puede funcionar como un botón numérico común.

Recuperación de la configuración de fábrica

Puede eliminar todas las configuraciones y restablecer la configuración de fábrica del RM-VZ320.

1 Presione y mantenga presionado SET durante más de 3 segundos.

Se encenderá la luz indicadora SET. Mientras mantiene presionado SET, presione ⏸, luego suelte ambos botones.

2 Ingrese 9 - 0 - 0 usando los botones con números. El indicador SET parpadeará tres veces.


3 Presione ⏸. El indicador SET parpadeará tres veces y se apagará.

Para volver a establecer la función, siga el mismo procedimiento descrito arriba.

Notas sobre el uso del RM-VZ320

- El RM-VZ320 no puede realizar funciones que el dispositivo no está diseñado para realizar. Por ejemplo, si su TV no tiene una función para silenciar el sonido, la función MUTING en el RM-VZ320 no funcionará con su TV.
- La función de los botones varía dependiendo de los modos de configuración/operación. La tabla de "Descripción de los botones del control remoto" muestra cómo el RM-VZ320 opera en general con cada dispositivo en el modo configurado.
- Si el decodificador de cable puede controlar el volumen, asegúrese de establecerlo en un nivel moderado. Si el volumen en el decodificador de cable se baja por completo, no podrá ajustar el volumen de su TV con el RM-VZ320.

Descripción de los botones del control remoto

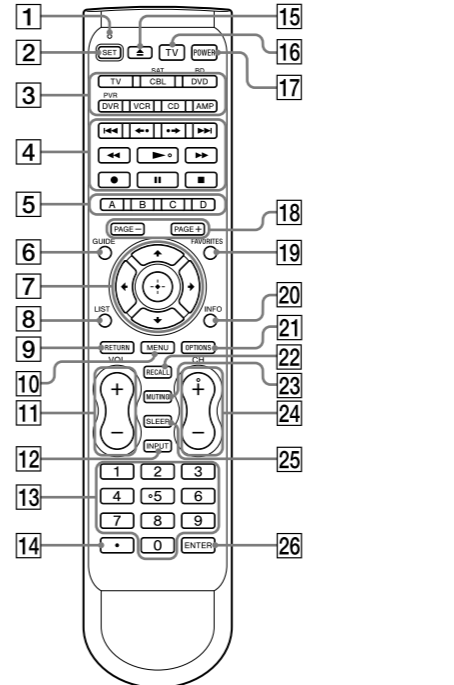

General

- 1|2| SET: Presione para configurar el RM-VZ320. El indicador se enciende o parpadeara durante la configuración.
- 3 Botones de selección de dispositivo: Presione para seleccionar el dispositivo para operar.
- 7|8|9|0|/|•|/|•|/|•| Mueve el cursor para seleccionar un elemento del menú. Accede al elemento seleccionado.
- 11|VOL +/-: Sube/baja el volumen.
- 16|TV: Enciende y apaga el TV (no funciona con un reproductor de CD o casetera).
- 17|POWER: Enciende y apaga el dispositivo seleccionado.
- 22|MUTING: Silencia el volumen. Presione nuevamente para silenciar el volumen.
- 25|SLEEP: Habilita la función Sleep (cuando está disponible).

El número 5, CH+ y el botón ► tienen un punto táctil cada uno para facilitar el uso.

TV

- 4|◀◀◀: Entrada de VIDEO 1
- ◀◀◀: Entrada de VIDEO 2
- ▶▶▶: Entrada de HDMI
- ▶▶▶: Entrada de RGB
- ◀◀◀ (ENTRADA PIP) Cambia la entrada de la imagen de la "ventana".
- ▶▶▶: (PIP) Enciende y apaga la "ventana".
- ▶▶▶: (MOVER PIP) Mueve la ubicación de la imagen de la "ventana".
- : (PAUSAR PIP) Congela la imagen de la "ventana".
- : (CAMBIAR PIP) Cambia entre la imagen "principal" y la "ventana".
- A: Botón rojo
- B: Botón verde
- C: Botón amarillo
- D: Botón azul
- GUIDE: Muestra la guía de programación (EPG).
- LIST: (SUBTÍTULO) Muestra los subtítulos.
- RETURN: Vuelve a la visualización anterior/sale del menú.
- MENU: Muestra el menú.
- INPUT: Cambia el modo de entrada.
- 13|14|26|1 - 9, 0, ENTER, • (punto): Cambia de canal. Por ejemplo, para cambiar al canal 5, presione 0 y 5 (o presione 5 y ENTER).
- 18|PAGE +/-: (CANAL DE PIP +/-) Cambia el canal hacia arriba/abajo en la imagen de la "ventana".
- 19|FAVORITES: Habilita la función Favorito.
- 20|INFO: Muestra información de programación.
- 21|OPTIONS: Muestra el menú de opciones.
- 22|RECALL: Selecciona el canal seleccionado previamente.
- 24|CH +/-: Cambia el canal hacia arriba/abajo.
- 9|RETURN: Vuelve a la visualización anterior/sale del menú.
- 10|MENU: Muestra el menú.
- 12|INPUT: Cambia el modo de entrada.
- 13|14|26|1 - 9, 0, ENTER, • (punto): Cambia de canal. Por ejemplo, para cambiar al canal 5, presione 0 y 5 (o presione 5 y ENTER).
- 18|PAGE +/-: Avanza/retrocede la página
- 19|FAVORITES: Habilita la función Favorito.
- 20|INFO: Muestra información de programación.
- 21|OPTIONS: Muestra el menú de opciones.
- 22|RECALL: Selecciona el canal seleccionado previamente.
- 24|CH +/-: Cambia el canal hacia arriba/abajo.

Decodificador de cable/IPTV

- 4|◀◀◀: Va a la ubicación anterior.
- ◀◀◀: Muestra otra vez brevemente la escena (Flash -).
- ▶▶▶: Avanza brevemente la escena (Flash +).
- ▶▶▶: Va a la siguiente ubicación.
- ◀◀◀: Rebobina rápidamente.
- ▶▶▶: Reproduce.
- ▶▶▶: Avanza rápidamente.
- : Graba.
- : Pausa.
- : Stops.
- 5|Botones A, B, C
- D: (Live TV) Muestra la guía de programación.
- 6|GUIDE: Muestra la guía de programación (EPG).
- 8|LIST: Muestra el título del programa grabado.
- 9|RETURN: Vuelve a la visualización anterior/sale del menú.
- 10|MENU: Muestra el menú.
- 12|INPUT: Cambia el modo de entrada.
- 13|14|26|1 - 9, 0, ENTER, • (punto): Cambia de canal. Por ejemplo, para cambiar al canal 5, presione 0 y 5 (o presione 5 y ENTER).
- 18|PAGE +/-: Avanza/retrocede la página
- 19|FAVORITES: Habilita la función Favorito.
- 20|INFO: Muestra información de programación.
- 21|OPTIONS: Muestra el menú de opciones.
- 22|RECALL: Cambia entre el canal actual y el anterior.
- 24|CH +/-: Cambia el canal hacia arriba/abajo.

El indicador SET parpadeará tres veces y se apagará.

Receptor de satélite

- 4|◀◀◀: Va a la ubicación anterior.
- ◀◀◀: Muestra otra vez brevemente la escena (Flash -).
- ▶▶▶: Avanza brevemente la escena (Flash +).
- ▶▶▶: Va a la siguiente ubicación.
- ◀◀◀: Rebobina rápidamente.
- ▶▶▶: Reproduce.
- ▶▶▶: Avanza rápidamente.
- : Graba.
- : Pausa.
- : Detiene.
- 5|A: Botón rojo
- B: Botón verde
- C: Botón amarillo
- D: Botón azul
- 6|GUIDE: Muestra la guía de programación (EPG).
- 8|LIST: Muestra el título del programa grabado/el menú PVR.
- 9|RETURN: Vuelve a la visualización anterior/sale del menú.
- 10|MENU: Muestra el menú.
- 12|INPUT: (TV/SAT) Cambia la salida entre SAT y TV (cuando está conectado a un televisor).
- 13|14|26|1 - 9, 0, ENTER, • (punto): Cambia de canal. Por ejemplo, para cambiar al canal 5, presione 0 y 5 (o presione 5 y ENTER).
- 18|PAGE +/-: Avanza/retrocede la página
- 19|FAVORITES: Habilita la función Favorito.
- 20|INFO: Muestra información de programación.
- 21|OPTIONS: Muestra el menú del satélite/índice de la estación.
- 22|RECALL: Sintoniza la última estación sintonizada.
- 24|CH +/-: Cambia el canal hacia arriba/abajo.

VCR

- 4|◀◀◀: Rebobina.
- ▶▶▶: Rebobina.
- ▶▶▶: Avanza rápidamente.
- : Graba.
- : Pausa.
- : Detiene.
- 5|A: Botón rojo
- B: Botón verde
- C: Botón amarillo
- D: Botón azul
- 6|GUIDE: Muestra la guía de programación (EPG).
- 8|LIST: Muestra el título del programa grabado.
- 9|RETURN: Vuelve a la visualización anterior/sale del menú.
- 10|MENU: Muestra el menú.
- 12|INPUT: Cambia el modo de entrada.
- 13|1 - 9, 0: Botones numéricos
- ▶▶▶: Avanza rápidamente*.
- ◀◀◀: Rebobina*.
- 20|INFO: (MOSTRAR) Muestra la información de reproducción.
- 21|OPTIONS: (ANSI/SW) Cambia la salida de la antena.
- 22|RECALL: (SELECCIONAR LA UNIDAD) Selecciona la casetera.
- 24|CH +/-: Cambia el canal hacia arriba/abajo.
- 26|ENTER: Accede al elemento seleccionado.

Reproductor/grabador de DVD

- 4|◀◀◀: Va al capítulo/pista anterior.
- ◀◀◀: Muestra otra vez brevemente la escena (Flash -).
- ▶▶▶: Avanza brevemente la escena (Flash +).
- ▶▶▶: Va al siguiente capítulo/pista.
- ◀◀◀: Rebobina rápidamente.
- ▶▶▶: Reproduce.
- ▶▶▶: Avanza rápidamente.
- : Graba (para la grabadora de DVD).
- : Pausa.
- : Detiene.
- 5|A: (CONFIGURACIÓN) Muestra el menú del sistema/configuración.
- B: (SUBTÍTULO) Cambia el subtítulo.
- C: (AUDIO) Cambia el sonido.
- D: (BORRAR) Borra la configuración.
- 6|GUIDE: Muestra la guía de programación (EPG).
- 8|LIST: Muestra la lista de títulos.
- 9|RETURN: Vuelve a la visualización anterior/sale del menú.
- 10|MENU: Muestra el menú del DVD.
- 12|INPUT: Cambia el modo de entrada.
- 13|1 - 9, 0: Botones numéricos
- (punto): (+10) Selecciona los números a partir del 10.
- ▶▶▶: Abre/cierra la bandeja del disco.
- ▶▶▶: Reproduce.
- ▶▶▶: Avanza rápidamente.
- : Graba.
- : Detiene.
- 5|A: (CONFIGURACIÓN) Muestra el menú del sistema/configuración.
- B: (SUBTÍTULO) Cambia el subtítulo.
- C: (AUDIO) Cambia el sonido.
- D: (BORRAR) Borra la configuración.
- 6|GUIDE: Muestra la guía de programación (EPG).
- 8|LIST: Muestra la lista de títulos.
- 9|RETURN: Vuelve a la visualización anterior/sale del menú.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>