

REMINGTON®

Smooth & Silky^{Slim}
Always Smooth,
Always Confident



***Use and
Care Guide***

WSF-1000

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be observed, including the following. Read all instructions before using this appliance.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Do not place or drop into water or other liquid while it is plugged in.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink while it is plugged in.
- Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- This appliance is for household use only.
- This appliance should never be left unattended when it's plugged in, except when charging a rechargeable appliance.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Spectrum Brands, Inc.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged. If any of these things happen, return the appliance to an authorized service center for examination and repair.

- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- Do not use an extension cord or a voltage converter with this appliance.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- Always attach the plug to the appliance then to the outlet. Detach removable power cords from appliances for storage.
- Do not use this appliance with a damaged or broken screen or cutters, as injury may occur.
- For use only on legs, underarm, and bikini area. Not for use on facial hair or the hair on your head.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Contents



English1
 French13

Product Features

Congratulations on your purchase of a Remington® Smooth & Silky Slim® wet/dry shaver. The model you have purchased can be used in or out of the shower and is designed to hug the curves of a woman's body for a close, fast shave.

Shaver Parts

- A. Head release button
- B. Trimmer
- C. ON/OFF button
- D. Head guard
- E. Cleaning brush
- F. Lanyard/Holding strap
- G. Charger

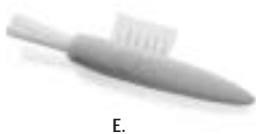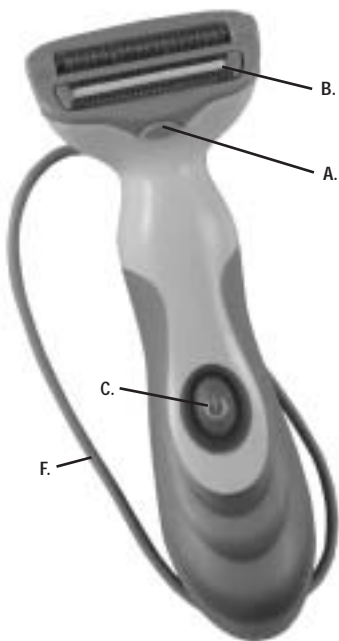

Wet/Dry

- Shavers are fully submersible, and can be safely used in the shower or tub. Charging headguard is not submersible.

Power System

- Rechargeable shavers will run for approximately 30 minutes when fully charged with the included charging headguard. They will not shave while they are charging.

Trimmer

- The trimmer stays in a single position to work with the foil for extra closeness.

Your WSF-1000

	Wet/Dry	Power System	Integrated Charging Unit	Trimmer
WSF-1000	X	Rechargeable	X	Fixed

How to Use

Charging Your Shaver

Before using your rechargeable shaver for the first time, you will need to charge it for 18-24 hours; it will recharge more quickly after its initial charge.

1. Put the charging headguard that came with the shaver, on the shaver and plug its cord into an electrical outlet.
2. The green light indicates your shaver is charging. The shaver cannot be over-charged, so you can leave it plugged in and charging between shaves.

To preserve the life of the batteries, let them fully run out every six months, then recharge them for a full 24 hours.



Charging Cautions

- Make sure the shaver and your hands are dry when placing the shaver in the charging headguard.
- Always charge the shaver in a cool, dry place.
- The charging headguard can only be used in North America (120V, 60Hz).


Operating Your Shaver

- Remove the protective headguard before shaving.
- Press the ON/ OFF button to turn the shaver on.
- Hold the shaver so the screen touches your skin. This allows the shaver to work the way it was designed for the closest shave and minimum wear.
- After shaving, press the ON/OFF button again to turn the shaver off.
- Rinse the shaver head and replace the protective headguard.



Usage Tips

- Use a light touch when shaving. Pressing hard only flattens your hairs, making it harder for them to enter the cutting chamber. It will also wear out the cutting surface of your shaver more quickly.
- For best results, shave against the direction your hair grows.
- If you've been shaving with a blade, your skin may need up to 3 weeks to adjust to an electric shaver. Once your skin adjusts, you'll get an incredibly close, comfortable shave.
- After shaving, apply a moisturizing lotion to make your skin feel even more silky.

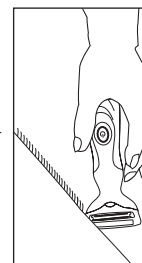

Wet/Dry Use

All Smooth & Silky® shavers give you a great, close shave wet or dry. Your Smooth & Silky Slim® shaver is fully submersible in water, so you can shave with foam or soapy lather, in the shower or the tub.

Dry use is great for a quick, close shave when you're in a hurry; no special preparation is necessary. After shaving, wet or dry, simply run the shaver under cold water to clean it. (See "Cleaning & Maintenance" section for details.)

Wet/Dry Tips

- When using soap or foam lather, the shaver will glide smoothly over the skin, cleansing away oil residue while leaving skin soft and smooth. Apply the soap or foam generously. Do not use non-lathering shaving cream, nourishing cream, or skin lotion, as these will clog the shaver's screens.
- Wait until you've been in the shower or bath a few minutes before you begin shaving, so skin and hairs are fully hydrated. This leads to a closer wet shave.

Wet/Dry Cautions

- Charging devices are not submersible.
- Always use cold or warm water to rinse your shaver. Very hot water, sea water, or cleanser could damage it.
- Do not leave the shaver submerged in water.

Operating The Trimmer

All Smooth & Silky® shavers are equipped with a trimmer that works with the foil to give you an extra close and comfortable shave.

Cleaning & Maintenance

Cleaning Your Shaver

Remington® recommends cleaning your shaver after every use for optimal performance.

1. Turn the shaver OFF.

2. **Screen**-Do not use the brush to clean the screen. Instead, blow the shavings out or rinse the screen under cold or warm water.


3. **Cutters and trimmer**-Use the cleaning brush to sweep any loose hairs from the cutters and trimmers, or rinse/dunk them in cold or warm water. Do not use hot water.

4. After cleaning, return the foil and head assembly to their original position on the shaver.

5. If the shaver was rinsed with water, or if you used it in the shower, hold it facing downward into the sink, and turn it on for a few seconds to dispel additional water. A gentle shake will also help.

6. To clean the external surfaces of the shaver, use a damp cloth. Do NOT use strong detergents or other chemicals.

7. To dry, wipe the surface of the overall shaver with a dry towel. Do NOT use a hairdryer or heater to dry the shaver.



U.S. residents:

To order shaver accessories call 800.736.4648, visit www.remington-products.com or visit your local retailer.

To replace a cutter assembly that is removed unintentionally:

1. Hold the cutter in the middle. The blades will not cut your fingers, so no special handling techniques are necessary.
2. Align the cutter so the little bar on the bottom meets the opening in the clip.
3. Press down on the center of the cutter until it snaps into place. Do not push down on the ends of the cutter, as you may bend the cutter, reducing its ability to cut cleanly.
4. Do not separate the cutter's blades from the plastic pieces they are attached to, as this may damage the assembly.

Rechargeable Battery Removal

When your WSF-1000 reaches the end of its useful life, the batteries must be removed from the shaver and be recycled or disposed of properly in accordance with your state and local requirements. If this is not required by law, you may elect to dispose of the shaver without the batteries.

CAUTION: DO NOT PUT IN FIRE OR MUTILATE YOUR BATTERIES WHEN DISPOSING AS THEY MAY BURST AND RELEASE TOXIC MATERIALS. DO NOT SHORT CIRCUIT AS IT MAY CAUSE BURNS. DISPOSE PROPERLY IN ACCORDANCE WITH YOUR LOCAL AND STATE REQUIREMENTS.

How to Remove the Rechargeable Battery:

1. Press the head release button to open the shaver's head assembly.
2. Pull the cutters off the cutter drives that hold them.
3. Use a torx screwdriver to remove screws from back of shaver. (A.)
4. Pry housing halves apart, starting at the head. (B.)
5. Unscrew PCB from housing. (C.)
6. Cut the 2 metal tabs connecting the batteries to the printed circuit board. (D.)
7. Pull the batteries and the printed circuit board free from the inner frame and dispose of properly. (E.)



Performance Guarantee

Full Two-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse.

If the product should become defective within the warranty period, we will repair it or elect to replace it free of charge. Return your product and sales receipt with your name, address and day time phone number to: Spectrum Brands, Inc., Attention: Consumer Services, 601 Rayovac Drive, Madison, WI 53711. For more information call: 800-736-4648 in the U.S. or 800-268-0425 in Canada.

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

This warranty does not cover products damaged by the following:

- Accident, misuse, abuse or alteration of the product
- Servicing by unauthorized persons
- Use with unauthorized accessories
- Connecting it to incorrect current and voltage
- Wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage
- Any other conditions beyond our control

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

SPECTRUM BRANDS, INC. SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, special or consequential damages.

Spectrum Brands Money-back Offer

If within 30 days after you have purchased your Remington® branded product, you are not satisfied and would like a refund, return it with the sales slip indicating purchase price and date of purchase to the retailer from whom it was purchased. Spectrum Brands, Inc. will reimburse all retailers who accept the product within 30 days from the date of purchase. If you have any questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the U.S. or 800-268-0425 in Canada.

120 VAC 60 Hz

Questions or comments:

Call 800-736-4648 in U.S. or 800-268-0425 in Canada.

Or visit www.remington-products.com

REMINGTON and SMOOTH & SILKY are trademarks of ROVICAL, INC.

© 2005 ROVICAL, INC.

Dist. by: Spectrum Brands, Inc., Madison, WI 53711
Dist. by: Rayovac Canada, Inc. Mississauga, ON L4W 2T7

MADE IN CHINA

06/05 Job# CS27905

T22-17519



REMINGTON®

Smooth & Silky^{Mince}

Toujours Douce, Toujours Sûre De Soi



**Guide
d'utilisation
et d'entretien**

REMINGTON®

WSF-1000

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent lors de l'utilisation d'un appareil électrique. Lisez toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

DANGER

Afin de réduire le risque de choc électrique :

- Évitez de déposer et d'échapper cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide pendant qu'il est branché.
- Évitez de déposer ou de ranger cet appareil près d'une baignoire ou d'un évier dans lequel il pourrait tomber lorsqu'il est branché.
- Sauf lorsque vous le rechargez, débranchez toujours cet appareil dès que vous avez fini de l'utiliser.
- Débranchez cet appareil avant de le nettoyer.

14

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

- Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.
- Ne laissez jamais un appareil sans surveillance s'il est branché sauf lorsque vous rechargez un appareil rechargeable.
- Surveillez étroitement les enfants ou les personnes handicapées qui sont à proximité du rasoir ou qui s'en servent.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu dans ce livret. N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux recommandés par Spectrum Brands, Inc.
- Tenez le cordon loin des surfaces chauffées.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez alors le rasoir à un centre de service autorisé où on l'examinera et le réparera.

- Évitez d'échapper ou d'insérer des objets quelconques dans l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosol ou administre de l'oxygène.
- Rangez toujours cet appareil et son cordon à l'abri de l'humidité. Évitez de le ranger à des températures dépassant 140 °F (60 °C).
- N'utilisez pas de rallonge ni de convertisseur de tension avec cet appareil.
- Évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil.
- Fixez toujours d'abord la fiche à l'appareil, puis à la prise de courant. Pour le rangement, retirez le cordon d'alimentation amovible de l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil si la tête de coupe ou les grilles sont endommagées ou brisées, car vous pourriez vous blesser.
- Pour utilisation uniquement sur les jambes, les aisselles et la région du bikini. Non conçu pour couper les poils du visage et les cheveux.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

Table des matières

Anglais	1
Français	13



15

Caractéristiques du produit

Félicitations d'avoir fait l'acquisition d'un rasoir avec/sans eau Smooth & Silky Slim^{MD} de Remington^{MD}. Le modèle que vous venez d'acheter peut s'utiliser sous la douche comme à l'extérieur de la douche et est conçu pour suivre parfaitement les courbes du corps des femmes et ainsi assurer un rasage rapide et de très près.

Pièces du rasoir

- A. Bouton de déclenchement de la tête
- B. Tondeuse
- C. Interrupteur de MARCHE/ARRÊT
- D. Protège-tête
- E. Brosse de nettoyage
- F. Sangle
- G. Chargeur

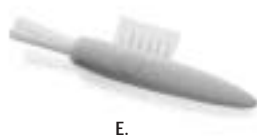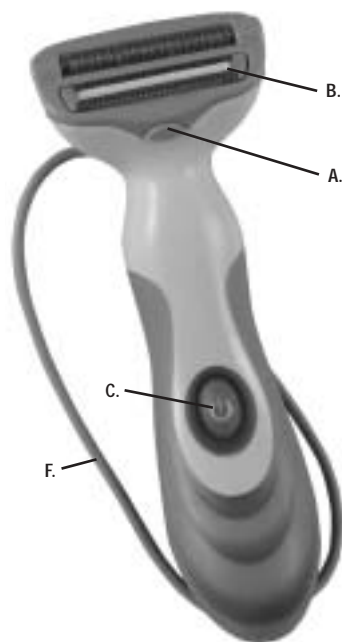

Avec ou sans eau

- Le rasoir est entièrement submersible donc il peut s'utiliser sans danger sous la douche ou dans la baignoire. Par contre le protège-tête de recharge n'est pas submersible.

Système d'alimentation

- Le rasoir rechargeable fonctionne pendant environ 30 minutes lorsqu'il a été pleinement rechargé avec le protège-tête de recharge compris. Cependant il ne peut raser pendant qu'il se recharge.

Tondeuse

- La tondeuse demeure toujours dans la même position pour produire avec la grille un rasage de très près.

Votre rasoir WSF-1000

	Avec/sans eau	Système d'alimentation	Dispositif de recharge intégré	Tondeuse
WSF-1000	X	Rechargeable	X	Fixe

Mode d'emploi

Recharge du rasoir

Avant d'utiliser votre rasoir rechargeable pour la première fois, vous devez le recharger pendant 18 à 24 heures. Il prendra moins de temps à se recharger par la suite.

1. Installez le protège-tête de recharge compris avec le rasoir sur le rasoir et branchez le cordon dans une prise électrique.
2. Le voyant vert indique que le rasoir se recharge. Il est impossible de surcharger le rasoir. Celui-ci peut donc demeurer branché et se recharger entre les rasages.

Pour préserver la durée des piles, laissez-les se décharger entièrement tous les six mois et rechargez-les ensuite pendant 24 heures.




18

Précautions en matière de recharge

- Assurez-vous que le rasoir et vos mains sont secs lorsque vous installez le protège-tête de recharge sur le rasoir.
- Rechargez toujours le rasoir dans un endroit frais et sec.
- Le protège-tête de recharge ne peut s'utiliser qu'en Amérique du Nord (120 V, 60 Hz).


Fonctionnement du rasoir

- Retirez le protège-tête.
- Appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre le rasoir en marche.
- Tenez le rasoir de manière à ce que la grille touche la peau. C'est ainsi que le rasoir réussit à produire un rasage de très près avec une usure minimale.
- Après le rasage, appuyez à nouveau sur la touche marche/arrêt pour arrêter le rasoir.
- Rincez la tête du rasoir et replacez le protège-tête.



Conseils d'utilisation

- N'appuyez pas trop fort en rasant, cela ne fait qu'aplatir les poils qui entrent alors plus difficilement dans la chambre de coupe. Cela provoque également l'usure prématurée de la surface de coupe du rasoir.
- Pour obtenir les meilleurs résultats possible, rasez-vous dans le sens contraire de la repousse.
- Si vous vous rasiez auparavant avec une lame, il se peut qu'il faille à la peau jusqu'à trois semaines avant de s'habituer au rasoir électrique. Une fois la peau habituée, vous obtiendrez un rasoir incroyablement lisse et confortable.
- Après le rasage, appliquez une lotion hydratante pour rendre la peau encore plus soyeuse.

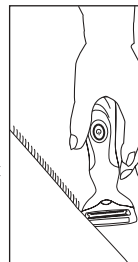

Utilisation avec ou sans eau

Tous les rasoirs Smooth & Silky^{MD} produisent un rasage exceptionnellement lisse avec ou sans eau. Votre rasoir Smooth & Silky Slim^{MD} est entièrement submersible dans l'eau, donc vous pouvez vous raser avec de la mousse à raser ou du savon, sous la douche ou dans la baignoire. L'utilisation à sec est parfaite pour un rasage rapide et de près lorsque vous êtes pressée; aucune préparation spéciale n'est nécessaire. Après le rasage, avec ou sans eau, passez tout simplement le rasoir sous l'eau froide pour le nettoyer. (Voir les détails dans la section « Nettoyage et entretien ».)

Conseils de rasage avec ou sans eau

- Si vous utilisez de la mousse ou du savon, le rasoir glissera plus doucement sur la peau, enlevant les résidus d'huile tout en laissant la peau douce et lisse. Appliquez une généreuse quantité de mousse ou de savon. N'utilisez pas de crème à raser non moussante, de crème nourrissante ni de lotion pour la peau car ces produits vont obstruer les grilles du rasoir.
- Attendez quelques minutes après être entrée dans la douche ou la baignoire avant de commencer à vous raser pour que la peau et les poils soient entièrement hydratés. Cela permet de raser de plus près.

Précautions concernant l'utilisation avec ou sans eau

- Le dispositif de recharge n'est pas submersible.
- Utilisez toujours de l'eau froide ou tiède pour rincer le rasoir. De l'eau très chaude, de l'eau de mer ou un nettoyant risquerait de l'endommager.
- Ne laissez pas le rasoir plongé dans l'eau.

Fonctionnement de la tondeuse

Tous les rasoirs Smooth & Silky^{MD} sont munis d'une tondeuse qui contribue, avec la grille, à produire un rasage extrêmement lisse et confortable.

19

Nettoyage et entretien

Nettoyage du rasoir

Remington^{MD} recommande de nettoyer le rasoir après chaque utilisation afin de profiter d'un fonctionnement optimal.

1. Mettez le rasoir à l'arrêt.

2. **Grille** - N'utilisez pas la brosse pour nettoyer la grille. Soufflez plutôt sur les poils ou rincez la grille sous l'eau froide ou tiède.


3. **Couteaux et tondeuse** - Utilisez la brosse pour enlever les poils coupés sur les couteaux et la tondeuse, ou rincez ou plongez ceux-ci dans l'eau froide ou tiède. Évitez l'eau chaude.

4. Après le nettoyage, remettez la grille et l'assemblage de tête à leur place sur le rasoir.

5. Si le rasoir a été rincé à l'eau, ou si vous l'avez utilisé sous la douche, tenez-le la tête en bas au-dessus du lavabo et mettez-le en marche pendant quelques secondes pour évacuer l'eau qu'il contient. Vous pouvez également le secouer doucement.

6. Utilisez un linge humide pour nettoyer les surfaces externes du rasoir. N'utilisez PAS de détergent fort ni d'autres produits chimiques.

7. Pour essuyer le rasoir, passez une serviette sèche sur toute la surface. N'utilisez PAS de séchoir à cheveux ni de chauffeferre pour sécher le rasoir.



Résidents des É.-U. :

Pour commander des accessoires pour rasoir, composez le 800-736-4648, consultez le site

www.remington-products.com ou rendez-vous chez votre détaillant local.

Pour replacer un couteau enlevé par inadvertance :

1. Tenez le couteau par le centre. Vous ne pouvez pas vous couper les doigts sur les lames. Aucune précaution spéciale pour les tenir n'est donc nécessaire.
2. Alignez le couteau de façon à ce que la petite barre du dessous soit vis-à-vis l'ouverture de la pince.
3. Appuyez sur le centre du couteau jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'appuyez pas sur les extrémités afin d'éviter de plier le couteau, ce qui réduirait sa capacité de bien raser.
4. Ne détachez pas les lames du couteau des pièces en plastique auxquelles elles sont fixées. Cela pourrait endommager.

Retrait des piles rechargeables

Lorsque le rasoir WSF-1000 aura atteint la fin de sa durée de vie utile, il faudra en retirer les piles et les recycler ou les éliminer de manière appropriée, conformément aux exigences provinciales et régionales. Si la loi ne vous y oblige pas, vous pouvez jeter le rasoir sans en enlever les piles.

AVERTISSEMENT : NE PAS BRÛLER NI ENDOMMAGER LES PILES EN LES JETANT CAR ELLES PEUVENT EXPLOSER OU LIBÉRER DES SUBSTANCES TOXIQUES. NE PAS PROVOQUER DE COURT-CIRCUIT SOUS PEINE DE BRÛLURES. ÉLIMINER LES PILES DE MANIÈRE APPROPRIÉE, CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES PROVINCIALES ET RÉGIONALES EN VIGUEUR.

Marche à suivre pour le retrait des piles

1. Appuyez sur le bouton de déclenchement de la tête pour ouvrir l'assemblage de tête du rasoir.
2. Enlevez les couteaux en tirant dessus.
3. Utilisez un tournevis à pointe à six lobes pour retirer les vis à l'arrière du rasoir. **(A.)**
4. Séparez les deux moitiés du boîtier, en tirant d'abord au niveau de la tête. **(B.)**
5. Dévissez la carte de circuits imprimés du boîtier. **(C.)**
6. Coupez les deux petites plaques métalliques qui relient les piles à la carte de circuits imprimés. **(D.)**
7. Tirez les piles et la carte de circuits imprimés du boîtier et jetez-les conformément à la réglementation. **(E.)**



Garantie de rendement

Garantie complète de deux ans

Spectrum Brands, Inc. garantit ce produit contre toute défectuosité due à des vices matériels ou de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un accident ou d'un mauvais usage.

Si le produit fait défaut à l'intérieur de la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons à notre discrétion sans frais. Retournez votre produit accompagné du reçu de caisse avec vos nom, adresse et numéro de téléphone de jour à : Spectrum Brands, Inc., Attention: Consumer Services, 601 Rayovac Drive, Madison, WI 53711. Pour de plus amples renseignements, composez le 800-736-4648 in the U.S. or 800-268-0425 in Canada.

CONSERVEZ LE REÇU DE CAISSE ORIGINAL COMME PREUVE D'ACHAT AUX FINS DE LA GARANTIE.

Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par ce qui suit :

- Accident, mésusage, usage abusif ou modification du produit
- Réparation par des personnes non autorisées
- Utilisation avec des accessoires non autorisés
- Branchement de l'appareil dans une prise possédant une tension ou un courant inadéquat
- Enroulement du cordon autour de l'appareil, provoquant l'usure prématurée et le bris
- Toute autre circonstance indépendante de notre volonté

Aucune responsabilité ni obligation n'est assumée pour l'installation et l'entretien de ce produit.

SPECTRUM BRANDS, INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE.

La présente garantie vous confère des droits spécifiques, cependant vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Par exemple, certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limite des dommages indirects, particuliers et consécutifs.

Garantie de remboursement de Spectrum Brands, Inc.

Si vous n'êtes pas satisfait et désirez obtenir un remboursement au cours des 30 jours qui suivent l'achat de ce produit de marque Remington^{MD}, retournez le produit avec son reçu de caisse indiquant le prix et la date d'achat au détaillant où vous l'avez acheté. Spectrum Brands, Inc. remboursera tous les détaillants qui acceptent le produit dans les 30 jours suivant la date d'achat. Si vous avez des questions concernant la présente garantie de remboursement, veuillez composer le 800-736-4648 in the U.S. or 800-268-0425 in Canada.

120 V c.a. 60 Hz

Questions ou commentaires :
Composez le 800-736-4648 aux É.-U. in or 800-268-0425 in Canada.
Ou visitez www.remington-products.com

REMINGTON et SMOOTH & SILKY sont des marques de commerce de ROVCAI, INC

© 2005 ROVCAI, INC.



Dist. par : Spectrum Brands, Inc.,
Madison, WI 53711
Dist. par : Rayovac Canada, Inc.
Mississauga, ON L4W 2T7

FABRIQUÉ EN CHINE


06/05 Travail n° CS27905

T22-17519





REMINGTON®



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>