




Instruction Manual
Manual De Instrucción
Manuel D'instruction

SMB-539

- **ELECTRONIC 32-KEY KEYBOARD**
- **TECLADO ELECTRÓNICO DE 32 TECLAS**
- **CLAVIER ELECTRONIQUE À 32 TOUCHES**

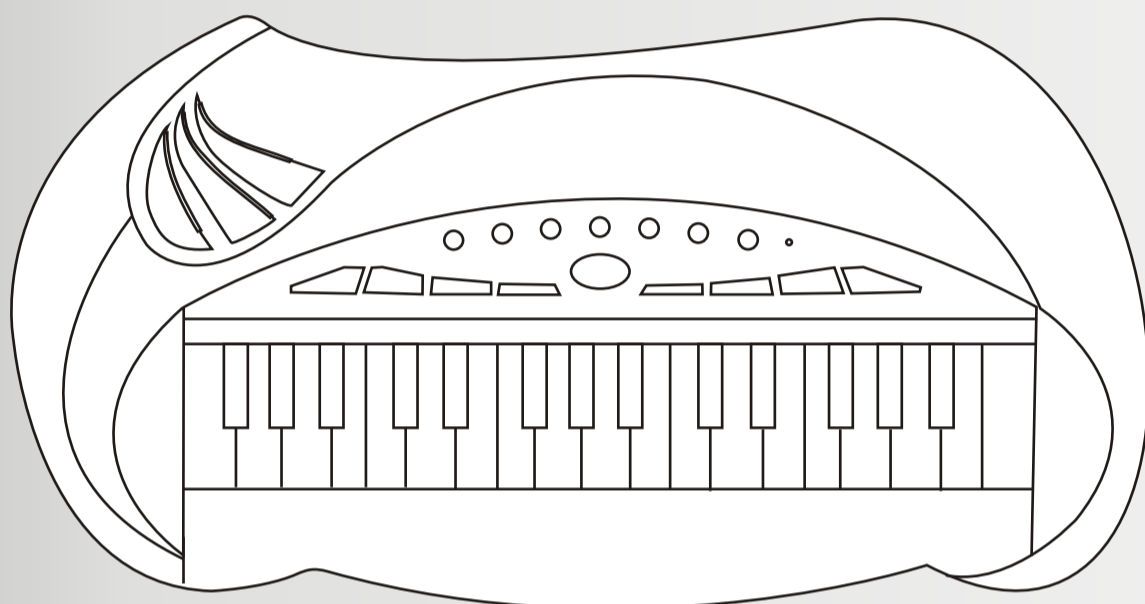

www.bratz.com

TM & © MGA Entertainment, Inc.
All Right Reserved. Used under license by
The Singing Machine Co., Inc.



The Singing Machine Company, Inc.

539-0704-ENG-SPA-FRE02


6601 Lyons Road, Bldg. A7, Coconut Creek, FL33073-9902, USA.
TEL: (954) 596-1000 FAX: (954) 596-2000

OE084WA5511

Please read before using this unit.
Lea antes de usar esta unidad.
Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.

ENGLISH


FUNCTION LIST

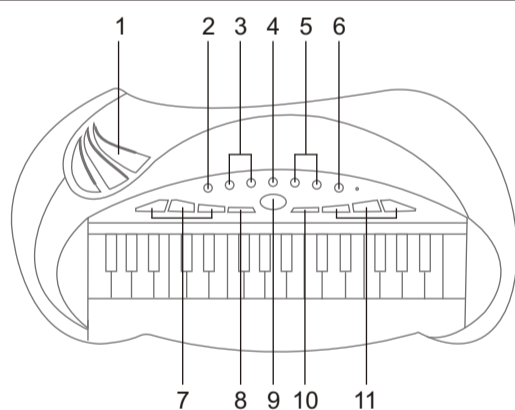

1. SPEAKER
2. SOUND EDIT
3. TEMPO CONTROL
4. STOP
5. VOLUME CONTROL
6. POWER ON
7. INSTRUMENT SELECTION
8. INSTRUMENT PAGE
9. DEMO
10. RHYTHM PAGE
11. RHYTHM SELECTION

BATTERY INSTALLATION

1. Unscrew battery door.
2. Open battery door.
3. Install 3 "AA" batteries.
4. Close battery door and replace screw.

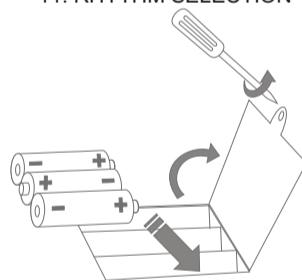


BATTERY PRECAUTIONS

The precautions below should be followed when using batteries in this device:

1. Use only the size and type of batteries specified.
2. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
3. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon Zinc) or old batteries with fresh ones.
4. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
5. Do not try to recharge batteries not intended to be recharged, they can overheat and rupture (Follow battery manufacturer's directions).
6. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
7. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
8. Exhausted batteries are to be removed from the product.
9. The supply terminals are not to be short-circuited.

HOW TO PLAY

Place 3 "AA" batteries properly into the battery compartment, press the "ON" key (#6 on the illustration) and the following series of sounds will be heard "do...do...do".

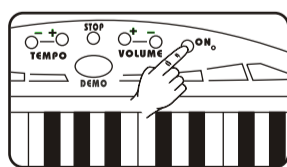


DEMO FUNCTION

When pressing the "DEMO" function once (#9 on the illustration) 10 demo rhythms are accessible. Pressing the "STOP" key (#4 on the illustration) will exit this mode. Please note: If the keyboard is not in use it will automatically power off in approximately 3 minutes. Power off music will be heard.

RHYTHM SELECTION


6 different rhythms are accessible by pressing these 3 rhythm keys (#10 on the illustration) and rhythm page key (#11 on the illustration) in switching between 2 rhythm pages. Each rhythm key contains 1 rhythm in each rhythm page.

- (1) Disco ; (2) Rock'n Roll ; (3) 70' Disco ; (4) Country ;
(5) Slow Soul and (6) Twist

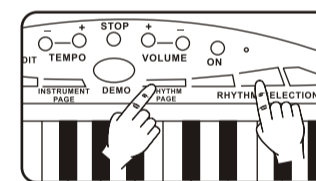


VOLUME CONTROL

Volume controls are displayed on the unit as Volume + and Volume - (#5 on the illustration). The volume is maximized at #16. When the unit is "ON", the volume automatically defaults to level volume level #12.

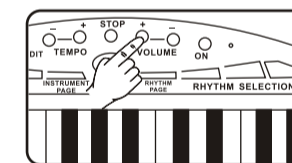

TEMPO CONTROL


The Tempo Control (#3 on the illustration) displays on the unit as Tempo + and Tempo -. The maximum tempo level is #32. When the unit is "ON", the tempo defaults to level #22.

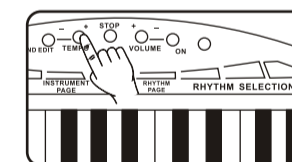

INSTRUMENT SELECTION

6 different instruments are accessible by pressing these 3 instrument keys (#7 on the illustration) and instrument page key (#8 on the illustration) in switching between 2 instrument pages. Each instrument key contains 1 instrument in each instrument page.

- (1) Piano ; (2) Trumpet ; (3) Harp ; (4) Tuba ; (5) Organ and
(6) E-Bass

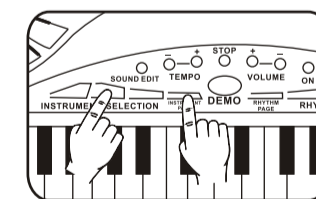

WHITE AND BLACK KEYS

By pressing the 32 white and black keys the user is able to play tunes.

SOUND EDIT

By pressing the Sound Edit key (#2 on the illustration) an echo effect and vibrate effect are produced from the unit.

STOP


By pressing the Stop key (#4 on the illustration) the instrument will stop playing music.

VISIT OUR WEBSITE www.singingmachine.com

PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL


LISTA DE LAS FUNCIONES

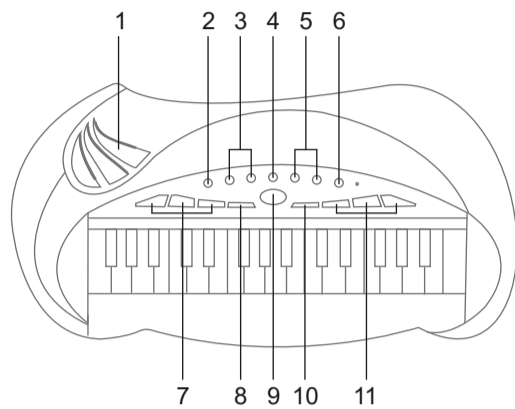

1. ALTOPARLANTE
2. EDICIÓN DE SONIDO
3. CONTROL DE TEMPO
4. STOP
5. CONTROL DE VOLUMEN
6. POWER ON
7. SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS
8. PÁGINA DE INSTRUMENTOS
9. DEMOSTRACIÓN
10. PÁGINA DE RITMO
11. SELECCIÓN DE RITMO

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

1. Desatornille la tapa de las baterías.
2. Abra la tapa.
3. Inserta 3 baterías "AA"
4. Cierre la tapa y atornille.

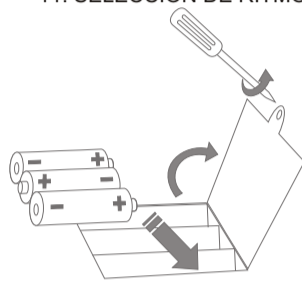


PRECAUCIONES CON LA BATERÍA

Las precauciones abajo deben ser obedecidas, cuando usen baterías, en este dispositivo:

1. Use solamente baterías del tamaño y tipo especificados.
2. Esté seguro, de estar obedeciendo a las polaridades correctas de la batería al instalarlas, como indicado, en su compartimiento. Invertir las baterías puede dañar el aparato.
3. No mezcle pilas distintas (por ejemplo Alcalinas con Carbono-Zinc) ni pilas viejas con nuevas.
4. Si el dispositivo no debe ser usado por un largo período de tiempo, remueva las baterías para evitar daños o heridas debido un vaciamiento de la batería.
5. No intente recargar las baterías que no sean recargables. Ellos (ellas) pueden tener un súper-calentamiento y romperse (Siga las instrucciones del fabricante de la batería).
6. Las pilas recargables deben ser retiradas del equipo antes de la recarga.
7. Las pilas recargables deben ser recargadas por un adulto.
8. Pilas descargadas deben ser retiradas del equipo.
9. Los terminales de alimentación de energía no deben ser colocados en corto circuito.

PARA TOCAR

Ponga 3 baterías "AA" correctamente y apriete la tecla "ON". Una serie de "do...do...do" es tocada.

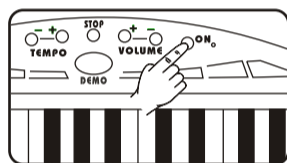


FUNCIÓN DEMOSTRACIÓN

El músico puede apretar la tecla "DEMO" para "DEMOSTRACIÓN DE RITMOS". Apriete una vez para escoger 1 ritmo de demostración. Al todo hay 10 "RITMOS DE DEMOSTRACIÓN". Apriete la tecla "STOP" para dejar este modo. Cuando no se aprieta ninguna tecla en modo "DEMO", el ritmo toca durante 20 segundos. El aparato desconecta automáticamente después de 3 minutos aproximadamente.

FRANÇAIS


LISTE DES FONCTIONS

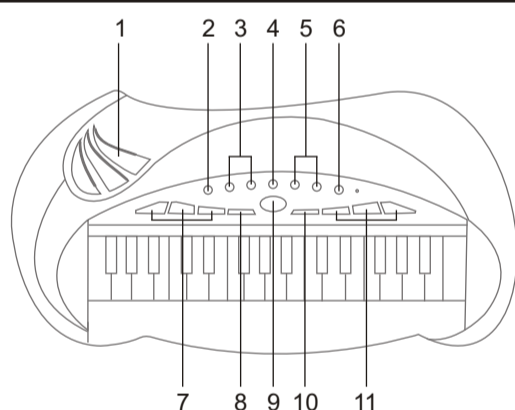

1. HAUT-PARLEUR
2. ÉDITION DE SON
3. CONTRÔLE DE TEMPO
4. ARRÊT
5. CONTRÔLE DE VOLUME
6. ALLUME
7. SÉLECTION D'INSTRUMENTS
8. PAGE D'INSTRUMENTS
9. DÉMONSTRATION
10. PAGE DE RYTHME
11. SÉLECTION DE RYTHME

INSTALLATION DES PILES

1. Dévissez le couvercle des piles.
2. Ouvrez le couvercle.
3. Insérez 3 piles « AA ».
4. Refermez le couvercle et revissez.

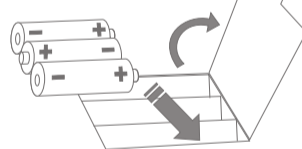


PRÉCAUTIONS POUR LES PILES

Les précautions ci-dessous doivent être suivies quand vous utilisez des piles dans cet appareil:

1. Utilisez seulement la taille et le type de piles spécifiées.
2. Ayez soin de respecter la polarité quand vous placez les piles comme indiqué dans le compartiment des piles. Les piles inversées peuvent causer des dégâts à l'appareil.
3. Ne pas mélanger différents types de piles (par exemple Alcaline et Carbone-Zinc) ou de vieilles piles avec des neuves.
4. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez les piles pour éviter les dégâts ou blessures qui pourraient être causés par la fuite des piles.
5. Ne pas essayer de recharger les piles qui ne sont pas rechargeables. Ils peuvent surchauffer et casser (Suivez les instructions du fabricant des piles).
6. Retirez les piles rechargeables de l'appareil avant de les recharger.
7. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
8. Retirez les piles usées de l'appareil.
9. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

POUR JOUER

Placez 3 piles « AA » correctement et appuyez sur la touche « ON ». Une série de « do...do...do » se fait entendre.

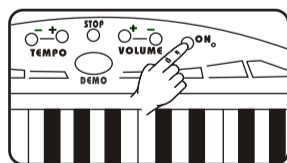


FONCTION DÉMONSTRATION

Le musicien peut appuyer sur la touche « DEMO » pour la « DÉMONSTRATION DE RYTHMES ». Appuyez une fois pour choisir 1 rythme de démonstration. En tout il y a 10 « RYTHMES DE DÉMONSTRATION ». Appuyez sur la touche « STOP » pour quitter ce mode. Quand on n'appuie sur aucune touche en mode « DEMO », le rythme jouera pendant 20 secondes. L'appareil s'éteint automatiquement en environ 3 minutes.

TECLAS DE SELECCIÓN DE RITMO


6 ritmos diferentes pueden ser obtenidos, apretando las 3 teclas de ritmo (#10 en la ilustracion) y una tecla de pygina de ritmo (#11 en la ilustracion) para alternar entre 2 pyginas de ritmo. Cada tecla de ritmo incluye 1 ritmo en cada pygina de ritmo.

- (1) Disco ; (2) Rodillo De Rock'n ; (3) Disco 70' ; (4) Pais ; (5) Alma Lenta y (6) Torcedura

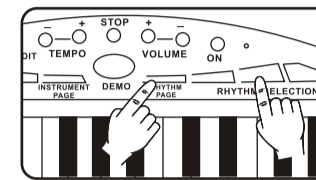


CONTROL DE VOLUMEN

Las teclas de volumen son Volumen + y Volumen -. Hay #16 niveles de volumen. Cuando el teclado es encendido (ON) el valor de volumen programado es #12.

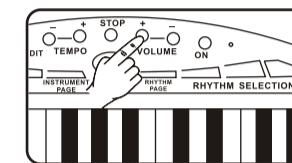

CONTROL DE TEMPO


Las teclas de control de tempo son Tempo + y Tempo-. Hay #32 niveles de tempo. Cuando el teclado es encendido (ON) el valor de ritmo programado es #22.

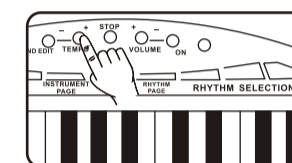

SELECCIÓN DE INSTRUMENTO

Página Instrumento: Apriete esta tecla para cambiar la página. Instrumento 1-6: En 2 páginas diferentes. 3 instrumentos por página.

- (1) Piano ; (2) Trompeta ; (3) Arpa ; (4) Tuba ; (5) Órgano and (6) E-Bajo

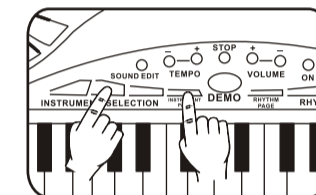

TECLAS BLANCAS Y NEGRAS

El músico puede tocar melodías apretando las 32 teclas blancas y negras..

EFECTO SONORO

Es el efecto de ECO. Este efecto funciona cuando se toca con las teclas BLANCAS y NEGRAS.

STOP

Le musicien appuie sur ce bouton pour arrêter la musique à n'importe quel moment.


VISITE NUESTRO SITIO INTERNET www.singingmachine.com

IMPRESO EN CHINA

TOUCHES DE SELECTION DE RYTHME


On peut obtenir 6 rythmes différents en appuyant sur ces 3 touches de rythme (# 10 sur l'illustration) et une touche de page de rythme (# 11 sur l'illustration) pour alterner entre 2 pages de rythme. Chaque touche de rythme comprend 1 rythme sur chaque page de rythme.

- (1) Disco ; (2) Rock ; (3) Disco 70' ; (4) Pays ; (5) Âme Lente

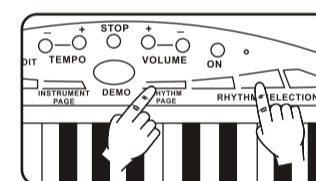


CONTRÔLE DE VOLUME

Les touches de volume sont Volume + et Volume -. Il y a #16 niveaux de volume. Quand l'appareil est allumé (ON) le volume par défaut est niveau #12.

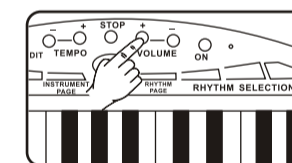

CONTRÔLE DE TEMPO


Les touches de contrôle de tempo sont Tempo + et Tempo -. Il y a #32 niveaux de tempo. Quand l'appareil est allumé, le tempo par défaut est niveau #22.

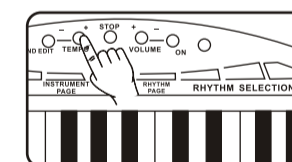

SELECTION DE L'INSTRUMENT

Page Instrument: Appuyez sur cette touche pour changer de page. Instrument 1-6: sur deux pages différentes. 3 instruments par page.

- (1) Piano ; (2) Trompette ; (3) Harpe ; (4) Tuba ; (5) Organe and (6) E-Basse

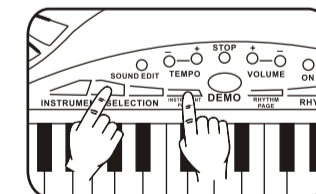

TOUCHES BLANCHES ET NOIRES

Le musicien peut jouer des mélodies en appuyant sur les 32 touches blanches et noires.

EFFET SONORO

C'est l'effet d'ECHO. Cet effet fonctionne quand on joue sur les touches BLANCHES et NOIRES.

ARRÊT

Le musicien appuie sur ce bouton pour arrêter la musique à n'importe quel moment.

VISITE NOTRE SITE INTERNET www.singingmachine.com

IMPRIMÉ EN CHINE

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>