

THANK YOU FOR PURCHASING YOUR TIMEX WATCH.

EXTENDED WARRANTY

Available in U.S. only. Extend your warranty for an additional 4 years from date of purchase for \$5. You can pay with AMEX, Discover, Visa or MasterCard by calling 1 800-448-4639 during normal business hours. Payment must be made within 30 days of purchase. Name, address, telephone number, purchase date, and 5-digit model number required. You can also mail a check for \$5 to: Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.


Please read instructions carefully to understand how to operate your Timex watch. **Your model may not have all of the features described in this booklet.**



FEATURES


- Analog and digital time display
- Two time zones
- Alarm
- 24-hour countdown timer
- Chronograph
- Hourly chime

BASIC OPERATIONS

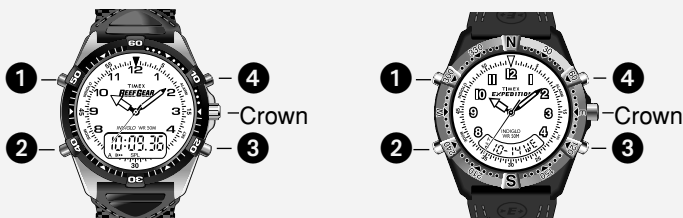

Press **1** to illuminate watch face (INDIGLO® night-light). Press **2** to cycle through ALARM, TIMER, CHRONO, and TIME ZONE modes. When setting functions, press and hold **3** to advance digits rapidly. Press **4** to view date.

ANALOG TIME

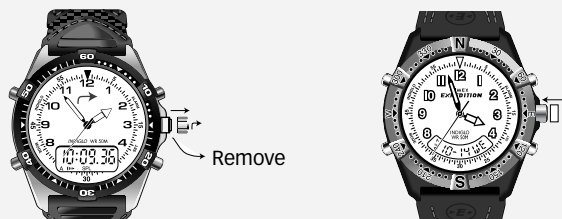

Pull crown and turn to set HOUR and MINUTE hands.

DIGITAL TIME



- With digital time displayed, press and hold **3**. SECONDS will flash. Press **4** to set SECONDS to 0. Press **2** to select HOURS digits. Press **4** to advance. Go through 12 hours for AM or PM. Press **2** to select TENS OF MINUTES, MINUTES, YEAR, MONTH, DATE, DAY, 12 or 24 TIME DISPLAY. Press **4** to advance selected item. Press **3** when done.
- In either time zone display, press **4** to view date, press and hold **4** to switch primary display from time to date.

TIME ZONES

Press **2** until T2 (Time Zone 2) is displayed. Press and hold **3** to set time. Press **4** to select HOURS digits. Press **2** to select MONTH, **4** to advance. Continue for DATE, DAY OF WEEK, 12 OR 24 HOUR TIME display. Press **3** when done.

ALARM AND CHIME

- Press **2** until ALARM is displayed. Press **3** then **4** to select TIME ZONE 1 or 2. Press **2** repeatedly to select HOURS, TENS OF MINUTES, MINUTES, TIME ZONE 1 OR 2. Press **4** to advance or change. Press **3** when done. Repeat for second time zone.
- Press **4** to turn alarm on or off. Alarm symbol will appear when on.
- Press **4** again to turn hourly chime on or off. Chime symbol will appear when on.
- Press any button to silence alarm.




COUNTDOWN TIMER

- In TIMER (TR) mode, press **3** repeatedly to select HOURS digits, TENS OF MINUTES, and MINUTES. Press **4** to advance. Press **4** to start timing, **3** to pause, **4** to resume or **3** to reset. Press and hold **3** to set new timer.
- TIMER will continue to run when digital time is displayed. "T" appears in display.

CHRONOGRAPH

- In CHRONO mode, press **3** to switch between LAP and SPLIT display. Press **4** to start CHRONO, press **4** again to view lap/split time (display pauses). Press **2** to view running time. Display changes automatically after 10 seconds. Press **3** to stop timing, **4** to resume.
- Press and hold **3** to time new lap or split.
- CHRONO will continue to run when digital time is displayed. "C" appears in display.




ELAPSED TIME RING

Turn bezel counterclockwise to position symbol (▲) at desired time to start or end activity.



COMPASS DIRECTIONAL RING

To get approximate compass reading, point hour hand at sun. Adjust ring so S (South) is halfway between hour hand and 12. Adjust every hour. Make sure hour hand is always pointed toward sun.

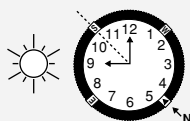

MERCI D'AVOIR ACHETÉ CETTE MONTRE TIMEX

Lire les instructions avec attention pour bien comprendre le fonctionnement de cette montre Timex. **Il est possible que ce modèle ne présente pas toutes les fonctions décrites dans le dépliant.**

FONCTIONS


- Affichage analogique et numérique de l'heure
- Deux fuseaux horaires
- Alarme
- Minuterie 24 heures
- Chronomètre
- Carillon horaire

OPÉRATIONS DE BASE



Appuyer sur **1** pour illuminer la face de la montre (veilleuse INDIGLO®). Appuyer sur **2** pour afficher successivement les modes ALARM, TIMER (minuterie), CHRONO et TIME ZONE (fuseau horaire). Lors du réglage de fonctions, tenir **3** enfoncé pour faire avancer les chiffres rapidement. Appuyer sur **4** pour afficher la date.

AFFICHAGE ANALOGIQUE DE L'HEURE

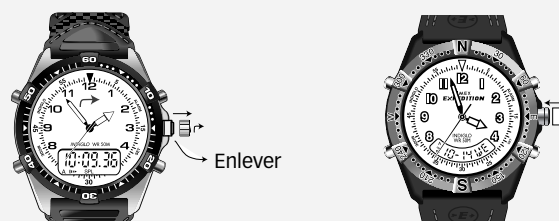

Tirer la couronne et la tourner pour régler les aiguilles des HEURES et des MINUTES.

AFFICHAGE NUMÉRIQUE DE L'HEURE



- L'heure étant affichée sur l'écran numérique, tenir **3** enfoncé. Les SECONDES clignotent. Appuyer sur **4** pour mettre les SECONDES à 0. Appuyer sur **2** pour sélectionner les chiffres des HEURES. Appuyer sur **4** pour avancer. Faire défiler 12 heures pour alterner entre AM (matin) et PM (après-midi). Appuyer sur **2** pour sélectionner les DIZAINES DE MINUTES, les MINUTES, l'ANNÉE, le MOIS, la DATE, le JOUR ou l'AFFICHAGE DE L'HEURE SUR 12 ou 24 HEURES. Appuyer sur **4** pour faire avancer l'élément sélectionné. Appuyer sur **3** pour valider.
- Depuis l'un ou l'autre des fuseaux horaires, appuyer sur **4** pour afficher la date, tenir **4** enfoncé pour faire passer l'affichage principal de l'heure à la date.

FUSEAUX HORAIRES

Appuyer sur **2** jusqu'à afficher T2 (fuseau horaire 2). Tenir **3** enfoncé pour régler l'heure. Appuyer sur **4** pour sélectionner les chiffres des HEURES. Appuyer sur **2** pour sélectionner le MOIS, sur **4** pour l'avancer. Poursuivre avec la DATE, le JOUR DE LA SEMAINE et l'AFFICHAGE SUR 12 ou 24 HEURES. Appuyer sur **3** pour valider.

ALARME ET CARILLON

- Appuyer sur **2** jusqu'à afficher l'ALARME. Appuyer sur **3** puis sur **4** pour sélectionner le FUSEAU HORAIRE 1 ou 2. Appuyer plusieurs fois sur **2** pour sélectionner les HEURES, les DIZAINES DE MINUTES, les MINUTES et le FUSEAU HORAIRE 1 OU 2. Appuyer sur **4** pour avancer ou changer. Appuyer sur **3** pour valider. Répéter pour le second fuseau horaire.
- Appuyer sur **4** pour activer ou désactiver l'alarme. Le symbole de l'alarme s'affiche si elle est activée.
- Appuyer sur **4** pour activer ou désactiver le carillon horaire. Le symbole du carillon s'affiche s'il est activé.
- Appuyer sur n'importe quel bouton pour couper l'alarme.




MINUTERIE

- En mode MINUTERIE (TR), appuyer plusieurs fois sur **3** pour sélectionner les chiffres des HEURES, des DIZAINES DE MINUTES et des MINUTES. Appuyer sur **4** pour avancer. Appuyer sur **4** pour démarrer le compte à rebours, sur **3** pour marquer une pause, sur **4** pour redémarrer ou sur **3** pour remettre à zéro. Tenir **3** enfoncé pour régler une nouvelle durée.
- Le COMPTE À REBOURS se poursuit durant l'affichage numérique de l'heure. « T » s'affiche.

CHRONOMÈTRE

- En mode CHRONO, appuyer sur **3** pour alterner entre l'affichage du temps AU TOUR et INTERMÉDIAIRE. Appuyer sur **4** pour démarrer le CHRONOMÈTRE, une nouvelle fois sur **4** pour afficher le temps au tour/intermédiaire (pause de l'affichage). Appuyer sur **2** pour afficher le chronométrage en cours. L'affichage change automatiquement au bout de 10 secondes. Appuyer sur **3** pour arrêter le chronomètre, sur **4** pour le redémarrer.
- Tenir **3** enfoncé pour mesurer un nouveau temps au tour ou intermédiaire.
- Le CHRONOMÉTRAGE se poursuit durant l'affichage numérique de l'heure. « C » s'affiche.




BAGUE DE DURÉE ÉCOULÉE

Tourner la bague d'encadrement vers la gauche jusqu'à placer le symbole (▲) au moment de début ou fin d'activité souhaité.



BAGUE D'ORIENTATION

Pour effectuer une mesure d'orientation approximative, pointer l'aiguille des heures vers le soleil. Régler la bague de manière à ce que le S (Sud) soit à mi-distance de l'aiguille des heures et du 12. Répéter le réglage toutes les heures. Veiller à toujours pointer l'aiguille des heures vers le soleil.

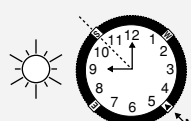


LE AGRADECEMOS LA COMPRA DE SU RELOJ TIMEX.

Le rogamos lea atentamente las instrucciones para poner en funcionamiento su reloj Timex. **Es posible que su modelo no tenga todas las características descritas en este folleto.**

FUNCIONES


- Visualización horaria analógica y digital
- Dos zonas horarias
- Alarma
- Temporizador de cuenta regresiva de 24 horas
- Cronógrafo
- Señal acústica cada hora

OPERACIONES BÁSICAS

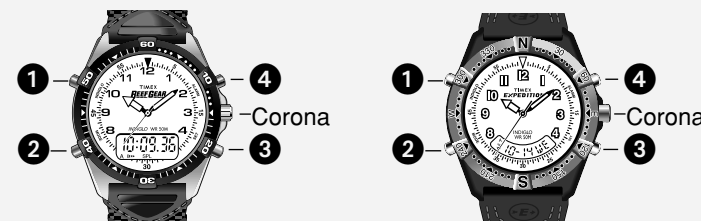

Pulse el botón **1** para iluminar la cara del reloj (luz nocturna INDIGLO®). Pulse el botón **2** para recorrer los modos ALARMA, TEMPORIZADOR, CRONÓGRAFO y ZONA HORARIA. Cuando ajuste las funciones, pulse y mantenga pulsado el botón **3** para hacer avanzar los dígitos rápidamente. Pulse el botón **4** para ver la fecha.

HORA ANALÓGICA

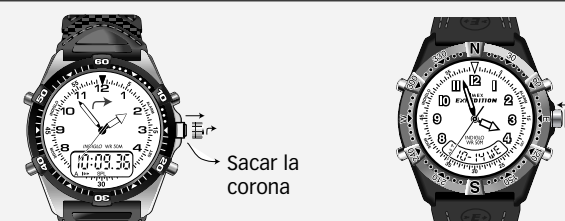

Tire de la corona y gírela para ajustar las manecillas de HORAS y MINUTOS.

HORA DIGITAL




- Con la hora digital visualizada, pulse y mantenga pulsado el botón **3**. Los SEGUNDOS parpadearán. Pulse el botón **4** para ajustar los SEGUNDOS a 0. Pulse el botón **2** para seleccionar los dígitos de las HORAS. Pulse el botón **4** para avanzar. Avance 12 horas para AM o PM. Pulse el botón **2** para seleccionar DECENAS DE MINUTOS, MINUTOS, AÑO, MES, FECHA, DÍA o VISUALIZACIÓN HORARIA DE 12 ó 24 HORAS. Pulse el botón **4** para hacer avanzar la función seleccionada. Pulse el botón **3** cuando haya acabado.
- En la visualización de cualquiera de las dos zonas horarias, pulse el botón **4** para ver la fecha y pulse y mantenga pulsado el botón **4** para cambiar la visualización principal de hora a fecha.

ZONAS HORARIAS

Pulse el botón **2** hasta que se visualice T2 (zona horaria 2). Pulse y mantenga pulsado el botón **3** para ajustar la hora. Pulse el botón **4** para seleccionar los dígitos de las HORAS. Pulse el botón **2** para seleccionar MES y pulse el botón **4** para avanzar. Prosiga para pasar a FECHA, DÍA DE LA SEMANA y visualización HORARIA DE 12 ó 24 HORAS. Pulse el botón **3** cuando haya acabado.

ALARMA Y SEÑAL ACÚSTICA

- Pulse el botón **2** hasta que se visualice ALARMA. Pulse el botón **3** y después pulse el botón **4** para seleccionar la ZONA HORARIA 1 ó 2. Pulse el botón **2** repetidamente para seleccionar HORAS, DECENAS DE MINUTOS, MINUTOS Y ZONA HORARIA 1 ó 2. Pulse el botón **4** para avanzar o cambiar. Pulse el botón **3** cuando haya acabado. Repita el procedimiento para la segunda zona horaria.
- Pulse el botón **4** para activar o desactivar la alarma. El símbolo de alarma aparecerá cuando la alarma esté activada.
- Pulse el botón **4** otra vez para activar o desactivar la señal acústica cada hora. El símbolo de señal acústica aparecerá cuando esta función esté activada.
- Oprima cualquier botón para silenciar la alarma.




TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA

- En el modo TIMER (TR, TEMPORIZADOR), pulse el botón **3** repetidamente para seleccionar los dígitos de las HORAS, las DECENAS DE MINUTOS y los MINUTOS. Pulse el botón **4** para avanzar. Pulse el botón **4** para empezar el cronometraje, pulse el botón **3** para pausar, pulse el botón **4** para reanudar el cronometraje o pulse el botón **3** para poner a cero el temporizador. Pulse y mantenga pulsado el botón **3** para ajustar un temporizador nuevo.
- El TEMPORIZADOR seguirá funcionando cuando se visualice la hora digital. Una "T" aparecerá en la pantalla.

CRONÓGRAFO

- En el modo CRONÓGRAFO, pulse el botón **3** para cambiar entre la visualización de LAP (VUELTA) y SPLIT (TIEMPO PARCIAL). Pulse el botón **4** para poner en marcha el CRONÓGRAFO y pulse el botón **4** otra vez para ver la vuelta y el tiempo parcial (la visualización pausa). Pulse el botón **2** para ver el tiempo en marcha. La visualización cambia automáticamente después de 10 segundos. Pulse el botón **3** para parar el cronometraje y pulse el botón **4** para reanudar.
- Pulse y mantenga pulsado el botón **3** para cronometrar una vuelta nueva o un tiempo parcial nuevo.
- El CRONÓGRAFO seguirá funcionando cuando se visualice la hora digital. Una "C" aparecerá en la visualización.




ANILLO DE TIEMPO TRANSCURRIDO

Gire la luneta en sentido contrario al de las agujas del reloj para situar el símbolo (▲) en la hora deseada para empezar o terminar una actividad.



ANILLO DIRECCIONAL DE BRÚJULA

Para obtener una lectura de brújula aproximada, apunte la manecilla de las horas hacia el sol. Ajuste el anillo de forma que S (Sur) esté a mitad de camino entre la manecilla de las horas y las 12. Realice el ajuste cada hora. Asegúrese de que la manecilla de las horas esté apuntando siempre hacia el sol.

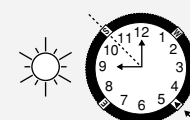

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>