

# ViewSonic™

VPD400/VPD500

Portable Media Player



- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Guida dell'utente
- Användarhandbok
- Käyttöopas
- Brugervejledning
- Bruksanvisning
- Руководство пользователя
- Podręcznik użytkownika
- Užívateľská príruka
- Guia do usuário
- 使用手冊

Model No.: VS12836  
VS12835

# 電磁相容資訊

## FCC 聲明

本產品符合 FCC 規定的第 15 部份。操作時有以下兩種情況：(1) 本裝置可能不會造成有害的干擾，以及 (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括造成操作不良的干擾。

本設備已通過測試，並符合 FCC 規則第 15 部分 B 級數位裝置的限制。這些限制旨在提供合理的保護，以防在一般住宅環境中造成有害干擾。本設備會產生、使用和發射無線電頻率能量，因此若沒有依照指示安裝及使用，可能會對無線電通訊產生有害的干擾。然而，並不保證在特定安裝方式下不會產生干擾。如果本設備對無線電或電視收訊產生有害干擾，(可透過開、關設備判定)，建議使用者嘗試以下方法消除干擾：


- 重新調整或放置接收天線。
- 增加設備與無線接收設備的距離。
- 將本設備連接到與接收器不同的電源插座上。
- 請向經銷商或具有經驗的無線電/ 電視技術人員請求幫助。

警告: 進行任何本手冊未明確核准的變更或修改可能使您沒有權利操作本產品。

## 適用於加拿大

- 本 B 級數位裝置符合加拿大 ICES-003。
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme la norme NMB-003 du Canada.

## CE 歐洲國家聲明

 本裝置符合 (電磁相容指令) EMC Directive 2004/108/EC 及 (低電壓指令) Low Voltage Directive 2006/95/EC。

## 以下資訊僅適用於歐盟 (EU) 成員國：

此標記代表設備符合廢電機電子設備指令2002/96/EC(WEEE)的規範。

此標記代表不可將使用電力耗盡之電池或充電電池等物品之設備當作一般垃圾丟棄，而應透過回收系統加以處理。



如果本設備使用電池、充電電池或鈕扣電池，則會標示化學符號Hg、Cd或Pb，代表電池的重金屬含量為0.0005%以上的汞、0.002%以上的鎘或0.004%以上的鉛。



## RoHS 符合性聲明

本產品係根據歐盟議會與理事會 (European Parliament and the Council )之 Directive 2002/95/EC 的規定設計與製造而成，限制在電氣與電子設備上使用某些危害物質 (RoHS 危害物質禁用指令)，並通過歐盟技術協調委員會 (Technical Adaptation Committee, TAC) 對於一些物質最大濃度的規範，如下所示：

物質	最大允許濃度	實際濃度
鉛 (Pb)	0.1%	< 0.1%
汞 (Hg)	0.1%	< 0.1%
鎘 (Cd)	0.01%	< 0.01%
六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	0.1%	< 0.1%
多溴聯苯 (PBB)	0.1%	< 0.1%
多溴聯苯醚 (PBDE)	0.1%	< 0.1%

上述某些產品元件在 RoHS 排除條款下得以免除，範圍如下：

排除元件範例：

1. 每支省能源精緻型螢光燈(即省電燈泡)中不超過 5 mg 的汞，以及未在 RoHS 排除條款中特別提到之其他燈泡/燈管內的汞。
2. 陰極射線管 (即映像管)、電子元件、日光燈管和電子陶瓷零件(如壓電裝置等)中的鉛。
3. 高溫型焊料中的鉛 (即鉛含量(重量)達 85% 以上的鉛合金)。
4. 鋼鐵中鉛含量達 0.35%、鋁中鉛含量達 0.4%，以及銅合金中鉛含量達 4%等作為分配元素的鉛 (此處的含量指重量)。

# 版權聲明

版權所有 © ViewSonic Corporation，2009。保留所有權利。

ViewSonic、三隻鳥標誌、OnView、ViewMatch 與 ViewMeter 是 ViewSonic Corporation 的註冊商標。

免責聲明：ViewSonic 公司不對本文檔中的技術、編輯錯誤或遺漏負責；亦不對因提供本資料，或因本產品之性能或使用所造成意外或衍生的損壞負責。

為了持續產品改良的利益，ViewSonic 公司保留在沒有通知的情況下變更此產品規格的權利。本文件中資訊如有修改，恕不另行通知。

未經 ViewSonic Corporation 事先書面同意，任何人均不得為任何目的，以任何方式複製、翻版或傳送此手冊。

## 使用者記錄

產品名稱：	VPD400/VPD500 ViewSonic Portable Media Player
型號：	VS12836-1P/VS12835-1P
文件號碼：	VPD400_VPD500_UG_TCH Rev. 1A 07-22-09
序號：	_____
購買日期：	_____

## 產品壽命結束後的處理方法:

ViewSonic 非常關心對環境的保護。請在產品使用壽命結束時對其進行正確的處理。您當地的廢棄品處理公司會提供正確的處理訊息。

## 前 言

首先對您使用優派電子的數位產品表示感謝！

優派 VPD400/VPD500 採用 800\*480 解析度， 4.3/5.0 英寸 16：9 寬屏，並且支持 TV-OUT 功能+紅外遙控操作，通過這個功能，你將可以在電視上欣賞播放機內的影片檔，增添了能分享影片的樂趣，支援 AVI, RM,RMVB,FLV 等多格式影片、支援 MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、ACC、OGG.等音樂格式多功能的數位隨身聽產品.


優派 VPD400/VPD500 強大的娛樂功能可以給用戶在學習及工作之餘帶來無限的休閒娛樂空間. 按鍵手感好，人性化操作設計，熟悉起來得心應手，為廣大用戶提供最全面最精彩的娛樂體驗.

為了您能儘快輕鬆自如地操作本機，在您開始使用本機之前，請仔細閱讀我們隨機提供的說明書，以便您能正確使用本機.

# 目錄

按鍵說明.....	3
注意事項.....	6
基本操作.....	8
音樂播放.....	10
影片播放.....	14
圖片瀏覽.....	17
電子書.....	20
錄音.....	23
FM 收音機.....	25
遊戲.....	29
設置.....	31
使用 USB 和充電.....	39
常見問題的處理.....	40

## 一、按鍵說明

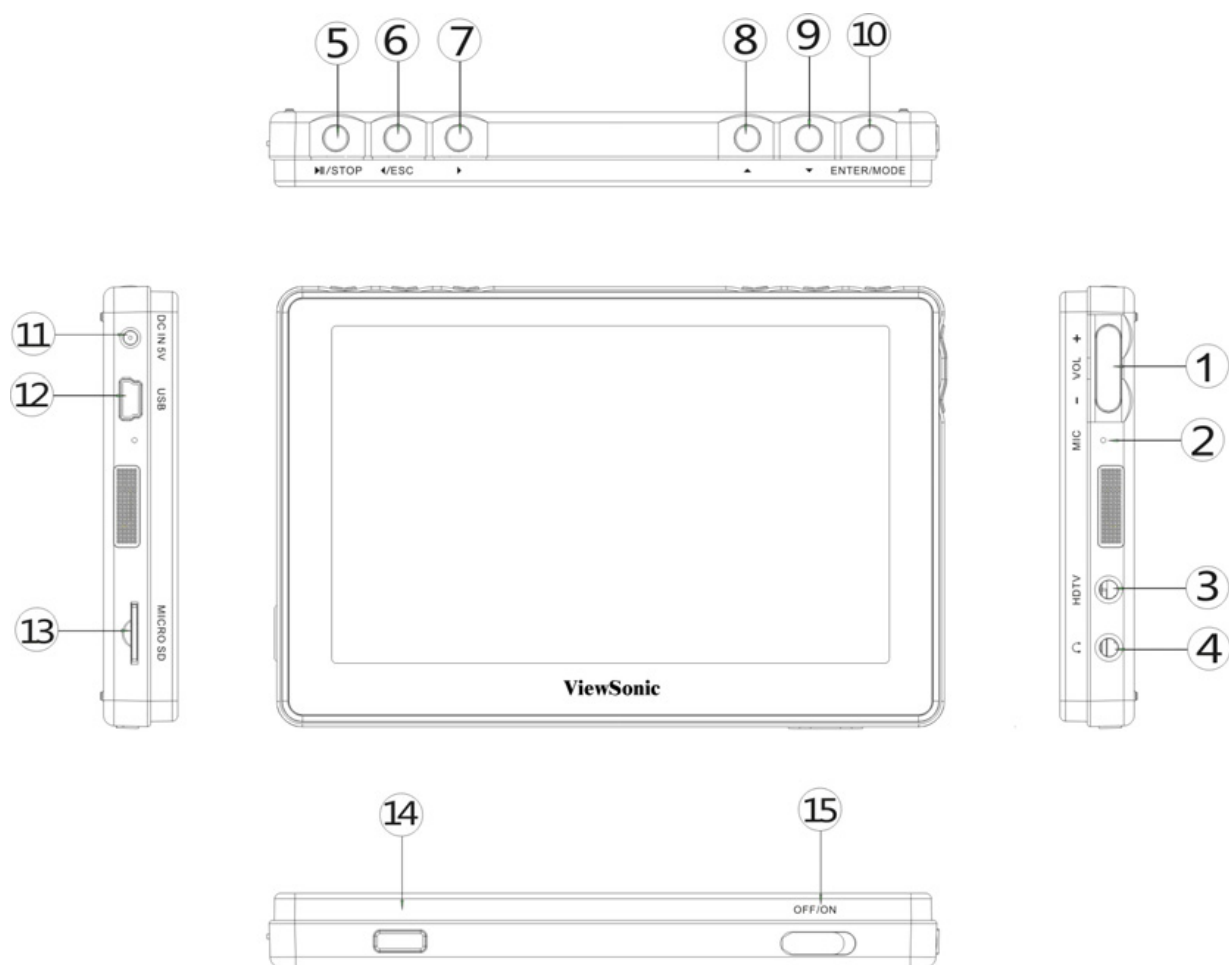

1：音量加減鍵

2：麥克風孔

3：電視輸出插孔

4：耳機插孔

5：播放/暫停，停止鍵

6：向左捲動功能表鍵，退出鍵，快退鍵

7：向右捲動功能表鍵，快進鍵

- 8：向上捲動功能表鍵，上一曲鍵
- 9：向下捲動功能表鍵，下一曲鍵
- 10：確定鍵，功能按鍵
- 11：DC 電源插孔（5V，2A）
- 12：USB 插孔
- 13：記憶卡插槽
- 14：紅外線接收窗
- 15：電源開關



## 主要參數

- 4.3/5.0 英寸 1600 萬色、LTPS 顯示幕；
- 支援真正 720P 高清視頻，絕無色塊，色差輸出媲美 DVD 畫質；
- 支援外掛字幕顯示功能；
- 支援 TV-OUT 視頻輸出；
- 支持紅外遙控操作，方便快捷，遙控之間，無所不能；
- MP3、WMA、WAV、FLAC、APE、AAC、OGG 音樂播放
- 支援 Micro SD 卡，容量 128MB/4GB/8GB；
- 支援 MPEG.AVI(DIVX,XVID)、RM、RMVB、FLV、DAT、VOB、MP4、H.264 等格式影片播放，
- 支援 JPEG、BMP、PNG、GIF、TIF 格式圖片流覽，
- 內建麥克風，超長時間錄音；
- 節能設定，亮度可以自由調節，可設定自動關機；
- FM 收音機功能
- 支援 WIN2000、WIN XP、VISTA 作業系統；
- 高速 USB2.0 傳輸，傳送速率可達 8MB/S；
- 支援電子書閱讀及書籤功能；
- 支援韌體升級；
- 支援多工功能，能邊看電子書邊聽音樂；

## 二、注意事項

本手冊包含重要的安全措施和正確使用產品的資訊，以避免使用不當，請在使用該產品之前仔細閱讀該手冊。

- 不要在特別熱、冷、多塵和潮濕的環境中使用播放機。
- 請避免摔落或強烈碰撞本產品，不要讓 TFT 液晶螢幕遭到猛烈震動，否則可能導致 TFT 液晶螢幕損壞或顯示不正常，因為跌落或撞擊導致的問題只能由用戶負責。
- 電池的壽命可能會隨使用條件和使用環境的不同而有所不同。
- 在下列情況下請充電：A、電池電量圖示顯示沒電時；B、系統自動關機，再次開機後很快關機；C、操作按鍵沒有反應。
- 播放機在格式化或正在進行上傳下載時請不要突然斷開連接，否則可能導致播放機故障。對於因為產品損壞、維修或其它原因造成抹除記憶體損失，本公司概不負責，請用戶遵照使用手冊進行操作，並及時備份重要資料。使用中如有任何疑問請與經銷商聯繫。請勿自行拆卸本產品，否則會失去本公司承諾的任何品質保證，因為自行拆卸本產品導致的一切問題只能由用戶負責。
- 因容量計算方式的不同、播放機系統韌體及 FLASH 記憶體的 FAT 分區表要佔用一定的空間，本機標示的記憶體容量與 PC 連接後顯示的記憶體容量可能會有一定出入，具體要視機器採用

的韌體版本及 FLASH 類別而定.

- 目前電腦病毒多，容易因為病毒的原因導致本機的檔案和韌體程式等被破壞，請加強病毒預防.如果已經病毒感染，造成播放機無法使用，使用者可以在確定沒有病毒的電腦上升級韌體，然後再格式化解決.
- 不同的軟體和硬體版本的產品的性能和功能可能會有一定的差異，因此而發生的變化，將不另行通知.本公司保留改進產品的權利.
- 用 DC 和 USB 對本機充電必須將電源開關撥到開的位置才能充電.

### 三、基本操作

#### ● 開關機



開機：將 **ON/OFF** 鍵推向 ON 位置，長按  鍵播放機顯示開

機畫面後進入功能選擇主介面。

關機：長按  鍵關機。

#### ● 主界面




1、短按   鍵左右選擇設置，音樂，影片，圖片，電子書，收音機，錄音，遊戲。






2、短按  鍵進入所選功能項。

3、長按  鍵關機；

## ● 功能表介面-----



1、短按  鍵返回上一級目錄；


2、短按   鍵選擇左右列表，短按   選擇上下列表功能，按  進入選中的功能。






## 四：、音樂播放

在主功能表狀態下,按   鍵選擇音樂，短按  鍵進入 MP3 功能表.

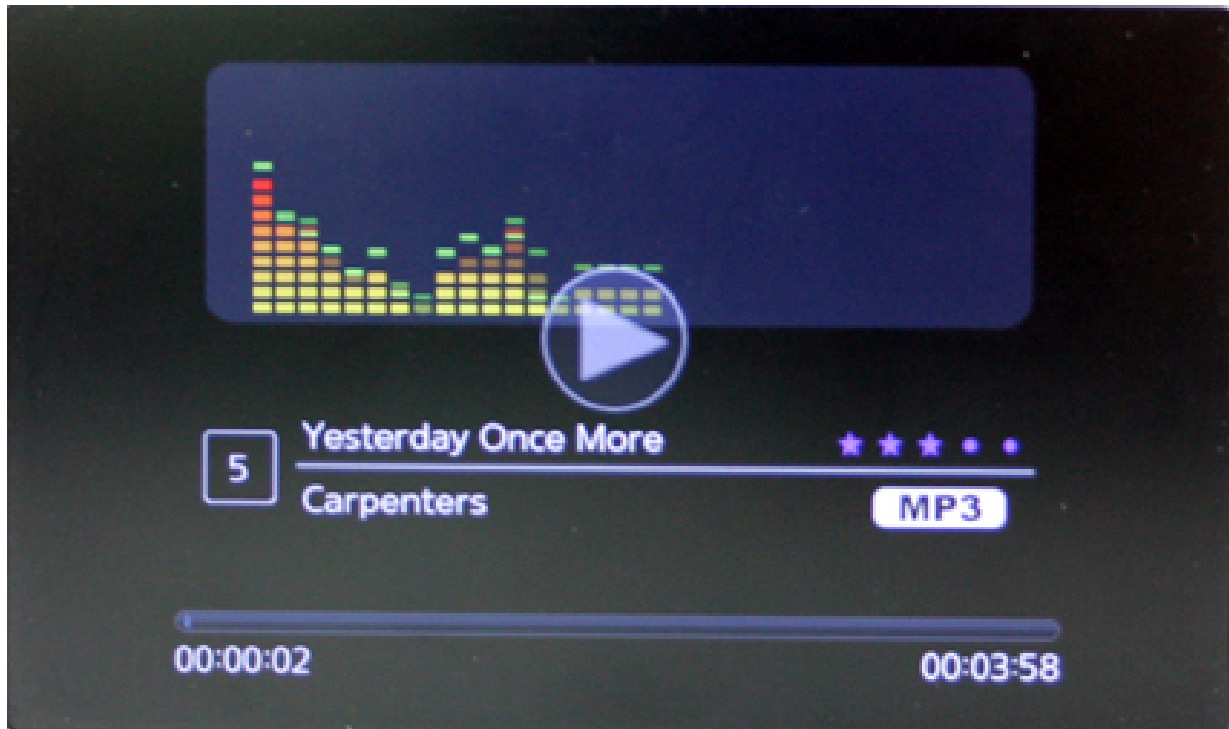


在“音樂”模式下，有媒體庫和本機磁碟選項，進入媒體庫可以選擇 ID3 資訊清單進入歌曲檔，ID3 資訊清單包括，演唱者，專輯，類別，星級，發行時間，進入本機磁碟，清單列出拷貝進入 USB 碟的所有歌曲和自訂命名的歌曲資料夾.



- 1、播放歌曲時，短按  鍵切換播放/暫停；
- 2、播放歌曲時，長按   鍵實現快退/快進功能；
- 3、播放歌曲時，短按   鍵進行音量調節；
- 4、播放歌曲時，短按  鍵返回上一層；
- 5、主介面顯示的內容包括：歌曲名，歌曲格式，ID3 資訊，歌曲總時間和正在播放的時間，頻譜，歌曲星級，歌曲總數目和當前歌曲數目。

## ● 音樂功能表選擇


在音樂播放介面上，短按  鍵進入音樂設置功能表，功能表清單包括播放模式，速度模式，音效，歌詞顯示，檔案資訊，星級設置。


播放模式供使用者可選的模式有：單曲播放，單曲重播，全部重播，順序播放，隨機播放.

速度模式供使用者選擇的模式有：很慢，慢，正常，快，很快


音效供使用者選擇的音效有：自然，流行，古典，爵士，搖滾，柔和，重低音.

顯示歌詞：在拷貝有歌詞的情況下（歌詞名必須和歌曲名一致），

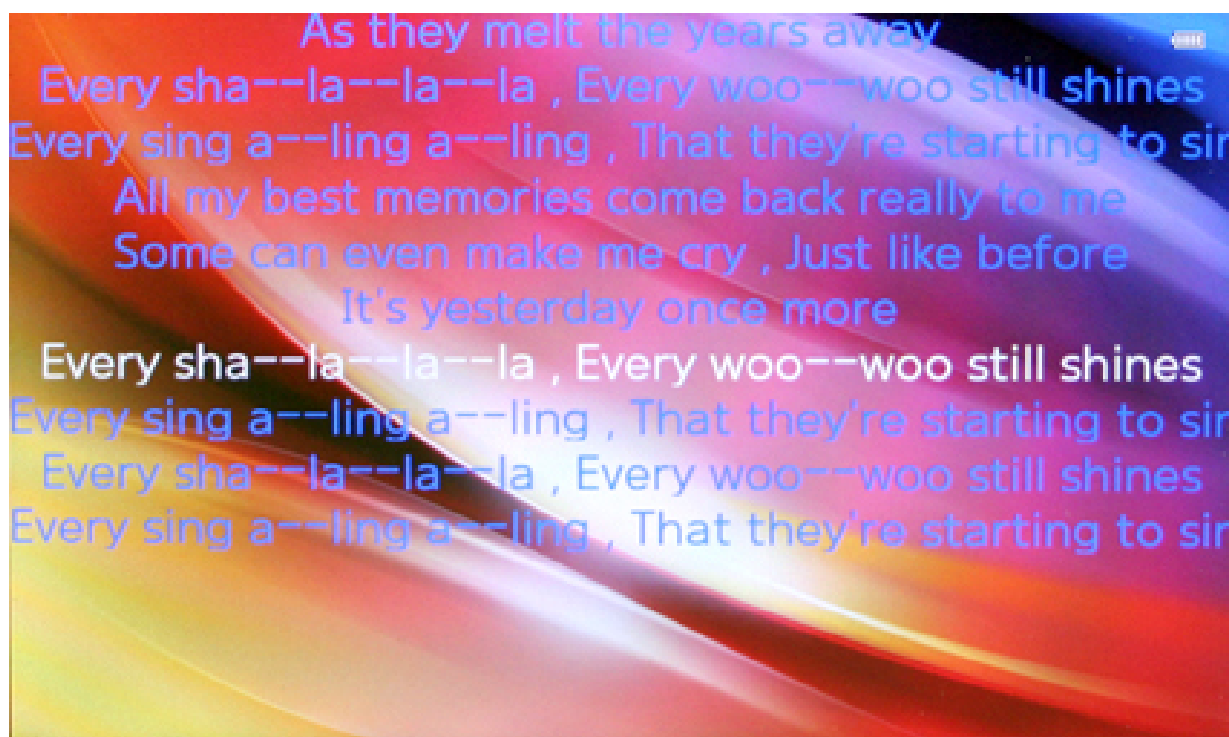


選擇此項顯示歌詞，在歌詞顯示模式下短按  鍵彈出歌詞子功能表，可以選擇顯示模式和歌詞在顯示中的顏色.



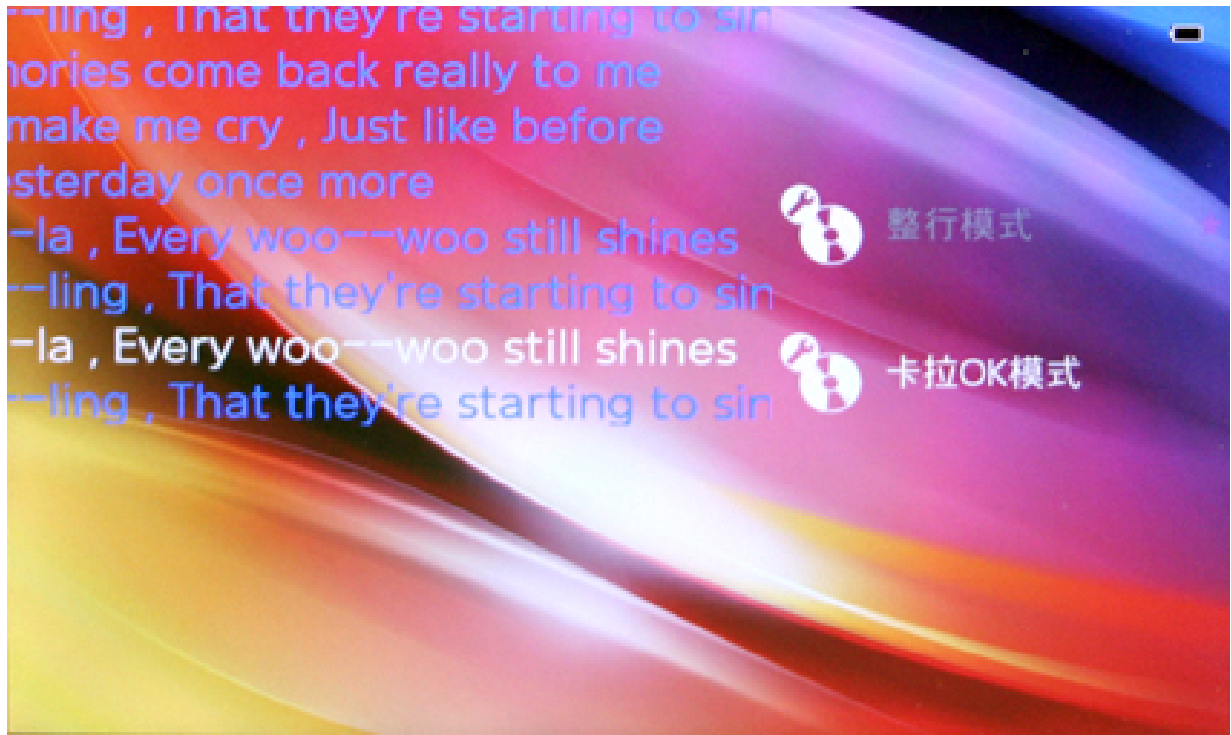






星級設置：用戶可以自訂歌曲星級級別，最高為 5 星級。




以上功能表的選擇方式均為短按   鍵選擇上下列表，按  鍵選中。

## 五、影片播放

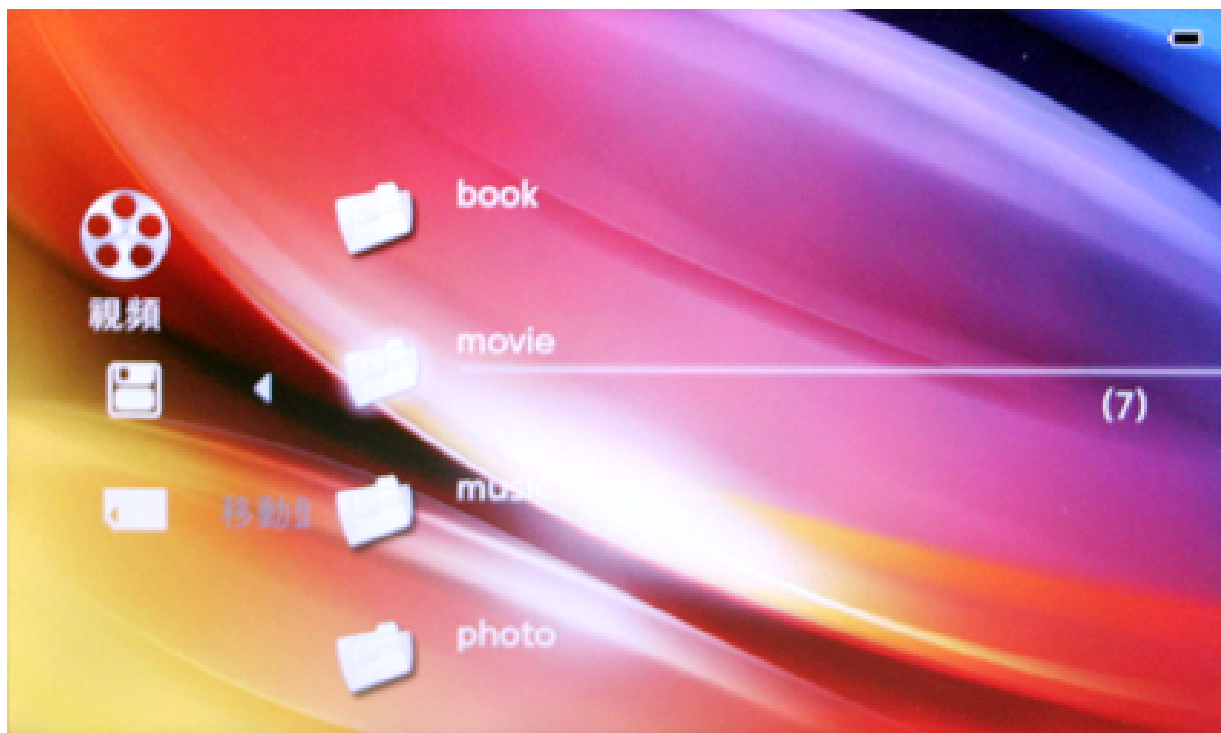







在主介面狀態下,按  鍵選擇電影，短按  按鍵進入視頻功能表介面。




### ● 視頻

“視頻”清單介面下，通過短按   鍵瀏覽清單，選擇影片檔，短按  鍵進入影片播放介面。




- 1、影片播放時，短按  鍵切換播放/暫停；
- 2、影片播放時，長按   鍵快進/快退當前播放影片；
- 3、影片播放時，短按   鍵進行音量調節；
- 4、影片播放時，短按   鍵切換上/下一個影片；
- 5、影片播放時，短按  鍵返回上一層，

## ● 中斷點續播

系統預設影片為中斷點播放，不用手動調節，播放影片過程中短按  鍵退出正在播放的影片，再次進入該影片，系統會提示是否進入上一次播放時間，選擇是進入上次播放段落，選擇否影片重頭播放。

## ● 視頻子功能表


影片播放狀態下短按  鍵彈出視頻子功能表，視頻子功能表包括：

播放模式，縮放，檔案資訊，星級設置.

1：播放模式可供使用者選擇的有：單曲播放，單曲重播，全部重播，順序播放，隨機播放.

2：縮放可供用戶選擇的有：全螢幕（等比例），全螢幕(非等比例)，原始尺寸.



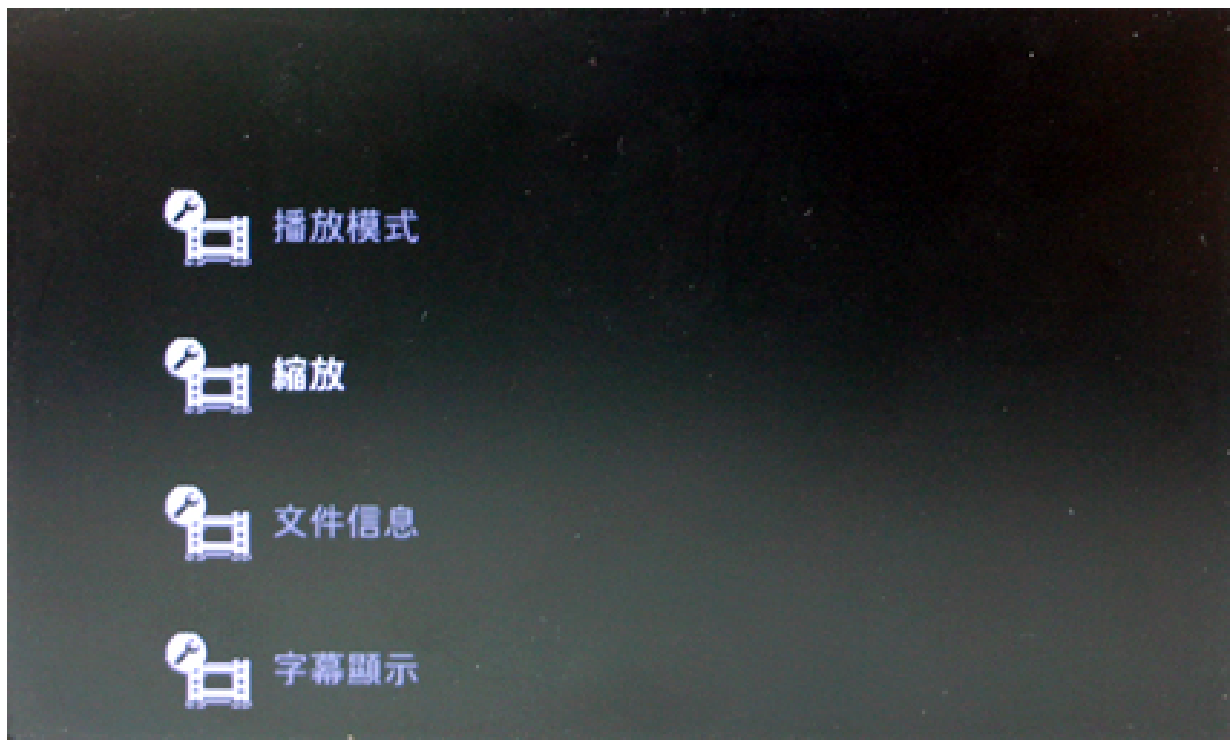

3：檔案資訊：用戶可以直觀的看到檔案名稱，檔案格式，檔案大小，編碼方式，檔幀數，音訊取樣頻率，解析度.



### ●字幕支持

本機支持 AVI 外掛字幕，字幕格式為 SRT、SUB，只有當機器裡面有字幕並且字幕名字和影片名字一致才能正確顯示字幕.

## 六：圖片


按   鍵調節到圖片選項，短按  鍵進入圖片模式，短按  鍵退出圖片模式。



操作方式：

1：按   鍵選中本機磁碟，按  鍵進入後會發現所拷貝的圖片檔案或者圖片資料夾，按   鍵滾動清單選擇需要播放的圖片，按  鍵確定觀看。



2：圖片顯示狀態下按  鍵彈出圖片子功能表，圖片子功能表包括：播放間隔，切換效果，播放順序，圖片資訊，自訂桌面。



(1)：播放間隔：有 4 個時間可以選擇，分別是 1 秒，3 秒，5 秒，10


秒，這個時間是數位相框自動切換的時間。

(2)：切換效果：有 16 種轉換效果可以選擇，”隨機”為系統預設切換方式，其他 14 種為使用者自訂預設切換方式，隨機的狀態為自動不停的切換 14 種切換方式。





(3)：播放順序：有 3 個選項，分別為：順序，逆序，隨機。

(4)：圖片資訊：直觀告訴使用者圖片名稱，檔案大小，圖片格式。

### 3：圖片放大功能


短按音量加減鍵為放大或者縮小圖片，在選擇放大或者縮小圖片後，按退出鍵是無法退出圖片的，必須先按  鍵還原圖片，才能退出功能表。




### 4：圖片移動功能

當圖片放大至比螢幕還大的時候，短按   鍵上下移動，按   鍵左右移動圖片，


## 七、文本

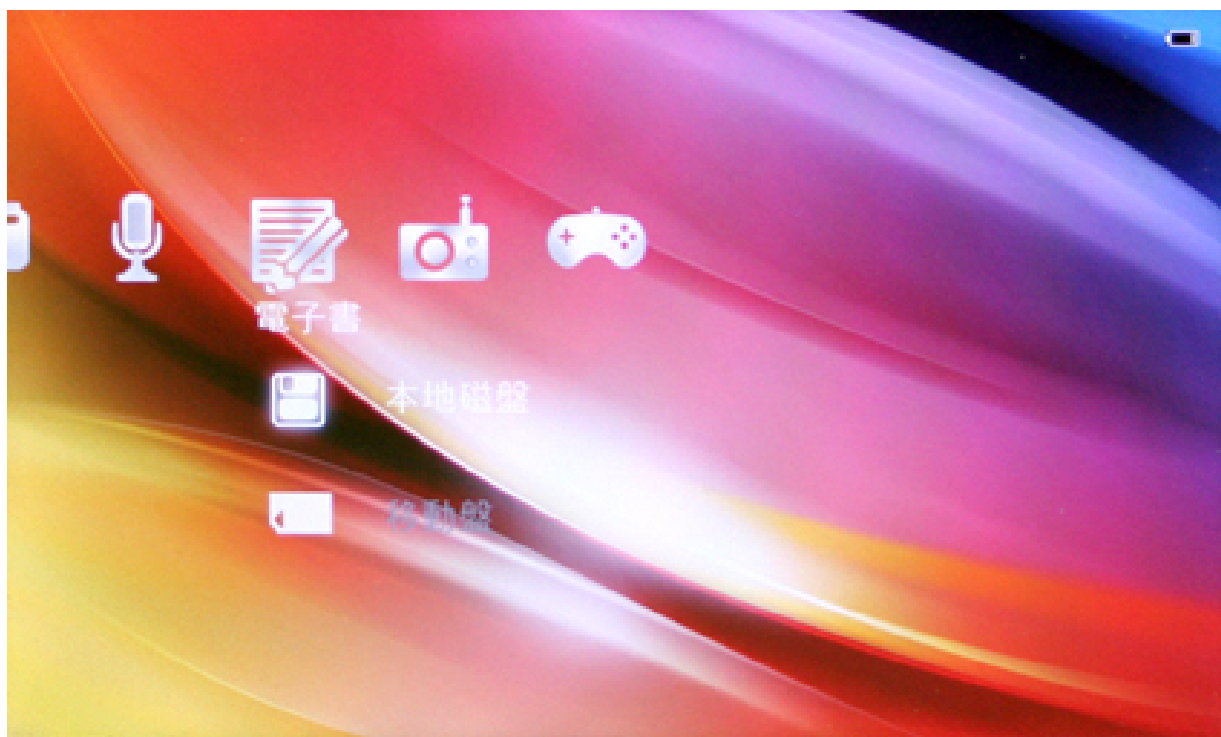






在主功能表狀態下，按   鍵選擇電子書，按   鍵滾動選擇本機磁碟，短按  鍵進入“文本”檔清單介面，

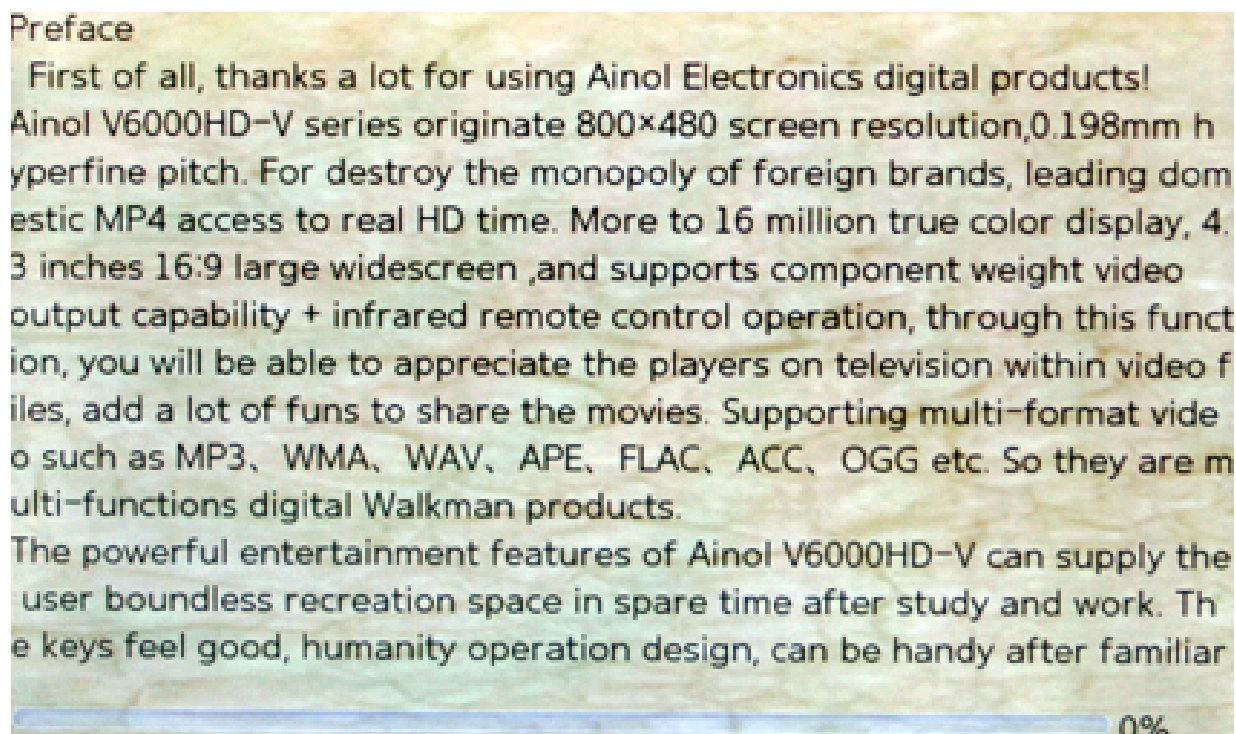


“檔清單”介面，通過短按   鍵選擇要瀏覽的文本，短按  鍵進入文本瀏覽介面。







電子書瀏覽介面，短按   鍵進行上/下整頁翻頁，短按  鍵調出設置功能表，功能表設置介面通過短按   鍵選擇添加書籤，打開書籤，字體，顏色，頁面切換模式等功能，短按  鍵進入各設置介面，短按  鍵逐層退出。

## ● 自動續讀功能



當你按  鍵退出該文本後，再次進入改文本，系統自動跳到上次瀏覽頁面。

書螢幕捲動瀏覽狀態；



## ● 設置書籤

電子書設置介面選擇“設置書籤”選項，短按  鍵進入書籤選擇介面；一共有 5 個書籤可以設置，選擇任意一個書籤按  鍵保存書籤。



## ● 讀取書籤

電子書設置介面選擇“打開書籤”選項,短按  鍵進入讀取保存書籤選擇介面,選擇你上次保存的書籤序號,短按  鍵進入保存的書籤狀態.

## ● 電子書字體

電子書設置介面選擇“電子書字體”選項,短按  鍵設置電子書字體大小;有大字體和小字體 2 個選項,選中你需要的字體按  確認.

## ● 字體顏色


電子書設置介面選擇“字體顏色”選項,短按  鍵選擇電子書字體顯示顏色;有黑,藍,綠,紅,白 5 種可選顏色,選中你需要的字體顏色按  確認.

注:本機現在暫時支援”ANSI”編碼的TXT版本,不支援其它格式和編碼的檔案.其他編碼的文字檔案可以通過電腦的記事本打開,再點擊檔案/另存為,選擇編碼:”ANSI”,保存檔案類型為:”文字檔”(\*.txt)”,並保存,再複製檔案到本機上閱讀.

注:以後軟體升級能支援所有編碼的TXT文檔.

## 八、錄音

在主功能表狀態下,短按   鍵選擇收音機，短按  鍵進入錄音功能表介面.

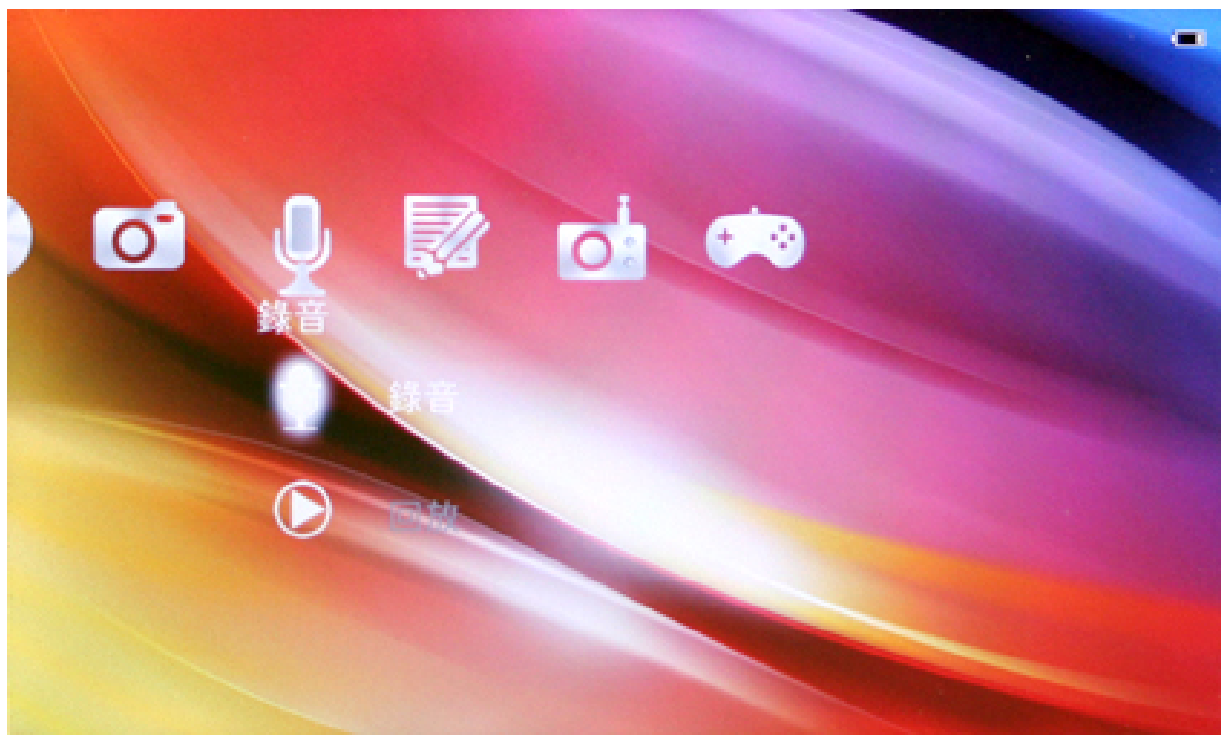


在”錄音”模式下，短按  進行錄音，短按  暫停， 退出操作介面.






在 重播介面播放錄音.

## 九、FM 收音機

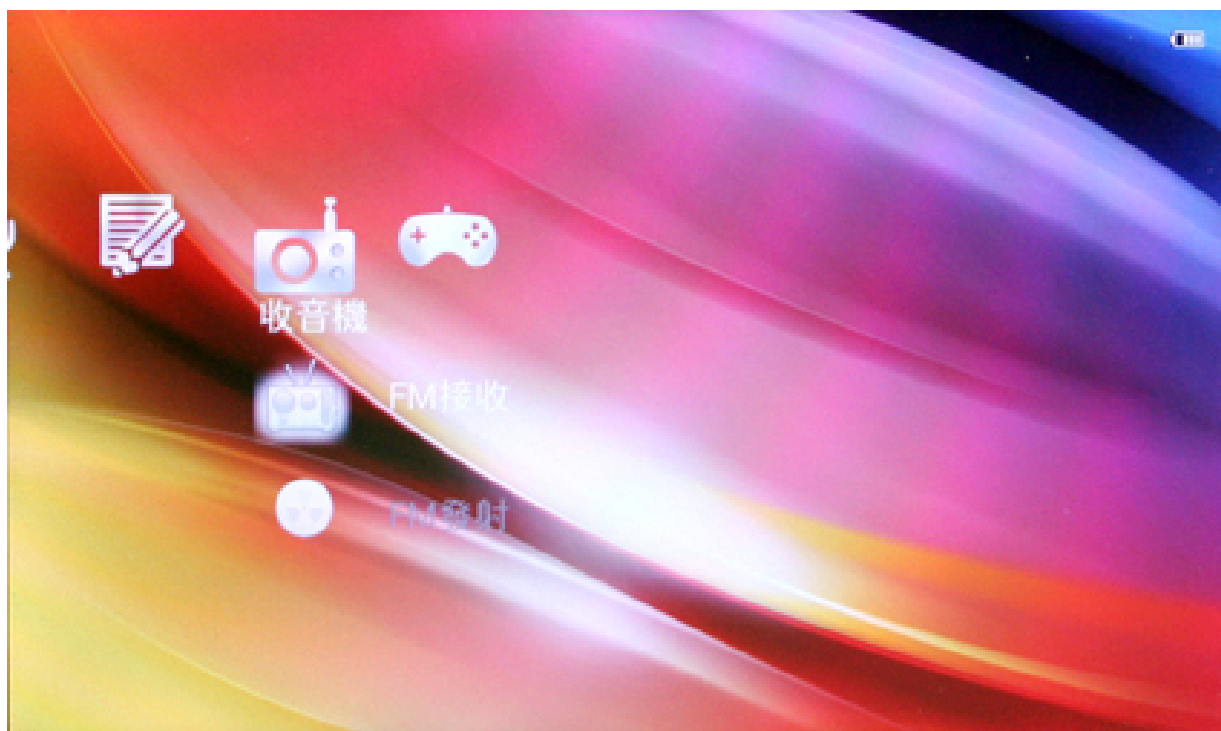在主功能表狀態下,短按   鍵選擇收音機，短按  鍵進入收音機功能表介面。






在“收音機”模組下,短按   上下選擇清單播放/更新清單/設置選項，短按  鍵進入相應介面;

### ● 列表播放

在“收音機”模式下,短按   選擇清單播放選項，短按  進入電臺收聽介面;



- 1、短按   鍵進行調整電臺音量；
- 2、短按   鍵切換上/下一電臺；
- 3、短按  鍵進入收音設置功能表介面；
- 4、短按  鍵返回上一層介面；

## ● 更新列表

在“收音機”模式下，短按   選擇更新清單選項，短按  鍵進入更新清單介面；






在更新清單介面下,短按  鍵進入收音機功能清單介面;



在此介面下,通過短按   鍵選擇手動搜索、自動搜索、刪除頻道、保存頻道、設置地區等功能,短按  鍵進入各設置介面,短

按  鍵逐層退出;

## ● 設置

在“收音機”模式下，短按   選擇設置選項，短按  鍵進入設置介面;






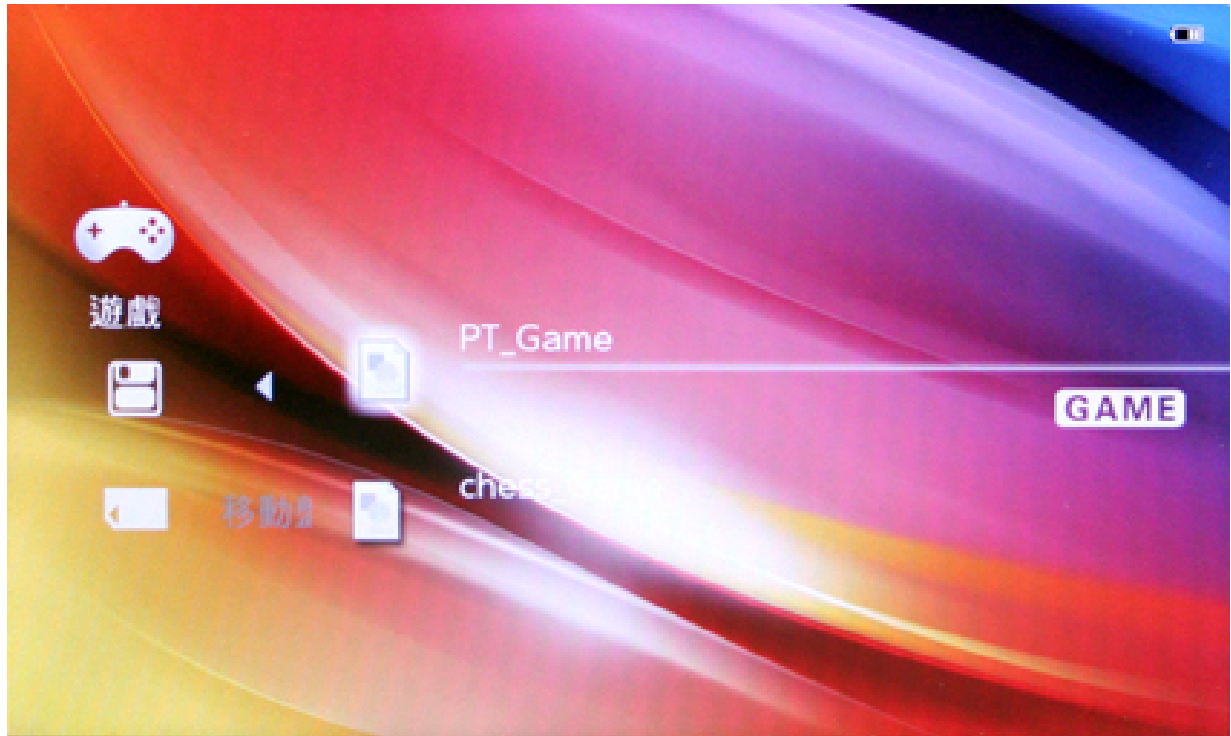
在此介面下，通過短按   鍵選擇設置音效、設置地區、搜索模式等選項，以上功能表的選擇方式均為短按   鍵選擇上下列表，短按  鍵確認設置，短按  鍵逐層退出;






本版軟體暫不支援收音，升級支援。



## 十、遊戲



主介面上按   鍵選擇遊戲圖示，按  鍵確認進入遊戲，本機內置 2 個小遊戲。




遊戲按鍵操作如下，按   鍵選擇上下，按   鍵選擇左右，按  確認，進入遊戲以後可以自訂遊戲難度和遊戲模式。

遊戲級別分爲：低級難度，中級難度，高級難度使用者可以根據需求自己定義難度。

遊戲模式分爲：人先機後，機先人後，二人對弈，根據自己喜歡的方式進行定義。

遊戲介面中按  鍵退出當前遊戲模式，按  退出遊戲功能表。

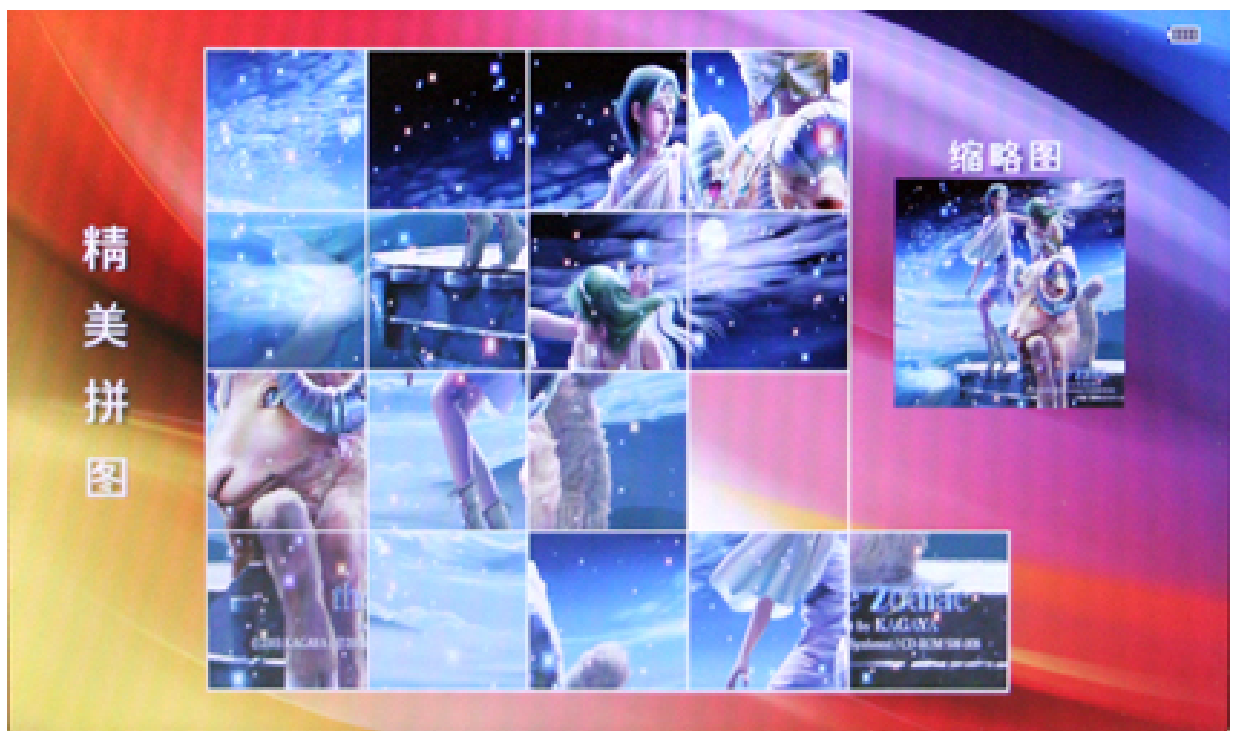

## 十一、設置

設置功能表下有以下選項：

- 1：系統資訊
- 2：電源管理
- 3：語言
- 4：聲音
- 5：省電設置
- 6：自動關機設置
- 7：顯示
- 8：恢復出廠設置




### ●系統資訊

使用者可以查看查看本機軟體版本，磁碟總容量和剩餘容量。



## ●電源管理

使用者可以通過這個選項，在插上 DC 或者 USB 充電的時候準確看到充電狀態顯示以及電池剩餘電量顯示。

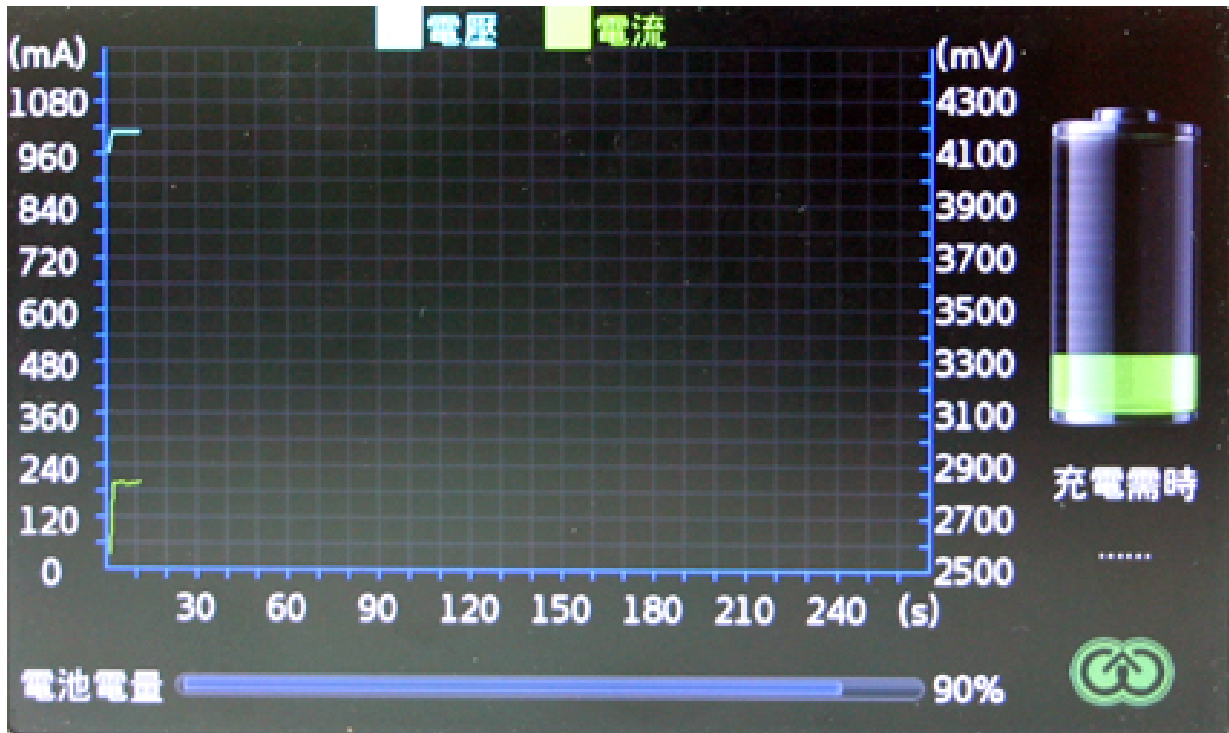

## ● 語言

使用者可以自訂系統語言：可選的有，簡體中文，繁體中文，英文。



## ● 聲音

使用者可以通過這個選項自訂打開或者關閉按鍵聲音。




### ●省電設置

使用者通過此選項可以自訂以下功能：

背光亮度：背光亮度共有 5 級，5 為最亮級別。




螢幕關閉時間：可以定義的有 4 個時間段，功能為設定螢幕關閉時間後，到了指定的時間螢幕自動關閉，以節省電量。

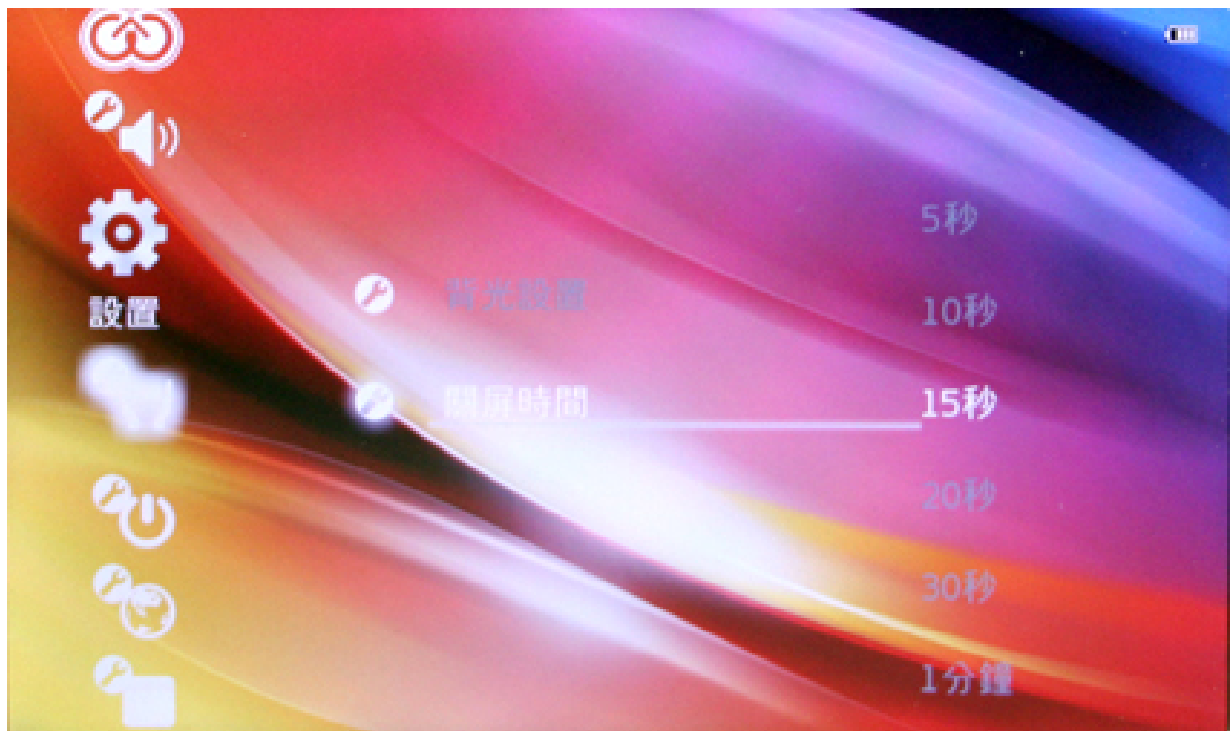

●自動關機時間：可以定義的有 7 個選項，使用者可以定義關機時

間和不定義關機時間，自動關機的功能為，只要設定了關機時間，無論按鍵有無操作，到時間系統自動強制關機。

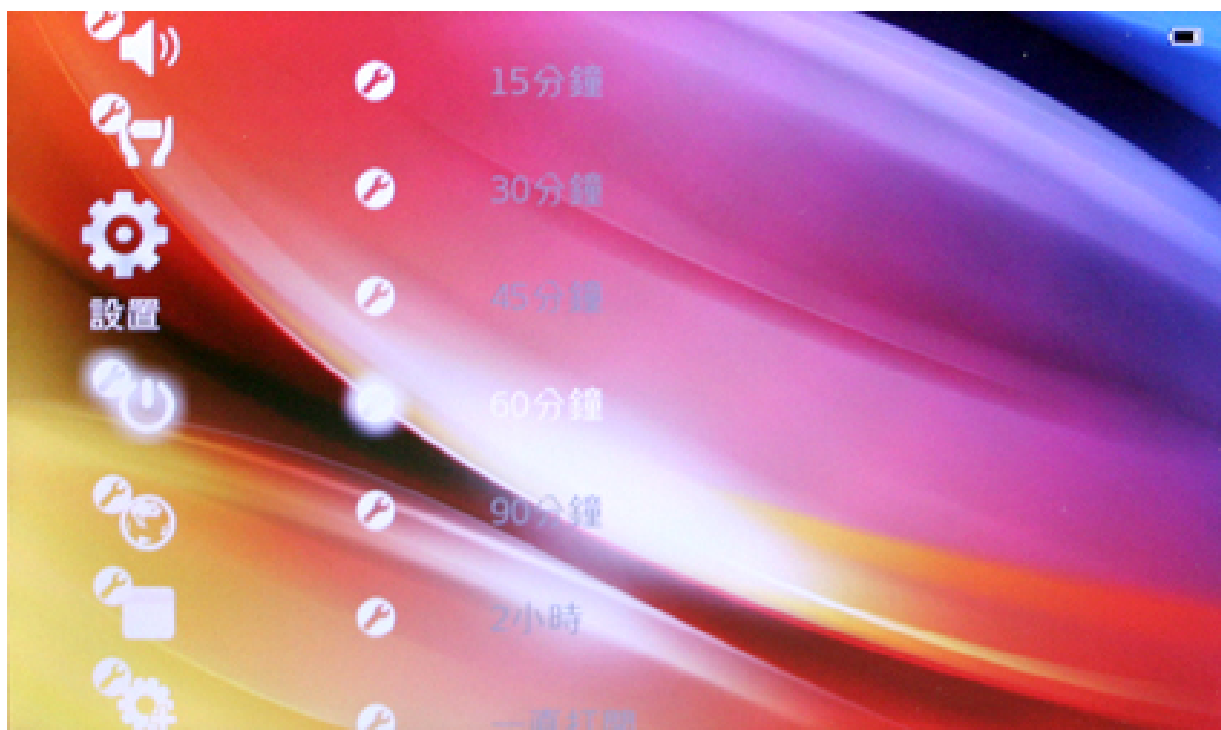

## ●顯示設定

使用者通過此選項可以自訂以下功能

輸出選擇：此功能有 2 個選項，本機顯示和電視機輸出，當需要將機器連接到電視上面時，調整到此選項，選擇電視機，本機螢幕關閉，直接全部功能表在電視機上，需要退出到本機顯示時，將此選項跳到本機螢幕即可退出電視顯示，此時機器螢幕正常顯示。





電視制式：此功能有 4 個選項供使用者選擇

複合信號輸出：普通 AV 信號輸出

隔行色差信號輸出：支援 480i 色差信號輸出





循序色差信號輸出：支援 480p 色差信號輸出

高清色差輸出：支援 720P 色差信號輸出

### ●恢復出廠設置

此功能選中後會恢復所有的出廠設置，用戶自訂的所有功能將被全部覆蓋。



以上按鍵操作均為按   選擇上下，按  鍵確認，按  鍵退出。

## 十二、使用 U S B 和充電

本機為高速 USB 2.0 介面，抽取式磁碟功能，支援 Windows98(需要安裝驅動程式)、Windows2000/XP/Vista(不需要安裝驅動程式)系統，使用 USB 線與 PC 機連接後（稍等幾分鐘），播放機顯示為連線模式,如下圖所示：



此時可以點擊”我的電腦”中的”抽取式磁碟”進行讀寫操作.

您可以通過充電器或電腦的USB連接給本機充電.使用USB或者DC充電的時候必須將電源開關撥到開的位置，否則不能為本機充電.充電完畢時，電池電量顯示滿格，用DC為本機充電約需要連續5個小時充電才能充滿.（前兩次必需要8個小時以便充分啓動電池）

## 十三、常見問題的處理

### ● 播放機不能開機

檢查電池是否無電.

連接電源變壓器後再次檢查.

如果充電後仍然無法開機，請與我們的銷售商聯繫.

### ● 耳機內聽不到聲音

請檢查音量是否設置為 0.

請檢查耳機的連接是否有問題.

### ● 嚴重的噪音

請檢查耳機的插頭是否乾淨，汙物可導致雜訊.

檢查音樂檔是否損壞.試播放其它音樂來確定.如果檔已損壞，可能導致產生很嚴重的噪音或跳音.

### ● 螢幕顯示亂碼

請檢查是否已設置正確的語言選項，語言選擇在（設置）=>（語言選擇）中進行設置.

### ● 不能下載檔案

確認電腦與播放機間是否正確連接;

確認記憶體的儲存空間是否已滿;

確認 USB 連接線是否有損壞.

# 客戶支持

關於技術支援或產品服務，請參照下表或洽詢經銷商。

**注意事項：**您需要提供產品序號。

## **ViewSonic Corporation**

### **World Headquarters**

381 Brea Canyon Road  
Walnut, CA 91789-0708  
Tel: 909-444-8888  
Fax: 909-468-1240

## **ViewSonic Latin America / Miami**

8201 Peters Road, Suite 1000  
Plantation, FL 33324

## **ViewSonic Canada**

100 Mural Street, Suite 202  
Richmond Hill, Ontario L4B 1J3  
Canada  
Tel: 905-709-9774  
Fax: 905-709-0685

## **Europe**

### **ViewSonic United Kingdom**

ViewSonic Europe Ltd.  
Level 4, Tower 42,  
25 Old Broad Street,  
London, EC2N 1HQ  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 207 382 8250  
Fax: +44 (0) 207 382 8251

### **ViewSonic Italy**

Email: sales-it@viewsoniceurope.com

### **ViewSonic Belux**

Teleport Towers  
Kingsfordweg 151  
1043 GR Amsterdam  
Email: sales\_be@viewsoniceurope.com  
Tel: +31 (0)20 491 9254  
FAX: +31 (0)20 491 9090

### **ViewSonic Poland**

Email: Sales-pl@viewsoniceurope.com  
Service and support:  
Tel: + 48 61 879 89 93;  
Email: info@arconet.pl

### **ViewSonic Norway**

PO.box: Postboks 62 Bryn 0611 Oslo Norway  
Email: sales\_no@viewsoniceurope.com

## **ViewSonic Russia**

Radio 24  
Business Centre “Jauza Tower”  
105005 Moscow  
Russia  
Email: For Information  
Email: For Customer Care & Quality  
Tel: +7 495 258 5670  
Fax: +7 495 258 0625

## **ViewSonic Ukraine**

1, Dorohozhytska Str., office  
1025-B, Kiev, 04119, Ukraine  
Tel./fax: +380 44 537 48 47

## **ViewSonic Finland**

Lars Sonckin Kaari 12 02600 Espoo, Finland  
Email: sales-fi@viewsoniceurope.com  
TEL +358-(0)20 7120 861  
FAX: +358-(0)20 7120 869

## **ViewSonic Spain & Portugal**

Tel: +34 916305339  
Email: sales\_es@viewsoniceurope.com

## **ViewSonic France**

5 rue du Helder  
75009 Paris  
France  
Email: sales\_fr@viewsoniceurope.com  
Tel: +33(0)1 41474-900  
Fax: +33(0)1 41474-910

## **ViewSonic Sweden**

TEL +46(0)8 507 13000  
FAX +46(0)8 626 20 30  
SERVICE and SUPPORT:  
Tel: +46 (0)8 579 290 45  
Info-Mail: sales-se@viewsoniceurope.com  
Bergkällavägen 32 P.O. Box 310  
SE-19230 Sollentuna

## **ViewSonic Greece**

43 Agias Lavras Str  
P.Faliro  
Athens 17563  
Greece  
Email: sales\_nl@viewsoniceurope.com  
Tel: +30210 9836281  
Fax: +30210 9836281

**Viewsonic Portugal**

Tel: +351 91 333 7738

Info-Mail: sales-pt@viewsoniceurope.com

**ViewSonic Germany**

ViewSonic Central Europe

Koenigstr. 10C 70173 Stuttgart

Email: sales\_de@viewsoniceurope.com

Tel: +49 (0) 711 222 54 482

Fax: +49 (0) 711 222 54 200

**Middle East****ViewSonic Middle East**

LOB 13 Office 8

PO Box 17625

Jebel Ali

Dubai U.A.E.

Tel: 971 4 8811871

Fax: 971 4 8811969

**Asia/Pacific****ViewSonic Taipei**

優派國際股份有限公司

台北縣235中和市連城路192號9樓

免付費客服專線: 0800-061-198

電話: 886-2-2246-3456

傳真: 886-2-8242-3666

**ViewSonic Singapore**

221 Henderson Road

#04-08 Henderson Building

Singapore 159557

Tel: 011-65-6273-4018

Fax: 011-65-6273-1566

**ViewSonic Korea Office**

#2110, 21F, Renaissance Tower Bldg.

Gongdeok 2-dong

Mapo-gu, Seoul, 121-706

Korea

Tel: 82-2-798-2132

Fax: 82-2-798-2136

**ViewSonic India Pvt Ltd.**

M-28, Commercial Complex (M-Block Market)

3rd floor, Greater Kailash-II

N Delhi - 110 048

India

Tel: 91-11-4053-6556

Fax: 91-11-4053-6557

**ViewSonic Thailand [Rep. Office]**

246 Time Square Building,

12-02, Room no. 1550B,

Sukhumvit Rd.

Klong Tuery, Bangkok 10110

Thailand

Tel: +662 253 7189

**China****ViewSonic China Head Office (Shanghai)**

Room 3608, 36F United Plaza

No. 1468 Nan Jing

Shanghai

20040

Tel: 86-21-6237-5252

Fax: 86-21-6237-5373

or 86-21-6237-5590

**ViewSonic Guangzhou**

Room 1305, Renfeng Tower, No. 490 Tianhe Rd,

Tianhe Dist., Guangzhou PRC

510630

Tel: 86-20-3878-1858

Fax: 86-20-3878-1766

**ViewSonic Beijing**

Room 902, 9F Union Plaza

No. 20, Chao Wai Ave

Chaoyang Dist.

Beijing PRC

100020

Tel: 86-10-6588-5301

Fax: 86-10-6588-4288

**ViewSonic Hong Kong**

Unit 3, 15/F, Greenfield Tower,

Concordia Plaza, 1 Science Museum Road,

TST East Kowloon, Hong Kong

Tel: (852) 3690 1398

Fax: (852) 3690 1399

**Australia****ViewSonic Australia Pty. Ltd.**

Unit 4, 44 Dickson Ave, Artarmon

NSW 2064, Australia

Tel: 61-2-9906-6277

Fax: 61-2-9906-6377

# 有限保固

## VIEWSONIC 數位相框

### 擔保範圍：

ViewSonic 保證此產品在保證期限內無任何材料和製程上之瑕疵。如果在保固期間，產品證實材料或工藝方面的缺陷。ViewSonic 將負責修復類似此產品或以同型產品替換。替換產品或部份零件可能包含重新製造或整修的零件或組件。

### 擔保有效期：

ViewSonic 的數位相框視所有零件的保固期限為一年，即自顧客購買首日起保固一年。

### 受保對象：

此擔保僅對第一購買者有效。

### 不在擔保範圍內的事項：

1. 任何序號被損毀、塗改或擦除的產品。
2. 由於以下原因造成的產品損壞、損傷或故障：
  - a. 意外事故、操作失當、疏忽、火災、水災、閃電或其他自然災害、未經授權的產品修改或未依產品隨附說明而造成的損壞。
  - b. 被未經 ViewSonic 授權之任何人員修復或嘗試修復。
  - c. 產品外部之原因，例如電源不安定或電源故障。
  - d. 使用不符合 ViewSonic 規格的耗材或零件所造成的損壞。
  - e. 正常損耗。
  - f. 與產品缺陷無關的其他原因所致。
3. 任何一款展示的產品都會出現一種情形稱之為”圖像燒傷”，當靜態圖像在顯示器上超長時間顯示時，便會出現這種現象。

### 如何獲得服務：

1. 有關如何在保固期內獲得服務的資訊，請與 ViewSonic 客戶支援聯繫。
2. 若要獲得擔保之服務，您需要提供 (a) 原始銷售日期購買單據，(b) 您的姓名、(c) 您的地址、(d) 關於問題的故障說明、(e) 此產品的序號。
3. 請將產品放入原來的包裝容器，攜帶產品或以預付運費的方式將產品運送至獲授權的 ViewSonic 服務中心或 ViewSonic 公司。
4. 如需其他資訊或是最近的 ViewSonic 服務中心名稱，請與 ViewSonic 公司聯繫。

### 有限隱含保固：

除了此文中說明的擔保，不提供任何其他明文規定或隱含的擔保，包括適銷性和特殊目的的適用性隱含擔保。

### 損失免責條款：

ViewSonic 的責任僅限於承擔修復或替換產品的費用。ViewSonic 將不負責承擔：

1. 由於本產品缺陷導致的任何財產損失、由於本產品使用不便導致的損失、使用本產品導致的損失、時間損失、利潤損失、商業機會損失、商譽損失、業務關係損失、其他商業損失，即便已被提醒會造成這樣的損失時 ViewSonic 也不負責。
2. 任何其他損失，不論是意外的、繼發性的或其他損失。
3. 任何他方對客戶提出的索賠。





## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>