

X - MICRO

X-Micro Video MP3

USER GUIDE

V1.1

INFORMATION TO USER

Product Name: X-Micro Video MP3

Model Name: XMP3-M256F / XMP3-M512F / XMP3-M1GF



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Conforms to the following EMC Product Testing Specifications FCC part 15.109, Class B-Residential Emissions at 3 meters. Testing was performed in a FCC Listed 3 meter semi-anechoic chamber. FCC Part 15.107, Class B-Residential Emissions at shield Room. Testing was performed in a FCC Listed shield Room.



The referred test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirement in the above listed EU Directive(s). Other relevant Directives have to be observed.

This device complies with the specifications listed below:

EN55022:1998+A2:2003

EN55024:1998+A2 2003

Copyright


Copyright 2005 by X-Micro Technology Corp., All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission of X-Micro Technology Corp.

Disclaimer


X-Micro Technology Corp. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed "as is". Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Further, X-Micro Technology Corp., reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without obligation to notify any person of such revision or change.

All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Function Keys

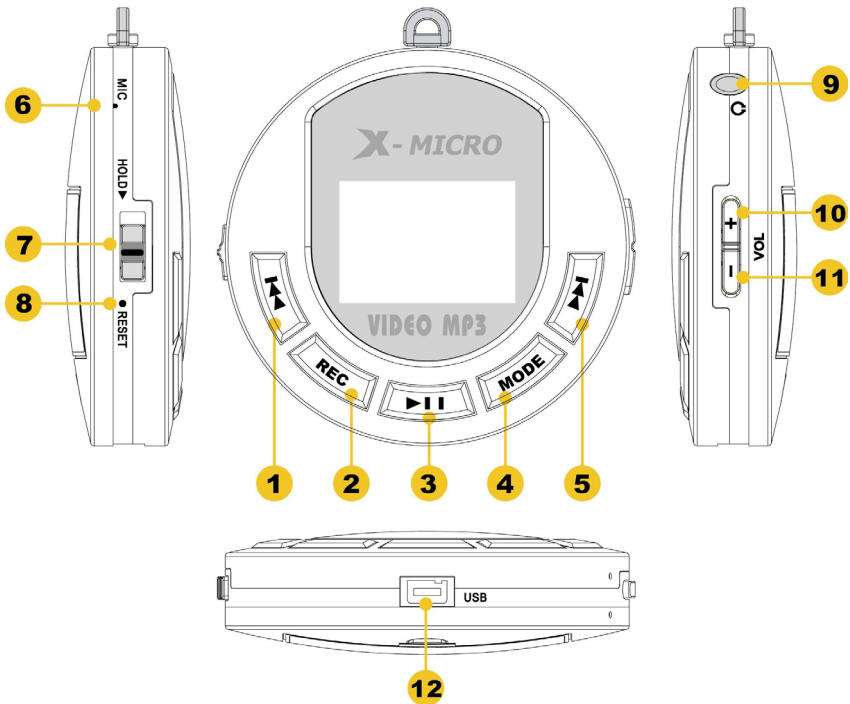

Display Icons

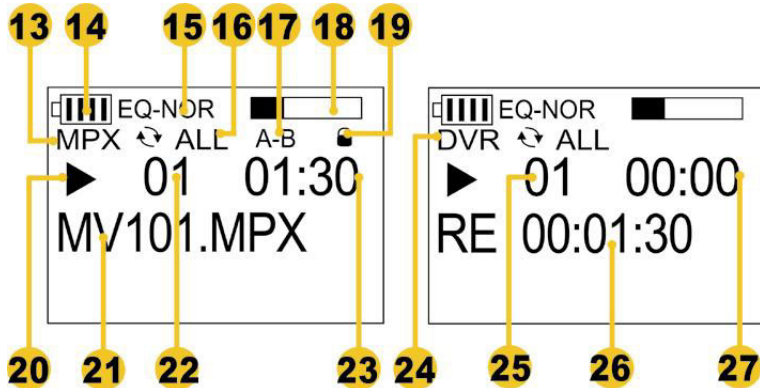

Index

| | |
|----------------------------------|-----------|
| English | 6 |
| German | 11 |
| French | 16 |
| Dutch | 21 |
| Italian | 26 |
| Spanish | 31 |
| Portuguese | 36 |
| Russian | 41 |
| Danish | 46 |
| Swedish | 51 |
| Norwegian | 56 |
| Hungarian | 61 |
| Traditional Chinese | 66 |

1. Function Keys and Display Icons annotations

Function Keys

1. Rewind
2. Record, A-B
3. Power on/off, Play
Pause, Stop
4. Menu button, Enter
5. Next
6. MIC
7. Hold switch
8. Reset button
9. Earphone Jack
10. Volume +
11. Volume –
12. USB connector

Display Icons

13. Playback
14. Battery
15. Equalizer
16. Repeat
17. A-B
18. Volume
19. Lock switch
20. Function mode
21. File name
22. Numbers of Files
23. File info
24. Record mode
25. Numbers of Files
26. Remain record time
27. Total record time

2. Specification

| | |
|--------------------------------|--|
| Product name | X-Micro Video MP3 |
| Model name | XMP3-M256F, XMP3-M512F, XMP3-M1GF |
| Capacity | 256MB/512MB/1GB |
| Music support | MP3/WMA/MPX |
| Video convert software support | *.wmv / *.mpg / *.mpeg / *.avi / *.asf |
| Bus interface | USB 1.1 |
| Download speed | 450KBps |
| Compress rate | 8kbps~320kbps |
| Signal to Noise Ratio | > 85dB |
| Audio Output | 10mW + 10mW |
| Recording | WAV: 256M Approx. 16hours ASF: 256M Approx. 64hours |
| Output Frequency Range | 20Hz ~ 20KHz |
| Format type | FAT/FAT16 |
| Power Supply | Rechargeable Lithium ion battery |
| Dimension | 54 x 16.5mm |
| OS support | Windows 2000/ XP |

3. Power on/off




Long Press ►|| 3~5 sec to turn the power on




Long Press ►|| 3~5 sec to turn the power off


4. Functions (Press **MODE** once to enter functions menu)

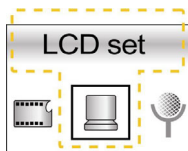

- * LCD Brightness
- * Power 1 (LCD darken after 5 sec)
- * Power 2 (LCD off after 5 sec)

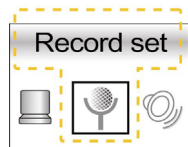


- * Setup recording file to WAV or ASF
- * Long press **MODE** 3 sec to switch between DVR (Digital Voice Record) and play music mode
- * In DVR mode, press **REC** once to start recording, press **REC** once to pause or continue recording, long press ►|| to stop and save recording
- * After stop recording, press ►|| once to play recording

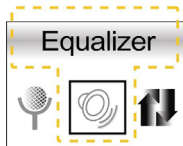

Equalizer

* Equalizer Setup: Normal / DBB / POP / DISC / Classic / Jazz mode

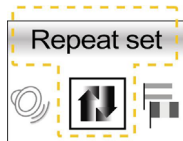

Repeat set

* Repeat Setup: Normal / Repeat one / Repeat All / Introduce mode




Language

* Language setup: English / German / French / Dutch / Italian / Spanish / Portuguese / Russian / Danish / Swedish / Norwegian / Hungarian / Traditional Chinese




Disk Manage

* Delete file
* Memory info
* Format high
* Format Low

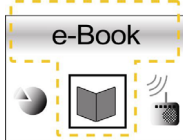


e-Book

* Read txt files

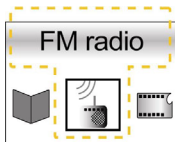

- * In FM radio, press **MODE** once to switch between Listen mode and Search mode
- * In Listen mode, Press **▶▶** or **◀◀** once to select channel
- * In Search mode, Press **◀+ / +▶** once to search channel, when channel found, press **▶▶** once to save channel
- * Long press **MODE** once to exit FM radio

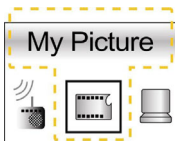

- * Photo viewer: press **▶▶** and **◀◀** to select photo, press **MODE** to view photo or stop view, press **▶▶** to exit Photo viewer
- * Setup startup screen: long press **◀** while viewing a PIC file
- * Setup screen saver program: long press **▶+** while viewing a PIC file

5. Connecting to PC

Through USB cable attach the device directly to your computer's USB connector, and "Removable Disk" will appear on "My Computer"

6. Removing from PC

Double click the icon "Safely Remove Hardware" on the right bottom of the task bar, Select "USB Mass Storage Device" and click "Stop", Click "Enter"

Important Notice:

1. Before play the X-Micro Video MP3, please use **MPX MAKE** to convert MV files to MPX files and use **PIC MAKE** to convert JPEG, GIF and BMP files to PIC files for suitable file format.
2. Please save PIC files to PIC folder of X-Micro Video MP3 disk.

1. Funktionstasten- und Anzeigesymbolbeschreibungen

Funktionstasten

1. Rücklauf
2. Aufnahme, A-B
3. Ein-/Ausschalten, Wiedergabe
Pause, Stopp
4. Menü-Taste, Enter
5. Nächste
6. MIC
7. Halten-Schalter
8. Reset-Taste
9. Kopfhörerbuchse
10. Lautstärke +
11. Lautstärke –
12. USB-Anschluss

Anzeigesymbole

13. Wiedergabe
14. Batterie
15. Equalizer
16. Wiederholen
17. A-B
18. Lautstärke
19. Sperren-Schalter
20. Funktionsmodus
21. Dateiname
22. Dateianzahl
23. Dateinfo
24. Aufnahmemodus
25. Dateianzahl
26. Verbleibende Aufnahmezeit
27. Gesamte Aufnahmezeit

2. Spezifikation

| | |
|---------------------------|--|
| Produktname | X-Micro Video MP3 |
| Modellname | XMP3-M256F, XMP3-M512F, XMP3-M1GF |
| Kapazität | 256MB/512MB/1GB |
| Unterstützte Musikformate | MP3/WMA/MPX |
| Unterstützte Videoformate | *.wmv / *.mpg / *.mpeg / *.avi / *.asf |
| Bus-Schnittstelle | USB 1.1 |
| Download-Geschwindigkeit | 450KBps |
| Kompressionsfaktor | 8kbps~320kbps |
| Signal/Rausch-Verhältnis | > 85dB |
| Audioausgabe | 10mW + 10mW |
| Aufnahme | WAV: 256M ca. 16 Std. ASF: 256M ca. 64 Std. |
| Ausgangsfrequenzbereich | 20Hz ~ 20KHz |
| Format | FAT/FAT16 |
| Stromversorgung | Lithium-Ion-Akku |
| Abmessungen | 54 mm x 16,5 mm |
| OS-Unterstützung | Windows 2000/ XP |

3. Ein-/Ausschalten




Drücken Sie auf ►II für 3 bis 5 Sekunden, um das Gerät einzuschalten.




Drücken Sie auf ►II für 3 bis 5 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.


4. Funktionen (Drücken Sie einmal auf **MODE**, um das Funktionsmenü aufzurufen.)

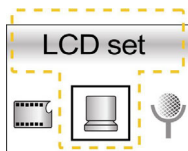


- * Hier stellen Sie die LCD-Helligkeit ein.
- * Energiesparstufe 1 (LCD wird nach 5 Sek. gedämpft.)
- * Energiesparstufe 2 (LCD wird nach 5 Sek. ausgeschaltet.)

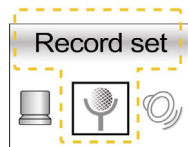

- * Hier stellen Sie das Aufnahmeformat auf WAV oder ASF ein.
- * Drücken Sie auf **MODE** für 3 Sek., um zwischen dem DVR (Digital Voice Record)- und Musikwiedergabemodus zu wechseln.
- * Drücken Sie im DVR-Modus einmal auf **REC**, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie einmal auf **REC**, um die Aufnahme kurz anzuhalten oder fortzusetzen. Drücken Sie für eine Weile auf ►II, um die Aufnahme zu beenden und zu speichern.
- * Drücken Sie nach dem Beenden der Aufnahme einmal auf ►II, um die Aufnahme wiederzugeben.

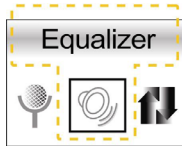

* Equalizer-Einstellung: Normal / DBB / POP / DISC / Klassisch / Jazz

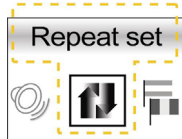


* Wiederholungseinstellung: Normal / Eines wiederholen / Alle wiederholen / Einführung




* Spracheinstellung: Englisch / Deutsch / Französisch / Holländisch / Italienisch / Spanisch / Portugiesisch / Russisch / Dänisch / Schwedisch / Norwegisch / Ungarisch / Chinesisch traditionell




* Date löschen
* Speicher-Info
* Formatieren High-Level
* Formatieren Low-Level

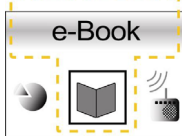

* Txt-Dateien lesen

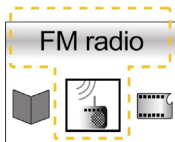

- * Drücken Sie im FM-Radiomodus einmal auf **MODE**, um zwischen dem Zuhörmodus und Suchmodus zu wechseln.
- * Drücken Sie im Zuhörmodus einmal auf **▶▶** oder **◀◀**, um einen Kanal auszuwählen.
- * Drücken Sie im Suchmodus einmal auf **◀+ / +▶**, um nach einem Kanal zu suchen. Wenn ein Kanal gefunden wird, drücken Sie einmal auf **▶▶**, um den Kanal zu speichern.
- * Drücken Sie für eine Weile einmal auf **MODE**, um das FM-Radio zu beenden.

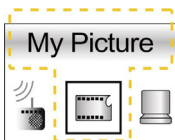

- * Foto-Ansicht: Drücken Sie auf **▶▶** oder **◀◀**, um ein Bild auszusuchen. Drücken Sie auf **MODE**, um die Bildwiedergabe zu starten oder zu stoppen. Drücken Sie auf **▶▶**, um die Foto-Ansicht zu beenden.
- * Startbild einstellen: Drücken Sie für eine Weile auf **◀**, während eine Bilddatei angezeigt wird.
- * Bildschirmschoner einstellen: Drücken Sie für eine Weile auf **◀+**, während eine Bilddatei angezeigt wird.

5. Verbinden mit einem PC

Verbinden Sie das Gerät über das USB-Kabel mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer. Ein "Wechseldatenträger"-Symbol wird daraufhin in "Arbeitsplatz" angezeigt"

6. Trennen von einem PC

Klicken Sie doppelt auf das Symbol "Hardware sicher entfernen" unten rechts in der Taskleiste. Wählen Sie "USB Mass Storage Device" und klicken dann auf "Deaktivieren" und dann auf "OK".

Wichtiger Hinweis:

1. Verwenden Sie bitte **MPX MAKE**, um MV-Dateien in MPX-Dateien zu konvertieren, und verwenden Sie **PIC MAKE**, um JPEG-, GIF- und BMP-Dateien in Bilddateien im unterstützten Dateiformat zu konvertieren, bevor Sie das X-Micro Video MP3 zur Wiedergabe verwenden.
2. Bitte speichern Sie Bilddateien im PIC-Ordner auf der X-Micro Video MP3-Disk.

1. Annotations concernant les Touches de fonction et les Icônes affichées

Touches de fonctions

1. Rembobiner
2. Enregistrer, A-B
3. Marche/Arrêt, Lecture
Pause, Stop
4. Bouton Menu, Entrée
5. Suivant
6. MIC
7. Bouton Attente
8. Bouton Réinitialiser
9. Prise oreillette
10. Volume +
11. Volume –
12. Connecteur USB

Icônes affichées

13. Lecture
14. Batterie
15. Equaliseur
16. Répéter
17. A-B
18. Volume
19. Bouton Verrouillage
20. Mode fonction
21. Nom de fichier
22. Nombres de fichiers
23. Infos sur le fichier
24. Mode Enregistrer
25. Nombres de fichiers
26. Temps d'enregistrement restant
27. Temps d'enregistrement total

2. Spécifications

| | |
|--|--|
| Nom du produit | X-Micro Video MP3 |
| Nom de modèle | XMP3-M256F, XMP3-M512F, XMP3-M1GF |
| Capacité | 256 MB/512 MB/1 GB |
| Prise en charge musique | MP3/WMA/MPX |
| Prise en charge logiciel de conversion vidéo | *.wmv / *.mpg / *.mpeg / *.avi / *.asf |
| Interface de bus | USB 1.1 |
| Vitesse de téléchargement | 450KBps |
| Taux de compression | 8kbps~320kbps |
| Rapport signal/bruit | > 85dB |
| Sortie audio | 10mW + 10mW |
| Enregistrement | WAV : 256M environ 16 heures ASF : 256M environ 64 heures |
| Plage de fréquence de sortie | 20Hz ~ 20KHz |
| Format | FAT/FAT16 |
| Alimentation électrique | Batterie Lithium ion rechargeable |
| Dimensions | 54 x 16,5 mm |
| Prise en charge Systèmes d'exploitation | Windows 2000/ XP |

3. Marche/Arrêt




Appui long sur ►II pendant 3~5 sec pour mettre sous tension




Appui long sur ►II pendant 3~5 sec pour mettre hors tension


4. Fonctions (Appuyer une fois sur **MODE** pour accéder au menu fonctions)

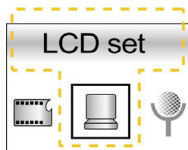

- * Luminosité LCD
- * Alimentation 1 (Ecran LCD éteint au bout de 5 sec)
- * Alimentation 2 (Ecran LCD éteint au bout de 5 sec)

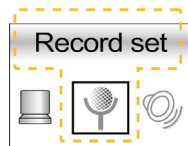


- * Configuration enregistrement fichiers sur WAV ou ASF
- * Appui long sur **MODE** pendant 3 sec pour basculer entre les modes DVR (Digital Voice Record : Enregistrement vocal numérique) et lecture musique
- * En mode DVR, appuyez une fois sur **REC** pour lancer l'enregistrement, appuyez une fois sur **REC** pour faire une pause ou poursuivre l'enregistrement, appuyez de façon prolongée sur ►II pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement
- * Une fois l'enregistrement arrêté, appuyez une fois sur ►II pour lire l'enregistrement

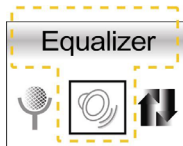

Equalizer

* Configuration égaliseur : mode Normal / DBB / POP / DISC / Classique / Jazz

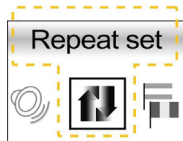

Repeat set

* Configuration de la répétition : mode Normal / Répéter un / Répéter tout / Introduction




Language

* Configuration langue : Anglais / Allemand / Français / Néerlandais / Italien / Espagnol / Portugais / Russe / Danois / Suédois / Norvégien / Hongrois / Chinois traditionnel




Disk Manage

* Supprimer fichier
* Infos mémoire
* Format haut
* Format bas

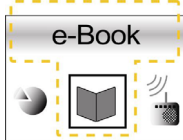


e-Book

* Lire les fichiers txt

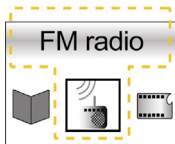

- * En mode radio FM, appuyez une fois sur **MODE** pour basculer entre le mode Ecouter et le mode Recherche
- * En mode Ecouter, appuyez une fois sur **▶▶** ou sur **◀◀** pour sélectionner le canal
- * En mode Recherche, appuyez une fois sur **◀+/-** pour rechercher un canal ; une fois le canal trouvé, appuyez une fois sur **▶▶** pour enregistrer le canal
- * Appui long sur **MODE** pour quitter le mode radio FM

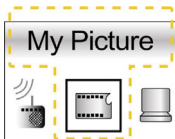

- * Photo viewer : appuyez sur **▶▶** et sur **◀◀** pour sélectionner la photo, appuyez sur **MODE** pour visualiser la photo ou arrêter l'affichage, appuyez sur **▶▶** pour quitter Photo viewer
- * Configuration de l'écran de démarrage : appui long sur **◀** pendant l'affichage d'un fichier PIC
- * Configuration du programme écran de veille : appui long sur **◀** pendant l'affichage d'un fichier PIC

5. Connexion au PC

Par le biais d'un câble USB, connectez directement le périphérique connecteur USB de votre ordinateur ; "Disque amovible" s'affiche dans le "Poste de travail"

6. Déconnexion du PC

Double-cliquez sur l'icône "Supprimer le périphérique en toute sécurité" dans le coin inférieur droit de la barre des tâches, sélectionnez "Périphérique de stockage de masse USB" et cliquez sur "Stop", Cliquez sur "Entrée"

Remarque importante :

1. Avant d'utiliser le MP3 vidéo X-Micro, veuillez utiliser **MPX MAKE** pour convertir les fichiers MV en fichiers MPX et utilisez **PIC MAKE** pour convertir les fichiers JPEG, GIF et BMP en fichiers PIC pour avoir le format de fichier adéquat.
2. Veuillez enregistrer les fichiers PIC dans le dossier PIC du disque MP3 vidéo X-Micro

1. Functieknoppen en opschriften van scherm pictogrammen

Functieknoppen

1. Terugspoelen
2. Opnemen, A-B
3. Aan, uit, afspelen, pauze, stop
4. Menu, Enter
5. Volgende
6. Microfoon
7. Blokkeerschakelaar
8. Resetknop
9. Aansluiting voor oortelefoon
10. Geluidssterkte +
11. Geluidssterkte –
12. Usb-aansluiting

Pictogrammen

13. Afspelen
14. Batterij
15. Equalizer
16. Herhalen
17. A-B
18. Geluidssterkte
19. Slotschakelaar
20. Functiestand
21. Bestandsnaam
22. Aantal bestanden
23. Bestandinfo
24. Opnamestand
25. Aantal bestanden
26. Resterende opnametijd
27. Totale opnametijd

2. Specificaties

| | |
|---------------------------------------|--|
| Productnaam | X-Micro Video MP3 |
| Modelnaam | XMP3-M256F, XMP3-M512F, XMP3-M1GF |
| Capaciteit | 256MB/512MB/1GB |
| Muziekondersteuning | MP3/WMA/MPX |
| Videoconversie software ondersteuning | *.wmv / *.mpg / *.mpeg / *.avi / *.asf |
| Businterface | USB 1.1 |
| Downloadsnelheid | 450 KB/s |
| Compressieverhouding | 8 kb/s~320 kb/s |
| Signaal-ruisverhouding | > 85dB |
| Audio-uitgang | 10 mW + 10 mW |
| Opname | WAV: 256M Approx. 16hours ASF: 256M Approx. 64hours |
| Frequentiebereik | 20 Hz ~ 20 kHz |
| Bestandsindeling | FAT/FAT16 |
| Voeding | Herlaadbare lithiumionenbatterij |
| Afmetingen | 54 x 16,5 mm |
| Ondersteunde besturingssystemen | Windows 2000 / XP |

3. In- en uitschakelen




Houd ►II 3 à 5 seconden ingedrukt om in te schakelen




Houd ►II 3 à 5 seconden ingedrukt om uit te schakelen


4. Functies (Druk een keer op **MODE** om naar het functiemenu te gaan)

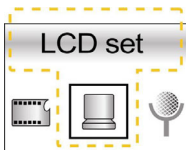


- * Lcd-helderheid
- * Vermogen 1 (Lcd verduistert na 5 sec)
- * Vermogen 2 (Lcd uit na 5 sec)

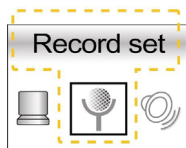

- * Stel het opnamebestand in op WAV of ASF
- * Houd **MODE** 3 sec ingedrukt om om te schakelen tussen DVR (Digital Voice Record) en het afspelen van muziek
- * In de DVR-stand drukt u een keer op **REC** om de opname te starten, een keer op **REC** om de opname te onderbreken en te hervatten. Druk u lang op ►II dan wordt de opname gestopt en opgeslagen
- * Is de opname gestopt, druk dan een keer op ►II om de opname af te spelen

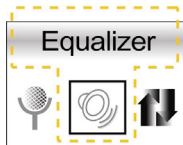

* Equalizerinstelling: Normaal / DBB / POP / DISC / Klassiek / Jazz

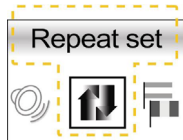


* Herhalingsinstelling: Normaal / Eén herhalen / Alles herhalen / Introductiestand




* Taalinstelling: Engels / Duits / Frans / Nederlands / Italiaans / Spaans / Portugees / Russisch / Deens / Zweeds / Noors / Hongaars / Traditioneel Chinees




* Bestand verwijderen
* Geheugeninfo
* Hoog formatteren
* Laag formatteren

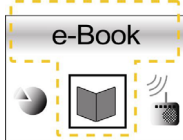

* Txt-bestanden lezen

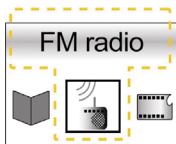

- * Druk in de FM-stand een keer op **MODE** om om te schakelen tussen Luisteren en Zoeken
- * Druk in de luisterstand een keer op **▶▶** of **◀◀** om een kanaal te selecteren
- * Druk in de zoekstand een keer op **◀+/▶** om een kanaal te zoeken. Is het kanaal gevonden, druk dan een keer op **▶||** om het kanaal op te slaan
- * Druk een keer op **MODE** om de FM-stand af te sluiten

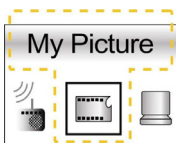

- * Foto's bekijken: druk op **▶▶** en **◀◀** om een foto te selecteren, druk op **MODE** om de foto te bekijken of het bekijken te beëindigen en druk op **▶||** om de fotoviewer af te sluiten
- * Instellen van het opstartscherm: druk lang op **◀** terwijl u naar een PIC-bestand kijkt
- * Instellen van de schermbeveiliging: druk lang op **◀+** terwijl u naar een PIC-bestand kijkt

5. Aansluiten op een computer

Met de usb-kabel kunt u het apparaat direct op de usb-aansluiting van de computer aansluiten. Er verschijnt dan een "verwisselbare schijf" in "Deze computer"

6. Van de computer verwijderen

Dubbelklik op het pictogram "Hardware veilig verwijderen" in de rechteronderhoek van de taakbalk, selecteer "Usb Massaopslagapparaat" en klik op "Stop". Klik op "Enter"

Belangrijke opmerking:

1. Voor u de X-Micro Video MP3 afspeelt, gebruikt u **MPX MAKE** om MV-bestanden te converteren naar MPX-bestanden. Daarna gebruikt u **PIC MAKE** om JPEG-, GIF- en BMP-bestanden te converteren naar PIC-bestanden.
2. Sla de PIC-bestanden op in de map PIC van de X-Micro Video MP3-disk.

1. Annotazioni di tasti funzione e delle icone dell'esposizione

Tasti funzione

1. Riavvolgimento
2. Registrazione A-B
3. Accensione on/off, Play, Pausa, Stop
4. Tasto Menu e Enter
5. Successivo
6. Microfono
7. Tasto Hold
8. Tasto Reset
9. Jack Cuffie
10. Volume +
11. Volume -
12. Connettore USB

Icone Dell'Esposizione

13. Playback
14. Batteria
15. Equalizzatore
16. Ripetizione
17. A-B
18. Volume
19. Tasto di blocco
20. Modalità funzione
21. Nome del file
22. Numeri di files
23. Informazione sul file
24. Modalità di registrazione
25. Numeri di files
26. Tempo rimanente di registrazione
27. Tempo di registrazione totale


2. Specifiche

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nome prodotto | X-Micro Video MP3 |
| Nome modello | XMP3-M256F, XMP3-M512F, XMP3-M1GF |
| Capacità | 256MB/512MB/ 1 GB |
| File musicali supportati | MP3/WMA/MPX |
| Formati conversione video | *.wmv / *.mpg / *.mpeg / *.avi / *.asf |
| Interfaccia bus | USB 1.1 |
| Velocità di download | 450KBps |
| Compressione | 8kbps-320kbps |
| Rapporto segnale rumore | > 85dB |
| Uscita audio | 10mW + 10mW |
| Registrazione | WAV: 256 M, 16 ore circa ASF: 256 M, 64 ore circa |
| Gamma di frequenze di uscita | 20Hz - 20KHz |
| Formato | FAT/FAT16 |
| Alimentazione | Batteria agli ioni di litio ricaricabile |
| Dimensioni | 54 x 16,5 mm |
| Sistemi operativi supportati | Windows 2000/XP |

3. Accensione/spegnimento (ON/OFF)




Per accendere l'apparecchio premere il pulsante ►II per 3 ~ 5 secondi.




Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante ►II per 3 ~ 5 secondi.


4. Funzioni (premere il pulsante MODE)

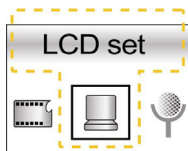

- * Luminosità LCD
- * Power 1 (LCD più scuro dopo 5 sec)
- * Power 2 (LCD spento dopo 5 sec)

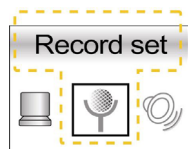


- * Impostazione formato di registrazione WAV o ASF
- * Premere per 3 secondi MODE per passare dalla modalità DVR (registrazione voce digitale) a quella di riproduzione musica
- * Nella modalità DVR, una breve pressione del tasto REC serve ad avviare la registrazione, oppure a metterla in pausa o proseguirla, e una lunga pressione dello stesso tasto interrompe e salva la registrazione.
- * Una volta interrotta la registrazione, premendo il tasto ►II si avvia la lettura di quanto registrato.

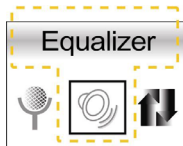

Equalizer

* Equalizzatore: Normale / DBB / POP / DISCO /classical/ jazz

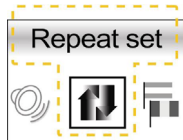


Repeat set

* Modalità di ripetizione: Normale / Ripeti una / Ripeti tutte / Introduci




Language

* Lingua: Inglese / tedesco / francese / olandese / italiano / spagnolo / portoghese / russo / danese / svedese / norvegese / ungherese / cinese tradizionale

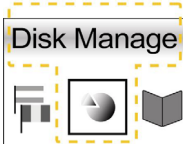


Disk Manage

* Eliminazione file
* Info memoria
* Formattazione alto livello
* Formattazione basso livello

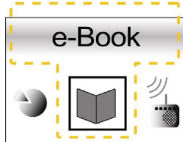


e-Book

* Lettura file .txt

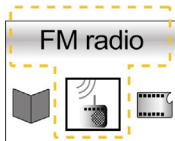

- * In FM radio, premere una volta il pulsante **MODE** per passare alla modalità Listen (ascolto) o alla modalità Search (ricerca)
- * Nella modalità Listen, premere una volta ►► o ◀◀ per selezionare il canale
- * Nella modalità Search, premere una volta ◀◀/►► per cercare un canale e, una volta trovato, premere ►► per salvarlo
- * Tenere premuto il pulsante MODE per uscire da FM radio

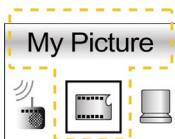

- * Visualizzatore di foto: premere ►►◀◀ per selezionare una foto, premer **MODE** per visualizzarla o interromperne la visualizzazione o premere ►► per uscire.
- * Impostazione schermata di avvio: premere a lungo ◀◀ mentre si visualizza l'immagine desiderata
- * Impostazione programma screen saver: premere a lungo ◀◀ mentre si visualizza l'immagine desiderata

5. Collegamento al PC

Con il cavo USB collegare direttamente l'apparecchio alla porta USB. In "Risorse del computer" apparirà automaticamente l'icona "Disco rimovibile".

6. Disconnessione dal PC

Fare due volte clic sull'icona "Rimozione sicura hardware" in basso a destra della barra delle applicazioni, selezionare "Periferica di archiviazione di massa USB", fare clic su "Rimuovi" e poi su "Invio".

Avviso importante:

1. Prima dell'uso dell'apparecchio X-Micro Video MP3, convertire i file MV in file MPX con MPX MAKE e convertire i file JPEG, gif e BMP in file PIC con PIC MAKE.
2. Salvare i file PIC nella cartella PIC del disco dello X-Micro Video MP3.

1. Teclas de función y anotaciones de Iconos de Pantalla

Teclas de Función

1. Rebobinar
2. Grabar, A-B
3. Encender/Apagar, Reproducir, Pausa, Parada
4. Botón de menú, Enter
5. Siguiente
6. MIC
7. Conmutador de mantenimiento
8. Botón de reinicio
9. Conector de auricular
10. Volumen +
11. Volumen –
12. Conector USB

Iconos de Pantalla

13. Reproducir
14. Batería
15. Ecualizador
16. Repetir
17. A-B
18. Volumen
19. Conmutador de bloqueo
20. Modo de función
21. Nombre de archivo
22. Número de archivos
23. Info. Archivo
24. Modo de grabación
25. Número de archivos
26. Tiempo de grabación restante
27. Tiempo de grabación total

2. Especificaciones

| | |
|--|--|
| Nombre del producto | X-Micro Video MP3 |
| Nombre de modelo | XMP3-M256F, XMP3-M512F, XMP3-M1GF |
| Capacidad | 256MB/512MB/1GB |
| Soporte para música | MP3/WMA/MPX |
| Soporte de software de conversión de vídeo | *.wmv / *.mpg / *.mpeg / *.avi / *.asf |
| Interfaz de Bus | USB 1.1 |
| Velocidad de descarga | 450KBps |
| Tasa de compresión | 8kbps~320kbps |
| Relación señal a ruido | > 85dB |
| Salida de sonido | 10mW + 10mW |
| Grabación | WAV: 256M Aprox. 16 horas ASF: 256M Aprox. 64 horas |
| Rango de frecuencia de salida | 20Hz ~ 20KHz |
| Formato | FAT/FAT16 |
| Suministro de energía | Batería de Iones de Litio recargable |
| Dimensiones | 54 x 16,5mm |
| Soporte SO | Windows 2000/ XP |

3. Encendido/Apagado




Presione ►II durante 3~5 seg. para activar la alimentación




Presione ►II durante 3~5 para desactivar la alimentación


4. Funciones (Pulse **MODE** una vez para entrar en el menú de funciones)

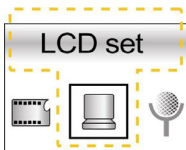


- * Brillo LCD
- * Alimentación 1 (la pantalla LCD se apaga después de 5 seg.)
- * Alimentación 2 (la pantalla LCD se apaga después de 5 seg.)

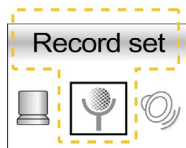

- * Configure el archivo de grabación en WAV o ASF
- * Presione **MODE** durante 3 segundos para conmutar entre los modos DVR (Digital Voice Record) y de reproducción de música
- * En el modo DVR, presione **REC** una vez para iniciar la grabación. Presione de nuevo **REC** para pausar o continuar con la grabación, y ►II para detener y guardar la grabación
- * Tras detener la grabación, presione ►II una vez para reproducir la grabación

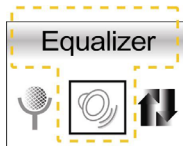

* Configuración de ecualizador: modos Normal / DBB / POP / DISC / Classic / Jazz

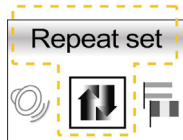


* Repetir configuración: modos Normal / Repeat one / Repeat All / Introduce




* Configuración de idioma: Inglés / Alemán / Francés / Holandés / Italiano / Español / Portugués / Ruso / Danés / Sueco / Noruego / Húngaro / Chino tradicional




* Eliminar archivo
* Info. Memoria
* Formatear nivel alto
* Formatear nivel bajo

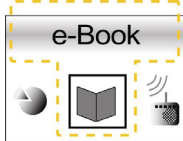

* Leer archivos txt

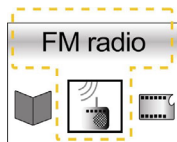

- * En el modo FM radio, presione el botón **MODE** una vez para conmutar entre los modos de Escucha y Búsqueda
- * En el modo de Escucha, presione **▶▶** o **◀◀** una vez para seleccionar el canal
- * En el modo de Búsqueda, presione **◀/+** una vez para buscar un canal. Cuando encuentre un canal, presione una vez **▶▶** para guardar el canal
- * Presione durante un tiempo el botón **MODE** para salir de la radio FM

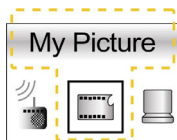

- * Visor de fotos: presione **▶▶** y **◀◀** para seleccionar la fotografía, presione el botón **MODE** para ver la fotografía o detener la visualización, y presione **▶▶** para salir del visor de fotos
- * Configurar la pantalla de inicio: presione durante un tiempo el botón **◀** mientras observa un archivo PIC
- * Configurar el programa de salvapantallas: presione durante un tiempo el botón **◀+** mientras observa un archivo PIC

5. Conexión a un PC

Por medio del cable USB puede conectar el dispositivo directamente al conector USB de su ordenador. Aparecerá un "Disco Extraíble" en "Mi PC"

6. Desconexión de un PC

Haga doble clic en el icono "Quitar hardware con seguridad" en la esquina inferior derecha de la barra de tareas. Seleccione "Dispositivo de almacenamiento masivo USB" y haga clic en "Detener". Después haga clic en "Enter"

Nota Importante:

1. Antes de utilizar X-Micro Video MP3, utilice por favor **MPX MAKE** para convertir los archivos MV en archivos MPX y utilice **PIC MAKE** para convertir los archivos JPEG, GIF y BMP en archivos PIC y que puedan ser visualizados correctamente.
2. Guarde sus archivos PIC en la carpeta PIC del disco de X-Micro Video MP3.

1. Teclas de funções e ícones

Teclas de funções

1. Rebobinar
2. Gravar, A-B
3. Ligar/Desligar, Reproduzir
Pausa, Parar
4. Botão Menu/Enter
5. Seguinte
6. Microfone
7. Comutador de bloqueio
8. Botão Reset (Reposição)
9. Tomada do auricular
10. Volume +
11. Volume –
12. Conector USB

Ícones

13. Reproduzir
14. Bateria
15. Equalizador
16. Repetir
17. A-B
18. Volume
19. Comutador de bloqueio
20. Modo da função
21. Nome do ficheiro
22. Números dos ficheiros
23. Informação do ficheiro
24. Modo de gravação
25. Números dos ficheiros
26. Tempo restante para gravação
27. Duração total da gravação

2. Especificações

| | |
|--|--|
| Nome do produto | X-Micro Video MP3 |
| Nome do modelo | XMP3-M256F, XMP3-M512F, XMP3-M1GF |
| Capacidade | 256 MB/512 MB/1 GB |
| Ficheiros de música suportados | MP3/WMA/MPX |
| Software suportado para conversão de vídeo | *.wmv / *.mpg / *.mpeg / *.avi / *.asf |
| Interface do bus | USB 1.1 |
| Velocidade de transferência | 450 KBps |
| Taxa de compressão | 8 kbps~320 kbps |
| Relação sinal-ruído: | > 85dB |
| Saída de áudio | 10 mW + 10 mW |
| Gravação | WAV: 256 M Aprox. 16 horas ASF: 256 M Aprox. 64 horas |
| Frequência de saída | 20 Hz ~ 20 KHz |
| Formato | FAT/FAT16 |
| Fonte de alimentação | Bateria de íões de lítio recarregável |
| Dimensões | 54 x 16,5 mm |
| Sistema operativo suportado | Windows 2000/XP |

3. Ligar/Desligar




Prima o botão ►II durante 3~5 segundos para ligar




Prima o botão ►II durante 3~5 segundos para desligar


4. Funções (Prima o botão **MODE** uma vez para aceder ao menu de funções)

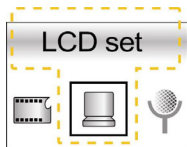


- * Brilho do LCD
- * Alimentação 1 (Escurecer LCD após 5 seg)
- * Alimentação 2 (Desligar LCD após 5 seg)

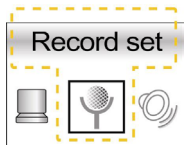

- * Definir ficheiro de gravação como WAV ou ASF
- * Prima o botão **MODE** durante 3 seg. para alternar entre a opção DVR (Digital Voice Record, Gravação de voz digital) e o modo de reprodução de música
- * No modo DVR, prima o botão **REC** uma vez para iniciar a gravação, prima o botão **REC** outra vez para fazer uma pausa ou continuar com a gravação e prima demoradamente o botão ►II para parar e guardar a gravação
- * Após parar a gravação, prima o botão uma vez ►II para reproduzir a gravação

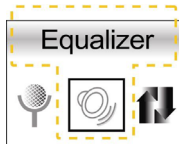

* Definição do equalizador: Modo Normal / DBB / POP / DISC / Classic / Jazz (Normal / DBB / POP / DISCO / Clássica / Jazz)

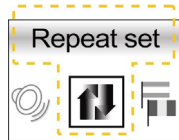


* Definição da repetição: Modo Normal / Repeat one / Repeat All / Introduce (Normal / Repetir um / Repetir tudo / Introdução)




* Definição do idioma: English / German / French / Dutch / Italian / Spanish / Portuguese / Russian / Danish / Swedish / Norwegian / Hungarian / Hebrew / Traditional Chinese (Inglês / Alemão / Francês / Holandês / Italiano / Espanhol / Português / Russo / Dinamarquês / Sueco / Norueguês / Húngaro / Chinês tradicional)




* Eliminar ficheiro
* Informação da memória
* Formatar alta
* Formatar baixa

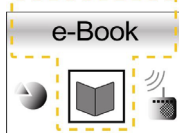

* Ler ficheiros txt

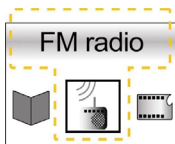

- * Na opção de rádio FM, prima o botão **MODE** uma vez para alternar entre o modo Listen (Modo de escuta) e o modo Search (Modo de pesquisa)
- * No modo Listen (Modo de escuta), prima o botão ►► ou ◀◀ uma vez para seleccionar o canal pretendido
- * No modo Search (Modo de pesquisa), prima o botão ◄+/- uma vez para pesquisar o canal, quando o encontrar prima o botão ►► uma vez para guardar o canal
- * Prima demoradamente o botão **MODE** para sair do modo de rádio FM

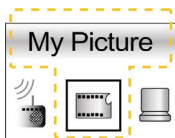

- * Visualizador de fotos: prima o botão ►► e ◀◀ para seleccionar a foto, prima o botão **MODE** para ver a foto ou parar a visualização e prima o botão ►► para sair do visualizador de fotos
- * Definição do ecrã de arranque: prima demoradamente o botão ◄ durante a visualização de um ficheiro PIC
- * Definição da protecção de ecrã: prima demoradamente o botão ◄ durante a visualização de um ficheiro PIC

5. Ligar ao PC

Utilize o cabo USB para ligar o dispositivo directamente ao conector USB do computador, um “disco amovível” aparecerá em “My Computer” (O meu computador)

6. Desligar do PC

Faça um duplo clique sobre o ícone “Safely Remove Hardware” (Remover o hardware com segurança) existente no canto inferior direito da barra de tarefas, seleccione “USB Mass Storage Device” (Dispositivo USB de armazenamento em massa) e clique em “Stop” (Parar), de seguida clique em “Enter”

Aviso importante:

1. Antes de utilizar o X-Micro Video MP3, utilize o **MPX MAKE** para converter os ficheiros MV para ficheiros MPX e utilize o **PIC MAKE** para converter ficheiros JPEG, GIF e BMP em ficheiros PIC .
2. Guarde os ficheiros PIC na pasta PIC do X-Micro Video MP3.

1. Описание функциональных клавиш и экранных пиктограмм

Функциональные клавиши

1. Перемотка назад
2. Запись, А-В
3. Включение/выключение, Пуск
Пауза, Стоп
4. Кнопка меню, Ввод
5. Далее
6. Микрофон.
7. Переключатель удержания
8. Кнопка сброса
9. Гнездо для наушников
10. Громкость +
11. Громкость –
12. Разъем USB

Экранные пиктограммы

13. Воспроизведение
14. Батарея
15. Эквалайзер
16. Повтор
17. А-В
18. Громкость
19. Переключатель блокировки
20. Режим функций
21. Имя файла
22. Число файлов
23. Сведения о файле
24. Режим записи
25. Число файлов
26. Оставшееся время записи
27. Общее время записи

2. Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Наименование изделия | X-Micro Video MP3 |
| Наименование модели | XMP3-M256F, XMP3-M512F, XMP3-M1GF |
| Емкость | 256 Мб/512 Мб/1 Гб |
| Поддерживаемые форматы звукозаписей | MP3, WMA, MPX |
| Поддерживаемые форматы видеозаписей | *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.avi, *.asf |
| Интерфейс шины | USB 1.1 |
| Скорость загрузки | 450 кбайт/с |
| Поток сжатых данных | 8 – 320 кбит/с |
| Отношение сигнал-шум | > 85дБ |
| Выходная мощность | 10 мВт + 10 мВт |
| Запись | WAV: 256 Мб, приблизительно 16 часов ASF: 256 Мб, приблизительно 64 часа |
| Диапазон выходных частот | 20 Гц – 20 кГц |
| Формат файловой системы | FAT/FAT16 |
| Источник питания | Литий-ионная аккумуляторная батарея |
| Размеры | 54 x 16,5 мм |
| Поддерживаемые ОС | Windows 2000/XP |

3. Включение/выключение питания




Нажмите и удерживайте кнопку ►II в течение 3 – 5 с для включения питания




Нажмите и удерживайте кнопку ►II в течение 3 – 5 с для выключения питания


4. Функции (Нажмите кнопку **MODE** один раз для перехода к меню функций)

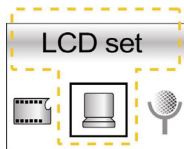

- * Яркость ЖК дисплея
- * режим питания 1 (ЖК дисплей тускнеет через 5 с)
- * Режим питания 2 (ЖК дисплей выключается через 5 с)

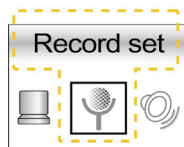


- * Настройка записи в файл формата WAV или ASF
- * Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** в течение 3 с для переключения между режимом DVR (цифровым диктофоном) и режимом воспроизведения музыки.
- * В режиме DVR нажмите кнопку **REC** один раз для начала записи, нажмите кнопку **REC** один раз для приостановки или продолжения записи, нажмите и удерживайте кнопку ►II для остановки и сохранения записи.
- * По окончании записи нажмите кнопку ►II один раз для воспроизведения звукозаписи.

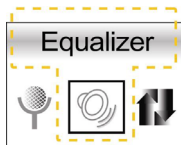

Equalizer

- * Настройка эквалайзера: режимы Обычный, Динамическое усиление басов, ПОП, ДИСКО, Классика, Джаз (Normal, DBB, POP, DISC, Classic, Jazz).

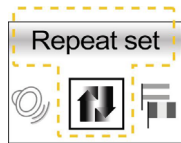

Repeat set

- * Настройка повтора: режимы Обычный, Повтор одного, Повтор всех, Представление (Normal, Repeat one, Repeat All, Introduce).




Language

- * Настройка языка: английский, немецкий, французский, голландский, итальянский, испанский, португальский, русский, датский, шведский, норвежский, венгерский, традиционный китайский.




Disk Manage

- * Удалить файл
- * Информация о памяти
- * Форматирование на высокой скорости
- * Форматирование на низкой скорости

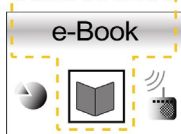


e-Book

- * Чтение текстовых файлов

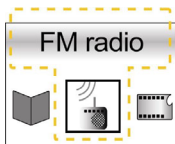

- * В режиме FM-радио нажмите кнопку **MODE** один раз для переключения между режимами Прослушивания и Поиска (Listen и Search)
- * В режиме Прослушивания нажимайте кнопки ►► и ◄◄ для выбора канала.
- * В режиме Поиска нажмите кнопку ◄+/- один раз для поиска канала, когда канал будет найден, нажмите кнопку ►► один раз для сохранения канала.
- * Нажмите и удерживайте **MODE** для выхода из режима FM-радио.

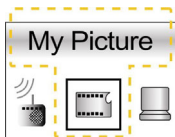

- * Просмотр фотографий: нажимайте кнопки ►► и ◄◄ для выбора фотографии, нажмите кнопку **MODE** для просмотра фотографии или остановки просмотра, нажмите кнопку ►► для выхода из режима Просмотра фотографий.
- * Настройка начальной заставки: нажмите и удерживайте кнопку ◄- при просмотре файла PIC.
- * Настройка экранной заставки: нажмите и удерживайте кнопку ◄+ при просмотре файла PIC.

5. Подключение к ПК

Подключите устройство посредством кабеля USB непосредственно к разъему USB компьютера, после этого в папке «Мой компьютер» появится значок «Съемный диск».

6. Отключение от ПК

Дважды щелкните значок «Безопасное извлечение устройства» в правой нижней части панели задач, выберите «Запоминающее устройство для USB» и нажмите «Остановить», затем нажмите «Ввод».

Важное примечание:

1. Перед воспроизведением файлов на X-Micro Video MP3, конвертируйте видеофайлы в формат MPX при помощи **MPX MAKE**, и а файлы JPEG, GIF и BMP преобразуйте в формат PIC при помощи **PIC MAKE**.
2. Сохраняйте файлы PIC в папку PIC диска X-Micro Video MP3.

1. Functieknoppen en opschriften van scherpictogrammen

Functieknoppen

1. Terugspoelen
2. Opnemen, A-B
3. Aan, uit, afspelen, pauze, stop
4. Menu, Enter
5. Volgende
6. Microfoon
7. Blokkeerschakelaar
8. Resetknop
9. Aansluiting voor oortelefoon
10. Geluidssterkte +
11. Geluidssterkte –
12. Usb-aansluiting

Pictogrammen

13. Afspelen
14. Batterij
15. Equalizer
16. Herhalen
17. A-B
18. Geluidssterkte
19. Slotschakelaar
20. Functiestand
21. Bestandsnaam
22. Aantal bestanden
23. Bestandinfo
24. Opnamestand
25. Aantal bestanden
26. Resterende opnametijd
27. Totale opnametijd


2. Specificaties

| | |
|---------------------------------------|--|
| Productnaam | X-Micro Video MP3 |
| Modelnaam | XMP3-M256F, XMP3-M512F, XMP3-M1GF |
| Capaciteit | 256MB/512MB/1GB |
| Muziekondersteuning | MP3/WMA/MPX |
| Videoconversie software ondersteuning | *.wmv / *.mpg / *.mpeg / *.avi / *.asf |
| Businterface | USB 1.1 |
| Downloadsnelheid | 450 KB/s |
| Compressieverhouding | 8 kb/s~320 kb/s |
| Signaal-ruisverhouding | > 85dB |
| Audio-uitgang | 10 mW + 10 mW |
| Opname | WAV: 256M Approx. 16hours ASF: 256M Approx. 64hours |
| Frequentiebereik | 20 Hz ~ 20 kHz |
| Bestandsindeling | FAT/FAT16 |
| Voeding | Herlaadbare lithiumionenbatterij |
| Afmetingen | 54 x 16,5 mm |
| Ondersteunde besturingssystemen | Windows 2000 / XP |

3. In- en uitschakelen




Houd ►II 3 à 5 seconden ingedrukt om in te schakelen




Houd ►II 3 à 5 seconden ingedrukt om uit te schakelen


4. Functies (Druk een keer op **MODE** om naar het functiemenu te gaan)

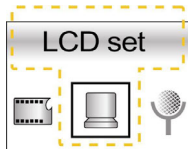

- * Lcd-helderheid
- * Vermogen 1 (Lcd verduistert na 5 sec)
- * Vermogen 2 (Lcd uit na 5 sec)

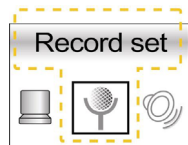


- * Stel het opnamebestand in op WAV of ASF
- * Houd **MODE** 3 sec ingedrukt om om te schakelen tussen DVR (Digital Voice Record) en het afspelen van muziek
- * In de DVR-stand drukt u een keer op **REC** om de opname te starten, een keer op **REC** om de opname te onderbreken en te hervatten. Druk u lang op ►II dan wordt de opname gestopt en opgeslagen
- * Is de opname gestopt, druk dan een keer op ►II om de opname af te spelen

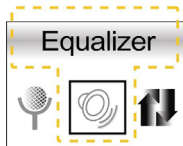

Equalizer

* Equalizerinstelling: Normaal / DBB / POP / DISC / Klassiek / Jazz

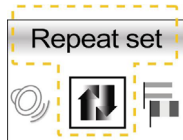


Repeat set

* Herhalingsinstelling: Normaal / Eén herhalen / Alles herhalen / Introductiestand




Language

* Taalinstelling: Engels / Duits / Frans / Nederlands / Italiaans / Spaans / Portugees / Russisch / Deens / Zweeds / Noors / Hongaars / Traditioneel Chinees

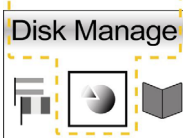


Disk Manage

* Bestand verwijderen
* Geheugeninfo
* Hoog formatteren
* Laag formatteren

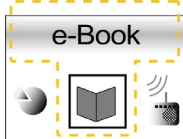


e-Book

* Txt-bestanden lezen

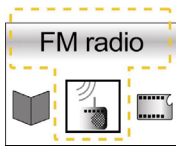

- * Druk in de FM-stand een keer op **MODE** om om te schakelen tussen Luisteren en Zoeken
- * Druk in de luisterstand een keer op **▶▶** of **◀◀** om een kanaal te selecteren
- * Druk in de zoekstand een keer op **◀+ / +▶** om een kanaal te zoeken. Is het kanaal gevonden, druk dan een keer op **▶▶** om het kanaal op te slaan
- * Druk een keer op **MODE** om de FM-stand af te sluiten

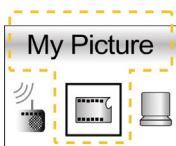

- * Foto's bekijken: druk op **▶▶** en **◀◀** om een foto te selecteren, druk op **MODE** om de foto te bekijken of het bekijken te beëindigen en druk op **▶▶** om de fotoviewer af te sluiten
- * Instellen van het opstartscherm: druk lang op **◀-** terwijl u naar een PIC-bestand kijkt
- * Instellen van de schermbeveiliging: druk lang op **◀+** terwijl u naar een PIC-bestand kijkt

5. Aansluiten op een computer

Met de usb-kabel kunt u het apparaat direct op de usb-aansluiting van de computer aansluiten. Er verschijnt dan een "wisselbare schijf" in "Deze computer"

6. Van de computer verwijderen

Dubbelklik op het pictogram "Hardware veilig verwijderen" in de rechteronderhoek van de taakbalk, selecteer "Usb Massaopslagapparaat" en klik op "Stop". Klik op "Enter"

Belangrijke opmerking:

1. Voor u de X-Micro Video MP3 afspeelt, gebruikt u **MPX MAKE** om MV-bestanden te converteren naar MPX-bestanden. Daarna gebruikt u **PIC MAKE** om JPEG-, GIF- en BMP-bestanden te converteren naar PIC-bestanden.
2. Sla de PIC-bestanden op in de map PIC van de X-Micro Video MP3-disk.

1. Funktionsknappar och symboler

Funktionsknappar

1. Spola tillbaka (rewind)
2. Inspelning (record) A-B
3. Strömbrytare på/av, uppspelning (play) Paus, stopp
4. Menyknapp, retur
5. Nästa
6. MIC
7. Hold – brytare för knapplås
8. Återställningsknapp (reset)
9. Jack för hörlur
10. Volym +
11. Volym –
12. USB-kontakt

Symboler

13. Avspelning (play)
14. Batteri
15. Equalizer
16. Repetera
17. A-B
18. Volym
19. Låsbrytare
20. Funktionsläge
21. Filnamn
22. Antal filer
23. Filinfo
24. Inspelningsläge
25. Antal filer
26. Återstående inspelningstid
27. Total inspelningstid


2. Specifikationer

| | |
|--|--|
| Produktnamn | X-Micro Video MP3 |
| Modellnamn | XMP3-M256F, XMP3-M512F, XMP3-M1GF |
| Kapacitet | 256 MB/512 MB/1 GB |
| Musikstöd | MP3/WMA/MPX |
| Stöd för videokonverteringsprogramvara | *.wmv / *.mpg / *.mpeg / *.avi / *.asf |
| Bussgränssnitt | USB 1.1 |
| Nedladdningshastighet | 450 kbps |
| Komprimeringsgrad | 8 kbps–320 kbps |
| Signal-till-brus-förhållande | > 85 dB |
| Audioutgång | 10 mW + 10 mW |
| Inspelning | WAV: 256 M cirka 16 timmar ASF: 256 M cirka 64 timmar |
| Utfrekvensintervall | 20 Hz–20 KHz |
| Format | FAT/FAT16 |
| Strömförsörjning | Laddningsbart litiumjonbatteri |
| Mått | 54 x 16,5 mm |
| OS-stöd | Windows 2000/ XP |

3. Slå på och av strömmen




Håll ►II intryckt under 3–5 sek, ör att slå på strömmen




Håll ►II intryckt under 3–5 sek. för att stänga av strömmen


4. Funktioner (tryck en gång på **MODE** för att öppna funktionsmenyn)

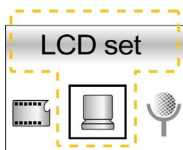


- * Ljusstyrka för LCD
- * Läge 1 (LCD:n dämpas efter 5 sek.)
- * Läge 2 (LCD:n stängs av efter 5 sek.)

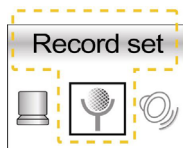


- * Välj format för inspelad fil – WAV eller ASF
- * Håll **MODE** intryckt under 3 sek. för att växla mellan DVR (Digital Voice Record) och musikuppspelningsläge
- * I DVR-läge trycker du en gång på **REC** för att starta inspelningen, tryck en gång på **REC** för att pausa eller fortsätta inspelningen, håll ►II intryckt för att stoppa och spara inspelningen
- * Efter att du har stoppat inspelningen trycker du en gång på ►II för att spela upp inspelningen

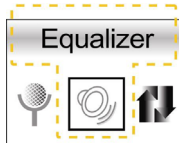

* Equalizerinställningar: Lägena Normal / DBB / POP / DISKO / Klassiskt / Jazz

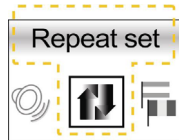

* Inställningar för repetition: Normal / Repetera en / Repetera alla / Introläge

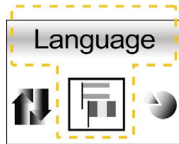


* Språkinställning: Engelska / tyska / franska / nederländska / italienska / spanska / portugisiska / ryska / danska / svenska / norska / ungerska / traditionell kinesiska




* Radera fil
* Minnesinfo
* Format hög
* Format låg



* Läs textfiler

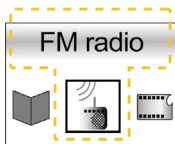

- * I FM-radioläge trycker du en gång på **MODE** för att växla mellan lägena Lyssna och Sök
- * I läget Lyssna trycker du en gång på **▶▶** eller **◀◀** för att välja kanal
- * I läget Sök trycker du en gång på **◀+ / +▶** för att söka kanal, när du hittat kanalen trycker du en gång på **▶▶** för att spara kanalen
- * Håll **MODE** intryckt för att avsluta FM-radioläget

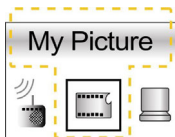

- * Fotovisning: Tryck **▶▶** och **◀◀** för att välja foto, tryck på **MODE** för att visa fotot eller avbryta visningen, tryck **▶▶** för att avsluta fotovisningsläget
- * Ställa in startskärm: Håll **◀** intryckt när du visar en PIC-fil
- * Ställa in skärmläckare: Håll **▶+** intryckt när du visar en PIC-fil

5. Ansluta till dator

Anslut enheten till en USB-port på datorn med hjälp av en USB-kabel. En enhet av typen "Flyttbar disk" kommer att visas i "Den här datorn"

6. Koppla bort från datorn

Dubbelklicka på ikonen "Säker borttagning av maskinvara" längst ner till höger på aktivitetsfältet. Välj "USB masslagringsenhet" och klicka på "Stoppa" och därefter på "OK"

Viktigt meddelande:

1. Innan du spelar X-Micro Video MP3 ska du använda **MPX MAKE** för att konvertera MV-filer till MPX-filer respektive använda **PIC MAKE** för att konvertera JPEG-, GIF- och BMP-filer till PIC-filer för lämpligt filformat.
2. Spara PIC-filer i mappen PIC på X-Micro Video MP3-disken.

1. Kommentarer om Funksjonsnøkler og Skjermikoner

Funksjonsnøkler

1. Tilbakespuling
2. Opptak, A-B
3. Skru på/av, Spill, Pause, Stopp
4. Menyknapp, Enter
5. Neste
6. MIC
7. Holdeknapp
8. Nullstill knapp
9. Øretelefonplugg
10. Volum +
11. Volum –
12. USB konnektor

Skjermikoner

13. Avspilling
14. Batteri
15. Utjevner
16. Repeter
17. A-B
18. Volum
19. Låseknapp
20. Funksjonsmodus
21. Filnavn
22. Antall Filer
23. Filinfo
24. Opptaksmodus
25. Antall Filer
26. Gjenstående Opptaktstid
27. Total Opptaktstid


2. Spesifikasjon

| | |
|---|--|
| Produktnavn | X-Micro Video MP3 |
| Modell Navn | XMP3-M256F, XMP3-M512F, XMP3-M1GF |
| Kapasitet | 256MB/512MB/1GB |
| Musikk støtte | MP3/WMA/MPX |
| Støtte for Video Konverteringsprogramvare | *.wmv / *.mpg / *.mpeg / *.avi / *.asf |
| Bus grensesnitt | USB 1.1 |
| Nedlastningshastighet | 450KBps |
| Komprimerings rate | 8kbps~320kbps |
| Signal til Lydforhold | > 85dB |
| Audio Uttak | 10mW + 10mW |
| Opptak | WAV: 256M Approx. 16hours ASF: 256M Approx. 64hours |
| Uttak Frekvensrekkevidde | 20Hz ~ 20KHz |
| Format | FAT/FAT16 |
| Strømforsyning | Oppladbart Litium ion batteri |
| Dimensjon | 54 x 16,5mm |
| OS støtte | Windows 2000/ XP |

3. Skru på/av




Hold nede ►II 3~5 sek for å skru strømmen på




Hold nede ►II 3~5 sek for å skru strømmen av


4. Funksjoner (Trykk **MODE** en gang for å gå inn i funksjonsmenyen)

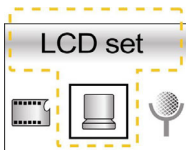

- * LCD Skarphet
- * Strøm 1 (LCD mørkner etter 5 sek)
- * Strøm 2 (LCD av etter 5 sek)

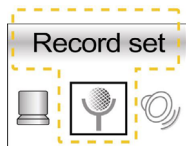


- * Sette opp opptak av fil fra WAV eller ASF
- * Hold nede **MODE** 3 sek for å bytte mellom DVR (Digital Voice Record) og spille musikk
- * I DVR modus, trykk på **REC** en gang for å starte opptak, trykk **REC** en gang for å pause eller fortsette opptak, hold nede ►II for å stanse eller lagre opptak.
- * Etter opptak er stoppet, trykk ►II en gang for å starte avspillingen

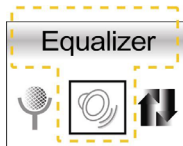

Equalizer

* Utjevner Oppsett: Normal / DBB / POP / DISC / Klassisk / Jazz modus

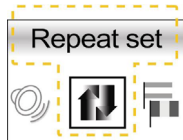

Repeat set

* Repeter Oppsett: Normal / Repeter én / Repeter Alle / Introduksjonsmodus




Language

* Språk Oppsett: Engelsk / Tysk / Fransk / Nederlandsk / Italiensk / Spansk / Portugisisk / Russisk / Dansk / Svensk / Norsk / Ungarsk / Tradisjonell Kinesisk




Disk Manage

* Slett fil
* Minne info
* Format høy
* Format Lav

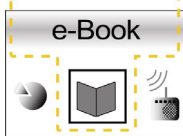


e-Book

* Les tekstfiler

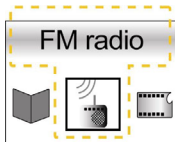

- * På FM radio, trykk **MODE** en gang for å velge mellom Lyttemodus og Søkemodus
- * I Lyttemodus, Trykk **▶▶|** eller **|◀◀** en gang for å velge kanal
- * I Søkemodus, Trykk **◀+|◀** en gang for å søke kanaler, når kanalen er funnet, trykk **▶||** en gang for å lagre kanalen
- * Hold nede **MODE** en gang for å gå ut av FM radio

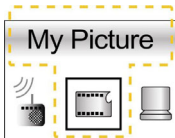

- * Fotoviser: trykk **▶▶|** og **|◀◀** for å velge foto, trykk **MODE** for å vise foto eller stoppe visning, trykk **▶||** for å gå ut av Fotoviser
- * Startsskjerm for oppsett: hold nede **◀** mens du ser en PIC fil
- * Oppsett skjermsparer program: hold nede **◀+** mens du ser en PIC fil

5. Koble opp til en PC

Koble en USB cable mellom enheten og din datamaskins USB port, og "Flyttbar Disk" vil komme frem i "Min Datamaskin"

6. Koble fra PC

Dobbelklikk på ikone "Sikker Fjerning av Maskinvare" i nederste høyre hjørne på startmenyen, Velg "USB Masselagringsenhet" og klikk "Stopp", Klikk "Enter"]

Viktig:

1. Før du spiller av X-Micro Video MP3, vennligst bruk **MPX MAKE** for å konvertere MV filer til MPX filer og bruk **PIC MAKE** for å konvertere JPEG, GIF og BMP filer til PIC filer for passende filformat.
2. Vennligst lagre PIC filer i PIC mappen på X-Micro Video MP3 disken.

1. Funkcióbillentyűk és kijelző ikonok jelzései

Funkcióbillentyűk

1. Visszacskévelés
2. Felvétel, A-B
3. Táp be/ki, Lejátszás Szünet, Stop
4. Menü gomb, Enter
5. Tovább
6. Mikrofon
7. Tart kapcsoló
8. Alaphelyzetbe állítás gomb
9. Fülhallgató kapcsolóhévely
10. Hangerő +
11. Hangerő –
12. USB csatlakozó

Kijelző ikonok

13. Visszajátszás
14. Akkumulátor
15. Kiegyenlítő
16. Ismétlés
17. A-B
18. Hangerő
19. Zár kapcsoló
20. Funkció mód
21. Fájlnév
22. Fájlok száma
23. Fájl info
24. Felvétel mód
25. Fájlok száma
26. Fennmaradó felvételi idő
27. Összes felvétel idő

2. Specifikáció

| | |
|--|--|
| Termék neve | X-Micro Video MP3 |
| Modell név | XMP3-M256F, XMP3-M512F, XMP3-M1GF |
| Kapacitás | 256MB/512MB/1GB |
| Zenétámogatás | MP3/WMA/MPX |
| Videókonverzió szoftveres támogatás | *.wmv / *.mpg / *.mpeg / *.avi / *.asf |
| Sín interfész | USB 1.1 |
| Letöltési sebesség | 450KBps |
| Tömörítési arány | 8kbps~320kbps |
| Jel/zaj arány | > 85dB |
| Audio kimenet | 10mW + 10mW |
| Felvétel | WAV: Kb. 256M 16 óra ASF: Kb. 256M 64 óra |
| Kimeneti frekvenciatartomány | 20Hz ~ 20KHz |
| Formátum | FAT/FAT16 |
| Tápegység | Újratölthető lítium-ion akkumulátor |
| Méretek | 54 x 16,5mm |
| Operációs rendszerek | Windows 2000/ XP |

3. Táp be/ki




Folyamatosan lenyomni ►II 3~5 másodpercig a táp bekapcsolásához




Folyamatosan lenyomni ►II 3~5 másodpercig a táp kikapcsolásához

4. Funkciók (nyomják le egyszer a **MODE** gombot a funkciók menübe való belépéshez)

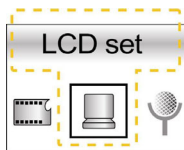


- * LCD Fényerő
- * Táp 1 (LCD elsötétül 5 mp után)
- * Táp 2 (LCD kialszik 5 mp után)

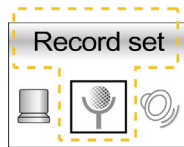

- * Felvétel beállítása WAV vagy ASF fájlformátumra
- * Folyamatosan lenyomni **MODE** 3 másodpercig a váltáshoz a DVR (digitális hangfelvétel) és zene mód lejátszás között
- * DVR módban, nyomják le egyszer a **REC** gombot a felvétel indításához, nyomják le egyszer a **REC** gombot szüneteltetéshez vagy a felvétel folytatásához, hosszan lenyomni a ►II gombot a felvétel leállításához és mentéséhez
- * A felvétel leállítása után, nyomják le egyszer a ►II gombot a felvétel lejátszásához



* Kiegyenlítő beállítása: Normális / DBB / POP / DISC / Klasszikus / Jazz mód

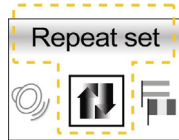

* Ismétlés beállítása: Normális / Ismétel egyet / Ismétli mindet / Mód bevezetése




* Nyelv beállítása: Angol / Német / Francia / Holland / Olasz / Spanyol / Portugál / Orosz / Dán / Svéd / Norvég / Magyar / Hagyományos kínai




* Fájl törlése
* Memória info
* Formátum magas
* Formátum mély



* Elolvasandó szövegfájlok

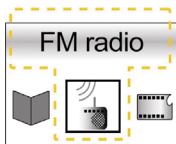

- * Az FM rádió esetén, nyomják le egyszer a **MODE** gombot váltáshoz a hallgatás és keresés mód között
- * A hallgatás módban, nyomják le egyszer a **▶▶** vagy **◀◀** gombot a csatorna kiválasztásához
- * A keresés módban, nyomják le egyszer a **◀+ / +▶** gombot a csatorna kereséséhez, majd amikor megtalálták a csatornát, nyomják le egyszer a **▶▶** gombot a mentéshez
- * Folyamatosan lenyomni a **MODE** gombot az FM rádióból való kilépéshez

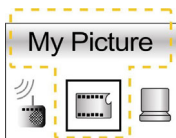

- * Fénykép nézegető: nyomják le **▶▶** és **◀◀** a fénykép kiválasztásához, nyomják le **MODE** a fénykép megtekintéséhez vagy ennek megszakításához, nyomják le **▶▶** kilépéshez a fénykép nézegetőből
- * Indulóképernyő beállítása: folyamatosan lenyomni **◀** a PIC fájl megtekintése közben
- * Képernyőmentő program beállítása: folyamatosan lenyomni **◀+** a PIC fájl megtekintése közben

5. Kapcsolódás a számítógéphez

Az USB kábel segítségével csatlakoztassák az eszközt közvetlenül a számítógép USB csatlakozójához, és "Cserélhető adathordozó" fog megjelenni a "Sajátgép" menüben

6. Eltávolítás a számítógépből

Kattintson duplán a "Hardver biztonságos eltávolítása" ikonra a tálcán, válasszák ki "USB háttértár eszköz", kattintsanak a "Leállítás" gombra, majd OK

Fontos megjegyzés:

1. Mielőtt használnák az X-Micro Video MP3 készüléket, kérjük alkalmazzák az **MPX MAKE** szoftvert az MV fájlok konvertálásához MPX formátumba és a **PIC MAKE** szoftvert a JPEG, GIF és BMP fájlok konvertálásához PIC formátumba.
2. Kérjük, szíveskedjenek elmenteni a PIC fájlokat a X-Micro Video MP3 lemez PIC manáíáha

1. 功能鍵和螢幕圖示說明

功能鍵

1. 倒轉
2. 錄音, A-B 區段
3. 電源開啓/關閉, 播放
暫停, 停止
4. 目錄按鈕, 進入
5. 下一項
6. MIC
7. Hold 切換
8. 重置按鈕
9. 耳機插孔
10. 音量 +
11. 音量 -
12. USB 接頭

螢幕圖示

13. 播放
14. 電池狀態
15. 音場
16. 重複播放
17. A-B 區段
18. 音量
19. 按鍵鎖切換
20. 功能模式
21. 檔案名稱
22. 檔案編號
23. 檔案資訊
24. 錄音模式
25. 檔案總數
26. 剩餘錄音時間
27. 總錄音時間


2. 規格

| | |
|------------|--|
| 產品名稱 | X-Micro Video MP3 |
| 產品型號 | XMP3-M256F, XMP3-M512F, XMP3-M1GF |
| 容量 | 256MB/512MB/1GB |
| 支援的音樂格式 | MP3/WMA/MPX |
| 影像轉換軟體支援格式 | *.wmv / *.mpg / *.mpeg / *.avi / *.asf |
| 匯流排介面 | USB 1.1 |
| 下載速度 | 450KBps |
| 壓縮比 | 8kbps~320kbps |
| 訊號雜訊比 | > 85dB |
| 聲音輸出 | 10mW + 10mW |
| 錄音時間 | WAV: 256M 約 16 小時 ASF: 256M 約 64 小時 |
| 輸出頻率範圍 | 20Hz ~ 20KHz |
| 格式化格式 | FAT/FAT16 |
| 電源供應 | 可充式鋰電池 |
| 尺寸 | 54 x 16.5mm |
| 支援作業系統 | Windows 2000/ XP |

3. 電源 開啓/關閉




長按 ►|| 3~5 秒鐘，開啓電源




長按 ►|| 3~5 秒鐘，關閉電源


4. 功能 (按一下 **MODE**，進入功能目錄)

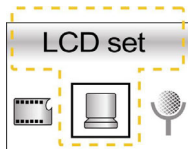


- * 亮度設定
- * 普通模式 (取消省電模式設定)
- * 省電模式 1 (5 秒後 LCD 螢幕變暗)
- * 省電模式 2 (5 秒後 LCD 螢幕關閉)

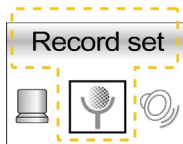

- * 設定錄製檔案格式為 WAV 或 ASF
- * 長按 **MODE** 3 秒，切換 DVR(Digital Voice Record)和播放音樂模式。
- * 在 DVR 模式中，按一下 **REC** 開始錄製，按一下 **REC** 暫停或繼續錄製；長按 ►|| 停止並儲存錄製內容。
- * 停止錄製後，按一下 ►|| 開始播放錄製內容。

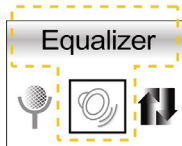


* 音效設定: 一般 / 強效動態重低音 / 流行 / CD / 古典 / 爵士模式

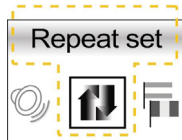


* 循環設定: 普通循環 / 單曲重複 / 全部重複 / 瀏覽播放




* 語言設定: 英文 / 德文 / 法文 / 荷蘭文 / 義大利文 / 西班牙文 / 葡萄牙文 / 俄文 / 丹麥文 / 瑞典文 / 挪威文 / 匈牙利文 / 繁體中文

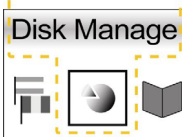


* 刪除檔案
* 記憶體資訊
* 高級格式化
* 低級格式化

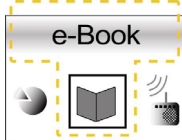

* 閱讀文字(.txt)檔案

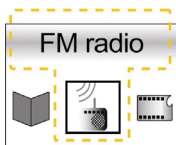

- * 在 FM 收音機模式下，按一下 **MODE** 切換收聽模式和搜尋模式。
- * 在收聽模式下，按一下 **▶▶|** 或 **|◀◀** 選擇頻道。
- * 在搜尋模式下，按一下 **◀+/◀** 搜尋頻道；找到頻道時，按一下 **▶||** 儲存頻道。
- * 長按 **MODE** 退出 FM 收音機模式。

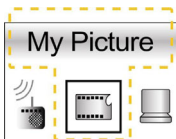

- * 相片瀏覽器：按 **▶▶|** 和 **|◀◀** 選擇相片；按 **MODE** 瀏覽相片或停止瀏覽；按 **▶||** 退出相片瀏覽器。
- * 設定開機畫面：瀏覽相片時，長按 **◀** 可設定該相片為開機畫面。
- * 設定螢幕保護程式：瀏覽相片時，長按 **◀+** 可設定該相片為螢幕保護程式。

5. 連接到電腦

請用 USB 纜線將裝置直接連接到您的電腦接埠，此時「我的電腦」裡會出現「卸除式硬碟」。

6. 從電腦移除

在右下角工作列上的「安全性移除硬體」圖示上按兩下右鍵，選擇「USB 大量儲存裝置」並按「停止」以及「確定」。

重要注意事項：

1. 在開始播放 X-Micro Video MP3 之前，請先用 **MPX MAKE** 轉換 MV 檔案成 MPX 檔案格式，並且用 **PIC MAKE** 轉換 JPEG, GIF 和 BMP 檔案，成為合適的相片(PIC files)檔案格式。
2. 請儲存相片(PIC files)檔案到 X-Micro Video MP3 播放器磁碟中的相片資料夾(PIC folder)。

X - MICRO
Plug & fly

www.x-micro.com

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>