

Guía del Usuario



chocolate™³

USER GUIDE

MMBB00000000(1.0) MW



User Guide



V CAST MUSIC PHONE

*Copyright©2008 LG Electronics, Inc. All rights reserved.
LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group
and its related entities. LG chocolate³ is a trademark of Verizon
Wireless. All other trademarks are the property of their
respective owners.*

Important Safety Precautions

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

Warning

Violation of the instructions may cause serious injury or death.



- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.



- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Never store your phone in temperatures less than -4°F or greater than 122°F .
- Do not dispose of your battery near fire or with hazardous or flammable materials.



- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.



- Do not use a hand-held phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)

Important Safety Precautions



- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.



- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire.



- Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.



- Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.



- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause electric shock or fire.



- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.

- Do not disassemble the phone.



- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.



- Make sure that no sharp-edged items, such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.



- Store the battery out of reach of children.
- Be careful that children do not swallow any parts (such as earphone, connection parts of the phone, etc.) This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.



- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.



- Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.

- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.



- An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the phone is turned on.



Table of Contents

Important Safety Precautions	1	Sounds Off	21
Welcome	8	Mute Function	21
Technical Details	9	Volume Quick Adjustment	21
Important Information	9	Call Waiting	21
Phone Overview	12	Caller ID	21
Installing the Battery	14	Voice Commands	21
Removing the Battery	14	Entering and Editing Information	22
Menus Overview	15	Text Input	22
Front LCD Screen	17	Contacts in Your Phone's Memory	23
Menu Access	17	Storing Basics	23
Getting Started with Your Phone	18	Customizing Individual Entries	23
Charging the Battery	18	Speed Dial	23
Charging with USB	18	Storing a Number with Pauses	24
Battery Temperature Protection	18	Adding Another Phone Number	24
How to Install Your microSD™ Card	19	Changing the Default Number	25
How to Remove Your microSD™ Card	19	Deleting	25
Battery Charge Level	19	Speed Dialing	26
Signal Strength	19	CONTACTS	27
Turning the Phone On and Off	20	1. New Contact	27
Turning the Phone On	20	2. Contact List	27
Turning the Phone Off	20	3. Groups	28
Making Calls	20	4. Speed Dials	28
Correcting Dialing Mistakes	20	5. In Case of Emergency (ICE)	29
Redialing Calls	20	6. My Name Card	30
Receiving Calls	20	MESSAGING	31
Screen Icons	20	1. New Message	31
Quick Access to Convenient Features	21	1.1 TXT Message	31
Vibrate Mode	21	1.2 Picture Message	33

1.3 Video Message	35
1.4 Voice Message	36
2. Inbox	37
3. Sent	38
4. Drafts	39
5. Voicemail	40
6. Mobile IM	40
7. Email	40
8. Chat	41
Messaging Settings	41
1. Entry Mode (Word/ Abc/ ABC/ 123)	41
2. Auto Save (On/ Off/ Prompt)	41
3. Auto Erase (On/ Off)	41
4. TXT Auto View (On/Off)	41
5. TXT Auto Scroll (On/Off)	41
6. Multimedia Auto Receive (On/Off)	41
7. Quick Text	42
8. Voicemail #	42
9. Callback #	42
0. Signature (None/ Custom)	42
*. Messaging Font Size	42
Erasing Messages	42
RECENT CALLS	43
1. Missed	43
2. Received	43
3. Dialed	44
4. All	44
5. View Timers	45
GAMES	46

MEDIA CENTER	47
1. Music & Tones	47
1.1 V CAST Music I Rhapsody	47
1.2 Get New Ringtones	48
1.3 My Ringtones	48
1.4 My Music	49
Playing Your Music	49
FM Transmitter	51
Exit From the Music Player	52
1.5 My Sounds	53
1.6 Sync Music	53
USB AUTO RUN	55
2. Picture & Video	59
2.1 V CAST Videos	59
2.2 Get New Pictures	61
2.3 My Pictures	62
2.4 My Videos	62
2.5 Take Picture	63
2.6 Record Video	64
2.7 Online Album	65
3. Games	65
4. Mobile Web	65
5. Browse & Download	67
6. Extras	68
MY MUSIC	69
VZ NAVIGATOR	70
V CAST VIDEOS	71
SETTINGS & TOOLS	72
1. My Verizon	72
2. Tools	72
2.1 Voice Commands	72



Table of Contents

2.1.1 Call <Name or Number> . . .	73	4.5 Service Alerts	84
2.1.2 Send Msg to <Name or Number>	73	4.6 Power On/Off	85
2.1.3 Go to <Menu>	73	5. Display Settings	85
2.1.4 Check <Item>	73	5.1 Banner	85
2.1.5 Contacts <Name>	73	5.1.1 Personal Banner	85
2.1.6 Play	74	5.1.2 ERI Banner	86
2.1.7 My Verizon	74	5.2 Backlight	86
2.1.8 Help	74	5.3 Wallpaper	86
2.2 Calculator	74	5.4 Display Themes	87
2.3 Ez Tip Calculator	74	5.5 Main Menu Settings	87
2.4 Calendar	75	5.6 Font Size	87
2.5 Alarm Clock	75	5.7 Clock Format	88
2.6 Stopwatch	76	5.8 Front Display Hint	88
2.7 World Clock	76	6. Phone Settings	89
2.8 Notepad	77	6.1 Airplane Mode	89
2.9 USB Mass Storage	77	6.2 Set Shortcuts	89
3. Bluetooth® Menu	77	6.2.1 Set My Shortcuts	89
3.1 Add New Device	79	6.2.2 Set Directional Keys	89
Turn On	80	6.3 Voice Commands	90
My Device Info	80	6.4 Language	90
Discovery Mode	81	6.5 Location	90
Supported Profiles	81	6.6 Security	91
Auto Pair Handsfree	82	6.6.1 Edit Codes	91
4. Sounds Settings	83	6.6.2 Restrictions	91
4.1 Master Volume	83	6.6.3 Phone Lock	92
4.2 Call Sounds	83	6.6.4 Lock Phone Now	93
4.2.1 Call Ringtone	83	6.6.5 Reset Default	93
4.2.2 Call Vibrate	84	6.6.6 Restore Phone	93
4.3 Alert Sounds	84	6.7 System Select	93
4.4 Keypad Volume	84	6.8 NAM Select	94
		7. Call Settings	94

7.1 Answer Options	94	Aircraft	104
7.2 Auto Retry	95	Blasting Areas	104
7.3 TTY Mode	95	Potentially Explosive Atmosphere	104
7.4 One Touch Dial	97	For Vehicles Equipped with an Air Bag	105
7.5 Voice Privacy	97	Safety Information	105
7.6 DTMF Tones	97	Charger and Adapter Safety	106
8. USB Auto Sync	98	Battery Information and Care	106
9. Memory	98	Explosion, Shock, and Fire Hazards	107
9.1 Save Options	99	General Notice	107
9.2 Phone Memory	99	Caution: Avoid potential hearing loss.	109
9.3 Card Memory	99	FDA Consumer Update	111
0. Phone Info	100	10 Driver Safety Tips	118
0.1 My Number	100	Consumer Information on SAR	121
0.2 SW/HW Version	100	FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices	122
0.3 Icon Glossary	100	Accessories	125
0.4 Software Update	101	LIMITED WARRANTY STATEMENT	126
Safety	102	Glossary	129
TIA Safety Information	102	Terminology	129
Exposure to Radio Frequency Signal	102	Acronyms and Abbreviations	129
Antenna Care	102		
Phone Operation	102		
Tips on Efficient Operation	103		
Driving	103		
Electronic Devices	103		
Pacemakers	103		
Hearing Aids	104		
Other Medical Devices	104		
Health Care Facilities	104		
Vehicles	104		
Posted Facilities	104		



Thank you for choosing the LG chocolate³ cellular phone designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this compact phone offers:

- V CAST Music with Rhapsody
- V CAST Videos
- microSD™ expansion slot
- Built-in 2.0 Megapixel digital camera
- Mobile Web 2.0
- Sleek and Compact Design
- Large, easy-to-read, 8-line backlit LCD with status icons
- Media Center capable for game, wallpaper and ringtone downloads
- 24-key keypad and Directional Key
- Front LCD and Directional Key for easy access to 5 phone features without opening the flip
- Long battery standby and talk time
- Easy operation using menu-driven interface with prompts
- Paging, messaging, Voicemail, caller ID, IM and chat
- Advanced Voice Recognition
- Quick calling functions including, auto answer, auto retry, 999 speed dials, and voice commands
- Flash Wallpaper with fun animations
- Bilingual (English and Spanish) Capability
- Bluetooth® wireless technology (for certain profiles)

NOTE The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

NOTE Find the interactive user guide on the web for your convenience where you can freely surf and interactively learn how to use your phone step-by-step. Go to <http://www.verizonwireless.com> -> Support -> Phones & Devices -> then choose your phone model -> then select Equipment Guide.

Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read this guide carefully prior to using the phone to be able to use your phone to its greatest advantage and to prevent any accidental damage or misuse. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio

communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

Technical Details

The LG chocolate³ is an all digital phone that operates on both Code Division Multiple Access (CDMA) frequencies: Cellular services at 800 MHz and Personal Communication Services (PCS) at 1.9 GHz.

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from

being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft / softer handoff, hard handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions. The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base Station Transmission System), and

MS (Mobile Station).

* TSB -74: Protocol between an IS-95A system and ANSI J-STD-008

1xRTT system receives twice as many subscribers in the wireless section as IS-95. Its battery life is twice as long as IS-95. High-speed data transmission is also possible. EV-DO system is optimized for data service and is much faster than 1xRTT system in applicable area. The following table lists some major CDMA standards.

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	CDMA Dual-Mode Air Interface 14.4kbps radio link protocol and inter-band operations IS-95 adapted for PCS frequency band CDMA2000 1xRTT Air Interface
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41 -C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem operations Non-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Short Message Service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
1x EV-DO Related interface	TIA/EIA/IS-856 TIA/EIA/IS-878 TIA/EIA/IS-866 TIA/EIA/IS-890	CDMA2000 High Rate Packet Data Air Interface 1xEV-DO Inter-Operability Specification for CDMA2000 Access Network Interfaces Recommended Minimum Performance Standards for CDMA2000 High Rate Packet Data Access Terminal Test Application Specification (TAS) for High Rate Packet Data Air Interface

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.78 inches (2 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.78 inches (2 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.78 inches (2 cm) distance between the user's body and the back of the phone and

have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted External Antenna (Optional, if available.)

To satisfy FCC RF exposure requirements, keep 8 inches (20 cm) between the user / bystander and vehicle-mounted external antenna. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

Caution

Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or violate FCC regulations.

Don't use the phone with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin burn.

Contact your local dealer for a replacement antenna.


Phone Overview



- 1. Earpiece** Lets you hear the caller and automated prompts.
- 2. Flip** Use to make or answer calls. Flip open to reveal the keypad to dial a number or answer an incoming call. Close the flip to end the call.
- 3. Main LCD Screen** Displays messages and indicator icons.
- 4. OK Key / Directional Key** Use the OK Key (OK) to select the function displayed at the bottom of the LCD between the Left and Right Soft Key functions. Use the Directional Key (D) to scroll through the menu items and highlight a specific field or object by moving up, down, left or right.
- 5. Left Soft Key** Use to access Messaging menu.
- 6. Speakerphone Key** Use to change to speakerphone mode.

- 7. 3.5mm Headset Jack** Allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations.
- 8. SEND Key** Use to make and answer calls.
- 9. Side Keys / Volume Keys Up/Down** Use to adjust the Master Volume in standby mode* and the Earpiece Volume during a call.
- 10. Voice Commands Key** Use for quick access to Voice Commands.
- 11. Accessory Charger Port** Connects the phone to the battery charger, or other compatible accessory.


* Standby mode is when the phone is waiting for input from you. No menu is displayed and the phone isn't performing any action. It's the starting point for all of the instruction steps. This User Manual gives navigation instructions according to the default "Grid" Main Menu Layout in the Display Settings menu. If other themes or menus are set, navigating the phone's menus may be different.

- 12. International Call Prefix Key** To make an international call, press and hold  for 2 or 3 seconds. + is the international calling code.
- 13. Camera Lens** Used to take a photo. Keep it clean for optimal photo quality.
- 14. Front LCD Screen** Displays 5 menus for you to easily select without opening the flip.
- 15. Front Navigation Wheel with Center Select Key** Press the center to display 5 Shortcut Menus on the Front LCD Screen.

NOTE Press the Unlock Key on the right side of the phone to activate the keys.

- 16. Right Soft Key** Use to access Contact List.
- 17. Camera Key** Use for quick access to Camera function. Press and hold the camera key to record Video.
- 18. Lock/ Unlock Key** Press to unlock the Front screen and use the Front Navigation Wheel

Rear view

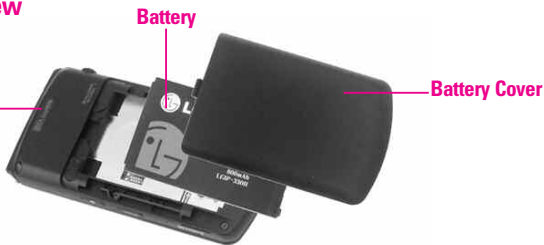

NOTE

Antenna equipped inside your phone.

TIP If you hold the phone enclosing the upper edge, you may interfere with the antenna's ability to receive a clear signal which affects call quality for voice or data transfer.

and Center Select Keys.

- 19. PWR / END Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Also returns to standby mode.
- 20. CLR Key** Deletes single spaces or characters with a quick press, but press and hold to delete entire words. Also backs out of menus, one level at a time.
- 21. MUSIC Key** Press to activate the Music Player.
- 22. Alphanumeric Keypad** Use to enter numbers and characters and select menu items.
- 23. microSD™ Slot** Accommodates optional microSD cards up to 8GB.
- 24. Vibrate Mode Key** Use to set Vibrate mode (from standby mode press and hold for about 3 seconds).
- 25. Microphone** Allows other callers to hear you clearly when you are speaking to them.

- NOTES**
- It's important to fully charge the battery before using the phone for the first time.
 - Battery life and signal strength are significant factors (among others) that affect your phone's ability to send/receive calls.

Installing the Battery

1. Insert the bottom of the battery into the opening on the back of the phone.
2. Push the battery down until it clicks into place.



3. Place the battery cover over the opening on the back of the phone, then slide it upward until it clicks into place.



Removing the Battery

1. Turn the phone off, then slide the battery cover downward to remove it.



2. Remove the battery from the battery compartment by lifting the top of the battery.





CONTACTS

1. New Contact
2. Contact List
3. Groups
4. Speed Dials
5. In Case of Emergency
6. My Name Card



MESSAGING

1. New Message
2. Inbox
3. Sent
4. Drafts
5. Voicemail
6. Mobile IM
7. Email
8. Chat



RECENT CALLS

1. Missed
2. Received
3. Dialed
4. All
5. View Timers



GAMES



MEDIA CENTER

1. Music & Tones

1. V CAST Music | Rhapsody
2. Get New Ringtones
3. My Ringtones
4. My Music
5. My Sounds
6. Sync Music

2. Picture & Video

1. V CAST Videos
2. Get New Pictures
3. My Pictures
4. My Videos
5. Take Picture
6. Record Video
7. Online Album

3. Games

4. Mobile Web

5. Browse & Download

6. Extras



My Music



VZ NAVIGATOR



V CAST VIDEOS



SETTINGS & TOOLS

1. My Verizon
2. Tools
 1. Voice Commands
 2. Calculator
 3. Ez Tip Calculator
 4. Calendar
 5. Alarm Clock
 1. Alarm 1
 2. Alarm 2
 3. Alarm 3
 6. Stopwatch
 7. World Clock
 8. Notepad
 9. USB Mass Storage
3. Bluetooth Menu
 1. Add New Device
4. Sounds Settings
 1. Master Volume
 2. Call Sounds
 1. Call Ringtone
 2. Call Vibrate
 3. Alert Sounds
 1. TXT Message
 2. Pic/Video/Voice Message
 3. Voicemail
 4. Emergency Tone
 4. Keypad Volume
 5. Service Alerts
 1. ERI
 2. Minute Beep
 3. Call Connect
 4. Charge Complete
 6. Power On/Off
 1. Power On
 2. Power Off
5. Display Settings
 1. Banner
 1. Personal Banner
 2. ERI Banner
 2. Backlight
 1. Display
 2. Keypad
 3. Wallpaper
 1. Main Wallpaper
 1. My Pictures
 2. My Videos
 3. Fun Animations
 4. Album Art
 2. Front Wallpaper
 1. My Pictures
 2. Fun Animations
 3. Visualizer
 4. Display Themes
 5. Main Menu Settings
 6. Font Size
 7. Clock Format

8. Front Display Hint

6. Phone Settings

1. Airplane Mode
2. Set Shortcuts
3. Voice Commands
4. Language
5. Location
6. Security
 1. Edit Codes
 2. Restrictions
 3. Phone Lock
 4. Lock Phone Now
 5. Reset Default
 6. Restore Phone
7. System Select
8. NAM Select

7. Call Settings

1. Answer Options
2. Auto Retry
3. TTY Mode
4. One Touch Dial
5. Voice Privacy
6. DTMF Tones

8. USB Auto Sync

- Sync Music
- Sync Data
- Ask On Plug

9. Memory

1. Save Options
2. Phone Memory
3. Card Memory

0. Phone Info

1. My Number
2. SW/HW Version
3. Icon Glossary
4. Software Update


Front LCD Screen

Five phone features are available from the Front LCD Screen. To access and use them, first unlock by pressing the Unlock Key on the right side of the phone, then press the center of the Front Navigation Wheel. To choose a feature, slide your finger around the outside edge of the Front Navigation Wheel until the one you want is brought to the front, then press the center of the key.

NOTE Once a feature has been accessed from the Front LCD Screen, you can open the flip and continue to use the selected feature from the Main LCD Screen.

Some content in this user guide may differ from your phone depending on the phone software. Features and specifications are subject to change without prior notice.

Menu Access


Open the flip and press  [MENU] to have access to 9 phone menus.

Charging the Battery

Your LG chocolate³ comes with a cableless travel adapter and a USB data cable which are connected together to charge your phone. To charge your phone:

NOTICE Please use only an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the charging port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.

1. Connect the wall charger and USB data cable. When connecting as shown below, the LG logo on the USB cable should face toward you.



2. Plug the end of the AC adapter into the phone's charger port and the other end into an electrical outlet.



NOTICE

LG symbol should face down.

3. The charge time varies depending upon the battery level.

Charging with USB

You can use your computer to charge your phone. Connect one end of the USB cable to the charging accessory port on your phone and the other end to a highpower USB port on your PC (commonly located on the front panel or backside of the computer). If you get an error syncing with front USB port, use the port on the back panel.

NOTE Lower USB port is not supported, such as the USB port on your keyboard or bus-powered USB hub.

Battery Temperature Protection

If the battery gets overheated, the phone will automatically turn off. When you turn the phone back on, a message pops up alerting you that the phone was powered off for your safety.

How to Install Your microSD™ Card



NOTE

A memory card is sold separately.

1. Locate the microSD™ slot on the right side of the phone and gently uncover the slot opening. (microSD™ slot cover stays attached to the phone so you don't lose it).
2. Insert the microSD™ card in the correct direction until it clicks into the slot. If you insert the card in the wrong direction, it may damage your phone or your card.

How to Remove Your microSD™ Card


Gently press and release the exposed edge of the microSD™ card, then remove it from the slot and replace the cover.

NOTES


- Do not attempt to remove the microSD™ card while reading or writing to the card.
- Users wishing to transfer or download music onto a MicroSD™ card inserted into this phone (through either MTP Sync or Over the Air) should format the MicroSD™ card on this handset before using it through (Menu ->

Settings & Tools -> Memory -> Card Memory -> Options -> Format). Warning: Formatting the MicroSD™ card will erase all contents on the card. In the event the MicroSD™ card is used on this phone without first formatting it, the phone will display a "License acquisition failed" during OTA downloading or MTP Sync. Song files downloaded or otherwise purchased from third party providers and stored on a MicroSD™ card inserted into this device may be protected or encrypted by such provider and cannot be played on this device.

Battery Charge Level

You can find the battery charge level  at the top right of the LCD screen. When the charge level becomes low, the battery sensor sounds a warning tone, blinks the battery icon, and displays a warning message. As the charge level approaches empty, the phone automatically switches off without saving.



Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. You can tell how much signal strength you have by the number of bars next to the signal strength icon:  the more bars, the stronger the signal. If you're having problems with signal quality, move to an open area or, when inside a building, try moving near a window.




Turning the Phone On and Off




Turning the Phone On

1. Install a charged battery or connect the phone to an external power source.
2. With the flip open, press  (located above the  key on the keypad) until the LCD screen lights up.

Turning the Phone Off

With the flip open, press and hold  until the display turns off.

Making Calls

1. Make sure the phone is turned on.
If not, open the flip and press  for about three seconds.
If necessary, enter the lock code.
2. Enter the phone number.
3. Press .
4. Press  to end the call.


NOTE Your phone has a Voice Commands feature that also lets you make calls by saying a phone number, name, or location.

Correcting Dialing Mistakes

With the flip open, press  once

to erase the last digit entered, or hold it down for at least two seconds to delete all the digits.




Redialing Calls

With the flip open, press  twice to redial the last number dialed.

Receiving Calls

1. When the phone rings or vibrates, you can answer the call by simply opening the flip.

NOTE If the Answer Options setting is set to Any Key, you can:

- Open the flip and press the Left Soft Key  [Quiet] to mute the ringing or vibration for that call.
 - Open the flip and press the Right Soft Key  [Ignore] to end the call or send it directly to Voicemail.
2. Press  to end the call, or simply close the flip.




Screen Icons

When the phone is on, the top line of the LCD screen displays phone status icons.

To see the icon glossary, with the flip open, go to **MENU** -> **Settings & Tools** -> **Phone Info** -> **Icon Glossary** on your phone.

Quick Access to Convenient Features

Vibrate Mode



Sets the phone to vibrate instead of ring ( is displayed). To set Vibrate Mode, with the flip open, press and hold . To return to Normal Mode, press and hold .

Sounds Off


Quickly deactivate your phone's sounds when you're in a place where phone sounds would be disruptive.

From standby mode with the flip open, press and hold the lower side key for 3 seconds. To return to normal sounds mode, press and hold the upper side key.

Mute Function

The Mute Function prevents the transmission of your voice to the caller. To quickly activate Mute while in a call, press the Left Soft Key  **[Mute]**, then to unmute press the Left Soft Key  **[Unmute]**.

Volume Quick Adjustment



Quickly adjust ringer and earpiece volumes by pressing the upper side volume key  on the left side of the phone to increase and lower

volume side key to decrease.

NOTE The earpiece volume can only be adjusted during a call and Key Beep volume can only be adjusted through the Menu.

Call Waiting


During a call, one beep indicates another incoming call.

Press  to answer it and put the first call on hold. Press  again to return to the first call.

Caller ID

Caller ID displays the number and/or name of the person calling when your phone rings.

Voice Commands

Voice Commands allow you to do things by verbal command (e.g., make calls, confirm Voicemail, etc.). With the flip open, press the Voice Commands Key  (on the left side of the phone) and follow the prompts.

NOTE Voice Commands can also be started with the designated key on your Bluetooth® device. Please check the manual of the Bluetooth® device for further instructions.

Text Input

The following key functions are available to help with text entry:



Left Soft Key: Press to change text input mode.



Shift: Press to change capitalization (initial cap, caps lock, lowercase).



Next: Press to display other matching words in the database in word mode.



Space: Press to complete a word and insert a space.




Clear: Press to delete a single space or character. Hold to delete words.












Punctuation: Press to insert punctuation.

Text Input Modes






In a text field, press the Left Soft Key  to display text modes.

Word/Abc/ABC/123/Symbols/Quick Text

Storing Basics













1. With the flip open, enter a number (max. 48 digits), then press the Left Soft Key  **[Save]**.
2. Use the Directional Key  to highlight **Add New Contact/Update Existing**, then press .
3. Use the Directional Key  to highlight **Mobile 1/ Home/ Work/ Mobile 2/ Fax**, then press .
4. Enter a name (max. 32 characters), then press .
5. Press  to exit,  to call, or the Right Soft Key  **[Options]**.

Customizing Individual Entries

1. With the flip open, press the Right Soft Key  **[Contacts]**, then use the Directional Key  to highlight an entry.
2. Press the Left Soft Key  **[Edit]**.
3. Use the Directional Key  to highlight the information to customize.
4. Change the entry as you want, then press  to save your changes.


Speed Dial





Allows you to set up your Speed Dials.

1. With the flip open, press the Right Soft Key  **[Contacts]**, then use the Directional Key  to highlight an entry.
2. Press the Left Soft Key  **[Edit]**.
3. Use the Directional Key  to highlight a phone number, then press the Right Soft Key  **[Options]**.
4. Use the Directional Key  to highlight **Set Speed Dial**, then press .
5. Enter a Speed Dial digit.
 - Use the keypad, then press .
 - Use the Directional Key  to highlight the Speed Dial digit, then press .
6. Press  **Yes** to confirm, then press  to save.










Storing a Number with Pauses

Pauses allow you to enter additional series of numbers to access automated systems such as Voicemail or credit billing numbers. Pause types are: **Wait (W)** The phone stops dialing until you press the Left Soft Key  **[Release]** to advance to the next number. **2-Sec Pause (P)** The phone waits two seconds before sending the next string of digits.






1. With the flip open, enter the number, then press the Right Soft Key  **[Options]**.
2. Use the Directional Key  to highlight **2-Sec Pause or Wait**, then press .
3. Enter additional number(s) (e.g., pin number, credit card number, etc.).
4. Press the Left Soft Key  **[Save]**.
5. Choose Add **New Contact/Update Existing**.
6. Choose **Mobile 1/Home/Work/Mobile 2/Fax**.
7. Continue entering information for the Contact entry as necessary.

Adding Another Phone Number

From standby mode






1. With the flip open, enter a phone number, then press the Left Soft Key  **[Save]**.
2. Use the Directional Key  to highlight **Update Existing**, then press .
3. Use the Directional Key  to highlight an existing entry, then press .
4. Use the Directional Key  to highlight **Mobile 1/ Home/ Work/ Mobile 2/ Fax**, then press  to save.

From the Contact List Screen









1. With the flip open, press the Right Soft Key  **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key  to highlight an entry, then press the Left Soft Key  **[Edit]**.
3. Use the Directional Key  to highlight the phone number field to add, then enter the number and press  to save.

Changing Saved Information

To edit any information you stored, access the Edit Contacts screen:










1. With the flip open, press the Right Soft Key  **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key  to highlight a Contact entry, then press the Left Soft Key  **[Edit]**.
3. Use the Directional Key  to highlight the field you want to change.
4. Make the changes, then press .

Adding a Pause to a Contact Entry

1. With the flip open, press the Right Soft Key  **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key  to highlight a Contact entry, then press the Left Soft Key  **[Edit]**.
3. Use the Directional Key  to highlight the number, then press the Right Soft Key  **[Options]**.
4. Press  **Wait** or  **2-Sec Pause**.
5. Enter additional number(s), then press .



Changing the Default Number

The Default Number is the phone number you entered when you created the Contact. Another number can be saved as the Default Number.




1. With the flip open, press the Right Soft Key  **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key  to highlight an entry.
3. Press the Left Soft Key  **[Edit]**.
4. Use the Directional Key  to highlight a phone number, then press the Right Soft Key  **[Options]**.
5. Use the Directional Key  to highlight **Set As Default**, then press .
6. Press  **Yes** to set the new number as the default. A confirmation message is displayed.
7. Press  again to save.

Deleting









Deleting a Contact Entry

1. With the flip open, press the Right Soft Key  **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key  to highlight an entry.



3. Press the Right Soft Key  **[Options]**.
4. Press  **Erase**.
5. Press  **Yes** to confirm.

Deleting a Speed Dial

1. With the flip open, press the Right Soft Key  **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key  to highlight a Contact entry to edit and press  **[VIEW]**.
3. Select the phone number with the Speed Dial, then press  **[EDIT]**.
4. Press the Right Soft Key  **[Options]**.
5. Press  **Remove Speed Dial**.
6. Press  **Yes** to confirm.
7. Press  again to save.

Speed Dialing



Allows you to make phone calls quickly and easily to numbers stored in Contacts.


NOTE Speed Dial 1 is for Voicemail. Speed Dial 411 is for Directory Assistance.

Single Digit Speed Dials

Press and hold the Speed Dial digit. Your phone recalls the phone number from your Contacts, displays it, and dials it for you.

Multiple Digit Speed Dials

When you press and hold a number key, it signals the phone to attempt a Speed Dial transmission. To dial Speed Dials with multiple digits, press the first digit(s) as necessary, then press and hold the last digit. For example, to Speed Dial 25, press , then press and hold .

NOTE You can also enter the Speed Dial digit(s), then press .


Speed Dials 97, 98, and 99

Speed Dials 97, 98, and 99 are preset to access certain phone account information: 97 (#BAL), 98 (#MIN), and 99 (#PMT). Unlike Speed Dial 1, these can be changed if you want.

NOTE 411 is not available for **Set** or **Remove**.

CONTACTS







The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory.

SHORTCUT Pressing the Right Soft Key  is a hot key to Contact List.

1. New Contact

Allows you to add a new number to your Contact List.








NOTE Using this submenu, the number is saved as a new Contact, not into an existing Contact.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **New Contact**.
4. Enter the name and press the Directional Key  downward.
5. Use the Directional Key  to highlight the phone number type.
6. Enter the number and press .

NOTE For more detailed information, see page 23.

2. Contact List

Allows you to view your Contact List.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **Contact List**.
4. Use the Directional Key  to scroll through your Contacts alphabetically.
 - Press the Right Soft Key  **[Options]** to select one of the following:
New Contact/ Erase/ New TXT Message/ New Picture Message/ New Video Message/ New Voice Message/ Set As ICE Contact/ Call/ Erase All/ Send Name Card
 - Press the Left Soft Key  **[Edit]** to edit.
 - Press  to view the entry details.

TIP Use the Go To field, for quick access to an entry without scrolling. For example, to go to "Vet", enter the letter V.



3. Groups

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, delete a group, or send a message to everyone in the selected group.

1. With the flip open, press **[MENU]**.
2. Press **Contacts**.
3. Press **Groups**.
4. **View a Group**

Use the Directional Key to highlight a group, then press .

Add a New Group

Press the Left Soft Key **[New]** to add a new group to the list.

Options Using a Group

Press the Right Soft Key **[Options]** to select one of the following:

New TXT Message/ New Picture Message/ New Video Message/ New Voice Message/ Rename/ Erase/ Add/ Send Name Card







4. Speed Dials

Allows you to view your list of Speed Dials or designate Speed Dials for numbers entered in your Contacts.

1. With the flip open, press **[MENU]**.
2. Press **Contacts**.
3. Press **Speed Dials**.
4. Use the Directional Key to highlight the Speed Dial position, or enter the Speed Dial digit and press **[SET]**.
5. Use the Directional Key to highlight the Contact then press . (For Contacts with multiple numbers, highlight the number for the Speed Dial, then press .)
6. Press **Yes** to confirm. A confirmation message is displayed.

5. In Case of Emergency (ICE)


This menu allows you to store names, phone numbers and other information, which will be very helpful in case of emergency. Also, it allows you to add, read, edit, or erase the notes about yourself as necessary in case an emergency takes place.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **In Case of Emergency**.
4. Use the Directional Key  to highlight **Contact 1, 2, or 3**, then press  [ADD].
5. Press  to add Contact from your Contact List.

Highlight the Contact, then press .









ICE CONTACT ASSIGNED is displayed.


OR

Press  to enter information not stored in your Contact List.

6. The generic Contact label changes to the specified name.

Entering Your ICE Personal Info







1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **In Case of Emergency**.
4. Use the Directional Key  to highlight **Personal Info**, then press .
5. Use the Directional Key  to highlight one of the **Note** entries, then press .
6. Enter information that would be helpful in an emergency (e.g., your medical record number), then press .


TIP When you've assigned ICE Contacts and your phone is locked, the Left Soft Key  appears as [ICE] allowing the emergency information to be viewed without unlocking the phone.



6. My Name Card

Allows you to view all of your personal Contact information including name, phone numbers, and email address in one entry.


1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **My Name Card**.
4. Press  **[EDIT]** to enter your personal Contact information.
5. Use the Directional Key  to scroll to the information you want to enter.
6. Enter your information as necessary, then press .

NOTE Press the Right Soft Key  **[Options]** to send your name card.



MESSAGING

SHORTCUT

From standby mode, pressing the Left Soft Key

 is a hot key to your MESSAGING.

Text messages, Picture messages, and the Voicemail box become available as soon as the phone is powered on.


- Check types of messages by pressing the Left Soft Key  **[Message]**.
- Make a call to the callback number (in Inbox) by pressing  during a message check.

Depending on the content and size of your messages, the phone can store well over 500 messages. The information stored in the message is determined by phone model and service capability. Other limits to available characters per message may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.

New Message Alert

Your phone will alert you when you have new messages.

1. The phone displays a message on the screen.




2. The message icon () is displayed on the display screen. In the case of a high priority message, the icon will flash.

1. New Message



Allows you to send messages (Text, Picture, Video, and Voice). Each message has a destination (Address) and information (Message). These are dependent upon the type of message you want to send. You can also attach files to your messages including pictures, videos, sounds, and name cards.

1.1 TXT Message

The Basics of Sending a Text Message


1. With the flip open, press the Left Soft Key  **[Message]**.
2. Press  **New Message**.
3. Press  **TXT Message**.
4. Enter the phone number of the recipient or the email address for an email message. You can enter up to 10 addresses for a single message.




5. Press the Directional Key  downward.
6. Type your message in the text field.
7. Press  [SEND].

Customizing the Message Using Options

● Editing the To: field

1. With the To field highlighted, press the Right Soft Key  [Add].
2. Select the option(s) to customize.
From Contacts/ Recent Calls/ Groups/ To Contacts

● Editing Text

1. With the Text field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select the option(s) to customize.

Insert Quick Text Allows you to add Quick Text.

Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

Add Allows you to add Graphic, Animation, Sound, Signature, Name Card, or Address From Contacts .

Copy Text Allows you to copy text.

Paste Allows you to paste the text you last copied into a text field.

Format Text Allows you to change the look of the text.

Alignment/ Font Size/ Font Style/ Text Color/ Background

Priority Level Gives priority to the message.

High/ Normal

Callback # Inserts a pre-programmed callback number with your message.

On/ Off/ Edit










Save Quick Text Allows you to save the message as a Quick Text.

Cancel Message Cancels message editing and goes to the previous menu.

3. Complete and then send or save the message.

Using Contacts to Send a Message

You can designate an entry saved in your Contacts as the address instead of manually entering the destination.


















1. With the flip open, press the Left Soft Key  **[Message]**.
2. Press  **New Message**.
3. Press  **TEXT Message**.
4. Press the Right Soft Key  **[Add]**.
5. Use the Directional Key  to highlight **From Contacts** and press .
6. Use the Directional Key  to highlight the Contact entry containing the destination and press  to mark the contact.
7. Press the Left Soft Key  **[Done]**.

NOTE The Address feature allows multi-sending of up to 10 total addresses.

8. Complete the message as necessary.


1.2 Picture Message

The Basics of Sending a Picture Message

1. With the flip open, press the Left Soft Key  **[Message]**.
2. Press  **New Message**.
3. Press  **Picture Message**.
4. Enter the cellular phone number or email address of the recipient.
5. Press the Directional Key  downward.
6. Type your message in the text field.
7. Use the Directional Key  to highlight **Picture** and press the Left Soft Key  **[My Pics]**. Use the Directional Key  to select the image you want to send, then press .
8. Use the Directional Key  to highlight **Sound**, then press the Left Soft Key  **[Sounds]**. Use the Directional Key  to highlight the audio file you want to send then press .
9. Use the Directional Key  to highlight **Name Card**, then press the Left Soft Key  **[Contacts]**. Use the Directional Key  to choose **My Name Card/ From Contacts**.
10. Use the Directional Key  to highlight **Subject** and enter the subject.
11. Press  **[SEND]**.
A confirmation message is displayed.




● Editing the To: field

1. With the To field highlighted, press the Right Soft Key  [Add].
2. Select the option(s) to customize.

From Contacts/ From Recent Calls/ Groups/ To Online Album/ To Contacts

● Editing Text

1. With the Text field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select the option(s) to customize.

Preview Displays the Picture message as it would be seen by the recipient.

Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

Insert Quick Text Allows you to add Quick Text.

Copy Text Allows you to copy text.

Paste Allows you to paste the text you last copied into a text field.


Add Slide Insert multiple pictures into a picture message.

Priority Level Gives priority to the message.


High/ Normal

Cancel Message Cancels message editing and goes to Messaging menu.


● Editing Picture

1. With the Picture field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select the option(s) to customize.
Preview/ Save As Draft/ Add Slide/ Priority Level/ Remove Picture/ Cancel Message


● Editing Sound

1. With the Sound field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select the option(s) to customize.
Preview/ Save As Draft/ Add Slide/ Priority Level/ Remove Sound/ Cancel Message

● Editing Name Card







1. With the Name Card field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select the option(s) to customize.
Preview/ Save As Draft/ Add Slide/ Priority Level/ Remove Name Card/ Cancel Message



● Editing a Subject






1. With the Subject field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
2. Select the option(s) to customize.
Preview/ Save As Draft/ Insert Quick Text/ Copy Text/ Paste/ Add Slide/ Priority Level/ Cancel Message

1.3 Video Message

The Basics of Sending a Video Message



1. With the flip open, press the Left Soft Key  [Message].
2. Press  **New Message**.
3. Press  **Video Message**.
4. Enter the cellular phone number or email address of the recipient.
5. Press the Directional Key  downward.
6. Type your message in the text field.
7. Use the Directional Key  to highlight **Video** and press the Left Soft Key  [Videos].

Use the Directional Key  to highlight the video file you want to send, then press .

8. Use the Directional Key  to highlight **Name Card**, then press the Left Soft Key  [Contacts]. Use the Directional Key  to choose **My Name Card/ From Contacts**.
9. Use the Directional Key  to highlight **Subject** and enter the subject.
10. Press  [SEND].
A confirmation message is displayed.

Customizing the Message Using Options

● Editing the To: field

1. With the To field highlighted, press the Right Soft Key  [Add].
 2. Select the option(s) to customize.
From Contacts/ From Recent Calls/ Groups/ To Online Album/ To Contacts
- #### ● Editing Text
1. With the Text field highlighted, press the Right Soft Key  [Options].
 2. Select the option(s) to customize.

Preview Displays the Video message as it would be seen by the recipient.



Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

Insert Quick Text Allows you to add Quick Text.


Copy Text Allows you to copy text.

Paste Allows you to paste the text you last copied into a text field.

Priority Level Gives priority to the message.
High/ Normal


Cancel Message Cancels message editing and goes to Messaging menu.

● Editing Video

1. With the Video field highlighted, press the Right Soft Key  **[Options]**.
2. Select the option(s) to customize.


Preview/ Save As Draft/ Priority Level/ Remove Video/ Cancel Message

● Editing Name Card

1. With the Name Card field highlighted, press the Right Soft Key  **[Options]**.
2. Select the option(s) to customize.
Preview/ Save As Draft/ Priority







Level/ Remove Name Card/ Cancel Message






● Editing the Subject

1. With the Subject field highlighted, press the Right Soft Key  **[Options]**.
2. Select the option(s) to customize.
Preview/ Save As Draft/ Insert Quick Text/ Copy Text/ Paste/ Priority Level/ Cancel Message
3. Complete and then send or save the message.

1.4 Voice Message


The Basics of Sending a Voice Message

1. With the flip open, press the Left Soft Key  **[Message]**.
2. Press  **New Message**.
3. Press  **Voice Message**.
4. Press  to start recording.
5. Record your voice message.
6. Press  to end recording.
7. Enter the cellular phone number or email address of the recipient.
8. Press the Directional Key  downward.



- Type your message.
- Use the Directional Key  to highlight **Name Card**, then press the Left Soft Key  [**Contacts**]. Use the Directional Key  to choose **My Name Card/ From Contacts**.
- Use the Directional Key  to highlight **Subject** and enter the subject.
- Press  [**SEND**].
After a connecting display, message is transmitted.

2. Inbox




The phone alerts you in 3 ways when you receive a new message:

- By displaying a notification message on the screen.
- By sounding a sound or vibration, if set.
- By displaying . (The icon will blink when you get a high priority message.)

Viewing Your Inbox

- With the flip open, press the Left Soft Key  [**Message**].
- Press  **Inbox**.
- Options from here with a

message highlighted:

- Press  [**OPEN**] to view the message.
- Press the Left Soft Key  [**Erase**] to erase the highlighted message.
- Press the Right Soft Key  [**Options**] to access the options.

Reply Replies to the origination address of the received message.

Reply With Copy Replies to the origination address with a copy of the original message attached.

Forward Forwards a received message to other destination address(es).

Add To Contacts Stores the callback number, email address, and numbers from the address of the received message into your Contacts.











Extract Addresses Allows you to extract addresses.

Sort By Sender/Time Allows you to sort messages alphabetically by sender's name or by time received.

Manage Inbox Allows you to manage (lock or erase) message list.






Message Info Allows you to check the received message information.

Message Icon Reference

-  New/ Unread TXT Messages
-  Opened/ Read TXT Messages
-  Priority High
-  Locked
-  New/ Unread Picture/ Video/ Voice Messages
-  Open/ Read Picture/ Video/ Voice Messages
-  New/Unread Browser Messages
-  Opened/Read Browser Messages
-  New/Unread Notification Messages
-  Open/Read Notification Messages

3. Sent

Depending on the content and size of your messages, you can save up to 100 Sent messages. This menu lists your Sent messages. Use it to verify whether the transmission was successful or not and view message contents.

1. With the flip open, press the Left Soft Key  **[Message]**.
2. Press  **Sent**.
3. Options from here with a message highlighted:
 - Press  **[OPEN]** to view the message.
 - Press the Left Soft Key  **[Erase]** to erase highlighted message.
 - Press the Right Soft Key  **[Options]**.

Forward Forwards a sent message to other destination address(es).

Send/Resend Allows you to retransmit the selected message.

Add To Contacts Stores the callback number, email address, and numbers from the address of the message into your Contacts.

Sort By Recipient/Time Allows you to sort alphabetically by recipient's name or by time sent.

Manage Sent Allows you to manage (erase or lock) message list.






Message Info Allows you to check the sent message information.

Message Icon Reference

-  Text/Picture/Video/Voice Messages sent
-  Message delivered
-  Text/Picture/Video/Voice Messages failed
-  Multiple Messages sent
-  Multiple Messages delivered
-  Multiple Messages failed
-  Multiple Messages incomplete
-  Priority High
-  Locked

4. Drafts

Displays draft messages.



1. With the flip open, press the Left Soft Key  **[Message]**.
2. Press  **Drafts**.
3. Options from here with a message highlighted:
 - Press  **[EDIT]** to continue editing the message.
 - Press the Left Soft Key  **[Erase]**.
 - Press the Right Soft Key  **[Options]**.

Send Sends the selected message.

Add To Contacts Stores the callback number, email address, and numbers from the address included in the message into your Contacts.

Manage Drafts Allows you to manage (erase or lock) messages.

Message Icon Reference







-  Draft TXT
-  Draft Picture/Video/Voice






5. Voicemail

Allows you to view the number of new voice messages recorded in the Voicemail box. Once you exceed the storage limit, old messages are overwritten. When you have a new voice message, your phone will alert you.

Checking Your Voicemail Box

1. With the flip open, press the Left Soft Key  **[Message]**.
2. Press  **Voicemail**.
3. Options from here :
 - Press the Left Soft Key  **[Clear]** to delete information, and then press  **[Yes]**.
 - Press  or  **[CALL]** to listen to the message(s).

OR

1. Dial *86 (*VM)  from your phone or dial your wireless phone number from any touch-tone phone.
2. When the recorded announcement begins, press  to interrupt (if applicable).
3. When prompted, enter your password, then .




6. Mobile IM

Allows you to send and receive an Instant Message at any time.

1. With the flip open, press the Left Soft Key  **[Message]**.
2. Press  **Mobile IM**.




7. Email

Allows you to send an email via Mobile Web.

1. With the flip open, press the Left Soft Key  **[Message]**.
2. Press  **Email**.
3. A Mobile Web Browser session starts.
4. Highlight an email provider and press .
5. Login or enter your email address and password.

8. Chat





Allows you to chat with Internet Messenger users.

1. With the flip open, press the Left Soft Key  **[Message]**.
2. Press  **Chat**.
3. A Mobile Web Browser session starts.
4. Highlight a Chat provider and press .

NOTE This feature may require a subscription to a Chat service provider.

Messaging Settings

Allows you to configure settings for your messages.

1. With the flip open, press the Left Soft Key  **[Message]**.
2. Press the Left Soft Key  **[Settings]**.
3. Use the Directional Key  to highlight one of the settings and press  to select it.

Message Settings Sub-Menu Descriptions

1. Entry Mode (Word/ Abc/ ABC/ 123)

Allows you to select the default input mode including Word, Abc, ABC, 123.

2. Auto Save (On/ Off/ Prompt)

With this feature on, messages are automatically saved in the Sent folder when transmitted.

3. Auto Erase (On/ Off)

With this feature on, read messages are automatically deleted when you exceed the storage limit.

4. TXT Auto View (On/Off)

Allows the phone to directly display the content when receiving a message.

5. TXT Auto Scroll (On/Off)

Allows the display to automatically scroll while viewing messages.

6. Multimedia Auto Receive(On/Off)

Allows you to directly download the content when receiving a Picture, Video, or Voice message.



7. Quick Text

Allows you to display, edit, and add text phrases. These text strings allow you to reduce manual text input into messages.

8. Voicemail

Allows you to manually enter the access number for Voicemail Service. This feature should be only used when a VMS (Voicemail Service) access number is not provided from the network.

9. Callback

Allows you to automatically send a designated callback number when you send a message.

0. Signature (None/ Custom)



Allows you make/edit a signature to automatically send with your messages.

*. Messaging Font Size



Allows you to set the message font size. Choose Normal or Large.

Erasing Messages

Allows you to erase messages stored in your Inbox, Sent, or Drafts folders. You can also erase all messages at the same time.

1. With the flip open, press the Left Soft Key  **[Message]**.
2. Press the Right Soft Key  **[Options]** then select one of the following:

Erase Inbox/ Erase Sent/ Erase Drafts/ Erase All

3. Press  to erase the messages selected.
4. Press  to confirm the deletion.








A confirmation message is displayed.


RECENT CALLS

The Recent Calls Menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you placed, accepted, or missed. It's continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

1. Missed









Allows you to view the list of missed calls; up to 90 entries.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Recent Calls**.
3. Press  **Missed**.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
 - Press  to view the entry.
 - Press  to place a call to the number.
 - Press the Right Soft Key  **[Options]** to select: **Save To Contacts (Details)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers**

- Press the Left Soft Key  **[Message]** to select: **TXT Message/ Picture Message/ Video Message / Voice Message**

2. Received

Allows you to view the list of incoming calls; up to 90 entries.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Recent Calls**.
3. Press  **Received**.
4. Use the Directional Key  to highlight an entry, then
 - Press  to view the entry.
 - Press  to place a call to the number.
 - Press the Right Soft Key  **[Options]** to select: **Save To Contacts (Details)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers**
 - Press the Left Soft Key  **[Message]** to select: **TXT Message/ Picture Message/ Video Message / Voice Message**



3. Dialed

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 90 entries.

1. With the flip open, press **[MENU]**.
2. Press **Recent Calls**.
3. Press **Dialed**.
4. Use the Directional Key to highlight an entry, then
 - Press to view the entry.
 - Press to place a call to the number.
 - Press the Right Soft Key **[Options]** to select:
Save to Contacts(Details)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers
 - Press the Left Soft Key **[Message]** to select:
TXT Message/ Picture Message/ Video Message / Voice Message

4. All





Allows you to view the list of all calls; up to 270 entries.

1. With the flip open, press **[MENU]**.
2. Press **Recent Calls**.
3. Press **All**.
4. Use the Directional Key to highlight an entry, then
 - Press to view the entry.
 - Press to place a call to the number.
 - Press the Right Soft Key **[Options]** to select:
Save to Contacts(Details)/ Erase/ Lock(Unlock)/ Erase All/ View Timers
 - Press the Left Soft Key **[Message]** to select:
TXT Message/ Picture Message/ Video Message / Voice Message



SHORTCUT To view a quick list of all your recent calls, press from standby mode.

5. View Timers

Allows you to view the duration of selected calls.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Recent Calls**.
3. Press  **View Timers**.
4. Use the Directional Key  to highlight a call list.

Last Call/ All Calls/ Received Calls/ Dialed Calls/ Roaming Calls/ Transmit Data/ Received Data/ Total Data/ Last Reset/ Lifetime Calls/ Lifetime Data Counter




5. Press the Left Soft Key  **[Reset]** to reset the highlighted timer.
6. Reset all the recorded timers by pressing the Right Soft Key  **[Reset All]**.

NOTE Lifetime Calls and Lifetime Data Counter cannot be reset.



GAMES


Allows you to download games and applications from the MEDIA CENTER server. Choose the software you want from the list displayed on the screen.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Games**.
3. Press  **Get New Applications**.

MEDIA CENTER

MEDIA CENTER allows you to do more than just talk on your phone. MEDIA CENTER is a technology and service that allows you to download and use applications on your phone. With MEDIA CENTER, it's quick and easy to personalize your phone to your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you. With a wide range of software available, you can be assured that you can find something useful, practical, or entertaining.




Anything Unclear?

From the MEDIA CENTER menu, press the Right Soft Key  [Info] to see your memory status, activity log, help text, and MEDIA CENTER status. Use the Help option to view information from buying new applications to expired applications.

1. Music & Tones





Personalize your phone with ringtones. A wide variety of choices are available, such as current hits, pop, hip-hop, and more.

Access and Options

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Media Center.**
3. Press  **Music & Tones.**
4. Select a submenu by pressing the number that corresponds with the submenu.

1.1 V CAST Music I Rhapsody

Allows you to download a variety of music via V CAST whenever and wherever you are.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Media Center.**
3. Press  **Music & Tones.**
4. Press  **V CAST Music I Rhapsody.**

NOTE Additional charges for music may apply. V CAST Music service is not available in all areas. Check www.verizonwireless.com/music website for details.



1.2 Get New Ringtones

Allows you to connect to MEDIA CENTER and download various ringtones.

1. With the flip open, press **OK**.
2. Press **5 jkl** **Media Center**.
3. Press **7 0 9** **Music & Tones**.
4. Press **2 abc** **Get New Ringtones**.

1.3 My Ringtones






Allows you to select a desired ringtone, or download a new ringtones.

1. With the flip open, press **OK**.
 2. Press **5 jkl** **Media Center**.
 3. Press **7 0 9** **Music & Tones**.
 4. Press **3 def** **My Ringtones**.
 5. Use the Directional Key **^ v** to highlight a ringtone and press the Left Soft Key **☐** **[Set As]**. You can press **OK** **[PLAY]** to preview the ringtone.
- **7 0 9** **Ringtone**
 - **2 abc** **Contact ID**: Highlight and select the Contact to be identified by the ringtone you selected.
 - **3 def** **Alert Sounds**: Press the corresponding number key to set the ringtone for one of the following:
**All Messages/ TXT Message/
Pic/Video/Voice Message/
Voicemail**

1.4 My Music

Allows you to store and to listen to music right from your phone. Shop for and download a variety of music, transfer music between your phone and computer, manage and organize your music files, and more.

NOTE File storage varies according to the size of each file as well as memory allocation of other applications.



1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Music & Tones**.
4. Press  **My Music**.
5. Use the Directional Key  to highlight a submenu.
Play All Songs/ All Songs/ Playlists/ Artists/ Genres/ Albums/ FM Transmitter/ Manage My Music/ Music Alerts/ Music Settings/ About Music Key

Playing Your Music







My Music submenus make it easy to find and play the music you've stored in your phone.

SHORTCUT



For quick access to My Music, press the Unlock

Key  , then press the Music Key  .

Access My Music

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Music & Tones**.
4. Press  **My Music**.
5. Use the Directional Key  to select a submenu, then press  .

Play All Songs Allows you to play all songs.

All Songs Allows you to check all songs in the lists. It will display all the songs alphabetically. You can press  to play a song after using the Directional Key  to highlight the song with the cursor.

Playlists Allows you to check and play all playlists generated on phone or PC. You can create new playlists in the phone. You can also add/remove a song to/from the playlists generated on the phone. Note that you can create a playlist on the PC through V CAST Music with Rhapsody and then transfer it to

your phone. However, you cannot manage this playlist; you can only play the songs. In order to manage the playlist transferred from PC, you have to do so on a PC.

Playlists created on the phone cannot be synchronized with the PC. They can be managed only on the phone.

Artists Allows you to check and play the songs categorized by artist.

Genres Allows you to check and play the songs categorized by genre.

Albums Allows you to check and play the songs categorized by album.

FM Transmitter FM Transmitter broadcasts music from your phone to an FM radio


Manage My Music Allows you to customize My Music.

(Erase/ Move to Card/ Move to Phone/ Lock/ Unlock)


Music Alerts Allows you to get alerts when new songs are available from your favorite artists.

Music Settings
(Player Type/Repeat/ Shuffle/ Sound Effect/ Rhythmical Cursor/ Music Only)

Player Type: Allows you to select the player layout type
(Album Art, Large Album Art, Visualizer)

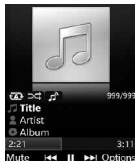

Album Art

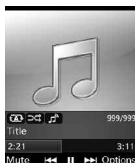

Large Album Art,



Visualizer

Repeat: Allows you to select the player mode

Repeat All: All songs in the playlist will play on repeat.

Repeat One: Only the song

that is currently playing will play on repeat.

Off: All songs in the list will be played, and the player will stop.

Shuffle: Allows you to randomly select and play songs from the lists.


Sound Effect: Allow you to select the sound effect

(Flat, Concert Hall, Classical, Bass Booster, Vocal Booster, Treble Booster)

Rhythmical Cursor: If you select Rhythmical Cursor On, when you browse the menu you will see the Rhythmical Cursor when highlighting Main Menu items while music is playing.

Music Only: Turning on Music Only Mode will disable voice and data calls. Bluetooth communication will not be affected.

About Music Key Music Key lets you quickly access your music.


6. Select a song and press  to start the Music Player.

FM Transmitter

FM Transmitter broadcasts music from your phone to an FM radio. For the best audio quality, try to find an unused FM frequency with no existing channels on either side of it.


FM frequency range: 87.5MHz - 108.0 MHz.

Access FM Transmitter

Press the Music Key  (located on the right side of the phone), then press  for FM Transmitter.



- When the FM Transmitter is Off, you use the left and right Directional Key to tune into an FM Channel. Use the Up and Down Directional Keys to change preset channels.

NOTE When the FM Transmitter is On, you can press the left soft key  Tune to change the channel by using the left or right Directional Key.

- To turn on the selected frequency range level, press **OK**.

Using the Front LCD to set the FM Transmitter

1. When the flip is closed, press the Lock/Unlock Key **⏻**.



2. Press the Center Select Key **⊙** to get into the menu.
3. With navigation wheel **⊙**, scroll to **MY MUSIC** and press the Center Select Key **⊙**.



4. With navigation wheel **⊙**, scroll to **FM Transmitter** and press the Center Select Key **⊙**.



5. With navigation wheel **⊙**, set the channel.

6. Press the Center Select Key **⊙** **ON** to turn on the selected channel

NOTE When the FM Transmitter is On, you can not tune into a new channel, you must turn off the FM Transmitter.

FM Transmitter Icon Reference

- FM Transmitter is set, music is playing.
- FM Transmitter is set, music is paused.
- FM Transmitter is set, music is not playing.



Exit From the Music Player

1. When in the music player, press the Right Soft Key **⏻** Options, press **2abc** Exit Player.
2. Press **OK** to pause the music player and then **PREV END** or **CLR** to exit the music player.
3. During Background Music, you can press the **PREV END** to go to idle screen. Then press **PREV END** to exit Background Music mode
4. During Background Music, pressing the MUSIC Key for about three seconds will exit Background Music mode.






1.5 My Sounds

Allows you to record a new sound or select a desired sound.


How to record a new sound

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Media Center.**
3. Press  **Music & Tones.**
4. Press  **My Sounds.**
5. Press  **Record New** and press  to start recording, then press again to stop.

How to select a sound

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Media Center.**
3. Press  **Music & Tones.**
4. Press  **My Sounds.**
5. Use the Directional Key  to scroll and highlight a preloaded sound.

Options with a sound file highlighted:

- Press the Left Soft Key  [Erase].
- Press  [PLAY].

- Press the Right Soft Key  [Options] to select:

**Send/ To Online Album/
Rename/ Move/ Lock(Unlock)/
Erase All/ File Info**

1.6 Sync Music

V CAST Music with Rhapsody is a digital music service that lets you listen to millions of songs from thousands of artists. Discover new and old favorites in an extensive music catalog. Sync unlimited music* from the PC, to any V CAST Music with Rhapsody capable device, at no additional per track cost. For a flat monthly subscription fee, subscribers can sync their music on up to 3 compatible Verizon Wireless handsets, or Rhapsody compatible portable players. Download V CAST Music with Rhapsody software to sync tracks, albums, and playlists to your new compatible phone, while managing your existing PC music library all in one place.

NOTE Subscribers may listen to song tracks as long as the subscription is maintained. The handset must be synced at least monthly, to renew the licenses of subscription music. Requires 1-time software download to Window Vista™ or XP PCs only;



software available at
VerizonWireless.com/music

* Subject to device/memory card
storage capacity.

Download music to your PC

1. Open V CAST Music with Rhapsody. Don't have V CAST Music with Rhapsody? Download it for free at www.verizonwireless.com/music.
2. Log in.
3. For each V CAST Music track you've downloaded to your phone, you can download a copy to your computer at no additional charge. Song tracks available for download will pop-up upon log in completion.
4. Check the boxes of songs you wish to download.
5. Select "Download Tracks."
6. To play the song, you can find it by selecting the My Library tab.

NOTE V CAST Music with Rhapsody will work with Window Vista™, or XP. Not available for Mac or Linux.

Sync your music from your PC to your V CAST Music wireless device

This option allows you to transfer music files from your PC. In order to use this option, you must install V CAST Music with Rhapsody on your PC.

1. Open V CAST Music with Rhapsody. Don't have V CAST MUSIC with Rhapsody? Download it for free at www.verizonwireless.com/music.
2. Plug in the USB cable to your phone and connect it to a USB port on your PC.
3. From the main screen on your phone, the SYNC MUSIC V CAST MOBILE PHONE display appears. Your phone should display the message: Connected.
4. Drag and drop the song(s) you want to sync from My Library, to your V CAST mobile phone, listed under the Sources tab.

Once synchronization is complete, press the END/Power key and disconnect the USB cable.

NOTE A compatible USB cable (provided by LG) is required for syncing.

USB AUTO RUN

USB Autorun is a feature that allows a LG chocolate³ to connect to a PC using a USB cable and sets up the music client on a PC without a physical CD-ROM.

- Automatically installs the LG USB Modem Driver and/or music sync program on the PC
- Allows the phone to be used as a Mass Storage when a Micro-SD card is present in the LG chocolate³. It allows transfer of unprotected content from phone to PC and vice versa.
- Running the phone as a Portable music device.

- NOTES**
- USB Autorun only works with Windows® XP and Vista™ operating systems.
 - Log on to the PC as Administrator. Non-Administrator accounts have insufficient privilege to install USB Modem driver and don't run Autorun feature.
 - Do not unplug USB cable during Auto Run.

When the LG chocolate³ is connected to a PC with a USB cable (supplied) and **Sync Music** or **Sync Data** is selected in the phone setting, USB Autorun automatically installs LG USB Modem Driver.(If the recent version not installed). When the LG chocolate³ is connected to a PC with a USB cable (supplied) and **Sync Music(only)** is selected in the phone setting, USB Autorun automatically installs or runs **V CAST Music with Rhapsody**.

- NOTE**
- If the USB Auto Sync is set to Ask On Plug (Menu > Settings & Tools >USB Auto Sync > Ask On Plug), the Autorun feature is not automatic.

Autorun is not available when:

- Phone is booting (powering up).
- Using Call, Browser, Brew, Message (MMS and SMS) sending, camera, video recording, USB mass storage, Music Sync, Bluetooth data and Video play.
- Ask On Plug is set.
- PC operating system is not set to autorun (automatic execute command).

- When PC operating system is not set to autorun, follow below steps:
 - In desk top, double click CD Drive and get the LG Autorun application pop up.

(Windows OS System)



- To set the Autorun in Windows Vista™, in Control Panel > AutoPlay > Software and games > Install or run program. And when set as Open folder to view files using Windows Explorer/Take no action/Ask me every time, AutoRun is only executed manually.

NOTE LG USB Driver is downloadable below site; <http://us.lge.com> > Click SUPPORT > Click DOWNLOAD and search for LG USB Driver in Mobile Phones Category.

(Windows Vista™)



Step 1. Connecting Phone to PC

- Connect your phone to your PC with a compatible USB cable (supplied) and LG Autorun starts automatically.



Step 2. Installing or Updating LG USB Modem Driver

- Click 'Install' or 'Update'



- NOTES**
- If previous version of LG USB Modem Driver is installed in the computer, it will be updated to the recent version of Driver.
 - If recent version of LG USB Modem Driver is installed in the computer, LG Autorun skips 'Step 2.'

- Waiting for the installation process to be completed



Step 3. Running USB Mass Storage

- Click 'USB Mass Storage' Autorun ends from the PC and LG chocolate³ is transferred to USB Mass Storage menu.



- NOTES**
- If MicroSD card is not inserted in your phone, USB Autorun skips Step 3.
 - Click 'Music Sync' to go directly to Step 4.
 - DRM contents transferred using USB Mass Storage will not play.


Step 4/5. Downloading or Running V CAST Music with Rhapsody

- Click 'Download' or 'Run'.
- Autorun ends from the PC and LG chocolate³ is transferred to **Sync Music** menu.

NOTE If V CAST Music with Rhapsody is installed in the computer, USB Autorun doesn't download V CAST Music with Rhapsody and just runs the installed program



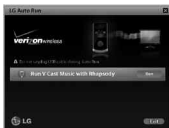


OR



2. Picture & Video





View, take, and trade digital pictures and videos right from your wireless phone.

Access and Options










1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Media Center.**
3. Press  **Picture & Video.**
4. Select a submenu.

2.1 V CAST Videos

V CAST brings the world to your mobile phone with full-motion video and sound. Catch up with what's happening with video clips from news, sports, entertainment, or weather (must be in V CAST coverage area. Additional fees may apply).

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Media Center.**
3. Press  **Picture & Video.**
4. Press  **V CAST Videos.**

Browsing, Selecting, and Playing Video Clips

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Media Center.**
3. Press  **Picture & Video.**
4. Press  **V CAST Videos** to open Video Clips Catalog.
5. Use the Directional Key  to highlight Video Clip categories including News, Entertainment, Sports, and Weather then press  to select.
6. Highlight content provider, then press .
7. If applicable, highlight a sub-category, then press .
8. Highlight the video clip you want to view, then press .



To view a Streaming Video








1. With the flip open, press **OK** [MENU].
2. Press **5 jkl** **Media Center**.
3. Press **2 abc** **Picture & Video**.
4. Press **7 ^o _o ^o _o** **V CAST Videos**.
5. Select a Video Clip Category and a Video Clip, and press **OK**.
6. Read the description of the video clip, and press **OK** to view.
7. Select **Yes** to accept charges, press **OK** and the Video Clip will initiate transfer.
8. The video clip will begin playback shortly after being selected.

To download a Video Clip







1. With the flip open, press **OK** [MENU].
2. Press **5 jkl** **Media Center**.
3. Press **2 abc** **Picture & Video**.
4. Press **7 ^o _o ^o _o** **V CAST Videos**.
5. Highlight a video clip, then press **OK**.
6. Read the description of the video clip and press the Right Soft Key **Options**.
7. Press **2 abc** **Save Video**.
8. Select **Yes** to accept charges, press **OK** and the video clip will begin downloading.
9. Once video is downloaded a message will appear on your phone.
10. Select **Yes** and press **OK** to view video.
11. The video clip will be automatically saved in My Clips and in My Videos.

NOTE Not all videos are downloadable. Only videos that have the option to save can be downloaded. Additional charges for each video clip viewed may apply. Video Clips service is not available in all areas. Check www.verizonwireless.com/getitnow website for details.

Deleting Video Clips

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**.
4. Press  **V CAST Videos**.
5. Press the Left Soft Key  **[My Videos]**.
6. Highlight the Video to delete using the Directional Key .
7. Press the Right Soft Key  **[Options]** and press  **Erase**.
8. Press  **[Yes]** to erase Video.

Configure Alerts for New Video Clips

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**.
4. Press  **V CAST Videos**.
5. From Video Clips Catalog, select a category.
6. Select Content Provider.
7. Press the Right Soft Key  **[Options]**.
8. Select **Alerts**.
9. Select **Configure Alerts**.
10. Select content for alerts desired and press  to save.

2.2 Get New Pictures

Allows you to connect to MEDIA CENTER and download a variety of images for My Pictures.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**.
4. Press  **Get New Pictures**.
5. Press .



2.3 My Pictures

Allows you to view and manage photos stored in the phone.

1. With the flip open, press [MENU].
2. Press **Media Center.**
3. Press **Picture & Video.**
4. Press **My Pictures.**
5. Highlight a picture with the Directional Key and press the Right Soft Key [Options] for options.
6. Select one of the following options:

Send Picture Message/ To Online Album/ Via Bluetooth

Set As Main Wallpaper/ Front Wallpaper/ Picture ID

Take Picture Turns on the camera function.

Get New Pictures Download various pictures.

Manage My Pics Allows you to mark multiple pictures to be erased, moved or locked/unlocked.

Rename Allows you to change the file name.

Lock (Unlock) Allows you to lock or unlock. Locked files can't be

erased accidentally.

Print Print via Bluetooth/ Print Preferences

File Info Name/ Date/ Time/ Resolution/ Size

NOTE The option 'Send via Bluetooth' is not displayed when you select pictures protected by DRM (Digital Rights Management).

Editing a Picture

Access My Pictures, then use the Directional Key to highlight a picture. Press [VIEW] then press the Right Soft Key [Options] to access additional Edit options.

Edit Allows you to zoom, rotate and crop the photo.

2.4 My Videos

Allows you to view videos stored in the phone.

1. With the flip open, press [MENU].
2. Press **Media Center.**
3. Press **Picture & Video.**
4. Press **My Videos.**
5. Highlight a video with the Directional Key and press the Right Soft Key [Options] for options.

Send Sends a video message.

Record Video Turns on the video camera function.

To Online Album Accesses the Online Album.

V CAST Videos Accesses V CAST Videos feature.

Manage My Videos Allows you to mark multiple videos to be erased, moved or locked/unlocked.








Set As Wallpaper Displays the selected video file as the background for your phone.

Rename Renames the selected video.


File Info Name/ Date/ Time/ Duration/ Size

6. Press  to play.

NOTE File storage varies according to the size of each file as well as memory allocation of other applications.

-  : Adjust the volume.
- Left Soft Key  : Mute/ Unmute
-  : Pause/ Play
- Up Directional Key  : Shows the widescreen.
- Down Directional Key  : Stop
- Right Directional Key  : FF
- Left Directional Key  :








Rewind

7. Press the Right Soft Key  **[Options]** to select one of the following options:

Set As Wallpaper/ File Info

2.5 Take Picture

Lets you to take digital pictures.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**.
4. Press  **Take Picture**.
5. Set the brightness by pressing the Directional Key up and down , zoom by pressing the Directional Key left and right , and press the Right Soft Key  **[Options]** to change other settings.

NOTE Zoom is not available if the Resolution is set to 1600x1200.

- Select the option(s) to customize.

RESOLUTION 1600x1200/
1280X960/ 640X480/ 320X240

SELF TIMER Off/ 3 Seconds/
5 Seconds/ 10 Seconds

WHITE BALANCE Auto/ Sunny/
Cloudy/ Fluorescent/ Glow



SHUTTER SOUND Shutter/ No Sound / Say "Cheese" / Ready! 1 2 3

COLOR EFFECTS Normal/ Negative/ Aqua/ Sepia/ Black&White



NIGHT MODE On/ Off

SAVE OPTION Internal/ External

PHOTOMETRY Average/ Spot/ Spot Multiple








PREVIEW Actual view/ Full screen

CAPTURE Camera/ Video

6. Take a picture by pressing  **[TAKE]**.
7. Press the Left Soft Key  **[Save]**. The picture is stored in **My Pictures**.

2.6 Record Video

Lets you record a video with sound.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Picture & Video**.
4. Press  **Record Video**.
5. Set the brightness by pressing the Directional Key up and down , zoom by pressing the Directional Key left and right , and press the Right Soft Key  **[Options]** to change other settings.

RECORDING TIME For Send/ For Save

RESOLUTION 320X240/ 176X144

SAVE OPTION Internal/ External

COLOR EFFECTS Normal/ Negative/ Aqua/ Sepia/ Black&White

WHITE BALANCE Auto/ Sunny/ Cloudy/ Fluorescent/ Glow

CAPTURE Camera/ Video

6. Press  **[REC]** to begin recording, and again to stop.
7. Press the Left Soft Key  **[Save]**. The recorded video is stored in **My Videos**.

2.7 Online Album

Use to access the Online Album (PIX Place).

1. With the flip open, press **OK** [MENU].
2. Press **5 jkl** **Media Center**.
3. Press **2 abc** **Picture & Video**.
4. Press **7 pqrs** **Online Album**.
5. Login your mobile number and password, as applicable.

3. Games


Allows you to download games and applications from the MEDIA CENTER server. Choose the software you want from the list displayed on the screen.

1. With the flip open, press **OK** [MENU].
2. Press **5 jkl** **Media Center**.
3. Press **3 def** **Games**.
4. Press **OK** **Get New Applications**.

4. Mobile Web

Dashboard is an easy to use application, which acts as the primary platform for discovering, buying, & personalizing multimedia content and services on your device. It provides access to personalized channels like VCAST Music & Video, Mobile Web 2.0, ring tones, games and more!

1. With the flip open, press **OK** [MENU].
2. Press **5 jkl** **Media Center**.
3. Press **4 ghij** **Mobile Web**.

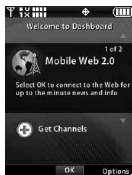

4. Select the type of news and information you want to view.

Ending a Browser Session

End a Browser session by pressing





Navigating Through the Browser

On-screen items appear in one of the following ways:

- **Numbered options**

You can use your numeric keypad or you can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Soft Keys.

- **Links embedded in content**

You can act on the options or the links using the Soft Keys just below the display screen.

- **Text or numbers**


You can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Soft Keys.

Scrolling

Use the Directional Key .

A cursor lets you know which item is currently selected.


Fast Scrolling



Press and hold the Directional Key  to quickly move the cursor up and down on the current screen.

Scrolling by Page

Press the Side Keys to move up and down a page at a time.

Home Page

Press Right Soft Key  [Menu] and select **1. VZW Home** to go to the Home Page.

NOTE To go to the Home Page from Online Album, Email, Chat, or My Verizon, press and hold  or .


View Browser Menu

Press Voice Commands key  to display the Browser menu.


Soft Keys

To navigate to different screens or select special functions, use the Soft Keys. The function associated with the Soft Keys can change for each page and depends on each highlighted item.


Left Soft Key



Left Soft Key  is used primarily for options or selecting an item but its function may change, depending on the content displayed.

Right Soft Key



Right Soft Key  is used primarily for secondary options or a menu of secondary options.

Entering Text, Numbers, or Symbols


When prompted to enter text, the current text entry method appears above the Right Soft Key  as **Word, Abc, ABC, 123** or **Symbols**.

To change the input mode, press the Right Soft Key . To create an upper case character, press .

Deleting Text/Number Entered


When entering text or numbers, press  to clear the last number, letter, or symbol. Press and hold  to clear the input field completely.

Initiating a Phone Call From the Browser

You can make a phone call from the Browser if the site you are using supports the feature (the phone number may be highlighted and the Left Soft Key  appears as **Call**). The browser connection is terminated when you initiate the call. After you end the call, your phone returns to the screen from which you initiated the call.

5. Browse & Download

Everything you need to know while you're on the go.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Media Center**.
3. Press  **Browse & Download**.
4. Press  **Get New Applications** or select **VZ Navigator** using the Directional Key then press .

VZ NavigatorSM

Now you can find the address of a great restaurant or the nearest ATM. Check movie times. Discover the latest hot spots. And know exactly how to get where you're going. VZ Navigator puts all the advanced features of the latest GPS devices and systems on your wireless device — at a fraction of the price.

- NOTES**
- To use VZ Navigator, you must turn location on. (See page 90)
 - Download, subscription and airtime required for use; only in National Enhanced Service Coverage Area: accuracy and completeness of information is not guaranteed; information about location of device will be used to deliver service.







6. Extras

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Media Center.**
3. Press  **Extras.**
4. Press  **Get New Applications.**

MY MUSIC

Allows you to store and to listen to music right from your phone. Shop for and download a variety of music, transfer music between your phone and computer, manage and organize your music files, and more.



NOTE File storage varies according to the size of each file as well as memory allocation of other applications.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **My Music**.
3. Use the Directional Key  to highlight a submenu and press  to select..



VZ NAVIGATOR

The VZ Navigator Menu allows you to get directions to locations when you're out and about.

- Voice-prompted turn-by-turn directions with auto-rerouting if you miss a turn
 - View detailed color maps that can be panned and zoomed
 - Find points of interest
1. With the flip open, press  **[MENU]**.
 2. Press  **VZ Navigator**.

V CAST VIDEOS

V CAST brings the world to your mobile phone with full-motion video and sound. Catch up with what's happening with video clips from news, sports, entertainment, or weather (must be in V CAST coverage area. Additional fees may apply).




1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **V CAST Videos.**



SETTINGS & TOOLS




1. My Verizon

Check your subscription information ranging from your payment plan to your software upgrade or other available service.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **My Verizon.**


2. Tools





Your phone tools include Voice Commands, Calculator, Ez Tip Calculator, Calendar, Alarm Clock, Stopwatch, World Clock, Notepad, and USB Mass Storage.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Tools.**


2.1 Voice Commands


This feature provides you with the following options equipped with AVR (Advanced Voice Recognition) technology. Each option has its detailed information on the phone

and you can check it out by pressing the Left Soft Key  **[Info]**.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Tools.**
4. Press  **Voice Commands.**

Access and Options

1. With the flip open, press the Voice Command Key  (on the left side of the phone).

The Voice Commands feature has several settings which allow you to customize how you want to use it. Access Voice Commands, then press the Right Soft Key  **[Settings]**.

Digit Dial Readout On/ Off

Choice List Automatic/ Always Off

Sensitivity Control the sensitivity as **Reject More/ Automatic/ Reject Less.**

Train Voice If the phone often asks you to repeat voice command, train the phone to recognize your voice patterns.

Train Words/ Train Digits

Prompts Mode/ Audio Playback/ Timeout

For Mode, set **Prompts/ Readout + Alerts/ Readout/ Tones Only**. For Audio Playback, set **Speakerphone** or **Earpiece**.

For Timeout, set **5 seconds** or **10 seconds**.

Call Alert Ring Only/ Caller ID + Ring/ Name Repeat

2.1.1 Call <Name or Number>

Say "Call" and then call someone simply by saying the name or phone number. Please speak clearly and say the name or number exactly as it is entered in your Contact List. When you have more than one contact number, you can state the name and number type of the contact (for example, 'Call John Work').

2.1.2 Send Msg to <Name or Number>

Say "Send Message" and the command will prompt you for the type of message. After choosing the message type, you will be prompted for the contact name, number or group. It will automatically start a message. If you say a full-sentence command, such as 'Send Message

to Bob', it will automatically start a text message without asking for the message type. When using 'Send Message' command, speak clearly and say the name, number or group exactly as it is entered in your Contact List.

2.1.3 Go to <Menu>

The 'Go to' command allows you to access a menu within the phone (for example, 'Go to Calendar'). If no menu option is stated, a list of options will be provided.

2.1.4 Check <Item>

The 'Check' command allows you to check out a wide range of items such as Phone Status, Voicemail, Messages, Missed Calls, Time, Signal Strength, Battery and Volume.

2.1.5 Contacts <Name>

You can look up names in your Contacts (for example, 'Contacts John') as well as manage your Contact List including creating, erasing or modifying.

Read out/ Create New/ Erase/ Modify



2.1.6 Play

The 'Play' command allows you to play songs by stating 'Play All Songs', 'Play Last Song'. To play individual music file, say 'Play' and you will be prompted for the music title.

2.1.7 My Verizon

The 'My Verizon' command provides you with direct access to your Verizon Wireless account information.

2.1.8 Help

Provides a general guideline to using Voice Commands.

2.2 Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations. You can enter numbers up to eight digits and the sixth decimal place.

Calculations can be made with up to 4 lines at one time.

1. With the flip open, press **[MENU]**.
2. Press **Settings & Tools**
3. Press **Tools**.
4. Press **Calculator**.
5. Enter the numbers to get the

value you want. To cancel a number, press the Left Soft Key **[Clear]**.

6. Use the Right Soft Key **[Operators]** to add parenthesis or power among numbers for calculation.
7. Use the Directional Key to enter operation between numbers and press **[=]** for the result.

NOTE To insert a decimal, press . To insert ±, press .


2.3 Ez Tip Calculator















Allows you to quickly and easily calculate bill amounts using the bill total, tip % and number of people as variables.

1. With the flip open, press **[MENU]**.
2. Press **Settings & Tools**.
3. Press **Tools**.
4. Press **Ez Tip Calculator**.
5. Enter the variable fields (Total bill, Tip (%), Split) and the corresponding calculation fields (tip and total for each person) appear automatically.
6. Press the Left Soft Key **[Reset]** for another calculation.

2.4 Calendar







Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments and your phone will alert you with a reminder you set.

SHORTCUT Pressing the Directional Key  downward from standby mode is a hot key to Calendar by default.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Tools**.
4. Press  **Calendar**.
5. Use the Directional Key  to highlight the scheduled day.
Left  : Previous Day
Right  : Next Day
Up  : Previous Week
Down  : Next Week
6. Press the Left Soft Key  **[Add]**.
7. Enter Subject, then scroll down to set remaining settings.
8. Highlight a Calendar setting field, then press the Left Soft Key  **[Set]**. For each Calendar event you can set:
 - Start Time
 - End Time
 - Repeat
 - Until
 - Alerts
 - Tones
 - Vibrate
9. Use the Directional Key  to highlight the setting you want, then press .
10. Press  **[SAVE]** when Calendar information is complete.

2.5 Alarm Clock

Allows you to set up to three alarms. At the alarm time, Alarm 1 (or 2 or 3) will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Tools**.
4. Press  **Alarm Clock**.
5. Use the Directional Key  to highlight an Alarm (1, 2, or 3), then press .



- Enter the alarm information including:
 - Turn On/Off
 - Set Time
 - Repeat
 - Ringtone
- Use the Directional Key (◀▶) to highlight the information you want to set, then press the Left Soft Key (⏏) **[Set]** to view your setting choices.
- Press (OK) **[SAVE]** after setting all of the Alarm fields as necessary. When the alarm goes off, first press the Lock/Unlock Key (⏏) to unlock the screen. Use the Navigation Wheel (⦿) to choose **Snooze** or **Dismiss**, then press the Center Select Key (⦿).

NOTE You can also open the flip and choose Snooze or Dismiss.

2.6 Stopwatch

Allows you to use your phone as a typical stopwatch. Pressing (OK) will start and stop Stopwatch time. While measuring time, press the Left Soft Key (⏏) to lap. After time has stopped, press the Right Soft Key (⏏) **[Reset]**.

- With the flip open, press (OK) **[MENU]**.
- Press (9) **Settings & Tools**.

- Press (2) **Tools**.
- Press (6) **Stopwatch**.

2.7 World Clock








Allows you to determine the current time in another time zone or country by navigating with the Directional Key to the right or left.

- With the flip open, press (OK) **[MENU]**.
- Press (9) **Settings & Tools**.
- Press (2) **Tools**.
- Press (7) **World Clock**.
- Press the Right Soft Key (⏏) **[Cities]** for a list of available cities.
- Select a city from the list, then press (OK).
The display shows the position of the city on a global map.
- Press (OK) again to zoom in on the city and view its date and time information.

NOTE With the Left Soft Key (⏏) **[Set DST]**, set to daylight saving time.





2.8 Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Tools**.
4. Press  **Notepad**.
5. Press the Left Soft Key  **[Add]** to write a new note.
6. Press the Left Soft Key  to change the entry mode.
7. After filling in the note, press  to save it.

2.9 USB Mass Storage

This menu allows you to transfer content from your phone to your Windows® XP or Windows Vista™ PC (or vice versa) when your phone is connected to your Windows® XP or Windows Vista™ PC with a compatible USB cable. Mac OS™ operating system is not supported. You can only access this menu when a microSD™ card is inserted in your phone. (see page 19 to insert it).

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Tools**.
4. Press  **USB Mass Storage**.

3. Bluetooth® Menu

The LG chocolate³ is compatible with devices that support the Bluetooth® headset, hands-free, dial-up networking, object push for Contacts including name cards and Calendar events, Advanced Audio Distribution (Stereo), File Transfer Profile(s), PhoneBook Access Profile, Basic Printing Profile and Basic Imaging Profile.*

You may create and store 20



pairings within the LG chocolate³ and connect to one device.

The approximate communication range for Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (10 meters).

Bluetooth® QD ID B014130

NOTE Read the user guide of each Bluetooth® accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.

NOTE Your phone is based on the Bluetooth® specification, but it is not guaranteed to work with all devices enabled with Bluetooth® wireless technology. Phone does not support ALL Bluetooth® OBEX Profiles.

* For vehicle/accessory compatibility go to www.verizonwireless.com/bluetoothchart.





- TIPS**
- **HEADSET:** Supports use of a compatible bluetooth® headset for mono voice.
 - **HANDSFREE:** Supports Bluetooth® headsets, and may also support other installed compatible Bluetooth® devices with speakerphone capabilities, such as car kits or a conference room device. For Handsfree Car Kit Compatibility, refer to www.verizonwireless.com/bluetoothchart on the Verizon Wireless website.
 - **DIAL UP NETWORKING:** Allows the phone to be used as a data modem with a compatible Bluetooth® device, such as a laptop or PDA, over the VZW NationalAccess and / or VZW BroadbandAccess systems.

- **STEREO:** Supports delivery of stereo audio to a compatible Bluetooth® device.
- **PHONEBOOK ACCESS:** Allows sharing of your name card, phonebook entries, and call history with a compatible Bluetooth® device.
- **BASIC PRINTING:** Allows printing of JPEG files to a Bluetooth® enabled printer.
- **OBJECT PUSH:** Allows sending and receiving of contact name cards, calendar events, and JPEG pictures between devices.
- **FILE TRANSFER:** Allows a compatible Bluetooth® device to view a list of files and transfer non-protected files in either direction.
- **BASIC IMAGING:** Allows sending and receiving of non-protected images for storing and printing.



3.1 Add New Device


Pairing is the process that allows the handset to locate, establish, and register 1-to-1 connection with the target device.


3.1.1 For pairing with a new Bluetooth® device



1. Follow the Bluetooth® accessory instructions to set the device to pairing mode.
2. With the flip open, press  **[MENU]**.
3. Press  **Settings & Tools**.
4. Press  **Bluetooth Menu**.
5. Press  **Add New Device**.

Set the desired device to pairing.

6. If Bluetooth® power is set to off, you will be prompted to turn power on. Highlight **Yes** and press .
7. The device will appear in Add New Device menu once it has been located. Highlight the device and press .

8. The handset will prompt you for the passcode. Consult the Bluetooth® accessory instructions for the appropriate passcode (typically “0000” - 4 zeroes). Enter the passcode and press .








9. When pairing with the Computer, PC or PDA is successful, highlight either **Always Ask** or **Always Connect** and press  to connect with the device.

10. Once connected, you will see the device listed in the Bluetooth® Menu and Bluetooth® indicator will change to the  (single connected icon) will show up on your screen when connected to the Bluetooth® device. You can also check out the connection with a blue icon  on the list.




3.1.2 Icon Reference in Adding New Device

When the Bluetooth® wireless connection is built and paired devices are found, the following icons are displayed.

- **Icon References When a Bluetooth® Wireless Connection is Searched** (neither connected nor paired).





	When an audio device is found by your LG chocolate ³ device
	When a PC is found by your LG chocolate ³ device
	When a PDA is found by your LG chocolate ³ device
	When another phone device is found by your LG chocolate ³ device
	When a printer is found by your LG chocolate ³ device
	When other undefined devices are found by your LG chocolate ³ device
	When a carkit device is found by your LG chocolate ³ device

- **Icon References When Successfully Connected**

	When an only mono headset is connected with your LG chocolate ³ device
	When an only stereo headset is connected with your LG chocolate ³ device
	When stereo headsets and mono headsets are all connected with your LG chocolate ³ device

Turn On

Allows you to set the phone's Bluetooth® power On/Off.


1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Bluetooth Menu**.
4. Press the Left Soft Key  **[Turn On]**.

NOTE By default, your device's Bluetooth® functionality is turned off.

My Device Info

Allows you to edit the name of the Bluetooth® device when Add New Device menu is highlighted.


1. With the flip open, press  **[MENU]**.

2. Press **9 wxyz** **Settings & Tools**.
3. Press **3 def** **Bluetooth Menu**.
4. Press the Right Soft Key  **[Options]**.
5. Press **1 1#** **My Device Info**.
6. Press **CLR** to clear the existing name.
7. Use the Alphanumeric Keypad to enter a new custom name.
8. Press **OK** to save and exit.

TIP Bluetooth® wireless connection is dependent on your Bluetooth® stereo device. Even though you want to connect with a headset that supports both stereo and handsfree profiles, you may only be able to connect with one.

Discovery Mode

Allows you to set whether your device is able to be searched by other *Bluetooth* devices in the area.

1. With the flip open, press **OK** **[MENU]**.
2. Press **9 wxyz** **Settings & Tools**.
3. Press **3 def** **Bluetooth Menu**.
4. Press the Right Soft Key  **[Options]**.


5. Press **2 abc** **Discovery Mode**.
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press **OK**.

On / Off

NOTE If you choose **On** for Discovery Mode, your device is able to be searched by other in-range Bluetooth® devices.

Supported Profiles

Allows you to see profiles that your LG chocolate³ phone can support.

1. With the flip open, press **OK** **[MENU]**.
2. Press **9 wxyz** **Settings & Tools**.
3. Press **3 def** **Bluetooth Menu**.
4. Press the Right Soft Key  **[Options]**.
5. Press **3 def** **Supported Profiles**.

Dial-up Networking

In order to start a dial-up networking session:

1. Start the Bluetooth® service application or program present on the Client device.
2. Find your phone's name from the list of available devices.



3. From the list of available services or menu, select dial-up networking.
4. Enter required information such as ID, password and phone number in the "Connect To" dialog box.
5. Press the "Dial" button to initiate the call.
Once the connection is established, you can start using the Internet.

File Transfer

In order to start a file transfer session:






1. Start the Bluetooth® service application or program present on the Client device.
2. Find your phone's name from the list of available devices.
3. From the list of available services or menu, select file-transfer service.
4. A separate window appears with the directory structure of your phone. You are now able to transfer files to and from the Client device.

Phonebook Access

Please refer to your handsfree device or car audio system manual for further instructions.

Auto Pair Handsfree

Allows Bluetooth pairing with an audio device to be tried automatically with a default PIN code- 0000.




1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Bluetooth Menu.**
4. Press the Right Soft Key  [Options].
5. Press  **Auto Pair Handsfree.**


The following options are available in the paired device.

For headset devices:

1. **Remove Device:** You can remove the device from the pairing list.
2. **Rename Device:** You can rename the paired device.
3. **Service Discovery:** Allows you to search for the services that the selected device supports.
4. **Device Info:** Shows the device information.

NOTES

In the pairing list, you can disconnect the connected device with the blue arrow signal by pressing  or by pressing the Left Soft Key  [Turn Off]. Reversely, you can turn it on by pressing the Left Soft Key  [Turn On] again.

When an audio device is connected, then you select another device and press , both devices are connected.

In case your search fails to find any pairing device, select found device instead.

Print Picture allows you to print to devices that support BPP profiles.

When connected with Phone or PC supporting OPP, the following menus are possible: Send name card: Allows my contact data to send other device up to 1000 Contacts. Get name card: Allows you to pull name card of other device. Exchange name card: Allows you to exchange my name card with other device. Send Calendar Event: Allows you to send up to 300 Calendar events to other device. Send Picture: Allows you to send my phone image to other device. *Browse/Get file: Allows you to get files of other device.(Only when other device can support FTP.)






4. Sounds Settings

Provides options to customize the phone's sounds.

4.1 Master Volume





Allows you to set volume settings.

1. With the flip open, press  [MENU].






2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Sounds Settings.**
4. Press  **Master Volume.**
5. Adjust the volume with the Directional Key  then press  to save the setting.

4.2 Call Sounds



Allows you to set how the phone alerts you for types of incoming calls.


1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Sounds Settings.**
4. Press  **Call Sounds.**

4.2.1 Call Ringtone








1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Sounds Settings.**
4. Press  **Call Sounds.**
5. Press  **Call Ringtone.**



6. Use the Directional Key  to highlight a ringtone then press  to save the sound.

TIP To hear a ringtone before you set it, press the Left Soft Key  **[Play]**.





4.2.2 Call Vibrate

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sounds Settings**.
4. Press  **Call Sounds**.
5. Press  **Call Vibrate**.
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

On/ Off

4.3 Alert Sounds

Allows you to select the alert type for a new message.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sounds Settings**.
4. Press  **Alert Sounds**.
5. Select **TXT Message/ Pic/Video/Voice Message/**

Voicemail/Emergency Tone

6. The Alert Sounds menu has these options:







Tone/ Vibrate/ Reminder

The exception for this is the Emergency Tone menu. This menu has these options:

Alert/ Vibrate/ Off





4.4 Keypad Volume

Allows you to set the keypad volume.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sounds Settings**.
4. Press  **Keypad Volume**.
5. Adjust the volume with the Directional Key  then press  to save the setting.

4.5 Service Alerts

Allows you to set any of the four Alert options to either On or Off.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sounds Settings**.
4. Press  **Service Alerts**.

5. Select an alert option.



ERI Alerts you to the status of cellular service.

ERI: Enhanced Roaming Indicator

Minute Beep Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.







Call Connect Alerts you when the call is connected.

Charge Complete Alerts you when the battery is completely charged.

6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .
On/ Off




4.6 Power On/Off

Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on/off.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Sounds Settings**.
4. Press  **Power On/Off**.
5. Select **Power On/ Power Off**.
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .
On/ Off





5. Display Settings

Provides options to customize the phone's display screen.






1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**.

5.1 Banner

Allows you to enter a string of up to 23 characters which displays on the LCD screen.



1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Banner**.

5.1.1 Personal Banner

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Banner**.
5. Press  **Personal Banner**.
6. Select **Main Banner** or **Front Banner**.










7. Enter your own banner text.

NOTE Press the Directional Key  to change the color of the text. Use the  to select the color you want. Black/ White/ Yellow/ Orange/ Red/ Brown/ Blue/ Green/ Light Blue

8. Press .

5.1.2 ERI Banner



If you use ERI Service, ERI Text is shown on the sub banner.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Display Settings.**
4. Press  **Banner.**
5. Press  **ERI Banner.**
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

On/ Off

5.2 Backlight

Allows you to set the duration for illuminating the backlight. Display and Keypad are set separately.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**

3. Press  **Display Settings.**

4. Press  **Backlight.**

5. Highlight a Backlight submenu and press .

Display/ Keypad

1. Display






Main Backlight: 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/
Always On/ Always Off

Front Backlight: 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds

2. **Keypad:** 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/
Always On/ Always Off

5.3 Wallpaper

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone's LCD in standby mode.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Display Settings.**
4. Press  **Wallpaper.**
5. Highlight a Wallpaper submenu and press .


Main Wallpaper/ Front Wallpaper

1. Main Wallpaper

My Pictures/ My Videos/ Fun Animations/ Album Art






2. Front Wallpaper

My Pictures/ Fun Animations/ Visualizer


6. Select from available screens then press .

5.4 Display Themes

Allows you to choose the color of the background screen.



1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Display Themes**.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

Slick Black/ White/ Dark Chocolate/ Orbis

NOTE Press the Left Soft Key  **[View]** to preview the selected display theme.



5.5 Main Menu Settings

Allows you to choose how the Main Menu displays for menu selection.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.

3. Press  **Display Settings**.



4. Press  **Main Menu Settings**.

5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

Tab/ List/ Grid

5.6 Font Size

Allows you to set the Dial Digits font size, Menu & Lists font size, and Message font size. This setting is helpful for those who need the text to display a little bit larger.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Display Settings**.
4. Press  **Font Size**.
5. Use the Directional Key  to select **Dial Digits/ Menu & Lists/ Message**.
6. Press the Left Soft Key  **[Set]**.
7. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

Dial Digits: **Extra Large/ Large/ Small**

Menu & Lists: **Normal/ Large**

Message: **Normal/ Large**



5.7 Clock Format

Allows you to choose the kind of clock to be displayed on the front and main LCD screens.

1. With the flip open, press **[MENU]**.
2. Press **Settings & Tools**.
3. Press **Display Settings**.
4. Press **Clock Format**.
5. Highlight a Clock Format submenu and press .

Main Clock/ Front Clock

1. Main Clock

Normal/ Analog/ Large Analog/
Digital 1 (2 or 3)/ Dual (Set City
in World Clock)/ Off

2. Front Clock

Normal/ Digital 1 (or 2) / Off

6. Use the Directional Key to highlight a setting, then press .

NOTE Press the Left Soft Key

[Preview] to preview the selected clock format.

5.8 Front Display Hint

Turning on this setting displays the Back action on the front display.

1. With the flip open, press **[MENU]**.
2. Press **Settings & Tools**.
3. Press **Display Settings**.
4. Press **Front Display Hint**.
5. Use the Directional Key to highlight a setting, then press .




On/ Off

6. Phone Settings

The Phone Settings Menu allows you to designate specific settings to customize how you use your phone.

6.1 Airplane Mode

Turning on Airplane Mode will disable all wireless communications.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Settings.**
4. Press  **Airplane Mode.**
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .









On/ Off

6.2 Set Shortcuts

Allows you to set shortcuts to phone menus using the down, up, left and right Directional Key.






6.2.1 Set My Shortcuts

To access these shortcuts open the flip, then press the Directional Key to the right from standby mode (by default) to display your four shortcuts.


1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Settings.**
4. Press  **Set Shortcuts.**
5. Press  **Set My Shortcuts.**
6. Use the Directional Key  to highlight a shortcut key you want to set.
Shortcut 1/ Shortcut 2/ Shortcut 3/ Shortcut 4
7. Press  to display the available shortcuts. Use the Directional Key  to select one, then press .

6.2.2 Set Directional Keys




To access these shortcuts open the flip, then press the Directional Key in the direction you designate.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Phone Settings.**
4. Press  **Set Shortcuts.**
5. Press  **Set Directional Keys.**







6. Use the Directional Key  to highlight a shortcut key you want to set.

Up Directional Key/ Left Directional Key/ Down Directional Key

7. Press  to display the available shortcuts. Use the Directional Key  to select one, then press .

6.3 Voice Commands

Using the Internal Keypad

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Voice Commands**.

Prompts Mode/ Audio

Playback/ Timeout







For Mode, set **Prompts/ Readout + Alerts/ Readout/ Tones Only**.

For Audio Playback, set **Speakerphone/ Earpiece**. For Timeout, set **5 seconds** or **10 seconds**.

Call Alert Ring Only/ Caller ID + Ring/ Name Repeat

6.4 Language





Allows you to set the bilingual (English or Spanish) feature according to your preference.



1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Language**.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

English/ Español

6.5 Location

Allows you to set GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Location**.





5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

Location On/ E911 Only

- NOTES**
- GPS satellite signals are not always received by the phone, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors, etc.
 - When a Location Setting Restriction is activated in the Security Menu, the lock code is required when you enter location menu. The lock code is the same 4 digits you use as your device lock code; initially the last 4 digits of your phone number.
 - When in Airplane Mode, services supporting Location On functionality (such as Chaperone) will be suspended.

6.6 Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.






1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
The lock code is the last 4 digits of your mobile phone number if it is set.

The lock code is the last 4 digits

of your MEID if your mobile phone number is not set.

6.6.1 Edit Codes

Allows you to enter a new four-digit lock code.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  **Edit Codes**.
7. Select **Phone Only** or **Calls & Services**.
8. Enter your new four-digit lock code.
9. For confirmation, it will ask you to enter the new lock code again.

6.6.2 Restrictions


Allows you to set separate restrictions for Location Setting, Calls, Messages, and Dial Up Modem.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.



3. Press **6^{mno}** **Phone Settings**.
4. Press **6^{mno}** **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press **2^{abc}** **Restrictions**.
7. Enter the four-digit PIN code.
8. Select a Restrictions menu then press **OK**.

Location Setting/ Calls/ Messages/ Dial-up Modem

9. Use the Directional Key  to highlight the restriction then press **OK**.

Location Setting Lock Setting/
Unlock Setting

Calls: Incoming Calls Set
Allow All / Contacts Only /
Block All

Calls: Outgoing Calls Set
Allow All / Contacts Only /
Block All

**Messages: Incoming
Messages Set** Allow All /
Block All

**Messages: Outgoing
Messages Set** Allow All /
Block All

Dial-up Modem Allow All/
Block All

6.6.3 Phone Lock






Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it's in restricted mode until the lock code is entered. You can still receive phone calls and make emergency calls. You can modify the lock code using Edit Codes submenu within the Security menu.

1. With the flip open, press **OK** **[MENU]**.
2. Press **9^{wxyz}** **Settings & Tools**.
3. Press **6^{mno}** **Phone Settings**.
4. Press **6^{mno}** **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press **3^{def}** **Phone Lock**.
7. Highlight an option then press **OK**.

Unlocked The phone is never locked (Lock mode can still be used).








On Power Up The phone is locked when it is turned on.

6.6.4 Lock Phone Now

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  **Lock Phone Now**.

6.6.5 Reset Default







Allows you to reset your phone to the factory default settings.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  **Reset Default**.
7. Press  after reading the warning message.
8. Select **Revert** by pressing .

A confirmation message is displayed briefly before the phone resets itself.





6.6.6 Restore Phone

Allows you to erase all user data and Contact information you've entered in the phone's memory so it's as if it just left the factory.



1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press  **Restore Phone**.
7. Press  after reading the warning message.
8. Enter the four-digit lock code.

6.7 System Select

Allows you to set up the phone management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **System Select**.









5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

**Home Only/ Automatic A/
Automatic B**

6.8 NAM Select

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Settings**.
4. Press  **NAM Select**.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .







NAM1/ NAM2

7. Call Settings


The Call Settings Menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

7.1 Answer Options

Allows you to determine how the phone will answer an incoming call.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Call Settings**.
4. Press  **Answer Options**.
5. Use the Directional Key  to mark the setting(s) you want to use, then press .

**Flip Open/ Any Key/ Auto with
Handsfree**

6. Press the Left Soft Key  **[Done]** when you have marked the setting(s) you want.

NOTE




Auto with Handsfree is available only when any external device is connected to your phone.

When the following settings are set, Ringer is not activated.

- When **Sounds Off / Alarm Only** is set or individual Contact Ringer ID is set to **No Ring/ Silence**.
- When Ringer is set to **Sounds Off** with side key or "Quiet".

7.2 Auto Retry





Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Call Settings**.
4. Press  **Auto Retry**.
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .




Off/ Every 10 Seconds/ Every 30 Seconds/ Every 60 Seconds

7.3 TTY Mode

Allows you to attach a TTY device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Call Settings**.
4. Press  **TTY Mode**.

An explanation message is displayed.

5. Press  to continue.
6. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .
TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off

TTY Full: Users who cannot talk or hear send and receive a text message through TTY equipment.

TTY + Talk: Users who can talk but cannot hear receive a text message and send voice through TTY equipment.



TTY + Hear: Users who can hear but cannot talk send a text message and receive voice through TTY equipment.

TTY Off: Users send and receive without TTY equipment.

Connecting TTY Equipment and a Terminal

1. Connect a TTY cable to TTY connection on the terminal (TTY connection location is the same as a headset jack).
2. Enter the phone menu and set the desired TTY mode.
3. After setting a TTY mode, check the LCD screen of the phone for the TTY icon.
4. Connect the TTY equipment to the power source and turn it on.
5. Make a phone connection to the desired number.
6. When connection is made, use the TTY equipment to type in and send a text message or send voice.







TTY Mode (Tele Type writer)

Menu	User	Feature	Transmission/ Receiving Mode	When making communications with a normal terminal
TTY Full	For hearing-/verbally-impaired		text message transmission, text message receiving	Operator required
TTY + Talk	For hearing-impaired	able to talk	voice transmission, text message receiving	Operator required
TTY + Hear	For verbally-impaired	audible	text message transmission, voice receiving	Operator required
TTY Off			voice transmission, voice receiving	

7. The voice or text message from the receiver end displays on the TTY equipment display.

7.4 One Touch Dial




Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Off, Speed Dial numbers designated in your Contacts will not function.




1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Call Settings.**
4. Press  **One Touch Dial.**
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

On/ Off

7.5 Voice Privacy

Allows you to set the voice privacy feature for CDMA calls. CDMA offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.





1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Call Settings.**

4. Press  **Voice Privacy.**
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

On/ Off

7.6 DTMF Tones






Allows you to set the DTMF tone length.

1. With the flip open, press  [MENU].
2. Press  **Settings & Tools.**
3. Press  **Call Settings.**
4. Press  **DTMF Tones.**
5. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

Normal/ Long

8. USB Auto Sync

Your phone automatically detects a USB device when it is connected to your phone for Sync Music or Sync Data operation. If the option is set to Ask On Plug, you are asked to confirm whenever the connection is made.

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **USB Auto Sync**.
4. Use the Directional Key  to highlight a setting, then press .

Sync Music/ Sync Data/ Ask On Plug

9. Memory

Allows you to check your LG chocolate³ internal phone memory as well as the microSD external memory.

The LG chocolate³ can access the following file types stored on the removable microSD card.

My Pictures: png, jpg, bmp, gif

My Sounds: mid, qcp (used for MMS, cannot be set as ringtones)

My Videos: 3gp, 3g2

My Music: wma, mp3, unprotected aac & aac+

	Store on VX8560	Store on microSD Card	Transfer Phone to PC via Card	Transfer PC to Phone via Card
V CAST Music/ WMA Songs	◆	◆	◆	◆
Ringtones	◆			
Sound	◆	◆	◆	◆
V CAST Video Clips	◆			
Downloaded Picture/ Video	◆			
Picture/ Video (user-generated or received via MMS)	◆	◆	◆	◆

9.1 Save Options

Allows you to select which memory (phone or memory card) to use to save your files.

1. With the flip open, press [MENU].
2. Press **Settings & Tools**.
3. Press **Memory**.
4. Press **Save Options**.
5. Use the Directional Key to select file type, then press . **Pictures / Videos / Sounds**
6. Use the Directional Key to select place to save, then press . **Phone Memory / Card Memory**

9.2 Phone Memory

Shows the memory information saved in your phone.

1. With the flip open, press [MENU].
2. Press **Settings & Tools**.
3. Press **Memory**.
4. Press **Phone Memory**.

5. Use the Directional Key to select file storage type in the **LG chocolate³**, then press to view the memory used.

Memory Usage / My Pictures / My Videos / My Music / My Sounds

NOTE You can reset my music for My Music option. This removes all songs and playlists purchased or subscribed by V CAST Music with Rhapsody. Playlists created on the phone will not be affected.

9.3 Card Memory

Shows the memory information saved in the card.

1. With the flip open, press [MENU].
2. Press **Settings & Tools**.
3. Press **Memory**.
4. Press **Card Memory**.
5. Use the Directional Key to select file storage type on the memory card, then press . **Memory Usage / My Pictures / My Videos / My Music / My Sounds**

NOTE The option Card Memory Usage shows the total used memory and memory space remaining.



NOTE Do not insert or remove the microSD while playing, deleting or downloading Pictures/Videos/ Music/Sounds.

0. Phone Info

Allows you to view the information specific to your phone and software.

1. With the flip open, press **[MENU]**.
2. Press **Settings & Tools**.
3. Press **Phone Info**.

0.1 My Number

Allows you to view your phone number.

1. With the flip open, press **[MENU]**.
2. Press **Settings & Tools**.
3. Press **Phone Info**.
4. Press **My Number**.

0.2 SW/HW Version

Allows you to view the versions of various applications such as SW, PRL, ERI, Browser, Media Center, AVR, MMS, Bluetooth, MSUI, HW, MEID Version, and Warranty Date Code.

1. With the flip open, press **[MENU]**.
2. Press **Settings & Tools**.
3. Press **Phone Info**.
4. Press **SW/HW Version**.

0.3 Icon Glossary


Allows you to view all the icons and their meanings.

1. With the flip open, press **[MENU]**.
2. Press **Settings & Tools**.
3. Press **Phone Info**.
4. Press **Icon Glossary**.

0.4 Software Update





This feature gives your phone the ability to upgrade to the latest software and keeps your phone operating with the latest features without visiting a Verizon Wireless Communications Store for the upgrade. You can either be notified automatically that there is an updated version of software available for your phone, or you can manually check to see if there are any updates available for you to download.

Automatic Update


Your phone will receive a notification that there is an updated version of software available to be downloaded. You can press  when notified that a download is available or it can happen automatically. Once the download is complete you may, depending on the nature of the update, have three options available: Accept the update, Defer the update, or Reject the update.




NOTE During the update you cannot make or receive phone calls, including 911 calls, or text messages.

Manual Update

1. With the flip open, press  **[MENU]**.
2. Press  **Settings & Tools**.
3. Press  **Phone Info**.
4. Press  **Software Update**.

The two options shown will be **Status** and **Check New**.

Press  **Status** to see the status of a download or update and see information on the last successful update. If updates have not yet been performed, status information will be unavailable.

Press  **Check New** to check if any new software updates are available to download. If a newer software version is available, it will automatically begin downloading after 30 seconds or you can begin the download immediately by pressing . To stop the software download press the Right Soft Key  **[Quit]**.



TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When ON, it receives and sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded

against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.



Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative

regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not


always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

 **Caution** Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.

- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Only use the battery for the system for which it is specified.
- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per IEEE-Std-1725-2006. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.



- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725-2006. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- At least, one of the Authentication methods may be implemented. (e.g. H/W, S/W, Mechanical, Hologram, etc.)
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.
- Use the correct adapter for your phone when using the battery pack charger abroad.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery doesn't need to be empty before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable

performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.

- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, Browser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty.

- When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.



Safety

- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ringtones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibration so you don't disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

Caution: ***Avoid potential hearing loss.***

Prolonged exposure to loud sounds (including music) is the most common cause of preventable hearing loss. Some scientific research suggests that using portable audio devices, such as portable music players and cellular telephones, at high volume settings for long durations may lead to permanent noise induced hearing loss. This includes the use of headphones (including headsets, earbuds and Bluetooth® or other wireless devices). Exposure to very loud sound has also been associated in some studies with tinnitus (a ringing in the ear), hypersensitivity to sound and distorted hearing. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and other potential hearing problems varies. The amount of sound produced by a portable audio device varies depending on the nature of the sound, the device, the device settings and the headphones. You should follow some commonsense recommendations when using any portable audio device:

- Set the volume in a quiet environment and select the lowest volume at which you can hear adequately.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
- Do not turn the volume up to block out noisy surroundings. If you choose to listen to your portable device in a noisy environment, use noise-cancelling headphones to block out background environmental noise.
- Limit the amount of time you listen. As the volume increases, less time is required before your hearing could be affected.
- Avoid using headphones after exposure to extremely loud noises, such as rock concerts, that might cause temporary hearing loss. Temporary hearing loss might cause unsafe volumes to sound normal.
- Do not listen at any volume that causes you discomfort. If you experience ringing in your ears,



hear muffled speech or experience any temporary hearing difficulty after listening to your portable audio device, discontinue use and consult your doctor.

You can obtain additional information on this subject from the following sources:

American Academy of Audiology

11730 Plaza American Drive, Suite

300

Reston, VA 20190

Voice: (800) 222-2336

Email: info@audiology.org

Internet: www.audiology.org

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

National Institutes of Health

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD USA 20892-2320

Voice: (301) 496-7243

Email: nidcdinfo@nih.gov

Internet:

<http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing>

National Institute for Occupational Safety and Health

Hubert H. Humphrey Bldg.

200 Independence Ave., SW

Washington, DC 20201

Voice: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)

Internet:

<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>

FDA Consumer Update



The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and

Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some

cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency (RF) energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists. Although the existing scientific data does not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;



- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well. The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that

are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency (RF) energy because of the short distance between the phone and the user’s head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were

developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called "cordless phones," which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that

showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we do not know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.



5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect, if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but ten or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electro Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input

from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless phones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic

Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak



Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques”, sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few

simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data does not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio

Frequency (RF) energy, the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure Electro Magnetic Interference

(EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000. The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful



interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones
(<http://www.fda.gov/cellphones/>)

Federal Communications
Commission (FCC) RF Safety
Program
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection
(<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization (WHO)
International EMF Project
(<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection
Board (UK)
(<http://www.nrpb.org.uk/>)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your

- wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
 4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
 5. Don't take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Do not get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
 6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light, or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip -- dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
 7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
 8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your



family in dangerous situations -- with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard, or medical emergency. Remember, it's a free call on your wireless phone!

9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.
10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken

traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

The above tips are meant as general guidelines. Before deciding to use your mobile device while operating a vehicle, it is recommended that you consult your applicable jurisdiction's local laws or other regulations regarding such use. Such laws or other regulations may prohibit or otherwise restrict the manner in which a driver may use his or her phone while operating a vehicle.

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This model phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to Radio Frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted

using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.26 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.367 W/kg (body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC



requirements). While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of

<http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID BEJWX8560. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org>.

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities. While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users to find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones

have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.

The ratings are not guarantees.

Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss.

If your hearing device happens to be vulnerable to

interference, you may not be able to use a rated phone successfully.

Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.


M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the

better/higher of the two ratings.

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. T4 is the better/higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated.

Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5

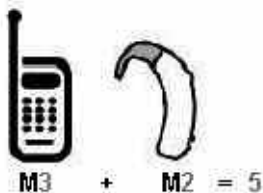

is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.

In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This should provide the hearing aid user with "normal usage" while using their hearing aid with the particular wireless phone. "Normal usage" in this context is defined as a signal quality that's acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the



American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard. When you're talking over the cell phone, it's recommended you'd turn the BT (Bluetooth) mode off for HAC.

For information about hearing aids and digital wireless phones

FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

Gallaudet University, RERC

<http://tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>

HAAA (Hearing Loss Association of America)

<http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp>

The Hearing Aid Compatibility FCC Order

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/atchmatch/FCC-03-168A1.pdf

There are a variety of accessories available for your phone and three easy ways to purchase them: shop online anytime at www.verizonwireless.com, call us at 1866 VZ GOT IT (894 6848) or visit one of our Verizon Wireless Communication Stores.



Chargers



Batteries



**Bluetooth
Stereo Headset**



**Portable Stereo
Speakers**



USB Cable



1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S., including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment

and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.

- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which

are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

(9) Products operated outside published maximum ratings.

(10) Products used or obtained in a rental program.

(11) Consumables (such as fuses).

3. WHAT LG WILL DO:

LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.

4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO



LIMITED WARRANTY STATEMENT

THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

If you experience any problems with either the Bluetooth headset or the mobile handset, in each case as may be covered by this limited warranty, you need only return the affected device. For example, if a

problem exists with the Bluetooth headset, please DO NOT return your mobile handset with the headset. Likewise, if a problem exists with the mobile handset, please DO NOT return the Bluetooth Headset with the handset.

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

Or visit <http://us.lgservice.com>.

Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS. Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

Terminology

EZ Tip Calculator

Feature for easy bill calculation using the total cost, tip, and number of people as variables.

Advanced Voice Recognition

Feature that allows you to perform a wide range of verbal commands by training the phone to recognize your individual speech patterns.

Bluetooth® wireless technology

Technology used to allow mobile phones, computers, and other personal devices to be easily coordinated and interconnected using a short-range wireless connection.

MEDIA CENTER

Feature that accesses the Internet to provide the ability to access and even download a wide variety of software, information, music, video, and more right on your LG Verizon wireless phone.

microSD™

Additional external memory for your mobile phone.

V CAST™

Feature that is the next generation in wireless technology which transforms your wireless phone into a portable music player and delivers an amazing streaming mobile video experience. V CAST uses technology that significantly increases download capabilities to deliver better graphics, sound and depth and uses the power of broadband so that you can download the hottest entertainment, sports highlights, news and breaking weather to your Verizon Wireless V CAST phone. The new V CAST phones provide better imaging capabilities, mega pixel cameras and video cameras, improved audio and expandable memory storage.

Acronyms and Abbreviations

DTMF

Dual-Tone Multi Frequency (or “touch-tone”) is a method used to communicate keys pressed on the phone. Pressing a key generates two simultaneous tones, one for the row and one for the column to determine which key was pressed.



ERI

Enhanced **R**oaming **I**ndicator is a feature to indicate whether a mobile phone is on its home system, a partner network, or a roaming network. Many phones indicate home vs. roaming as an icon, but ERI capable phones can clearly indicate third “partner network” status.

EVDO

Evolution **D**ata **O**nly or Evolution Data Optimized (abbreviated as EVDO, EV-DO, EvDO, 1xEV-DO or 1xEvDO) provides fast wireless broadband access (3G) anywhere, without needing a WiFi hotspot.

GPS

Global **P**ositioning **S**ystem is a system of satellites, computers, and receivers able to determine the latitude and longitude of a specific receiver on Earth. Position is calculated using time and distance.

IS 2000

Type of digital signaling. It's the second generation of CDMA digital cellular, an extension of IS-95. Differences between signaling types have to do with pilot signal and links to provide more traffic channels, and control protocols.

NAM

Number **A**ssignment **M**odule is how the phone stores the phone number and its electronic serial number.

SSL

Secure **S**ockets **L**ayer Protocol used to encrypt data sent over the air.

TTY

Tele**t**ypewriter. An electromechanical typewriter that either transmits or receives messages coded in electrical signals. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice or translate voice into characters to display on the TTY.

10 Driver Safety Tips 118

A

Accessories 125
Add New Device
 (Bluetooth®) 79
Airplane Mode 89
Alarm Clock 75
Alert Sounds 84
Answer Options 94
Auto Pair Handsfree 82
Auto Retry 95

B

Backlight 86
Banner 85
Battery Charge Level 19
Battery Temperature
 Protection 18
Bluetooth® Menu 77

C

Calculator 74
Calendar 75
Call Settings 94
Call Sounds 83
Call Waiting 21
Caller ID 21
Card Memory 99
Charging the Battery 18
Charging with USB 18
Chat 41
Clock Format 88
Consumer Information on
 SAR 121
Contact List 27
CONTACTS 27

D

Dialed (Calls) 44
Display Settings 85
Display Themes 87
Drafts 39
DTMF Tones 97

E

Email 40
Erasing Messages 42
Ez Tip Calculator 74

F

FCC Hearing-Aid
 Compatibility (HAC)
 Regulations for Wireless
 Devices 122
FDA Consumer Update 111
FM Transmitter 51
Font Size 87
Front Display Hint 88

G

Games 46, 65
Get New Ringtones 48
Glossary 129
Groups 28

H

How to Install Your
 microSD™ Card 19

I

Icon Glossary 100
Important Safety
 Precautions 1
In Case of Emergency 29
Inbox 37
Installing the Battery 14

L

Language 90
LIMITED WARRANTY
 STATEMENT 126
Location 90

M

Main Menu Settings 87
Making Calls 20
Master Volume 83
Memory 98
Menus Overview 15
Missed (Calls) 43
Mobile Web 65
Messaging Settings 41
Music & Tones 47
Mute Function 21
My Device Info 80
My Music 49, 69
My Name Card 30
My Number 100
My Videos 62

N

NAM Select 94
New Contact 27
New Message 31
Notepad 77



Index

O

- One Touch Dial 97
- Online Album 65

P

- Phone Info 100
- Phone Memory 99
- Phone Overview 12
- Phone Settings 89
- Picture & Video 59
- Picture Message 33
- Playing Your Music 49
- Power On/Off (Bluetooth®)
85

R

- Received (Calls) 43
- Receiving Calls 20
- Record Video 64
- Removing the Battery 14

S

- Safety Information 105
- Save Options 99
- Screen Icons 20
- Security 91
- Sent (Messages) 38
- Service Alerts 84
- Set Shortcuts 89
- Signal Strength 19
- Software Update 101
- Sounds Settings 83
- Speed Dials 28
- Stopwatch 76
- Supported Profiles
(Bluetooth®) 81
- SW/HW Version 100
- Sync Music 53

T

- Take Picture 63
- Technical Details 9
- Text Input 22
- TIA Safety Information 102
- Tools 72
- TTY Mode 95

U

- USB Auto Sync 98
- USB Mass Storage 77

V

- V CAST VIDEOS 71
- Vibrate Mode 21
- Video Message 35
- View Timers (Calls) 45
- Voice Commands 21, 72
- Voice Message 36
- Voicemail 40
- Volume Quick Adjustment
21

W

- Wallpaper 86
- World Clock 76

Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

Aviso

No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.



- Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4°F ni mayores de 122°F.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.



- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.



- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)



- No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.



- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.



- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.



- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.



- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.

- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono (como los tapones de hule, del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.



- Sólo use baterías y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.

- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.



- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.



Precaución de Seguridad	
Importante	1
Bienvenidos	8
Detalles Técnicos	9
Información Importante	9
Información para el usuario	9
Descripción general del	
Teléfono	14
Instalación de la batería	15
Extracción de la batería	15
Para hacer funcionar su	
teléfono por primera vez	19
Carga de la batería	19
Carga con USB	19
Protección de la temperatura de la	
batería	20
Instalación de la tarjeta microSD™	
Desinstalación de la tarjeta	
microSD™	20
Nivel de carga de la batería	20
Potencia de la señal	21
Apagar y Encender el teléfono	
Encender el teléfono	21
Apagar el teléfono	21
Para hacer llamadas	21
Corrección de errores en la	
marcación	21
Remarcado de llamadas	21
Para recibir llamadas	22
Iconos de pantalla	22
Modo de vibración	23
Sonidos desactivados	23
Función de silencio	23
Ajuste rápido del volumen	23
Llamada en espera	23
Id. de quien llama	23
Comandos de Voz	23
Introducir y editar información	24
Entrada de texto	24
Modos de entrada de texto	24
Contactos en la memoria de su	
teléfono	25
Aspectos Básicos	25
Personalización de entradas	
individuales	25
Marcación Rápida	25
Almacenar un número con una	
pausa	26
Agregar otro número de teléfono	
Cambiar el Número	
Predeterminado	28
Borrar	28
Marcado Rápido	29
CONTACTOS	30
1. Nuevo Contacto	30
2. Lista de Contacto	30
3. Grupos	31
4. Marcado Rápido	31
5. In Case of Emergency (ICE) ...	32
MENSAJERÍA	34
1. Nuevo Mensaje	34
1.1 Mensaje de TXT	34
1.2 Mensaje de Foto	36
1.3 Mensaje de Vídeo	38
1.4 Mensaje de Voz	40

2. Entrada	41	1.1 Música de V CAST Rhapsody	52
3. Enviado	42	1.2 Obtén Nuevos Timbres	52
4. Borradores	43	1.3 Mis Timbres	52
5. Bzn Msjs Voz	43	1.4 Mi Música	53
6. IMMóvil	44	Reproducción de Mi música	53
7. Correo Elect	44	Transmisor de FM	56
8. Chatear	44	Salida del reproductor de música	57
Programación de MENSAJES	45	1.5 Mis Sonidos	57
1. Mod Ingrs (Palabra/ Abc/ ABC/ 123)	45	1.6 Sincronizar Música	58
2. Grdr Autmtc (Encendido/ Apagado/ Preguntar)	45	EJECUCIÓN AUTOMÁTICA USB	60
3. Bor Autmtc (Encendido/ Apagado)	45	2. Foto y Video	64
4. Ver TXT Autmtc (Encendido/ Apagado)	45	2.1 Vídeos de V CAST	64
5. Auto-dsplz TXT (Encendido/ Apagado)	45	2.2 Obtén Nuevas Fotos	67
6. Rec Aut Multimedias (Encendido/ Apagado)	45	2.3 Mis Fotos	67
7. Text Rápido	45	2.4 Mis Vídeos	68
8. Bzn Msjs Voz #	45	2.5 Tomar Foto	69
9. Dev Llmda #	46	2.6 Grabar Video	70
0. Firma (Ninguno/ Costumbre)	46	2.7 Álbum En Línea	71
*. Tamño de Fuente de Mensajería	46	3. Juegos	71
MSJ Borrar	46	4. Internet Móvil	71
Llamas. Recntes	47	5. Browse & Download	74
1. Perdidas	47	6. Extra	74
2. Recibidas	47	MI MÚSICA	75
3. Marcadas	48	VZ NAVIGATOR	76
4. Todas	48	VIDEOS DE V CAST	77
5. Ver Cronómetro	49	PROG/HERR	78
JUEGOS	50	1. Mi Verizon	78
CENTRO de MEDIOS	51	2. Herramientas	78
1. Música y Tonos	51	2.1 Comandos de Voz	78
		2.1.1 Llamar <Nombre o Número> 79	
		2.1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número>	79
		2.1.3 Ir a <Menú>	79
		2.1.4 Verificar <Elemento>	79



2.1.5 Contactos <Nombre>	79	5.5 Tablero	96
2.1.6 Reproducir	80	5.6 Tamaño de Fuente	96
2.1.7 Mi Verizon	80	5.7 Formato de Reloj	97
2.1.8 Ayuda	80	5.8 Consejo De Pantalla de Frente	97
2.2 Calculadora	80	6. Programación de Teléfono	97
2.3 Ez Sugerencia	80	6.1 Modo avión	97
2.4 Calendario	81	6.2 Establecer Atajos	98
2.5 Reloj Despertador	81	6.2.1 Establecer mis Atajos	98
2.6 Cronómetro	82	6.2.2 Establecer Teclas Direccionales	98
2.7 Reloj Mundial	82	6.3 Comandos de Voz	99
2.8 Cuaderno de Notas	83	6.4 Idioma	99
2.9 Almacen masivo USB	83	6.5 Ubicación	99
3. Menú de Bluetooth®	84	6.6 Seguridad	100
3.1 Anadir Nuevo Aparato	85	6.6.1 Editar Códigos	100
Encendido	87	6.6.2 Restricciones	101
Mi Nombre de Teléfono	87	6.6.3 Bloqueo de teléfono	101
Modo de Descubrimiento	88	6.6.4 Bloquear teléfono ahora	102
Perfiles Soportados	88	6.7.5 Restablecer Implícito	102
Auto-Emparejamiento Manos Libres	89	6.6.6 Restaurar teléfono	103
4. Progrmación de Sonidos	90	6.7 Selección de Sistema	103
4.1 Volumen Maestro	90	6.8 Seleccionar NAM	104
4.2 Sonidos de Llamada	91	7. Programación de Llamada	104
4.2.1 Timbre de Llamada	91	7.1 Opciones de Respuesta	104
4.2.2 Vibrador de Llamada	91	7.2 Reintentar Automáticamente	105
4.3 Sonidos de Alerta	91	7.3 Modo TTY	105
4.4 Volumen de Teclado	92	7.4 Marcado oprimiendo un botón	107
4.5 Alertas de Servicio	92	7.5 Privacidad de Voz	107
4.6 Apagado/Encendido	93	7.6 Tonos DTMF	107
5. Programación de Pantalla	93	8. Sinc automática de USB	108
5.1 Aviso	93	9. Memoria	108
5.1.1 Personal Aviso	93	9.1 Opciones de Memoria	108
5.1.2 Aviso IRO	94	9.2 Memoria de Teléfono	109
5.2 Luz de Pantalla	94	9.3 Memoria de Tarjeta	110
5.3 Fondo de Pantalla	95	0. Información de Teléfono	110
5.4 Mostrar Temas	95		

0.1 Mi Número	110
0.2 Versión SW/HW	111
0.3 Glosario de Iconos	111
0.4 Actualización de Software	111

Información de seguridad de la TIA

Exposición a las señales de radiofrecuencia	113
Cuidado de la antena	113
Funcionamiento del teléfono	113
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente	114
Manejo	114
Dispositivos Electrónicos	114
Marcapasos	114
Aparatos para la sordera	115
Otros Dispositivos Médicos	115
Centros de atención médica	115
Vehículos	115
Instalaciones con letreros	115
Aeronaves	115
Áreas de explosivos	115
Atmósfera potencialmente explosiva	116
Para vehículos equipados con bolsas de aire	116

Información de seguridad

Seguridad del cargador y del adaptador	118
Información y cuidado de la batería	118
Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio	119
Aviso General	119

Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído.

Actualización de la FDA para los consumidores

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Información al consumidor sobre la SAR

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos

Accesorios

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Glosario

Terminología

Siglas y abreviaturas

Índice



Felicidades por elegir el avanzado y compacto teléfono celular LG chocolate³, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso múltiple de división de código (Code Division Multiple Access, CDMA). Junto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, como una claridad de voz altamente mejorada, este teléfono ofrece:

- Música V CAST con Rhapsody
- Videos V CAST
- Ranura de extensión para la tarjeta de microSD™
- Cámara digital 2.0 Megapíxeles interconstruida
- Mobile Web 2.0
- Diseño delgado y elegante
- LCD de 8 líneas, grande, de fácil lectura, con luz de fondo e iconos de estado
- Capaz de usar CENTRO de MEDIOS® para descargas de juegos, tapices de fondo y tonos de timbre
- Teclado de 24 teclas y círculo de navegación
- Pantalla LCD frontal con tecla direccional que le permite acceder fácilmente a 5 funciones telefónicas sin abrir la

tapa

- Tiempo prolongado de batería en espera y en conversación
- Interfaz accionada por menús, con indicaciones para una fácil operación
- Localizador, mensajería, correo de voz e identificador de llamada, IM y chat
- Reconocimiento de voz avanzado
- Protección de teclas
- Respuesta con cualquier tecla, reintento automático, marcado de una tecla y marcado rápido con 999 ubicaciones de memoria
- Tapiz de fondo Flash con divertidas animaciones
- Capacidades bilingües (Inglés y Español)
- La tecnología inalámbrica Bluetooth® (cualquier perfiles)

NOTA Las palabras de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de la Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG Electronics se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

NOTA Para su comodidad, encontrará la guía del usuario interactiva en Internet, que podrá recorrer libremente y así aprender de manera interactiva cómo usar el teléfono paso a paso. Diríjase a

<http://www.verizonwireless.com> ->
Support -> Phones & Devices ->
seleccione el modelo de su teléfono
-> luego seleccione Equipment Guide.

Información Importante

Esta guía del usuario ofrece información importante sobre el uso y funcionamiento de su teléfono. Lea toda la información cuidadosamente antes de usar el teléfono, para tener el mejor desempeño y para evitar cualquier daño al teléfono o su uso incorrecto. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

Cumplimiento de Clase B con el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la interferencia que cause un funcionamiento no deseado.

Información para el usuario

Este equipo ha sido probado y se ha hallado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme al artículo 15 de

las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se producirá en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia dañina en la recepción de radio o televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo en un toma de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Las modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo según las reglas de la FCC.

Estándar CDMA	Designador	CDMA Designador Descripción
Interfaz aérea básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interfaz aérea CDMA de modo doble Protocolo de enlace de radio a 14.4kbps y operaciones interbanda Interfaz aérea 1xRTT CDMA2000 IS-95 adaptada para la banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41 -C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistema Comunic. de datos con señales nom
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	CODEC de voz Servicio de mensajes cortos Datos de paquete Servicio de determinación de posición (gpsOne) Datos de paquete de alta velocidad
Interfaz relacionada 1x EV-DO	TIA/EIA/IS-856 TIA/EIA/IS-878 TIA/EIA/IS-866 TIA/EIA/IS-890	Interfaz aérea de datos en paquete de alta velocidad CDMA2000 Especificación de interoperabilidad 1xEV-DO para Interfaces de red de acceso CDMA2000 Estándares de desempeño mínimo recomendado para Terminal de acceso de datos en paquetes de alta velocidad CDMA2000 Especificación de aplicaciones de prueba (TAS) para Interfaz aérea de datos en paquetes de alta velocidad

Detalles Técnicos

El **LG chocolate³** es un teléfono totalmente digital que funciona en las dos frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): Servicios Celulares a 800 MHz y Servicios de Comunicación Personal (PCS) a 1.9 GHz. La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Espectro ensanchado por secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios en la misma área específica puedan usar un canal de frecuencia. Esto da como resultado un aumento de capacidad de 10 veces comparado con el modo analógico. Adicionalmente, funciones como la transferencia suave y más suave, la transferencia dura y las tecnologías de control de la potencia de RF dinámica se combinan para reducir las interrupciones de las llamadas. Las redes celular y PCS CDMA constan de MSO (Oficina de conmutación móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base), y MS (Estación móvil).

* TSB-74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008 El sistema 1xRTT recibe dos veces más suscriptores en la sección

inalámbrica que IS-95. La duración de su batería es del doble de IS-95. También es posible la transmisión de datos a alta velocidad.

El sistema EV-DO está optimizado para el servicio de datos y es mucho más rápido que el sistema 1xRTT en el área aplicable. La tabla siguiente enumera algunos de los principales estándares CDMA.

Información de la FCC sobre exposición a la RF

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción sobre el Informe y orden FCC 96-326, adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los cuerpos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con las directrices de la FCC y estos estándares internacionales.



Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se probó para un uso ordinario con la parte posterior del teléfono a una distancia de 2 cm (0.78 pulgadas) del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2 cm (0.78 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan mantener una distancia de 2 cm (0.78 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de exposición a RF de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible.)

Debe mantenerse una distancia mínima de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o quien esté cerca y la antena externa instalada en un vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Precaución

Use sólo la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas pueden afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de las reglas de la FCC. No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una ligera quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

* Antena interna (a lo largo de esta guía del usuario, el término "antena" se referirá a la antena interna).


Descripción general del Teléfono



1. Audífono Le permite escuchar la persona al otro lado de la línea.

2. Tapa Abra el teléfono para responder a una llamada entrante y deslícelo ciérrelo para terminar la llamada.

3. Main LCD Screen Muestra los mensajes e iconos indicadores.

4. Tecla OK/direccional Use  para seleccionar distintas opciones en los menús del teléfono. Se usa para desplazarse por los menús principales de la pantalla de menú principal.

5. Tecla suave Izquierda Úselo para acceder al menú de Mensaje.

6. Tecla de Altavoz Se usa para cambiar al modo de Altavoz.

7. 3.5mm Enchufe de audífonos Le permite conectar unos audífonos opcionales para tener conversaciones cómodas de manos libres.

8. Tecla SEND Úsela para hacer llamadas.

9. Teclas Laterales / Subir/Bajar Volúmen Úselas para ajustar el Volumen maestro en estado de espera* y el Volumen del Audífono durante una llamada.

10. Tecla de Comandos de Voz Úsela para acceder rápidamente al Comandos de Voz.

11. Puerto para cargador y accesorios Conecta el teléfono al cargador de baterías u otros accesorios compatibles.

12. Tecla de prefijo de llamada internacional Para hacer una llamada internacional, mantenga oprimida la tecla  durante 2 ó 3 segundos. + es el código de llamada internacional.

13. Lente de la Cámara Se usa para tomar fotos. Consérvela limpia para obtener una calidad óptima de las fotografías.

* Modo de espera es cuando el teléfono aguarda una entrada del usuario. No se muestra ningún menú, y el teléfono no está realizando ninguna acción. Es el punto de partida para cualquier instrucción. El esquema del menú del usuario está basado en el estilo predeterminado "Cuadrícula".



Descripción general del Teléfono

- 14. Pantalla LCD frontal** Muestra 5 menús en los que podrá hacer selecciones fácilmente sin abrir la tapa.
- 15. Círculo direccional con tecla de selección central** Oprima la tecla central para que aparezcan 5 menús de accesos directos en la pantalla LCD frontal.
- NOTA** Para activar las teclas, presione la tecla de desbloqueo ubicada en el lateral derecho del teléfono.
- 16. Tecla suave Derecha** Úselas para acceder al menú Contactos.
- 17. Tecla Cámara** Úsela para acceder rápidamente a la función de Cámara. Mantenga oprimida la tecla cámara para grabar video.
- 18. Tecla de bloqueo y desbloqueo** Presiónela para bloquear o desbloquear la pantalla frontal y usar las teclas direccionales.
- 19. Tecla END/PWR** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. Úsela también para volver a la pantalla del menú principal.
- 20. Tecla CLR (Borrar)** Borra espacios sencillos o caracteres oprimiéndola rápidamente, pero manténgala oprimida para borrar una palabra. También le permitirá retroceder en los menús, un nivel cada vez.
- 21. Tecla de música** Sirve para activar el reproductor de música.
- 22. Teclado Alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y seleccionar elementos de menú.
- 23. Ranura de microSD™** Acepta tarjetas microSD™ opcionales hasta 8GB.
- 24. Tecla de modo Vibrar** Úsela para configurar el modo de vibración (desde el modo en espera, manténgala oprimida durante unos 3 segundos).
- 25. Micrófono** Permite a las personas que le hablan escucharlo claramente cuando usted está hablando con ellos.

Vista posterior



NOTA

La antena se ofrece dentro del teléfono.

SUGERENCIA Si sostiene el teléfono cubriendo el borde superior, podría dificultar que la antena reciba una señal clara, lo cual afectará la calidad de la llamada de voz.

- NOTAS**
- Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.
 - La vida de la batería y la potencia de la señal son factores significativos (entre otros) que afectan la capacidad de su teléfono de hacer o recibir llamadas.

Instalación de la batería

1. Introduzca la parte inferior de la batería en la abertura de la parte posterior del teléfono.
2. Oprima la batería hacia abajo hasta que quede ajustada en su sitio.



3. Coloque la tapa de la batería sobre la abertura de la parte posterior del teléfono y deslícela hacia arriba hasta que quede ajustada en su sitio.



Extracción de la batería

1. Deslice la tapa de la batería hacia abajo para quitarla.



2. Levante la parte superior de la batería para extraerla de su compartimiento.





CONTACTOS

1. Nuevo Contacto
2. Lista de Contactos
3. Grupos
4. Mercado Rápido
5. In Case of Emergency
6. Mi Tarjeta de Nombre



MENSAJERÍA

1. Nuevo Mensaje
2. Entrada
3. Enviado
4. Borradores
5. Bzn Msjs Voz
6. IMMóvil
7. Correo Elect
8. Chatear



LLAMAS.RECNTES

1. Perdidas
2. Recibidas
3. Marcadas
4. Todas
5. Ver Cronómetro



JUEGOS



CENTRO DE MEDIOS

1. Música y Tonos

1. Música de V CAST I
Rhapsody
2. Obtén Nuevos Timbres
3. Mis Timbres
4. Mi Música
5. Mis Sonidos
6. Sincronizar Música

2. Foto y Video

1. Videos de V CAST
2. Obtén Nuevas Fotos
3. Mis Fotos
4. Mis Videos
5. Tomar Foto
6. Grabar Video
7. Álbum En Línea

3. Juegos

4. Internet Móvil

5. Navegar y Descargar
6. Extra



MIS MÚSICA



VZ NAVIGATOR



VÍDEOS DE V CAST



PROG/HERR

1. Mi Verizon

2. Herramientas

1. Comandos de Voz
2. Calculadora
3. Ez Sugerencia
4. Calendario
5. Reloj Despertador
 1. Alarma 1
 2. Alarma 2
 3. Alarma 3
6. Cronómetro
7. Reloj Mundial
8. Cuaderno de Notas
9. Almacen masivo USB

3. Menú de Bluetooth

1. Anadir Nuevo Aparato

4. Programación de Sonidos

1. Volumen Maestro
2. Sonidos de Llamada
 1. Timbre de Llamada
 2. Vibrador de Llamada
3. Sonidos de Alerta
 1. Mensaje de TXT
 2. Mensaje de Foto/Vídeo/Voz
 3. Bzn Msjs Voz
 4. Tiimbre de Emergencia
4. Volumen de Teclado
5. Alertas de Servicio
 1. IRO
 2. Sonido de Minutos
 3. Conexión de Llamada
 4. Cargar Completado
6. Apagado/Encendido
 1. Apagado

2. Encendido

5. Programación de Pantalla

1. Aviso
 1. Personal Aviso
 2. Aviso IRO
2. Luz de Pantalla
 1. Pantalla
 2. Teclado
3. Fondo de Pantalla
 1. Fondo de Pantalla Principal
 1. Mis Fotos
 2. Mis Vídeos
 3. Animaciones Divertidas
 4. Arte de Álbum
 2. Fondo de Pantalla Frontal
 1. Mis Fotos
 2. Animaciones Divertidas
 3. Visualizador
4. Mostrar Temas
5. Menú Principal Fijado
6. Tamaño de fuente
7. Formato de Reloj
8. Consejo De Pantalla de Frente

6. Programación de Teléfono

1. Modo de Avión
2. Establecer atajos
3. Comandos de Voz
4. Idioma
5. Ubicación
6. Seguridad
 1. Editar Códigos
 2. Restricciones
 3. Bloqueo de teléfono



4. Bloquear teléfono ahora
 5. Restablecer Implícito
 6. Restaurar teléfono
 7. Selección de Sistema
 8. Seleccionar NAM
- 7. Programación de Llamada**
1. Opciones de Respuesta
 2. Reintentar Automáticamente
 3. Modo TTY
 4. Marcado oprimiendo un botón
 5. Privacidad de Voz
 6. Tonos DTMF
- 8. Sinc automática de USB**
- Syncro-Música
 - Syncro datos
 - Ask On Plug
- 9. Memoria**
1. Opciones de Memoria
 2. Memoria de Teléfono
 3. Memoria de la Tarjeta
- 0. Información de Teléfono**
1. Mi Número
 2. Versión SW/HW
 3. Glosario de Iconos
 4. Actualización de Software

Algunos contenidos de esta guía del usuario pueden ser distintos de su teléfono en función del software del teléfono. Las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Pantalla LCD frontal

Desde la pantalla LCD frontal, se tiene acceso a cinco funciones telefónicas. Para acceder a ellas y usarlas, primero desbloquee la pantalla con la tecla de desbloqueo ubicada en el lateral derecho del teléfono y luego oprima el centro del círculo de navegación frontal. Para seleccionar una función, deslice el dedo en el borde exterior del círculo de navegación frontal hasta que la función deseada aparezca al frente, y luego presione el centro del círculo.

NOTA Una vez que haya accedido a una función desde la pantalla frontal, puede abrir la tapa y continuar usando esa función desde la pantalla LCD principal.

Acceso a los menús


Oprima  [MENÚ] para obtener acceso a 9 menús de teléfono.

Carga de la batería


El teléfono LG chocolate³ viene con un adaptador de viaje inalámbrico y un cable de datos USB, que se conectan en conjunto para cargar el teléfono. Para cargar el teléfono:

AVISO Use únicamente un accesorio de carga aprobado para cargar su teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto de carga, así como el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños a su teléfono y anular la garantía.

1. Conecte el cargador de pared y el cable de datos USB. Al hacer la conexión como se indica a continuación, el logotipo de LG del cable de USB debe quedar hacia usted.



2. Enchufe el extremo del adaptador de CA en el puerto de carga del teléfono y el otro extremo en un tomacorriente.

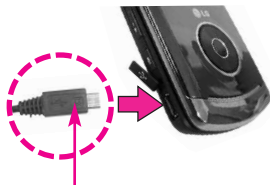

AVISO

Por favor asegúrese de que el logo de LG este mirando hacia abajo antes de insertar el cargador, cable USB, etc en el puerto para cargar de su teléfono.

3. El tiempo de carga varía según el nivel de la batería.

Carga con USB

Es posible usar una computadora para cargar el teléfono. Conecte un extremo de el cable USB al puerto para cargador y accesorios del teléfono y el otro extremo a un puerto USB de alta energía de la PC (suele encontrarse en el panel frontal de la computadora). Si tiene un problema al sincronizar, se recomienda utilizar el panel posterior. Utilice el cable USB provisto por LG.

NOTA No son compatibles los puertos USB de baja energía, como el que se encuentra en el teclado o en el concentrador USB con alimentación por bus.



Protección de la temperatura de la batería

Si la batería se sobrecalienta, el teléfono se apagará automáticamente. Al volver a encender el teléfono, un mensaje emerge avisándole que el teléfono se apagó por su seguridad.

Instalación de la tarjeta microSD™



NOTA

La tarjeta de memoria se vende por separado.

1. Localice la ranura microSD™ en el lateral del teléfono y destápela suavemente.
2. Inserte la tarjeta microSD™ en la dirección correcta hasta que haga clic en la ranura. Si inserta la tarjeta en la dirección equivocada, podría dañarse el teléfono o la tarjeta.

Desinstalación de la tarjeta microSD™


Oprima suavemente y libere el borde expuesto de la tarjeta microSD™ para

expulsarla, retírela de la ranura y vuelva a colocar la cubierta.


NOTAS

- No intente retirar la tarjeta microSD™ mientras se está leyendo o escribiendo en la tarjeta.
- Los usuarios que deseen transferir música a la tarjeta microSD™ insertada en el teléfono (sea mediante sincronización MTP o por aire) primero deben formatear la tarjeta microSD™ en esta terminal. Advertencia: Al formatear la tarjeta microSD™ se borrará todo el contenido de la misma. En caso de que la tarjeta microSD™ se utilice en este teléfono sin haberla formateado antes, el teléfono mostrará un error de adquisición de licencias MOD. Los archivos de música descargados o adquiridos de otros proveedores y almacenados en una tarjeta microSD™ insertada en este dispositivo pueden estar protegidos o cifrados por el proveedor en cuestión y quizás no puedan reproducirse en este dispositivo.

Nivel de carga de la batería



El nivel de carga  de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de LCD. Cuando disminuya el nivel de carga de la batería, el sensor de batería baja le alerta haciendo sonar un tono audible, haciendo destellar el icono de batería y mostrando una mensaje de alertas. Si el nivel de carga de la batería se hace demasiado bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función que esté en curso.

Potencia de la señal


La calidad de las llamadas depende de la potencia de la señal en la zona donde se encuentra. La potencia de la señal se indica en la pantalla como el número de barras junto al icono  de potencia de la señal. A más barras, mejor la potencia de la señal. Si la calidad de la señal es defectuosa, trasládese a una zona abierta. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Apagar y Encender el teléfono




Encender el teléfono

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa.
2. Oprima  (ubicada arriba de  en el teclado) hasta que la pantalla LCD se encienda.

Apagar el teléfono


1. Mantenga oprimida  hasta que se apague la pantalla.

Para hacer llamadas


1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido. Si no lo está, oprima  durante unos 3 segundos incluya el código de bloqueo si fuera necesario.
2. Introduzca el número de teléfono.
3. Oprima .
4. Oprima  para terminar la llamada.

NOTA Su teléfono tiene una función de Comandos De Voz que también le permite hacer llamadas diciendo el número de teléfono, nombre o ubicación.

Corrección de errores en la marcación

Oprima  una vez para borrar la última cifra introducida, o mantenga oprimida durante al menos 2 segundos para borrar todas las cifras.

Remarcado de llamadas



Oprima  dos veces para volver a marcar la última llamada.



Para recibir llamadas

1. Cuando el teléfono suena o vibra, puede contestar la llamada simplemente abriendo la tapa.

NOTA Si el parámetro **Opciones de respuesta** está establecido en Cualquier tecla, usted puede:




- Abrir la tapa y presionar la tecla de función izquierda  **[Silenc.]** para silenciar el timbre o la vibración de esa llamada.
- Abrir la tapa y presionar la tecla de función derecha  **[Ignorar]** para finalizar la llamada o derivarla directamente al correo de voz.

2. Oprima  para finalizar la llamada.

Iconos de pantalla

Cuando el teléfono está encendido, la línea superior de la pantalla LCD muestra iconos que indican el estado del teléfono. Para ver el glosario de iconos, vaya a **MENÚ -> PROG/HERR -> Información de Teléfono -> Glosario de Iconos.**



Modo de vibración

Ajusta el teléfono para vibrar en lugar de sonar (se muestra ). Para ajustar el Modo de vibración, mantenga oprimida  . Para volver al Modalidad Normal, mantenga oprimida .

Sonidos desactivados

Desactive rápidamente los sonidos del teléfono cuando usted se encuentre en un lugar en el que los sonidos perturbarían el ambiente. En el modo de espera y con la tapa abierta, mantenga presionada la tecla lateral inferior durante 3 segundos. Para volver al modo normal de sonidos, mantenga presionada la tecla lateral superior.

Función de silencio

La Función de Silencio no transmite su voz a la persona que llama. Para activar Silencio rápidamente durante una llamada, toque la Tecla suave Izquierda  **[Mudo]**, y para cancelarlo toque la Tecla suave Izquierda  **[No Mudo]**.



Ajuste rápido del volumen

Ajuste rápidamente los volúmenes del timbre y del audífono oprimiendo la tecla lateral de arriba para aumentarlo o la tecla lateral de abajo para disminuirlo.

NOTA El volumen del audífono puede ajustarse durante una llamada y el volumen de teclas sólo pueden ajustarse mediante el Menú.

Llamada en espera


Oprima una llamada, un pitido indica otra llamada entrante.

Oprima  para responder y poner la primera llamada en espera. Oprima  de nuevo para volver a la primera llamada.

Id. de quien llama

Id. de quien llama muestra el número o el nombre de la persona que llama cuando suena su teléfono.

Comandos de Voz

Comandos de Voz le permite hacer cosas mediante órdenes verbales (por ej., hacer llamadas, confirmar Voicemail, etc.). Oprima la tecla de Comandos de Voz  y siga las indicaciones.

NOTA También se pueden iniciar los Comandos de Voz con la tecla designado de su dispositivo Bluetooth®. Compruebe el manual del dispositivo Bluetooth® para obtener más instrucciones.



Entrada de texto

Las siguientes funciones de tecla están disponibles para ayudar a la introducción de texto:



Tecla suave Izquierda:

Toque para desplazarse y acceder a diferentes modos de introducción de texto.



Bloq Mayús: Oprima para cambiar de mayúscula/minúscula (mayúscula inicial, todas mayúsculas o minúsculas).



Siguiente: En el modo de Palabra, oprima para mostrar otras palabras coincidentes.



Espacio: Oprímalo para aceptar una palabra e introducir un espacio.




Borrar: Toque para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala oprimida para borrar palabras.










Puntuación: Oprima para introducir puntuación.

Modos de entrada de texto






En un campo de texto, toque la Tecla suave Izquierda  para mostrar los modos de texto.

Palabra/ Abc/ ABC/ 123/ Símbolos/ Texto Rápido

Aspectos Básicos













1. Introduzca el número de teléfono (de hasta 48 dígitos) y toque la Tecla suave Izquierda  [Grdr].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Nuevo Contacto/ Actualizar Existente**.
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Trabajo/ Móvil 2/ Fax**.
4. Introduzca el nombre (hasta 32 caracteres) del número telefónico y oprima  .
5. Oprima  para salir,  para llamar, o la Tecla suave Derecha  [Opciones].

Personalización de entradas individuales

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contactos], y Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.
2. Toque la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta la información que desea personalizar.
4. Cambie la entrada como desee y oprima  para guardar los cambios.

Marcación Rápida


Le permite configurar sus Marcación Rápida.

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contactos], y Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.
2. Toque la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un número de teléfono, y toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
4. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Fijar Marcado Rápido**.
5. Introduzca una cifra de Marcado Rápido.
 - Use el teclado y oprima  .
 - Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el dígito de Marcado Rápido y oprima  .
6. Oprima  **Sí**, y oprima  para guardar. Oprima  para guardar el contacto editado.






Almacenar un número con una pausa

Las pausas le permiten introducir series de números adicionales para acceder a sistemas automatizados, como el Correo de voz o los números de facturación de tarjeta de crédito. Los tipos de pausa son:

Espera (W) El teléfono deja de marcar hasta que usted toque la Tecla suave Izquierda 







[Release] para avanzar al siguiente número. **2-Seg Pausa (P)** El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguiente cadena de cifras.

1. Desde la pantalla principal, introduzca el número y toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta Pausa de **2-Seg Pausa/ Espera**.
3. Introduzca números adicionales (por ejemplo, el nip o el número de la tarjeta de crédito, etc.).
4. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Grdr]**.
5. Elija **Nuevo Contacto/ Actualizar Existente**.
6. Elija un tipo de número telefónico **Móvil 1/ Casa/ Trabajo/ Móvil 2/ Fax**.




7. Continúe introduciendo el número como una entrada de contacto según sea necesario.



Agregar otro número de teléfono

En el modo de espera






1. Introduzca un número de teléfono y toque la Tecla suave Izquierda  **[Grdr]**.
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una **Actualizar Existente**.
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta a una entrada existente y oprima .
4. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Trabajo/ Móvil 2 / Fax**, y oprima  para guardar.

En la pantalla de Lista de contactos

1. Oprima la tecla suave derecha  **[Contactos]**.
2. Use la tecla de dirección  para resaltar una entrada, luego oprima la tecla suave derecha  **[Corregir]**.

3. Use la tecla de dirección  para resaltar el campo del número de teléfono a agregar, luego introduzca el número y oprima la tecla de dirección  a guardar





Desde la pantalla Lista de contactos

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada y toque la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el campo del número de teléfono que desea agregar, introduzca el número y oprima  para guardar.









Cambiar Información Guardada

Para editar cualquier información que haya guardado, acceda a la pantalla Editar contactos:

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contactos].

2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada y toque la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el campo que desea cambiar.
4. Haga los cambios y oprima .

Agregar una pausa a una entrada de contacto

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada de Contactos y toque la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el número y toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
4. Oprima  Espera o  2-Seg Pausa.
5. Introduzca los número(s) adicionales y oprima .



Cambiar el Número Predeterminado

El Número predeterminado es el número de teléfono que introdujo al crear el contacto. Se puede guardar otro número como Número Predeterminado.

1. Toque la Tecla suave Derecha [Contactos].
2. Use la tecla direccional para desplazarse hasta una entrada.
3. Toque la Tecla suave Izquierda [Corregir].
4. Use la tecla direccional para desplazarse hasta el número de teléfono y toque la Tecla suave Derecha [Opciones].
5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta **Fijar como Predet.**
6. Oprima **Sí** para configurar el nuevo número como predeterminado. Aparece un mensaje de confirmación.
7. Oprima de nuevo para actualizar el contacto.

Borrar

Borrar una entrada de contacto

1. Toque la Tecla suave Derecha [Contactos].
2. Use la tecla direccional para desplazarse hasta una entrada.
3. Toque la Tecla suave Derecha [Opciones].
4. Oprima **Borrar.**
5. Oprima **Sí.**

Borrar un Marcado Rápido

1. Toque la Tecla suave Derecha [Contactos].
2. Use la tecla direccional para desplazarse hasta la entrada de Contacto para editar y oprima [VER].
3. Seleccione el número con el Marcado rápido, y oprima [CRRGR].
4. Toque la Tecla suave Derecha [Opciones].
5. Oprima **Borrar Marcado Rápido.**
6. Oprima **Sí.**
7. Oprima para actualizar el contacto.

Mercado Rápido



Le permite hacer llamadas de teléfono en sus contactos rápida y fácilmente.


NOTA El número 1 de Mercado Rápido es para Bzn Msjs Voz.
El número 411 de Mercado Rápido es para Asistencia de Directorio.

Mercado rápido de una cifra

Oprima y mantenga presionado el dígito de marcado rápido. El teléfono recuerda el número telefónico de sus Contactos, lo muestra y lo marca.

Mercado rápido de más de una cifra

Al mantener presionada una tecla numérica, se le indica al teléfono que intente un marcado rápido. Para realizar un marcado rápido de más de una cifra, oprima el o los primeros dígitos, según sea necesario, y luego mantenga presionado el último dígito. Por ejemplo, para utilizar el marcado rápido 25, presione  y luego mantenga oprimida la tecla .

NOTA También puede introducir las cifras de Mercado Rápido y oprima .


Para los Mercados Rápidos de 97, 98 y 99

El valor predeterminado de 97 (#BAL), 98 (#MIN) y 99 (#PMT) son para tener acceso a cierta información de la cuenta del teléfono. Al contrario del Mercado Rápido, el usuario no puede cambiar este mercado rápido.



CONTACTOS






El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros tipos de información en la memoria de su teléfono.


ACCESO DIRECTO La Tecla suave Derecha  es una tecla directa a la Lista de contactos.

1. Nuevo Contacto

Le permite agregar un nuevo entrada a su Lista de contactos.

NOTA Este submenú crea una entrada de contacto, si desea agregar un número a un Contacto existente, en vez de ello edite la entrada del Contacto.





1. Oprima  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **Contactos**.
3. Oprima  **Nuevo Contacto**.
4. Introduzca el nombre y oprima la círculo de direccional  abajo.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el tipo de número de teléfono.



6. Introduzca el número y oprima .

NOTA Para obtener información más detallada, vea la página 24.


2. Lista de Contacto

Le permite ver su lista de Contactos.

1. Oprima  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **Contactos**.
3. Oprima  **Lista de Contacto**.
4. Use la tecla direccional  para desplazarse alfabéticamente por sus contactos.




- Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]** para seleccionar uno de los siguientes:
**Nuevo Contacto/ Borrar/
Nuevo Mensaje de TXT/
Nuevo Mensaje de Foto/
Nuevo Mensaje de Video/
Nuevo Mensaje de Voz/ Fijar como Contacto ICE/ Llamada/
Borrar Todo/ Enviar Tarjeta de Nombre**
- Toque la Tecla suave Izquierda  **[Corregir]** para editar.



- Oprima  para ver los detalles de la entrada.

SUGERENCIA Use el campo Ir A para acceder rápidamente a una entrada sin necesidad de desplazarse. Por ejemplo, para ir a la entrada "Veterinario", ingrese la letra V y presione .


3. Grupos

Le permite ver sus contactos agrupados, agregar un grupo nuevo, cambiar el nombre de un grupo, borrar un grupo o enviar un mensaje a todas las personas que están dentro del grupo seleccionado.


1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Contactos**.
3. Oprima  **Grupos**.
4. **Ver un grupo**

Use la tecla direccional  para resaltar un grupo y luego oprima .

Agregar un nuevo grupo

Presione la tecla de función izquierda  [Nuevo] para agregar un nuevo grupo a la lista.









Opciones cuando se usa un grupo

Oprima la tecla de función derecha  [Opciones] para seleccionar uno de los siguientes:

Nuevo Mensaje de TXT / Nuevo mensaje de Foto / Nuevo mensaje de Vídeo / Nuevo mensaje de Voz / Renombrar / Borrar / Añadir / Enviar tarjeta de Nombre

4. Marcado Rápido

Le permite ver su lista de Marcados Veloz o designar Marcados Veloz para números introducidos en sus contactos.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Contactos**.
3. Oprima  **Marcado Rápido**.
4. Use la tecla direccional  para resaltar la posición de Marcado Rápido o introduzca la cifra de Marcado Rápido y oprima  [AJUST].
5. Use la tecla direccional  para resaltar el Contacto y oprima .
6. Oprima  [Sí].



Aparece un mensaje de confirmación.

5. In Case of Emergency (ICE)

Le permite que usted almacene el nombre, los números de teléfono y la otra información, que serán muy provechosos en cualquier caso de la emergencia. También le permite leer, añadir, editar o borrar las notas usted mismo según lo necesite, en caso de que ocurra una emergencia.

1. Oprima [MENÚ].
2. Oprima **Contactos**.
3. Oprima **In Case of Emergency**.
4. Use la tecla direccional para resaltar **Contacto 1, 2, o 3**, y oprima [AÑADIR].
5. Oprima para agregar contacto en la lista de contactos.

Resaltar el Contacto, y oprima .

Aparecerá el mensaje **CONTACTO de ICE ASIGNADOS**.

0

Oprima para ingresar la

información que no esté guardada en la lista de contactos.

6. La etiqueta genérica Contacto cambia al nombre especificado.







Ingreso de su información personal ICE


1. Oprima [MENÚ].
2. Oprima **Contactos**.
3. Oprima **In Case of Emergency**.
4. Use la tecla direccional para resaltar **Info Personal**, y oprima .
5. Use la tecla direccional para resaltar una de las entradas **Nota** y luego y oprima .
6. Ingrese la información necesaria para casos de emergencia (por ejemplo, su número de historia clínica) y luego oprima .

SUGERENCIA Cuando haya asignado Contactos ICE y el teléfono esté bloqueado, la Tecla suave izquierda aparecerá como [ICE], lo cual permitirá que se visualice la información de emergencia sin desbloquear el teléfono.

6. Mi Tarjeta de Nombre

Le permite ver toda su información de contacto personal, lo que incluye el nombre, números de teléfono y dirección de correo electrónico en una entrada.


1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Contactos.**
3. Oprima  **Mi Tarjeta de Nombre.**
4. Oprima  [CRRGR] para introducir su información de contacto personal.
5. Use la tecla de dirección  para desplazarse hasta la información que desea introducir.
6. Introduzca su información según lo necesite y luego oprima .

NOTA Puede enviar su tarjeta de nombre con la Tecla suave Derecha  [Opciones].





MENSAJERÍA

ACCESO DIRECTO

Desde el modo de espera, al oprimir la Tecla suave Izquierda  es una tecla directa a la MENSAJERÍA.


Los mensajes de texto, los de imagen y el buzón de correo de voz quedan disponibles en cuanto se enciende el teléfono.

- Compruebe los tipos de mensajes tocando la Tecla suave Izquierda  **[Mensaje]**.
- Hacer una llamada al número de devolución de llamada tocando  durante una comprobación de mensajes.

Según el contenido y el tamaño de los mensajes, el teléfono puede almacenar más de 500 mensajes. La información almacenada en el mensaje está determinada por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites a los caracteres disponibles por mensaje. Compruebe con su proveedor de servicio las funciones y capacidades del sistema.

Alerta de nuevo mensaje

Hay maneras su teléfono le avisa de nuevos mensajes.




1. El teléfono muestra un mensaje en la pantalla.
2. Aparece el icono de mensaje () en la pantalla. En el caso de un mensaje urgente, el icono parpadeará.



1. Nuevo Mensaje

Le permite enviar mensajes (TXT, Foto, Video). Cada mensaje tiene un destino (Dirección) e información (Mensaje). Éstos dependen del tipo de mensaje que desea enviar. También puede adjuntar archivos a los mensajes, entre otros, imágenes, videos, sonidos y tarjetas de nombre.

1.1 Mensaje de TXT


Aspectos básicos de los mensajes de texto

1. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Mensaje]**.
2. Oprima  **Nuevo Mensaje**.
3. Oprima  **Mensaje de TXT**.

4. Introduzca el número de teléfono del destinatario o la dirección de correo electrónico para un mensaje de correo electrónico. Usted puede incorporar hasta 10 direcciones para un solo mensaje.
5. Oprima la círculo de direccional  abajo.
6. Escriba su mensaje (Texto o correo elect.).
7. Oprima  [ENV].


Personalización del mensaje con Opciones

● Edición del campo Para:

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Añadir].
2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

De Contactos/ Llamas. Recntes/ Grupos/ A Contactos

● Editar Texto

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

Insertar Texto Rápido Le permite agregar texto rápidamente.

Guardar Como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

Añadir Le permite agregar un Gráfico, Animación, Sonido, Firma, Tarjeta de Nombre o Dirección de Contactos.

Copiar Texto Le permite copiar texto.

Pegar Le permite pegar el texto que copió por u'ltima vez en otro campo.

Prioridad Da prioridad al mensaje. **Alto/ Normal**

Formato al Texto Le permite cambiar el aspecto del texto.

Alineación/ Tamaño del Fuente/ Estilo de Fuente/ Color de Texto/ Fondo

Prioridad Establece la prioridad del mensaje.

Alta / Normal

Dev Llmda # Introduce un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje.

Encendido/ Apagado/ Editar



Guardar Text Rápido Le permite definir frases para Insertar texto rápido.

Cancelar Mensaje Cancela la edición del mensajes y va al menú mensajes.

3. Finalizar y enviar o guardar el mensaje.

Uso de contactos para enviar un mensaje

Puede designar una entrada guardada en sus Contactos como dirección en lugar de introducir manualmente el destino.

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Izquierda [Mensaje].
2. Oprima **Nuevo Mensaje**.
3. Oprima **Mensaje de TXT**.
4. Toque la Tecla suave Derecha [Añadir].
5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta **De Contactos** y oprima .
6. Use la tecla direccional para resaltar la entrada de contacto que contiene el destino y oprima .
7. Toque la Tecla suave Izquierda [Hecho].










NOTA La función de Dirección permite el envío múltiple de hasta 10 direcciones en total.

8. Finalice el mensaje según sea necesario.


1.2 Mensaje de Foto

Aspectos básicos del envío de un mensaje

1. Toque la Tecla suave Izquierda [Mensaje].
2. Oprima **Nuevo Mensaje**.
3. Oprima **Mensaje de Foto**.
4. Introduzca el número de teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario.
5. Oprima la círculo de direccional abajo.
6. Escriba su mensaje (texto correo elect.).
7. Use la tecla direccional para resaltar **Foto** y toque la Tecla suave Izquierda [Mis Fotos]. Use la tecla direccional para desplazarse hasta la imagen que desea enviar y oprima .


8. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Sonido**, y toque la Tecla suave Izquierda  **[Sonidos]**. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el archivo que desea enviar y oprima .
9. Use la Tecla de direccional  para resaltar **Nom Tarj** y la Tecla suave Izquierda  **[Contactos]**. Use  para seleccionar **Mi Tarjeta de Nombre/ De Contactos**.
10. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Asunto** y enter the subject.
11. Oprima  **[ENV]**. Aparece un mensaje de confirmación.

● **Edición del campo Para:**

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  **[Añadir]**.
2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

**De Contacto/ De Llamas.
Recntes/ Grupos/ Álbum En
Línea/ A Contactos**

● **Editar Texto**

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.
2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

Avance Muestra el mensaje Foto como lo verá el destinatario.

Guardar Como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

Agregar Text Rápido Inserta frases predefinidas.

Copiar Texto Le permite copiar texto.

Pegar Le permite pegar el texto que copio' por u'ltima vez en otro campo.


Añadir Diapositiva Inserte varias imágenes en un mensaje de imagen.

Prioridad Da prioridad al mensaje. **Alto/ Normal**

Cancelar Mensaje Cancela la edición del mensaje y va al menú anterior.




● Editar Foto

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].


2. Seleccione las opciones que desea personalizar.
Avance/ Guardar Como Borrador/ Añadir Diapositiva/ Prioridad/ Eliminar Foto/ Cancelar Mensaje

● Editar Sonido

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].


2. Seleccione las opciones que desea personalizar.
Avance/ Guardar Como Borrador/ Añadir Diapositiva/ Prioridad/ Eliminar Sonido/ Cancelar Mensaje

● Editar Nom Tarj

1. Con el campo Nom Tarj resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.
Avance/ Guardar Como Borrador/ Añadir Diapositiva/ Prioridad/ Eliminar Tarjeta de Nombre/ Cancelar Mensaje







● Editar Asunto








1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.
Avance/ Guardar Como Borrador/ Insertar Texto Rápido/ Copiar Texto/ Pegar/ Añadir Diapositiva/ Prioridad/ Cancelar Mensaje

1.3 Mensaje de Video


Aspectos básicos del envío de un mensaje

1. Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  **Nuevo Mensaje**.
3. Oprima  **Mensaje de Video**.
4. Introduzca el número del teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario.
5. Oprima la círculo de direccional  abajo.
6. Escriba su mensaje.
7. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Video** y toque la Tecla suave Izquierda  [Videos]. Use la tecla


- direccional  para desplazarse hasta la video que desea enviar, y oprima .
- Use la Tecla de direccional  para resaltar **Nom Tarj** y la Tecla suave Izquierda  [**Contactos**]. Use  para seleccionar **Mi Tarjeta de Nombre/ De Contactos**.
 - Use la tecla direccional  para desplazarse hasta **Asunto** e introduzca el asunto.
 - Oprima  [**ENV**]. Aparece un mensaje de confirmación.

Personalización del mensaje con Opciones

• Edición del campo Para:

- Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [**Añadir**].
- Seleccione las opciones que desea personalizar.
De Contactos/ De Llamas. Recntes/ Grupos/ Álbum En Línea/ A Contactos

• Editar Texto

- Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [**Opciones**].
- Seleccione las opciones que desea personalizar.

Avance Muestra el mensaje Video como lo verá el destinatario.

Guardar Como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

Insertar Text Rápido Inserta frases predefinidas.


Copiar texto Le permite copiar texto que resalte para pegarlo en otro mensaje.

Pegar Le permite pegar el texto que copió por última vez en otro campo.

Prioridad Da prioridad al mensaje. **Alto/ Normal**

Cancelar Mensaje Cancela la edición del mensaje y va al menú anterior.

• Editar Video

- Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [**Opciones**].



2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

Avance/ Guardar Como Borrador/ Prioridad/ Eliminar Video/ Cancelar Mensaje

● Editar Nom Tarj

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

Avance/ Guardar Como Borrador/ Prioridad/ Eliminar Tarjeta de Nombre/ Cancelar Mensaje

● Editar Asunto

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

Avance/ Guardar Como Borrador/ Insertar Texto Rápido/ Copiar Texto/ Pegar/ Prioridad/ Cancelar Mensaje/ Pegar

3. Finalizar y enviar o guardar el mensaje.

1.4 Mensaje de Voz

Aspectos básicos del envío de un


mensaje Uso del teclado interno

1. Toque la Tecla suave Izquierda [Mensaje].
2. Oprima **Nuevo Mensaje.**
3. Oprima **Mensaje de Voz.**
4. Oprima para iniciar grabacion.
5. Grabe el mensaje de voz.
6. Oprima para fin grabacion.
7. Introduzca el número del teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario y oprima .
8. Oprima la Tecla de direccional .
9. Escriba su mensaje (texto o correo elect).
10. Use la Tecla de direccional para resaltar **Nom Tarj** y la Tecla suave Izquierda [Contactos]. Use para seleccionar **Mi Tarjeta de Nombre/ De Contactos.**
11. Use la Tecla de direccional para resaltar **Asunto** y escribir el asunto.
12. Oprima [ENV].






Aparece un mensaje de confirmación.

2. Entrada

El teléfono le alerta en 3 formas cuando recibe un nuevo mensaje:

- Mostrando una notificación de mensaje en la pantalla.
- Haciendo sonar una sonido o vibrando, si está configurado así.
- Haciendo destellar  (sólo cuando recibe un mensaje de prioridad Alta).

Ver su bandeja de entrada

1. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Mensaje]**.
2. Oprima  **Entrada**.
4. Opciones desde aquí:
 - Oprima  **[ABRIR]** para abrir el mensaje.
 - Toque la Tecla suave Izquierda  **[Borrar]**.
 - Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.

Contestar Responde a la dirección del remitente del mensaje recibido.

Responder con copia Responde a la dirección de origen incluyendo el mensaje original con su respuesta.

Adelantar Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.

Añir A Contactos Guarda en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje recibido.

Extraer direcciones Le permite extraer direcciones.

Ordenar por remitente/Ordenar por Tiempo Le permite ordenar los mensajes recibidos alfabéticamente o por fecha.

Administrar Entrada Le permite administrar sus mensajes.

Info. Mensaje Le permite comprobar la información de los mensajes recibidos.

Referencia de iconos de mensaje










Mensajes de TXT nuevos/no leídos



Mensajes de TXT abiertos/leídos








Prioridad

-  Bloqueado
-  Mensajes de Foto/Video no leídos y descargados
-  Notificaciones de Foto/Video nuevos/no leídos
-  Mensajes Del Browser Nuevos/No leídos
-  Mensajes Del Browser Abiertas/ Leídos
-  Mensajes de notificación nuevos o no leídos
-  Mensajes de notificación abiertos o leídos

3. Enviado

Según el contenido y el tamaño de los mensajes, el teléfono puede guardar hasta 100 mensajes. Confirme la transmisión correcta, vea el contenido, administre la lista y más.

1. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Mensaje]**.
2. Oprima  **Enviado**.
3. Opciones desde aquí:
 - Oprima  **[ABRIR]** para abrir el mensaje.
 - Toque la Tecla suave Izquierda  **[Borrar]**.

- Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.

Adelantar Reenvía un mensaje enviado a otras direcciones de destino.

Enviar Le permite retransmitir el mensaje seleccionado.

Enviar A Contactos Guarda en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje.




Ordenado por Recipiente/







Ordenado por Tiempo Le permite gestionar (borrar o bloquear) la lista de mensajes.

Administrar Enviado Le permite gestionar (borrar o bloquear) la lista de mensajes.

Info. Mensaje Le permite comprobar la información de mensajes enviados.






Referencia de iconos de mensaje

-  Mensajes TXT/Foto/Video enviados
-  Mensaje entregados
-  Enviar mensajes TXT/ Foto/Video fallidos

-  Mensajes múltiples enviados
-  Mensajes múltiples entregados
-  Mensajes múltiples con error
-  Entrega incompleta/
Pendiente
-  Prioridad
-  Bloqueado

4. Borradores

Muestra los borradores de mensaje.

1. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Mensaje]**.
2. Oprima  **Borradores**.
3. Opciones desde aquí:
 - Oprima  **[CRRGR]**.
 - Toque la Tecla suave Izquierda  **[Borrar]**.
 - Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.



Enviar Le permite enviar el mensaje seleccionado.

Añadir A Contactos Almacena en sus contactos el número de

devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje.

Administrar Borradores Borra todos los mensajes almacenados en Borradores.



Referencia de iconos de mensaje

-  TXT de borrador
-  Preparar Foto/Video



5. Bzn Msjs Voz

Le permite ver el número del nuevos mensajes de voz grabados en la bandeja de entrada de correo de voz. Una vez que supere el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando tenga un nuevo mensaje de voz, el teléfono lo alertará.

Revisión de su Buzón de Correo de Voz



1. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Mensaje]**.
2. Oprima  **Bzn Msjs Voz**.
3. Opciones desde aquí:
 - Toque la Tecla suave Izquierda



 **[Anular]** para borrar información, y oprima  **[Sí]**.

- Oprima  o  **[LLMD]** para escuchar los mensajes.

0

1. Marque *86 (*VM)  desde su teléfono o marque su número de teléfono inalámbrico desde cualquier teléfono de tonos.
2. Cuando comience el anuncio grabado, oprima  para interrumpirlo (de ser aplicable).
3. Comenzará un tutorial de configuración fácil de seguir. Siga las indicaciones para configurar su nueva contraseña y grabar un saludo.




6. IMMóvil

Le permite enviar y recibir un Mensaje instantáneo en cualquier momento.

1. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Mensaje]**.
2. Oprima  **IMMóvil**.




7. Correo Elect

Le permite enviar correo electrónico.

1. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Mensaje]**.
2. Oprima  **Correo Elect**.
3. Se iniciará una sesión del navegador Web móvil.
4. Desplácese hasta un proveedor de correo electrónico y oprima .
5. Inicie sesión o ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña.

8. Chatear





Le permite chatear con usuarios de Internet Messenger.

1. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Mensaje]**.
2. Oprima  **Chatear**.
3. Se iniciará una sesión del navegador Web móvil.
4. Desplácese hasta un proveedor de chat y oprima .

NOTA Esta función puede requerir una suscripción a un proveedor de servicios de chat.

Programación de MENSAJES

Le permite configurar configuraciones para sus mensajes.

1. Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Toque la Tecla suave Izquierda  [Prog].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta uno de los ajustes y oprima .

Descripciones del submenú de configuración de mensajes

1. Mod Ingrs (Palabra/ Abc/ ABC/ 123)

Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado, ya sea Palabra, Abc, ABC, 123.

2. Grdr Autmtc (Encendido/ Apagado/ Preguntar)

Con esta función activada, los mensajes se guardan automáticamente en Enviados cuando se transmiten.

3. Bor Autmtc (Encendido/ Apagado)

Con esta función activada, los mensajes leídos se borran automáticamente al superarse el límite de almacenamiento.

4. Ver TXT Autmtc (Encendido/ Apagado)

Le permite mostrar directamente el contenido al recibir un mensaje.

5. Auto-dsplz TXT (Encendido/ Apagado)

Le permite a la pantalla desplazarse automáticamente hacia abajo al ver mensajes.

6. Rec Aut Multimedia (Encendido/ Apagado)

Le permite mostrar directamente el contenido al recibir un mensaje Foto, de video o de voz.

7. Text Rápido

Le permite mostrar, editar y agregar frases de texto. Estas frases cortas le ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.

8. Bzn Msjs Voz

Le permite introducir manualmente el número de acceso del servicio de correo de voz. Este número sólo debería usarse cuando por la red no se proporciona un número de acceso de servicio de correo de voz (Servicio de Correo Voz).



9. Dev Lmda

Con esta función activada, puede introducir el número de devolución de llamada que se incluirá automáticamente cuando envíe un mensaje.

0. Firma (Ninguno/ Costumbre)



Le permite hacer o editar una firma para enviarla automáticamente con sus mensajes.

*. Tamaño de Fuente de Mensajería

Le permite configurar el tamaño de la fuente. Seleccione Normal o Grande.

MSJ Borrar

Le permite borrar todos los mensajes de texto almacenados en su bandeja de entrada, o en las carpetas Enviados y Borradores. También puede borrar todos los mensajes de una vez.

1. Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].

**Borrar Entrada/ Borrar Enviado/
Borrar Borradores/ Borrar Todo**

3. Oprima  para borrar los mensajes seleccionados.

4. Oprima  para confirmar la operación de borrado.







Aparece un mensaje de confirmación.



Llamas. Recntes

El menú Llamas.Recntes es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de contacto de las llamadas que hizo, contestadas o perdió. Se actualiza continuamente conforme se agregan nuevos números al principio de la lista y las entradas más antiguas se eliminan de la parte inferior de la lista.

1. Perdidas







Le permite ver la lista de llamadas ausente; hasta 90 entradas.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  LLAMAS.
RECNTES.
3. Oprima  Perdidas.
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
 - Oprima  para ver la entrada.
 - Oprima  para llamar al número.


- Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:
Guardar en contactos (Detalles)/ Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro
- Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz

2. Recibidas

Le permite ver la lista de llamadas entrantes; hasta 90 entradas.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  LLAMAS.
RECNTES.
3. Oprima  Recibidas.
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
 - Oprima  para ver la entrada.
 - Oprima  para llamar al número.




- Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:

**Guardar Contactos (Detalles)/
Borrar/ Asegurar(Abrir)/
Borrar Todo/ Ver Cronómetro**

- Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:

**Mensaje de TXT/ Mensaje de
Foto/ Mensaje de Video/
Mensaje de Voz**

- Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:







**Guardar en contactos
(Detalles)/ Borrar/
Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/
Ver Cronómetro**

- Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:

**Mensaje de TXT/ Mensaje de
Foto/ Mensaje de Video/
Mensaje de Voz**







3. Marcadas


Le permite ver la lista de llamadas que ha hecho puede tener; hasta 90 entradas.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **LLAMAS.
RECNTES.**
3. Oprima  **Marcadas.**
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
 - Oprima  para ver la entrada.
 - Oprima  para llamar al número.

4. Todas

Le permite ver la lista de todas las llamadas; hasta 270 entradas.


1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **LLAMAS.
RECNTES.**
3. Oprima  **Todas.**
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
 - Oprima  para ver la entrada.
 - Oprima  para llamar al número.

- Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:

Guardar en contactos (Detalles)/ Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro




- Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:


Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz

ACCESO DIRECTO Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima  desde el modo de espera.



5. Ver Cronómetro

Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **LLAMAS RECIENTES.**
3. Oprima  **Ver Cronómetro.**

4. Use la tecla direccional  para resaltar una lista de llamadas.

Última Llamada/ Todas las Llamadas/ Llamadas Recibidas/ Llamadas Marcadas/ Llamadas Roaming/ Datos Transmitido/ Datos Recibidas/ Datos Total/ Última Restablecimiento/ Ttal de Llmdas/ Contr Dtos Vda




5. Oprima le tecla suave izquierda  [Reaj] para reajustar el reloj registrado escogido.
6. Restaure todos los relojes registrados tocando la Tecla suave Derecha  [Rest Tod] si desea restaurarlos.

NOTA Ttal de Llmdas, y Contr Dtos Vda no pueden ser reajustados.



JUEGOS


Le permite descargar juegos y aplicaciones del servidor CENTRO de MEDIOS. Elija el software que desea en la lista que se presenta en pantalla.

1. Oprima  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **Juegos**.
3. Oprima  **[Obtén Nuevas Aplicaciones]**.

CENTRO de MEDIOS

CENTRO de MEDIOS® le permite hacer en su teléfono más que sólo hablar. CENTRO de MEDIOS es una tecnología y un servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con CENTRO de MEDIOS, es rápido y fácil adaptar su teléfono a su estilo de vida y sus gustos. Simplemente descargue las aplicaciones que le atraigan. Con una amplia gama de software disponible, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o entretenido.


¿Hay algo que no sea claro?

Del menú CENTRO de MEDIOS, toque la Tecla suave Derecha  [Info] para ver el estado de su memoria, registro de actividades, texto de ayuda y estado de CENTRO de MEDIOS. Utilice la opción de la Ayuda para vista la información de comprar nuevos usos a los usos expirados.

1. Música y Tonos

Personalice su teléfono con tonos de timbre. Hay una gran variedad de opciones disponibles para elegir de éxitos actuales, pop, hiphop y mucho más.





Acceso y Opciones

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  CENTRO de MEDIOS.
3. Oprima  Música y Tonos.
4. Seleccione un submenú oprimiendo el número que corresponda al submenú.



1.1 Música de V CAST I Rhapsody





Permite que usted descargue una variedad de música vía V CAST siempre y dondequiera que esté.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Música y Tonos.**
4. Oprima  **Música de V CAST I Rhapsody.**

NOTA Pueden aplicarse cargos adicionales por cada video clip que vea. El servicio de Video Clips no está disponible en todas las áreas. Compruebe el sitio Web www.verizonwireless.com/music para obtener detalles.







1.2 Obtén Nuevos Timbres




Le permite conectarse a CENTRO de MEDIOS y descargar diversos tonos de timbre.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Música y Tonos.**
4. Oprima  **Obtén Nuevos Timbres.**

1.3 Mis Timbres

Le permite seleccionar el tono de timbre que desee, descargar uno nuevo.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Música y Tonos.**
4. Oprima  **Mis Timbres.**
5. Use la tecla direccional  para resaltar el tono de timbre y toque la Tecla suave Izquierda  [Fij como].

-  **Timbre**
-  **Contacto ID:** Desplácese y seleccione el contacto que se identificará con el tono de timbre que seleccionó.
-  **Sonidos de Alerta:** Oprima la tecla del número correspondiente para uno de los siguientes:

**Todo Mensaje/ Mensaje de TXT/
Mensaje de Foto/Video/Voz/ Bzn
Msjs Voz**

1.4 Mi Música

Le permite almacenar música y escucharla directamente desde su teléfono. Conéctese a V CAST para descargar una variedad de música, transferir música entre su teléfono y su PC, administrar y organizar sus archivos de música y mucho más.



NOTA El almacenamiento de archivos varía según el tamaño de cada archivo así como la asignación de memoria de otras aplicaciones.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  CENTRO de MEDIOS.
3. Oprima  Música y Tonos.
4. Oprima  Mi Música.
5. Use la tecla Navegación  para desplazarse hasta un submenú **Reproducir todas las canciones/ Todas las Canciones/ Lista de Canciones / Artistas / Géneros / Álbumes/ Transmisor de FM / Administrar Mi música / Alertas de música / Programación de música / Sobre la tecla de música.**







Reproducción de Mi música

Los submenús de Mi música facilitan la búsqueda y la reproducción de la música almacenada en el teléfono.

ACCESO DIRECTO



Para acceder rápidamente a Mi música, presione la tecla de desbloqueo , y luego la tecla de música .

Acceso a Mi música

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  CENTRO de MEDIOS.
3. Oprima  Música y Tonos.
4. Oprima  Mi Música.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un submenú, a continuación, oprima .

Reproducir todas las canciones

Le permite reproducir todas las canciones.

Todas las Canciones Le permite revisar todos los temas de las listas. Los temas aparecerán en orden alfabético. Puede presionar  para reproducir un tema después de haber elegido el tema con la tecla direccional  para resaltarlo con el cursor.

Lista de Canciones Le permite



revisar y reproducir todas las listas de reproducción generadas en el teléfono o la PC. Puede crear nuevas listas de reproducción en el teléfono. También puede agregar un tema a las listas de reproducción generadas en el teléfono o quitarlas de ellas. Tenga en cuenta que puede crear una lista de reproducción en la PC mediante Música V CAST con Rhapsody y luego transferirla al teléfono. Sin embargo, no podrá administrar esa lista, sino simplemente reproducir los temas. Para administrar una lista transferida desde una PC, debe hacerlo en la PC de origen. Las listas de reproducción creadas en el teléfono no pueden sincronizarse con la PC. Sólo pueden administrarse en el teléfono.

Artistas Le permite revisar y reproducir los temas ordenados por artista.

Géneros Sirve para revisar y reproducir los temas ordenados por género.

Álbumes Le permite revisar y reproducir los temas ordenados por álbum.

Transmisor de FM El transmisor

de FM transmite música de su teléfono a una radio FM

Administrar Mi Música Le permite personalizar Mi música. **(Borrar / A Tarjeta/ A Teléfono/ Bloq/ Desbloq)**


Alerta de Música Le permite obtener alertas cuando hay nuevas canciones disponibles de su artista favorito.

Programación de Música


(Tipo de reproductor / Repetir / Aleatorio / Efecto de Sonido / Cursor rítmico / Sólo música)

Tipo de reproductor: sirve para seleccionar el tipo de diseño del reproductor

(Arte del álbum, Arte del álbum en pantalla completa, Visualizador)

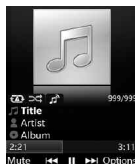

Arte del álbum

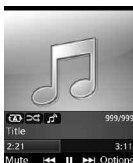

Arte del álbum en pantalla completa,



Visualizador

Repetir: le permite seleccionar el modo de reproducción.

Repetir Todos: se reproducirán y repetirán todos los temas de la lista de reproducción.

Repetir uno: se repetirá el tema que se está reproduciendo en ese momento.

Apagado: se reproducirán todos los temas de la lista de reproducción y el reproductor se detendrá.


Aleatorio: se reproducirán todos los temas de la lista de reproducción en modo aleatorio (ordenados al azar).

Efecto de Sonido: le permite seleccionar el efecto de sonido (**FLAT/ CONCERT HALL/ CLASSICAL/ BASS BOOSTER/ VOCAL BOOSTER/ TREBLE BOOSTER**)

Cursor rítmico: si activa la función de cursor rítmico, lo verá en el modo de música de fondo.

Sólo Música Si activa el modo Solo música, se desactivará las llamadas de voz y de datos. No se afectará la comunicación de Bluetooth.

Sobre la tecla de Música La tecla de música le permite acceder rápidamente a su música.

6. Seleccione una canción y oprima  para iniciar el reproductor de música.





Transmisor de FM

El transmisor de FM transmite música de su teléfono a una radio FM. Para obtener la mejor calidad de audio, intente encontrar una frecuencia de FM en la que no existan canales en transmisión.

Rango de frecuencia de FM: 87.5 MHz -108.0 MHz.


Acceso al transmisor de FM


Oprima la tecla de música  localizada en el lado derecho de su teléfono, después oprima  para acceder a Transmisor de FM.




- Cuando el Transmisor de FM esté apagado, use la tecla de navegación derecha o izquierda para sintonizar una estación de FM. Use la tecla de navegación arriba o abajo para saltar entre las tres distintas estaciones en la pantalla.

NOTA Cuando el Transmisor de FM esté encendido, puede oprimir la tecla




suave izquierda  para sintonizar una estación, use la tecla de navegación izquierda o derecha

- Para activar el nivel del rango de frecuencia seleccionado, presione .



Uso de submenús y configuración del transmisor de FM

1. Cuando la tapa esté cerrada, oprima la tecla de función derecha .





2. Oprima la tecla de Selección Central  para acceder al menú.
3. Con el círculo de navegación , desplácese hasta **Mi música** y oprima la tecla de selección central .






4. Con el círculo de navegación , desplácese hasta **Transmisor de FM** y oprima la tecla de selección central. .





5. Con el círculo de navegación , establezca el canal.
6. Presione la tecla de selección central  **[Activar]** para establecer el canal como sintonizado.






NOTA Cuando el transmisor de FM esté activado, no se podrá cambiar de canal hasta que se desactive el transmisor.

Referencias: iconos del transmisor de FM

-  Transmisor de FM activado, música en reproducción.
-  Transmisor de FM activado, música en pausa.
-  Transmisor de FM activado, no hay música en reproducción.

Salida del reproductor de música







1. En el reproductor de música, presione la tecla de función derecha  **[Opcs]** y luego oprima  **[Salir del reproductor]**.

2. Presione  para pausar el reproductor de música y luego  o  para salir de esa aplicación.
3. En el modo de música de fondo, puede presionar la tecla  para ir a la pantalla de inactividad. Luego, oprima  para salir del modo de música de fondo.
4. Mientras esté en el modo de música de fondo, puede presionar la tecla de música por unos tres segundos y saldrá del modo de música de fondo.

1.5 Mis Sonidos

Le permite seleccionar ó grabar un sonido que desee.

Cómo grabar un nuevo sonido

1. Oprima  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Música y Tonos.**
4. Oprima  **Mis Sonidos.**
5. Oprima  **Grabar Nuevo** o desplácese y seleccione una sonido con la círculo de direccional .



Cómo seleccionar el sonido

1. Oprima **OK** [MENÚ].
2. Oprima **5** [M] **CENTRO de MEDIOS**.
3. Oprima **7** [M] **Música y Tonos**.
4. Oprima **5** [M] **Mis Sonidos**.
5. Use la tecla Navegación **↕** para desplazarse y resaltar un sonido.

Opciones desde aquí:

- Toque la Tecla suave Izquierda **←** [Borrar].
- Oprima **OK** [ESCU].
- Toque la Tecla suave Derecha **→** [Opciones]:

**Enviar/ A Lugar de PIX/
Renombrar/ Move/ Asegurar/
Borrar Todo/ Info de Arch**

1.6 Sincronizar Música

Música V CAST con Rhapsody es un servicio de música digital que le permite escuchar millones de canciones de miles de artistas. Descubra favoritos nuevos y antiguos en un catálogo de música extensivo. Sincronice música sin límites* desde la PC, a cualquier dispositivo activado para Música V CAST con Rhapsody®, sin pagar ningún costo adicional por pista.

Descargue el software de Música V CAST con Rhapsody para sincronizar pistas, álbumes, y listas de reproducción con su nuevo teléfono compatible, mientras administra la biblioteca de música de su PC, todo en un lugar.* Sujeto a la capacidad de almacenamiento de la tarjeta de memoria/dispositivo.

NOTA Los suscriptores pueden escuchar pistas de canciones siempre y cuando la suscripción este vigente. El teléfono debe ser sincronizado por lo menos una vez al mes, para renovar la licencia de suscripción. Requerirá cargar 1-vez software solo para Windows Vista™ ó XP PCs. Este software está disponible en VerizonWireless.com/music
* Sujeto a la capacidad de almacenamiento del teléfono/ tarjeta de memoria.

Descargar música a una PC

1. Abra Música V CAST con Rhapsody. ¿No tiene Música V CAST con Rhapsody? Descárguelo gratuitamente en www.verizonwireless.com/music.
2. Inicie sesión.
3. Para cada pista de Música V CAST que haya descargado en su teléfono, podrá descargar una copia en su computadora sin

costo adicional. Las pistas de canciones disponibles para descargar aparecerán una vez completado el inicio de sesión.

4. Seleccione las casillas de las canciones que desee descargar.
5. Seleccione "Descargar pistas".
6. Para reproducir la canción, puede buscarla seleccionando la ficha Mi biblioteca.

NOTA Música V CAST con Rhapsody funcionará con Windows Vista™, o XP. No disponible para Mac o Linux.

Sincronice su música desde su PC a su dispositivo inalámbrico de Música V CAST.

Esta opción le permite transferir archivos de música desde su PC. Para poder usar esta opción, usted debe instalar primero V CAST Music con Rhapsody en su PC.

1. Abra V CAST Music con Rhapsody. ¿No tiene Música V CAST con Rhapsody®? Descárguelo gratuitamente en www.verizonwireless.com/music
2. Conecte el cable USB a su teléfono, y conéctelo a un puerto de USB de su PC.
3. Desde la pantalla principal de su teléfono, el mensaje de SYNC MUSIC V CAST MOBILE PHONE

aparece. Su teléfono deberá de mostrar el mensaje de: Connected.

4. Arrastre todas las canciones que usted quiera sincronizar de My Library al V CAST de su teléfono, listadas en la lengüeta de Sources.

Una vez que la sincronización este completa, oprima la tecla END/PWR y desconecte el cable USB.

NOTA Un cable USB compatible (provisto por LG) es requerido para sincronizar.



EJECUCIÓN AUTOMÁTICA USB

Esta función permite conectar un teléfono LG chocolate³ a una PC mediante un cable USB e instala el cliente de música en la PC sin necesidad de colocar un CD-ROM.

- Instala automáticamente en la PC el controlador del módem USB de LG o el programa de sincronización de música.
- Permite que el teléfono se use como dispositivo de almacenamiento masivo cuando haya una tarjeta microSD™ insertada en el teléfono . LG chocolate³, posibilita la transferencia de contenido no protegido del teléfono a la PC y viceversa.
- Permite utilizar el teléfono como dispositivo de música portátil.

- NOTAS**
- La función de ejecución automática USB sólo funciona con los sistemas operativos Windows® XP y Vista™.
 - Inicie sesión en la PC como administrador. Las cuentas de usuario que no sean de administrador no tienen los privilegios necesarios para instalar el controlador del módem USB y no activan la función de ejecución automática.

- No desconecte el cable USB mientras esté activa la función de ejecución automática.

Cuando el teléfono LG chocolate³ se conecta a una PC con un cable USB (provisto) y en la configuración del teléfono se selecciona la sincronización de música o de datos, la ejecución automática USB instala automáticamente el controlador del módem USB de LG (si no está instalada la versión más reciente). Cuando el teléfono LG chocolate³ se conecta a una PC con un cable USB (provisto) y en la configuración del teléfono se selecciona la sincronización de música únicamente, la ejecución automática USB instala o ejecuta **Música V CAST con Rhapsody**.

- NOTA**
- Si la opción de sincronización automática USB está establecida en Preguntar al conectar Prog/Herr> Sinc automática de USB > Preguntar al conectar), la función de ejecución automática no se activará automáticamente.

La ejecución automática no estará disponible cuando:

- el teléfono se esté iniciando (encendido).
- haya una llamada en curso o se estén enviando mensajes (Texto, Foto, Vídeo, o Voz), grabando o reproduciendo videos, transfiriendo datos con Bluetooth®,

sincronizando música, utilizando el navegador, Brew, la cámara o dispositivos de almacenamiento masivo USB.

- Esté establecida la opción Preguntar al conectar.
- el sistema operativo de la PC no esté establecido en ejecución automática (comando autorun).
- Cuando el sistema operativo de la PC no esté establecido en ejecución automática, siga estos pasos:
 - En su PC, haga doble clic en la unidad de CD y haga que emerja la aplicación de ejecución automática de LG.

(sistema operativo Windows)



- Para establecer la ejecución automática en Windows™, en el panel de control seleccione

la opción de reproducción automática, busque la opción de software y juegos, y luego haga clic en la opción para instalar o ejecutar programas.

Cuando se establece que abra la carpeta para ver los archivos con el explorador de Windows, que no realice ninguna acción o que siempre pregunte antes de abrirlos, la función de ejecución automática sólo se ejecutará en forma manual.

NOTA El controlador USB de LG se puede descargar del sitio <http://us.lge.com>, haciendo clic en SUPPORT > DOWNLOAD y buscando el controlador USB de LG.

(Windows Vista™)



Paso 1. Conexión del teléfono a la PC

- Conecte el teléfono a la PC con un cable USB compatible (provisto), y la función de ejecución automática USB se iniciará automáticamente.



Paso 2. Instalación o actualización del controlador del módem USB de LG

- Haga clic en "Instalar" o "Actualizar".



- NOTAS**
- Si en la computadora está instalada una versión anterior del controlador del módem USB de LG, se actualizará a la versión reciente.
 - Si en la computadora está instalada la versión reciente del controlador del módem USB de LG, la función de ejecución automática USB omitirá el "Paso 2".

- Esperando a que el proceso de instalación sea completado.



Paso 3. Funcionamiento como dispositivo de almacenamiento masivo USB

- Haga clic en "Almacenamiento masivo USB": la función de ejecución automática se dará por terminada en la PC, y el teléfono LG chocolate³ se transferirá al menú **Almacenamiento masivo USB**.



- NOTAS**
- Si la tarjeta microSD™ no está insertada en el teléfono, la función de ejecución automática USB omite el Paso 3.
 - Haga clic en la opción para sincronizar música y pasará directamente al Paso 4.
 - El contenido con protección de DRM que se transfiera mediante la opción de almacenamiento masivo USB no se reproducirá.

Paso 4/5. Descarga o ejecución de Música V CAST con Rhapsody

- Haga clic en "Descargar" o "Ejecutar": la función de ejecución automática se dará por terminada en la PC, y el teléfono LG chocolate³ se transferirá al menú de **sincronización de música**.



Ó



NOTA Si en la computadora está instalado el programa Música V CAST con Rhapsody, la función de ejecución automática USB no descargará ese programa y ejecutará la aplicación instalada.

2. Foto y Video

Vea, tome, e intercambie sus imágenes y videos digital desde su teléfono inalámbrico.

Acceso y Opciones










1. Oprima **OK** [MENÚ].
2. Oprima **5 jkl** **CENTRO de MEDIOS**.
3. Oprima **2 abc** **Foto y Video**.
4. Seleccione un submenú.

2.1 Videos de V CAST

V CAST lleva el mundo a su teléfono celular con video de movimiento total y sonido. Póngase al día de lo que está ocurriendo con Video Clips de noticias, entretenimiento, deportes o clima (debe estar en un área de cobertura de V CAST. Pueden aplicarse cargos adicionales)




1. Oprima **OK** [MENÚ].
2. Oprima **5 jkl** **CENTRO de MEDIOS**.
3. Oprima **2 abc** **Foto y Video**.
4. Oprima **1** **Videos de V CAST**.

Navegación, Selección y Video V CAST









1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Foto y Video.**
4. Oprima  **Videos de V CAST.**
5. Oprima la círculo de direccional  para visión las categorías video del clip incluyendo Noticias, Entretenimiento, Deportes, y Tiempo y oprima  para seleccione.
6. Seleccione el proveedor de contenidos y oprima .
7. De ser aplicable, seleccione la subcategoría y oprima .
8. Desplácese hasta el video clip que desea ver y oprima .

Para ver un video

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Foto y Video.**
4. Oprima  **Videos de V CAST.**

5. Seleccione una categoría de video clip y un video clip y oprima .
6. Lea la descripción del video clip y oprima .
7. Seleccione **Sí** para aceptar los cargos, oprima  y se iniciará la transferencia del videoclip.
8. El video clip comenzará a transferirse y se reproducirá poco después de haber sido seleccionado.

Para descargar un Video Clip

1. Oprima .
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Foto y Video.**
4. Oprima  **[Videos de V CAST].**
5. Desplácese hasta un video clip y oprima .
6. Lea la descripción del video clip y toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones].**
7. Oprima  **Guardar Video.**
8. Seleccione **Sí** para aceptar los cargos, oprima  y Video Clip iniciará la descarga del video.









- Una vez que se haya descargado el video, aparecerá un mensaje en su teléfono.
- Seleccione **Sí** y oprima para ver el video.
- El Video clip se guardará automáticamente en Mis Clips y en Mis Videos.

NOTA No todos los videos son descargables. Sólo pueden descargarse los videos que tienen la opción de guardarse. Pueden aplicarse cargos adicionales por cada video clip que vea. El servicio de Video Clips no está disponible en todas las áreas. Compruebe el sitio Web www.verizonwireless.com/getitnow para obtener detalles.

Borrar Video Clips





- Oprima [**MENÚ**].
- Oprima **CENTRO de MEDIOS**.
- Oprima **Foto y Video**.
- Oprima **Videos de V CAST**.
- Toque la Tecla suave Izquierda [**Mis Videos**].
- Desplácese hasta el Video que desea borrar con la círculo de Navegación .
- Toque la Tecla suave Izquierda [**Opciones**] y oprima [**Borrar**].
- Oprima [**Sí**] para borrar el Video .

Configurar alertas para nuevos Video Clips

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Foto y Video.**
4. Oprima  **Videos de V CAST.**
5. En el catálogo de Video Clips, seleccione una categoría.
6. Seleccione al Proveedor de contenido.
7. Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
8. Seleccione **Alertas.**
9. Seleccione **Conf. Alertas.**
10. Seleccione el contenido de las alertas que desea y oprima  para guardar.




2.2 Obtén Nuevas Fotos

Le permite conectarse a CENTRO de MEDIOS y descargar diversos FOTO (imágenes) para Mis Fotos.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Foto y Video.**
4. Oprima  **Obtén Nuevas Fotos.**
5. Oprima .

2.3 Mis Fotos

Le permite ver fotografías almacenadas en el teléfono.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Foto y Video.**
4. Oprima  **Mis Fotos.**
5. Seleccione la imagen que desea con la círculo de direccional  y toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].



6. Seleccione una de las opciones siguientes:

Enviar Envía el foto mensaje.

Fijar Como Papel Tapiz Principal/ Papel Tapiz Delantero/ Foto ID

Tomar Foto Activa la función de cámara.

Obtener Nuevo Fotos Descarga varios fotos.

Administrar Mis Fotos Le permite marcar la imagen seleccionada y aplicar las opciones.

Renombrar Cambie el nombre de las FOTOS seleccionadas.



Bloq/ Desbloq Le permite bloquear o desbloquear. Los archivos bloqueados no se pueden borrar accidentalmente.

Imprimir Imprimir via Bluetooth/ Preferencias de impresión

Prueba Info Nombre/ Fecha/ Hora/ Resolución/ Tamaño

NOTA La opción 'Enviar mediante Bluetooth' no se muestra cuando se seleccionan imágenes protegidas por DRM (Administración digital de derechos).







Edición de una Foto

Use la tecla de dirección  para resaltar una imagen, luego oprima  **[VER]** para acceder a opciones adicionales:

Editar le permite realizar zoom, girar y recortar la fotografía.

2.4 Mis Videos

Le permite ver videos almacenados en el teléfono.

1. Oprima  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Foto y Video.**
4. Oprima  **Mis Videos.**
5. Seleccione el video que desea con la círculo de direccional  y toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.

Enviar Envía un mensaje de video.

Grabar Video Activa la función de cámara de video.

Álbum En Línea Accede al álbum en línea (PIX Place).

Videos de V CAST Obtiene acceso a la función Videos de V CAST.

Administrar Mis Videos Le permite marcar videos para borrarlos, bloquearlos o desbloquearlos.





Fijar Como Tapiz Muestra el archivo de video seleccionado como pantalla de fondo del teléfono.


Renombrar Cambia el nombre al vídeo seleccionado.


Prueba Info Nombre/ Fecha/ Hora/ Duración/ Tamaño

6. Oprima  para reproducirlo.


NOTA El almacenaje de archivo varía según el tamaño de cada archivo así como la asignación de memoria de otros usos.

-  : Ajustar el volumen.
- Tecla suave Izquierda  : Mudo/ No Mudo
-  : Pausa/ Reproducción
- Arriba Círculo de direccional  : Muestra la pantalla completa.
- Abajo Círculo de direccional

 : Parar

• Derecha Círculo de direccional  : Avance rápido

• Izquierda Círculo de Navegación  : Rebobinar

7. Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]** para seleccione una de las opciones siguientes:
Tapiz Fijar Como/ Info de Arch

2.5 Tomar Foto




Le permite tomar fotografías digitales.

1. Oprima  **[MENÚ]**.

2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**

3. Oprima  **Foto y Video.**

4. Oprima  **Tomar Foto.**

5. Configure el brillo con el círculo de direccional , y el Zoom con el círculo de direccional , y toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]** para cambiar otros valores.

NOTA Zoom no está disponible si la resolución se fija a 1600x1200.





- Seleccione las opción(es) que desea personalizar.

RESOLUCIÓN 1600X1200/
1280X960/ 640X480/ 320X240

DISPARO AUTO Apagado/ 3
Segundos/ 5 Segundos/ 10
Segundos

EQUIL BLANCO Automático/
Soleado/ Nublado/ Fluorescente/
Brillo

SONIDO DISPA Obturador/ Sin
Sonido/ Say "Cheese"/ Ready! 1 2 3

EFFECTOS COLOR Normal/
Negativo/ Aqua/ Sepia/ Blanco y
Negro

MODO NOCHE Encendido/
Apagado

EXCEPTO OPCIÓN Interna/
Externa

FOTOMETRÍA
Promedio/Mancha/ Mancha
Múltiple

AVANCE Vista real/ Pantalla
llena

CAPTURA Cámara/ Video

6. Tome la foto tocando **[OK]**.
7. Toque la Tecla suave Izquierda **[Guar]**. La imagen se almacena en la **Mis Fotos**.

2.6 Grabar Video

Le permite grabar un mensaje de video con sonido.



1. Oprima **[OK]** **[MENÚ]**.
2. Oprima **[5 jkl]** **CENTRO de MEDIOS**.
3. Oprima **[2 abc]** **Foto y Video**.
4. Oprima **[6 mnd]** **Grabar Video**.
5. Configure el brillo con el círculo de direccional **[Círculo]**, y el Zoom con el círculo de direccional **[Círculo]**, y toque la Tecla suave Derecha **[Opciones]** para cambiar otros valores.

GRABACIÓN HORA Para Enviar/
Para Guardar

RESOLUCIÓN 320X240/ 176X144

EXCEPTO OPCIÓN Interna/
Externa

EFFECTOS COLOR Normal/
Negativo/ Solari/ Sepia/ Blanco y
Negro

EQUIL BLANCO Automático/
Soleado/ Nublado/ Fluorescente/
Brillo

CAPTURA Cámara/ Video

- Oprima **OK** [REC] para empezar a grabar y otra vez para parar.
- Toque la Tecla suave Izquierda **←** [Guar]. El video grabado se almacena en **Mis Videos**.

2.7 Álbum En Línea

Accede al álbum en línea (Lugar de Fotos).

- Oprima **OK** [MENÚ].
- Oprima **5** [CENTRO de MEDIOS].
- Oprima **2** [Foto y Video].
- Oprima **7** [Álbum En Línea].
- Usuario tu número de móvil y contraseña, según sea el caso.

3. Juegos


Le permite descargar juegos y aplicaciones del servidor CENTRO de MEDIOS. Elija el software que desea en la lista que se presenta en pantalla.

- Oprima **OK** [MENÚ].
- Oprima **5** [CENTRO de MEDIOS].
- Oprima **3** [Juegos].
- Oprima **OK** [Obtén Nuevas Aplicaciones].

4. Internet Móvil

Dashboard es una aplicación muy sencilla de usar, que actúa como plataforma principal para búsqueda, compra y personalización de servicios y contenido multimedia en su dispositivo. Brinda acceso a canales personalizados, como los de Música o Video V CAST, Mobile Web 2.0, tonos, juegos y mucho más.

- Oprima **OK** [MENÚ].
- Oprima **5** [CENTRO de MEDIOS].
- Oprima **4** [Internet Móvil].

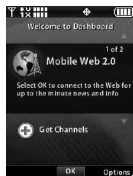

- Seleccione el tipo de noticias e información que desea ver.



Terminar una sesión de Navegador

Termine la sesión de Navegador oprimiendo .

Uso del navegador

Los elementos en pantalla pueden presentarse de una de las siguientes formas:

- **Opciones numeradas**

Puede usar su teclado numérico o puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y oprimiendo las teclas suaves correspondientes.


- **Enlaces incrustados en el contenido**

Puede actuar sobre las opciones o sobre los enlaces con las teclas suaves que están justo debajo de la pantalla.


- **Texto o números**

Puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y oprimiendo las teclas suaves correspondientes.

Desplazamiento

Use la tecla direccional  para desplazarse por el contenido si la página actual no cabe en la pantalla. Un cursores en la pantalla indica el elemento seleccionado.


Desplazamiento rápido



Oprima y mantenga oprimida la círculo de direccional  para mover rápidamente el cursor hacia arriba y hacia abajo en la pantalla actual.

Desplazamiento por página


Oprima las teclas laterales para moverse una página hacia adelante o hacia atrás.

Página de inicio

Presione la tecla de función derecha  **[Menú]** y seleccione **1. VZW Inicio** para ir a la página de inicio.

NOTA Para ir a la página de inicio desde el álbum en línea, el correo electrónico, el chat o Mi Verizon, mantenga presionada la tecla  o .


Abrir el menú del navegador

Oprima la tecla de Comandos de Voz  para usar el menú del navegador.


Teclas suaves

Para navegar a distintas pantallas o seleccionar funciones especiales, use las teclas suaves. La función asociada con las teclas suaves puede cambiar en cada página y depende de cada elemento resaltado.


Tecla suave Izquierda



La Tecla suave Izquierda  se usa principalmente para las opciones o para seleccionar un elemento, pero su función puede cambiar según el contenido que se muestre.

Tecla suave Derecha

La Tecla suave Derecha  se usa principalmente para las opciones secundarias o para un menú de opciones secundarias.



Introducción de Texto, Números o Símbolos

Cuando se le pida que introduzca texto, el método actual de entrada de texto aparece sobre la Tecla suave Derecha  como **ABC**, **Sim**, **123**, **Emoticons** ó **WORD**.


Para cambiar el modo de introducción, toque la Tecla suave Derecha . Para crear un carácter en mayúsculas, oprima .

Borrado del Texto/Número

Introducido

Al introducir texto o números, oprima  para borrar el último número, letra o símbolo. Oprima y mantenga oprimida  para borrar completamente el campo de entrada.






Iniciar una llamada de teléfono desde el Navegador

Puede hacer una llamada de teléfono desde el Navegador si el sitio que está usando admite la función (el número de teléfono puede resaltarse y la Tecla suave Izquierda  aparece como Selección). La conexión con el navegador se da por terminada cuando inicia la llamada. Después de terminar la llamada, su teléfono vuelve a la pantalla desde la cual inició dicha llamada.



5. Browse & Download

Todo lo que necesita saber mientras está en movimiento.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Navegar y Descargar.**
4. Oprima  **Obtén Nuevas** o seleccione **VZ Navigator** con la tecla direccional y oprima .





Sistema de direccional VZ NavigatorSM

Ahora puedes encontrar la dirección de un gran restaurante o el cajero automático más cercano. Ve los horarios de películas. Descubre los sitios más populares. Y conoce exactamente cómo llegar a donde vas. El Sistema de direccional VZ Navigator te ofrece todas las funciones avanzadas de los últimos aparatos y sistemas de posicionamiento global (GPS), a una fracción del precio de otros aparatos y sistemas GPS.

- NOTAS**
- Para utilizar el navegador VZ, debe activar la ubicación. (Consulte la página 99)
 - Para utilizarlo se requiere

descarga, suscripción y tiempo de uso; sólo dentro de una Área nacional de tarifa de servicios optimizados; no se garantiza que la información sea exacta ni completa; para la prestación del servicio, se utilizará la información acerca de la ubicación del dispositivo.

6. Extra

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **CENTRO de MEDIOS.**
3. Oprima  **Extra.**
4. Oprima  **Obtén Nuevas Aplicaciones.**

MI MÚSICA

Le permite almacenar música y escucharla directamente desde su teléfono. Conéctese a V CAST para descargar una variedad de música, transferir música entre su teléfono y su PC, administrar y organizar sus archivos de música y mucho más.

NOTA El almacenamiento de archivos varía según el tamaño de cada archivo así como la asignación de memoria de otras aplicaciones.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Mi Música**.
3. Use la tecla Navegación  para desplazarse hasta un submenú.



VZ NAVIGATOR

El Menú Navegador le permite obtener indicaciones a ubicaciones cuando está en movimiento.

- Indicaciones de voz, vuelta por vuelta con reenrutamiento si se le pasa una vuelta
- Vea mapas detallados a color en los que puede hacer zoom y recorrer
- Puntos del hallazgo del interés

1. Oprima  **[MENU]**.
2. Oprima  **VZ Navigator**.

VIDEOS DE V CAST

V CAST lleva el mundo a su teléfono celular con video de movimiento total y sonido. Póngase al día de lo que está ocurriendo con Video Clips de noticias, entretenimiento, deportes o clima (debe estar en un área de cobertura de V CAST. Pueden aplicarse cargos adicionales)

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **Videos de V CAST**



PROG/HERR

1. Mi Verizon

Compruebe su información del suscripción que se extiende de su plan del pago a la su mejora del dispositivo o al otro servicio disponible.

1. Oprima [MENÚ].
2. Oprima PROG/HERR.
3. Oprima Mi Verizon.

2. Herramientas

Las herramientas de su teléfono incluyen un Comandos de Voz, Calculadora, Calendario, Reloj Despertador, Cronómetro, Reloj Mundial, Cuaderno de Notas, Ez Sugerencia, Almacen masivo USB.

1. Oprima [MENÚ].
2. Oprima PROG/HERR.
3. Oprima Herramientas.

2.1 Comandos de Voz

Esta función le proporciona opciones equipada con tecnología AVR (Reconocimiento de voz avanzado). Cada opción tiene su información detallada en el teléfono y puede revisarla tocando la Tecla

suave Izquierda [Info].

1. Oprima [MENÚ].
2. Oprima PROG/HERR.
3. Oprima Herramientas.
4. Oprima Comandos de Voz.

Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla de comandos de voz ubicada en el lado izquierdo del teléfono.

Ajustes para optimizar la función Comandos De Voz tocando la Tecla suave Derecha [Prog].

Lectura de Llamar Número Encendido/ Apagado

Lista de Selecciones Automático/ Siempre Apagado

Sensibilidad Controle la sensibilidad como **Rechazar Más/ Automático/ Rechazar Menos**.

Entrenar Voz Si el teléfono pide a menudo que usted repita el comando de voz, entrene al teléfono para reconocer sus patrones de la voz.

Entrenar palabras/Entrenar Dígitos

Avisos Modo/ Reproducción de Audio/ Tiempo Agotado
Para Modo, elija **Avisos/ Lectura**

+ Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos.

Para Reproducción de Audio, elija **Altavoz** o **Auricular**.

Para Tiempo Agotado, elija **5 segundos** o **10 segundos**.

Alerta de Llamada Sólo Timbre/ ID de Llamador + Timbre/ Repetir Nombre

2.1.1 Llamar <Nombre o Número>

Diga "Llamar" y luego llame a alguien simplemente diciendo el número de teléfono y el nombre. Hable claramente y exactamente como están en su lista de Contactos. Cuando la entrada de Contacto tiene varios números, puede establecer el tipo de nombre y número (por ejemplo, 'Llamar Juan Trabajo').

2.1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número>

La opinión 'Envía el Mensaje' y el comando le incitará para el tipo de mensaje. Después de elegir el tipo de mensaje, se le solicitará el nombre del contacto, el número o el grupo del contacto. Comenzará automáticamente un mensaje. Si usted dice un comando completo, por ejemplo 'Envíe el Mensaje a Bob', él comenzaría

automáticamente un mensaje del texto sin pedir el tipo de mensaje. Cuando use el comando de Enviar Msj a, hable claramente y diga el número, el nombre de grupo, o el nombre exactamente como se incorpora en su lista del Contacto.

2.1.3 Ir a <Menú>

El comando "Ir a" accede rápidamente a cualquiera de los menús del teléfono directamente (por ejemplo, 'Ir a Calendario') y ofrece indicaciones u opciones adicionales.

2.1.4 Verificar <Elemento>

El comando de Verificar permite que usted compruebe fuera de la gama de artículos del nivel de la batería, modo del servicio, fuerza de la señal, volumen, número de llamadas perdidas, Buzón de Voz, mensajes, a la hora y a la fecha.

2.1.5 Contactos <Nombre>

Puede buscar nombres entre sus contactos con opciones como (por ejemplo, 'Buscar a Juan'):

Lectura/ Crear Nuevo/ Borrar/ Modificar



2.1.6 Reproducir

Inicia el reproductor de música y toca canciones que ha almacenado en el teléfono.

2.1.7 Mi Verizon

El comando "Mi Verizon" le proporciona acceso directo a la información de su cuenta Verizon Wireless.

2.1.8 Ayuda

Proporciona lineamientos generales para el uso de los Comandos de Voz.

2.2 Calculadora

Le permite realizar cálculos matemáticos simples. Puede introducir números hasta ocho dígitos. Se pueden hacer cálculos con hasta 4 líneas a la vez.

1. Oprima [MENÚ].
2. Oprima PROG/HERR.
3. Oprima Herramientas.
4. Oprima Calculadora.
5. Introduzca los números para obtener el valor que desea. Para cancelar cualquier número, toque la Tecla suave Izquierda [Despejar].

6. Use la Tecla suave Derecha [Operadores] para agregar un paréntesis o potencia entre los números para su cálculo.

7. Use la tecla de dirección para introducir una operación matemática básica y oprima [=] para el resultado.

NOTA Para insertar un decimal, oprima . Para insertar ±, oprima .


2.3 Ez Sugerencia











Le permite calcular rápida y fácilmente las cantidades de las propinas usando como variables el total de la factura, la propina % y el número de personas.


1. Oprima [MENÚ].
2. Oprima PROG/HERR.
3. Oprima Herramientas.
4. Oprima Ez Sugerencia.
5. Introduzca valores en los campos de variables (Cuenta, Propina(%), Dividir) y los campos de cálculo correspondientes (propina y total por persona) aparecerán automáticamente.
6. Toque la Tecla suave Izquierda [Reaj] para otro cálculo.

2.4 Calendario



Le permite mantener su agenda de manera conveniente y de fácil acceso. Sencillamente almacene sus citas y su teléfono le alertará de ellas con un recordatorio.

ACCESO DIRECTO Con la tapa abierta, oprimir la Tecla de direccional  abajo en modo de espera es un acceso directo a Calendario.

1. Oprima  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Herramientas.**
4. Oprima  **Calendario.**
5. Use la tecla direccional  para resaltar el día agendado.
A izquierda  : día anterior
A derecha  : día siguiente
A arriba  : semana anterior
A abajo  : semana siguiente
6. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Añadir]**.
7. Introduzca un asunto, luego desplácese hacia abajo.





8. Desplazarse a un campo del calendario, y toque la Tecla suave Izquierda  **[Ajustar]**. Para cada evento del Calendario, usted puede ajustar:

- Hora de Comienzo
- Hora de Término
- Repetir
- Alerta
- Vibrar
- Hasta
- Tonos

9. Use la tecla direccional  para resaltar una configuración.
10. Oprima  **[GRDR]** después de configurar todos los campos del calendario según lo necesite.

2.5 Reloj Despertador



Le permite configurar tres alarmas. A la hora de la alarma, Alarma 1 (o 2 o 3) se mostrará en la pantalla LCD y sonará la alarma.




1. Oprima  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Herramientas.**
4. Oprima  **Reloj Despertador.**
5. Use la tecla direccional  para resaltar una Alarma (1, 2, o 3), y oprima .



6. Introduzca la información de su compromiso, con:



- Encender/ Apagar
- Fijar Tiemp
- Periodicidad ● Timbre


7. Use la tecla direccional  para resaltar la información que desea configurar y toque la Tecla suave Izquierda  [**Ajustar**] para ver sus opciones.


8. Oprima  [**GRDR**] después de configurar todos los campos de Alarma según lo necesite. Cuando la alarma se active, primero oprima la tecla de bloqueo  para desbloquear la pantalla. Use la tecla circular frontal de navegación para Posponer o Descartar. Después oprima la tecla circular frontal de selección .

NOTA También puede abrir la tapa y seleccionar Posponer o Descartar.

2.6 Cronómetro








Le permite utilizar el teléfono como un típico cronómetro en la vida cotidiana. Si oprime , se iniciará o detendrá el cronómetro. Durante la medición del tiempo, presione la tecla de función izquierda  para las vueltas. Una


vez detenida la medición, oprima la tecla de función derecha  [**Reaj**].

1. Oprima  [**MENÚ**].
2. Oprima  **PROG/HERR**.
3. Oprima  **Herramientas**.
4. Oprima  **Cronómetro**.

2.7 Reloj Mundial








Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país navegando con las teclas de direccional izquierda o derecha.

1. Oprima  [**MENÚ**].
2. Oprima  **PROG/HERR**.
3. Oprima  **Herramientas**.
4. Oprima  **Reloj Mundial**.
5. Toque la Tecla suave Derecha  [**Ciudades**] y le permite fijar la lista de ciudades.
6. Seleccione una ciudad de la lista y luego oprima .
En la pantalla se verá la ubicación de la ciudad en un mapamundi.
7. Oprima  otra vez para ampliar la ciudad y ver los datos de fecha y hora.

NOTA Con la Tecla suave Izquierda  [Fije DST], establezca el horario de verano.





2.8 Cuaderno de Notas

Le permite leer, agregar, editar y borrar notas para usted mismo.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Herramientas.**
4. Oprima  **Cuaderno de Notas.**
5. Toque la Tecla suave Izquierda  [Añadir] para escribir una nueva nota.
6. Toque la Tecla suave Izquierda  para cambiar el modo de introducción de texto.
7. Después de escribir la nota, oprima  para guardarla.

2.9 Almacen masivo USB

Este menú le permite transferir contenido del teléfono a una PC con sistema operativo Windows® XP o Windows Vista™ PC (o viceversa) cuando el teléfono se conecte a la PC con Windows® XP o Windows Vista™ mediante un cable USB compatible. No es compatible con el sistema operativo Mac OS. Podrá acceder a este menú sólo cuando haya una tarjeta microSD™ insertada en el teléfono (consulte la página 20 para aprender a insertarla).

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Herramientas**
4. Oprima  **Almacen masivo USB.**



3. Menú de Bluetooth®

El **LG chocolate³** es compatible con dispositivos que admiten los perfiles de audífonos, manos libres, redes de marcado telefónico y perfiles de objeto push para Contactos, incluidos eventos de calendarios y tarjetas de nombre, Distribución audio avanzada (Estéreo), Transferencia de archivos de Bluetooth®, Perfil Del Acceso Del Libro De Teléfono, Perfil Básico De La Impresión y Perfil Básico De Imágenes.* Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del **LG chocolate³** y conectarse a un dispositivo a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

Bluetooth® QD ID B014130

NOTA Lea la guía del usuario de cada accesorio del Bluetooth® que usted está intentando aparear con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.

NOTA Su teléfono está basado en la especificación Bluetooth®, pero no se garantiza que funcione con todos los dispositivos habilitados con la tecnología inalámbrica Bluetooth®. El teléfono no admite TODOS OBEX de Bluetooth®.

* Para ver la compatibilidad de

vehículos y accesorios, vaya a www.verizonwireless.com/bluetoothchart.

SUGERENCIAS






- **AURICULAR:** Soporta la utilización de un auricular bluetooth compatible para monovoz.
- **MANOS LIBRES:** Soporta auriculares Bluetooth®, y puede que también soporte otros dispositivos Bluetooth® compatibles instalados con capacidades de teléfono de altavoz, tales como kits de coche o un dispositivo de sala de conferencias. Para la compatibilidad de kit de coche manos libres, consulte www.verizonwireless.com/bluetoothchart en el sitio Web inalámbrico Verizon.
- **ACCESO TELEFÓNICO a REDES:** Permite que el teléfono se utilice como módem de datos con un dispositivo compatible Bluetooth®, tales como computadoras portátiles o PDA, por medio de los sistemas VZW NationalAccessy/ o VZW BroadbandAccess.
- **ESTÉREO:** Soporta la entrega de audio estéreo a un dispositivo compatible Bluetooth®.
- **ACCESO A AGENDA TELEFÓN...:** Permite la compartición de su tarjeta de nombre, entradas de agenda telefónica, y archivos de calendario con un dispositivo compatible de Bluetooth®.






- **IMPRESIÓN BÁSICA:** Permite la impresión de archivos JPEG en una impresora activada por Bluetooth®.
- **PUSH de OBJETO:** Permite el envío y la recepción de tarjetas de nombre de contacto, eventos de calendario y foto de JPEG entre dispositivos.
- **TRANSFERENCIA de ARCHIVOS:** Permite la capacidad de enviar y recibir archivos de datos no protegidos a un dispositivo compatible Bluetooth®.
- **BÁSICO IMAGEN:** Le permite enviar imágenes no protegidas para almacenamiento y impresión.

3.1 Anadir Nuevo Aparato

El emparejamiento es el proceso que permite que el terminal ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el dispositivo objetivo.

Para emparejar con un nuevo dispositivo Bluetooth®








1. Siga las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para ajustar el dispositivo en modo de emparejamiento.
2. Oprima  **[MENÚ]**.
2. Oprima  **PROG/HERR.**
4. Oprima  **Menú de Bluetooth.**
5. Oprima  **Anadir Nuevo Aparato.**
Configure el dispositivo deseado para el emparejamiento.
6. Si Bluetooth® está desactivado, se le pedirá que lo encienda. Resalte Sí y oprima .

7. El dispositivo aparecerá en el menú Anadir Nuevo Aparato que haya sido localizado. Resalte el dispositivo y oprima .
8. El terminal le pedirá la clave de paso. Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth® para ver la clave de paso adecuada (habitualmente "0000"- 4 ceros). Introduzca la clave de paso y oprima .
9. Una vez que el emparejamiento se haya realizado, resalte **Siempre Preguntar** o **Siempre Conectar** y oprima  para conectarse con el dispositivo.
10. Una vez conectado, verá el dispositivo en el menú Bluetooth® y aparecerá  en su enunciador cuando esté conectado con el dispositivo Bluetooth®. También puede comprobar la conexión que tiene un icono azul  en la lista.




Referencia de iconos para agregar nuevo dispositivo

Cuando se crea la conexión inalámbrica Bluetooth® y se encuentran dispositivos emparejados, se muestran los iconos siguientes.

- **Referencias de iconos cuando se encuentra una conexión inalámbrica Bluetooth® (ni conectado ni emparejado).**

	Cuando su dispositivo <small>ic.chocolate²</small> busca un dispositivo de audio
	Cuando su dispositivo <small>ic.chocolate²</small> busca una PC
	Cuando su dispositivo <small>ic.chocolate²</small> busca un PDA
	Cuando su dispositivo <small>ic.chocolate²</small> busca otro dispositivo de teléfono
	Cuando su dispositivo <small>ic.chocolate²</small> encuentra una impresora
	Cuando su dispositivo <small>ic.chocolate²</small> encuentra otros dispositivos no definidos
	Cuando el teléfono <small>ic.chocolate²</small> está buscando un dispositivo de manos libres o un kit para automóvil

● **Referencias de iconos al estar conectado correctamente**

	Cuando unos audífonos sólo monoaurales están conectados con su dispositivo <small>LG chocolate³</small>
	Cuando unos audífonos sólo estéreofónicos están conectados con su dispositivo <small>LG chocolate³</small>
	Cuando hay audífonos estéreo y monoaurales conectados con su dispositivo <small>LG chocolate³</small>

Encendido

Le permite activar o desactivar la alimentación de Bluetooth®.

1. Oprima **OK** [**MENÚ**].
2. Oprima **9** **PROG/HERR.**
3. Oprima **3** **Menú de Bluetooth.**
4. Toque la Tecla suave Izquierda **[Encender]**.

NOTA De manera predeterminado, la funcionalidad del Bluetooth® de su dispositivo está desactivada.

Mi Nombre de Teléfono

Le permite editar el nombre de Bluetooth® de su teléfono cuando se resalta el menú Agregar nuevo dispositivo.

1. Oprima **OK** [**MENÚ**].
2. Oprima **9** **PROG/HERR.**
3. Oprima **3** **Menú de Bluetooth.**
4. Toque la Tecla suave Derecha **[Opciones]**.
5. Oprima **7** **Mi Info de Dispositivo.**
6. Toque **CLR** para borrar el nombre existente.
7. Use el teclado numérico para introducir un nuevo nombre personalizado.
8. Oprima **OK** para guardar y salir.

SUGERENCIA La conexión inalámbrica Bluetooth® depende de su dispositivo estéreo Bluetooth®. Incluso si desea conectarse con unos audífonos que admitan tanto perfiles estéreo y de manos libres, sólo puede conectarse con uno.



Modo de Descubrimiento

Le permite configurar si su dispositivo puede ser buscado por otros dispositivos *Bluetooth*® en la zona.

1. Oprima [MENÚ].
2. Oprima PROG/HERR.
3. Oprima Menú de **Bluetooth**.
4. Toque la Tecla suave Derecha [Opciones].
5. Oprima **Modo de Descubrimiento**.
6. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un valor, y oprima **Encendida/ Apagado**.

NOTA Si el modo de descubrimiento está en **Encendida**, otros dispositivos *Bluetooth*® en el rango de alcance pueden buscar su dispositivo.

Perfiles Soportados

Le permite ver perfiles que su teléfono *LG chocolate*³ puede admitir.

1. Oprima [MENÚ].
2. Oprima **PROG/HERR**.
3. Oprima **Menú de Bluetooth**.
4. Toque la Tecla suave Derecha [Opciones].
5. Oprima **Perfiles Soportados**.

Redes de marcado telefónico

Para iniciar una sesión de red de marcado telefónico:

1. Inicie la aplicación de servicio *Bluetooth*® o programa presente en el dispositivo cliente.
2. Busque el nombre de su teléfono en la lista de dispositivos disponibles.
3. En el menú o la lista de servicios disponibles, seleccione redes de marcado telefónico.
4. Se abrirá el cuadro de diálogo "Conectar a" con cuadros de diálogos para completar datos, como identificador, contraseña y número telefónico.

5. Presione el botón "Marcar" para iniciar la llamada.
Una vez establecida la conexión, pueden comenzar a usar Internet.

Transferencia de archivos

Para iniciar una sesión de transferencia de archivos:



1. Inicie la aplicación de servicio Bluetooth® o programa presente en el dispositivo cliente.
2. Busque el nombre de su teléfono en la lista de dispositivos disponibles.
3. En el menú o la lista de servicios disponibles, seleccione el servicio de transferencia de archivos.
4. Aparecerá una ventana separada con la estructura de directorios del teléfono. Ahora podrá transferir archivos hacia y desde el dispositivo cliente.

Acceso a libreta de teléfonos

Para obtener más instrucciones, consulte el manual del dispositivo de manos libres o del sistema de audio de su auto.

Auto-Emparejamiento Manos Libres

Permite que el emparejamiento de Bluetooth® con un dispositivo de audio se intente automáticamente con un código 0000.




1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Menú de Bluetooth.
4. Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
5. Oprima  Auto-Emparejamiento Manos Libres.


- En el dispositivo emparejado, estarán disponibles las siguientes opciones.
Para dispositivos de audífonos:

1. **Quitar Dispositivo:** Puede eliminar el dispositivo de la lista de emparejamiento.
2. **Cambiar Nombre de Dispositivo:** Puede cambiar el nombre del dispositivo emparejado.
3. **Descubrimiento de Servicio:** Le permite buscar los servicios que admite el dispositivo seleccionado.



4. Info de Dispositivo: Muestra la información del dispositivo.

NOTAS En la lista de emparejamiento, puede desconectar el dispositivo conectado con al señal de flecha azul tocando  o pulsando la tecla suave izquierda  [Encendido]. El contrario, puede encenderlo presionando la tecla suave izquierda  [Apagado] de nuevo.

Una vez que el dispositivo de audio esté conectado, la conexión se transfiere al otro dispositivo cuando lo selecciona y oprime la tecla selección .

En caso de que falle con algún dispositivo, seleccione en su lugar el dispositivo encontrado. Imprimir Foto permite imprimir en dispositivos que admitan perfiles BPP. Cuando está conectado con el teléfono o PC de apoyo OPP, los siguientes menús son posibles:

- **Enviar Tarjeta de Nombre:**
Permite que mis datos de contacto para enviar cualquier otro dispositivo hasta 1000 contactos.
- **Obtener tarjeta de nombre:**
Puede obtener información de la tarjeta Mi nombre del teléfono emparejado.
- **Intercambiar tarjeta de nombre:**
Puede intercambiar información de la tarjeta Mi nombre del teléfono emparejado.







- **Enviar mi calendario:** Le permite enviar hasta 300 eventos de calendario a otro dispositivo.
- **Enviar Fot:** Puede transferir imágenes a un dispositivo.
*Examinar/Obtener archivo: se usa para obtener archivos de otro dispositivo (sólo cuando el otro dispositivo admita el protocolo FTP).

4. Programación de Sonidos

Ofrece opciones para personalizar los sonidos del teléfono.





4.1 Volumen Maestro

Le permite configurar los valores de volumen.








1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Sonidos.**
4. Oprima  **Volumen Maestro.**
5. Ajuste el volumen con la círculo de direccional  y oprima  para guardar la configuración.

4.2 Sonidos de Llamada


Le permite configurar cómo el teléfono lo alertará según los tipos de llamadas entrantes.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.








4.2.1 Timbre de Llamada

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.
5. Oprima  Timbre de Llamada.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un tono de timbre y oprima  para guardar el cambio.

SUGERENCIA

Para oír un tono de timbre antes de establecerlo, oprima la tecla de función izquierda  [Escu].


4.2.2 Vibrador de Llamada

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.
5. Oprima  Vibrador de Llamada.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor y oprima .

Encendido/ Apagado

4.3 Sonidos de Alerta

Le permite seleccionar el tipo de alerta de un nuevo mensaje.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Alerta.
5. Seleccione **Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Video/Voz/ Bzn Msjs Voz/ Timbre de Emergencia.**









6. Cada menú del sonido de la alarma tiene las opciones siguientes.

Tono/ Vibrar/ Recordatorio

Para **Timbre de Emergencia** las opciones son: **Alertas/ Vibrar/ Desactivado**





4.4 Volumen de Teclado

Le permite configurar el volumen del teclado.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Sonidos.**
4. Oprima  **Volumen de Teclado.**
5. Ajuste el volumen con la círculo de direccional  y oprima  para guardar la configuración.

4.5 Alertas de Servicio

Le permite configurar como Encendido o Apagado cualquiera de las cuatro opciones de Aviso.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Sonidos.**
4. Oprima  **Alertas de Servicio.**
5. Seleccione una opción de alerta.



IRO Le avisa de las condiciones del servicio celular.

IRO: Indicador de Roaming Mejorado

Sonido de Minutos Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.







Conexión de Llamada Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

Cargar Completado Lo alerta cuando la batería está completamente cargada.

6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

4.6 Apagado/Encendido




Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando el teléfono se enciende y apaga.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Apagado/Encendido.
5. Seleccione **Apagado/Encendido**.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Apagado/ Encendido





5. Programación de Pantalla

Ofrece opciones para personalizar la pantalla del teléfono.






1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Pantalla.

5.1 Aviso

Le permite introducir una frase de hasta 23 caracteres que se muestra en la pantalla LCD.



1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Aviso.

5.1.1 Personal Aviso

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Aviso.
5. Oprima  Personal Aviso.
6. Seleccione entre el **Aviso Principal** o el **Aviso Delantero**.










7. Ingrese el texto que desee para el titular.

NOTA Presione la tecla direccional  para cambiar el color del texto. Use la tecla  para seleccionar el color que desee.
Negro/Blanco/Amarillo/Naranja/Rojo/Marrón/Azul/Verde/Celeste

8. Oprima .






5.1.2 Aviso IRO

Si usa el Servicio IRO, el texto IRO se muestra en el banderín.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Pantalla.**
4. Oprima  **Aviso.**
5. Oprima  **Aviso IRO.**
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima  **Encendido/ Apagado**.

5.2 Luz de Pantalla

Le permite establecer la duración de la iluminación de la luz de fondo. Pantalla y Teclado se configuran independientemente.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Pantalla.**
4. Oprima  **Luz de Pantalla.**
5. Elija un submenú de Luz trasera y oprima  **Pantalla/ Teclado**

1. Pantalla






- **Luz de Pantalla Principal:** 7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Encendido/ Siempre Apagado

- **Luz de Pantalla Delantero:** 7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos


2. **Teclado:** 7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Encendido/ Siempre Apagado

5.3 Fondo de Pantalla

Permite que usted elija la clase de fondo que se exhibirá en el teléfono.







1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Fondo de Pantalla.
5. Elija un submenú y oprima .

Fondo de Pantalla Principal/ Fondo de Pantalla Frontal


1. **Fondo de Pantalla Principal**
Mis Fotos/ Mis Videos/
Animaciones Divertidas/ Arte
de Álbum
 2. **Fondo de Pantalla Frontal**
Mis Fotos/ Animaciones
Divertidas/ Visualizador
6. Seleccione entre las pantallas disponibles y oprima .

5.4 Mostrar Temas

Le permite elegir el color de la pantalla de fondo y cómo se muestra el software.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Mostrar Temas.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .







Negro Brillante/ Blanco/ Dark Chocolate/ Orbis

NOTA Oprima la tecla izquierda  [Ver] para una vista previa del tema seleccionado de pantalla.



5.5 Tablero









Le permite establecer que se muestre el portapapeles en el modo de espera.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Pantalla.**
4. Oprima  **Menú Principal Fijado.**
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una opción, y oprima .

Tab/ Lista/ Cuadrícula

5.6 Tamaño de Fuente






Le permite ajustar el tamaño de la fuente. Esta configuración es útil para quienes necesitan que el texto se muestre un poco más grande.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Pantalla.**
4. Oprima  **Tamaño de fuente.**
5. Use la tecla direccional  para seleccionar **Llamar a números números/ Menú & Listas/ Mensaje**
6. Toque la Tecla suave Izquierda  [Ajustar].
7. Use la tecla de dirección  para resaltar una configuración, y luego oprima .

Llamar números: **Extra Grande/ Grande/ Pequeña**
Menú & Listas: **Normal/ Grande**
Mensaje: **Normal/ Grande**

5.7 Formato de Reloj

Le permite elegir el tipo de reloj que se mostrará en la pantalla LCD.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Formato de Reloj.
5. Resalte un formato de reloj y oprima .



Reloj principal/Reloj Delantero


1. Reloj principal

Normal/Analógico/Análogo Grande/Digital 1 (2 o 3)/Doble (configurar ciudad en Reloj mundial)/Apagado

2. Reloj Delantero







Normal/Digital 1 (o 2)/Apagado

5. Use la tecla direccional  para resaltar una opción y luego oprima .

NOTA Presione la tecla de función izquierda  [Avance] para tener una vista previa del formato de reloj seleccionado.

5.8 Consejo De Pantalla de Frente

Al activar esta función, la acción de fondo se mostrará en la pantalla frontal.

1. Con la tapa abierta, presione  [Menú].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Configuración de pantalla.
4. Oprima  Consejo De Pantalla de Frente.
5. Use la tecla direccional  para resaltar una opción y luego oprima .

Encendido/ Apagado

6. Programación de Teléfono


El menú Programación de Teléfono le permite designar ajustes específicos de la configuración de red.

6.1 Modo avión

Si activa el modo de avión, se desactivaran todas las comunicaciones inalámbricas.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.



- Oprima **6^{mno}** **Programación de Teléfono.**
- Oprima **7^{ab}** **Modo Avión.**
- Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima **OK**.


Encendido/ Apagado

6.2 Establecer Atajos

Le permite establecer un acceso directo a los menús del teléfono con las teclas de direccional arriba, abajo, izquierda y derecha.


6.2.1 Establecer mis Atajos

Acceda a estos métodos abreviados oprimiendo la tecla de dirección a la derecha en el modo de espera (predet.) para mostrar sus cuatro métodos abreviados.

- Oprima **OK** **[MENÚ]**.
- Oprima **9^{wxyz}** **PROG/HERR.**
- Oprima **6^{mno}** **Programación de Teléfono.**
- Oprima **2^{abc}** **Establecer Mis Atajos.**
- Oprima **7^{ab}** **Fijar Mis Atajos.**
- Use la Tecla de direccional  para desplazarse a la tecla de

acceso directo que desea configurar.


Atajo 1/ Atajo 2/ Atajo 3/ Atajo 4



- Oprima **OK** para mostrar los accesos directos existentes. Use la tecla direccional  para seleccionar uno y luego presione **OK**.

6.2.2 Establecer Teclas

Direccionales





Acceda a estos métodos abreviados en el modo de espera oprimiendo la tecla de dirección en la dirección que usted designe.

- Oprima **OK** **[MENÚ]**.
- Oprima **9^{wxyz}** **PROG/HERR.**
- Oprima **6^{mno}** **Programación de Teléfono.**
- Oprima **2^{abc}** **Establecer Atajos.**
- Oprima **2^{abc}** **Establecer Teclas Direccionales**
- Use la Tecla de direccional  para desplazarse a la tecla de acceso directo que desea configurar.
tecla direccional Arr/ tecla direccional Izq/ tecla direccional Abj
- Oprima **OK** para mostrar los

accesos directos existentes. Use la tecla direccional  para seleccionar uno y luego presione .

6.3 Comandos de Voz

Uso del teclado interno

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  [Comandos de Voz].

Avisos Modo/ Reproducción de Audio/ Tiempo Agotado







Para Modo, elija **Avisos/ Lectura + Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos.**

Para Reproducción de Audio, elija **Altavoz/ Auricular.** Para Tiempo Agotado, elija **5 segundos/ 10 segundos.**

Alerta de Llamada Sólo Timbre/ ID de Llamador + Timbre/ Repetir Nombre





6.4 Idioma

Le permite configurar la función bilingüe según su preferencia. Elija entre English y Español.



1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Idioma.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima  English/ Español

6.5 Ubicación

Le permite configurar el modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de información de la ubicación asistido por satélite).

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Ubicación.






5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .


Ubicación Encendido/ Sólo E911

- NOTAS**
- Las señales de satélite GPS no siempre se reciben a través del teléfono, especialmente bajo condiciones atmosféricas o medioambientales adversas, en recintos cerrados, etc.
 - Cuando la opción de Programación de Ubicación. que se encuentra en el menú de Seguridad está activada, se requiere el código de bloqueo/desbloqueo para que usted abra el menú de la ubicación. El código de la cerradura es también los 4 dígitos de código de su número de teléfono, el mismo que usted utiliza como su código de bloqueo del dispositivo.
 - Cuando está en Modo de avión, se suspenderán los servicios que admiten la función Ubicación activada (como Chaperone).

6.6 Seguridad

El menú Seguridad le permite asegurar el teléfono electrónicamente.






1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Teléfono.

4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras. El código de bloqueo es: las últimas 4 cifras de su número de teléfono.

Las últimas 4 cifras de su MEID si su número de teléfono móvil no está configurado.

6.6.1 Editar Códigos







Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro cifras.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima  Editar Códigos.
7. Seleccione **Sólo teléfono** o **Llamadas & Servicios**.
8. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.



- 9 Para confirmar, se le pedirá que introduzca otra vez el nuevo código de bloqueo.

6.6.2 Restricciones

Le permite restringir la Configuración de ubicación, Llamadas, Mensajes, ó modem de conexión telefónica.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima  Restricciones.
7. Introduzca el código NIP de cuatro cifras.
8. Seleccione un menú de restricciones y oprima .

Configuración de ubicación/ Llamadas/ Mensajes/ Módem telefónico

9. Use la tecla direccional  para ajustar un nivel de restricciones y oprima .

Programación de ubicación
Prog de Bloq./ Prog de Abrir

Llamadas

Llamadas Entrante

Establecido Permitir todo / Sólo contactos / Bloquear todo

Llamadas Saliente

Establecido Permitir todo / Sólo contactos / Bloquear todo

Mensajes

Mensajes Entrante

Establecido Permitir todo / Bloquear todo

Mensajes Saliente

Establecido Permitir todo / Bloquear todo

Módem de conexión

telefónica Permitir todo/
Bloquear todo

6.6.3 Bloqueo de teléfono

Evita el uso no autorizado de su teléfono. Una vez que el teléfono está bloqueado, estará en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas de teléfono y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el código de bloqueo con Submenú editar código en el menú Seguridad.



1. Oprima **OK** [MENÚ].
2. Oprima **9** **PROG/HERR.**
3. Oprima **6** **Programación de Teléfono.**
4. Oprima **6** **Seguridad.**
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima **3** **Bloqueo de teléfono.**
7. Seleccione una opción y oprima **OK**.

Desbloqueado El teléfono nunca está bloqueado (se puede usar el modo de Bloqueo).

Al Encender El Teléfono

El teléfono está bloqueado cuando se enciende.

6.6.4 Bloquear teléfono ahora

1. Oprima **OK** [MENÚ].
2. Oprima **9** **PROG/HERR.**
3. Oprima **6** **Programación de Teléfono.**
4. Oprima **6** **Seguridad.**
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.

6. Oprima **4** **Bloquear teléfono ahora.**

6.6.5 Restablecer Implícito







Le permite restaurar su teléfono a la configuración predeterminada de fábrica.

1. Oprima **OK** [MENÚ].
2. Oprima **9** **PROG/HERR.**
3. Oprima **6** **Programación de Teléfono.**
4. Oprima **6** **Seguridad.**
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima **5** **Restablecer Implícito.**
7. Oprima **OK** después de leer el mensaje de advertencia.
8. Seleccione **Revertir** presionando **OK**.

Aparece brevemente un mensaje de confirmación antes de que el teléfono se restaure.







6.6.6 Restaurar teléfono

Le permite eliminar todos los datos de usuario e información de contactos que haya ingresado en la memoria del teléfono, de modo que quede como recién salido de fábrica.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Teléfono.**
4. Oprima  **Seguridad.**
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima  **Restaurar teléfono.**
7. Oprima  después de leer el mensaje de advertencia
8. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.

6.7 Selección de Sistema

Le permite configurar el entorno de administración teléfono. Deje esta configuración como la predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema por instrucciones de su proveedor de servicio.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Teléfono.**
4. Oprima  **Selección de Sistema.**
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Sólo Base/ Automático



6.8 Seleccionar NAM

Le permite seleccionar el NAM (módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

1. Oprima [MENÚ].
2. Oprima PROG/HERR.
3. Oprima Programación de Teléfono.
4. Oprima Seleccionar NAM.
5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un valor, y oprima .

NAM1/ NAM2

7. Programación de Llamada

El menú Programación de Llamada le permite designar cómo manejará el teléfono las llamadas entrantes y salientes.

7.1 Opciones de Respuesta

Le permite determinar cómo manejar una llamada contestada.

1. Oprima [MENÚ].

2. Oprima PROG/HERR.
3. Oprima Programación de Llamada.
4. Oprima Opciones de Respuesta.
5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un valor, y oprima .
Al Abrirlo/ Cualquier Tecla/ Auto con Manos libres
6. Oprima la tecla de función izquierda [Hecho] cuando haya marcado los parámetros deseados.







NOTA La Auto con Manos libres está disponible solamente cuando cualquier dispositivo externo está conectado con su teléfono.

Cuando el timbre está silenciado, como en los ajustes que aparecen a continuación, no se activa el timbre.

- Cuando se configura **Todo Apagado/ Sólo Alarma** para la alarma o el timbre de ID de Contacto está configurado como **Sin Timbre/ Silencio**.
- Cuando el timbre se asilencia con la tecla lateral "**Silenc.**".

7.2 Reintentar Automáticamente

Le permite fijar cuánto tiempo espera el teléfono antes de remarcar automáticamente un número cuando no se consigue una llamada.




1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Llamada.**
4. Oprima  **Reintentar Automáticamente.**
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

**Desactivado/ Cada 10 Segundos/
Cada 30 Segundos/ Cada 60
Segundos**




7.3 Modo TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

1. Oprima  [MENÚ].

2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Programación de Llamada.**
4. Oprima  [Modo TTY].

Aparece un mensaje de explicación.

5. Oprima  to continue.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

TTY Llena/ TTY + Charla/ TTY + Oír/ TTY Apagada

TTY Llena: Los usuarios que no pueden hablar ni oír envían y reciben mensajes de texto por medio de un equipo de TTY.

TTY + Charla: Los usuarios que pueden hablar pero no oír reciben un mensaje de texto y envían voz por medio de un equipo de TTY.

TTY + Oír: Los usuarios que pueden oír pero no hablar envían un mensaje de texto y reciben voz por medio de un equipo de TTY.

TTY Apagada: Los usuarios envían y reciben sin tener equipo TTY.



Conexión de un equipo TTY y un terminal







1. Conecte un cable de TTY a la conexión TTY del terminal (Conexión TTY situada en el mismo sitio que el conector para audífonos de manos libres).
2. Entre al menú del teléfono y ajuste el modo de TTY deseado.
3. Después de establecer un modo de TTY, compruebe la pantalla de LCD del teléfono para confirmar que esté presente el icono de TTY.
4. Conecte el equipo de TTY a la fuente de alimentación y enciéndalo.
5. Haga una conexión de teléfono al número deseado.
6. Al establecerse la conexión, use el equipo TTY para escribir y enviar un mensaje de texto o enviar voz.
7. El mensaje de voz o de texto del lado del destinatario se muestra en la pantalla del equipo TTY.

Modo TTY (máquina de escribir a distancia)

Menú	Usuario	Función	Modo de Transmisión y recepción	Al establecer comunicación con un terminal normal
TTY Llena	Para la transmisión a personas con problemas de audición o habla		transmisión de mensajes de texto, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY+ Charla	Para las personas con problemas de audición	con voz	transmisión de voz, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY+Oír	Para las personas con problemas del habla.	audible	transmisión de mensajes de texto, recepción de voz	Se requiere de un operador
TTY Apagada			transmisión de voz, recepción de voz	

7.4 Marcado oprimiendo un botón

Le permite iniciar una llamada de marcado rápido manteniendo oprimida la cifra de marcado rápido. Si se configura como Apagado, los números de Marcado Rápido designados en sus Contactos no funcionarán.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Marcado oprimiendo un botón.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Encendido/ Apagado



7.5 Privacidad de Voz

Le permite configurar la función de privacidad de voz en Mejorada o Estándar para las llamadas CDMA. CDMA ofrece privacidad de voz inherente. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.

3. Oprima  Programación de Llamada.







4. Oprima  [Privacidad de Voz].

5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Encendido/ Apagado

7.6 Tonos DTMF

Le permite configurar los tonos DTMF.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Tonos DTMF.
5. Use la Tecla de direccional  para desplazarse hasta un valor y oprima .

Normal/ Largo



8. Sinc automática de USB

El teléfono detecta automáticamente los dispositivos USB cuando se conectan al teléfono para actividades de sincronización de música o de datos. Si la opción está establecida en Preguntar al conectar, se le pedirá que establezca cada vez que se realice la conexión.

1. Oprima [MENÚ].
2. Oprima PROG/HERR.
3. Oprima **Detección automática de USB.**
4. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un valor, y oprima .

Syncro-Música/ Syncro datos / Preguntar al conectar

9. Memoria

Le permite comprobar la memoria interna de su teléfono LG chocolate³ así como la memoria externa de la microSD™. El puede tener acceso a los tipos siguientes del archivo almacenados en la tarjeta desprendible del microSD™. Mis Fotos: png, jpg, bmp, gif

Mis Sonidos: mid, qcp (utilizado para MMS, no puede ser fijado como tonos de timbres)

Mis Videos: 3gp, 3g2


Mi Música: wma, mp3, unprotected aac & aac+

	Almacenar en VX8560	Almacenar en tarjeta microSD™	Transferencia de PC a teléfono a través de tarjeta	Transferencia de tarjeta a teléfono a través de PC
V CAST Music/ WMA canciones	◆	◆	◆	◆
Tonos de timbres	◆			
Sonido	◆	◆	◆	◆
V CAST Video del clip	◆			
Descargue el Imagen/ Video	◆			
Imagen/ Video (generado por el usuario o recibidos a través de MMS)	◆	◆	◆	◆

9.1 Opciones de Memoria

Le permite designar si desea usar la memoria de su teléfono o una memoria externa (tarjeta de memoria) para guardar imágenes, videos y archivos de sonido.


1. Oprima [MENÚ].
2. Oprima PROG/HERR.

- Oprima **9**^{WXYZ} **Memoria**.
- Oprima **7**^{AB} **Opciones de Memoria**.
- Desplazarse hasta **Fotos/ Videos/ Sonidos** un valor y oprima **OK**.
- Use la tecla direccional  para seleccionar una ubicación de almacenamiento y luego presione **OK**.
Memoria del teléfono/Memoria de la tarjeta

9.2 Memoria de Teléfono

Muestra la información de memoria almacenada en su teléfono.

- Oprima **OK** **[MENÚ]**.
- Oprima **9**^{WXYZ} **PROG/HERR**.
- Oprima **9**^{WXYZ} **Memoria**.
- Oprima **2**^{abc} **Memoria de Teléfono**.

- Use la tecla direccional  para seleccionar el tipo de almacenamiento de archivos en el teléfono LG chocolate³ y luego presione **OK** para ver la memoria utilizada.







Uso de la memoria/ Mis Fotos/ Mis videos/ Mi música/ Mis sonidos

NOTA Es posible restablecer su música con la opción Mi música. De esta manera, se quitarán todos los temas y listas de reproducción adquiridos o suscritos mediante Música V CAST | Rhapsody. Las listas creadas en el teléfono no se verán afectadas.



9.3 Memoria de Tarjeta

Muestra la información de memoria almacenada en la tarjeta.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Memoria.
4. Oprima  Memoria de Tarjeta.
5. Use la tecla direccional  para seleccionar el tipo de almacenamiento de archivos en la tarjeta de memoria y luego presione .




**Uso de la memoria/ Mis Fotos/
Mis videos/ Mi música/ Mis
sonidos**

NOTA La opción Uso de la Memoria muestra la memoria total usada y la memoria adicional disponible para guardar.

NOTA No instale ni quite la microSD cuando esté reproduciendo, borrando o descargando Fotos/Videos/Música/Sonidos.





0. Información de Teléfono

Le da información concreta respecto al modelo del teléfono.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Información de Teléfono.





0.1 Mi Número

Le permite ver su número de teléfono.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Mi Número.





0.2 Versión SW/HW

Le permite ver las Versiones de aplicaciones divertidas como SW, PRL, IRO, Browser, CENTRO de MEDIOS, AVR, MMS, *Bluetooth*, MSUI, HW, MEID, y fecha garantía.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Versión SW/HW.

0.3 Glosario de Iconos


Le permite ver todos los iconos y sus significados.

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  PROG/HERR.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Glosario de Iconos.

0.4 Actualización de Software

Esta función le permite que el teléfono tenga siempre la última versión de software y las funciones más actualizadas, sin necesidad de dirigirse a una tienda de comunicaciones Verizon Wireless para hacer las actualizaciones. Usted puede recibir automáticamente una notificación de que hay una versión de software actualizada a su disposición o también constatar manualmente si existe alguna actualización para descargar.





Actualización automática

El teléfono recibirá una notificación de que tiene su disposición una versión de software actualizada para descargar. Cuando recibe la notificación, puede presionar  o bien la descarga puede ser automática. Una vez finalizada la descarga, según el tipo de actualización, podrá tener tres opciones: aceptar, posponer o rechazar la actualización.


NOTA Durante el proceso de actualización, no podrá hacer ni recibir llamadas, ni siquiera al número de emergencia, ni mensajes de texto.






Actualización manual

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  **PROG/HERR.**
3. Oprima  **Información de Teléfono.**
4. Oprima  **Actualización de Software.**

Las dos opciones que verá en pantalla serán: **Estado** y **Verificar nuevo**.

Presione  para ver el **Estado** de una descarga o una actualización y obtener información sobre la última actualización satisfactoria.

Por otra parte, puede presionar  **Verificar nuevo** para averiguar si hay alguna nueva actualización de software para descargar. Si hay una versión de software más reciente, comenzará a descargarse automáticamente tras 30 segundos o usted puede indicar que la descarga comience de inmediato presionando . Para detener la descarga de software, presione la tecla de función derecha  **Quit**.

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional

de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.



Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir -- manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos Electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al

mínimo la posibilidad de interferencia.

- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance). Opcional para cada fabricante de teléfonos.

Otros Dispositivos Médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo

indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono



cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: “Apague los radios de dos vías”. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y

cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.



Precaución No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.

- No desarme ni abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni haga tiras.
- No modifique ni remanufacture, ni intente introducir objetos extraños en el interior de la batería, ni la sumerja ni exponga a agua u otros líquidos, ni la exponga al fuego, explosiones u otros riesgos.
- Sólo use la batería para el sistema para el cual está indicada.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con IEEE-Std-1725-2006 según este estándar. El uso de una batería o cargador no certificados puede presentar riesgo de incendio, explosión, derrames o de otro tipo.
- No cortocircuite las baterías ni permita que objetos conductores metálicos toquen los terminales de las baterías.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-2006. El uso de una batería no certificada puede presentar riesgo de incendio, explosión, derrames o de otro tipo.
- Deshágase rápidamente de las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- El uso de las baterías por parte de niños debe hacerse bajo supervisión.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Ei el teléfono o la batería caen, especialmente en una superficie dura, y el usuario sospecha que hay daños, llévela a un centro de servicio para que la inspeccionen.
- Debe implementarse, al meno, uno de los métodos de



autenticación. (por ej. H/W, S/W, Mecánico, Holograma, etc.)

- El uso incorrecto de las baterías puede dar como resultado un incendio, explosión u otros riesgos.

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Intro duzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.

- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y

los tiempos de conversación y espera.

- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos

metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso General

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.



- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénalo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído.

La exposición prolongada a sonidos altos (incluida la música) es la causa más común de la pérdida del oído que puede prevenirse. Ciertos estudios científicos sugieren que el uso a alto volumen de aparatos portátiles de audio, como son los reproductores portátiles de música y teléfonos celulares durante mucho tiempo puede conllevar la pérdida permanente del oído. Esto incluye el uso de audífonos (incluye todo tipo de audífonos y Bluetooth® u otros aparatos móviles). En algunos estudios, la exposición a sonidos muy altos también ha sido relacionada con tinnitus (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y un oído distorsionado. Varían la susceptibilidad individual a la pérdida del oído inducida por ruido y otros problemas potenciales del oído.

La cantidad de sonido producida por un aparato portátil de audio varía dependiendo de la naturaleza del sonido, del aparato, de la programación del aparato y los audífonos. Deberá seguir algunas recomendaciones de sentido común cuando use cualquier aparato portátil de audio:

- Fije el volumen en un entorno silencioso y seleccione el volumen más bajo al cual pueda escuchar adecuadamente.
- Cuando use audífonos, baje el volumen si no puede escuchar a las personas hablar cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que está escuchando.
- No suba el volumen para bloquear los alrededores ruidosos. Si usted elige escuchar su aparato portátil en un entorno ruidoso, use audífonos atenuantes de ruidos externos para bloquear el ruido ambiental.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha.

Mientras el volumen aumenta, se requiere menos tiempo para que su oído pueda ser afectado.



- Evite el uso de audífonos después de la exposición a ruidos extremadamente altos, como conciertos de rock, que puedan causar pérdida temporal del oído. La pérdida temporal del oído puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a un volumen que le cause molestias. Si experimenta un zumbido en sus oídos, escucha las voces apagadas o experimenta cualquier dificultad temporal del oído después de escuchar su aparato portátil de audio, deje de usarlo y consulte con su médico.

Puede obtener información adicional sobre este tema de las siguientes fuentes:

Academia Americana de Audiología

11730 Plaza American Drive, Suite 300

Reston, VA 20190

Voz: (800) 222-2336*

Correo electrónico:
info@audiology.org

Internet: www.audiology.org*

Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de Comunicación

National Institutes of Health
31 Center Drive, MSC 2320
Bethesda, MD USA 20892-2320
Voz: (301) 496-7243*

Correo electrónico:
nidcdinfo@nih.gov

Internet:

http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing*

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional

Hubert H. Humphrey Bldg.
200 Independence Ave., SW
Washington, DC 20201

Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)*

Internet:

http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html*

*Sólo disponible en inglés.

Actualización de la FDA para los consumidores



Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del

Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud.

Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos



inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos,
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen

responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto nacional para la seguridad y salud laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de protección medioambiental)
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- National Telecommunications and Information Administration (Administración nacional de telecomunicaciones e información)

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU.

deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden

exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios



han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres

grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios.

Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa nacional de toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de



Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov>).

fcc.gov/oet/rfsafety) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado “Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales” establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de

teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el



tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea

reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardíacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos. La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y

ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean "compatibles". Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000. La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos (<http://www.fda.gov/cellphones/>)



Programa de seguridad de RF de la
Comisión Federal de
Comunicaciones (FCC)
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión Internacional para la
Protección contra Radiación no
Ionizante
(<http://www.icnirp.de>)

Proyecto de EMF internacional de
la Organización Mundial de la Salud
(OMS)
(<http://www.who.int/emf>)

Junta Nacional de Protección
Radiológica (R.U.)
(<http://www.nrpb.org.uk/>)

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.

2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Coloque el teléfono inalámbrico en un lugar donde pueda alcanzarlo fácilmente. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de "tareas por hacer" mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común: no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en



la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.

7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. ¡Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!.
9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un "buen samaritano" en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.
10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono

inalámbrico para echar una mano.

Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su dispositivo móvil mientras opera un vehículo, se recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un conductor puede usar su teléfono al estar operando un vehículo.

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE.UU. Estos límites son parte de unos lineamientos generales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la salud de todas las personas sin importar su edad o condición física.



El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar sólo la necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la emisión de potencia. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que demostrar que no supera el límite establecido por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y

ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo.

El valor SAR más alto de este modelo de teléfono cuando se probó usándolo cerca del oído es de 1.30 W/kg y al usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario es de 1.26 W/kg (las mediciones de uso en el cuerpo difieren según los modelos de teléfono en función de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura. La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de radiofrecuencias de la FCC. La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant (Mostrar subvención) de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar la ID

BEJVX8550 de la FCC.

Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específica (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en <http://www.ctia.org>.

* En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios




pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen

los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones. Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia a los dispositivos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones. Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.

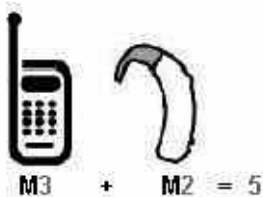

En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un “uno normal” al usar su dispositivo auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. “Uso normal” en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del

Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI). Al estar hablando por el teléfono celular, se recomienda que desactive el modo BT (Bluetooth) para HAC.

Para obtener información sobre los aparatos para la audición y los teléfonos digitales inalámbricos

Compatibilidad y control de volumen según la FCC

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

Universidad de Gallaudet, RERC

<http://tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>

HCAA (Hearing Loss Association of America)

<http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp>

Orden de compatibilidad con aparatos para la audición de la FCC

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

Accesorios

Hay una variedad de accesorios disponibles para su teléfono y tres sencillas formas de adquirirlos: comprar en línea en cualquier momento en www.verizonwireless.com, llamarnos al 1866 VZ GOT IT (894 6848) o visitar una de nuestras Tiendas Verizon Wireless Communication.



Cargadores



Baterías



**Audífonos
Estereofónicos
Bluetooth**



Cable del USB



**Altavoz Estéreo
Portátil**

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTIA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsiguientes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.

- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTIA:

- (1) Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparación no autorizada, mal uso, negligencia,



- abuso, accidentes, alteraciones, instalación incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el daño causado por la transportación, fusibles fundidos y derrames de alimentos o líquidos.
- (3) Rotura o daños a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
 - (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.
 - (5) Productos a los que se haya eliminado el número de serie, o en los que este sea ilegible.
 - (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un uso en particular.
 - (7) Daños resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
 - (8) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas externas expuestas que se rayen o dañen debido al uso normal por parte del cliente.
 - (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones máximas indicadas.
 - (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
 - (11) Consumibles (como sería el caso de los fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o

información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTIA EXPLICITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUCIONAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas

limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>.

También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA.

Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.



Terminología

Calculadora EZ Tip

Función para un fácil cálculo de las cuentas de restaurante usando como variables el costo total, la propina y el número de personas.

Reconocimiento de Voz Avanzado

Función que le permite efectuar una amplia variedad de comandos verbales entrenando al teléfono para que reconozca sus patrones de habla individuales.

La tecnología inalámbrica Bluetooth®

Tecnología empleada para permitir que los teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos personales se coordinen e interconecten fácilmente por medio de una conexión inalámbrica de corto alcance.

CENTRO de MEDIOS®

Función que accede a Internet para dar la posibilidad de acceder a una gran variedad de software, información, música, vídeos y más, e incluso descargarlos, en su propio teléfono inalámbrico LG Verizon.

microSD™

Memoria externa adicional para su teléfono celular.

V CAST™

Función que es la siguiente generación en tecnología inalámbrica y que transforma su teléfono inalámbrico en un reproductor portátil de música y ofrece una asombrosa experiencia de vídeo móvil en flujo continuo. V CAST emplea tecnología que aumenta de modo significativo las capacidades de descarga para ofrecer mejores gráficos, sonido y profundidad, y usa la potencia de la banda ancha de modo que pueda descargar el entretenimiento más

actual, momentos destacados de los deportes, noticias y actualizaciones sobre el tiempo en su teléfono Verizon Wireless. Los nuevos teléfonos V CAST ofrecen mejores capacidades de generación de imágenes, cámaras de más de 1 megapixel y cámaras de vídeo, audio mejorado y almacenamiento de memoria expandible.

Siglas y abreviaturas

DTMF **D**ual-**T**one **M**ulti **F**requency (multifrecuencia de tono doble o "tono de tecla") es un método usado para comunicar las teclas que se oprimen en el teléfono. Al oprimir una tecla se generan dos tonos simultáneos, uno para la fila y otro para la columna, para determinar qué tecla se oprimió.

ERI **E**nhaned **R**oaming **I**ndicator (indicador de roaming optimizado) es una característica para indicar si un teléfono celular está en su sistema de origen, una red asociada o una red de roaming. Muchos teléfonos indican origen o roaming como un icono, pero los teléfonos con ERI pueden indicar el estado de "red asociada" de otro proveedor.

EVDO **E**volution **D**ata **O**nly (sólo datos de evolución) o Evolution Data Optimized (optimizado para datos de evolución) (abreviado como EVDO, EV-DO, EvDO, 1xEV-DO o 1xEvDO) ofrecer acceso inalámbrico rápido de banda ancha (3G) en cualquier lugar, sin necesidad de tener



un punto de acceso de WiFi.

GPS

Global Positioning System (sistema de posicionamiento global) es un sistema de satélites, computadoras y receptores capaces de determinar la latitud y longitud de un receptor determinado en la Tierra. La posición se calcula usando el tiempo y la distancia.

IS 2000

Tipo de señal digital. Es la segunda generación de celular digital CDMA, una extensión del IS-95. Las diferencias entre los tipos de señal se refieren a las señales piloto y a los enlaces para proporcionar más canales de tráfico y protocolos de control.

NAM

Number Assignment Module (módulo de asignación de número)

es la forma en que el teléfono almacena el número de teléfono y su número de serie electrónico.

SSL

Secure Sockets Layer Protocol (Protocolo de capas de sockets seguros) empleada para cifrar datos que se envían por el aire.

TTY

Teletypewriter (máquina de escribir a distancia). Una máquina de escribir electromecánica que transmite o recibe mensajes codificados en las señales eléctricas. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos como voz o traducir la voz en caracteres y mostrarlos en la TTY.

10 Consejos de Seguridad para Conductores 132

A

Accesorios 140
Actualización de la FDA para los consumidores 123
Actualización de Software 111
Ajuste rápido del volumen 23
Álbum En Línea 71
Alertas de Servicio 92
Almacen masivo USB 83
Añadir Nuevo Aparato 85
Apagado/Encendido 93
Auto-Emparejamiento Manos Libres 89
Aviso 93

B

Borradores 43
Bzn Msjs Voz 43

C

Calculadora 80
Calendario 81
Carga con USB 19
Carga de la batería 19
Chatear 44
Comandos de Voz 23, 78, 99
Consejo De Pantalla de Frente 97

CONTACTOS 30
Correo Elect 44
Cronómetro 82
Cuaderno de Notas 83

D

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 141
Descripción general del Teléfono 14

E

Entrada 41
Entrada de texto 24
Enviado 42
Establecer Atajos 98
Extra 74
Ez Sugerencia 80

F

Fondo de Pantalla 95
Formato de Reloj 97
Foto y Vídeo 64
Función de silencio 23

G

GET IT NOW 51
Glosario de Iconos 111
Grabar Vídeo 70
Grupos 31

H

Herramientas 78

I

Iconos de pantalla 22
Id. de quien llama 23
Idioma 99
IMMóvil 44
In Case of Emergency (ICE) 32
Información al consumidor sobre la SAR 135
Información de seguridad 117
Información de seguridad de la TIA 113
Información de Teléfono 110
Internet Móvil 71

J

Juegos 50, 71

L

Lista de Contacto 30
Llamada en espera 23
Llamas. Recntes 47
Luz de Pantalla 94

M

Marcadas 48
Marcado oprimiendo un botón 107
Marcado Rápido 31
Memoria 108
Memoria de Tarjeta 110
Memoria de Teléfono 109
Mensaje de Foto 36



- Mensaje de Video 38
- Mensaje de Voz 40
- MENSAJERÍA 34
- Menú de Bluetooth® 84
- MI MÚSICA 75
- Mi Música 53
- Mi Nombre de Teléfono 87
- Mi Número 110
- Mi Tarjeta de Nombre 33
- Mis Fotos 67
- Mis Sonidos 57
- Mis Timbres 52
- Mis Vídeos 68
- Modo de Descubrimiento 88
- Modo de vibración 23
- Modo TTY 105
- Mostrar Temas 95
- MSJ Borrar 46
- Música de V CAST 52
- Música y Tonos 51
- N**
- Nivel de carga de la batería 20
- Noticias e Información 71
- Nuevo Contacto 30
- Nuevo Mensaje 34
- O**
- Obtén Nuevas Fotos 67
- Obtén Nuevos Timbres 52
- Opciones de Memoria 108
- Opciones de Respuesta 104
- P**
- Para hacer llamadas 21
- Para recibir llamadas 22
- Perdidas 47
- Potencia de la señal 21
- Precaución de Seguridad Importante 1
- Privacidad de Voz 107
- PROG/HERR 78
- Programación de Llamada 104
- Programación de Pantalla 93
- Programación de Teléfono 97
- Programación de MENSAJES 45
- Programación de Sonidos 90
- Protección de la temperatura de la batería 20
- R**
- Recibidas 47
- Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos 137
- Reintentar Automáticamente 105
- Reloj Despertador 81
- Reloj Mundial 82
- Remarcado de llamadas 21
- Reproducción de Mi música 53
- S**
- Seguridad 100
- Seleccionar NAM 104
- Sinc automática de USB 108
- Sincronizar Música 58
- Sonidos de Alerta 91
- Sonidos de Llamada 91
- T**
- Tablero 96
- Tamaño de Fuente 96
- Todas 48
- Tomar Foto 69
- Tonos DTMF 107
- Transmisor de FM 56
- U**
- Ubicación 99
- V**
- Ver Cronómetro 49
- Versión SW/HW 111
- Videos de V CAST 64, 77
- Volumen Maestro 90
- VZ NAVIGATOR 76

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>