

Nokia 6350 User Guide



CE 0434

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, NOKIA CORPORATION declares that this RM-455 product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. All rights reserved.



Inside pages contain 10% recycled paper.

Nokia, Nokia Connecting People, and Navi are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation. Nokia tune is a sound mark of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners.

Reproduction, transfer, distribution, or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited. Nokia operates a policy of continuous development. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL NOKIA OR ANY OF ITS LICENSORS BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES HOWSOEVER CAUSED.

THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE PROVIDED "AS IS". EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN

RELATION TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT. NOKIA RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

The availability of particular products and applications and services for these products may vary by region. Please check with your Nokia dealer for details, and availability of language options.

The third-party applications provided with your device may have been created and may be owned by persons or entities not affiliated with or related to Nokia. Nokia does not own the copyrights or intellectual property rights to the third-party applications. As such, Nokia does not take any responsibility for end-user support, functionality of the applications, or the information in the applications or these materials. Nokia does not provide any warranty for the third-party applications.

BY USING THE APPLICATIONS YOU ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATIONS ARE PROVIDED AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. YOU FURTHER ACKNOWLEDGE THAT NEITHER NOKIA NOR ITS AFFILIATES MAKE ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT THE APPLICATIONS WILL NOT INFRINGE ANY THIRD-PARTY PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS, OR OTHER RIGHTS.

© 2009 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T, the AT&T logo and all other AT&T marks contained herein are trademarks of AT&T Intellectual Property and/or AT&T affiliated companies.

Your phone is designed to make it easy for you to access a wide variety of content. For your protection, we want you to be aware that some applications that you enable may involve the location of your phone being shared. For applications available through AT&T, we offer privacy controls that let you decide how an application may use the location of your phone and other phones on your account. However, the AT&T privacy tools do not apply to applications available outside of AT&T. Please review the terms and conditions and the associated privacy policy for each location-based service to learn how location information will be used and protected. In addition, your AT&T phone may be used to access the Internet and to download, and/or purchase goods, applications, and services from AT&T or elsewhere from third parties. AT&T provides tools for you to control access to the Internet and certain Internet content. These controls may not be available for certain devices which bypass AT&T controls.

Export controls

This device may contain commodities, technology or software subject to export laws and regulations from the US and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

FCC/INDUSTRY CANADA NOTICE

Your device may cause TV or radio interference (for example, when using a telephone in close proximity to receiving equipment). The FCC or Industry Canada can require you to stop using your telephone if such interference cannot be eliminated. If you require assistance, contact your local service facility. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by Nokia could void the user's authority to operate this equipment.

Contents

SAFETY	6	7. Messaging	23
About your device	6	Text and multimedia messages.....	24
Network services.....	7	Text messages	24
Shared memory	8	Multimedia messages	24
Access codes	8	SIM card messages	26
Configuration settings service	8	Voice mail.....	26
Accessories	9	Service commands.....	26
Setting for telecoil hearing aid users.....	9	Message settings.....	27
Software updates.....	9	8. YPmobile	27
Download content.....	9	9. MEdia Net	27
Assisted Global Positioning System.....	10	Configuration settings.....	28
Nokia support	10	Connect to the web.....	28
1. Get started	11	Bookmarks.....	28
Insert SIM card and battery.....	11	Display settings.....	29
Insert a microSD card.....	13	Security settings.....	29
Charge the battery	14	Cache memory	29
Connect a headset.....	14	Browser security.....	29
Antenna.....	15	10. MEdia Mall	30
2. Your phone	16	11. AT&T Navigator	30
Keys and parts	16	12. E-mail	31
Key functions.....	17	Start e-mail	31
Standby mode.....	17	View the inbox and other folders.....	31
Keypad lock (keyguard)	19	Create and send.....	32
Offline profile.....	19	Reply and forward.....	32
Functions without a SIM card	20	Delete	32
3. Call functions	20	E-mail alerts	32
Make a voice call.....	20	13. Address Book	32
Answer or end a call	21	Find a contact	33
Options during a voice call	21	Add a new contact.....	33
4. Navigate the menus	22	Copy contacts.....	33
5. AT&T Music	22	Edit contact details.....	33
6. Enter text	22	Delete contacts or details.....	33
Traditional text input	23	Business cards.....	34
Predictive text input	23	Settings.....	34
		Groups	34
		Speed dial list.....	35
		Service and my numbers.....	35

14. IM (Instant messaging)	35	18. Settings	50
Register with an IM service.....	35	Set profiles.....	50
Log in.....	36	Set theme.....	51
Begin an IM session.....	36	Tones.....	51
Contacts.....	37	Main display.....	51
Log off service.....	37	Mini display.....	52
		Set time and date.....	52
15. My Stuff	38	My shortcuts.....	52
Tones & Graphics.....	38	Sync and backup.....	53
Games & Apps.....	39	Connectivity.....	53
Multimedia.....	39	Call settings.....	55
		Phone settings.....	56
16. Push to Talk	43	Accessories.....	57
PTT settings.....	44	Configuration.....	57
Connection icons.....	44	Security.....	58
Add contacts.....	44	Reset device.....	58
Make or receive a PTT call.....	45		
Change from PTT to mobile call.....	46	19. Cellular Video	59
Call Me Alerts.....	46		
Voice messages.....	47	20. PC connectivity	59
PTT Call Log.....	47	Nokia PC Suite.....	59
		Packet data.....	59
17. Tools	47	Data communication applications.....	59
Alarm clock.....	47		
Recent Calls.....	48	21. Battery and charger	
Calendar.....	48	information	60
To-do list.....	49	Charging and discharging.....	60
Notes.....	49	Nokia battery authentication	
Calculator.....	49	guidelines.....	61
Timer.....	50		
Stopwatch.....	50	Taking care of your device	61
		Additional safety information	62
		Index	67

SAFETY

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal. Read the complete user guide for further information.



SWITCH ON SAFELY

Do not switch the device on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.



ROAD SAFETY COMES FIRST

Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety.



INTERFERENCE

All wireless devices may be susceptible to interference, which could affect performance.



SWITCH OFF IN RESTRICTED AREAS

Follow any restrictions. Switch the device off in aircraft, near medical equipment, fuel, chemicals, or blasting areas.



QUALIFIED SERVICE

Only qualified personnel may install or repair this product.



ENHANCEMENTS AND BATTERIES

Use only approved enhancements and batteries. Do not connect incompatible products.



WATER-RESISTANCE

Your device is not water-resistant. Keep it dry.

About your device

The wireless device described in this guide is approved for use on the UMTS 850, 1900, and 2100, and GSM 850, 900, 1800, and 1900 MHz networks. Contact your service provider for more information about networks.

When using the features in this device, obey all laws and respect local customs, privacy and legitimate rights of others, including copyrights.

Copyright protection may prevent some images, music, and other content from being copied, modified, or transferred.

Your device supports several methods of connectivity. Like computers, your device may be exposed to viruses and other harmful content. Exercise caution with

messages, connectivity requests, browsing, and downloads. Only install and use services and other software from trustworthy sources that offer adequate security and protection against harmful software, such as applications that are Symbian Signed or have passed the Java Verified™ testing. Consider installing antivirus and other security software on your device and any connected computer.

Your device may have preinstalled bookmarks and links for third-party internet sites. You may also access other third-party sites through your device. Third-party sites are not affiliated with Nokia, and Nokia does not endorse or assume liability for them. If you choose to access such sites, you should take precautions for security or content.



Note: Your device can only support one antivirus application. Having more than one application with antivirus functionality could affect performance and operation or cause the device to stop functioning.



Warning: To use any features in this device, other than the alarm clock, the device must be switched on. Do not switch the device on when wireless device use may cause interference or danger.

When connecting to any other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.

Make back-up copies or keep a written record of all important information stored in your device.

Keep your device away from magnets or magnetic fields.

■ Network services

To use the device you must have service from a wireless service provider. Some features are not available on all networks; other features may require that you make specific arrangements with your service provider to use them. Network services involve transmission of data. Check with your service provider for details about fees in your home network and when roaming in other networks. Your service provider can explain what charges will apply. Some networks may have limitations that affect how you can use some features of this device requiring network support such as support for specific technologies like WAP 2.0 protocols (HTTP and SSL) that run on TCP/IP protocols and language-dependent characters.

Your service provider may have requested that certain features be disabled or not activated in your device. If so, these features will not appear on your device menu. Your device may also have customized items such as menu names, menu order, and icons.

■ Shared memory

The following features in this device may share memory: tones, graphics, Address book, text messages, multimedia, instant messages, e-mail, calendar, To-Do Notes, Java™ games, applications, and the Notes application. Use of one or more of these features may reduce the memory available for the remaining features. If your device displays a message that the memory is full, delete some of the information or entries stored in the shared memory.

■ Access codes

To set how your phone uses the access codes and security settings, select **Menu > Settings > Security > Access codes**.

- The PIN (UPIN) code, supplied with the SIM (USIM) card, helps to protect the card against unauthorized use. The default code is 12345.
- The PIN2 (UPIN2) code, supplied with some SIM (USIM) cards, is required to access certain services.
- PUK (UPUK) and PUK2 (UPUK2) codes may be supplied with the SIM (USIM) card. If you enter the PIN code incorrectly three times in succession, you are asked for the PUK code. If the codes are not supplied, contact your service provider.
- The security code helps to protect your phone against unauthorized use. You can create and change the code, and set the phone to request the code. Keep the code secret and in a safe place separate from your phone. If you forget the code and your phone is locked, your phone will require service and additional charges may apply. For more information, contact a Nokia Care point or your phone dealer.
- The call restriction password is required when using the call barring service to restrict calls to and from your phone (network service).
- To view or change the security module settings for the web browser, select **Menu > Settings > Security > Security module sett.**

■ Configuration settings service

To use some of the network services, such as mobile internet services, MMS, or remote internet server synchronization, your phone needs the correct configuration settings. For more information on availability, contact your service provider, nearest authorized Nokia dealer, or visit the support area on the Nokia website, www.nokia.com/support.

When you have received the settings as a configuration message, and the settings are not automatically saved and activated, *Configuration settings received* is displayed.

■ Accessories



Warning: Use only batteries, chargers, and accessories approved by Nokia for use with this particular model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous. In particular, use of unapproved chargers or batteries may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.

For availability of approved accessories, please check with your dealer. When you disconnect the power cord of any accessory, grasp and pull the plug, not the cord.

■ Setting for telecoil hearing aid users

This device includes a setting for direct connection to telecoil-equipped hearing aids. When both the telecoil hearing aid (T switch) and the phone telecoil are activated, using the device with the aided ear will provide a direct connection for audio through your hearing aid. The quality of sound depends on the type of hearing aid used. You should test the device with the telecoil setting activated to determine whether your audio performance improves. Using the telecoil hearing-aid setting consumes additional battery power.

■ Software updates

Nokia may produce software updates that may offer new features, enhanced functions, or improved performance. You may be able to request these updates through the Nokia Software Updater PC application. To update the device software, you need the Nokia Software Updater application and a compatible PC with Microsoft Windows 2000, XP, or Vista operating system, broadband internet access, and a compatible data cable to connect your device to the PC.

To get more information and to download the Nokia Software Updater application, see www.nokia.com/softwareupdate or your local Nokia website.

■ Download content

You may be able to download new content (for example, themes) to the phone (network service).

For the availability of different services and pricing, contact your service provider.



Important: Use only services that you trust and that offer adequate security and protection against harmful software.

■ Assisted Global Positioning System

Your phone may have Assisted Global Positioning System (A-GPS), a positioning system that uses an assistance server and reference network to make measurements and determine location. A-GPS is dependent on your network service. Contact your provider for additional information.

A-GPS may also utilize cellular radio networks for aiding in positioning in some circumstances where standalone GPS positioning is unavailable. This feature requires network support and coverage.

A-GPS should not be used for precise location measurement, and you should never rely solely on location data from the A-GPS module.

The location of speed/safety cameras can be shown on your route during navigation, if this feature is enabled. Some jurisdictions prohibit or regulate the use of speed/safety camera location data. Nokia is not responsible for the accuracy, or the consequences of use speed/safety camera location data.

Content such as satellite images, guides, weather and traffic information and related services are generated by third parties independent of Nokia. The content may be inaccurate and incomplete to some extent and is subject to availability. Never rely solely on the aforementioned content and related services.

■ Nokia support

Check www.nokia.com/support or your local Nokia website for the latest version of this guide, additional information, downloads, and services related to your Nokia product.

On the website, you can get information on the use of Nokia products and services. If you need to contact customer service, check the list of local Nokia Care contact centers at www.nokia.com/customerservice.

For maintenance services, check your nearest Nokia service center at www.nokia.com/repair.

1. Get started


■ Insert SIM card and battery

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.


This device is intended for use with the BP-6MT battery. Always use original Nokia batteries. See "Nokia battery authentication guidelines", page 61.

The SIM card and its contacts can easily be damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting, or removing the card.


To remove the back cover of the phone, slide the back cover down, and lift the cover.

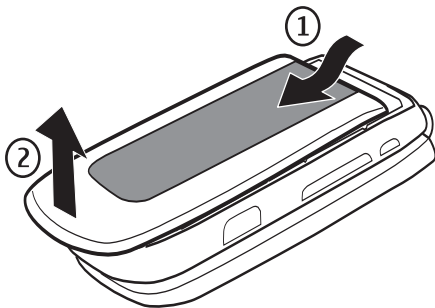


Remove the battery.

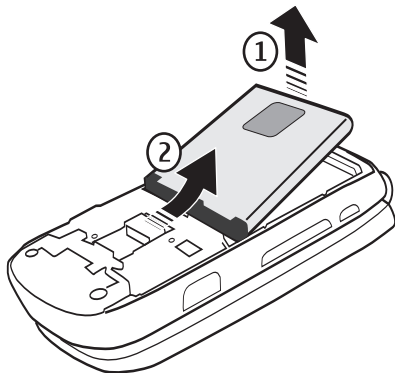


Insert the SIM card properly into the holder. Gold contacts face you.

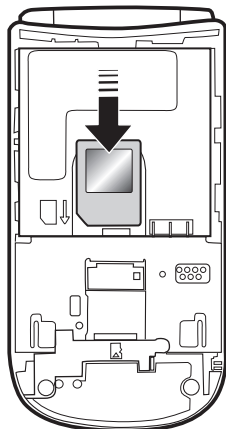

Replace the battery. Insert and then push down.

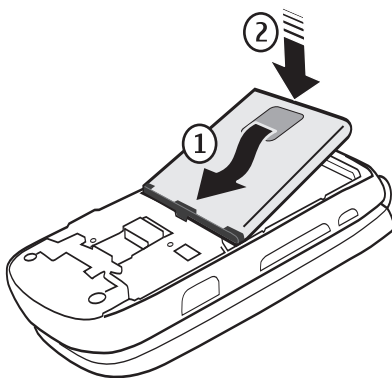

To replace the back cover, align the top edge of the cover to the back of the phone (1). Push the cover into place as shown (2).

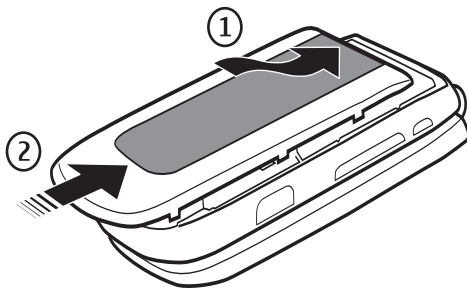

■ Insert a microSD card

Use only compatible microSD cards with this device. Other memory cards, such as reduced size MultiMedia cards, do not fit in the microSD card slot and are not compatible with this device. Using an incompatible memory card may damage the memory card as well as the device, and data stored on the incompatible card may be corrupted.


1. The device can be on or off.
2. Remove the back cover. Pull up the plastic strip
3. Insert the card into the memory card holder with the gold-colored contacts facing down.
4. Push down the plastic strip. Replace the back cover.

Memory card

Keep all memory cards out of the reach of small children.

You can use the microSD memory card to store your multimedia files such as video clips, songs, audio files, images, and messaging data, and to back up information from phone memory.

You can store content from folders in Tones & Graphics. For example, Themes may be stored on a memory card.

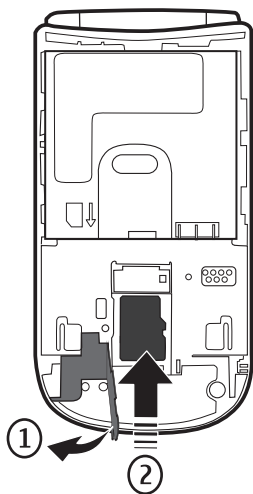

Format memory card

To format a new memory card, select **Menu > My Stuff > Tones & Graphics**. Scroll to the memory card folder, and select **Options > Mem. card options > Format memory card?**




Tip: You can also set a password or rename a memory card from this menu.

■ Charge the battery

Your battery has been charged at the factory. When the device indicates a low charge, do the following:

1. Connect the charger to a wall outlet.
2. Open the USB connector door. Connect the charger to the micro USB connector on your phone.
3. When the device indicates the battery is fully charged, disconnect the charger from the device, then from the wall outlet.

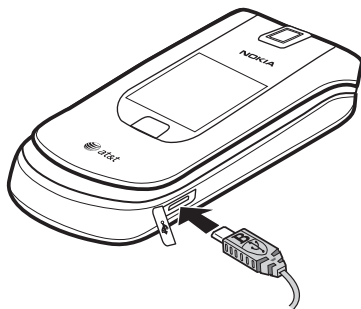

You may also charge the battery using a USB data cable with power from a computer.


1. Connect a USB data cable to the USB port of a computer and to your device.
2. When the battery is fully charged, disconnect the USB cable.

If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made. The charging time depends on the charger used.

The phone must only be connected to products that bear the USB-IF logo or have completed the USB-IF compliance program.

■ Connect a headset

You can connect a universal 2.5 mm headset to your device. Open the headset door, and then connect the headset to the device.

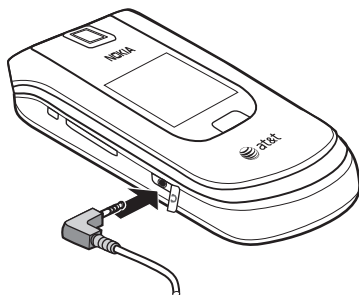


■ Antenna

Your device may have internal and external antennas. Avoid touching the antenna area unnecessarily while the antenna is transmitting or receiving. Contact with antennas affects the communication quality and may cause the device to operate at a higher power level than otherwise needed and may reduce the battery life.



2. Your phone

■ Keys and parts

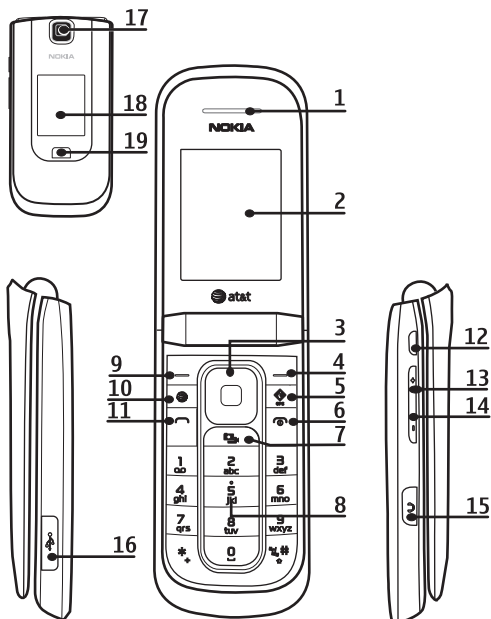

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1 Earpiece | 10 MEDIA Net key |
| 2 Main display | 11 Call key |
| 3 Navi™ (scroll key) | 12 Push to Talk (PTT) key |
| 4 Right selection key | 13 Volume up key |
| 5 GPS key | 14 Volume down key |
| 6 End/Power key | 15 Universal headset connector |
| 7 Camera/Video capture key | 16 Micro USB connector |
| 8 Keypad | 17 Camera |
| 9 Left selection key | 18 Mini display |
| | 19 Media keys |

Switch the phone on and off



Warning: Do not switch the phone on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

To switch the phone on or off, press and hold the power key. See "Keys and parts", page 16.

If the phone asks for a PIN or a UPIN code, enter the code (displayed as ****), and select OK.

Set the time, time zone, and date

Enter the local time, select the time zone of your location in terms of the time difference with respect to Greenwich Mean Time (GMT), and enter the date. See "Set time and date", page 52.

■ Key functions

The Navi™ key and selection keys have the following functions:



- Navi™ key – to scroll up, down, left, right; and to select with the center key
- Right selection key – to connect to *Media* menu
- GPS key – to connect to AT&T Navigator
- Camera and video capture key – to begin shooting
- Left selection key – to access the Go to menu
- MEdia Net key – to connect to AT&T MEdia Net wireless internet

■ Standby mode

When the phone is ready for use, and you have not entered any characters, the phone is in the standby mode.

Indicators



You have unread messages.






















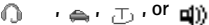
You have new voice mail.



You have unsent, canceled, or failed messages.



Your phone is connected to an instant messaging service, and the availability status is online or offline. Icons vary with services.

-  You received one or several instant messages.
-  The keypad is locked.
-  The phone does not ring for an incoming call or text message.
-  The alarm clock is activated.
-  The countdown timer is running.
-  The stopwatch is running.
-  The phone is registered with the GPRS or EGPRS network.
-  A GPRS or EGPRS connection is established.
-  The GPRS or EGPRS connection is suspended (on hold).
-  A Bluetooth connection is active.
-  A push-to-talk connection is active or suspended.
-  All incoming calls are forwarded to another number.
-  The loudspeaker is activated, or the music stand is connected to the phone.
-  Calls are limited to a closed user group.
-  The timed profile is selected.
-  The offline profile is selected.
-  The network is active.
-  The 3G network is active.
-  A car kit is connected.
-  A headset, handsfree, loopset, or music stand enhancement is connected to the phone.


■ Keypad lock (keyguard)

With the fold open, select **Menu** or **Unlock**, and press * within 1.5 seconds to unlock the keypad. Repeat the sequence to lock the keypad. By default, the keypad is locked.

With the fold closed, press **Rewind**, and press **Fast-forward** within 1.5 seconds to unlock the media keys.

To set the automatic keyguard, select **Menu** > *Settings* > *Phone settings* > *Automatic keyguard*..

To answer a call when the keyguard is on, press the call key, or open the phone. When you end or reject the call, the keypad automatically locks.

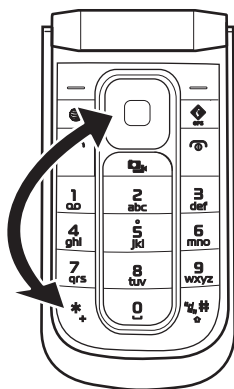

Security keyguard

The security keyguard requires a 5-10 digit code to protect against unauthorized use. To change the code and activate the security keyguard, select **Menu** > *Settings* > *Phone settings* > *Security keyguard*.

When the security keyguard is activated, enter the security code if requested.

For more information, see *Security keyguard*, in "Phone settings", page 56.

When the automatic or security keyguard is on, calls still may be possible to the official emergency number programmed into your device.

■ Offline profile



Important: In the offline profile, you cannot make or receive any calls, or use other features that require cellular network coverage. Calls may still be possible to the official emergency number programmed into your device. To make calls, you must first activate the phone function by changing profiles. If the device has been locked, enter the lock code.

To activate the Offline (also known as flight or airplane mode) profile, select **Menu** > *Settings* > *Set profile*, and select *Offline*. When the Offline profile is active, the connection to the cellular network is closed, but you can listen to music using the music player with a wired or bluetooth headset; or the loud speaker. Remember to switch off your device when wireless phone use is prohibited.

To change profiles, select *Settings* > *Set profile*, and a profile. If your phone continues to ask if you want to go offline, select **Menu** > *Settings* > *Phone settings* > *Offline mode query*.

■ Functions without a SIM card

Several functions of your phone may be used without inserting a SIM card (for example, data transfer with a compatible PC or another compatible device). Without a SIM card, some functions appear dimmed in the menus and cannot be used.

For an emergency call, some networks may require that a valid SIM card is properly inserted in the device.

3. Call functions

■ Make a voice call

1. Enter the phone number, including the area code.

For international calls, press * twice for the international prefix (the + character replaces the international access code), enter the country code, the area code without the leading 0, if necessary, and the phone number.

2. To call the number, press the call key.

To increase the volume in a call, press the volume up key and to decrease press the volume down key.

3. To end the call or to cancel the call attempt, press the end key.

To search for a name or phone number that you have saved in *Address Book*, see "Find a contact", page 33. Press the call key to call the number.

To access the list of dialed numbers, press the call key once in the standby mode.

To call the number, select a number or name, and press the call key.

Speed dialing

Assign a phone number to one of the speed-dialing keys, 2-9. See "Speed dial list", page 35. Call the number in either of the following ways:

- Press a speed-dialing key, then the call key.
- If *Speed dialing* is set to *On*, press and hold a speed-dialing key until the call begins. See *Speed dialing* in "Call settings", page 55.

Enhanced voice dialing

You can say the name saved in the contact list of the phone to make a phone call. Voice commands are not language-dependent.



Note: Using voice tags may be difficult in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice dialing in all circumstances.

1. In the standby mode, press and hold the right selection key or press and hold the volume down key. A short tone is played, and *Speak after the tone* is displayed.
2. Say the voice command clearly. If the voice recognition was successful, the phone plays the voice command of the match on the top of the list. If the result is not the correct one, scroll to another entry.

Using voice commands to carry out a selected phone function is similar to voice dialing. See *Voice commands* in "Phone settings", page 56.

■ Answer or end a call

To answer an incoming call, press the call key, or open the phone. To end the call, press the end key, or close the phone.

To reject an incoming call, press the end key, or close the phone. To reject an incoming call when the phone is closed, press and hold a volume key.

To mute the ringing tone, press a volume key when the phone is closed, or select *Silence* when the phone is open.

Call waiting

To answer a waiting call during an active call, select *Answer*. The first call is put on hold. To end the active call, press the end key. To switch back to the first call without ending the second call, select **Options** > *Swap*.

To activate the call waiting function, see "Call settings", page 55.

■ Options during a voice call

Many of the options that you can use during a call are network services. For availability, contact AT&T.

During a call, select **Options** and from the following:

Call options are *Mute* or *Unmute*, *Address Book*, *Menu*, *Lock keypad*, *Record*, *Loudspeaker* or *Handset*.

Network services options are *Answer* or *Decline*, *Hold* or *Unhold*, *PTT Contacts*, *New call*, *Add to conference*, *End call*, *End all calls*, and *Touch tones*.



Warning: Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

During a call, you can also navigate the menus and access other features.

4. Navigate the menus

The phone offers you a range of functions that are grouped into menus. The name of each menu item appears in the upper left corner of the main display.

1. To access the main menu, select **Menu** by pressing the center key.

To change the menu view, select **Options** > *Main menu view* and the desired option.

To rearrange the menu, scroll to the menu you want to move, and select **Options** > *Organize* > **Move**. Scroll to where you want to move the menu, and select **OK**. To save the change, select **Done** > **Yes**.

2. Scroll through the menu, and select an option (for example, *Call settings*).



5. AT&T Music




This menu provides access to the media player, various music-related tools, applications, and services.


To open the media player from the standby mode, select **Menu** > *AT&T Music* > *Media player*, or press the right selection key.

For more information on using the media player, See "Media player", page 41.

6. Enter text

You can enter text (for example, when entering messages) using traditional or predictive text input. When you enter text, text input indicators appear at the top of the display.  indicates traditional text input.  indicates predictive text input. Predictive text input allows you to enter text quickly using the phone keypad and a built-in dictionary. You can enter a letter with a single keypress.

  or  indicates the character case. To change the character case, press **#**.

 indicates number mode.

To switch between letter and number mode, press and hold **#**.

To set the writing language while entering text, select **Options** > *Writing Language*.

The default input is traditional text.

■ Traditional text input

To set traditional text input, select **Options** > *Prediction options* > *Status* > *Off*.

Press a number key, 1–9, repeatedly until the desired character is displayed. Not all characters available under a number key are printed on the key. The characters available depend on the selected language.

If the next letter you want is located on the same key as the present one, wait until the cursor is displayed.

The most common punctuation marks and special characters are available under the 1 key. For more characters, press *.

■ Predictive text input

To set predictive text input while entering a message, select **Options** > *Prediction options* > *Status* > *On*.



Tip: To quickly switch to number mode when entering text, press # twice, or select and hold **Options**.

1. Start entering a word using the 2–9 keys. Press each key once for each letter. The entered letters are displayed underlined.

To insert a special character, press and hold *, or select **Options** > *Insert symbol*. Scroll to a character, and select **Insert**.

2. When you finish entering the word and it is correct, to confirm it, press 0 to add space.

If the word is not correct, press * repeatedly.

To insert a number, press * until the number appears.

To insert a period, press 1. To insert other characters, press *.

If the word does not appear, you can add it to the dictionary. First, select **Spell**. Complete the word (traditional text input is used), and select **Save**.

7. Messaging

You can read, create, send, and save your text, multimedia, and audio messages. Some types of messages may not be supported by your network provider.

When sending messages, your phone may display the words *Message sent*. This is an indication that the message has been sent by your device to the message center number programmed into your device. This is not an indication that the

message has been received at the intended destination. For more details about messaging services, check with AT&T.

■ Text and multimedia messages

You can create a message and optionally attach, for example, a picture. Your phone automatically changes a text message to a multimedia message when a file is attached.

■ Text messages

Your device supports the sending of text messages beyond the character limit for a single message. Longer messages are sent as a series of two or more messages. AT&T may charge accordingly. Characters that use accents or other marks and characters from some language options, such as Spanish, take up more space, which limits the number of characters that can be sent in a single message.

An indicator at the top of the display shows the total number of characters left and the number of messages needed for sending.

Before you can send any text messages, you need to save your message center number. Select **Menu** > *Messaging* > *Message settings* > *Text* > *Message center* > *Add center*, enter a name, and the number from the service provider.

■ Multimedia messages

A multimedia message can contain different types of media, such as text, pictures, sound clips, calendar notes, business cards, streaming links, and video clips.

Only devices that have compatible features can receive and display multimedia messages. The appearance of a message may vary depending on the receiving device.

The wireless network may limit the size of MMS messages. If the inserted picture exceeds this limit the device may make it smaller so that it can be sent by MMS.



Important: Exercise caution when opening messages. Messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

For availability and subscription to the multimedia service (MMS), contact AT&T.

Create a text or multimedia message

1. Select **Menu** > *Messaging* > *Create message* > *Message*.
2. To add recipients, scroll to the *To:* field, and enter the recipient's number or e-mail address, or select **Add** to select recipients from the available options. If you are entering a new number or e-mail, press the number key until the desired character appears. Select **Options** to add recipients and subjects and to set sending options.

3. Scroll to the *Text:* field, and enter the message text.
4. To attach content to the message, scroll to the attachment bar at the bottom of the display and select the desired type of content.
5. To send the message, press **Send**. If you press the End key before you send, the message is saved in the Drafts folder.

The message type is indicated at the top of the display and changes automatically depending on the content of the message.

Service providers may charge differently depending on the message type. Check with AT&T for details.

Read a message and reply



Important: Exercise caution when opening messages. Messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

Your phone displays a notification when you receive a message. Select *View* to display the message. If more than one message was received, to display a message, select the message from the Inbox and *Open*.

To create an answer message, select *Reply*.

Send messages

To send the message, select **Send**. The phone saves the message in the Outbox folder and sending starts.



Note: The message sent icon or text on your device screen does not indicate that the message is received at the intended destination.

If the message sending is interrupted, the phone tries to resend the message a few times. If these attempts fail, the message remains in the Outbox folder. To cancel the sending of the messages in the Outbox folder, select **Options** > *Cancel sending*.

To save the sent messages in the Sent items folder, select **Menu** > *Messaging* > *Message settings* > *General settings* > *Save sent messages*.

Review messages

The phone saves received messages in the Inbox folder.

To add, rename, or delete a folder select **Menu** > *Messaging* > *Saved items* > **Options**.

■ SIM card messages

SIM card messages are text messages that are saved to your SIM card. You can copy or move those messages to the phone memory, but not vice versa. Received messages are saved to the phone memory.

To read SIM card messages, select **Menu** > *Messaging* > **Options** > *SIM Card messages*.

Delete messages

To delete messages one by one, select **Menu** > *Messaging* > *Delete messages* > *By message* and the folder from which you want to delete messages. Scroll to the message you want to delete, and select **Delete**.


To delete all messages from a folder, select **Menu** > *Messaging* > *Delete messages* > *By folder* and the folder from which you want to delete the messages. Depending on the folder, the phone asks if you want to delete the messages. To delete, select **Yes**. Otherwise, if the folder contains unread messages or messages that are waiting to be sent, the phone asks whether you want to keep them. To keep these messages, select **Yes**.

To delete all messages from all folders, select **Menu** > *Messaging* > *Delete messages* > *All messages* > **Yes**.

■ Voice mail

If you subscribe to voice mail (network service), AT&T supplies a voice mailbox number to access your messages. The number may appear in your phone's address book during the activation process. If not, you need to save this number to your phone to use voice mail. When you receive a voice message, a tone sounds, a message displays, or both.

To call your voice mailbox, in the standby mode, press and hold **1**, or select **Menu** > *Messaging* > *Voice mail* > *Listen to voice mails*. To enter, find, or edit your voice mailbox number, select *Voice mailbox no.*

If supported by the network,  indicates new voice messages. Select **Listen** to call your voice mailbox number.

■ Service commands

Use the service commands editor to enter and send service requests (also known as USSD commands) to AT&T. Contact AT&T for information about specific service commands. Select **Menu** > *Messaging* > *Serv. commands*.

■ Message settings

Select *Menu* > *Messaging* > *Message settings* and from the following:

General settings – to save copies of sent messages in your phone, to overwrite old messages if the message memory becomes full, and to set up other preferences, such as font sizes.

Text – to allow delivery reports, to set up message centers for SMS, to select the type of character support, and to set up other preferences related to text messages.

Multimedia – to allow delivery reports, to set up the appearance of multimedia messages, to allow the reception of multimedia messages and advertisements, and to set up other preferences related to multimedia.

Service messages – to activate service messages and to set up preferences related to service messages

8. YPmobile

The YPmobile (Yellow Pages Mobile) website provides a directory of local and national businesses, search options, maps, and directions. In the standby mode, select *Menu* > YP mobile.

If you have questions about billing or accessing this website, contact AT&T.

9. MEdia Net

You can access various mobile internet services with your phone browser.



Important: Use only services that you trust and that offer adequate security and protection against harmful software.

For availability of these services, pricing, and instructions, contact AT&T.

With the phone browser, you can view the services that use wireless markup language (WML) or extensible hypertext markup language (XHTML) on their pages. Appearance may vary due to screen size. You may not be able to view all details of the internet pages.

■ Configuration settings

You may receive the configuration settings required for browsing as a configuration message from AT&T. See "Configuration settings service", page 8. You can also enter all the configuration settings manually. See "Configuration", page 57.

■ Connect to the web

In the standby mode, select **Menu** > *MEdia Net*, or hold and press the 0 key or press the **MEdia Net** key on the keypad to connect to the web.

Browse with phone keys

To browse through the page, scroll in any direction.

To select an item, press the call key, or select **Select**.

To enter letters and numbers, press the 0-9 keys. To enter special characters, press *.

■ Bookmarks

You can save web addresses as bookmarks in the phone memory.

- While browsing, select **Options** > *Add bookmark*.
- Select **Menu** > *MEdia Net* > **Options** > *Bookmarks* to view a list of saved bookmarks.
- Select a bookmark.
- Select **Options** to view, edit, delete, or send the bookmark; to create a new bookmark; or to save the bookmark to a folder.

The third-party applications provided with your device may have been created and may be owned by persons or entities not affiliated with or related to Nokia. Nokia does not own the copyrights or intellectual property rights to the third-party applications. As such, Nokia does not take any responsibility for end-user support, functionality of the applications, or the information in the applications or these materials. Nokia does not provide any warranty for the third-party applications.

BY USING THE APPLICATIONS YOU ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATIONS ARE PROVIDED AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. YOU FURTHER ACKNOWLEDGE THAT NEITHER NOKIA NOR ITS AFFILIATES MAKE ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT THE APPLICATIONS WILL NOT INFRINGE ANY THIRD-PARTY PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS, OR OTHER RIGHTS.

■ Display settings

While browsing, select **Options > Settings > Display** and from the following:

Font size – to set the font size

Show images – to show or hide images on the page

Show page title – to show the page title of a web address

WML Text wrapping – to allow text to wrap to the next line for viewing entire headings. Some websites may not automatically wrap text.

■ Security settings

Cookies

A cookie is data that a site saves in the cache memory of your phone. Cookies are saved until you clear the cache memory. See "Cache memory", page 29.

While browsing, select **Options > Settings > Security > Cookie settings**. To allow or prevent the phone from receiving cookies, select *Allow* or *Reject*.

Scripts over secure connection

You can select whether to allow the running of scripts from a secure page. The phone supports WML scripts.

While browsing, to allow the scripts, select **Options > Settings > Security > WMLscript**.

■ Cache memory

A cache is a memory location that is used to store data temporarily. If you have tried to access or have accessed confidential information requiring passwords, empty the cache after each use. The information or services you have accessed is stored in the cache.

To empty the cache while browsing, select **Options > Tools > Clear the cache**.

■ Browser security

Security features may be required for some services, such as online banking or shopping. For such connections you need security certificates and possibly a security module, which may be available on your SIM card. For more information, contact AT&T.

Security module

The security module improves security services for applications requiring a browser connection, and allows you to use a digital signature. The security module may contain certificates as well as private and public keys. The certificates are saved in the security module by the service provider.

10. MEdia Mall

In the standby mode, select **Menu** > MEdia Mall to access the AT&T Mall website. The MEdia Mall provides links to a variety of content such as tones, games, graphics, multimedia, and applications that may be purchased and downloaded to your phone.

For information about billing, or about accessing this website, contact AT&T.

11. AT&T Navigator

AT&T Navigator provides Global Positioning System (GPS) driving directions, color maps, and traffic alerts. Press the GPS key, or select **Menu** > *AT&T GPS* > AT&T Navigator. Enter your login information and follow the instructions on the display.



Tip: To optimize the standby time for your phone, close any applications not in use.

For information about billing or accessing this website, please contact AT&T.

Any GPS should not be used for precise location measurement, and you should never rely solely on location data from the GPS receiver and cellular radio networks for positioning or navigation.

The trip meter has limited accuracy, and rounding errors may occur. Accuracy can also be affected by availability and quality of GPS signals.

Assisted GPS (A-GPS) is used to retrieve assistance data over a packet data connection, which assists in calculating the coordinates of your current location when your device is receiving signals from satellites.

Almost all digital cartography is inaccurate and incomplete to some extent. Never rely solely on the cartography that you download for use in this device.



Note: Downloading content such as maps, satellite images, voice files, guides or traffic information, may involve transmission of large amounts of data (network service).

12. E-mail

The actual terms and words seen when sending, replying, forwarding, or saving e-mail may be dependent on your e-mail service provider.



Important: Exercise caution when opening messages. E-mail messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

E-mail provides access to certain common e-mail services. If you have an e-mail account with one of the supported e-mail services, you can use this application to access your e-mail account. With this application you can view your inbox, compose and send e-mail, receive e-mail, receive notification of new e-mail, and delete e-mail. You may not be able to view or download attachments. This e-mail application is different from the SMS and MMS e-mail function.

If you do not have an e-mail account already, visit the website of one of the e-mail service providers and register for an e-mail account. If you have questions regarding the cost of e-mail service, contact AT&T.

■ Start e-mail

1. Select **Menu** > *Messaging* > *Mobile Email*.
2. Highlight and select the provider with which you have an e-mail account.
3. Read and accept the terms of use, if you are presented with any.
4. Enter your user ID and password. Note that the password is case sensitive.
5. If you wish to have your login information remembered, highlight the checkbox option, and select *Mark*.

After the account is successfully validated, it appears on the list.

If you select to have your login information remembered, when you next select that account, the first page of your e-mail inbox view is automatically loaded. If the login information has not been remembered, you must login to start using your e-mail account.

■ View the inbox and other folders

The inbox view loads the first page of the inbox by default. Scroll up or down in the inbox.

To navigate from the inbox to another folder, scroll right or left. This switches the tab view from the current folder to the next folder. Scroll to the desired folder.

Stop at the desired folder and the first page of that folder loads automatically. When folder content is loaded, it is not updated again until you select **Options > Refresh folder**.

To view an e-mail, select the e-mail. When you highlight a particular e-mail, you see an expanded view with more details about the e-mail.

■ Create and send

1. To start creating an e-mail from the inbox view, select **Options > Compose New**.
2. Enter the recipient's e-mail address, a subject, and the e-mail message.
3. Select **Send**.

■ Reply and forward

1. When viewing an e-mail, select **Options** and then an action. The e-mail view loads with the appropriate fields completed.
2. Enter the remaining information.
3. Select **Send** to send the e-mail.

■ Delete


To delete an e-mail from the inbox view, select **Options > Delete**. To mark multiple e-mail to be deleted, select **Options > Mark for deletion**. To delete marked e-mail, select **Options > Delete marked**.

To delete an e-mail you are viewing, select **Delete**.

■ E-mail alerts

To set e-mail alerts on or off from the inbox view, select **Options > E-mail Alerts**. If e-mail alerts are enabled, you get notifications of new e-mails. This setting only applies to the current e-mail account, and does not affect the notification settings of other e-mail accounts.

13. Address Book

In the address book, you can store and manage contact information, such as names, phone numbers, and addresses. You can save names and numbers in the phone memory, the SIM card memory, or in a combination of the two. Names and numbers saved on the SIM card memory, are indicated with  .

■ Find a contact

Select **Menu** > *Addr. Book* > *Names*, and scroll through the list of contacts, or enter the first letter of the name you are trying to find to initiate a search.

■ Add a new contact

Names and numbers are saved in the used memory. Select **Menu** > *Addr. Book* > *Add new*. Complete the fields with as much information as you want, and select **Save**. To add more detail, select **Options**. For example, to add a personalized ring tone, select **Options** > *Add Detail* > *Multimedia* > *Tone* or to add an image to display when the contact calls, **Options** > *Add Detail* > *Multimedia* > *Image*.

The first number you save is automatically set as the default number for a contact and number type indicator is highlighted. When you select a name, the default number is used unless you select another number. If you select a new default number, it moves to the top of the list for the contact.

Make sure that the memory in use is either Phone or Phone and SIM.
See "Settings", page 34.

■ Copy contacts

To copy a name and phone number from the phone memory to the SIM card memory, or vice versa, select **Menu** > *Addr. Book* > *Names* > **Options** > *Copy contact*. To move all contacts from the SIM card to phone memory, or vice versa, select **Menu** > *Addr. Book* > *Move contacts* > *From phone to SIM* or *From SIM to phone*. To copy more than one contact, but not all contacts, select **Menu** > *Addr. Book* > *Names* > **Options** > *Mark*. Mark the contacts you want to move, and select *Move marked* or *Copy marked*.

■ Edit contact details

1. Find the contact you want to edit, select *Details*; and scroll to the desired name, number, text item, or image.
2. To edit a name, number, or text item, or to change image, select **Options** > *Edit*.
You cannot edit an ID when it is on the IM contacts or subscribed names list.

■ Delete contacts or details

To delete all the contacts and the details attached to them from the phone or SIM card memory, select **Menu** > *Address Book* > *Del. all contacts* > *From phone memory* or *From SIM card*. Confirm with the security code.

To delete a contact, find the desired contact, and select **Options** > *Delete contact*.

To delete a number, text item, or an image attached to the contact, find the contact, and select **Details**. Scroll to the desired detail, and select **Options** > *Delete* > *Delete number*, *Delete detail*, or *Delete image*. If you delete an image from Address book, it does not delete it from the *My Stuff* folder.

■ Business cards

You can send and receive a person's contact information from a compatible device that supports the vCard standard as a business card.

To send a business card, find the contact whose information you want to send, and select **Details** > **Options** > *Send business card* > *Via multimedia*, *Via text message*, or *Via Bluetooth*.

When you have received a business card, select **Show** > *Save* to save the business card in the phone memory. To discard the business card, select **Exit** > **Yes**.

■ Settings

Select **Menu** > *Address Book* > *Settings* and the following:

Memory in use – to select the SIM card or phone memory for your contacts. Select *Phone and SIM* to recall names and number from both memories. In that case, when you save names and numbers, they are saved in the phone memory.

Address book view – to select how the names and numbers in *Address Book* are displayed. Options are to display by normal name list, name and number, or name and image.

Name display – to select whether the contact's first or last name is displayed first

Font size – to set the font size for the list of contacts

Check memory – to view the free and used memory capacity

■ Groups

To arrange the names and phone numbers saved in the memory into caller groups with a different ringing tone and a group image, select **Menu** > *Addr. Book* > *Groups* > *Add*. Select a name, image, or ringing tone, and select **Save**.

To add contacts to the group, select *View* > *Add*. Scroll to a contact you want to add, and select **Select**. Repeat this until all group members are selected. To delete a member, select **Options** > *Remove member*.

■ Speed dial list

To assign a number to a speed dialing key, select **Menu > Addr. Book > Speed dial list**, and scroll to the desired speed-dialing number. You can also press any number key (2-9) and then press the Call key to activate speed dialing.

Select **Assign** or, if a number has already been assigned to the key, select **Options > Change**. Select **Find** and the contact you want to assign. If the speed dialing function is off, the phone asks whether you want to activate it.

To make a call using speed dialing, see "Speed dialing", page 20.

■ Service and my numbers

Select **Menu > Address Book** and from the following:

Service numbers – to call the service numbers of AT&T, if the numbers are included on your SIM card (network service)

My numbers – to view the phone numbers assigned to your SIM card. This option is only displayed if the numbers are included on your SIM card.

14. IM (Instant messaging)

Instant messaging (IM) is a way to send short, simple text messages to friends and family, regardless of the mobile system or platform they use (like the internet), as long as they all use the same IM service.

Before you can use IM, you must subscribe to the service and receive your unique ID, password, and settings. For the availability and costs to subscribe to the service, contact AT&T.

Depending on both your IM service provider and your wireless service provider, you may not have access to all of the features described in this guide.

Depending on the network, the active IM conversation may consume the phone battery faster, and you may need to connect the phone to a charger.

■ Register with an IM service

Before you can use IM, you must register with an IM service to obtain a user name and password. You can obtain a user name and password by registering over the internet (using your computer) with the IM service provider you have selected.

During the registration process, you can create a user name and password of your choice. For more information about signing up for IM services, contact your wireless service provider.

■ Log in

Depending on your IM service, you may not need to enter your user name and password manually every time you log in.

You can choose to save your password so you do not have to enter it each time you sign in, or you can choose to log in automatically and skip the login window when you select the IM application. Select **Save password** or **Automatic sign-in** and select **Mark**.

Icons and menu items

Each IM service provider has its own unique interface, so the IM menu items, display text, and icons on your phone may be different for each IM service. If you have questions about the differences in the various IM service providers' text and icons, contact your wireless service provider for more information.

IM menus

When you select IM from your phone menu, a list of available IM services is displayed. Select the desired IM service to access the offline menu options: *Sign On*, *Saved Conversations*, and *Network settings*. Depending on the IM service provider you are using, these may not be the exact menu items displayed.

After you log into IM, the following IM online options are displayed: *Conversations*, *Online contacts*, and *Offline contacts*. Depending on the IM service provider you are using, these may not be the exact menu items displayed.

■ Begin an IM session

You can send instant messages to anyone if you have the person's user name and you use the same IM service. As the conversation progresses, the most recent message appears at the bottom of the window, causing the previous messages to move up one level (some IM services may do this in the opposite direction).

If you want to chat with a person, you must first add that person to online contacts. See "Contacts", page 37.

To begin an IM session, do the following:

1. In the standby mode, select **Menu > IM**.
2. Choose a service provider.
3. Select an online contact. You may be able to enter a new contact's name depending on your service provider.
4. A conversation window displays, and the contact's name is listed.
5. Enter a message. When you finish the message, select **Send**.

Receive and reply to messages

If you have an active chat open and receive an instant message from the contact or group member with whom you are chatting, the new message is displayed on the conversation window in the sequence in which they are received.

If you receive an instant message when you have the IM application open, but do not have an active chat open, a message is displayed showing you have a new instant message with the name of the sender. Select **Open** to change the conversation window with that contact's new message displayed. To reply, select **Write**, enter a message, and select **Send**.

If you receive an instant message when you are logged in to the IM service, but do not have the IM application open on your phone, a message is displayed telling you that a new IM message has been received. Select *Start* to open the IM application, and view the new message.

Return to chat session

From the IM online menu, select *Conversations*. This list displays all IM conversations and group chats in which you are currently participating. To view a conversation or continue chatting, select a group name or contact name.

Set your availability

You can define your availability. From the IM online menu, scroll to your name at the top of the window, and select an option.

■ **Contacts**

You can add the names of frequent contacts to the contacts list.

To add a new contact from the IM online menu, select **Options** > *Add contact*. Enter the contact's user name for the IM service, and select **OK**. Enter a nickname for the contact, and select **OK**.

To remove a contact from the IM online menu, select *Online contacts* or *Offline contacts*. Scroll to the contact you want to remove, and select **Options** > *Delete contact* > **OK**.

■ **Log off service**

From the IM online menu, you can exit the IM application, but still be connected to the IM service. Select *Back* until the IM online menu appears; then select *Exit*. If you open IM again, you do not need to log in again.

You can receive instant messages and chat invitations from your contacts when using your phone for other purposes, such as playing a game. If you are connected to your IM service, but you have not used your IM application for some time, you may be automatically disconnected from the IM service. The next time you open the IM application, you must log in again.

To disconnect from the IM service, you must log out from the online window. You are taken to the IM service provider list, where you can exit the IM application or select an IM service and log in again.

From the IM online menu, select *Sign out* > **OK**.

15. My Stuff

In this menu, you can manage images, recordings, and tones, which are files arranged in folders. This menu also includes multimedia and entertainment features available in the phone, and features that assist you in organizing daily tasks.

■ Tones & Graphics

In the standby mode, select **Menu** > *My Stuff* > *Tones & Graphics* to manage images, video clips, music files, themes, tones, audio, and received files. You can store these files in the phone memory or an inserted microSD memory card. You can use folders to organize the files.

The files stored in the Tones & Graphics folder use memory capacity of the phone. You can use a compatible memory card to extend the memory capacity.

To manage the files and folders, do the following:

1. Select **Menu** > *My Stuff* > *Tones & Graphics*. A list of folders is displayed. If a memory card is inserted in the phone, **NO Name**, or the name of the memory card is displayed.
2. Scroll to desired folder. To view a list of files in the folder, select **Open**. For the available options, select **Options**.
3. Scroll to the desired file to view, and select **Open**. For the available options, select **Options**.

■ Games & Apps

In the standby mode, select **Menu** > *My Stuff* > *Games & Apps* to manage applications and games. These files are stored in the phone memory, or an inserted microSD memory card and may be arranged in folders.

To format or lock and unlock the memory card, see "Memory card", page 13.

Play a game

Your phone software includes games.

Select **Menu** > *My Stuff* > *Games & Apps* > *Games*. Scroll to the desired game, and select **Open**.

Open an application

Your phone software includes some Java applications.

Select **Menu** > *My Stuff* > *Games & Apps* > *Application*. Scroll to an application, and select **Open**.

Download an application

Your phone supports J2ME Java™ Applications. Make sure that the application is compatible with your phone before downloading it.



Important: Only install and use applications and other software from sources that offer adequate security and protection against harmful software.

You can download new Java applications and games in different ways.

Use the Nokia Application Installer from PC Suite to download the applications to your phone, or select **Menu** > *My Stuff* > *Games & Apps* > **Options** > *Downloads* > *App. downloads*; the list of available bookmarks is shown. See "Bookmarks", page 28.

For the availability of different services and pricing, contact AT&T.

Your device may have preinstalled bookmarks and links for third-party internet sites. You may also access other third-party sites through your device. Third-party sites are not affiliated with Nokia, and Nokia does not endorse or assume liability for them. If you choose to access such sites, you should take precautions for security or content.

■ Multimedia

In the standby mode, select **Menu** > *My Stuff* > *Multimedia* to access multimedia and entertainment features available in the phone.

Camera

When taking and using images or video clips, obey all laws and respect local customs as well as privacy and legitimate rights of others, including copyrights.

You can take photos or record video clips with the built-in 2 megapixel with 4x zoom camera.

The camera saves pictures in JPEG format and video clips in 3gp format. The camera lens is on the front of the phone. The color display works as a viewfinder.

Take a photo

1. Select **Menu** > *My Stuff* > *Multimedia* > *Camera* > *Capture*; or press the camera key on the keypad, and select *Capture*.

The phone saves the photo in **Menu** > *My Stuff* > *Tones & Graphics* > *Images* unless you set the phone to use the memory card to save photos.

2. Select **Send** to add the photo via a message, Bluetooth connection, or to an online album; or to take another photo, select **Back** or wait until the *Capture* key appears.
3. To zoom in or out, use the volume or navigation keys.
4. To take several photos in quick succession, select **Options** > *Img. sequence on* > *Sequn.* To take another photo, select **Options** > *New image*. To take a single image, select **Options** > *Img. sequence off*.

The higher the resolution, the fewer photos you can take sequentially.

5. To set a timer to delay capturing a photo for 3, 5, or 10 seconds, select **Options** > *Self-timer* > *Start*.

A beep sounds while the self-timer is running. It beeps faster when the camera is about to capture the photo. After the time-out, the camera takes the photo and saves the photo in **Menu** > *My Stuff* > *Tones & Graphics* > *Images*.

To take a photo when the lighting is dim, the camera adjusts the exposure time to increase the photo quality.

This Nokia device supports an image capture resolution up to 1024 x 1280 pixels.

Self-portrait

To begin to take a self-portrait, select **Menu** > *My Stuff* > *Multimedia* > *Camera*, and close the fold. To take the picture, press the PTT key. To view the picture, open the fold.



Tip: To activate self-portrait mode with the fold closed, press and hold the up volume key.

Record a video clip

Select **Menu** > *My Stuff* > *Multimedia* > *Video recorder* > **Record** or press and hold the camera key on the keypad. To pause recording, select **Pause**; to resume recording, select **Continue**. To stop recording, select **Stop**. The phone saves the video clip in **Menu** > *My Stuff* > *Tones & Graphics* > *Video clips* or in a folder on the memory card. To view additional settings, select **Options**.

Camera and video settings

Select **Menu** > *My Stuff* > *Multimedia* > *Camera* or *Video recorder* > **Options** > *Settings*, and edit the available settings.

Camera and video effects

Select **Menu** > *My Stuff* > *Multimedia* > *Camera* or *Video recorder* > **Options** > *Effects*.









Tip: To take a self-portrait video with the fold closed, launch the video recorder, close the fold, use the PTT for play and pause.

Media player

Your phone includes a media player for listening to songs, recordings, or MP3, MP4, WMA (Windows Media Audio), AAC (Advanced Audio Coding), AAC+, SP-MIDI, WAV, AMR, QCELP, MIDI, 3GP, or EAAC+ (High Efficiency Advanced Audio Coding) sound files that you have transferred to the phone with the Nokia Music Manager application. Music files are automatically detected and added to the default playlist.

Play songs

1. Select **Menu** > *My Stuff* > *Multimedia* > *Media player* > *Go to Media player*. The details of the first song on the default playlist are displayed.
2. To play a song, scroll to the song, and select .
3. To skip to the beginning of the next song, select . To skip to the beginning of the previous song, select  once.
4. To rewind the current song, select and hold . To fast forward the current song, select and hold . Release the key at the position you want.
5. To pause the playback, select .



Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing. Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

Options in Media player

In the music player menu, music tracks can be saved in the following categories:

All Music – to view all songs

Play Lists – to create new playlists, check the currently playing music, view recently added playlists, find the songs played most often, and view all playlists

Artists – to view all songs by an artist's name

Albums – to view songs by albums

Genres – to view songs by genres

Videos – to view a list of music videos

Settings

To change settings, select **Menu** > *My Stuff* > *Multimedia* > *Media player* > *Go to Media player* > **Options** > *Settings*, and from the following:

Shuffle – to play songs in random order

Repeat – to repeat the current song, all songs, or to turn off repeat

Equalizer – to open the list of media equalizer sets. See "Equalizer", page 43.

Other options

Go to Media menu – to go to the main media menu

Now playing – to view the song currently playing

Add to playlist – to add the current song to the favorites playlist

Shop music – to access music available to buy through Media Net

Download status – to check the status

Downloads – to download music through the web

MEdia Net page – to go to MEdia Net

Mute audio – to mute the audio


Play via Bluetooth – to connect and play music through a Bluetooth enabled accessory using Bluetooth connectivity

Voice recorder

You can record speech, sounds, or an active call. For example, you can record a phone number to enter later. You can also record a message for a ringtone.

Record sound

1. Select **Menu** > *My Stuff* > *Multimedia* > *Voice recorder*.

2. To start recording, select . To start recording during a call, select **Options** > *Record*. While recording a call, all parties to the call hear a faint beeping sound. When recording a call, hold the phone in the normal position near to your ear.

3. To stop recording, select .

The recording is saved in **Menu** > *My Stuff* > *Tones & Graphics* > *Audio*.

4. To send a recording using Bluetooth connectivity or as a multimedia message, scroll to the recording, and select **Options** > *Send*. You can also transfer the recording to your PC using a USB data connection.

List of recordings

1. Select **Menu** > *My Stuff* > *Multimedia* > *Voice recorder* > **Options** > *Audio list*.

2. Select *Audio* to view a list of recordings.

3. Select **Options** to view a list of options for files.

Define a storage folder

To define a default folder in the Tones & Graphics folder, select **Menu** > *My Stuff* > *Multimedia* > *Voice recorder* > **Options** > *Select memory* and a folder from the list.

Equalizer

You can adjust the frequency bands. Your phone comes with pre-set equalizer bands for common music genres.

Select **Menu** > *My Stuff* > *Multimedia* > *Equalizer*.

To activate a set, scroll to one of the equalizer sets, and select **Activate**.

16. Push to Talk

Select **Menu** > *My Stuff* > *Tools* > *Push to Talk* or press the PTT key on the side of the device, and then enter your name.

Push to Talk (PTT) is a two-way radio service available over a GSM cellular network (network service).

You can use PTT to have a conversation with one person or with a group of people having compatible devices and service. While you are connected to the PTT service, you can use the other functions of the phone.

For availability, costs, and to subscribe to the service, contact AT&T. Service availability may differ from that for normal calls. For more information, visit wireless.att.com/ptt.

■ PTT settings

Select **Menu** > *My Stuff* > *Tools* > *Push to Talk* > *PTT settings* > and from the following:

My availability – to set your PTT status to Available or Do Not Disturb


Contact alerts – to receive notification when a contact comes online


Set my name – to change your name

Auto Accept Invites – to automatically accept other people's invitations to join their contact list and groups


PTT Service – to turn the service on or off. If you have added groups to the phone, you are automatically joined to the active groups. There may be a brief delay while PTT connects.

■ Connection icons

 PTT is connected: your status is Available

 Service is disconnected

 Notices are pending

 Your status is **Do Not Disturb**

■ Add contacts

Add a one-to-one contact

To add a contact to the PTT contacts list, select **Menu** > *My Stuff* > *Tools* > *Push to Talk* > *Add contact*. Enter the name and telephone number of the new contact. If the contact has a PTT compatible phone, an invitation is sent.

Add a contact group

You can save a group of contacts to be able to call them collectively.

To add a PTT contact group, select **Menu** > *My Stuff* > *Tools* > *Push to Talk* > *Add group* and name the group.

To add an existing contact to the group, select *From PTT contacts*, and mark the contacts you want added to the new group.

To add a new contact to the group manually, enter the name and telephone number of the new contact. An invitation is sent to the person.

■ Make or receive a PTT call



Warning: Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

To make a group call, a one-to-one call, or a call to multiple recipients, you must hold the PTT key as long as you talk. To listen to the response, release the PTT key.

You can check the login status of your contacts in **Menu > My Stuff > Tools > Push to Talk > PTT contacts**.

Contact status icons



Contact is available



Contact is available with phone set to the Vibrate or Silent profile



Do not disturb; you cannot contact this person



Invitation is in progress; you cannot contact this person



Contact has PTT switched off or is unavailable; you cannot contact this person

Make a one-to-one call

To start a one-to-one call from the list of contacts, press and hold the PTT key; or select **Menu > My Stuff > Tools > Push to Talk > PTT contacts**. Scroll to a contact, and press and hold the PTT key while talking. Remember that you must release the PTT key to hear their response.

To start a one-to-one call from the list of PTT groups, select *PTT contacts*, scroll to the desired group, and select *View*. Scroll to the desired contact, and press and hold the PTT key while talking.

Make a group call

To make a call to a group, select *PTT contacts*, scroll to the desired group, and press and hold the PTT key while talking.

Make a PTT call to multiple recipients

To select multiple PTT contacts from the contact list, create a Quick Group. The recipients receive an incoming call. If a recipient's phone is set to the Silent or Vibrate profile, they must accept the call to participate.

1. Select **Menu > My Stuff > Tools > Push to Talk > PTT contacts**, and mark the desired contacts. A Quick Group is automatically created.
2. Press and hold the PTT key to start the call.
3. Press and hold the PTT key to talk to the group members. Release the PTT key to hear the response.
4. Press the end key to terminate the call.

Receive a PTT call

A short tone notifies you of an incoming PTT call. Information, such as the group, the phone number, or the nickname of the caller are displayed.

You can either accept or reject an incoming one-to-one call if you have set the phone to Silent or Vibrate profile.

When you press and hold the PTT key while the caller is talking, you hear a queuing tone. Release the PTT key, and wait for the other person to finish; then you can press and hold the PTT key and begin talking.

■ Change from PTT to mobile call

You can convert a one-to-one or group PTT call to a normal call if you initiated the PTT call. Anytime during the PTT call, select **Options > Convert to Cellular**. The call recipients can then join your mobile call by pressing the PTT key. The call cannot be converted back to PTT.

■ Call Me Alerts

If a person is unavailable, you can send a request for the person to call you back.

Send a Call Me Alert

To send a Call Me Alert from the contacts list in the *PTT* menu, select *PTT Contacts*. Scroll to a contact, and select **Options > Call me alert**.

Respond to a Call Me Alert

When someone sends you a Call Me Alert, *Please call* is displayed with the caller's name in the standby mode.

To call the sender, press and hold the PTT key.

■ Voice messages

You can send a voice message to one of your PTT contacts or groups. From the *PTT contacts* menu, select the individual or group to receive the voice message. Select **Options** > *Voice message*. Press and hold the PTT key while speaking. Release the PTT key to deliver the message.

■ PTT Call Log

To access the PTT log, press and hold the PTT key while in idle view. The log displays records of your PTT calls. While in this view, you can filter and delete log information or make PTT calls.

17. Tools

Your phone has many useful features for organizing your everyday life. The following features are in Tools: alarm clock, recent calls, calendar, to-do list, notes, calculator, countdown timer, and stopwatch.

■ Alarm clock

The alarm clock uses the time format set for the clock. The alarm clock works even when the phone is off if there is enough charge in the battery.

To set the alarm, select **Menu** > *My Stuff* > *Tools* > *Alarm clock* > *Alarm time*, and enter the alarm time. To change the alarm time when the alarm time is set, select *On*. To set the phone to alert you on selected days of the week, select *Repeat*.

To set a snooze time-out, select *Snooze time-out* and the desired time.

After making changes to the alarm settings, scroll to and select *Save*.

Alert tone and message

The phone sounds an alert tone and flashes *Alarm!* and the current time on the display, even if the phone is switched off. To stop the alarm, select **Stop**. If you let the phone continue to sound the alarm for a minute or select **Snooze**, the alarm stops for the selected snooze time-out, and then resumes.

If the alarm time is reached while the device is switched off, the device switches itself on and starts sounding the alarm tone. If you select **Snooze**, the device switches off, then switches on again after the snooze time is over. If you select **Stop**, the device asks whether you want to activate the device for calls. Select **No** to switch off the device or **Yes** to make and receive calls. Do not select **Yes** when wireless phone use may cause interference or danger.

■ Recent Calls

The phone logs the phone numbers of identified missed, received, and dialed calls, and the approximate length of your calls. The phone registers missed and received calls only if the network supports these functions and the phone is on and within the network's service area.

To view the information on your calls, select **Menu > My Stuff > Tools > Recent calls > All calls, Missed calls, Calls received, or Calls made**. To view your recent missed and received calls and the calls made chronologically, select **All calls**. To view the contacts to whom you most recently sent messages, select **Msg. recipients**.

To view the approximate information on your recent communications, select **Menu > My Stuff > Tools > Recent calls > Call duration, Data counter, or Pack. data timer**.

To view how many text and multimedia messages you have sent and received, select **Menu > My Stuff > Tools > Recent calls > Message log**.



Note: The actual invoice for calls and services from AT&T may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes, and so on.



Note: Some timers may be reset during service or software upgrades.

■ Calendar

The calendar helps you keep track of reminders, calls that you need to make, meetings, and birthdays.

Select **Menu > My Stuff > Tools > Calendar**.

The current day is indicated by a frame in the month view. If there are notes set for a day, the day is in bold. To view the day notes, select **View**. To view a week, select **Options > Week view**. To delete all notes in the calendar, select the month or week view and **Options > Delete notes > Delete all notes**.

Other options for the calendar day view are make a note; delete, edit, or move a note; copy a note to another day; send a note with Bluetooth wireless technology; or send a note as a text message or multimedia message to the calendar of another compatible phone. Select **Settings**, to set the date and time. Select **Auto-delete notes**, to set the phone to delete old notes automatically after a specified time.

Make a note

To add a new calendar entry, select **Options > Make a note** and an entry type.

Note alarm

The phone beeps and displays the note. To call the displayed number, press the call key. To stop the alarm and to view the note, select **View**. To stop the alarm for 10 minutes, select **Snooze**. To stop the alarm without viewing the note, select **Exit**.

■ To-do list

To save a note for a task that you have to do, select a priority level for the note, and mark it as done when you have completed it. Notes can be sorted by priority or by date.

To-do notes

1. Select **Menu** > *My Stuff* > *Tools* > *To-do list*.
2. If no note is added, select **Add**; otherwise, select **Options** > **Add**.
3. Create the note, select the priority, set the deadline and the alarm type for the note, and select **Save**.
4. To view a note, scroll to it, and select **View**.

■ Notes

Select *Notes* to enter and send notes to compatible devices by using text messaging or MMS.

1. Select **Menu** > *My Stuff* > *Tools* > *Notes*.
2. To make a note if one is not added, select **Add**; otherwise, select **Options** > *Make a note*.
3. Create the note, and select **Save**.
4. To view a note, scroll to it, and select **View**.

■ Calculator

The calculator in your phone provides basic arithmetic and trigonometric functions; calculates the square, the square root, and the inverse of a number; and calculates loan amounts, payments, and interest rates.



Note: This calculator has limited accuracy and is designed for simple calculations.

Select **Menu** > *My Stuff* > *Tools* > *Calculator*. Press **#** for a decimal point. Scroll to the desired operation or function (+, -, *, ÷) or from **Options**, select **Scientific calculator** or **Loan calculator**.

■ Timer

1. Select **Menu** > *My Stuff* > *Tools* > *Timer* > *Normal timer*. Enter the alarm time in hours, minutes, and seconds, and select **OK**.

You can enter your own note text, which is displayed when the time expires.

2. To start the timer, select **Start**.

3. To change the countdown time, select *Change time*.

4. To stop the timer, select *Stop timer*.

If the alarm time is reached when the phone is in the standby mode, the phone sounds a tone and flashes the note text (if it is set) or *Countdown completed*.

To stop the alarm press any key. If no key is pressed, the alarm automatically stops within 60 seconds. To stop the alarm and to delete the note text, select **Exit**.

To restart the countdown timer, select **Restart**.

■ Stopwatch

Select **Menu** > *My Stuff* > *Tools* > *Stopwatch* to measure time, take intermediate times, or take lap times using the stopwatch. During timing, the other functions of the phone can be used. To set the stopwatch timing in the background, press the end key.

Using the stopwatch or allowing it to run in the background when using other features increases the demand on battery power and reduces the battery life.

18. Settings

■ Set profiles

Your phone has various settings groups called profiles, for which you can customize the phone tones for different events and environments.

Select **Menu** > *Settings* > *Set profile*, the desired profile, and from the following:

Activate – to activate the selected profile

Customize – to customize the profile. Select the setting you want to change, and make the changes.

Timed – to set the profile to be active until a specified time, up to 24 hours, and set the end time. When the time set for the profile expires, the previous profile that was not timed becomes active.

■ Set theme

A theme contains elements for personalizing your phone, such as the wallpaper and font color used in the main display.

Select **Menu** > *Settings* > *Set theme*, and from the following:

Select theme – to select one of the themes that came with your device

Themes – to open a list of links to download more themes

■ Tones

You can change the tone settings of the selected active profile.

Select **Menu** > *Settings* > *Tones* to find the current settings.

To set the phone to ring only for calls from phone numbers that belong to a selected caller group, select *Alert for*. Scroll to the desired caller group or *All calls*, and select **Mark**. For information on how to create a caller group, see "Groups", page 34.

Select **Save** to save the settings or **Back** to leave the settings unchanged.

If you select the highest ringing tone level, the ringing tone reaches its highest level after a few seconds.

■ Main display

The main display settings allow you to change the home screen appearance, which is defaulted to off. Select **Menu** > *Settings* > *Main display*, and from the following:

Wallpaper – to add a background image to the home screen

Home screen – to customize the layout of the standby screen

Home screen font col. – to select the color for the text in the home screen mode

Navigation key icons – to display the navigation key shortcuts in the home screen mode

Notification details – to display contact information in missed calls and messages received.

Fold animation – to set your phone to display an animation when you open and close the phone

Font size – to set the font size for messaging, address book, and MEdia Net web pages

■ Mini display

Select **Menu > Settings > Mini display**. You can change the settings for *Wallpaper*.

■ Set time and date

To change the time, time zone, and date settings, select **Menu > Settings > Set time/date > Date & time settings, Date and time format, or Auto-update of time** (network service).

When traveling to a different time zone, select **Menu > Settings > Set time/date > Date and time format > Time zone** and the time zone of your location in terms of the time difference with respect to Greenwich Mean Time (GMT) or Universal Time Coordinated (UTC). The time and date are set according to the time zone and enable your phone to display the correct sending time of received text or multimedia messages. For example, GMT -5 denotes the time zone for New York (USA), 5 hours west of Greenwich/London (UK). If set, the Auto-update feature performs this function.

■ My shortcuts

Set up personal shortcuts to quickly access frequently used functions of the phone. You can assign shortcuts to the following keys:

Left selection key

To select a function from the list, select **Menu > Settings > My shortcuts > Left selection key**. The default setting is Go to.

In the home screen mode, select **Go To > Options**, and from the following:

Select options – to add a function to the shortcut list or to remove one

Organize – to rearrange the functions on your personal shortcut list

Right selection key

To select a function from the list, select **Menu > Settings > My shortcuts > Right selection key**. The default setting is Media player.

Navigation key

To assign other phone functions from a predefined list to the navigation key (scroll key), select **Menu > Settings > My shortcuts > Navigation key**.

Home screen key

To select a navigation key to activate the active home screen mode, select **Menu > Settings > My shortcuts > Home screen key**. The default setting is Nav. key up/down.

■ Sync and backup

Create a backup of your personal data. Select **Menu > Settings > Sync and backup**, and from the following:

Phone switch – to synchronize or copy data between two phones using bluetooth technology

Create backup – to create a backup of selected data

Restore backup – to restore a selected backup file to the phone

Data transfer – to synchronize or copy data between your phone and a selected device

■ Connectivity

You can connect the phone to a compatible device using Bluetooth wireless technology or a USB data cable connection. You can also define the settings for EGPRS or 3G dial-up connections.

Bluetooth wireless technology

This device is compliant with Bluetooth Specification 2.1 + EDR supporting the following profiles: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP), Basic Imaging Profile (BIP), Dial-Up Network Profile (DUN), File Transfer Profile (FTP), Generic Access Profile (GAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Generic Object Exchange Profile (GOEP), Hands-free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), SIM Access Profile (SAP), and Service Discovery Application Profile (SDAP). To ensure interoperability between other devices supporting Bluetooth technology, use Nokia approved enhancements for this model. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device.


There may be restrictions on using Bluetooth technology in some locations. Check with your local authorities or service provider.

Features using Bluetooth technology or allowing such features to run in the background while using other features, increase the demand on battery power and reduce the battery life.

Bluetooth technology allows you to connect the phone to a compatible Bluetooth device within 10 meters (32 feet). Since devices using Bluetooth technology communicate using radio waves, your phone and the other devices do not need to be in direct line-of-sight, although the connection can be subject to interference from obstructions such as walls or from other electronic devices.

Set up a Bluetooth connection

Select **Menu** > *Settings* > *Connectivity* > *Bluetooth* and from the following:

Bluetooth — to activate or deactivate the Bluetooth function.  indicates that Bluetooth is activated. When activating Bluetooth technology for the first time, you are asked to give a name for the phone. Use a unique name that is easy for others to identify.

Conn. to audio acc. — to search for compatible Bluetooth audio devices. Select the device that you want to connect to the phone.

Paired devices — to search for any Bluetooth device in range. Select **Add New Device** to list any Bluetooth device in range. Select a device, and **Pair**. Enter an agreed Bluetooth passcode of the device (up to 16 characters) to associate (pair) the device to your phone. You must only give this passcode when you connect to the device for the first time. Your phone connects to the device, and you can start data transfer.

Active devices — to view a list of active devices to which you have an active connection

My phone's visibility — to change if your phone appears to other devices

My phone's name — to change how your phone appears to other devices

Bluetooth wireless connection

Select **Menu** > *Settings* > *Connectivity* > *Bluetooth*. To check which Bluetooth connection is currently active, select *Active devices*. To view a list of Bluetooth devices that are currently paired with the phone, select *Paired devices*.

Packet data

General packet radio service (GPRS) or 3G are network services that allow mobile phones to send and receive data over an internet protocol (IP)-based network.

To define how to use the service, select **Menu** > *Settings* > *Connectivity* > *Packet data* > *Packet data conn.* and from the following:

When needed — to set the packet data connection to be established when an application needs it. The connection is closed when the application is terminated.

Always online — to set the phone to automatically connect to a packet data network when you switch the phone on

Modem settings

You can connect the phone using Bluetooth wireless technology or a USB data cable connection to a compatible PC, and use the phone as a modem to enable GPRS or 3G connectivity from the PC.

To define the settings for connections from your PC, select **Menu > Settings > Connectivity > Packet data > Packet data settings > Active access point**, and activate the access point you want to use. Select **Edit active access pt. > Packet data acc. pt.**, enter a name to change the access point settings, and select **OK**. Select **Packet data acc. pt.**, enter the access point name (APN) to establish a connection to a network, and select **OK**.

You can also set the EGPRS dial-up service settings (access point name) on your PC using the Nokia Modem Options software. See "Nokia PC Suite", page 59. If you have set the settings both on your PC and on your phone, the PC settings are used.

USB data cable

You can use the CA-101 USB data cable to transfer data between the phone and a compatible PC. You can also use the USB data cable with Nokia PC Suite.

To activate the phone for data transfer or image printing, connect the data cable. Confirm *USB data cable connected*. Select *mode*. and select from the following:

Ask on conn. – to ask at connection time

PC Suite – to use the phone to access available applications on a PC

Printing & Media – to connect the phone to a PC to synchronize it with Windows Media Player (music, video)

Data storage – to connect to a PC that does not have Nokia software and use the phone as data storage

■ Call settings

Select **Menu > Settings > Call settings**, and from the following:

Call forwarding – to forward your incoming calls (network service). You may not be able to forward your calls if some call restriction functions are active.

Anykey answer – to answer an incoming call by briefly pressing any key, except the power key, or the left and right selection keys

Automatic redial – to make a maximum of 10 attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt

Speed dialing – to dial the names and phone numbers assigned to the speed-dialing keys 2 - 9. To use, press and hold the corresponding number key.

Call waiting – to see a notification for an incoming call while you have a call in progress (network service). See "Call waiting", page 21.

Call duration display – to display a counter during each call

Summary after call – to briefly display the approximate duration and cost (network service) of the call after each call

Send my caller ID – to display your phone number to the person you are calling (network service). To use the setting agreed upon with AT&T, select *Set by network*.

Answ. if fold opened – to answer an incoming call by opening the fold

Video share – to define video share settings

■ Phone settings

Select **Menu > Settings > Phone settings** and from the following:

Language settings – to set the display language of your phone, select *Phone language*. You can select English, Spanish, Portuguese, or French.

Automatic selects the language according to the information on the SIM card.

Check memory – to view the amount of used and available phone and SIM card memory

Automatic keyguard – to set the keypad of your phone to lock automatically after a preset time delay when the phone is in the standby mode and no function of the phone has been used. Select *On*, and set the time.

Security keyguard – to set the phone to ask for the security code when you unlock the keyguard. Enter the security code, and select *On*.

Voice recognition – to set up voice commands on your phone. Voice commands allow you to select which functions you want to activate with your voice.

Automatic allows the phone software to learn the variations in your speaking voice.

Offline mode query – the phone asks whether to use the offline profile every time when switched on. With the offline profile all radio connections are switched off. The offline profile should be used in areas sensitive to radio emissions.

Software updates – to update phone software or check the current software

Help text activation – to allow additional information about features to appear

Start-up tone – the phone plays a tone when switched on

Switch off tone – the phone plays a tone when switched off

Fold close handling – to select whether to go to home screen mode or no effect (keep all applications open) when the fold is closed

■ Accessories


This menu or the following options are displayed only if the phone is or has been connected to a compatible mobile accessory.

Select **Menu** > *Settings* > *Accessories*. Select an accessory, and if available, from the following options:

Headset – to select the activated profile when a headset is connected

TTY/TDD – to activate/deactivate TTY/TDD communication

Charger – to select the profile that you want to be automatically activated when you connect to the selected accessory

Hearing aid – to optimize the sound quality when using a t-coil hearing aid, select T-coil hrng. aid mode > On.  is shown when the T-coil hearing aid mode is active.

■ Configuration

You can configure your phone with settings required for certain services to function correctly. AT&T may also send you these settings. See "Configuration settings service", page 8.

Select **Menu** > *Settings* > *Configuration*, and from the following:

Default config. sett. – to view the service providers saved in the phone. To set the configuration settings of the service provider as the default settings, select **Options** > *Set as default*.

Act. def. in all apps. – to activate the default configuration settings for supported applications

Preferred access pt. – to view the saved access points. Scroll to an access point, and select **Options** > *Details* to view the name of the service provider, data bearer, and packet data access point or GSM dial-up number.

Device manager sett. – to select when to allow service software updates

Personal config. sett. – to add new personal accounts for various services manually, and to activate or delete them. To add a new personal account if you have not added any, select **Add new**; otherwise, select **Options** > *Add new*.

Select the service type, and select and enter each of the required parameters.

The parameters differ according to the selected service type. To delete or activate a personal account, scroll to it, and select **Options** > *Delete* or *Activate*.

■ Security

When security features that restrict calls are in use (such as call restriction and fixed dialing) calls still may be possible to the official emergency number programmed into your device.

Select **Menu** > *Settings* > *Security* and from the following:

PIN code request – to set the phone to ask for your PIN code every time the phone is switched on. Some SIM cards do not allow the code request to be turned off.

Fixed dialing – to restrict your outgoing calls to selected phone numbers if this function is supported by your SIM card. When the fixed dialing feature is on, GPRS connections are not possible except while sending text messages over a GPRS connection. In this case, the recipient's phone number and the message center number must be included in the fixed dialing list.

Security level – to set the phone to ask for the security code whenever a new SIM card is inserted into the phone, select *Phone*. If you select *Memory*, the phone asks for the security code when the SIM card memory is selected, and you want to change the memory in use.

Access codes – to create or change the security code, PIN code, or PIN2 code

Code in use – to activate the PIN code requirement

PIN2 code request – to select whether the PIN2 code is required when using a specific phone feature which is protected by the PIN2 code. Some SIM cards do not allow the code request to be turned off.

Authority certificates – to view the list of the authority certificates downloaded to your phone.

User certificates – to view the list of the user certificates downloaded to your phone.

Security module sett. – to view *Secur. module details*, select *Module PIN request*, or change the module PIN and signing PIN. See also "Access codes", page 8.

■ Reset device

To reset some of the menu settings to their original values, select **Menu** > *Settings* > *Reset device*. Select *Restore settings only* only to restore preference settings and to prevent personal data from being deleted. To set to factory settings and delete personal information, select *Restore all*. Enter the security code. By default, this is 12345. You may be prompted to create one. The names and phone numbers saved on the SIM card are not deleted.

19. Cellular Video

Cellular Video (CV) provides links to a variety of content such as video clips from TV shows, news, sports, and weather. Access the wireless internet with MEdia™ Net to purchase and download music, games, graphics, multimedia, and applications to your phone.

In the standby mode, to access Cellular Video, select **Menu** > Cellular Video.

If you have questions about billing or accessing this website, contact AT&T or see www.wireless.att.com.

20. PC connectivity

You can access the Internet when your phone is connected to a compatible PC through a Bluetooth or a data cable connection. You can use your phone with a variety of PC connectivity and data communications applications.

■ Nokia PC Suite

With Nokia PC Suite you can synchronize contacts, calendar, notes, and to-do notes between your phone and the compatible PC or a remote internet server (network service). You may find more information and PC Suite on the Nokia website at www.nokia.com/support or your local Nokia website.

■ Packet data

With your phone you can use packet data services. For availability and subscription to data services, contact your network operator or service provider. See "Modem settings", page 55.

■ Data communication applications

Making or answering phone calls during a computer connection may disrupt the data communication.

For better performance during data calls, place the phone on a stationary surface with the keypad facing downward. Do not move the phone by holding it in your hand during a data call.

21. Battery and charger information

■ Charging and discharging

Your device is powered by a rechargeable battery. The battery intended for use with this device is the BP-6MT. Nokia may make additional battery models available for this device. This device is intended for use when supplied with power from the following charger: AC-6. The exact charger model number may vary depending on the type of plug. The plug variant is identified by one of the following: E, EB, X, AR, U, A, C, or UB.

The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. When the talk and standby times are noticeably shorter than normal, replace the battery. Use only Nokia approved batteries, and recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device. Use only replacement batteries qualified with the device per the IEEE-1725-2006 standard. Use of other batteries or chargers may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.

If a battery is being used for the first time or if the battery has not been used for a prolonged period, it may be necessary to connect the charger, then disconnect and reconnect it to begin charging the battery. If the battery is completely discharged, it may take several minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). Extreme temperatures reduce the capacity and lifetime of the battery. A device with a hot or cold battery may not work temporarily. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not short-circuit the battery. Accidental short-circuiting can occur when a metallic object such as a coin, clip, or pen causes direct connection of the positive (+) and negative (-) terminals of the battery. (These look like metal strips on the battery.) This might happen, for example, when you carry a spare battery in your pocket or purse. Short-circuiting the terminals may damage the battery or the connecting object.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Dispose of batteries according to local regulations. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

Do not dismantle, cut, open, crush, bend, deform, puncture, or shred cells or batteries. In the event of a battery leak, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. In the event of such a leak, flush your skin or eyes immediately with water, or seek medical help.

Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery or immerse or expose it to water or other liquids.

Improper battery use may result in a fire, explosion, or other hazard. If the device or battery is dropped, especially on a hard surface, and you believe the battery has been damaged, take it to a service center for inspection before continuing to use it.

Use the battery only for its intended purpose. Never use any charger or battery that is damaged. Keep your battery out of the reach of small children.

■ Nokia battery authentication guidelines

Always use original Nokia batteries for your safety. To help ensure that you are getting an original Nokia battery, purchase it from a Nokia authorized service centre or dealer, and inspect the hologram label using the following steps:

Authenticate hologram

1. When looking at the hologram on the label, you should see the Nokia connecting hands symbol from one angle and the Nokia Original Enhancements logo when looking from another angle.
2. When you angle the hologram left, right, down, and up, you should see 1, 2, 3, and 4 dots on each side respectively.

Successful completion of the steps is not a total assurance of the authenticity of the battery. If cannot confirm authenticity or if you have any reason to believe that your Nokia battery with the hologram on the label is not an authentic Nokia battery, you should refrain from using it, and take it to the nearest Nokia authorized service centre or dealer for assistance.

For additional information, refer to the warranty and reference leaflet included with your Nokia device.



Taking care of your device

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The following suggestions will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery, and allow the device to dry completely before replacing it.

- Do not attempt to remove the battery from the device. Nokia recommends that you take the device to the nearest authorized service facility for replacement of the battery.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in high or cold temperature. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics. When the device warms to its normal temperature from a cold temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device. Only use a soft, clean, dry cloth to clean the surface of the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.
- Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the device and may violate regulations governing radio devices.
- Use chargers indoors.
- Backup all data you want to keep, such as contacts and calendar notes.
- To reset the device from time to time for optimum performance, power off the device and remove the battery.

These suggestions apply equally to your device, battery, charger, or any accessory.

Recycle

Always return your used electronic products, batteries, and packaging materials to dedicated collection points. This way you help prevent uncontrolled waste disposal and promote the recycling of materials. Check product environmental information and how to recycle your Nokia products at www.nokia.com/werecycle, or nokia.mobi/werecycle.

Additional safety information

Your device and its enhancements may contain small parts. Keep them out of the reach of small children.

■ Operating environment

Remember to follow any special regulations in force in any area, and always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference or danger. Use the device only in its normal operating positions. This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 centimeters (5/8 inch) away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn

operation, it should not contain metal and should position the device the above-stated distance from your body.

To transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure that the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Parts of the device are magnetic. Metallic materials may be attracted to the device. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the device, because information stored on them may be erased.

■ Medical devices

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones, may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions. Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

Implanted medical devices

Manufacturers of medical devices recommend that a minimum separation of 15.3 centimeters (6 inches) should be maintained between a wireless device and an implanted medical device, such as a pacemaker or implanted cardioverter defibrillator to avoid potential interference with the medical device. Persons who have such devices should:

- Always keep the wireless device more than 15.3 centimeters (6 inches) from the medical device when the wireless device is turned on
- Do not carry the wireless device in a breast pocket
- Hold the wireless device to the ear opposite the medical device to minimize the potential for interference.
- Turn the wireless device off immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.
- Read and follow the directions from the manufacturer of their implanted medical device.

If you have any questions about using your wireless device with an implanted medical device, consult your health care provider.

Hearing aids

Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. If interference occurs, consult your service provider.

■ Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection systems, electronic antiskid (antilock) braking systems, electronic speed control systems, and air bag systems. For more information, check with the manufacturer or its representative of your vehicle or any equipment that has been added.

Only qualified personnel should service the device, or install the device in a vehicle. Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate any warranty that may apply to the device. Check regularly that all wireless device equipment in your vehicle is mounted and operating properly. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or enhancements. For vehicles equipped with an air bag, remember that air bags inflate with great force. Do not place objects, including installed or portable wireless equipment in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Using your device while flying in aircraft is prohibited. Switch off your device before boarding an aircraft. The use of wireless teledevices in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the wireless telephone network, and may be illegal.

■ Potentially explosive environments

Switch off your device in any area with a potentially explosive atmosphere. Obey all posted instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or death. Switch off the device at refuelling points such as near gas pumps at service stations. Observe restrictions in fuel depots, storage, and distribution areas; chemical plants; or where blasting operations are in progress. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked. They include areas where you would be advised to turn off your vehicle engine, below deck on boats, chemical transfer or storage facilities and where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders. You should check with the manufacturers of vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane) to determine if this device can be safely used in their vicinity.

■ Emergency calls



Important: This device operates using radio signals, wireless networks, landline networks, and user-programmed functions. If your device supports voice calls over the internet (internet calls), activate both the internet calls and the cellular phone. The device may attempt to make emergency calls over both the cellular networks and through your internet call provider if both are activated. Connections in all conditions cannot be guaranteed. You should never rely solely on any wireless device for essential communications like medical emergencies.

To make an emergency call:

1. If the device is not on, switch it on. Check for adequate signal strength. Depending on your device, you may also need to complete the following:
 - Insert a SIM card if your device uses one.
 - Remove certain call restrictions you have activated in your device.
 - Change your profile from Offline or Flight profile to an active profile.
2. Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the device for calls.
3. Enter the official emergency number for your present location. Emergency numbers vary by location.
4. Press the call key.

■ Hearing aid compatibility (HAC)



Warning: For hearing aid compatibility, you must turn off the Bluetooth connectivity.

Your mobile device model complies with FCC rules governing hearing aid compatibility. These rules require an M3 microphone or higher value. The M-value, shown on the device box, refers to lower radio frequency (RF) emissions. A higher M-value generally indicates that a device model has a lower RF emissions level, which may improve the likelihood that the device will operate with certain hearing aids. Some hearing aids are more immune than others are to interference. Please consult your hearing health professional to determine the M-rating of your hearing aid and whether your hearing aid will work with this device. More information on accessibility can be found at www.nokiaaccessibility.com.

■ Certification information (SAR)

This mobile device meets guidelines for exposure to radio waves.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit stated in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value under the ICNIRP guidelines for use of the device at the ear is 0.84 W/kg.

Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Additional SAR information may be provided under product information at www.nokia.com. Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 1.03 W/kg and when properly worn on the body is 0.85 W/kg.

Index

A

- address book 32
- alarm clock 47
- alert tone and message 47
- applications 39
 - opening 39
- AT&T Music 22

B

- battery
 - charging 14
 - charging, discharging 60
 - insertion 11
- Bluetooth connectivity 53
- bookmarks 28
- browser 27, 29
- business cards 34

C

- cache memory 29
- calculator 49
- calendar 48
- call
 - counters 48
 - functions 20
 - options 21
 - settings 55
 - timers 48
 - voice mail 26
 - waiting 21
- caller groups 34
- calls 20, 21
 - made 48
 - received 48
- camera 40
 - effects 41
 - record a video clip 41
 - settings 41
 - take a photo 40
- character case 22
- charge the battery 14
- clock settings 52
- configuration 57
 - setting service 8
- contact information 10
- contacts 32, 33

- cookies 29
- countdown timer 50
- create multimedia message 24
- customer service 10

D

- data
 - communication 59
- data cable 55
- date settings 52
- define a storage folder 43
- delete
 - contact details 33
 - contacts 33
 - messages 26
- dialing 35
- downloads 9

E

- edit contact details 33
- EGPRS 54
- e-mail alerts 32
- emergency calls 64
- end call 20
- enhancements 57
- enter text 22
- equalizer 43
- explosive environments 64

F

- factory settings 58
- flight profile 19
- fold animation 51
- folders
 - define for storage 43
 - outbox 25
- font size 51

G

- games 39
 - playing 39
- GPRS 54
- GPS 10, 30
- groups 34

H

handsfree. See loudspeaker.
hearing aid compatibility 65
hearing aids 63

I

indicators 17
insert battery 11
insert SIM card 11
internet 27

K

key functions 17
keyguard 19
keypad lock 19
keys 16, 19

L

language options 24
language settings 56
list of recordings 43
loudspeaker 21

M

main display 51
MEdia Mall 30
MEdia Net 27, 28
media player 41, 42
memory
 capacity 38
 SIM card 32
 status 34
memory card 13
 formatting 13
memory in use 34
menu 22
message
 SIM card 26
message center number 24
message length indicator 24
message settings 27
messages
 multimedia 24
 read and reply 25
 sending 25
 text 24
microSD card 13
mini display 52

missed calls 48
multimedia messages 24
music sync 55
my numbers 35
My Stuff 38

N

names 32
navigation 22
navigation key 52
Nokia contact information 10
note alarm 49
note creation 48
notes 49

O

offline mode 20

P

pacemakers 63
packet data 54
parts 16
PC connectivity 59
PC Suite 59
phone
 configuration 57
 keys 16
 parts 16
 settings 56
phone lock. See keypad lock.
phonebook 32
PIN codes 17
play music 41
predictive text input 23

R

received calls 48
record a call 42
recordings list 43
ringing tones 51

S

safety information 62
scrolling 22
security
 module 30
 settings 58
send multimedia message 24

- service
 - commands 26
 - numbers 35
- service numbers 35
- services 27
- set profiles 50
- settings
 - active standby 51
 - call 55
 - camera 41
 - clock 52
 - configuration 57
 - connectivity 53
 - contacts 34
 - date 52
 - enhancements 57
 - fold animation 51
 - GPRS, EGPRS 54
 - main display 51
 - messages 27
 - mini display 52
 - my shortcuts 52
 - phone 56
 - profiles 50
 - restore factory settings 58
 - security 58
 - themes 51
 - time 52
 - tones 51
 - USB data cable 55
 - wallpaper 51
- shortcuts 52
- SIM card 20
 - insertion 11
- speed dial list 35
- speed dialing 20
- standby mode 17, 52
- stopwatch 50
- subscribed names list 33
- switch on and off 17

T

- take a photo 40
- text 22, 23
- themes 51
- time settings 52
- timer 50
- to-do list 49
- tones 51
- Tones & Graphics 38
- traditional text input 23

U

- unlock keypad 19
- UPIN 17

V

- vehicles 64
- video clip 41
- voice
 - dialing 20
- voice mail 26
- voice recorder 42

W

- wallpaper 51
- wireless markup language 27
- word suggestion 22

X

- XHTML 27

Manual del Usuario Nokia 6350



CE 0434

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, NOKIA CORPORATION declara que el producto RM-455 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede consultar una copia de la Declaración de Conformidad en http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ (en inglés).

© 2009 Nokia. Todos los derechos reservados.



Las páginas interiores contienen 10% de papel reciclado.

Nokia, Nokia Connecting People y Navi son marcas comerciales o marcas registradas de Nokia Corporation. Nokia tune es una marca de sonido registrada de Nokia Corporation. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Se prohíbe la duplicación, la transferencia, la distribución o el almacenamiento parcial o total del contenido de este documento, de cualquier manera, sin el consentimiento previo por escrito de Nokia. Nokia cuenta con una política de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de hacer cambios y mejoras en cualquier producto descrito en este manual sin previo aviso.



Incluye software de protocolo de seguridad o criptográfico RSA BSAFE de RSA Security.



Java es una marca comercial de Sun Microsystems, Inc.

Algunas partes del software Nokia Maps son © 1996-2009 The FreeType Project. Todos los derechos reservados.

Este producto está autorizado bajo la licencia en Cartera de Patentes Visual MPEG-4 (i) para uso personal y no comercial en relación con la información codificada de acuerdo con el Estándar Visual MPEG-4 por un consumidor que se dedica a una actividad personal y no comercial, y (ii) para uso en relación con el video MPEG-4 provisto por un proveedor autorizado de video. No se otorga ni se considera implícita licencia alguna para cualquier uso. Se puede obtener información adicional, incluso acerca de usos promocionales, internos y comerciales, en MPEG LA, LLC. Consulte <http://www.mpegla.com> (en inglés).

Nokia opera bajo un sistema de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de hacer cambios y mejoras en cualquier producto descrito en este manual sin previo aviso.

EN LA EXTENSIÓN MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA NOKIA O SUS CEDENTES DE LICENCIAS SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS, O GANANCIAS, O POR CUALQUIER OTRO DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE O INDIRECTO QUE PUEDA DERIVAR DE DICHAS PÉRDIDAS.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO SE PROVEE "TAL COMO ESTÁ". A MENOS QUE LO SEA REQUERIDO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NO SE EMITE NINGUNA OTRA GARANTÍA, DE NINGÚN TIPO, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADERO Y DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EN CUANTO LA PRECISIÓN Y FIABILIDAD

O CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO O DESCONTINUAR SU USO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

La disponibilidad de productos y servicios específicos, y de las aplicaciones para dichos productos, pueden variar de una región a otra. Consulte al distribuidor autorizado por Nokia para obtener información adicional y consultar la disponibilidad de opciones de idiomas.

Es posible que personas o empresas no afiliadas ni asociadas a Nokia hayan creado y sean las propietarias de las aplicaciones de terceros provistas en o relacionadas al dispositivo. Nokia no es propietaria de los copyrights ni de los derechos de propiedad intelectual de las aplicaciones de terceros. Por tanto, Nokia no asume responsabilidad por cualquier asistencia al usuario final, ni de la funcionalidad o de la información referente a esas aplicaciones o materiales. Nokia no provee ninguna garantía para las aplicaciones de terceros.

AL USAR LAS APLICACIONES, USTED RECONOCE QUE SON PROVISTAS TAL CUAL, SIN GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO EXPRESADA O IMPLÍCITA, Y A LA EXTENSIÓN MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICADA. USTED RECONOCE TAMBIÉN QUE NI NOKIA, NI SUS AFILIADAS, HACEN REPRESENTACIONES O GARANTÍAS ALGUNA, SEAN EXPRESADAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS DE TÍTULOS, MERCADEO O CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O QUE EL SOFTWARE NO INFRINGA CUALQUIER PATENTE, COPYRIGHT, MARCAS REGISTRADAS U OTROS DERECHOS A TERCEROS.

© 2009 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T, el logotipo de AT&T y todas las demás marcas de AT&T contenidas en este documento son marcas comerciales de AT&T Intellectual Property y/o las empresas afiliadas de AT&T.

El teléfono está diseñado para que pueda acceder más fácilmente a una variedad de contenido. Para su protección, queremos que sepa que algunas aplicaciones que habilita pueden incluir la ubicación del teléfono que está compartiendo. Para aplicaciones disponibles a través de AT&T, ofrecemos controles de privacidad que le permiten decidir cómo una aplicación puede usar la ubicación de su teléfono y otros teléfonos en la cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de AT&T no se aplican a las aplicaciones fuera de AT&T. Revise los términos y las condiciones, y la política de privacidad asociada para cada servicio basado en la ubicación para saber cómo se usará y protegerá la información de la ubicación. Además, el teléfono AT&T puede usarse para acceder a Internet y descargar, y/o comprar productos, aplicaciones y servicios de AT&T o de terceros. AT&T proporciona herramientas para que controle el acceso a Internet y a cierto contenido de Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para ciertos dispositivos que omiten los controles de AT&T.

Control de exportaciones

Este dispositivo podría contener bienes, tecnología o software sujetos a leyes y regulaciones de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes.

AVISO DE LA FCC/INDUSTRY CANADA

Su dispositivo puede causar interferencias radioeléctricas y televisivas (por ejemplo, cuando se utilice el dispositivo muy próximo a equipos receptores electrónicos). La FCC o Industry Canada puede exigirle que deje de usar su teléfono si no se puede eliminar tal interferencia. Si necesita ayuda, comuníquese con su centro de servicio local. Este dispositivo es compatible con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por Nokia puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Contenido

SEGURIDAD	6	7. Mensajería	24
Acerca de su dispositivo	6	Mensajes de texto y multimedia	24
Servicios de red	7	Mensajes de texto	25
Memoria compartida	8	Mensajes multimedia	25
Códigos de acceso	8	Mensajes de tarjeta SIM	27
Servicio de ajustes de configuración	9	Buzón de voz	27
Accesorios	9	Comandos de servicio	27
Configuración para usuarios con aparatos auditivos con telecoil	9	Configuraciones de mensajes	28
Actualizaciones de software	10	8. YPmobile	28
Descargar contenido	10	9. MEdia Net	28
Sistema de posicionamiento global asistido	10	Ajustes de configuración	29
Soporte Nokia	11	Conectarse a la Web	29
1. Inicio	11	Favoritos	29
Insertar tarjeta SIM y batería	11	Configuraciones de pantalla	30
Insertar una tarjeta microSD	13	Configuraciones de seguridad	30
Cargar la batería	14	Memoria caché	30
Conectar un auricular	15	Seguridad del explorador	31
Antena	15	10. MEdia Mall	31
2. Su teléfono	16	11. AT&T Navigator	31
Teclas y piezas	16	12. E-mail	32
Funciones de las teclas	17	Iniciar e-mail	32
Modo en espera	17	Ver el buzón de entrada y otras carpetas	33
Bloquear el teclado (bloqueo de teclas)	19	Crear y enviar	33
Perfil desconectado	19	Responder y reenviar	33
Funciones sin una tarjeta SIM	20	Eliminar	33
3. Funciones de llamada	20	Avisos de e-mail	34
Hacer una llamada de voz	20	13. Libreta de direcciones	34
Contestar o finalizar una llamada	21	Buscar un contacto	34
Opciones durante una llamada de voz	22	Agregar un nuevo contacto	34
4. Navegar por los menús	22	Copiar contactos	35
5. AT&T Music	23	Editar detalles de contactos	35
6. Ingresar texto	23	Eliminar contactos o detalles	35
Ingreso de texto tradicional	23	Tarjetas de negocios	35
Ingreso de texto predictivo	24	Configuraciones	36
		Grupos	36
		Lista de marcación rápida	36
		Servicio y mis números	37

14. MI (mensajería instantánea)...	37	Tonos.....	54
Registrarse en un servicio de MI.....	37	Pantalla principal	55
Iniciar sesión	37	Mini pantalla.....	55
Iniciar una sesión de MI	38	Configurar la hora y la fecha.....	55
Contactos.....	39	Mis accesos directos	56
Cerrar sesión en el servicio	40	Sincronización y copias de seguridad	56
15. Mis archivos.....	40	Conectividad.....	57
Tonos y gráficos	40	Configuraciones de llamadas.....	59
Juegos y aplicaciones	41	Configuraciones de teléfono.....	60
Multimedia	42	Accesorios	61
16. PTT	46	Configuración.....	61
Configuraciones de PTT.....	46	Seguridad.....	62
Iconos de conexión	47	Restaurar el dispositivo.....	63
Agregar contactos	47	19. Video del celular	63
Realizar o recibir una llamada PTT	47	20. Conectividad con PC.....	63
Cambiar de llamada PTT a llamada celular	49	Nokia PC Suite	64
Solicitudes de llamada.....	49	Paquete de datos.....	64
Mensajes de voz.....	49	Aplicaciones para la comunicación de datos	64
Registro de llamadas PTT.....	50	21. Información sobre las baterías y cargadores.....	64
17. Herramientas	50	Carga y descarga	64
Alarma	50	Normas de autenticación de baterías Nokia	65
Llamadas recientes.....	51	Cuidado del dispositivo.....	66
Agenda.....	51	Información adicional	
Lista de tareas	52	de seguridad.....	67
Notas.....	52	Índice	72
Calculadora.....	52		
Temporizador	53		
Cronómetro	53		
18. Configuraciones.....	54		
Definir perfiles.....	54		
Definir tema	54		

SEGURIDAD

Lea estas sencillas normas. El incumplimiento de ellas puede ser peligroso o ilegal. Lea el manual del usuario completo para obtener el máximo de información.



ENCIENDA EL TELÉFONO EN FORMA SEGURA

No encienda el dispositivo donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o pueda causar interferencia o peligro.



LA SEGURIDAD VIAL ANTE TODO

Obedezca todas las leyes locales. Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el vehículo mientras conduce. Su prioridad cuando conduce debe ser la seguridad vial.



INTERFERENCIA

Todos los dispositivos móviles pueden ser sensibles a interferencias que pueden afectar su rendimiento.



APAGUE EL DISPOSITIVO EN ÁREAS RESTRINGIDAS

Respete todas las restricciones existentes. Apague el dispositivo cuando se encuentre en una aeronave o cerca de equipos médicos, combustibles, productos químicos o áreas donde se realizan explosiones.



SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO

Sólo personal de servicio técnico calificado puede instalar o reparar este producto.



ACCESORIOS Y BATERÍAS

Utilice sólo baterías y accesorios aprobados. No conecte productos incompatibles.



RESISTENCIA AL AGUA

Su dispositivo no es resistente al agua. Manténgalo seco.

Acerca de su dispositivo

El dispositivo móvil descrito en este manual está aprobado para su uso en las redes UMTS 850, 1900 y 2100, y GSM 850, 900, 1800 y 1900 MHz. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener información.

Cuando use las funciones de este dispositivo, obedezca todas las leyes y respete la privacidad y todos los derechos legítimos de los demás, incluyendo la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Es posible que la protección de los derechos de propiedad intelectual impida la copia, la modificación o la transferencia de determinadas imágenes, música y otros contenidos.

El dispositivo admite varios métodos de conectividad. Al igual que las computadoras, el dispositivo puede estar expuesto a virus y otro contenido dañino. Tenga precaución con los mensajes, las solicitudes de conectividad, la exploración y las descargas. Instale y utilice sólo los servicios y programas de software de fuentes confiables que ofrezcan seguridad y protección adecuadas, como las aplicaciones Symbian Signed o las aprobadas por Java Verified™. Considere la instalación de software antivirus y de seguridad en su dispositivo y en cualquier computadora conectada.

Es posible que el dispositivo tenga preinstalados algunos favoritos y enlaces a sitios Web de terceros. También puede acceder a otros sitios Web de terceros desde su dispositivo. Los sitios de terceros no están relacionados con Nokia. En consecuencia, Nokia no se responsabiliza, ni respalda estos sitios. Si accede a dichos sitios, tome las precauciones de seguridad o contenido.



Nota: El dispositivo admite sólo una aplicación antivirus. Si tiene más de una aplicación con funcionalidad antivirus podría afectar el rendimiento y funcionamiento, o provocar que el dispositivo deje de funcionar.



Advertencia: Para usar cualquier función de este dispositivo, excepto la alarma, es necesario que el dispositivo esté encendido. No encienda el dispositivo móvil cuando su uso pueda causar interferencia o situación de peligro.

Antes de conectar el teléfono con otro dispositivo, lea el manual del usuario para informarse de las instrucciones detalladas de seguridad. No conecte productos incompatibles.

Cree copias de seguridad o lleve un registro escrito de toda la información importante almacenada en su dispositivo.

Mantenga el dispositivo lejos de imanes o campos magnéticos.

■ Servicios de red

Para usar el dispositivo, debe estar suscrito a un proveedor de servicios móviles. Algunas funciones no están disponibles en todas las redes; el uso de otras funciones puede estar sujeto a acuerdos específicos con su proveedor de servicios. Los servicios de red involucran la transmisión de datos. Consulte a su proveedor de servicios los detalles sobre cobros en su red local y cuando está en roaming en otras redes. Su proveedor de servicios puede explicarle cuáles son los cobros que se aplicarán. Algunas redes pueden tener limitaciones que afectan la manera en

que utiliza algunas funciones de este dispositivo que requieren soporte de la red, tales como compatibilidad con tecnologías específicas como protocolos WAP 2.0 (HTTP y SSL) que se ejecutan en protocolos TCP/IP y caracteres que dependen del idioma.

Su proveedor de servicios puede haber pedido que ciertas funciones de su dispositivo sean inhabilitadas o no activadas. De ser así, éstas no aparecerán en el menú. El dispositivo puede tener también elementos personalizados, como nombres de menú, el orden de los menús e iconos.

■ Memoria compartida

Las siguientes funciones de este dispositivo pueden compartir memoria: tonos, gráficos, contactos, mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes instantáneos, e-mail, agenda, notas de tareas, juegos y aplicaciones Java™ y aplicación de notas. El uso de una o más de estas funciones puede reducir la memoria disponible para las demás funciones. Si el dispositivo muestra un mensaje para avisar que la memoria está llena, elimine parte de la información o las entradas almacenadas en la memoria compartida.

■ Códigos de acceso

Para configurar cómo el teléfono usa los códigos de acceso y las configuraciones de seguridad, seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *Seguridad* > *Códigos de acceso*.

- El código PIN (UPIN), proporcionado con la tarjeta SIM (USIM), ayuda a proteger la tarjeta contra uso no autorizado. El código predeterminado es 12345.
- El código PIN2 (UPIN2), proporcionado con las tarjetas SIM (USIM), se requiere para acceder a ciertos servicios.
- Los códigos PUK (UPUK) y PUK2 (UPUK2) pueden estar incluidos en la tarjeta SIM (USIM). Si ingresa el código PIN de forma incorrecta tres veces seguidas, se le pedirá el código PUK. Si no se incluyen los códigos, comuníquese con su proveedor de servicios.
- El código de seguridad le ayuda a evitar el uso no autorizado de su teléfono. Puede crear y cambiar el código, y configurar el teléfono para que pida el código. Mantenga el código en secreto y en un lugar seguro lejos del teléfono. Si olvida el código y el teléfono está bloqueado, el teléfono requerirá servicio y podrían aplicarse cargos adicionales. Para obtener más información, comuníquese con un punto de servicio Nokia Care o el distribuidor del teléfono.

- La contraseña de restricción de llamadas se requiere cuando usa el servicio de bloqueo de llamadas para restringir llamadas hacia y desde su teléfono (servicio de red).
- Para ver o cambiar las configuraciones del módulo de seguridad para el explorador Web, seleccione **Menú > Configuraciones > Seguridad > Config. módulo seg.**

■ Servicio de ajustes de configuración

Para utilizar algunos de los servicios de red, como servicios de Internet móvil, MMS o sincronización con el servidor de Internet remoto, su teléfono necesita los ajustes de configuración correctos. Para obtener más información sobre disponibilidad, comuníquese con el proveedor de servicios, el distribuidor autorizado de Nokia más cercano o visite el área de soporte en el sitio Web de Nokia, www.nokia-latinoamerica.com/soporte.

Cuando recibe las configuraciones como mensaje de configuración y éstas no se guardan ni se activan automáticamente, en la pantalla aparece *Ajustes de configuración recibidos*.

■ Accesorios



Advertencia: Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados por Nokia para este modelo particular de teléfono. El uso de otros tipos de accesorios puede anular toda aprobación o garantía aplicables y podría resultar peligroso. En particular, el uso de baterías o de cargadores no aprobados podría generar riesgo de incendio, explosión, filtración u otro peligro.

Comuníquese con su distribuidor para obtener información acerca de la disponibilidad de accesorios aprobados. Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujételo y tirelo del enchufe, no del cable.

■ Configuración para usuarios con aparatos auditivos con telecoil

El dispositivo incluye una configuración para la conexión directa de aparatos auditivos equipados con telecoil. Cuando tanto el aparato auditivo con telecoil (interruptor en T) como el telecoil del teléfono están conectados, al usar el dispositivo en el oído con el aparato proporcionará una conexión directa de audio con el aparato auditivo. La calidad del sonido depende del tipo de aparato auditivo que use. Debe probar el dispositivo con la configuración de telecoil activada para determinar si mejora la calidad del audio. Usar la configuración del aparato auditivo con telecoil consume más energía de la batería.

■ Actualizaciones de software

Es posible que Nokia produzca actualizaciones de software que puedan ofrecer nuevas funciones, funciones mejoradas o mejor rendimiento. Puede solicitar estas actualizaciones a través de la aplicación Nokia Software Updater para PC. Para actualizar el software del dispositivo, necesita la aplicación Nokia Software Updater y una PC compatible con el sistema operativo Microsoft Windows 2000, XP o Vista, acceso a Internet de banda ancha y un cable de datos compatible para conectar el dispositivo a la PC.

Para obtener más información y descargar la aplicación Nokia Software Updater, visite www.nokia-latinoamerica.com/nsu.

■ Descargar contenido

Usted puede descargar contenido nuevo (por ejemplo, temas) al teléfono (servicio de red).

Comuníquese con el proveedor de servicios para conocer la disponibilidad y los precios de distintos servicios.



Importante: Utilice sólo servicios de fuentes confiables y que ofrezcan seguridad y protección adecuadas contra software perjudicial.

■ Sistema de posicionamiento global asistido

El teléfono puede contar con Sistema de posicionamiento global asistido (A-GPS), un sistema de posicionamiento que utiliza una red de servidor y referencia de asistencia para realizar mediciones y determinar la ubicación. A-GPS depende del servicio de red. Comuníquese con su proveedor para obtener información adicional.

A-GPS también puede utilizar redes de radio celular para ayudar al posicionamiento en algunas circunstancias donde no hay disponible un posicionamiento GPS autónomo. Esta función requiere soporte y cobertura de red.

No se debe usar A-GPS como una medición de ubicación precisa y nunca debe depender solamente de los datos de ubicación del módulo A-GPS.

La ubicación de cámaras de velocidad/seguridad puede mostrarse en su ruta durante la navegación, si esta función está habilitada. Algunos lugares prohíben o regulan el uso de datos de ubicación de cámaras de velocidad/seguridad. Nokia no es responsable de la exactitud ni de las consecuencias de usar datos de ubicación de cámaras de velocidad/seguridad.

El contenido tal como imágenes satelitales, guías, información meteorológica y de tráfico y servicios relacionados es generado por terceros independientes de Nokia. En cierta medida, el contenido puede ser impreciso e incompleto y estar sujeto a disponibilidad. Nunca dependa únicamente del contenido antes mencionado y los servicios relacionados.

■ Soporte Nokia

Visite www.nokia-latinoamerica.com/soporte para obtener los manuales más recientes, información adicional, descargas y servicios relacionados con su producto Nokia.

En el sitio Web puede obtener información acerca del uso de productos y servicios de Nokia. Si necesita comunicarse con el servicio de atención al cliente, consulte la lista de centros de asistencia locales de Nokia en www.nokia-latinoamerica.com/contactenos.

Para acceder a servicios de mantenimiento, consulte el centro de servicios Nokia más cercano en www.nokia-latinoamerica.com/centrosdeservicio.

1. Inicio


■ Insertar tarjeta SIM y batería

Siempre apague el dispositivo y desconecte el cargador antes de retirar la batería.


Este dispositivo está diseñado para su uso con la batería BP-6MT. Utilice siempre baterías originales Nokia. Consulte "Normas de autenticación de baterías Nokia", pág. 65.

La tarjeta SIM y sus contactos se pueden dañar fácilmente al rayarse o doblarse, así que tenga cuidado al manipular, insertar o retirar la tarjeta.


Para retirar la cubierta posterior del teléfono, deslice la cubierta hacia abajo y levántela.

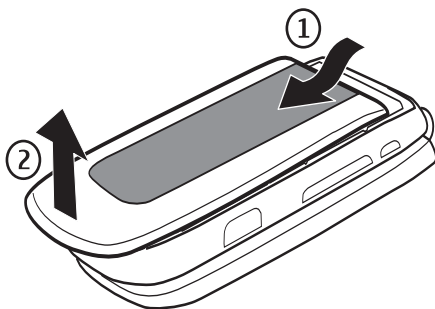


Retire la batería.

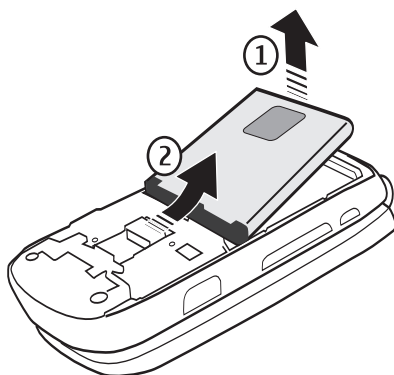


Inserte correctamente la tarjeta SIM en el soporte.
Los contactos dorados deben quedar hacia arriba.

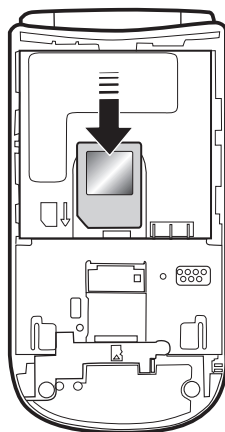

Vuelva a colocar la batería.
Inserte y empuje.

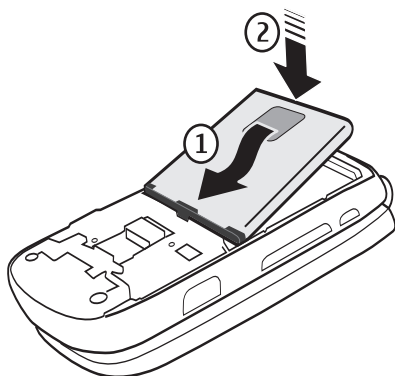

Para volver a colocar la cubierta posterior, alinee el borde superior de la cubierta hacia la parte posterior del teléfono (1). Empuje la cubierta en su lugar como muestra la imagen (2).

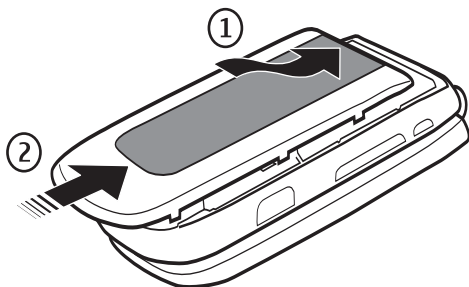

■ Insertar una tarjeta microSD

Utilice sólo tarjetas microSD compatibles con este dispositivo. Otras tarjetas de memoria, como las tarjetas MultiMedia de tamaño reducido, no caben en la ranura para la tarjeta microSD y no son compatibles con este dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar la tarjeta y el dispositivo, además de corromper los datos almacenados en ella.


1. El dispositivo puede estar encendido o apagado.
2. Retire la cubierta posterior. Jale la banda plástica.
3. Inserte la tarjeta en el soporte para tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo.
4. Vuelva a meter la banda plástica. Vuelva a colocar la cubierta posterior.

Tarjeta de memoria

Mantenga todas las tarjetas de memoria fuera del alcance de los niños.

Puede usar la tarjeta de memoria microSD para guardar sus archivos multimedia como videoclips, canciones, archivos de audio, imágenes y datos de mensajes y para hacer copias de seguridad de la información de la memoria del teléfono.

Puede almacenar contenido de carpetas en Galería. Por ejemplo, Descarga de temas puede estar almacenado en una tarjeta de memoria.

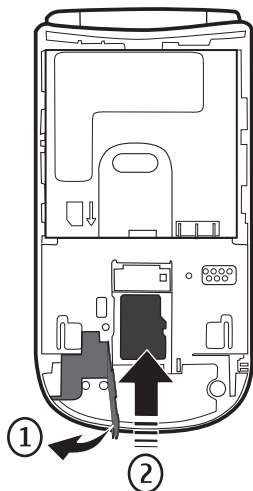

Formatear una tarjeta de memoria

Para formatear una nueva tarjeta de memoria, seleccione **Menú > Mis archivos > Galería**. Desplácese a la carpeta de la tarjeta de memoria y seleccione **Opciones > Opc. tarj. mem. > ¿Desea formatear tarj. mem.?**




Sugerencia: También puede configurar una contraseña o renombrar una tarjeta de memoria desde el menú.

■ Cargar la batería

La batería ha sido cargada en la fábrica.

Cuando el dispositivo indica que la carga de la batería es baja, siga estas indicaciones:

1. Conecte el cargador a un tomacorriente de pared.
2. Abra la tapa del conector USB. Conecte el cargador al conector micro USB del teléfono.

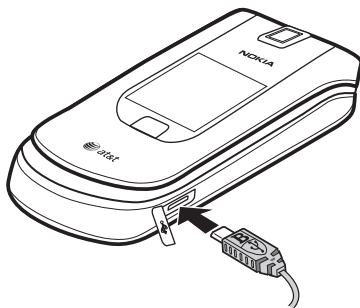

3. Cuando el dispositivo indique que la batería está completamente cargada, desconecte el cargador del dispositivo, luego del tomacorriente.

También puede cargar la batería conectando un cable de datos USB a una computadora.


1. Conecte un cable de datos USB al puerto USB de una computadora y al dispositivo.
2. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cable USB.

Si la batería está completamente descargada, es posible que pasen varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder hacer alguna llamada. El tiempo de carga depende del cargador que se use.

El teléfono sólo debe estar conectado a productos que tengan el logotipo USB-IF o hayan completado el programa de cumplimiento USB-IF.

■ Conectar un auricular

Puede conectar un auricular universal de 2,5 mm a su dispositivo. Abra la tapa del auricular, y luego conecte el auricular al dispositivo.

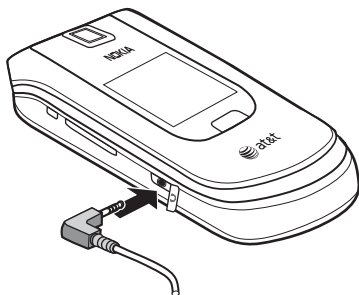


■ Antena

Su dispositivo puede tener una antena interna y una externa. Evite tocar el área de la antena innecesariamente durante la transmisión o la recepción. El contacto con las antenas afecta la calidad de la comunicación y puede aumentar el nivel de energía durante el funcionamiento, lo que puede reducir la duración de la batería.



2. Su teléfono

■ Teclas y piezas

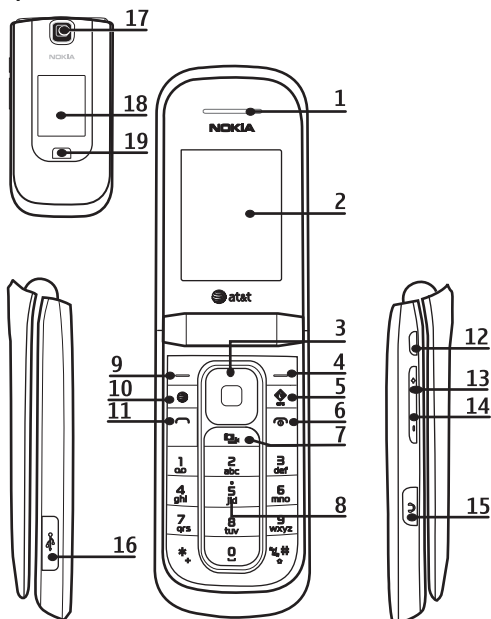

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Audífono | 10 Tecla MEdia Net |
| 2 Pantalla principal | 11 Tecla Llamar |
| 3 Navi™ (tecla de desplazamiento) | 12 Tecla Push to Talk (PTT) |
| 4 Tecla de selección derecha | 13 Tecla para subir volumen |
| 5 Tecla GPS | 14 Tecla para bajar volumen |
| 6 Tecla Finalizar/Encender/Apagar | 15 Conector del auricular universal |
| 7 Tecla de cámara/captura de video | 16 Conector micro USB |
| 8 Teclado | 17 Cámara |
| 9 Tecla de selección izquierda | 18 Mini pantalla |
| | 19 Teclas de medios |

Encender y apagar el teléfono



Advertencia: No encienda el dispositivo cuando el uso de dispositivos móviles esté prohibido o pueda causar interferencia o peligro.

Para apagar o encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla Encender/Apagar. Consulte "Teclas y piezas", pág. 16.

Si el teléfono solicita un código PIN o un código UPIN, ingrese el código (aparece como ****) y seleccione **OK**.

Configurar la hora, zona horaria y fecha

Ingrese la hora local, seleccione la zona horaria de su ubicación en términos de la diferencia de tiempo con la hora del meridiano de Greenwich (GMT) e ingrese la fecha. Consulte "Configurar la hora y la fecha", pág. 55.

■ **Funciones de las teclas**

La tecla Navi™ y las teclas de selección desempeñan las siguientes funciones:



- Tecla Navi™: desplazarse hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha y seleccionar con la tecla central
- Tecla de selección derecha: conectarse al menú *Medios*
- Tecla GPS: para conectarse a AT&T Navigator
- Tecla de cámara y captura de video: comenzar a filmar
- Tecla de selección izquierda: acceder al menú *Ir a*
- Tecla *ME*dia Net: conectar al servicio de Internet móvil *ME*dia Net de AT&T

■ **Modo en espera**

El teléfono está en el modo en espera cuando está encendido, listo y no se ha ingresado ningún carácter.

Indicadores



Tiene mensajes no leídos.


























Tiene un nuevo correo de voz.



Tiene mensajes sin enviar, cancelados o que no logró enviar.



Su teléfono está conectado a un servicio de mensajería instantánea, y el estado de disponibilidad es conectado o desconectado. Los iconos varían con los servicios.

-  Recibió uno o varios mensajes instantáneos.
-  El teclado está bloqueado.
-  El teléfono no suena para una llamada entrante o mensaje de texto.
-  La alarma está activada.
-  El temporizador está funcionando.
-  El cronómetro está funcionando.
-  El teléfono está registrado en la red GPRS o EGPRS.
-  Se estableció una conexión GPRS o EGPRS.
-  La conexión GPRS o EGPRS está suspendida (retenida).
-  Una conexión Bluetooth está activa.
-  La conexión PTT está activa o suspendida.
-  Todas las llamadas entrantes serán desviadas a otro número.
-  El altavoz está activado o el soporte musical está conectado al teléfono.
-  Las llamadas están restringidas a un grupo de usuarios cerrado.
-  Se ha seleccionado el perfil programado.
-  Se ha seleccionado el perfil desconectado.
-  La red está activa.
-  La red 3G está activa.
-  Hay un equipo para auto conectado.
-     Un auricular, audífono manos libres, adaptador de audífono o soporte musical está conectado al teléfono.


■ Bloquear el teclado (bloqueo de teclas)

Con la tapa abierta, seleccione **Menú** o **Desbloq.**, y pulse la tecla * en un período de 1,5 segundos para desbloquear el teclado. Repita la secuencia para bloquear el teclado. De manera predeterminada, el teclado está bloqueado.

Con la tapa cerrada, oprima **Retroceder** y pulse **Adelantar** antes de 1,5 segundos para desbloquear las teclas de medios.

Para configurar el bloqueo automático del teclado, seleccione **Menú** > **Configuraciones** > **Teléfono** > **Bloqueo automático**.

Para contestar una llamada con el bloqueo de teclas activado, pulse la tecla **Llamar** o abra el teléfono. Cuando finaliza o rechaza la llamada, el teclado se bloquea automáticamente.

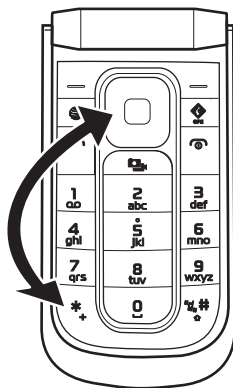

Bloqueo de seguridad

El bloqueo de seguridad requiere un código de entre cinco a diez dígitos para evitar el uso no autorizado de su teléfono. Para cambiar el código y activar el bloqueo de seguridad, seleccione **Menú** > **Configuraciones** > **Teléfono** > **Bloqueo seguridad**.

Cuando el bloqueo de seguridad esté activado, ingrese el código de seguridad si se lo solicitan.

Para obtener más información, consulte *Bloqueo seguridad*, en "Configuraciones de teléfono", pág. 60.

Cuando el bloqueo automático o de seguridad está activado, es posible realizar llamadas al número de emergencia oficial programado en su dispositivo.

■ Perfil desconectado



Importante: En el perfil de vuelo no es posible realizar ni recibir llamadas, incluidas las llamadas de emergencia, ni es posible usar otras funciones que requieran cobertura de red. Puede seguir realizando llamadas al número de emergencia oficial programado en el dispositivo. Para realizar llamadas, primero cambie los perfiles para activar el teléfono. Si el dispositivo está bloqueado, ingrese el código de bloqueo.

Para activar el perfil **Desconectado** (también conocido como modo de vuelo o avión), seleccione **Menú** > **Configuraciones** > **Perfiles**, y seleccione **Desconectado**.

Cuando el perfil Desconectado está activo, la conexión con la red celular se cierra, pero puede escuchar música en el reproductor de música con un auricular con cable o Bluetooth, o el altavoz. Recuerde apagar el dispositivo cuando esté prohibido el uso de teléfonos móviles.

Para cambiar perfiles, seleccione *Configuraciones* > *Perfiles*, y un perfil. Si el teléfono sigue preguntando si desea activar el perfil desconectado, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Configuraciones teléfono* > *Preg. modo descon..*

■ Funciones sin una tarjeta SIM

Su teléfono cuenta con una variedad de funciones que puede usar sin insertar una tarjeta SIM (por ejemplo, la transferencia de datos con una PC compatible u otro dispositivo compatible). Si no tiene instalada una tarjeta SIM, algunas funciones aparecen oscurecidas en los menús y no se pueden usar.

Para realizar una llamada de emergencia, ciertas redes pueden requerir que una tarjeta SIM válida esté debidamente instalada en el dispositivo.

3. Funciones de llamada

■ Hacer una llamada de voz

1. Ingrese el número de teléfono, incluido el código de área.

Para llamadas internacionales, pulse * dos veces para el prefijo internacional (el carácter + reemplaza al código de acceso internacional), ingrese el código del país, el código de área sin anteponer 0, si es necesario, y el número de teléfono.

2. Para llamar al número, pulse la tecla Llamar.

Para aumentar el volumen durante una llamada, pulse la tecla de volumen hacia arriba y para disminuirlo, púlsela hacia abajo.

3. Para finalizar la llamada o dejar de llamar, pulse la tecla Finalizar.

Para buscar un nombre o número telefónico guardado en *Contactos*, consulte "Buscar un contacto", pág. 34. Pulse la tecla Llamar para llamar al número.

Para acceder a la lista de números marcados, pulse la tecla Llamar una vez en el modo en espera. Para llamar al número, seleccione un número o un nombre y pulse la tecla Llamar.

Marcación rápida

Asigne un número telefónico a una de las teclas de marcación rápida, de la 2 a la 9. Consulte "Lista de marcación rápida", pág. 36. Llame al número siguiendo cualquiera de los siguientes pasos:

- Pulse una tecla de marcación rápida y luego la tecla Llamar.
- Si *Marcación rápida* está configurada *Activar*, mantenga pulsada la tecla de marcación rápida hasta que comience la llamada. Consulte *Marcación rápida* en "Configuraciones de llamadas", pág. 59.

Marcación por voz mejorada

Para realizar una llamada telefónica, puede pronunciar el nombre que está guardado en la lista de contactos del teléfono. Los comandos de voz no dependen del idioma.



Nota: El uso de etiquetas de voz puede resultar difícil en un entorno ruidoso o durante una emergencia, por lo que no se debe depender sólo de la marcación por voz en todas las circunstancias.

1. En el modo en espera, mantenga pulsada la tecla de selección derecha o mantenga pulsada la tecla bajar volumen. Se reproduce un tono corto y aparece *Hable después del tono*.
2. Pronuncie claramente el comando de voz. Si el reconocimiento de voz es correcto, el teléfono reproduce el comando de voz de la coincidencia en la parte superior de la lista. Si el resultado no es correcto, desplácese hasta otro ingreso.

El uso de comandos de voz para desempeñar una función del teléfono seleccionada es similar a la marcación por voz. Consulte *Comandos de voz* en "Configuraciones de teléfono", pág. 60.

■ Contestar o finalizar una llamada

Para contestar una llamada entrante, pulse la tecla Llamar o abra el teléfono. Para finalizar la llamada, pulse la tecla Finalizar o cierre el teléfono.

Para rechazar una llamada entrante, pulse la tecla Finalizar o cierre el teléfono. Para rechazar una llamada entrante con el teléfono cerrado, mantenga pulsada una tecla de volumen.

Para silenciar el tono de timbre, pulse una tecla de volumen con el teléfono cerrado o seleccione *Silencio* con el teléfono abierto.

Llamada en espera

Para contestar una llamada en espera durante una llamada activa, seleccione *Contestar*. La primera llamada es retenida. Para finalizar la llamada activa, pulse la tecla Finalizar. Para volver a la primera llamada sin finalizar la segunda llamada, seleccione **Opciones** > *Intercambiar*.

Para activar la función de llamada en espera, consulte "Configuraciones de llamadas", pág. 59.

■ Opciones durante una llamada de voz

Muchas de las opciones que puede usar durante una llamada son servicios de red. Para conocer la disponibilidad, comuníquese con AT&T.

Durante una llamada, seleccione **Opciones** y alguna de las siguientes opciones:

Las opciones de llamada son *Silenciar micrófono* o *Activar micrófono*, *Contactos*, *Menú*, *Bloquear Teclado*, *Grabar*, *Altavoz* o *Teléfono*.

Las opciones de servicios de red son *Contestar* o *Rechazar*, *Retener* o *Atender*, *Contactos PTT*, *Llamada Nueva*, *Agregar a conferenc.*, *Finalizar Llamada*, *Finalizar Llamadas*, y *Enviar DTMF*.



Advertencia: Cuando esté utilizando el altavoz, no sostenga el dispositivo cerca del oído, ya que el volumen puede resultar demasiado alto.

Durante una llamada, también puede navegar por los menús y acceder a otras funciones.

4. Navegar por los menús

El teléfono ofrece una amplia gama de funciones agrupadas en menús. El nombre de cada elemento de menú aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla principal.

1. Para acceder al menú principal, seleccione **Menú** pulsando la tecla central.

Para cambiar la vista de menú, seleccione **Opciones** > *Vista menú princip.* y la opción que desea.

Para volver a organizar el menú, desplácese al menú que desea mover y seleccione **Opciones** > *Organizar* > **Mover**. Desplácese hacia donde desea mover el menú y seleccione **OK**. Para guardar el cambio, seleccione **Listo** > **Sí**.

2. Desplácese por el menú y seleccione una opción (por ejemplo, *Llamada*).

5. AT&T Music



Este menú le brinda acceso al reproductor de medios, diversas herramientas asociadas a la música, aplicaciones y servicios.

Para abrir el reproductor de medios en el modo en espera, seleccione **Menú > Música AT&T > Reproductor medios** o

la tecla de selección derecha.

Para acceder a información acerca del uso del reproductor de medios, consulte "Reproductor de medios", pág. 43.

6. Ingresar texto

Puede ingresar texto (por ejemplo, cuando está escribiendo mensajes) mediante el ingreso de texto tradicional o predictivo. Cuando ingresa texto, los indicadores de ingreso de texto aparecen en la parte superior de la pantalla.  indica ingreso de texto tradicional.  indica el ingreso de texto predictivo. El ingreso de texto predictivo le permite escribir rápidamente usando el teclado del teléfono y un diccionario incorporado. Puede ingresar una letra con una sola pulsación de la tecla.

Abc, **abc**, o **ABC** indica si se usa mayúscula o minúscula. Para cambiar entre mayúsculas o minúsculas, pulse la tecla #.

123 indica el modo numérico.

Para alternar entre el modo alfabético y numérico, mantenga pulsada la tecla #.

Para configurar el idioma de escritura mientras está escribiendo, seleccione **Opciones > Idioma Escritura**.

El ingreso predeterminado es el ingreso de texto tradicional.

■ Ingreso de texto tradicional

Para configurar el ingreso de texto tradicional, seleccione **Opciones > Opciones predicción > Texto predictivo > Desactivado**.

Pulse una tecla numérica repetidamente de la 1-9, hasta que aparezca el carácter deseado. No todos los caracteres disponibles están impresos en la tecla. Los caracteres disponibles dependen del idioma seleccionado.

Si la siguiente letra que desea ingresar está localizada en la misma tecla que está pulsando, espere hasta que aparezca el cursor.

Los caracteres especiales y signos de puntuación más comunes están disponibles en la tecla 1. Para ver más caracteres, pulse la tecla *.

■ Ingreso de texto predictivo

Para configurar el ingreso de texto predictivo mientras escribe un mensaje, seleccione **Opciones** > *Opciones predicción* > *Texto predictivo* > **Activado**.



Sugerencia: Para cambiar rápidamente al modo numérico cuando ingresa texto, pulse dos veces la tecla #, o seleccione y mantenga pulsado **Opciones**.

1. Comience a escribir una palabra con las teclas de 2 a 9. Pulse cada tecla sólo una vez por letra. Las letras ingresadas aparecen subrayadas.

Para insertar un carácter especial, mantenga pulsada la tecla * o seleccione **Opciones** > *Insertar Símbolo*. Desplácese a un carácter y seleccione **Usar**.

2. Cuando termine de escribir la palabra y sea correcta, para confirmarla, pulse 0 para agregar un espacio.

Si la palabra no es correcta, pulse la tecla * varias veces.

Para insertar un número, pulse la tecla * hasta que aparezca el número.

Para insertar un punto, pulse la tecla 1. Para insertar otros caracteres, pulse la tecla *.

Si la palabra no aparece, puede agregarla directamente. Primero, seleccione **Deletrear**. Complete la palabra (se usa el ingreso de texto tradicional) y seleccione **Guardar**.

7. Mensajería

Puede leer, crear, enviar y guardar mensajes de texto, multimedia y de audio.

Es posible que algunos tipos de mensajes no sean compatibles con su proveedor de red.

Cuando envía mensajes, el teléfono puede mostrar las palabras *Mensaje enviado*. Esto significa que el mensaje ha sido enviado al número del centro de mensajes programado en su teléfono. No significa que el mensaje ha sido recibido por el destinatario. Para obtener más detalles sobre los servicios de mensajería, consulte a AT&T.

■ Mensajes de texto y multimedia

Puede crear un mensaje y opcionalmente agregarle, por ejemplo, una imagen. El teléfono cambia automáticamente un mensaje de texto a un mensaje multimedia cuando se adjunta un archivo.

■ Mensajes de texto

El dispositivo admite el envío de mensajes de texto más allá del límite de caracteres de un solo mensaje. Los mensajes más largos se envían como una serie de dos o más mensajes. AT&T puede aplicar los cargos correspondientes. Los caracteres con tilde u otros signos, y los caracteres especiales de algunos idiomas, como el español, ocupan más espacio, lo que limita el número de caracteres que se puede enviar en un solo mensaje.

Un indicador en la parte superior de la pantalla muestra el número total de caracteres que quedan y el número de mensajes que se necesita para el envío.

Antes de enviar un mensaje de texto, necesita guardar el número del centro de mensajes. Seleccione **Menú** > *Mensajería* > *Config. mensajes* > *Texto* > *Centro mensajes* > *Agregar centro*, ingrese un nombre y el número del proveedor de servicios.

■ Mensajes multimedia

Un mensaje multimedia puede contener diferentes tipos de medios, como texto, imágenes, clips de sonido, notas de agenda, tarjetas de negocios, enlaces de streaming y videoclips.

Sólo los dispositivos con funciones compatibles pueden recibir y mostrar mensajes multimedia. La apariencia de un mensaje puede variar dependiendo del dispositivo receptor.

La red inalámbrica puede limitar el tamaño de los mensajes MMS. Si la imagen insertada excede este límite, el dispositivo puede reducirla para enviarla mediante MMS.



Importante: Tenga precaución al abrir los mensajes. Los mensajes pueden contener virus o dañar el dispositivo o la PC.

Para conocer la disponibilidad y suscribirse al servicio multimedia (MMS), comuníquese con AT&T.

Crear un mensaje de texto o multimedia

1. Seleccione **Menú** > *Mensajería* > *Crear mensaje* > *Mensaje*.
2. Para agregar destinatarios, desplácese hasta el campo *Para:* e ingrese el número o la dirección de e-mail del destinatario, o seleccione **Agregar** para seleccionar destinatarios de las opciones disponibles. Si está ingresando un nuevo número o e-mail, pulse la tecla numérica hasta que aparezca el carácter que desea. Seleccione **Opciones** para agregar destinatarios y asuntos, y para configurar las opciones de envío.
3. Desplácese al campo *Texto:*; e ingrese el texto del mensaje.

4. Para adjuntar contenido al mensaje, desplácese hasta la barra de datos adjuntos en la parte inferior de la pantalla y seleccione el tipo de contenido que desea.
5. Para enviar el mensaje, pulse **Enviar**. Si pulsa la tecla Finalizar antes del envío, el mensaje se guarda en la carpeta Borradores.

El tipo de mensaje se indica en la parte superior de la pantalla y cambia automáticamente dependiendo del contenido del mensaje.

Los proveedores de servicios pueden aplicar diferentes cargos dependiendo del tipo de mensaje. Para conocer detalles, comuníquese con AT&T.

Leer y responder un mensaje



Importante: Tenga precaución al abrir los mensajes. Los mensajes pueden contener virus o dañar el dispositivo o la PC.

6. El teléfono muestra una notificación cuando recibe un mensaje. Seleccione **Ver** para mostrar el mensaje. Si recibió más de un mensaje, para mostrar un mensaje, seleccione el mensaje del Buzón de entrada y **Abrir**.

Para crear un mensaje de respuesta, seleccione *Responder*.

Enviar mensajes

Para enviar el mensaje, seleccione **Enviar**. El teléfono guarda el mensaje en la carpeta Buzón de salida y se inicia el envío.



Nota: El icono o texto de mensaje enviado en la pantalla del dispositivo no indica que el destinatario haya recibido el mensaje.

Si el envío del mensaje se interrumpe, el teléfono intenta volver a enviar el mensaje algunas veces. Si no se logra el reenvío, el mensaje permanece en la carpeta Buzón de salida. Para cancelar el envío del mensaje en la carpeta Buzón de salida, seleccione **Opciones** > *Cancelar envío*.

Para guardar los mensajes enviados en la carpeta Elementos enviados, seleccione **Menú** > *Mensajería* > *Config. mensajes* > *Configurac. generales* > *Guard. mens. enviad.*

Revisar mensajes

El teléfono guarda los mensajes recibidos en la carpeta Buzón de entrada.

Para agregar, renombrar o eliminar una carpeta, seleccione **Menú** > *Mensajería* > *Elem. guardados* > *Opciones*.

■ Mensajes de tarjeta SIM

Los mensajes de tarjeta SIM son mensajes de texto que se guardan en la tarjeta SIM. Puede copiar o transferir esos mensajes a la memoria del teléfono, pero no viceversa. Los mensajes recibidos se guardan en la memoria del teléfono.

Para leer mensajes de tarjeta SIM, seleccione **Menú > Mensajería > Opciones > Mensajes SIM**.

Eliminar mensajes

Para eliminar mensajes de uno en uno, seleccione **Menú > Mensajería > Elim. mensajes > Por mensaje** y la carpeta desde la que desea eliminar mensajes. Desplácese al mensaje que desea eliminar y seleccione **Eliminar**.


Para eliminar todos los mensajes de una carpeta, seleccione **Menú > Mensajería > Elim. mensajes > Por carpeta** y la carpeta desde la que desea eliminar los mensajes. Dependiendo de la carpeta, el teléfono le pregunta si desea eliminar los mensajes. Para eliminar, seleccione **Sí**. En caso contrario, si la carpeta contiene mensajes no leídos o mensajes por enviar, el teléfono le pregunta si desea conservarlos. Para conservar estos mensajes, seleccione **Sí**.

Para eliminar todos los mensajes de todas las carpetas, seleccione **Menú > Mensajería > Elim. mensajes > Todos > Sí**.

■ Buzón de voz

Si se suscribe al buzón de voz (servicio de red), AT&T proporciona un número de correo de voz para acceder a los mensajes. Es posible que el número aparezca en los contactos del teléfono durante el proceso de activación. En caso contrario, deberá guardar este número en el teléfono para usar el buzón de voz. Cuando recibe un mensaje de voz, se escucha un tono, aparece un mensaje, o ambos.

Para llamar al buzón de voz, en el modo en espera, mantenga pulsada la tecla **1**, o seleccione **Menú > Mensajería > Mensajes de voz > Escuchar mens. voz**. Para ingresar, buscar o editar su número de buzón de voz, seleccione **Número buzón voz**.

Si la red lo admite,  indica nuevos mensajes de voz. Seleccione **Escuchar** para llamar al número del buzón de voz.

■ Comandos de servicio

Use el editor de comandos de servicio para ingresar y enviar solicitudes de servicio (también denominadas comandos USSD) a AT&T. Comuníquese con AT&T para obtener información acerca de comandos de servicio específicos. Seleccione **Menú > Mensajería > Comandos serv.**

■ Configuraciones de mensajes

Seleccione **Menú** > *Mensajería* > *Config. mensajes* y una de las siguientes opciones:

Configurac. generales: para guardar copias de mensajes enviados en el teléfono, para sobrescribir mensajes antiguos si la memoria del teléfono se llena, y para configurar otras preferencias, como el tamaño de letra.

Texto: para permitir informes de entrega, para configurar centros de mensajes para SMS, para seleccionar el tipo de carácter admitido, y para configurar otras preferencias relacionadas con mensajes de texto.

Multimedia: para permitir informes de entrega, para configurar la apariencia de los mensajes multimedia, para permitir la recepción de mensajes multimedia y publicidad, y para configurar otras preferencias relacionadas con multimedia.

Mensajes de servicio: para activar los mensajes de servicio y configurar preferencias relacionadas con mensajes de servicio

8. YPmobile

El sitio Web de YPmobile (Páginas amarillas móviles) proporciona un directorio de comercios locales y nacionales, opciones de búsqueda, mapas y direcciones. En el modo en espera, seleccione **Menú** > YP mobile.

Si tiene dudas sobre la facturación o sobre cómo acceder a este sitio Web, comuníquese con AT&T.

9. MEdia Net

Puede acceder a diversos servicios de Internet móvil con el explorador de su teléfono.



Importante: Utilice sólo servicios de fuentes confiables y que ofrezcan seguridad y protección adecuadas contra software perjudicial.

Verifique la disponibilidad de estos servicios, los precios y las instrucciones con AT&T.

Con el explorador del teléfono, puede ver los servicios que usan Lenguaje de marcado inalámbrico (WML, Wireless Mark-Up Language) o Lenguaje extensible de marcado de hipertexto (XHTML, Extensible hypertext markup Language) en sus páginas. Su aspecto puede variar debido al tamaño de la pantalla. Tal vez no pueda ver todos los detalles de las páginas de Internet.

■ Ajustes de configuración

Puede recibir los ajustes de configuración necesarios para la exploración como un mensaje de configuración de AT&T. Consulte "Servicio de ajustes de configuración", pág. 9. También puede ingresar manualmente todos los ajustes de configuración. Consulte "Configuración", pág. 61.

■ Conectarse a la Web

En el modo en espera, seleccione **Menú > Web**, o mantenga pulsada la tecla 0 o pulse la tecla **ME**dia Net en el teclado para conectarse a la Web.

Explorar con teclas del teléfono

Para explorar por la página, desplácese hacia cualquier dirección.

Para seleccionar un elemento, pulse la tecla Llamar o seleccione **Selec.**

Para ingresar letras y números, pulse las teclas de 0 a 9. Para ingresar caracteres especiales, pulse la tecla *.

■ Favoritos

Puede guardar direcciones Web como favoritos en la memoria del teléfono.

- Durante la exploración, seleccione **Opciones > Agregar anotación**.
- Seleccione **Menú > Web > Opciones > Favoritos** para ver una lista de favoritos guardados.
- Seleccionar un favorito.
- Seleccione **Opciones** para ver, editar, eliminar o enviar el favorito; para crear un nuevo favorito o para guardar el favorito en una carpeta.

Es posible que personas o empresas no afiliadas ni asociadas a Nokia hayan creado y sean las propietarias de las aplicaciones de terceros provistas en o relacionadas al dispositivo. Nokia no es propietaria de los copyrights ni de los derechos de propiedad intelectual de las aplicaciones de terceros. Por tanto, Nokia no asume responsabilidad por cualquier asistencia al usuario final, ni de la funcionalidad o de la información referente a esas aplicaciones o materiales. Nokia no provee ninguna garantía para las aplicaciones de terceros.

AL USAR LAS APLICACIONES, USTED RECONOCE QUE SON PROVISTAS TAL CUAL, SIN GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO EXPRESADA O IMPLÍCITA, Y A LA EXTENSIÓN MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICADA. USTED RECONOCE TAMBIÉN QUE NI NOKIA, NI SUS AFILIADAS, HACEN REPRESENTACIONES O GARANTÍAS ALGUNA, SEAN EXPRESADAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS DE TÍTULOS, MERCADEO O CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O QUE EL SOFTWARE NO INFRINJA CUALQUIER PATENTE, COPYRIGHT, MARCAS REGISTRADAS U OTROS DERECHOS A TERCEROS.

■ Configuraciones de pantalla

Durante la exploración, seleccione **Opciones** > *Configuraciones* > *Pantalla* y una de las siguientes opciones:

Tamaño de letra: para configurar el tamaño de letra

Mostrar imágenes: para mostrar u ocultar imágenes en la página

Mostrar título página: para mostrar el título de la página de una dirección Web

Justificación de texto WML: para permitir que el texto pase a la siguiente línea para ver todo el encabezado. Es posible que algunos sitios Web no justifiquen automáticamente el texto.

■ Configuraciones de seguridad

Cookies

El término cookie se refiere a los datos que un sitio guarda en la memoria caché de su teléfono. Las cookies se guardan hasta que usted borra la memoria caché. Consulte "Memoria caché", pág. 30.

Durante la exploración, seleccione **Opciones** > *Configuraciones* > *Seguridad* > *Configurac. cookies*. Para permitir o evitar que el teléfono reciba cookies, seleccione *Permitir* o *Rechazar*.

Scripts en una conexión segura

Puede optar por permitir el funcionamiento de scripts de una página segura. El teléfono admite los scripts WML.

Durante la exploración, para permitir scripts, seleccione **Opciones** > *Configuraciones* > *Seguridad* > *Script WML*.

■ Memoria caché

La memoria caché es una ubicación de memoria que se utiliza para guardar datos temporalmente. Si ha intentado acceder o ha accedido a información confidencial que exige contraseñas, vacíe la memoria caché después de cada uso. La información o los servicios a los que accede quedan guardados en la memoria caché.

Para vaciar la memoria caché durante la exploración, seleccione **Opciones** > *Herramientas* > *Borrar caché*.

■ Seguridad del explorador

Es posible que se requieran funciones de seguridad para algunos servicios, tales como las transacciones bancarias o las compras en línea. Para este tipo de conexiones, usted requiere certificados de seguridad y, posiblemente, un módulo de seguridad, el que puede estar disponible en su tarjeta SIM. Para obtener más información, comuníquese con AT&T.

Módulo de seguridad

El módulo de seguridad mejora los servicios de seguridad para aplicaciones que requieren una conexión de explorador y permite el uso de firmas digitales. El módulo de seguridad puede incluir certificados y también claves privadas y públicas. El proveedor de servicios guarda los certificados en el módulo de seguridad.

10. MEdia Mall

En el modo en espera, seleccione **Menú > MEdia Mall** para acceder al sitio Web de AT&T Mall. MEdia Mall proporciona enlaces a contenido diverso como tonos, juegos, gráficos, multimedia y aplicaciones que puede comprar y descargar en su teléfono.

Para obtener información acerca de la facturación, o sobre cómo acceder a este sitio Web, comuníquese con AT&T.

11. AT&T Navigator

AT&T Navigator proporciona indicaciones de conducción, mapas de colores y alertas de tráfico del Sistema de posicionamiento global (GPS). Pulse la tecla GPS, o seleccione **Menú > GPS AT&T > AT&T Navigator**. Ingrese su información de inicio de sesión y siga las instrucciones de la pantalla.



Sugerencia: Para optimizar el tiempo de espera del teléfono, cierre las aplicaciones que no esté usando.

Para obtener información acerca de la facturación, o sobre cómo acceder a este sitio Web, comuníquese con AT&T.

No se debe usar GPS como una medición de ubicación precisa y nunca debe depender solamente de los datos de ubicación del receptor GPS y de las redes celulares de radio para determinar el posicionamiento de la navegación.

La precisión del medidor es limitada y pueden producirse errores de redondeo. La disponibilidad y la calidad de las señales GPS también pueden afectar la precisión.

El GPS asistido (A-GPS) se usa para recuperar datos de asistencia en una conexión de paquete de datos, que ayuda a calcular las coordenadas de su ubicación actual cuando el dispositivo está recibiendo señales de satélites.

En cierta medida, casi todos los datos de cartografía digital pueden ser imprecisos e incompletos. Nunca dependa únicamente de la cartografía que descarga para usar en este dispositivo.



Nota: La descarga de contenido como mapas, imágenes satelitales, archivos de voz, guías o información de tráfico, puede involucrar la transmisión de grandes cantidades de datos (servicio de red).

12. E-mail

Los términos y palabras reales que ve cuando envía, responde, reenvía o guarda un e-mail pueden depender de su proveedor de servicios de e-mail.



Importante: Tenga precaución al abrir los mensajes. Los mensajes de e-mail pueden contener virus o dañar el dispositivo o la PC.

El e-mail le proporciona acceso a determinados servicios de e-mail de uso común. Si posee una cuenta de e-mail con uno de los servicios de e-mail admitidos, puede usar esta aplicación para acceder a su cuenta de e-mail. Con esta aplicación, puede revisar su buzón de entrada, redactar y enviar e-mails, recibir e-mails, recibir notificación de e-mails nuevos y eliminar e-mails. Tal vez no pueda ver ni descargar datos adjuntos. Esta aplicación de e-mail es distinta de la función de e-mail de SMS y MMS.

Si aún no tiene una cuenta de e-mail, visite el sitio Web de uno de los proveedores de servicios de e-mail y cree una cuenta. Si desea hacer alguna consulta sobre el costo del servicio de e-mail, comuníquese con AT&T.

■ Iniciar e-mail

1. Seleccione **Menú** > *Mensajería* > *E-mail*.
2. Resalte y seleccione el proveedor que le proporciona una cuenta de e-mail.
3. De haberlos, lea y acepte los términos de uso.
4. Ingrese su ID de usuario y su contraseña. Tenga en cuenta que la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas.
5. Si desea que el sistema recuerde su información de inicio de sesión, resalte la opción de casilla y seleccione *Marcar*.

Después de que se valide correctamente la cuenta, ésta aparecerá en la lista.

Si selecciona la opción para que el sistema recuerde su información de inicio de sesión, la próxima vez que seleccione dicha cuenta, la primera página de la vista de su buzón de e-mail se cargará automáticamente. Si el sistema no recuerda su información de inicio de sesión, deberá iniciar sesión para comenzar a usar su cuenta de e-mail.

■ Ver el buzón de entrada y otras carpetas

En forma predeterminada, la vista de buzón de entrada carga la primera página del buzón de entrada. Desplácese hacia arriba o hacia abajo en el buzón de entrada.

Para ir del buzón de entrada a otra carpeta, desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto cambia la vista de ficha desde la carpeta actual a la siguiente. Desplácese hasta la carpeta deseada. Deténgase en la carpeta deseada y la primera página de dicha carpeta se cargará automáticamente. Cuando se carga el contenido de la carpeta, no se vuelve a actualizar hasta que seleccione **Opciones > Actualizar carpeta**.

Para ver un e-mail, selecciónelo. Cuando resalta un e-mail determinado, puede ver una vista ampliada con más detalles del e-mail.

■ Crear y enviar

1. Para comenzar a escribir un e-mail desde la vista de buzón de entrada, seleccione **Opciones > Crear nuevo**.
2. Ingrese la dirección de e-mail del destinatario, un asunto y el e-mail.
3. Seleccione **Enviar**.

■ Responder y reenviar

1. Para ver un e-mail, seleccione **Opciones** y luego una acción. La vista de e-mail se carga con los campos correspondientes completados.
2. Ingrese el resto de la información.
3. Seleccione **Enviar** para enviar el e-mail.

■ Eliminar


Para eliminar un e-mail de la vista del buzón de entrada, seleccione **Opciones > Eliminar**. Para marcar múltiples e-mails que desee eliminar, seleccione **Opciones > Marcar para eliminar**. Para eliminar los e-mails marcados, seleccione **Opciones > Eliminar marcado(s)**.

Para eliminar un e-mail que esté viendo, seleccione **Eliminar**.

■ Avisos de e-mail

Para activar o desactivar los avisos de e-mail desde la vista de buzón de entrada, seleccione **Opciones** > Avisos e-mail. Si están activados los avisos de e-mail, el teléfono le notifica cada vez que recibe un nuevo e-mail. Esta configuración sólo se aplica a la cuenta de e-mail actual y no afecta las configuraciones de notificación de otras cuentas de e-mail.

13. Libreta de direcciones

En la libreta de direcciones, puede almacenar y administrar información de contactos, como nombres, números telefónicos y direcciones. Puede guardar nombres y números telefónicos en la memoria del teléfono, la memoria de la tarjeta SIM o en ambas. Los nombres y números guardados en la memoria de la tarjeta SIM se indican con .

■ Buscar un contacto

Seleccione **Menú** > *Contactos* > *Nombres*, y desplácese por la lista de contactos, o ingrese la primera letra del nombre que está intentando buscar para iniciar una búsqueda.

■ Agregar un nuevo contacto

Los nombres y números se guardan en la memoria usada. Seleccione **Menú** > *Contactos* > *Agr. nvo.*. Complete los campos con toda la información que desee y seleccione **Guardar**. Para agregar más detalles, seleccione **Opciones**. Por ejemplo, para agregar un tono de timbre personalizado, seleccione **Opciones** > *Agregar Detalles* > *Mensaje multimedia* > *Tono* o para agregar una imagen para mostrar cuando llame el contacto, **Opciones** > *Agregar Detalles* > *Mensaje multimedia* > *Imagen*.

El primer número que guarda se programa automáticamente como el número predeterminado para un contacto y se resalta el indicador de tipo de número. Cuando selecciona un nombre, se utiliza el número predeterminado, a menos que usted elija otro. Si selecciona un nuevo número predeterminado, se mueve a la parte superior de la lista de contactos.

Asegúrese de que la memoria en uso sea Teléfono o Teléfono y SIM. Consulte "Configuraciones", pág. 36.

■ Copiar contactos

Para copiar un nombre y número de teléfono desde la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM, o viceversa, seleccione **Menú** > *Contactos* > *Nombres* > **Opciones** > *Copiar Contacto*. Para mover todos los contactos desde la tarjeta SIM a la memoria del teléfono, o viceversa, seleccione **Menú** > *Contactos* > *Mover contactos* > *Del teléfono a SIM* o *De SIM al teléfono*. Para copiar más de un contacto, pero no todos los contactos, seleccione **Menú** > *Contactos* > *Nombres* > **Opciones** > *Marcar*. Marque los contactos que desea mover y seleccione *Mover marcado(s)* o *Copiar marcado(s)*.

■ Editar detalles de contactos

1. Busque el contacto que desea editar, seleccione *Detalles* y desplácese hasta el nombre, número, elemento de texto o imagen que desea.
2. Para editar un nombre, número o elemento de texto, o para cambiar una imagen, seleccione **Opciones** > *Editar*.

No puede editar una ID correspondiente a contactos de MI o a una lista de nombres suscritos.

■ Eliminar contactos o detalles

Para eliminar todos los contactos y los detalles adjuntos a los contactos desde la memoria del teléfono o de la tarjeta SIM, seleccione **Menú** > *Contactos* > *Elim. todos cont.* > *De memoria teléfono* o *De tarjeta SIM*. Confirme con el código de seguridad.

Para eliminar un contacto, busque el contacto que desea y seleccione **Opciones** > *Borrar contacto*.

Para eliminar un número, un elemento de texto o una imagen adjunta al contacto, busque el contacto y seleccione **Detalles**. Desplácese al detalle que desea y seleccione **Opciones** > *Eliminar* > *Eliminar número*, *Eliminar detalles*, o *Eliminar imagen*. Si elimina una imagen de Contactos, no la elimina de la carpeta *Mis archivos*.

■ Tarjetas de negocios

Puede enviar y recibir, como tarjeta de negocios, la información de contacto de una persona de un dispositivo compatible que admita el estándar vCard.

Para enviar una tarjeta de negocios, busque el contacto cuya información desea enviar, y seleccione **Detalles** > **Opciones** > *Enviar Tarj. negocios* > *Vía multimedia*, *Vía SMS*, o *Vía Bluetooth*.

Cuando reciba una tarjeta de negocios, seleccione **Mostrar** > *Guardar* para guardar la tarjeta de negocios en la memoria del teléfono. Para eliminar la tarjeta de negocios, seleccione **Salir** > **Sí**.

■ Configuraciones

Seleccione **Menú** > *Contactos* > *Configuraciones* y una de las siguientes opciones:

Memoria en uso: para seleccionar la memoria de la tarjeta SIM o del teléfono para sus contactos. Seleccione *Teléfono* y *SIM* para recuperar nombres y números de ambas memorias. De ser así, cuando guarde nombres y números, se guardan en la memoria del teléfono.

Vista Contactos: para seleccionar cómo aparecen los nombres y números en *Contactos*. Las opciones se mostrarán por lista normal de nombre, nombre y número, o nombre e imagen.

Visualizac. nombre: para seleccionar si primero aparece el nombre o el apellido del contacto.

Tamaño de letra: para configurar el tamaño de la letra de la lista de contactos.

Estado de memoria: para ver la cantidad de memoria disponible y utilizada.

■ Grupos

Para ordenar los nombres y números de teléfono guardados en la memoria en los grupos de llamantes con un tono de timbre y una imagen de grupo diferentes, seleccione **Menú** > *Contactos* > *Grupos* > *Agregar*. Seleccione un nombre, una imagen, un tono de timbre, y seleccione **Guardar**.

Para agregar contactos al grupo, seleccione *Ver* > *Agregar*. Desplácese a un contacto que desee agregar y seleccione **Selec.**. Repita este proceso hasta que seleccione todos los miembros del grupo. Para eliminar un miembro, seleccione **Opciones** > *Borrar Miembro*.

■ Lista de marcación rápida

Para asignar un número a una tecla de marcación rápida, seleccione **Menú** > *Contactos* > *Marcación ráp.*, y desplácese hasta el número de marcación rápida que desea. También puede pulsar cualquier tecla numérica (2 a 9) y luego pulsar la tecla **Llamar** para activar la marcación rápida.

Seleccione **Asignar** o, si ya asignó un número a la tecla, seleccione **Opciones** > *Cambiar*. Seleccione **Buscar** y el contacto que desea asignar. Si la función marcación rápida está desactivada, el teléfono le preguntará si desea activarla.

Para realizar una llamada usando marcación rápida, consulte "Marcación rápida", pág. 21.

■ Servicio y mis números

Seleccione **Menú** > *Contactos* y entre las siguientes opciones:

Números servic.: para llamar a los números de asistencia de AT&T, si los números están incluidos en la tarjeta SIM (servicio de red)

Mis números: para ver los números de teléfono asignados a la tarjeta SIM. Esta opción sólo aparece si los números están incluidos en su tarjeta SIM.

14. MI (mensajería instantánea)

La mensajería instantánea (MI) es un medio para enviar mensajes de texto breves y simples a amigos y familiares, sin importar el sistema móvil o plataforma que ellos usen (como Internet), siempre y cuando todos usen el mismo servicio de MI.

Antes de poder usar MI, debe suscribirse al servicio y recibir una ID única, una contraseña y las configuraciones. Para verificar la disponibilidad y costos para suscribirse al servicio, comuníquese con AT&T.

Es probable que no tenga acceso a todas las funciones descritas en este manual, dependiendo de su proveedor de servicios de MI y del proveedor de servicios inalámbricos.

Dependiendo de la red, la conversación activa de MI puede consumir la carga de la batería del teléfono con mayor rapidez y tendrá que conectar el teléfono a un cargador.

■ Registrarse en un servicio de MI

Antes de poder usar MI, debe registrarse en un servicio de MI para obtener su nombre de usuario y contraseña. Puede obtener su nombre de usuario y contraseña al registrarse vía Internet (usando su computadora) con el proveedor de servicios de MI que haya seleccionado. Durante el proceso de registro, puede crear un nombre de usuario y una contraseña de su preferencia. Para obtener más información sobre cómo registrarse en servicios de MI, comuníquese con el proveedor de servicios inalámbricos.

■ Iniciar sesión

Dependiendo de su servicio de MI, es posible que no necesite ingresar su nombre de usuario y contraseña manualmente cada vez que inicie sesión.

Puede optar por guardar su contraseña, de manera que no tenga que ingresarla cada vez que inicia sesión o bien, puede optar por iniciar sesión automáticamente

y omitir la ventana de inicio de sesión cuando selecciona la aplicación de MI. Seleccione **Guardar contraseña** o Inicio de sesión autom. y seleccione **Marcar**.

Iconos y elementos del menú

Cada proveedor de servicios de MI posee su propia interfaz exclusiva, de manera que los elementos del menú de MI, el texto en pantalla y los iconos del teléfono pueden ser distintos según cada servicio de MI. Si desea hacer alguna consulta sobre las diferencias de texto e iconos de los distintos proveedores de servicios de MI, comuníquese con el proveedor de servicios inalámbricos para obtener información.

Menús de MI

Cuando selecciona MI en el menú del teléfono, aparece una lista de servicios de MI disponibles. Seleccione el servicio de MI deseado para acceder a las opciones del menú desconectado: Configuraciones de Inicio de sesión, *Conversaciones guardadas* y Redes. Según el proveedor de servicios de MI que use, es posible que los elementos del menú que aparezcan no sean los mismos.

Después de iniciar sesión en MI, aparecerán las siguientes opciones de MI en modo conectado: *Conversaciones*, contactos conectados y contactos desconectados. Según el proveedor de servicios de MI que use, es posible que los elementos del menú que aparezcan no sean los mismos.

■ Iniciar una sesión de MI

Puede enviar mensajes instantáneos a cualquier persona si dispone del nombre de usuario de la persona y si usa el mismo servicio de MI. A medida que avanza la conversación, el mensaje más reciente aparece en la parte inferior de la ventana, lo que hace que los mensajes anteriores suban un nivel (algunos servicios de MI pueden hacerlo en la dirección opuesta).

Si desea conversar con una persona, primero debe agregarla a los contactos conectados. Consulte "Contactos", pág. 39.

Para iniciar una sesión de MI, haga lo siguiente:

1. En el modo en espera, seleccione **Menú** > MI.
2. Elija un proveedor de servicios.
3. Seleccione un contacto conectado. Es posible que pueda ingresar un nuevo nombre de contacto dependiendo del proveedor de servicios.
4. Se abrirá una ventana de conversación y se muestra el nombre del contacto.
5. Ingrese un mensaje. Cuando termine de escribir el mensaje, seleccione **Enviar**.

Recibir y responder mensajes

Si tiene una sesión de chat abierta y recibe un mensaje instantáneo del contacto o miembro de grupo con el que conversa, el nuevo mensaje aparece en la ventana de conversación en la secuencia con que se recibe.

Si recibe un mensaje instantáneo cuando tiene abierta la aplicación de MI, pero no tiene una sesión de chat activa, aparece un mensaje notificándole que recibió un nuevo mensaje instantáneo y el nombre del remitente. Seleccione **Abrir** para cambiar la ventana de conversación por el nuevo mensaje de ese contacto que aparece en pantalla. Para responder, seleccione **Escribir**, ingrese un mensaje y seleccione **Enviar**.

Si recibe un mensaje instantáneo cuando hay una sesión iniciada en el servicio de MI, pero la aplicación de MI no está abierta en el teléfono, aparece un mensaje que le indica que se recibió un mensaje de MI nuevo. Seleccione *Iniciar* para abrir la aplicación de MI y ver el mensaje nuevo.

Volver a una sesión de chat

En el menú conectado de MI, seleccione *Conversaciones*. Esta lista muestra todas las conversaciones de MI y los chats grupales en los que se encuentra participando. Para ver una conversación o continuar chateando, seleccione un nombre de grupo o de contacto.

Definir su disponibilidad

Puede definir su disponibilidad En el menú conectado de MI, desplácese hasta su nombre en la parte superior de la ventana, y seleccione una opción.

■ Contactos

Puede agregar a la lista de contactos los nombres de los contactos frecuentes.

Para agregar un nuevo contacto desde el menú conectado de MI, seleccione **Opciones** > *Agregar contacto*. Ingrese el nombre de usuario del contacto para el servicio de MI y seleccione **OK**. Ingrese el sobrenombre del contacto y seleccione **OK**.

Para eliminar un contacto desde el menú conectado de MI, seleccione **Contactos** conectados o **Contactos** desconectados. Desplácese al contacto que desea eliminar y seleccione **Opciones** > *Eliminar contacto* > **OK**.

■ Cerrar sesión en el servicio

En el menú conectado de MI, puede salir de la aplicación de MI y permanecer conectado al servicio de MI. Seleccione *Atrás* hasta que aparezca la ventana en línea de MI y luego seleccione *Salir*. Si abre MI nuevamente, no es necesario que vuelva a iniciar sesión.

Puede recibir mensajes instantáneos e invitaciones a chats de sus contactos mientras usa su teléfono con otros propósitos, como jugar un juego. Si está conectado a su servicio de MI, pero no ha usado la aplicación de MI durante un tiempo, puede que se desconecte automáticamente del servicio de MI. La próxima vez que abra la aplicación de MI, tendrá que volver a iniciar sesión.

Para desconectarse del servicio de MI, debe cerrar la sesión en la ventana en línea. Aparecerá la lista de proveedores de servicios de MI, donde podrá salir de la aplicación de MI o seleccionar un servicio de MI y volver a iniciar sesión.

En el menú conectado de MI, seleccione *Cerr. ses.* > **OK**.

15. Mis archivos

En este menú, puede administrar imágenes, grabaciones y tonos, que son archivos organizados en carpetas. Este menú además incluye funciones multimedia y de entretenimiento disponibles en el teléfono y funciones que le ayudan a organizar sus tareas cotidianas.

■ Tonos y gráficos

En el modo en espera, seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Galería* para administrar imágenes, videoclips, archivos de música, temas, tonos, audio y archivos recibidos. Puede guardar estos archivos en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria microSD insertada. Puede usar carpetas para organizar los archivos.

Los archivos almacenados en Tonos y gráficos consumen memoria del teléfono. Puede usar una tarjeta de memoria compatible para ampliar la capacidad de memoria.

Para administrar los archivos y carpetas, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Galería*. Aparecerá una lista de carpetas. Si insertó una tarjeta de memoria en el teléfono, aparece SIN nombre o el nombre de la tarjeta de memoria.
2. Desplácese hasta la carpeta deseada. Para ver una lista de los archivos en la carpeta, seleccione **Abrir**. Para ver las opciones disponibles, seleccione **Opciones**.
3. Desplácese hasta el archivo que desea ver y seleccione **Abrir**. Para ver las opciones disponibles, seleccione **Opciones**.

■ Juegos y aplicaciones

En el modo en espera, seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Juegos y Aplics.* para administrar aplicaciones y juegos. Estos archivos se guardan en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria microSD, y se pueden organizar en carpetas.

Para formatear o bloquear y desbloquear la tarjeta de memoria, consulte "Tarjeta de memoria", pág. 14.

Iniciar un juego

El software del teléfono incluye algunos juegos.

Seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Juegos y Aplics.* > *Juegos*. Desplácese al juego deseado y seleccione **Abrir**.

Abra una aplicación

El software de su teléfono incluye algunas aplicaciones Java.

Seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Juegos y Aplics.* > *Aplicación*. Desplácese a una aplicación y seleccione **Abrir**.

Descargar una aplicación

Su teléfono admite aplicaciones Java J2ME™. Asegúrese de que la aplicación sea compatible con su teléfono antes de descargarla.



Importante: Instale y utilice sólo las aplicaciones y software de fuentes que ofrezcan seguridad y protección adecuadas contra software perjudicial.

Puede descargar nuevas aplicaciones y juegos Java de distintas maneras.

Use Nokia Application Installer de PC Suite para descargar las aplicaciones en el teléfono, o seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Juegos y Aplics.* > **Opciones** > *Descargas* > *Descarg. aplicaciones*; aparece la lista de favoritos disponibles. Consulte "Favoritos", pág. 29.

Comuníquese con AT&T para conocer la disponibilidad y los precios de distintos servicios.

Es posible que el dispositivo tenga preinstalados algunos favoritos y enlaces a sitios Web de terceros. También puede acceder a otros sitios Web de terceros desde su dispositivo. Los sitios de terceros no están relacionados con Nokia. En consecuencia, Nokia no se responsabiliza, ni respalda estos sitios. Si pretende accederlos, adopte las precauciones relativas a seguridad y contenido.

■ Multimedia

En el modo en espera, seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Multimedia* para acceder a las funciones multimedia y de entretenimiento disponibles en el teléfono.

Cámara

Al tomar y usar imágenes o videoclips, obedezca las leyes y respete las costumbres locales tanto como los derechos legítimos y de privacidad de otros, incluidos los derechos de propiedad intelectual.

Puede tomar fotos o grabar videoclips con la cámara de 2 megapíxeles incorporada con zoom de 4x.

La cámara guarda imágenes en formato JPEG y videoclips en formato 3gp. El lente de la cámara está ubicado en la parte frontal del teléfono. La pantalla a color funciona como visor.

Tomar una foto

1. Seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Multimedia* > *Cámara* > *Capturar*; o pulse la tecla de cámara del teclado y seleccione *Capturar*.

El teléfono guarda la foto en **Menú** > *Mis archivos* > *Galería* > *Imágenes a menos* que lo configure para que guarde las fotos en la tarjeta de memoria.

2. Seleccione *Enviar* para agregar la foto a un mensaje, una conexión Bluetooth o a un álbum en línea; o para tomar otra foto, seleccione **Atrás** o espere hasta que aparezca la tecla *Capturar*.

3. Para acercarse o alejar la imagen, use las teclas de volumen o de navegación.

4. Para tomar varias fotos una tras otra, seleccione **Opciones** > *Activar sec. imágenes.* > *Secuen.* Para tomar otra foto, seleccione **Opciones** > *Nueva imagen.* Para tomar una sola foto, seleccione **Opciones** > *Desac. secuen. imágenes.*

Mientras mayor sea la resolución, menor será la cantidad de fotos que puede tomar en forma secuencial.

5. Para programar el temporizador para que retrase la captura de una foto durante 3, 5 ó 10 segundos, seleccione **Opciones** > *Temporizador* > *Iniciar.*

Se emite un sonido mientras el temporizador está activo. Cuando la cámara está por tomar la foto, el sonido se emite más rápido. Cuando se cumple el tiempo programado, la cámara toma la foto y la guarda en **Menú** > *Mis archivos* > *Galería* > *Imágenes.*

Para tomar una foto cuando la iluminación es tenue, la cámara ajusta automáticamente el período de exposición para mejorar la calidad de la foto.

Este dispositivo Nokia admite una resolución de captura de imagen de hasta 1024 x 1280 píxeles.

Autorretrato

Para tomar un autorretrato, seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Multimedia* > *Cámara* y cierre la tapa. Para tomar la foto, pulse la tecla PTT. Para ver la foto, abra la tapa.



Sugerencia: Para activar el modo de autorretrato con la tapa cerrada, mantenga pulsada la tecla para subir volumen.

Grabar un videoclip

Seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Multimedia* > *Grabadora de video* > **Grabar**; o mantenga pulsada la tecla de cámara del teclado. Para hacer una pausa en la grabación, seleccione **Pausa**; para reanudar la grabación, seleccione **Continuar**. Para detener la grabación, seleccione **Parar**. El teléfono guarda el videoclip en **Menú** > *Mis archivos* > *Galería* > *Videoclips* o en una carpeta de la tarjeta de memoria. Para ver configuraciones adicionales, seleccione **Opciones**.

Configuraciones de cámara y de video

Seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Multimedia* > *Cámara* o *Grabadora video* > **Opciones** > *Configuraciones*, y edite las configuraciones disponibles.

Efectos de cámara y de video

Seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Multimedia* > *Cámara* o *Grabadora video* > **Opciones** > *Efectos*.









Sugerencia: Para capturar un video de autorretrato con la tapa cerrada, inicie la grabadora de video, cierre la tapa, use PTT para reproducir y haga una pausa.

Reproductor de medios

El teléfono incluye un reproductor de medios para escuchar canciones, grabaciones o archivos de audio MP3, MP4, WMA (Windows Media Audio), AAC (Advanced Audio Coding), AAC+, SP-MIDI, WAV, AMR, QCELP, MIDI, 3GP, o EAAC+(High Efficiency Advanced Audio Coding) que haya transferido al teléfono con la aplicación Nokia Music Manager. Los archivos de música se detectan automáticamente y se agregan a la lista de reproducción predeterminada.

Reproducir canciones

1. Seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Multimedia* > *Reproductor de medios* > *Ir a repr. medios*. Aparecerán los detalles de la primera canción en la lista de reproducción predeterminada.
2. Para reproducir una canción, desplácese hasta dicha canción y seleccione .
3. Para saltar al comienzo de la canción siguiente, seleccione . Para saltar al comienzo de la canción anterior, seleccione  una vez.
4. Para retroceder la canción actual, mantenga pulsada . Para adelantar la canción actual, seleccione y mantenga pulsada . Suelte la tecla en la posición que desee.
5. Para colocar en pausa la reproducción, seleccione .



Advertencia: Escuche música a un volumen moderado. La exposición prolongada a un nivel de volumen alto puede perjudicar su facultad auditiva. Cuando esté utilizando el altavoz, no sostenga el dispositivo cerca del oído, ya que el volumen puede resultar demasiado alto.

Opciones del Reproductor de medios

En el menú del reproductor de música, puede guardar pistas de música en las siguientes categorías:

Toda la música: para ver todas las canciones.

Listas de Reprod.: para crear nuevas listas de reproducción, ver la música que se está reproduciendo actualmente, ver listas de reproducción agregadas recientemente, buscar las canciones que se reproducen con mayor frecuencia y ver todas las listas de reproducción.

Artistas: para ver todas las canciones por el nombre del artista.

Álbumes: para ver canciones por álbumes.

Géneros: para ver canciones por géneros.

Videos: para ver una lista de videos musicales.

Configuraciones

Para cambiar las configuraciones, seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Multimedia* > *Reproductor medios* > *Ir a repr. medios* > **Opciones** > *Configuraciones* y una de las siguientes opciones:

Reprod. aleatoria: para que las canciones se reproduzcan en orden aleatorio.

Repetir: para repetir la canción actual, todas las canciones o desactivar la repetición.

Ecuilizador multim.: para abrir la lista de conjuntos del ecualizador multimedia.

Consulte "Ecuilizador", pág. 46.

Otras opciones

Ir a menú de medios: para ir al menú multimedia principal.

En reproducción: para ver la canción que se está reproduciendo.

Agregar a lista rep.: para agregar la canción actual a la lista de reproducción favorita.

Comprar música: para acceder a la música disponible para comprar mediante MEdia Net.

Estado de descarga: para revisar el estado.

Descargas: para descargar música a través de la Web.

Página Web: para ir a MEdia Net.



Desactivar audio: para silenciar el audio.

Repr. vía Bluetooth: para conectar y reproducir música mediante un accesorio habilitado para Bluetooth usando conectividad Bluetooth.

Grabador de voz

Puede grabar voz, sonidos o una llamada activa. Por ejemplo, puede grabar un número de teléfono para ingresarlo después. También puede grabar un mensaje para un tono de timbre.

Grabar sonido

1. Seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Multimedia* > *Grabador voz*.
2. Para comenzar la grabación, seleccione . Para iniciar la grabación durante una llamada, seleccione **Opciones** > *Grabar*. Mientras esté grabando una llamada, todos los participantes de la llamada escucharán un sonido discreto. Mientras graba una llamada, sostenga el teléfono cerca del oído en la posición normal de funcionamiento.
3. Para detener la grabación, seleccione .
La grabación se guarda en **Menú** > *Mis archivos* > *Galería* > *Grabaciones*.
4. Para enviar una grabación mediante conectividad Bluetooth o como un mensaje multimedia, desplácese hasta la grabación y seleccione **Opciones** > *Enviar*. También puede transferir la grabación a la PC utilizando una conexión de datos USB.

Lista de grabaciones

1. Seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Multimedia* > *Grabador voz* > **Opciones** > *Lista grabaciones*.

2. Seleccione *Grabaciones* para ver una lista de grabaciones.
3. Seleccione *Opciones* para ver una lista de opciones para los archivos.

Definir una carpeta de almacenamiento

Para definir una carpeta predeterminada en la carpeta *Tonos & Gráficos*, seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Multimedia* > *Grabador voz* > **Opciones** > *Selec. memoria* y una carpeta de la lista.

Ecuizador

Puede ajustar las bandas de frecuencia. El teléfono incluye bandas de ecualizador previamente configuradas para géneros comunes de música.

Seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Multimedia* > *Ecuizador*.

Para activar un conjunto, desplácese a uno de los conjuntos del ecualizador y seleccione **Activar**.

16. PTT

Seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Herramientas* > *PTT* o pulse la tecla PTT al costado del dispositivo, y luego ingrese el nombre.

El servicio PTT es un servicio de radio de dos vías que está disponible en una red celular GSM (servicio de red).

Puede usar la función PTT para tener una conversación con una persona o grupo de personas que tengan dispositivos compatibles y estén suscritas al servicio. Mientras esté conectado al servicio PTT, puede usar las otras funciones del teléfono.

Para verificar la disponibilidad, los costos y para suscribirse al servicio, comuníquese con AT&T. La disponibilidad del servicio puede ser distinta que en las llamadas normales. Para obtener más información, visite wireless.att.com/ptt.

■ Configuraciones de PTT

Seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Herramientas* > *PTT* > *Configuraciones de PTT* > y una de las siguientes opciones:

Mi disponibilidad: para mostrar su estado de PTT como Disponible o No molestar.





Alertas de contactos: para recibir notificaciones cuando se conecta un contacto.

Configurar mi nombre: para cambiar su nombre.

Aceptar invitaciones auto: para aceptar automáticamente las invitaciones que le envían terceros para unirse a sus listas y grupos de contacto.

Servicio PTT: para activar o desactivar el servicio. Si ha agregado grupos al teléfono, se unirá a los grupos activos automáticamente. La conexión a PTT puede demorar un poco.

■ Iconos de conexión

-  PTT está conectado. su estado es Disponible
-  El servicio está desconectado
-  Los avisos están pendientes
-  Su estado es No molestar

■ Agregar contactos

Agregar un contacto individual

Para agregar un contacto a la lista de contactos PTT, seleccione **Menú > Mis archivos > Herramientas > PTT > Agregar contac.** Ingrese el nombre y el número telefónico del contacto nuevo. Si el contacto tiene un teléfono compatible con PTT, se envía una invitación.

Agregar un grupo de contactos

Puede guardar un grupo de contactos para poder hacer llamadas colectivas.

Para agregar un grupo de contactos PTT, seleccione **Menú > Mis archivos > Herramientas > PTT > Agregar grupo** y el nombre del grupo.

Para agregar un contacto existente al grupo, seleccione *De Contactos PTT* y marque los contactos que desea agregar al grupo nuevo.

Para agregar manualmente un nuevo contacto al grupo, ingrese el nombre y el número de teléfono del nuevo contacto. Se enviará una invitación a la persona.

■ Realizar o recibir una llamada PTT



Advertencia: Cuando esté utilizando el altavoz, no sostenga el dispositivo cerca del oído, ya que el volumen puede resultar demasiado alto.

Para realizar una llamada de grupo, una llamada individual o una llamada a destinatarios múltiples, deberá mantener pulsada la tecla PTT mientras hable. Para escuchar la respuesta, suelte la tecla PTT.

Puede verificar el estado de sesión de sus contactos en **Menú > Mis archivos > Herramientas > PTT > Contactos de PTT.**

Iconos de estado de los contactos



El contacto está disponible



El contacto está disponible con el teléfono programado en el perfil Vibrar o Silencio



No molestar; no puede comunicarse con esta persona



Invitación en curso; no puede comunicarse con esta persona



El contacto tiene desactivada la función PTT no está disponible; no puede comunicarse con esta persona

Realizar una llamada individual

Para iniciar una llamada individual desde la lista de contactos, mantenga pulsada la tecla PTT, o seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Herramientas* > *PTT* > *Contactos de PTT*. Desplácese hasta un contacto y mantenga pulsada la tecla PTT mientras habla. Recuerde que debe soltar la tecla PTT para escuchar la respuesta.

Para iniciar una llamada individual de la lista de grupos PTT, seleccione *Contactos de PTT*, desplácese hasta el grupo deseado y seleccione *Ver*. Desplácese hasta el contacto deseado y mantenga pulsada la tecla PTT mientras habla.

Realizar una llamada de grupo

Para realizar una llamada a un grupo, seleccione *Contactos de PTT*, desplácese hasta el grupo deseado y mantenga pulsada la tecla PTT mientras habla.

Realizar una llamada PTT a destinatarios múltiples

Para seleccionar múltiples contactos PTT de la lista de contactos, cree un Quick Group. Los destinatarios recibirán una llamada. Si el teléfono de un destinatario está programado en Silencio o Vibrar, deberá aceptar la llamada para poder participar.

1. Seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Herramientas* > *PTT* > *Contactos de PTT* y marque los contactos deseados. Se creará automáticamente un Quick Group.
2. Mantenga pulsada la tecla PTT para iniciar la llamada.
3. Mantenga pulsada la tecla PTT para hablar con los miembros del grupo. Suelte la tecla PTT para escuchar la respuesta.
4. Pulse la tecla Finalizar para terminar la llamada.

Recibir una llamada PTT

Un tono corto le avisa de una llamada PTT entrante. Aparece información, como grupo, número telefónico o sobrenombre del llamante.

Puede aceptar o rechazar una llamada individual si ha configurado el teléfono para que esté en Silencio o Vibrar.

Cuando mantenga pulsada la tecla PTT mientras el llamante habla, escuchará un tono de espera. Suelte la tecla PTT y espere que la otra persona termine para volver a mantenerla pulsada y comenzar a hablar.

■ Cambiar de llamada PTT a llamada celular

Puede convertir una llamada PTT individual o de grupo en una llamada normal si fue usted quien inició la llamada PTT. En cualquier momento durante la llamada PTT, seleccione **Opciones** > *Convertir a celular*. Los destinatarios de la llamada podrán unirse a su llamada celular al pulsar la tecla PTT. La llamada no podrá volver a ser una llamada PTT.

■ Solicitudes de llamada

Si la persona no está disponible, puede enviarle una solicitud para que le devuelva la llamada.

Enviar una solicitud de llamada

Para enviar una Alerta Llámame desde la lista de contactos en el menú *PTT*, seleccione *Contactos PTT*.. Desplácese a un contacto y seleccione **Opciones** > *Alerta Llámame*.

Responder una Solicitud de llamada

Cuando recibe una Alerta Llámame, *Llame al* aparece con el nombre de la persona que llama en el modo en espera.

Para llamar al remitente, mantenga pulsada la tecla PTT.

■ Mensajes de voz

Puede enviar un mensaje de voz a uno de sus contactos o grupos PTT. En el menú *Contactos de PTT*, seleccione el contacto o grupo que recibirá el mensaje de voz. Seleccione **Opciones** > *Mensaje de voz*. Mantenga pulsada la tecla PTT mientras habla. Suelte la tecla PTT para enviar el mensaje.

■ Registro de llamadas PTT

Para acceder al registro de PTT, mantenga pulsada la tecla PTT mientras está en la vista inactiva. Aparecen los registros de las llamadas PTT que ha realizado. En esta vista, puede filtrar y eliminar la información de registro o realizar llamadas PTT.

17. Herramientas

Su teléfono posee diversas funciones útiles que le permiten organizar sus tareas cotidianas. Las siguientes funciones están disponibles en Herramientas: alarma, llamadas recientes, agenda, lista de tareas, notas, calculadora, temporizador y cronómetro.

■ Alarma

La alarma utiliza el formato de hora definido en el reloj. La alarma funciona incluso cuando el teléfono está apagado si la batería tiene suficiente energía.

Para programar la alarma, seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Herramientas* > *Alarma* > *Hora de alarma* e ingrese la hora. Para cambiar la hora de la alarma cuando está programada, seleccione *Activar*. Para que la alarma del teléfono se active en determinados días de la semana, seleccione *Repetir*.

Para programar la hora de vencimiento para la alarma, seleccione *Límite tiempo pausa* y la hora que desea.

Después de cambiar las configuraciones de la alarma, desplácese hasta *Guardar* y seleccione.

Mensaje y tono de aviso

El teléfono emite un tono de alerta y en la pantalla muestra *¡Alarma!* y la hora actual, incluso si el teléfono está apagado. Para detener la alarma, seleccione **Parar**. Si deja que el teléfono continúe emitiendo la alarma por un minuto o selecciona **Pausa**, la alarma se detiene durante el tiempo de pausa que programó y luego vuelve a sonar.

Si en la hora programada para la alarma el dispositivo está apagado, éste se enciende automáticamente y empieza a emitir el tono de alarma. Si selecciona **Pausa**, el dispositivo se apaga y vuelve a encenderse cuando finaliza el tiempo de pausa. Si selecciona **Parar**, el dispositivo le pregunta si desea activar el dispositivo para las llamadas. Seleccione **No** para apagar el dispositivo o **Sí** para realizar y recibir llamadas. No seleccione **Sí** cuando el uso del teléfono móvil pueda causar interferencia o peligro.

■ Llamadas recientes

El teléfono registra los números telefónicos de llamadas perdidas, recibidas y realizadas identificadas y la duración aproximada de sus llamadas. El teléfono sólo registra las llamadas perdidas y recibidas si la red admite dichas funciones y el teléfono está encendido y dentro del área de cobertura de la red.

Para ver información acerca de las llamadas, seleccione **Menú > Mis archivos > Herramientas > Lam. Recientes > Registro, Lam. perdidas, Lam. recibidas, o Núm. marcados**. Para ver las últimas llamadas perdidas y recibidas, y las llamadas realizadas en orden cronológico, seleccione **Todas Llamadas**. Para ver los contactos a los que envió mensajes más recientemente, seleccione **Destinat. mens.**

Para ver la información aproximada de las comunicaciones recientes, seleccione **Menú > Mis archivos > Herramientas > Llamadas recientes > Duración llam., Contador datos, o Temp. paq. datos**.

Para ver cuántos mensajes de texto y multimedia ha enviado y recibido, seleccione **Menú > Mis archivos > Herramientas > Llamadas recientes > Registro mens.**



Nota: El tiempo real facturado por AT&T para las llamadas y servicios puede variar según las funciones de red, el redondeo de la facturación, los impuestos, etc.



Nota: Algunos cronómetros pueden reiniciarse durante las actualizaciones de servicios o software.

■ Agenda

En la agenda puede programar recordatorios, llamadas por hacer, reuniones y cumpleaños.

Seleccione **Menú > Mis archivos > Herramientas > Agenda**.

La fecha actual aparece enmarcada en la vista del mes. Si existen notas correspondientes a ese día, el día aparece en negrita. Para ver las notas del día, seleccione **Ver**. Para ver una semana, seleccione **Opciones > Vista semana**. Para eliminar todas las notas en la agenda, seleccione la vista de mes o semana y **Opciones > Eliminar notas > Todas las notas**.

Otras opciones para la vista de día en la agenda son escribir una nota, eliminar, editar o mover una nota, copiar una nota a otro día, enviar una nota con la tecnología inalámbrica Bluetooth o enviar una nota como un mensaje de texto o multimedia a la agenda de otro teléfono compatible. Seleccione **Configuraciones** para fijar la hora y la fecha. Seleccione **Notas elim. auto.**, para que el teléfono elimine las notas antiguas automáticamente después de un período especificado.

Crear una nota

Para agregar una nueva entrada de agenda, seleccione **Opciones** > *Crear nota* y un tipo de entrada.

Alarma de nota

El teléfono emite un sonido y muestra la nota. Para llamar al número en pantalla, pulse la tecla **Llamar**. Para detener la alarma y ver la nota, seleccione **Ver**. Para detener la alarma por 10 minutos, seleccione **Pausa**. Para apagar la alarma sin ver la nota, seleccione **Salir**.

■ **Lista de tareas**

Para guardar una nota de una tarea por hacer, seleccione un nivel de prioridad para la nota y márkuela como hecha cuando ya haya realizado la tarea. Puede clasificar las notas según prioridad o fecha.

Notas de tareas

1. Seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Herramientas* > *Lista de tareas*.
2. Si no ha agregado ninguna nota, seleccione **Agregar**; o bien, seleccione **Opciones** > **Agregar**.
3. Cree la nota, seleccione la prioridad, defina el plazo y el tipo de alarma para la nota y seleccione **Guardar**.
4. Para ver una nota, desplácese hasta la nota y seleccione **Ver**.

■ **Notas**

Seleccione *Notas* para escribir y enviar notas a dispositivos compatibles usando mensajería de texto o MMS.

1. Seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Herramientas* > *Notas*.
2. Para crear una nota si no ha agregado ninguna, seleccione **Agregar**; o bien, seleccione **Opciones** > *Crear nota*.
3. Cree la nota y seleccione **Guardar**.
4. Para ver una nota, desplácese hasta la nota y seleccione **Ver**.

■ **Calculadora**

La calculadora del teléfono provee funciones básicas de aritmética y trigonometría, calcula el cuadrado, raíz cuadrada, el inverso de un número, y calcula montos de préstamos, pagos y tasas de interés.



Nota: La precisión de la calculadora es limitada y ella está diseñada para cálculos sencillos.

Seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Herramientas* > *Calculadora*. Pulse # para el punto decimal. Desplácese hasta la operación o función que desee (+, -, *, ÷) o en **Opciones**, seleccione *Calculadora científica* o *Calculadora de préstamos*.

■ Temporizador

1. Seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Herramientas* > *Temporizador* > *Temporizador*. Ingrese el tiempo de la alarma en horas, minutos y segundos, y seleccione **OK**.

Puede ingresar el texto que desea que aparezca cuando el tiempo expire.

2. Para iniciar el temporizador, seleccione **Iniciar**.

3. Para cambiar el tiempo del temporizador, seleccione *Cambiar tiempo*.

4. Para detener el temporizador, seleccione *Parar temporizador*.

Si es momento de que la alarma se active cuando el teléfono está en el modo en espera, el teléfono emite un sonido y destella el texto (si lo ha ingresado) o *Cuenta regresiva terminada*. Para detener la alarma, pulse cualquier tecla. Si no pulsa ninguna tecla, la alarma se detiene automáticamente en sesenta segundos.

Para detener la alarma y eliminar el texto, seleccione **Salir**. Para reiniciar el temporizador, seleccione **Reiniciar**.

■ Cronómetro

Seleccione **Menú** > *Mis archivos* > *Herramientas* > *Cronómetro* para medir el tiempo, tomar tiempos intermedios o para medir los tiempos de vuelta usando el cronómetro. Mientras mide el tiempo, podrá usar las otras funciones del teléfono. Para programar el cronómetro para que funcione en segundo plano, pulse la tecla **Finalizar**.

Si utiliza el cronómetro o permite que se ejecute en segundo plano cuando hay otras funciones activas, aumenta la demanda de energía de la batería y se reduce la duración de ésta.

18. Configuraciones

■ Definir perfiles

Su teléfono tiene varios grupos de configuraciones, denominados perfiles, con los cuales puede personalizar los tonos del teléfono para distintos eventos y entornos.

Seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *Perfiles*, la opción que desea y una de las siguientes opciones:

Activar: para activar el perfil seleccionado

Personalizar: para personalizar el perfil. Seleccione la configuración que desea cambiar y haga los cambios.

Programado: para configurar el perfil para que se active hasta una hora especificada, hasta 24 horas, y configurar la hora de término. Cuando se cumpla el tiempo fijado para que el perfil expire, el perfil activo anterior que no fue programado se activará.

■ Definir tema

Un tema contiene elementos para personalizar el teléfono, como la imagen de fondo y el color de letra que se usa en la pantalla principal.

Seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *Temas* y una de las siguientes opciones:

Seleccionar tema: para seleccionar uno de los temas que incluye el dispositivo.

Descarga de temas: para abrir una lista de enlaces para descargar más temas.

■ Tonos

Puede cambiar las configuraciones de tonos del perfil activo seleccionado.

Seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *Tonos* para buscar las configuraciones actuales.

Para que su teléfono suene sólo cuando recibe llamadas de un grupo de llamantes seleccionado, *Aviso para*. Desplácese al grupo de llamantes que desea o *Todas llamadas*, y seleccione **Marcar**. Para obtener información acerca de cómo crear un grupo de llamante, consulte "Grupos", pág. 36.

Seleccione **Guardar** para guardar las configuraciones o **Atrás** para dejar las configuraciones sin cambiar.

Si selecciona el nivel de tono de timbre más alto, el tono alcanza su nivel más alto luego de algunos segundos.

■ Pantalla principal

Las configuraciones de la pantalla principal le permiten cambiar la apariencia de la pantalla de inicio, que en forma predeterminada está apagada. Seleccione **Menú > Configuraciones > Pantalla principal** y una de las siguientes opciones:

Imagen fondo: para agregar una imagen de fondo a la pantalla de inicio.

Pantalla de inicio: para personalizar el diseño de la pantalla en espera.

Color fte. en pant. In.: para seleccionar el color para los textos en el modo de pantalla de inicio.

Iconos tecla navegac.: para mostrar los accesos directos de la tecla de navegación en el modo de pantalla de inicio.

Detalles notificación: para mostrar la información de contacto en llamadas perdidas y mensajes recibidos.

Animación de tapa: para que el teléfono muestre una animación cuando lo abra y lo cierre.

Tamaño de letra: para definir el tamaño de la letra para mensajería, contactos y páginas Web de MEdia Net.

■ Mini pantalla

Seleccione **Menú > Configuraciones > Mini pantalla**. Puede cambiar las configuraciones para *Imagen fondo*.

■ Configurar la hora y la fecha

Para cambiar la hora, la zona horaria y las configuraciones de fecha, seleccione **Menú > Configuraciones > Fecha y hora > Config. fecha y hora, Formato fecha y hora, o Act. auto. fecha/hora** (servicio de red).

Al viajar a otra zona horaria, seleccione **Menú > Configuraciones > Fecha y hora > Formato fecha y hora > Zona horaria** y la zona horaria de su ubicación en términos de la diferencia de tiempo con la hora del meridiano de Greenwich (GMT) o la Hora Universal Coordinada (UTC). La hora y fecha son configuradas según la zona horaria y permiten que su teléfono muestre la hora de envío correcta de los mensajes de texto o multimedia recibidos. Por ejemplo, GMT -5 es la zona horaria de Nueva York (EE.UU.), 5 horas al oeste de Greenwich, Londres (Reino Unido). Si está configurada, la opción Actualización automática realiza esta función.

■ Mis accesos directos

Configure accesos directos personales para acceder rápidamente a las funciones del teléfono que usa con mayor frecuencia. Puede asignar accesos directos a las siguientes teclas.

Tecla de selección izquierda

Para seleccionar una función de la lista, seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *Mis acces. direc.* > *Tecla selec. izquierda*. La configuración predeterminada es Ir a.

En la pantalla de inicio, seleccione **Ir a** > *Opciones*, y alguna de las siguientes opciones:

Selec. opciones: para agregar o eliminar una función de la lista de accesos directos.

Organizar: para volver a organizar las funciones en la lista de accesos directos personales.

Tecla de selección derecha

Para seleccionar una función de la lista, seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *Mis acces. direc.* > *Tecla selec. derecha*. La configuración predeterminada es Reproductor de medios.

Tecla de navegación

Para asignar otras funciones del teléfono desde una lista predefinida a la tecla de navegación (tecla de desplazamiento), seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *Mis acces. direc.* > *Tecla de navegación*.

Tecla de pantalla de inicio

Para seleccionar una tecla de navegación para que active el modo de pantalla de inicio, seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *Mis acces. direc.* > *Clave pantalla inicio*. La configuración predeterminada es Tecla nav. arriba/abajo.

■ Sincronización y copias de seguridad

Cree una copia de seguridad de sus datos personales. Seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *Sincron. y copia seguridad* y alguna de las siguientes opciones:

Interruptor tel.: para sincronizar o copiar datos entre dos teléfonos mediante tecnología Bluetooth.

Crear copia seguridad: para crear una copia de seguridad de los datos seleccionados.

Restaurar copia de seguridad: para restaurar el archivo de copia de seguridad seleccionado en el teléfono.

Transferencia de datos: para sincronizar o copiar datos entre el teléfono y un dispositivo seleccionado.

■ Conectividad

Puede conectar el teléfono a un dispositivo compatible usando la tecnología inalámbrica Bluetooth o una conexión de cable para datos USB. También puede definir las configuraciones para las conexiones de marcación EGPRS o 3G.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

Este dispositivo cumple con la Especificación Bluetooth 2,1 + EDR que admite los siguientes perfiles: Perfil de distribución de audio avanzada (A2DP), Perfil de control remoto Audio/Visual (AVRCP), Perfil de imagen básica (BIP), Perfil de acceso telefónico a redes (DUN), Perfil de transferencia de archivos (FTP), Perfil de acceso genérico (GAP), Perfil de distribución de audio/video genérico (GAVDP), Perfil de intercambio de objeto genérico (GOEP), Perfil de manos libres (HFP), Perfil de auricular (HSP), Perfil de envío de objetos (OPP), Perfil de acceso a SIM (SAP) y Perfil de aplicación de descubrimiento de servicio (SDAP). Para asegurar la interoperabilidad entre otros dispositivos que admiten la tecnología Bluetooth, use accesorios aprobados por Nokia en este modelo. Verifique con los fabricantes la compatibilidad de otros dispositivos con este dispositivo.


Puede haber restricciones en cuanto al uso de la tecnología Bluetooth en algunas localidades. Consulte a las autoridades locales o al proveedor de servicios.

Las funciones que utilizan la tecnología Bluetooth o permiten la activación de estas funciones en segundo plano mientras se utilizan otras funciones, aumentan la demanda de alimentación de la batería y reducen la vida útil de la batería.

La tecnología Bluetooth le permite conectar el teléfono con un dispositivo Bluetooth compatible que esté a una distancia de hasta 10 metros (32 pies). Debido a que los dispositivos que usan la tecnología Bluetooth se comunican usando ondas de radio, su teléfono y los otros dispositivos no necesitan estar en línea directa, aunque la conexión sí puede recibir interferencias de obstrucciones, como paredes u otros dispositivos electrónicos.

Configurar una conexión Bluetooth

Seleccione **Menú > Configuraciones > Conectividad > Bluetooth** y una de las siguientes opciones:

Bluetooth: para activar o desactivar la función Bluetooth.  indica que Bluetooth está activado. Cuando active la tecnología Bluetooth por primera vez,

se le solicitará que dé un nombre al teléfono. Use un nombre único que los demás puedan identificar fácilmente.

Conectar acces. audio: para buscar dispositivos de audio compatibles con Bluetooth. Seleccione el dispositivo que desea conectar al teléfono.

Disposit. acoplados: para buscar cualquier dispositivo Bluetooth dentro del alcance. Seleccione **Agreg. nvo disp.** para ver una lista de cualquier dispositivo Bluetooth dentro del área de alcance. Seleccione un dispositivo y **Acoplar.** Ingrese el código de acceso Bluetooth del dispositivo (hasta 16 caracteres) para asociarlo (vincularlo) con su teléfono. Sólo tendrá que proveer este código de acceso cuando conecte el dispositivo por primera vez. Su teléfono se conecta al dispositivo y puede comenzar la transferencia de datos.

Dispositivos activos: para ver una lista de dispositivos activos con los que mantiene una conexión activa

Visibilidad mi teléf.: para cambiar la visibilidad del teléfono

Nombre mi teléfono: para cambiar el nombre del teléfono que ven otros dispositivos

Conexión inalámbrica Bluetooth

Seleccione **Menú > Configuraciones > Conectividad > Bluetooth.** Para verificar cuál conexión Bluetooth está activa, seleccione *Dispositivos activos.* Para ver una lista de los dispositivos Bluetooth vinculados actualmente con el teléfono, seleccione *Disposit. acoplados.*

Paquete de datos

El servicio general de radio por paquetes (GPRS) o 3G son servicios de red que permiten que los teléfonos móviles envíen y reciban datos sobre una red basada en el protocolo de Internet (IP).

Para definir cómo usar el servicio, seleccione **Menú > Configuraciones > Conectividad > Paquete de datos > Conexión paq. datos** y alguna de las siguientes opciones:

Cuando necesario: para que la conexión de paquete de datos se establezca cuando una aplicación lo necesite. La conexión se cerrará cuando finalice la aplicación.

Siempre en línea: para que el teléfono se conecte automáticamente a una red de paquete de datos cuando lo encienda.

Configuraciones de módem

Puede conectar el teléfono mediante tecnología inalámbrica Bluetooth o una conexión con cable de datos USB a una PC compatible, y usarlo como módem para habilitar la conectividad GPRS o 3G desde la PC.

Para definir las configuraciones para las conexiones desde la PC, seleccione **Menú > Configuraciones > Conectividad > Paquete de datos > Config. paq. datos > Activar punto acceso**, y active el punto de acceso que desea utilizar. Seleccione **Editar pto. acceso act. > Pto. acces. paq. datos**, ingrese un nombre para cambiar las configuraciones de punto de acceso y seleccione **OK**. Seleccione **Pto. acces. paq. datos**, ingrese el nombre del punto de acceso (APN) para establecer una conexión a una red y seleccione **OK**.

También puede programar las configuraciones de servicios por marcación EGPRS (nombre del punto de acceso) en su PC con el software Nokia Modem Options. Consulte "Nokia PC Suite", pág. 64. Si ha programado las configuraciones tanto en la PC como en el teléfono, se utilizarán las configuraciones de la PC.

Cable de datos USB

Puede utilizar el cable de datos USB CA-101 para transferir datos entre el teléfono y una PC compatible. También puede utilizar el cable de datos USB con Nokia PC Suite.

Para activar el teléfono para transferencia de datos o impresión de imágenes, conecte el cable de datos. Confirme **Cable de datos USB conectado**. **Seleccionar modo**. y seleccione entre las siguientes opciones:

Preguntar al con.: para preguntar una hora de conexión

PC Suite: para usar el teléfono para acceder a aplicaciones disponibles en la PC

Impresión y medios: para conectar el teléfono a una PC para sincronizarlo con Windows Media Player (música, video).

Almacenam. datos: para conectarse a una PC que no tenga instalado el software Nokia y usar el teléfono como medio de almacenamiento de datos

■ Configuraciones de llamadas

Seleccione **Menú > Configuraciones > Llamada** y una de las siguientes opciones:

Desvío de llamadas: para desviar las llamadas entrantes (servicio de red). Tal vez no pueda desviar sus llamadas si están activas algunas funciones de restricción de llamadas.

Cualq. tecla contesta: para contestar una llamada entrante al pulsar brevemente cualquier tecla, excepto la tecla Encender/Apagar o las teclas de selección izquierda y derecha o la tecla Finalizar

Remarcado auto.: para un máximo de 10 intentos para conectar la llamada tras un intento fallido

Marccción rápida: para marcar los nombres y los números de teléfono asignados a las teclas de marccción rápida, de 2 a 9. Para usar, mantenga pulsada la tecla numérica correspondiente.

Llamada en espera: para ver una notificación de una llamada entrante mientras tiene una llamada en curso (servicio de red). Consulte "Llamada en espera", pág. 22.

Pantalla de duración de llamada: para ver un contador durante cada llamada

Resumen tras llam.: para mostrar brevemente la duración y el costo aproximados tras cada llamada (servicio de red).

Enviar mi ID: para mostrar el número telefónico a la persona a la que está llamando (servicio de red). Para utilizar la configuración acordada con AT&T, seleccione *Definido por la red*.

Contestar al abrir: para contestar una llamada entrante al abrir la tapa

Video compartido: para definir las configuraciones de video compartido

■ Configuraciones de teléfono

Seleccione **Menú > Configuraciones > Teléfono** y una de las siguientes opciones:

Config. de idioma: para configurar el idioma de pantalla del teléfono, seleccione *Idioma del teléfono*. Puede seleccionar inglés, español, portugués o francés.

Automático seleccione el idioma según la información contenida en la tarjeta SIM.

Estado de memoria: para ver la cantidad de memoria disponible y utilizada en el teléfono y la tarjeta SIM.

Bloqueo automático: para que el teclado del teléfono se bloquee automáticamente después de un período determinado en que el teléfono está en modo de espera y no ha usado ninguna de sus funciones. Seleccione *Activar* y defina le tiempo.

Bloqueo seguridad: para que el teléfono solicite el código de seguridad cuando desbloquea el teclado. Ingrese el código de seguridad y seleccione *Activar*.

Voice recognition: para configurar los comandos de voz del teléfono. Los comandos de voz le permiten seleccionar qué funciones desea activar con su voz. *Automático* permite que el software del teléfono reconozca las variaciones de su voz.

Preg. modo descon.: siempre que enciende el teléfono, le pregunta si se usará el perfil desconectado. Con el perfil desconectado todas las conexiones de radio se desactivan. El perfil desconectado se debe usar en áreas sensibles a emisiones de radio.

Actualiz. teléfono: para actualizar el software del teléfono o ver la versión actual del software.

Activación texto ayuda: para permitir que se muestre información adicional acerca de las funciones.

Tono de inicio: el teléfono reproduce un tono cuando se enciende.

Tono de apagado: el teléfono reproduce un tono cuando se apaga.

Manejo con tapa cerrada: para seleccionar si desea volver al modo de pantalla de inicio o sin efecto (mantener todas las aplicaciones abiertas) cuando cierra la tapa.

■ Accesorios


Este menú o las siguientes opciones aparecen sólo si el teléfono está o ha sido conectado a un accesorio móvil compatible.

Seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *Accesorios*. Seleccione un accesorio, si está disponible, desde las siguientes opciones:

Auricular: para seleccionar el perfil activado cuando conecta un audífono.

Teléfono de texto: para activar/desactivar la comunicación TTY/TDD.

Cargador: para seleccionar el perfil que desea que se active automáticamente cuando conecta el accesorio seleccionado.

Dispositivo auditivo: para optimizar la calidad de sonido cuando usa un dispositivo auditivo T-coil, seleccione Dispositivo con T-coil. El modo > Encendido  aparece cuando el modo de dispositivo auditivo T-coil está activado.

■ Configuración

Puede configurar su teléfono con las configuraciones necesarias para que ciertos servicios funcionen debidamente. AT&T también puede enviarle estas configuraciones. Consulte "Servicio de ajustes de configuración", pág. 9.

Seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *Configuración* y una de las siguientes opciones:

Ajustes config. pred.: para ver los proveedores de servicios guardados en el teléfono. Para programar los ajustes de configuración del proveedor de servicios como configuraciones predeterminadas, seleccione **Opciones** > *Como predetermin.*

Act pred en tod aplic: para activar los ajustes de configuración predeterminados para las aplicaciones admitidas.

Punto acceso prefer: para ver los puntos de acceso guardados. Desplácese a un punto de acceso y seleccione **Opciones** > *Detalles* para ver el nombre del proveedor de servicios, portador de datos y el punto de acceso de paquete de datos o el número de marcación GSM.

Config. admin. disp.: para seleccionar cuándo desea permitir actualizaciones de software de servicio.

Ajustes config. pers.: para agregar manualmente nuevas cuentas personales para diversos servicios, y para activarlas o eliminarlas. Para agregar una nueva cuenta personal si no lo ha hecho, seleccione **Agregar**; de lo contrario, seleccione **Opciones** > *Agregar nuevo*. Seleccione el tipo de servicio y seleccione e ingrese cada uno de los parámetros requeridos. Los parámetros difieren conforme al tipo de servicio seleccionado. Para eliminar o activar una cuenta personal, desplácese hasta dicha cuenta y seleccione **Opciones** > *Eliminar* o *Activar*.

■ Seguridad

Cuando están en uso las funciones de seguridad que restringen las llamadas (como restricción de llamadas y marcación fija), es posible realizar llamadas al número de emergencia oficial programado en el dispositivo.

Seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *Seguridad* y una de las siguientes opciones:

Solicitud código PIN: para que el teléfono solicite el código PIN cada vez que lo encienda. Algunas tarjetas SIM no permiten desactivar la solicitud del código.

Marcación fija: para restringir sus llamadas salientes a números telefónicos seleccionados si su tarjeta SIM admite esta función. Cuando la marcación fija está activada, las conexiones GPRS no son posibles, salvo durante el envío de mensajes de texto a través de este tipo de conexión. En este caso, se debe incluir el número de teléfono del destinatario y el número del centro de mensajes en la lista de marcación fija.

Nivel de seguridad: para que el teléfono solicite el código de seguridad cuando se inserte una nueva tarjeta SIM, seleccione *Teléfono*. Si selecciona *Memoria*, el teléfono solicita el código de seguridad cuando selecciona la memoria de la tarjeta SIM y desea cambiar la memoria en uso.

Códigos de acceso: para crear o cambiar el código de seguridad, código PIN o código PIN2.

Código en uso: para activar la solicitud de código PIN.

Solicitud código PIN2: para seleccionar si se necesita el código PIN2 cuando se está usando una función específica del teléfono la cual está protegida por el código PIN2. Algunas tarjetas SIM no permiten desactivar la solicitud del código.

Certificad. autoridad: para ver la lista de certificados de autoridad que ha descargado al teléfono.

Certificados usuario: para ver la lista de certificados de usuario que ha descargado al teléfono.

Config. módulo seg.: para ver *Detalles módulo seg.*, seleccione *Solicitud PIN módulo*, o cambie el PIN de módulo y el PIN de firma. Consulte también "Códigos de acceso", pág. 8.

■ Restaurar el dispositivo

Para restablecer algunas de las configuraciones del menú a sus valores originales, seleccione **Menú > Configuraciones > Rest. conf. orig.**. Seleccione *Rest. conf. sólo* sólo para restaurar las configuraciones de preferencia y evitar que se borren datos personales. Para establecer las configuraciones de fábrica y eliminar información personal, seleccione *Rest. todo*. Ingrese el código de seguridad. El código predeterminado es 12345. Es posible que se le indique crear un código. Los nombres y números telefónicos guardados en tarjeta SIM no se eliminan.

19. Video del celular

Video del celular (CV) proporciona enlaces a una variedad de contenido, tales como videoclips de programas de TV, noticias, deportes y clima. Acceda a Internet móvil con MEdia™ Net para comprar y descargar en el teléfono música, juegos, gráficos, multimedia y aplicaciones.

En el modo en espera, para acceder a Video del celular, seleccione **Menú > Video del celular**.

Si tiene dudas sobre la facturación o sobre cómo acceder a este sitio Web, comuníquese con AT&T o visite www.wireless.att.com.

20. Conectividad con PC

Puede acceder a Internet cuando su teléfono está conectado a una PC compatible mediante una conexión Bluetooth o de cable de datos. Puede usar su teléfono con una variedad de aplicaciones de conectividad de PC y comunicación de datos.

■ Nokia PC Suite

Con Nokia PC Suite, puede sincronizar contactos, agenda, notas y notas de tareas entre su teléfono y su PC compatible o un servidor de Internet remoto (servicio de red). Puede obtener más información y PC Suite en el sitio Web de Nokia www.nokia-latinoamerica.com/soporte.

■ Paquete de datos

Con el teléfono puede usar los servicios de paquete de datos. Para obtener más información sobre disponibilidad y suscripción a los servicios de datos, comuníquese con su proveedor de servicios. Consulte "Configuraciones de módem", pág. 59.

■ Aplicaciones para la comunicación de datos

Realizar o contestar llamadas durante una conexión con una computadora puede interrumpir la comunicación de datos.

Para obtener un mejor rendimiento durante las llamadas de datos, coloque el teléfono en una superficie firme, con el teclado hacia abajo. No mueva el teléfono en su mano durante una llamada de datos.

21. Información sobre las baterías y cargadores

■ Carga y descarga

Su dispositivo recibe alimentación eléctrica a través de una batería recargable. Este dispositivo está diseñado para su uso con la batería BP-6MT. Es posible que Nokia disponga de modelos adicionales de batería para este dispositivo. Este dispositivo está diseñado para su uso con el siguiente cargador: AC-6. Es posible que el número exacto de modelo varíe según el tipo de enchufe. La variante de enchufe se identifica con una de las siguientes opciones: E, EB, X, AR, U, A, C o UB.

La batería se puede cargar y descargar varias veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando los tiempos de conversión y de espera sean notablemente más cortos de lo normal, ya es momento de sustituir la batería. Utilice únicamente las baterías aprobadas por Nokia, y recárguelas sólo con los cargadores APROBADOS por Nokia para este dispositivo. Use sólo baterías de repuesto calificadas con este dispositivo de acuerdo con la norma IEEE-1725-2006. El uso de otras baterías o cargadores puede plantear un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro.

Si se está usando una batería de repuesto por primera vez, o si la batería no ha sido usada por un tiempo prolongado, tal vez sea necesario conectar el cargador, desconectar y reconectarlo para iniciar la carga de la batería. Si la batería está completamente descargada, es posible que pasen varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder hacer alguna llamada.

Siempre apague el dispositivo y desconecte el cargador antes de retirar la batería.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la batería conectada al cargador tras cargarla completamente, puesto que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si una batería completamente cargada no se utiliza por un tiempo, se descargará paulatinamente.

Intente mantener la batería siempre entre los 15°C y 25°C (59°F y 77°F). Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la vida útil de la batería. Un dispositivo con la batería demasiado caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente. El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado en temperaturas inferiores al punto de congelación.

No cause cortocircuito en la batería. Puede producirse un cortocircuito accidental si un objeto metálico, como una moneda, un clip o un bolígrafo, ocasiona la conexión directa de los terminales positivos (+) y negativos (-) de la batería. (Éstas parecen tiras metálicas en la batería.) Esto puede suceder, por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o bolso. El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería o el objeto que esté conectado a ella.

No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. También pueden explotar si están dañadas. Elimine las baterías conforme a las normas locales. Reciclelas siempre que sea posible. No las deseche con los desperdicios domésticos.

No desmonte, corte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni destroce las células o baterías. En el caso de escape de líquido, evite su contacto con la piel o los ojos. Si por casualidad se produzca ese contacto, lave la piel o los ojos inmediatamente con agua abundante o busque ayuda médica.

No modifique, refrabrique ni intente insertar objetos extraños en la batería, así como tampoco sumérjala ni expóngala a agua u otros líquidos.

El uso indebido de la batería puede dar lugar a un incendio, explosión, fuga u otro peligro. Si deja caer el dispositivo o la batería, especialmente sobre una superficie dura, y cree que la batería se dañó, llévela a un centro de servicio para su revisión antes de seguir utilizándola.

Utilice la batería solamente para el propósito para el que fue diseñada. No utilice nunca el cargador o la batería si están dañados. Mantenga su batería fuera del alcance de los niños.

■ Normas de autenticación de baterías Nokia

Siempre use baterías auténticas de Nokia para su seguridad. Para asegurarse de adquirir una batería Nokia original, cómprela en un centro de servicio o con un distribuidor autorizado por Nokia, e inspeccione el holograma siguiendo estos pasos:

Autenticación del holograma

1. Al mirar el holograma en la etiqueta, debería ver el símbolo de Nokia: las manos conectadas desde un ángulo y el logo Nokia Original Enhancements desde otro ángulo.



2. Cuando mueve el holograma a un ángulo hacia el lado izquierdo, derecho, arriba y abajo, verá 1, 2, 3 y 4 puntitos en cada lado respectivamente.

Realizar con éxito los cuatro pasos no asegura totalmente la autenticidad de la batería. Si no puede confirmar la autenticidad o si tiene alguna razón para creer que su batería con el holograma en la etiqueta no es una batería auténtica y original de Nokia, evite usarla y llévela al centro de servicio autorizado por Nokia más cercano o a un distribuidor Nokia para pedir asistencia.



Para obtener información adicional, consulte la garantía y el folleto de referencia incluidos con el dispositivo Nokia.

Cuidado del dispositivo

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a mantener la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, quite la batería y espere hasta que el dispositivo se seque completamente seco para volver a colocarla.
- No intente retirar la batería del dispositivo. Nokia recomienda que lleve el dispositivo al centro de servicio autorizado más cercano para reponer la batería.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos pueden dañarse.
- No guarde el dispositivo en temperaturas altas o bajas. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos tipos de plástico. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal después de estar expuesto a una temperatura baja, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las tarjetas de circuitos electrónicos.
- Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en este manual.
- No deje caer, no golpee ni sacuda bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar las placas interiores de los circuitos y los mecanismos más delicados.

- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes para limpiarlo. Utilice solamente paños suaves, limpios y secos para limpiar la superficie del dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir su funcionamiento adecuado.
- Utilice sólo la antena suministrada o una de repuesto aprobada. El uso de antenas, modificaciones o elementos no aprobados puede dañar el dispositivo además de infringir los reglamentos que rigen los dispositivos de radio.
- Use los cargadores en interiores.
- Cree una copia de seguridad de todos los datos que desea conservar, tales como contactos y notas de calendario.
- Para reiniciar el dispositivo periódicamente y optimizar su rendimiento, apáguelo y quite la batería.

Estas recomendaciones se aplican de igual manera al dispositivo, la batería, el cargador o cualquier accesorio.

Reciclar

Devuelva siempre los productos electrónicos, las baterías y los materiales de embalaje usados a los puntos de recolección dedicados. De esta forma, ayuda a evitar la eliminación no controlada de desechos y promueve el reciclaje de materiales. Consulte la información del producto relacionada con el medioambiente y sobre cómo reciclar los productos Nokia en www.nokia.com/werecycle (en inglés) o en nokia.mobi/werecycle (en inglés).

Información adicional de seguridad

Su dispositivo y accesorios pueden contener partes pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

■ Entorno operativo

Respete la normativa especial vigente de la zona donde se encuentre y no encienda el dispositivo donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o pueda causar interferencia o peligro. Use el dispositivo en su posición normal de funcionamiento. Este dispositivo cumple con lo establecido en las normas de exposición RF cuando se lo usa en la posición normal en el oído o a una distancia mínima de 1,5 centímetros (5/8 pulgadas) del cuerpo. Los estuches, clips para cinturón o soportes para portar el dispositivo no deben contener metal y deben mantener el dispositivo a la distancia del cuerpo indicada anteriormente.

Para transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión de calidad a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes pueden demorarse hasta que la conexión adecuada esté disponible. Siga las instrucciones anteriores sobre las distancias de separación hasta que la transmisión haya finalizado.

Algunas piezas del dispositivo son magnéticas. Su dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito, ni otros medios magnéticos de almacenamiento de datos, cerca del dispositivo, pues la información que almacenen puede perderse.

■ Dispositivos médicos

Los aparatos de radiotransmisión, incluso los teléfonos móviles, pueden interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte con un médico o con el fabricante del dispositivo médico si tiene alguna pregunta o para determinar si está correctamente protegido contra las señales externas de radiofrecuencia. Apague su dispositivo en los lugares específicos de los centros de salud donde se le indique. Es probable que en los hospitales o en los centros de salud se utilicen equipos sensibles a las señales externas de radiofrecuencia.

Dispositivos médicos implantados

Los fabricantes de dispositivos médicos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15,3 cm (6 pulgadas) entre un dispositivo móvil y el dispositivo médico implantado, por ejemplo, marcapaso o desfibrilador cardioversor implantado, a fin de evitar posibles interferencias con el dispositivo médico. Aquellos que tienen dichos dispositivos deben:

- Mantener siempre el dispositivo móvil a una distancia superior a 15,3 cm (6 pulgadas) del dispositivo médico.
- No llevar el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la ropa.
- Utilizar el dispositivo en el oído contrario al dispositivo médico para minimizar las posibles interferencias.
- Apagar su dispositivo médico inmediatamente si tiene alguna razón para sospechar que existen interferencias.
- Leer y seguir las orientaciones del fabricante de sus dispositivos médicos implantados.

Si tiene alguna pregunta acerca del uso de su dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, consulte con un médico.

Aparatos auditivos

Algunos dispositivos móviles digitales pueden interferir con determinados aparatos auditivos. En ese caso, comuníquese con su proveedor de servicios.

■ Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos que están inadecuadamente instalados o protegidos en los automóviles, por ejemplo, sistemas electrónicos de inyección directa, sistemas electrónicos de frenos antirresbalantes (antibloqueo), sistemas electrónicos de control de velocidad y sistemas de airbag. Para obtener detalles, verifique estos aspectos con el fabricante o el concesionario de su vehículo o de los equipos que haya incorporado posteriormente.

Sólo personal especializado debe reparar el dispositivo o instalarlo en su vehículo. Si la instalación o reparación no es correcta puede resultar peligrosa y anular cualquier garantía que se aplique al dispositivo. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcionando debidamente. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento destinado al dispositivo, sus piezas o accesorios. Para los automóviles con sistemas de bolsa de aire (airbag) incorporado, recuerde que se infla con mucha fuerza. No coloque objetos, incluso equipos instalados o celulares, en el área encima de la bolsa de aire o en la zona donde éste pueda desplegarse. Si el equipo de telefonía móvil no está bien instalado en el vehículo y las bolsas de aire se despliegan, pueden ocasionar lesiones graves. Se prohíbe el uso de dispositivos celulares a bordo de las aeronaves. Apague su dispositivo antes de abordar el avión. Su uso puede resultar peligroso para el funcionamiento del avión, interrumpir la red de servicio móvil, incluso ser ilegal.

■ Zonas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo en las áreas donde puedan producirse explosiones. Obedezca todas las instrucciones publicadas. Las chispas en dichas áreas pueden producir explosiones o incendios que causan lesiones físicas o la muerte. Apague el dispositivo en lugares de abastecimiento de combustible, como las áreas cercanas a las bombas de combustible en las estaciones de servicio. Respete las restricciones indicadas en depósitos y áreas de almacenamiento y distribución de combustible, plantas químicas o en lugares donde se realicen explosiones. Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas suelen estar marcadas, pero no siempre de manera clara. Entre ellas se incluyen áreas donde se le indica que apague el motor de su vehículo, bajo la cubierta de los barcos, instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos y áreas donde el aire contiene elementos químicos o partículas, como granos, polvo o partículas metálicas. Debe consultar a los fabricantes de vehículos que usan gas licuado de petróleo (como propano o butano) para determinar si se puede usar este dispositivo en forma segura en su cercanía.

■ Llamadas de emergencia



Importante: Este dispositivo funciona con señales de radio, redes celulares, redes terrestres y funciones programadas por el usuario. Si su dispositivo admite llamadas de voz por Internet (llamadas por Internet), active las llamadas por Internet y el teléfono celular. El dispositivo puede intentar realizar llamadas de emergencia tanto a través de la red celular como de su proveedor de servicios de llamadas por Internet, si ambos están activados. No se pueden garantizar las conexiones en todas las condiciones. Nunca dependa únicamente de un dispositivo móvil para las comunicaciones importantes, como emergencias médicas.

Para hacer una llamada de emergencia:

1. Si el dispositivo está apagado, enciéndalo. Compruebe que la intensidad de la señal sea adecuada. Dependiendo de su dispositivo, también puede ser necesario hacer lo siguiente:
 - Insertar una tarjeta SIM si su dispositivo la usa.
 - Eliminar ciertas restricciones de llamadas que haya activado en su dispositivo.
 - Cambiar el perfil de Desconectado a de Vuelo a un perfil activo.
2. Pulse la tecla Finalizar las veces necesarias para borrar la pantalla y preparar el dispositivo para las llamadas.
3. Ingrese el número de emergencia oficial de la localidad en la que se encuentre. Los números de emergencia pueden variar de una localidad a otra.
4. Pulse la tecla Llamar.

■ Compatibilidad con aparatos auditivos (HAC)



Advertencia: Para obtener compatibilidad con aparatos auditivos, debe apagar la conectividad Bluetooth.

Este modelo de dispositivo móvil cumple con las normas de la FCC que rigen la compatibilidad de auxiliares auditivos. Según estas normas, se requiere un micrófono M3 o superior. La calificación M, que se muestra en el empaque del dispositivo, se refiere a las emisiones más bajas de radiofrecuencia (RF). Una calificación M más alta indica, en general, que el modelo del dispositivo tiene un nivel más bajo de emisiones de RF, lo que aumenta la probabilidad de que el dispositivo pueda operar con determinados aparatos auditivos. Algunos audífonos son más inmunes a interferencias que otros. Consulte a su profesional especializado en el área de aparatos auditivos para determinar la calificación M de su audífono y la compatibilidad con su aparato auditivo. Puede obtener información sobre la accesibilidad en www.nokiaaccessibility.com (en inglés).

■ Información de certificación (SAR)

Este dispositivo móvil cumple las normas sobre exposición a ondas de radio.

Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y radioreceptor. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las normas internacionales. La organización científica independiente ICNIRP ha desarrollado estas normas e incluido márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de su edad y salud.

El índice estándar de exposición para dispositivos móviles se mide con una unidad conocida como Tasa Específica de Absorción (SAR, Specific Absorption Rate). El límite de la SAR que las normas ICNIRP establecen es un promedio de 2,0 Vatios/kilogramo (W/kg) en 10 gramos de tejido corporal. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar, mientras el dispositivo transmite al máximo nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. El nivel SAR actual de un dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo debido a que el dispositivo ha sido diseñado para sólo usar la potencia requerida para acceder a la red. La cantidad cambia dependiendo

de un número de factores tal como su proximidad a una estación base de red. El valor de SAR más alto que las normas ICNIRP establecen para la posición de este dispositivo cerca del oído es de 0,84 W/kg.

El uso de accesorios puede resultar en diferentes valores SAR. Los valores SAR podrían variar según los requisitos de información y evaluación nacionales y de la banda de red. Se puede proporcionar información adicional sobre SAR junto con la información del producto en www.nokia.com (en inglés).

Su dispositivo móvil también es diseñado para cumplir con los requisitos referentes a la exposición a ondas de radio que establecen la FCC (Federal Communications Commission) de EE.UU. y la Industria Canadiense. Estos requerimientos establecen un límite SAR de 1,6 W/kg promediado sobre 1 gramo de tejido corporal. El valor SAR más elevado informado según este estándar durante la certificación del producto para uso cerca del oído es de 1,03 W/kg y cuando se lleva cerca del cuerpo es de 0,85 W/kg.

Índice

A

- accesorios 61
- accesos directos 56
- agenda 51
- alarma 50
- alarma de nota 52
- altavoz 22
- animación de tapa 55
- aparatos auditivos 68
- aplicaciones 41
 - abrir 41
- AT&T Music 23
- avisos de e-mail 34

B

- batería
 - carga 14
 - carga, descarga 64
 - insertar 11
- bloqueo de teclas 19
- bloqueo del teclado 19
- bloqueo del teléfono. Consulte bloqueo del teclado.
- buzón de voz 27

C

- cable de datos 59
- calculadora 52
- cámara 42
 - configuraciones 43
 - efectos 43
 - grabar un videoclip 43
 - tomar una foto 42
- cargar la batería 14
- carpetas
 - buzón de salida 26
 - definir para almacenamiento 46
- códigos PIN 17
- compatibilidad con aparatos auditivos 70
- conectividad Bluetooth 57
- conectividad con PC 63
- configuración 61
 - servicio de configuración 9
- configuraciones
 - accesorios 61
 - animación de tapa 55

- cable de datos USB 59
- cámara 43
- conectividad 57
- configuración 61
- contactos 36
- espera activa 55
- fecha 55
- GPRS, EGPRS 58
- hora 55
- llamar 59
- mensajes 28
- mini pantalla 55
- mis accesos directos 56
- pantalla principal 55
- perfiles 54
- reloj 55
- restaurar configuraciones de fábrica 63
- seguridad 62
- teléfono 60
- temas 54
- tonos 54
- configuraciones de fábrica 63
- configuraciones de fecha 55
- configuraciones de hora 55
- configuraciones de idioma 60
- configuraciones de mensajes 28
- configuraciones de reloj 55
- contactos 34
- cookies 30
- creación de notas 52
- crear un mensaje multimedia 25
- cronómetro 53

D

- datos
 - comunicación 64
- definir perfiles 54
- definir una carpeta de almacenamiento 46
- desbloquear teclado 19
- descargas 10
- desplazamiento 22
- directorio 34

E

- equalizador 46
- editar detalles de contactos 35
- EGPRS 58

- eliminar
 - contactos 35
 - detalles de contactos 35
 - mensajes 27
- encender y apagar 17
- enviar un mensaje multimedia 25
- explorador 28, 30

F

- favoritos 29
- finalizar una llamada 20
- funciones de las teclas 17

G

- GPRS 58
- GPS 10, 31
- grabador de voz 45
- grabar una llamada 45
- grupos 36
- grupos de llamantes 36

I

- indicador de longitud del mensaje 25
- indicadores 17
- información de contacto Nokia 11
- información de contactos 11
- información de seguridad 67
- ingresar texto 23
- ingreso de texto predictivo 24
- ingreso de texto tradicional 23
- insertar batería 11
- insertar tarjeta SIM 11
- Internet 28

J

- juegos 41
- jugar 41

L

- lenguaje de marcado inalámbrico 28
- libreta de direcciones 34
- lista de grabaciones 45
- lista de marcación rápida 36
- lista de nombres suscritos 35
- lista de tareas 52
- llamadas 20, 21
 - realizar 51
 - recibidas 51
- llamadas de emergencia 69

- llamadas perdidas 51
- llamadas recibidas 51
- llamar
 - buzón de voz 27
 - configuraciones 59
 - contadores 51
 - espera 22
 - funciones 20
 - opciones 22
 - temporizadores 51

M

- manos libres. Consulte altavoz.
- marcación 36
- marcación rápida 21
- marcapasos 68
- mayúsculas o minúsculas 23
- MEdia Mall 31
- memoria
 - capacidad 40
 - estado 36
 - tarjeta SIM 34
- memoria caché 30
- memoria en uso 36
- mensaje
 - tarjeta SIM 27
- mensaje y tono de aviso 50
- mensajes
 - envío 26
 - leer y responder 26
 - multimedia 25
 - texto 25
- mensajes multimedia 25
- menú 22
- mini pantalla 55
- mis archivos 40
- mis números 37
- modo desconectado 20
- modo en espera 17, 56

N

- navegación 22
- nombres 34
- notas 52
- número del centro de mensajes 24
- números de servicio 37

O

- opciones de idioma 25

P

- pantalla principal 55
- paquete de datos 58
- PC Suite 64
- perfil de vuelo 19
- piezas 16

R

- reproducir música 44
- reproductor de medios 43, 44

S

- seguridad
 - configuraciones 62
 - módulo 31
- servicio
 - comandos 27
 - números 37
- servicio de atención al cliente 11
- servicios 28
- sincronizar música 59
- sugerencia de palabras 23

T

- tamaño de letra 55
- tarjeta de memoria 13, 14
 - formatear 14
- tarjeta microSD 13
- tarjeta SIM 20
 - insertar 11
- tarjetas de negocios 35
- tecla de navegación 56
- teclas 16, 19

teléfono

- configuración 61
- configuraciones 60
- piezas 16
- teclas 16

temas 54

temporizador 53

texto 23, 24

tomar una foto 42

tonos 54

tonos & gráficos 40

tonos de timbre 54

U

UPIN 17

V

- vehículos 68
- videoclip 43
- voz
 - marcación 21

W

Web 28, 29

X

XHTML 28

Z

zonas explosivas 69

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>