


4. Press and release the component key you wish the remote to control—**TV** or **STREAMING** key. The indicator light blinks once and remains lit.

**Important:** Find the **OK** key on your remote (don't press it yet). You will need to press this key quickly in step 6 below.



5. Press and release the **POWER** key until the component turns off.

**Important:** You may have to press the **POWER** key up to 200 times.



6. As soon as the component turns off, press the **OK** key within 4 seconds. The indicator light turns off.

**Note:** If you wait longer than 4 seconds to press **OK**, the remote goes to the next code—you will need to start the code search from step 1 again.



## Tour of the Remote

In most cases, the keys on this remote perform the same functions as the keys on your original remotes once you've programmed this remote to operate your components.

Illuminated **POWER** key serves as an indicator light to provide feedback. It also turns your devices on and off.

**SET UP** puts the remote in code programming mode.

Device keys (**TV**, **STREAMING**) put the remote in the right mode to control your device.

The **INPUT** toggles through your TV input choices.

**OPTIONS**, **RETURN**, and **HOME** perform the same functions as on your original streaming player remote.

**MENU** puts the remote in menu mode; it also accesses the same features as the key on your original remote in menu mode.


**MUTE** and **VOLUME +/-** keys adjust TV volume.

**Arrow keys** and **OK** act as navigation and selection keys in device guides and menu systems when the remote is in menu mode.

**REVERSE**, **PLAY/PAUSE**, **FORWARD**, **PREVIOUS**, **STOP** and **NEXT** keys control playback on your streaming player.

**Red**, **green**, **yellow**, and **blue** keys access additional features on your streaming player.


**IMPORTANT:** Because this remote controls more than one device, you must first "tell" the remote which device you wish to operate. That means, if you wish to operate your TV, you must first press the **TV** key to put the remote in the TV Mode. The remote stays in that device mode until you press a different device key. For example, if your remote is in TV Mode and you want to operate the streaming player, you must press the **STREAMING** key to change device modes.

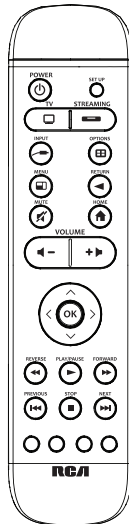

## Master Power

By default, each time you press the **POWER** key, this remote automatically turns on or off the devices you've programmed it to operate. For example, if you want to turn both your TV and streaming player on at the same time, all you have to do is press the **POWER** key on this remote (if you've already programmed the remote to operate these devices). A single press will also turn them off.

If you want to turn just one of the devices on or off, press the key for the device you want to turn on/off, and then press **POWER** within 3 seconds. For example, if you want to turn just your TV on, press the **TV** key on this remote, and then press **POWER** within 3 seconds.

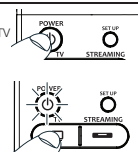

## Code Retrieval

1. Press and hold the **Code Search** key until the LED lights up.
2. Press Device key you desire to check code number. LED flashes and remains on.
3. Press **Code Search** key and LED goes off.
4. Starting with **REVERSE** (1) key, press and release each word/number on the keypad in the following order: 1-5. The word/number that causes the LED to blink is the first number of the code. As you find each number of the code, write it down for reference. Then start with Word/Number 1 again.

Reverse = 1

Play/Pause = 2

Forward = 3

Previous = 4

Stop = 5

Next = 6

5. Repeat step 4 until you have retrieved all five numbers. After the fifth number is retrieved, the LED will turn off.

**Tip:** To exit the code retrieval at any time press **TV** or **Streaming** key.

## Troubleshooting

**Problem: The remote does not operate your device.**

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, STREAMING). This tells the remote which device to operate.
- Remove any obstacles between the remote and the device. Make sure you're aiming the remote at the device's IR sensor.
- Make sure the batteries are fresh and are properly installed. Replace the batteries with two new AAA batteries, if necessary (see the Battery Installation section).

**Problem: The remote can't be programmed to operate your device.**

- If you are testing the remote while programming it, you may be too far away from the device or at a wrong angle. There must be an unobstructed path between the remote and the IR sensor on the device. Move closer and make sure you point the remote at the device you're trying to control.
- If you're using the Direct Entry programming method to enter the codes for your brand and the unit is still not functioning properly, try the auto, or manual search method.
- Make sure the batteries are fresh and are properly installed.
- Problem: The remote doesn't perform commands properly.**
  - Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, STREAMING ). This tells the remote which device to operate.

- You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in.
- There is a possibility that a programmed code may only be able to control some of your device features (for example, only turns a device on and off). To confirm that the device key is programmed with the correct code for maximum functionality, test the device. Attempt to control a variety of the device's functions with the remote. If some of the features of your devices don't work, try programming the remote with a different code in the list using the Direct Code Entry Method, until you find the code that allows the remote to control the majority of your device's functions. Different codes can provide different levels of functionality.

**Problem: The POWER key does not light when you press a key.**

- You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in.
- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, STREAMING). This tells the remote which device to operate.
- Make sure the batteries are fresh and are properly installed. Replace the batteries with two new AAA batteries, if necessary (see the Battery Installation section).

**Problem: The device's menu does not appear on the TV screen.**

- Make sure you have connected the device to your TV properly and selected the correct input. (See your devices' Owner's Manuals for proper connection procedures.)
- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, STREAMING). This tells the remote which device to operate.
- Menu access isn't supported for all brands. You may need to use your original remote control to access menu functions for some devices.

**For more information, please visit [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com)**

**Consumer Help Line: 1-800-420-7968**

## Limited Lifetime Warranty

Vox Accessories Corporation (the "Company") warrants to you the original retail purchaser of this product that should it, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship during its lifetime while you own it, such defect(s) will be repaired or replaced (at the Company's option) without charge for parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specific citation of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below. Do not return this product to the retailer.

This Warranty does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada. This Warranty is not transferable and does not extend to costs incurred for installation, removal or reinstallation of the product. This Warranty does not apply if in the Company's opinion, the product has been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or the simultaneous use of different battery types (e.g. alkaline, standard or rechargeable).

THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL BE LIMITED TO DURATION OF THIS WARRANTY. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state/province to state/province.


**U.S.A.:** Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11789

**CANADA:** Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Dcor 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5


## Búsqueda de Código Manual

Si su TV o reproductor de transmisión de video no responde después de usted haya intentado todos los códigos de cinco dígitos para su marca, o si su marca no está listada, intente buscar su código vía el Método de Entrada de Búsqueda Manual. Para programar su control remoto con el Método de Entrada de Búsqueda Manual, siga estos pasos:

1. Encienda manualmente el componerse que usted quiere programar para que funcione con el control remoto.
2. Presione y mantenga presionada la tecla **SET UP** hasta que la luz del indicador se ilumine.
3. Libere la tecla **SET UP**.




4. Presione y libere la tecla del componente que usted quiere controlar con el control remoto— tecla **TV** o **STREAMING**. La luz del indicador parpadea una vez y permanece iluminada.

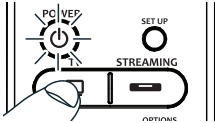

**Importante:** Encuentre la tecla **OK** en su control remoto (no la presione todavía). Usted necesitará presionar esta tecla rápidamente en el paso 6 más adelante.

5. Presione y libere la tecla **POWER** hasta que el componente se apague.

**Importante:** Puede ser que usted tenga que presionar la tecla **POWER** hasta 200 veces.



6. Tan pronto como el componente se apague, presione la tecla **OK** en 4 segundos. La luz del indicador se apaga.

**Nota:** Si usted espera más de 4 segundos para presionar **OK**, el control remoto pasa al código siguiente - usted necesitará comenzar la búsqueda de código nuevamente desde el paso 1.



## Tour del Control Remoto

En la mayoría de los casos, las teclas del control remoto efectúan las mismas funciones que las teclas en sus controles remotos originales una vez que usted haya programado este control remoto para funcionar con sus componentes.

La tecla **POWER** iluminada sirve como una luz del indicador para proporcionar retroalimentación. Esta también enciende y apaga sus dispositivos.

**SET UP** puts the remote in code programming mode.

Las teclas de dispositivo (**TV**, **STREAMING**) colocan el control remoto en el modo correcto para controlar su dispositivo.

La tecla **INPUT** alterna a través de sus opciones de entrada de TV.

**OPTIONS**, **RETURN**, y **HOME** realizan las mismas funciones que en su control remoto del reproductor de transmisión de video original.

**MENU** coloca al control remoto en modo menú; también accesa las mismas características que la tecla en su control remoto original en modo menú.

Las teclas **MUTE** y **VOLUME +/-** ajustar el volumen de la TV.

**Las teclas de flecha** y **OK** actúan como teclas de navegación y selección en guías de dispositivo y sistemas de menú cuando el control remoto está en modo menú.

Las teclas **REVERSE**, **PLAY/PAUSE**, **FORWARD**, **PREVIOUS**, **STOP** y **NEXT** controlan la reproducción en su reproductor de transmisión de video.




Las teclas **Red**, **green**, **yellow**, y **blue** accesan las características adicionales en su reproductor de transmisión de video.

**IMPORTANTE:** Debido a que este control remoto controla más de un dispositivo, usted debe primero "decir" al control remoto cual dispositivo quiere que funcione. Esto significa, que si usted desea hacer funcionar su TV, usted debe primero presionar la tecla **TV** para colocar a control remoto en el Modo TV. El control remoto permanece en este modo de dispositivo hasta que usted presione una tecla de dispositivo diferente. Por ejemplo, si su control remoto está en Modo TV y usted quiere hacer funcionar el reproductor de transmisión de video, usted debe presionar la tecla **STREAMING** para cambiar modos de dispositivo.

## Control Maestro

En forma predeterminada, cada vez que usted presione la tecla **POWER**, este control remoto automáticamente enciende o apaga los dispositivos que usted haya programado para funcionar con él. Por ejemplo, si usted quiere encender tanto su TV como su reproductor de transmisión de video al mismo tiempo, todo lo que tiene que hacer es presionar la tecla **POWER** en el control remoto (si usted ya ha programado el control remoto para funcionar con estos dispositivos). Una sola presión también los apagará.

Si usted quiere encender o apagar sólo uno de los dispositivos, presione la tecla para el dispositivo que quiere encender/apagar, y luego presione **POWER** en 3 segundos. Por ejemplo, si usted quiere sólo encender su **TV**, presione la tecla TV en este control remoto, y luego presione **POWER** en 3 segundos.

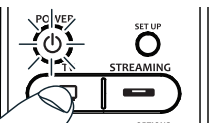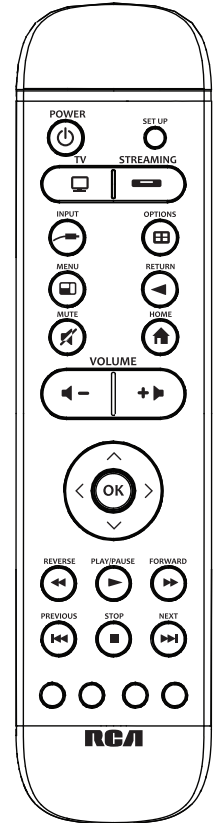

## Recuperación de Código

1. Presione y mantenga presionada la tecla **Code Search** hasta que el LED se ilumine.

2. Presione la tecla del dispositivo para el que quiere checar el número de código. El LED parpadea y permanece iluminado.

3. Presione la tecla **Code Search** y el LED se apaga.

4. Comenzando con la tecla **REVERSE** (1), presione y suelte cada palabra/número en el teclado en el orden siguiente: 1-5. La palabra/número que cause que el LED parpadee es el primer número del código. Conforme encuentre cada número del código, anótelos para referencia. Luego inicie nuevamente con Palabra/Número 1.

Reversa = 1

Reproducir/Pausa = 2

Adelante = 3

Previo= 4

Detener = 5

Siguiente = 6

5. Repita el paso 4 hasta que haya recuperado los cinco números. Después de recuperar el quinto número, el LED se apagará.

**Tip:** Para salir de recuperación de código en cualquier momento presione la tecla **TV** o **Streaming**.

## Solución de Problemas

**Problema: El control remoto no funciona con su dispositivo.**

- Asegúrese que el control remoto esté en el modo correcto presionando la tecla de dispositivo correspondiente (TV, STREAMING). Esto indica al control remoto cual dispositivo hacer funcionar.
- Retire cualquier obstáculo entre el control remoto y el dispositivo. Asegúrese de apuntar el control remoto al sensor infrarrojo del dispositivo.
- Asegúrese que las baterías sean nuevas y estén correctamente instaladas. Reemplace las baterías con dos baterías nuevas AAA, si es necesario (vea la sección Instalación de Baterías).

**Problema: El control remoto no puede programarse para funcionar con su dispositivo.**

- Si usted está probando el control remoto mientras lo programa, puede estar demasiado lejos del dispositivo o en el ángulo incorrecto. Debe haber una vía sin obstrucciones entre el control remoto y el sensor infrarrojo en el dispositivo. Acérquese y asegúrese de apuntar el control remoto al dispositivo que está tratando de controlar.

- Si usted está usando el método de programación de Entrada Directa para ingresar los códigos para su marca y la unidad todavía no está funcionando apropiadamente, intente el método automático, o el método de búsqueda manual.

- Asegúrese que las baterías sean nuevas y estén correctamente instaladas.

**Problema: El control remoto no efectúa correctamente los comandos.**

- Asegúrese que el control remoto esté en el modo correcto presionando la tecla de dispositivo correspondiente (TV, STREAMING ). Esto le indica al control remoto cual dispositivo hacer funcionar.

- Puede ser que usted haya presionado una tecla inválida para el modo en que el control remoto se encuentra.

- Hay la posibilidad de que un código programado pueda controlar solamente algunas de las características de su dispositivo (por ejemplo, solamente encender y apagar un dispositivo). Para confirmar que la tecla del dispositivo esté programada con el código correcto para funcionalidad máxima, pruebe el dispositivo. Intente controlar una variedad de las funciones del dispositivo con el control remoto. Si algunas de las características de sus dispositivos no funcionan, trate de programar el control remoto con un código diferente en la lista usando el Método de Entrada Directa de Código, hasta que usted encuentre el código que permita al control remoto operar con la mayoría de las funciones de su dispositivo. Códigos diferentes pueden proporcionar diferentes niveles de funcionalidad.

**Problema: La tecla POWER no se ilumina cuando usted presiona una tecla.**

- Puede ser que usted haya presionado una tecla inválida para el modo en que se encuentra el control remoto.

- Asegúrese que el control remoto esté en el modo correcto presionando la tecla de dispositivo correspondiente (TV, STREAMING). Esto le indica al control remoto cual dispositivo hacer funcionar.

- Asegúrese que las baterías sean nuevas y estén correctamente instaladas. Reemplace las baterías con dos baterías nuevas AAA, si es necesario (vea la sección Instalación de Baterías).

**Problema: El menú del dispositivo no aparece en la pantalla de la TV.**

- Asegúrese de haber conectado correctamente el dispositivo a su TV y de haber seleccionado la entrada correcta. (Vea los Manuales del Propietario de sus dispositivos para los procedimientos de conexión correctos).

- Asegúrese que el control remoto esté en el modo correcto presionando la tecla de dispositivo correspondiente (TV, STREAMING). Esto le indica al control remoto cual dispositivo hacer funcionar.

- El acceso al menú no está soportado para todas las marcas. Puede ser que usted necesite utilizar su control remoto original para tener acceso a las funciones de menú para algunos dispositivos.

**Para más información, por favor visite [www.rcaudiovideo.com](http://www.rcaudiovideo.com)**

**Línea de Ayuda al Consumidor: 1-800-420-7968**

## Garantía Limitada Durante la Vida Útil del Producto

Voxx Accessories Corporation (la "Compañía") le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que presenta defectos materiales o de mano de obra durante su vida útil mientras sea de su propiedad, tales defectos serán reparados o reemplazados (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación. Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto se entregará con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo, factura fechada de venta), especificación de los defectos, transporte prepagado, a la Compañía a la dirección indicada abajo. No devuelva este producto al distribuidor.

Esta Garantía no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá. Esta Garantía no es transferible y no incluye los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalación de este producto. Esta Garantía no aplica si, es opinión de la Compañía que, este producto ha sufrido daños debido a alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia, accidente o el uso simultáneo de diferentes tipos de baterías (por ejemplo, alcalinas, típicas o recargables). EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PROVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO.

Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante está autorizado a asumir, a nombre de la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/provincia, puede disfrutar además de otros derechos.

**U.S.A.:** Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788

**CANADA:** Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>