



# CDA-7839/ CDA-7838

FM/AM Compact Disc Receiver

- **OWNER'S MANUAL**


Please read this manual to maximize your enjoyment of the outstanding performance and feature capabilities of the equipment, then retain the manual for future reference.

- **MODE D'EMPLOI**

Veillez lire ce mode d'emploi pour tirer pleinement profit des excellentes performances et fonctions de cet appareil, et conservez-le pour toute référence future.

- **MANUAL DE OPERACIÓN**

Lea este manual, por favor, para disfrutar al máximo de las excepcionales prestaciones y posibilidades funcionales que ofrece el equipo, luego guarde el manual para usarlo como referencia en el futuro.

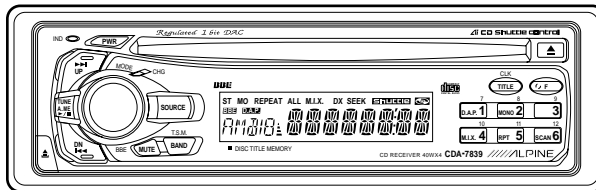

**COMPACT**  
**disc**  
**DIGITAL AUDIO**

(CDA-7839)

## **WARNING**

English

The exclamation point within an equilateral triangle and "WARNING" are intended to alert the user to the presence of important operating instructions. Failure to heed the instructions will result in severe injury or death.

## **AVERTISSEMENT**

Français

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral et la mention "AVERTISSEMENT" sont destinés à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes. Le non respect de ces instructions peut provoquer de graves blessures, voir la mort.

## **ADVERTENCIA**

Español

El símbolo de exclamación dentro del triángulo y "ADVERTENCIA", tienen como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación importantes. El hacer caso omiso de las instrucciones podría resultar en heridas graves o la muerte.

**DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER.** Doing so may lead to accident, fire or electric shock.

**NE PAS DEMONTER NI MODIFIER.** Il y a risque d'accident ou de choc électrique.

**NO DESMONTE O ALTERE.** Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, incendio o descarga eléctrica.

**KEEP SMALL ARTICLES OUT OF THE REACH OF CHILDREN.** If swallowed, consult a physician immediately.

**NE PAS LAISSER DE PETITES PIECES A PORTEE DES ENFANTS.** En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

**MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Si tragasen algo, consulte a un médico inmediatamente.

**USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING FUSES.** Failure to do so may result in fire or electric shock.

**UTILISEZ DES FUSIBLES DE L'AMPERAGE APPROPRIE.** Sinon il y a risque d'incendie ou de choc électrique.

**UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES.** De lo contrario, podrá ocasionar un incendio o descarga eléctrica.

## **WARNING**

English

**HALT USE IMMEDIATELY IF A PROBLEM APPEARS.** When problems occur such as a lack of sound or video, foreign objects inside the unit, smoke coming out, or noxious odors, stop use immediately and contact the dealer where you bought the equipment. Failure to do so may result in an accident or injury.

## **AVERTISSEMENT**

Français

**ARRETEZ-VOUS IMMEDIATEMENT EN CAS DE PROBLEME.** Si un problème se présente, absence du son ou de l'image, objets tombés dans l'appareil, dégagement de fumée ou d'odeurs nocives, arrêtez-vous immédiatement et contactez le revendeur où vous avez acheté l'appareil. Il y a risque d'accident et de blessure.

## **ADVERTENCIA**

Español

**DEJE DE USARLO INMEDIATAMENTE SI APARECE ALGUN PROBLEMA.** Cuando ocurran problemas tales como falta de sonido o vídeo, caiga algún objeto dentro de la unidad, el aparato despidan humo u olores nocivos, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con el distribuidor al que haya comprado el equipo. En caso contrario podrá ocasionar un accidente o heridas.

---

**DO NOT OPERATE THE EQUIPMENT OR LOOK AT THE SCREEN WHILE DRIVING THE VEHICLE.** Operating the equipment may distract the driver from looking ahead of the vehicle and cause accident. Always stop the vehicle in a safe location before operating this equipment.

---

**NE PAS FAIRE DE REGLAGES OU REGARDER L'ECRAN PENDANT LA CONDUITE.** Votre attention sera détournée de la route et vous risquez un accident. Avant de faire fonctionner l'appareil, arrêtez-vous et garez-vous dans un lieu sûr.

---

**NO OPERE EL EQUIPO NI MIRE A LA PANTALLA MIENTRAS ESTE CONDUCIENDO EL VEHICULO.** La operación del equipo podrá distraer al conductor de su atención en la carretera y ocasionar un accidente. Pare siempre el vehículo en un lugar seguro antes de operar el equipo.

---

**DO NOT RAISE THE VOLUME EXCESSIVELY.** Keep the volume at a level where you can still hear outside noises while driving. Driving while unable to hear outside noises could be the cause of accident.

---

**NE PAS TROP AUGMENTER LE VOLUME.** Réglez le volume de manière à pouvoir entendre les bruits extérieurs pendant la conduite. Si vous ne pouvez pas entendre les bruits extérieurs quand vous conduisez, vous risquez un accident.

---

**NO SUBA EL VOLUMEN EXCESIVAMENTE.** Mantenga el volumen a un nivel que no le impida escuchar los sonidos del exterior mientras conduce. El conducir sin poder escuchar los ruidos del exterior puede ocasionar un accidente.

## **WARNING**

English

**DO NOT USE THIS EQUIPMENT FOR PURPOSES OTHER THAN STATED FOR THE VEHICLE.** Failure to do so may result in electric shock or injury.

---

**DO NOT PLACE FOREIGN OBJECTS IN INSERTION SLOTS OR GAPS.** Do not insert hands, fingers or foreign objects in the disc or cassette insertion slots, or in gaps during monitor startup/storage. Doing so may result in personal injury or damage to the equipment.

---

**DO NOT MIX NEW BATTERIES WITH OLD BATTERIES. INSERT WITH THE CORRECT BATTERY POLARITY.** When inserting the batteries, be sure to observe proper polarity (+ and –) as instructed. Rupture or chemical leakage from the battery may cause fire or personal injury.

## **AVERTISSEMENT**

Français

**NE PAS UTILISER L'APPAREIL DANS D'AUTRES BUTS QUE CEUX ENONCES.** Il y a risque de choc électrique ou de blessure.

---

**NE PAS INSERER D'OBJETS ETRANGERS DANS LES FENTES D'INSERTION OU ORIFICES.** Ne pas mettre les mains, les doigts ou des objets étrangers dans les fentes d'insertion de disque ou de cassette, ou dans les orifices pendant la mise en marche/rangement de l'appareil. Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.

---

**NE PAS UTILISER EN MEME TEMPS DES PILES USEES ET DES PILES NEUVES. RESPECTEZ AUSSI LA POLARITE DES PILES.** Quand vous insérez les piles, veillez à respecter la polarité (+) et (–), comme indiqué. Une rupture ou une fuite des piles peuvent causer un incendie ou des blessures corporelles.

## **ADVERTENCIA**

Español

**NO UTILICE ESTE EQUIPO CON OTROS FINES A LOS INDICADOS PARA EL VEHICULO.** De lo contrario, podrá ocasionar una descarga eléctrica o heridas.

---

**NO INTRODUZCA OBJETOS EXTRAÑOS EN LAS RANURAS DE INSERCION O EN LAS ABERTURAS.** No introduzca las manos, los dedos ni objetos extraños en las ranuras de inserción de discos o cintas, o en las aberturas cuando prepare/guarde el monitor. Si lo hiciera, podrá sufrir heridas personales u ocasionar daños al equipo.

---

**NO MEZCLE PILAS NUEVAS CON VIEJAS. INSERTELAS CON LAS POLARIDADES CORRECTAMENTE ORIENTADAS.** Cuando las inserte en su compartimento, cerciórese de colocarlas con las polaridades (+ y –) como se indica. La rotura o la fuga de sustancias químicas de la batería podrá ocasionar un incendio o heridas personales.

## CAUTION

English

The exclamation point within an equilateral triangle and "CAUTION" are intended to alert the user to the presence of important operating instructions. Failure to heed the instructions can result in injury or material damage.

## ATTENTION

Français

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral et la mention "ATTENTION" sont destinés à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes. Le non respect de ces instructions peut provoquer des blessures des dommages de matériels.

## PRUDENCIA

Español

El símbolo de exclamación dentro del triángulo y "PRUDENCIA", tienen como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación importantes. El hacer caso omiso de las instrucciones podría resultar en heridas o daños materiales.

**DO NOT BLOCK VENTS OR RADIATOR PANELS.** Blocking them may cause heat to build up inside and may result in fire.

**NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX DU RADIATEUR.** Une surchauffe interne peut se produire et provoquer un incendie.








**NO BLOQUEE LOS ORIFICIOS DE VENTILACION O LOS PANELES DEL RADIADOR.** Si los bloquea el calor se acumulará en el interior y podría producirse un incendio.

**STOP THE VEHICLE IF UNIT OPERATION MIGHT INTERFERE WITH DRIVING.**








**ARRETEZ LE VEHICULE SI LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL GENE LA CONDUITE.**

**PARE EL VEHICULO SI LA OPERACIONE DE LA UNIDAD PUEDE INTERFERIE CON LA CONDUCCION.**

# Contents

	<b>Precautions</b> .....	Page 9		
	<b>Basic Operation</b>			<b>CD Player Operation</b>
	Detaching the Front Panel .....	13		Inserting/Ejecting Disc .....
	Attaching the Front Panel .....	14		Normal Play and Pause .....
	Initial System Start-Up .....	15		Music Sensor (Skip) .....
	Turning Power On and Off .....	16		Fast Forward and Backward .....
	Non Fading Pre-Out (N.F.P.) On and Off .....	17		Repeat Play .....
	Adjusting Volume/Bass/Treble/Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear) .....	18		M.I.X. (Random Play) .....
	Audio Mute Function .....	19		Scanning Programs .....
	BBE Mode On/Off (CDA-7839 only) .....	20		Displaying CD Titles .....
	Turning Loudness On/Off (CDA-7838 only) .....	21		Titling Discs .....
	Displaying Time .....	22		Erasing Disc Title .....
	Setting Time .....	23		
	<b>Radio Operation</b>			<b>Controlling CD Shuttle (Optional)</b> .....
	Manual Tuning .....	24		47
	Automatic Seek Tuning .....	25		<b>Controls on Remote Control (RUE-4185 supplied with CDA-7839)</b> .....
	Manual Storing of Station Presets .....	26		52
	Automatic Memory of Station Presets .....	27		<b>Disc Handling</b> .....
	Storing into Direct Access Preset (D.A.P.) Band ....	28		56
	Tuning to Preset Stations .....	30		<b>In Case of Difficulty</b> .....
	Mono/Stereo Switching .....	31		57
	Displaying Station Titles .....	32		<b>Specifications</b> .....
	Titling Stations .....	33		63
	Searching for Titled Stations (Title Search Menu) .....	35		<b>Index</b> .....
				66

# Contenu

	Page		
	<b>Précautions</b> .....	9	
	<b>Fonctionnement de base</b>		
	Retrait du panneau avant .....	13	
	Pose du panneau avant .....	14	
	Mise en service de l'appareil .....	15	
	Mise sous et hors tension .....	16	
	Activation et désactivation de la sortie de préamplificateur sans fondu (N.F.P.) .....	17	
	Réglage du volume/graves/aigus/balance droite-gauche/balance avant-arrière .....	18	
	Silencieux (fonction MUTE) .....	19	
	Activation/désactivation du mode BBE (CDA-7839 uniquement) .....	20	
	Activation/annulation de la correction physiologique (CDA-7838 uniquement) .....	21	
	Affichage de l'heure .....	22	
	Réglage de l'heure .....	23	
	<b>Fonctionnement de la radio</b>		
	Accord manuel .....	24	
	Accord par recherche automatique .....	25	
	Mémorisation manuelle des stations .....	26	
	Mémorisation automatique des stations .....	27	
	Mémorisation sur la gamme D.A.P. (préréglage d'accès direct) .....	28	
	Accord d'une station préréglée .....	30	
	Commutation mono/stéréo .....	31	
	Affichage du nom de la station .....	32	
	Attribution d'un nom à une station .....	33	
	Recherche d'une station par son nom (Menu de recherche de station) .....	35	
	<b>Fonctionnement du lecteur CD</b>		
	Insertion et éjection d'un disque .....	36	
	Lecture normale et pause .....	37	
	Détecteur de plage (Saut) .....	38	
	Recherche rapide vers l'avant ou l'arrière .....	38	
	Lecture répétée .....	39	
	M.I.X. (Lecture aléatoire) .....	40	
	Balayage des plages .....	42	
	Affichage du titre d'un CD .....	43	
	Titrage d'un disque .....	44	
	Effacement du titre d'un disque .....	46	
	<b>Commande d'un changeur CD (optionnel)</b> .....	47	
	<b>Commandes sur la télécommande (RUE-4185 fournie avec le CDA-7839)</b> .....	52	
	<b>Entretien du disque</b> .....	56	
	<b>En cas de problème</b> .....	57	
	<b>Spécifications</b> .....	64	
	<b>Index</b> .....	67	

# Índice



<b>Precauciones</b> .....	Página
	9



<b>Operación básica</b>	
Extracción del panel frontal .....	13
Fijación del panel frontal .....	14
Puesta en funcionamiento inicial del sistema .....	15
Conexión y desconexión de la alimentación .....	16
Activación y desactivación de la salida de preamplificador sin desvanecimiento (N.F.P.) .....	17
Ajuste del volumen/los graves/los agudos/el equilibrio entre los altavoces derechos e izquierdos/el equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros ....	18
Función de silenciamiento de audio .....	19
Activación/desactivación del modo BBE (CDA-7839 solamente) .....	20
Activación/desactivación del efecto de sonoridad (CDA-7838 solamente) .....	21
Visualización de la hora .....	22
Ajuste de la hora .....	23



<b>Operación de la radio</b>	
Sintonía manual .....	24
Sintonía con búsqueda automática .....	25
Almacenamiento manual de emisoras .....	26
Almacenamiento automático de emisoras .....	27
Almacenamiento en la banda de memorización de acceso directo (D.A.P.) .....	28
Sintonía de emisoras memorizadas .....	30
Cambio entre monoaural/estéreo .....	31
Visualización de los títulos de las emisoras .....	32
Titulación de emisoras memorizadas .....	33
Búsqueda de emisoras tituladas (Menú de busca por títulos) .....	35



<b>Operación del reproductor de discos compactos</b>	
Inserción/expulsión de discos .....	36
Reproducción y pausa normales .....	37
Sensor de música (Salto) .....	38
Avance rápido o retroceso .....	38
Reproducción con repetición .....	39
M.I.X. (Reproducción aleatoria) .....	40
Escaneo de programas .....	42
Para mostrar los títulos del disco compacto .....	43
Para titular los discos .....	44
Borrado de títulos del disco .....	46



<b>Cómo controlar el Shuttle de discos compactos (opcional)</b> .....	47
---	----



<b>Controles del controlador remoto (RUE-4185, suministrado con el CDA-7839)</b> .....	52
--	----



<b>Cuidado de los discos</b> .....	56
<b>En caso de dificultad</b> .....	57
<b>Especificaciones</b> .....	65
<b>Índice alfabético</b> .....	68



## Precautions

English

### Temperature

Be sure the temperature inside the vehicle is between +60°C (+140°F) and -10°C (+14°F) before turning your unit on.

### Moisture Condensation

You may notice the CD playback sound wavering due to condensation. If this happens, remove the disc from the player and wait about an hour for the moisture to evaporate.

### Damaged Disc

Do not attempt to play cracked, warped, or damaged discs. Playing a bad disc could severely damage the playback mechanism.

### Maintenance

If you have problems, do not attempt to repair the unit yourself. Return it to your Alpine dealer or the nearest Alpine Service Station for servicing.

## Précautions

Français

### Température

Assurez-vous que la température intérieure du véhicule est comprise entre +60°C (+140°F) et -10°C (+14°F) avant de mettre l'appareil sous tension.

### Condensation d'humidité

Si le son est irrégulier pendant la lecture de CD, de l'humidité s'est probablement condensée. Dans ce cas, enlever le disque du lecteur et attendre environ une heure pour que l'humidité s'évapore.

### Disque endommagé

Ne pas reproduire une disque craquelé, déformé ou endommagé sous peine de détériorer sévèrement le mécanisme de lecture.

### Entretien

En cas de problème, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Rapportez l'appareil à votre revendeur Alpine, ou à défaut, apportez-le dans un centre de réparation Alpine.

## Precauciones

Español

### Temperatura

Cerciórese de que la temperatura del interior de vehículo esté entre +60°C (+140°F) y -10°C (+14°F) antes de conectar la alimentación de la unidad.

### Condensación de humedad

Usted puede oír fluctuaciones en el sonido de reproducción de un disco compacto debido a la condensación de humedad. Cuando suceda esto, extraiga el disco del reproductor y espere aproximadamente una hora hasta que se evapore la humedad.

### Disco dañado

No intente reproducir discos rayados, alabeados, o dañados. La reproducción de un disco en malas condiciones podría dañar el mecanismo de reproducción.

### Mantenimiento

Si tiene problemas, no intente reparar la unidad por sí mismo. Devuélvala a su proveedor Alpine o a la estación de servicio Alpine para que se la reparen.



## Precautions

English




## Précautions

Français



## Precauciones

Español



### Never Attempt the Following

Do not grip or pull out the disc while it is being pulled back into the player by the automatic reloading mechanism. Do not attempt to insert a disc into the unit when the unit power is off.

### Ne jamais tenter d'effectuer les opérations suivantes

Ne pas attraper ni tirer sur le disque pendant qu'il est attiré dans le lecteur par le mécanisme de recharge automatique. Ne pas essayer d'insérer un disque dans l'appareil quand celui-ci est hors tension.

### No intente realizar nunca lo siguiente

No tome ni tire del disco mientras esté insertándose en el reproductor mediante el mecanismo de carga automática. No intente insertar un disco en el reproductor mientras la alimentación del mismo esté desconectada.

### Inserting Discs

Your player accepts only one disc at a time for playback. Do not attempt to load more than one disc. Make sure the label side is facing up when you insert the disc. Your player will automatically eject any disc that is inserted incorrectly. If the player continues to eject a correctly inserted disc, push the Reset switch (located behind the detachable front panel) with a pointed object such as a ball-point pen. Playing a disc while driving on a very bumpy road may result in skips, but this will not scratch the disc or damage the player.

### Insertion des disques


Ne pas tenter de charger plusieurs disques car le lecteur accepte un seul disque à la fois pour la lecture. Insérer le disque avec la face imprimée vers le haut. Le lecteur éjecte automatiquement tout disque incorrectement inséré. Si le lecteur continue à éjecter un disque correctement, appuyer sur l'interrupteur de réinitialisation (situé derrière le panneau avant détachable) avec un objet pointu comme un stylo-bille. L'écoute d'un disque sur une route très abîmée peut provoquer des sautes de son mais ne risque pas de rayer le disque ni d'endommager le lecteur.

### Inserción de los discos

Su reproductor solamente aceptará un disco cada vez para reproducción. No intente cargar más de un disco. Cerciórese de que la cara de la etiqueta esté hacia arriba cuando inserte el disco. Su reproductor expulsará automáticamente cualquier disco incorrectamente insertado. Si el reproductor continúa expulsando un disco correctamente insertado, presione el interruptor de reposición (situado detrás del panel frontal desmontable) con un objeto puntiagudo, como un bolígrafo. La reproducción de un disco al conducir por una carretera muy accidentada puede resultar en salto del sonido, pero el disco no se rayará ni se dañará el reproductor.

## Precautions

English

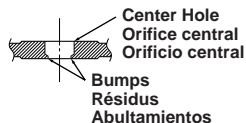

## Précautions

Français

Centre Hole  
Orifice central  
Orificio central



New Disc  
Disque neuf  
Disco nuevo

Outside (Bumps)  
Péniférie (résidus)  
Borde exterior (abultamientos)

## Precauciones

Español

### New Discs


As a protective measure to prevent the CD from jamming, the CD player will automatically eject discs with irregular surfaces or inserted incorrectly. When a new disc is inserted into the player and ejected after initial loading, using your finger, feel around the inside of the center hole and outside edge of the disc. If you feel any small bumps or irregularities, this could inhibit proper loading of the disc. To remove the bumps, rub the inside edge of the hole and outside edge of the disc with a ball-point pen or other such instrument, then insert the disc again.

### Disques neufs

Par mesure de protection, le lecteur CD éjecte automatiquement un disque qui n'est pas inséré correctement ou dont la surface est irrégulière. Si le lecteur éjecte un disque neuf chargé pour la première fois, toucher le contour de l'orifice central et de la périphérie du disque avec le doigt. Si le disque contient des résidus ou des irrégularités, il ne pourra pas être chargé. Pour enlever les résidus, passer un stylo-bille ou autre objet similaire sur le contour de l'orifice central et de la périphérie du disque, puis le réinsérer.

### Discos nuevos

Como medida de protección, el reproductor de discos compactos expulsará automáticamente los discos cuando hayan sido incorrectamente insertados o tengan superficies irregulares. Cuando inserte un disco nuevo en el reproductor y salga expulsado, utilice un dedo para comprobar los bordes del orificio central y de la periferia. Si nota abultamientos o irregularidades, es posible que el disco no pueda cargarse apropiadamente. Para eliminar los abultamientos, frote el borde interior del orificio central y de la periferia con un bolígrafo u otro objeto similar, y después inserte de nuevo el disco.



### Irregular Shaped Discs

Be sure to use round shape discs only for this unit and never use any special shape discs.

Use of special shape discs may cause damage to the mechanism.

### Disques de forme irrégulière

N'utilisez que des disques de forme ronde avec cet appareil à l'exclusion de tout autre. L'utilisation de disques de forme spéciale peut endommager le mécanisme.

### Discos de forma irregular

Asegúrese de utilizar solamente discos de forma redonda en esta unidad y nunca utilice ningún otro disco de forma especial.

El uso de discos de forma especial podrá causar daños al mecanismo.



## Precautions

English

### Installation Location

Make sure the CDA-7839/CDA-7838 will not be installed in a location subjected to:

- Direct sun and heat
- High humidity and water
- Excessive dust
- Excessive vibrations



## Précautions

Français

### Emplacement de montage

N'installez pas le CDA-7839/CDA-7838 dans un endroit exposé:

- directement au soleil ou à la chaleur,
- à l'humidité et à l'eau,
- à la poussière,
- à des vibrations excessives.



## Precauciones

Español

### Ubicación de instalación

Cerciórese de no instalar el CDA-7839/CDA-7838 en un lugar sometido a:

- La luz solar directa ni el calor
- Gran humedad y agua
- Polvo excesivo
- Vibraciones excesivas

### Handling the Detachable Front Panel




- Do not expose to rain or water.
- Do not drop or apply shock.

### Manipulation du panneau avant détachable

- Protégez-le de la pluie et de l'eau.
- Ne le laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs.

### Manejo del panel frontal desmontable

- No lo exponga a la lluvia ni al agua.
- No lo deje caer ni lo golpee.

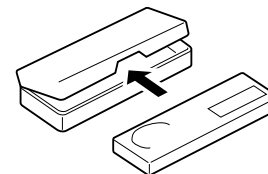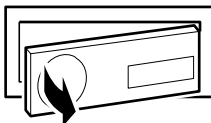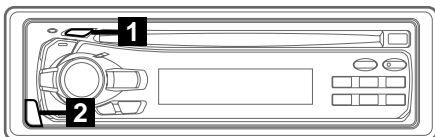

English

Français

Español

## Detaching the Front Panel


## Retrait du panneau avant


## Extracción del panel frontal


**1** Press the PWR (Power) button to turn off the power.

Appuyez sur la touche PWR (alimentation) pour mettre l'appareil hors tension.

Presione el botón PWR (alimentación) para desconectar la alimentación.

**2** Press the Release () button at lower left corner until the front panel pops out.

Appuyez sur la touche de libération () dans le coin inférieur gauche jusqu'à ce que le panneau avant se désenclenche.

Presione el botón de liberación () situado en la esquina inferior izquierda hasta que el panel frontal salga hacia fuera.

**3** Grasp the left side of the front panel and pull it out.


Saisissez le côté gauche du panneau avant et tirez pour l'enlever.

Sujete la parte izquierda del panel frontal y tire de él hacia afuera.

- Notes:**
- The front panel may become hot under normal usage (especially the connector terminals). This is not a malfunction.
  - To protect the front panel, place it in the supplied carrying case.

- Remarques:**
- Le panneau avant peut devenir chaud malgré un usage normal (surtout au niveau des connecteurs). Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
  - Afin de protéger le panneau avant, rangez-le dans l'étui fourni.

- Notas:**
- El panel frontal podrá calentarse durante la operación normal (especialmente los terminales del conector), esto no se deberá a un mal funcionamiento.
  - Para proteger el panel frontal, métalo en la caja de transporte suministrada.

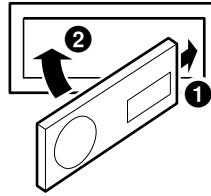

English

Français

Español

## Attaching the Front Panel

1

1. First, insert the right side of the front panel into the main unit. Align the 2 small holes on the front panel with the 2 projections on the main unit.
2. Push the left side of the front panel until it locks firmly into the main unit.

**Note:** Before attaching the front panel, make sure that there is no dirt or dust on the connector terminals and no foreign object between the front panel and the main unit.

## Pose du panneau avant



1. Insérez d'abord le côté droit du panneau avant dans l'appareil.  
Alignez les deux petits orifices du panneau avant sur la rainure de l'appareil principal.
2. Poussez sur le côté gauche du panneau avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche à fond dans l'appareil.

**Remarque:** Avant de mettre le panneau avant, vérifiez qu'il n'y a pas de poussière ni saleté sur les bornes du connecteur et qu'aucun objet ne se trouve entre le panneau avant et l'appareil.

## Fijación del panel frontal

1. En primer lugar, inserte la parte derecha del panel frontal en la unidad principal. Alinee los 2 pequeños orificios del panel frontal con los 2 salientes de la unidad principal.
2. Empuje la parte izquierda del panel frontal hasta que se bloquee firmemente en la unidad principal.

**Nota:** Antes de fijar el panel frontal, cerciórese de que no haya suciedad ni polvo en los terminales del conector, y de que no existan objetos extraños entre el panel frontal y la unidad principal.

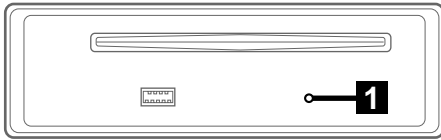

English

Français

Español

## Initial System Start-Up

**1**

Immediately after installing or applying power to the unit, it should be initialized. To do this, first, remove the detachable front panel. Behind the front panel, to the right of the connector, there is a small hole. Using a pencil or other pointed object, press the red reset button mounted behind this hole to complete the initialization procedure.

## Mise en service de l'appareil

Immédiatement après l'installation ou la mise sous tension, l'appareil doit être initialisé. Pour ce faire, enlevez d'abord le panneau avant détachable. Derrière le panneau avant, à la droite du connecteur, se trouve un petit orifice. A l'aide d'un crayon ou d'un autre objet pointu, appuyez sur la touche d'initialisation rouge au fond de l'orifice pour initialiser l'appareil.

## Puesta en funcionamiento inicial del sistema

En cuanto se instale o conecte la alimentación de la unidad, ésta deberá inicializarse. Para ello, primero retire el panel frontal desmontable. Por detrás del panel frontal, a la derecha del conector, hay un agujero pequeño. Con la punta de un bolígrafo u otro objeto puntiagudo similar, presione el botón de reposición rojo del agujero para realizar la inicialización.



English

Français

Español

## Turning Power On and Off

1

Press the PWR (Power) button to turn on the unit.

**Note:** The unit can be turned on by pressing any other button except the eject ▲ and DISP/TITLE buttons.

The volume level gradually increases to the previous level you were listening to before the unit was turned off. Press the PWR button again to turn off the unit.

**Note:** The very first time power is applied to the unit, the volume will start from level 12. \*The BBE will be on in the tuner mode as well.  
\*CDA-7839 only

## Mise sous et hors tension

Appuyez sur la touche PWR (alimentation) pour mettre l'appareil sous tension.

**Remarque:** Vous pouvez également mettre l'appareil sous tension en appuyant sur n'importe quelle touche excepté les touches ▲ (éjection) et DISP/TITLE.

Le niveau de volume augmente graduellement jusqu'au niveau réglé avant la mise hors tension de l'appareil. Appuyez de nouveau sur la touche PWR pour mettre l'appareil hors tension.

**Remarque:** La première fois que l'appareil est mis sous tension, le volume est réglé au niveau 12. \*Le système BBE est aussi activé dans le mode radio.  
\*CDA-7839 uniquement

## Conexión y desconexión de la alimentación


Para conectar la PWR (alimentación) de la unidad, presione el botón PWR.

**Nota:** La alimentación de la unidad podrá conectarse presionando cualquier botón, excepto los botones extracción ▲ y DISP/TITLE.

El nivel del volumen aumentará gradualmente hasta el existente antes de haber desconectado la alimentación de la unidad. Para desconectar la alimentación de la unidad, vuelva a presionar el botón PWR.

**Nota:** Cuando se conecte la alimentación de la unidad por primera vez, el volumen comenzará con el nivel 12. \*También estará sintonizado el modo BBE del sintonizador.  
\*CDA-7839 solamente



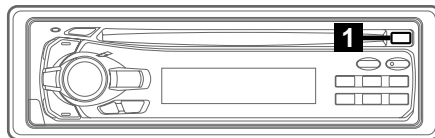

English

Français

Español

## Non Fading Pre-Out (N.F.P.) On and Off

## Activation et désactivation de la sortie de préamplificateur sans fondu (N.F.P.)

## Activación y desactivación de la salida de preamplificador sin desvanecimiento (N.F.P.)

1

Press and hold the eject (▲) button for at least **3** seconds.  
With each press, N.F.P. is toggled On or Off.

N.F.P. ON: In this position, the Front Pre-Output will not be affected by the fader. This is ideal for driving a subwoofer amplifier.

N.F.P. OFF: Returns to normal fader mode.

**Note:** Set the N.F.P. to OFF unless the subwoofer is used.

Appuyer sur la touche d'éjection (▲) et la maintenir enfoncée pendant au moins **3** secondes.  
A chaque pression, N.F.P. change, On ou Off.

N.F.P. ON: La sortie de préamplificateur avant ne sera pas affectée par le fondu. Cette position est idéale pour exciter un amplificateur de haut-parleur de sous-graves.

N.F.P. OFF: Pour retourner en mode fondu normal.


**Remarque:** Si le haut-parleur de sous graves n'est pas utilisé régler sur N.F.P. OFF.

Presione el botón de expulsión (▲) y manténgalo presionado durante **3** segundos por lo menos.  
Con cada presión, N.F.P. será conmutado, On u Off.

N.F.P. ON: En esta posición, la salida de preamplificador delantero no será afectada por el desvanecimiento. Esto es ideal para excitar un aplicador de altavoz de frecuencias ultrabajas.

N.F.P. OFF: Para volver al modo de desvanecimiento normal.

**Nota:** Si no se utiliza el altavoz de frecuencias ultrabajas ajustar a N.F.P. OFF.

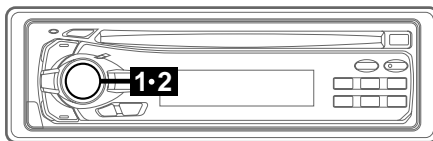

English

Français


Español

## Adjusting Volume/Bass/Treble/Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear)

1

Press the MODE (Audio Control) knob repeatedly to choose the desired mode.

Each press changes the modes as follows:



**Note:** If the MODE (Audio Control) knob is not rotated within 5 seconds after selecting the BASS, TREBLE, BALANCE, or FADER mode, the unit automatically returns to the VOLUME mode.

2


Rotate the MODE (Audio Control) knob until the desired sound is obtained in each mode.

**Note:** The settings of the Bass and Treble will be individually memorized for each source (FM, AM and CD) until the setting is changed. Depending on the connected devices, some functions and display indications do not work.

## Réglage du volume/graves/aigus/balance droite-gauche/balance avant-arrière

Appuyez de façon répétée sur le bouton MODE (réglage audio) pour choisir le mode souhaité.

A chaque pression les modes changent de la façon suivante:



**Remarque:** Si vous ne tournez pas le bouton MODE (réglage audio) dans les 5 secondes qui suivent la sélection du mode BASS, TREBLE, BALANCE ou FADER, l'appareil revient automatiquement au mode VOLUME.


Tournez le bouton MODE (réglage audio) jusqu'à ce que vous obteniez le son souhaité dans chaque mode.

**Remarque:** Les réglages des graves et des aigus sont mémorisés séparément pour chaque source (FM, AM et CD) et conservés jusqu'à qu'ils soient modifiés. Selon l'appareil raccorde, certaines fonctions n'apparaissent pas sur l'affichage.

## Ajuste del volumen/los graves/los agudos/el equilibrio entre los altavoces derechos e izquierdos/el equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros

Presione repetidamente el botón MODE (control de audio) para elegir el modo deseado.


Cada vez que presione los modos cambiarán como sigue:



**Nota:** Si después de seleccionar el modo BASS, TREBLE, BALANCE o FADER no gira el botón MODE (control de audio) antes de 5 segundos, la unidad retornará automáticamente al modo VOLUME.

Gire el botón MODE (control de audio) hasta obtener el sonido deseado en cada modo.

**Nota:** Los ajustes de los graves y los agudos se memorizarán individualmente para cada fuente (FM, AM, y disco compacto) hasta que los cambie. Dependiendo de los dispositivos conectados, algunas funciones e indicaciones del visualizador no trabajarán.

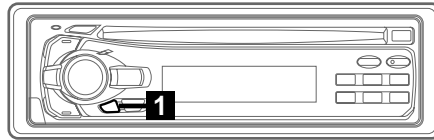

English

## Audio Mute Function

Activating this function will instantly lower the volume level by 20 dB.

**1**

Press the MUTE button to activate the MUTE mode. The audio level will decrease by about 20 dB. Pressing the MUTE button again will bring the audio back to its previous level.

Français

## Silencieux (fonction MUTE)

Quand vous activez cette fonction, le niveau du volume est automatiquement réduit de 20 dB.


Appuyez sur la touche MUTE pour activer le mode MUTE (silencieux). Le niveau sonore est réduit de 20 dB environ. Une nouvelle pression sur la touche MUTE rétablit le niveau antérieur.

Español

## Función de silenciamento de audio

Si activa esta función el nivel de sonido se reducirá instantáneamente en 20 dB.

Presione el botón MUTE para activar el modo MUTE. El nivel de audio se reducirá en unos 20 dB. Cuando vuelva a presionar el botón MUTE el nivel de audio volverá al mismo nivel anterior.

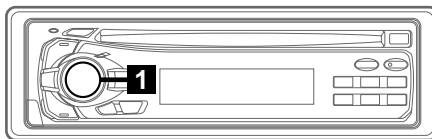

English

Français

Español

## BBE Mode On/Off (CDA-7839 only)

The BBE (Barcus Berry Electronics) processor installed in this unit is designed to correct the phase distortion inherent in most loudspeaker designs. Ensuring the phase integrity of the signal driving the speakers improves the accurate reproduction of the sound.

**1**

Press and hold the MODE (Audio Control) knob for at least **2** seconds to turn on the BBE mode.  
Each press toggles between the BBE on and off modes.

## Activation/désactivation du mode BBE (CDA-7839 uniquement)


Le processeur BBE (Barcus Berry Electronics) installé dans cette unité a été conçu pour corriger la distorsion de phase inhérente à la plupart des haut-parleurs. En assurant l'intégrité de phase du signal commandant les haut-parleurs, améliore la reproduction exacte du son.

Appuyez pendant au moins **2** secondes sur le bouton MODE (réglage audio) pour mettre le mode BBE en service.  
A chaque pression, le mode BBE est mis en ou hors service.

## Activación/desactivación del modo BBE (CDA-7839 solamente)

El procesador BBE (Barcus Berry Electronics) instalado en esta unidad ha sido concebido para corregir la distorsión de fase natural en la mayoría de los modelos de altavoz. Asegurando la integridad de fase de la señal que comanda los altavoces, mejora la reproducción precisa del sonido.

Mantenga presionado el botón MODE (control de audio) durante **2** segundos por lo menos para activar el modo BBE.  
Cada vez que lo presione, el modo BBE cambiará entre activado y desactivado.

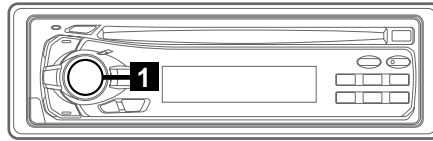

English

## Turnig Loudness On/Off (CDA-7838 only)

Loudness introduces a special low- and high-frequency emphasis at low listening levels to compensate for the ear's decreased sensitivity to bass and treble sound.

**1**

Press and hold the MODE (Audio Control) button for at least **2** seconds to activate or deactivate the loudness mode.

The display shows "LOUD" when the loudness mode is activated.

**Note:** The initial mode is "LOUD" on.  
(CDA-7838 only)

Français

## Activation/annulation de la correction phy- siologique (CDA-7838 uniquement)

La correction physiologique accentue les basses et hautes fréquences à faibles niveaux de volume afin de compenser la diminution de sensibilité de l'oreille face aux graves et aux aigus.

Appuyer sur la touche MODE (réglage audio) et la maintenir enfoncée pendant au moins **2** secondes pour activer ou annuler le mode de correction physiologique.

L'affichage indique "LOUD" quand la correction physiologique est en service.

**Remarque:** Le mode initial est "LOUD" on.  
(CDA-7838 uniquement)

Español


## Activación/desacti- vación del efecto de sonoridad (CDA-7838 solamente)

La función de sonoridad introduce una acentuación especial en las gamas de bajas y altas frecuencias a niveles bajos de escucha para compensar la reducción de sensibilidad del oído humano al sonido de graves y agudos.

Presione el botón MODE (control de audio) y manténgalo presionado durante **2** segundos por lo menos para activar o desactivar el modo de sonoridad.

Cuando active el modo de sonoridad, el visualizador mostrará "LOUD".

**Nota:** El modo inicial es "LOUD" on. (CDA-7838 solamente)

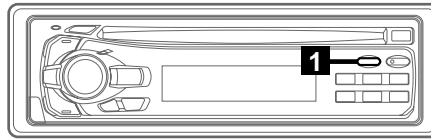

English


Français

Español

## Displaying Time

1


Press the CLK (Clock) button repeatedly until the clock time is displayed. Each press changes the modes as follows:



**Note:** Selecting any tuner or CD function while in the clock priority mode will interrupt the time display momentarily. The function selected will be displayed for about 5 seconds before the time returns to the display.

## Affichage de l'heure


Appuyez de façon répétée sur la touche CLK (horloge) jusqu'à ce que l'heure soit affichée. A chaque pression, les modes changent de la façon suivante:




**Remarque:** La sélection de la radio, du lecteur de CD interrompt momentanément l'affichage de l'heure. La fonction sélectionnée est affichée pendant environ 5 secondes, puis l'heure réapparaît sur l'affichage.

## Visualización de la hora

Presione repetidamente el botón CLK (reloj) hasta que se visualice la hora. Cada vez que lo presione los modos cambiarán de la siguiente forma:



**Nota:** Si selecciona cualquier función del sintonizador o del disco compacto durante el modo de reloj, la visualización de la hora se interrumpirá momentáneamente. La función seleccionada se visualizará durante unos 5 segundos antes de que vuelva a aparecer la hora del reloj.

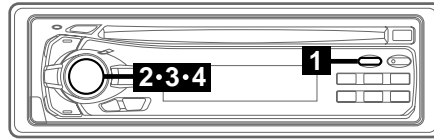

English

Français

Español

## Setting Time

**1** Press and hold the CLK (Clock) button for at least **3** seconds while the time is displayed until the time indication blinks.

**2** Rotate the MODE (Audio Control) knob to adjust the hours while the time indication is blinking.

**3** When the hours has been adjusted, press the MODE (Audio Control) knob.

**4** Rotate the MODE (Audio Control) knob to adjust the minutes while the time indication is blinking. The time is automatically set 5 seconds after the minute adjustment. The time can also be manually set by pressing the MODE (Audio Control) knob.

## Réglage de l'heure

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche CLK (horloge) quand l'heure est affichée jusqu'à ce que l'indication de l'heure clignote.

Tournez le bouton MODE (réglage audio) pour ajuster les heures quand l'indication de l'heure clignote.

Quand les heures ont été ajustées, appuyez sur le bouton MODE (réglage audio).

Tournez le bouton MODE (réglage audio) pour ajuster les minutes quand l'indication de l'heure clignote. L'heure est automatiquement réglée et l'indication de l'heure cesse de clignoter pour rester allumée 5 secondes après le réglage des minutes. L'heure peut aussi être réglée manuellement par une pression sur le bouton MODE (réglage audio).


## Ajuste de la hora

Mantenga presionado el botón CLK (reloj) durante **3** segundos por lo menos mientras esté visualizándose la hora hasta que la indicación de la hora comience a parpadear.

Para ajustar la hora, gire el botón MODE (control de audio) mientras esté parpadeando la indicación de la hora.

Cuando haya ajustado la hora, presione el botón MODE (control de audio).

Para ajustar los minutos, gire el botón MODE (control de audio) mientras esté parpadeando la indicación de la hora. El reloj se pondrá en marcha automáticamente y 5 segundos después de ajustar los minutos la indicación de la hora dejará de parpadear para indicarse continuamente. El reloj también podrá ponerse en hora manualmente presionando el botón MODE (control de audio).

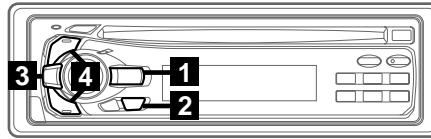

English

Français

Español

## Manual Tuning

1

Press the SOURCE button until a radio frequency appears in the display.

2

Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed. Each press changes the band;

→ F1 → F2 → AM →

3

Press the TUNE button repeatedly until "DX SEEK" and "SEEK" disappear from the display.

4

**Note:** The initial mode is DX SEEK.

Press the **◀◀ DN** or **UP ▶▶▶** button to move downward or upward one step respectively until the desired station frequency is displayed.

**Note:** The ST indicator appears on the display when a Stereo FM station is tuned in.

## Accord manuel

Appuyez sur la touche SOURCE jusqu'à ce que une fréquence radio apparaisse sur l'affichage.

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

A chaque pression, la gamme change de la façon suivante:

→ F1 → F2 → AM →

Appuyez de façon répétée sur la touche TUNE jusqu'à ce que "DX SEEK" et "SEEK" disparaissent de l'afficheur.

**Remarque:** Le mode initial est DX SEEK.

Appuyez sur la touche **◀◀ DN** ou **UP ▶▶▶** pour descendre ou monter l'échelle des fréquences d'un incrément jusqu'à ce que la fréquence de la station souhaitée soit affichée.

**Remarque:** L'indicateur ST apparaît sur l'affichage quand une station FM stéréo est accordée.

## Sintonía manual

Presione el botón SOURCE hasta que en el visualizador aparezca una frecuencia de radio.

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada. Cada vez que lo presione la banda cambiará:

→ F1 → F2 → AM →


Presione repetidamente el botón TUNE hasta que "DX SEEK" y "SEEK" desaparezcan del visualizador.

**Nota:** El modo inicial es DX SEEK.

Presione el botón **◀◀ DN** o **UP ▶▶▶** para moverse, respectivamente, un paso hacia adelante o hacia atrás, hasta que se visualice la frecuencia de la emisora deseada.

**Nota:** Cuando se sintonice una emisora de FM estéreo, en el visualizador aparecerá el indicador ST.



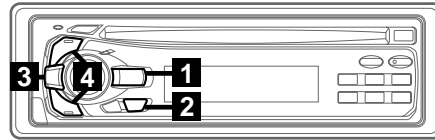

English

## Automatic Seek Tuning

1

Press the SOURCE button until a radio frequency appears in the display.

2

Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed. Each press changes the band:

→ F1 → F2 → AM →

3

Press the TUNE button to illuminate the DX and SEEK indicators in the display. With the DX (Distance) mode activated, both strong and weak stations will be tuned in the Auto-Seek operation. Press again to return to the local mode. The DX indicator will turn off and the SEEK indicator will remain illuminated. Now, only strong stations will be tuned.

4

Press the **◀◀ DN** or **UP ▶▶▶** button to automatically seek a station downward or upward respectively. The unit will stop at the next station it finds. Press the same button again to seek next station.

Français

## Accord par recherche automatique

Appuyez sur la touche SOURCE jusqu'à ce que une fréquence radio apparaisse sur l'affichage.

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

A chaque pression, la gamme change de la façon suivante:

→ F1 → F2 → AM →

Appuyez sur la touche TUNE pour allumer les indicateurs DX et SEEK sur l'affichage. Quand le mode DX est en service, toutes les stations à signal puissant ou faible sont accordées lors de la recherche automatique.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour revenir au mode local. L'indicateur DX s'éteint et l'indicateur SEEK reste allumé. Seules les stations puissantes seront accordées.

Appuyez sur la touche **◀◀ DN** ou **UP ▶▶▶** pour activer la recherche automatique de station vers le bas ou le haut. L'appareil s'arrête sur la prochaine station qu'il trouve. Appuyez de nouveau sur la même touche pour poursuivre la recherche de station.

Español

## Sintonía con búsqueda automática


Presione el botón SOURCE hasta que en el visualizador aparezca una frecuencia de radio.

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada. Cada vez que lo presione la banda cambiará:

→ F1 → F2 → AM →

Presione el botón TUNE para que en el visualizador aparezcan los indicadores DX y SEEK. Como el modo DX activado, con la operación de búsqueda automática podrán sintonizarse emisoras de señal intensa y débil. Vuelva a presionarlo para regresar al modo local. El indicador DX desaparecerá y el indicador SEEK seguirá iluminado. Ahora solamente se sintonizarán las emisoras de señal intensa.

Presione el botón **◀◀ DN** o **UP ▶▶▶** para buscar automática y progresiva o regresivamente una emisora, respectivamente. La unidad se parará en la siguiente emisora que encuentre. Para buscar la emisora siguiente, vuelva a presionar el mismo botón.

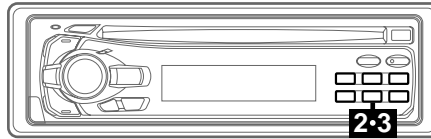

English

Français

Español

## Manual Storing of Station Presets

1

Select the radio band and tune in a desired radio station you wish to store in the preset memory.

2

Press and hold any one of the preset buttons (1 through 6) for at least 2 seconds until the station frequency on the display blinks.

3

Press the preset button into which you wish to store the station while the frequency display is blinking (within 5 seconds). The display stops blinking once the station has been memorized. The display shows the band, preset No. with a triangle (⏏) and station frequency memorized.

4

Repeat the procedure to store up to 5 other stations onto the same band. To use this procedure for other bands, simply select the band desired and repeat the procedure.

A total of 24 stations can be stored in the preset memory (6 stations for each band; FM1, FM2, AM and D.A.P.).

**Note:** If you store a station in a preset memory which already has a station, the current station will be cleared and replaced with the new station.

## Mémorisation manuelle des stations

Sélectionnez la gamme d'ondes et accordez la station que vous voulez mémoriser.

Appuyez sur une des touches de pré-réglage (1 à 6) pendant au moins 2 secondes jusqu'à ce que la fréquence de la station clignote sur l'affichage.

Appuyez sur la touche de pré-réglage sur laquelle vous voulez mémoriser la station pendant que la fréquence affichée clignote (dans les 5 secondes). L'affichage cesse de clignoter lorsque la station a été mémorisée. L'affichage indique la gamme, le numéro de pré-réglage avec un triangle (⏏) et la fréquence de la station mémorisée.

Répétez la procédure pour mémoriser 5 autres stations de la même gamme au maximum. Pour mémoriser des stations d'une autre gamme, il suffit de sélectionner une autre gamme et de répéter la même procédure.

Vous pouvez mémoriser 24 stations au total (6 stations sur chaque gamme: FM1, FM2, AM et D.A.P.).

**Remarque:** Si vous mémorisez une station sur un pré-réglage qui a déjà été utilisé pour une autre station, cette station sera effacée et remplacée par la nouvelle.

## Almacenamiento manual de emisoras

Seleccione la banda y sintonice la emisora que desee almacenar en la memoria.


Presionado el botón de memorización (1 a 6) durante 2 segundos por lo menos hasta que en el visualizador parpadee la frecuencia de la emisora.

Presione el botón de memorización en el que desee almacenar la emisora mientras esté parpadeando la indicación de la frecuencia (antes de 5 segundos). Después de haberse memorizado la emisora, la visualización dejará de parpadear. El visualizador mostrará la banda, el número de memorización con un triángulo (⏏), y la frecuencia de la emisora almacenada.

Repita el procedimiento para almacenar hasta otras 5 emisoras de la misma banda. Para utilizar este procedimiento en otras bandas, seleccione simplemente la banda deseada y repita el procedimiento.

En la memoria podrá almacenar un total de 24 emisoras (6 de cada banda, FM1, FM2, AM y D.A.P.).

**Nota:** Si almacena una emisora en un número de memorización en el que ya exista una emisora, la emisora anterior será reemplazada por la nueva.

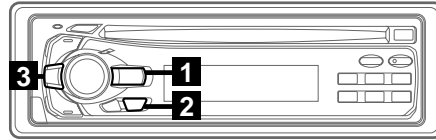

English

## Automatic Memory of Station Presets

1

Press the SOURCE button to select the radio mode.

2

Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed.

3

Press and hold the A. ME button for at least **2** seconds. The frequency on the display continues to change while the automatic memory is in progress. The tuner will automatically seek and store 6 strong stations in the selected band onto the 1 to 6 buttons in order of signal strength.

When the automatic memory has been completed, the tuner goes to the station stored in the preset location No. 1.

**Note:** If no stations are stored, the tuner will return to the original station you were listening to before the auto memory procedure began.

Français

## Mémorisation automatique des stations

Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode radio.

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

Appuyez sur la touche A.ME pendant au moins **2** secondes. La fréquence change continuellement sur l'affichage pendant que la mémorisation automatique est en cours.

Les 6 stations les plus puissantes de la gamme sélectionnée sont automatiquement localisées et mémorisées sur les touches 1 à 6 en fonction de la puissance du signal. Quand la mémorisation automatique est terminée, le tuner revient à la station mémorisée sur la touche de préréglage 1.

**Remarque:** Si aucune station n'est mémorisée, le tuner revient à la station que vous écoutiez avant que la mémorisation automatique ne commence.

Español

## Almacenamiento automático de emisoras

Presione el botón SOURCE para seleccionar el modo de radio.


Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada.

Mantenga presionado el botón A. ME durante **2** segundos por lo menos. Durante el proceso de almacenamiento automático, la frecuencia del visualizador cambiará continuamente.

El sintonizador buscará y almacenará automáticamente 6 emisoras de señal intensa de la banda seleccionada en los botones 1 a 6 por el orden de intensidad de su señal.

Cuando finalice el almacenamiento automático, el sintonizador volverá a la emisora almacenada en la ubicación de memorización 1.

**Nota:** Si no hay emisoras almacenadas, el sintonizador volverá a la emisora original que estaba escuchando antes de haber iniciado el procedimiento de almacenamiento automático.

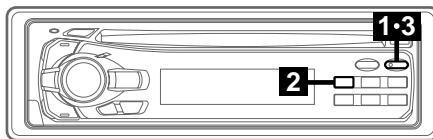

English

## Storing into Direct Access Preset (D.A.P.) Band

A combination of radio stations in any band (up to 6 stations) can be manually preset into the D.A.P. band.

1

Press the "F" button. The lamp on the button will turn off.

2

Press the D.A.P. button until the D.A.P. indicator appears.

Press the BAND button to select FM or AM.  
The selected band will be displayed.  
To memorize stations onto the D.A.P. band, follow the steps for the automatic or Manual Storing of Station Presets section above.

**Note:** This function can be used together with the Automatic Memory Preset.

To cancel the D.A.P. mode, press the D.A.P. button. The D.A.P. indicator will turn off.

Français

## Mémorisation sur la gamme D.A.P. (préréglage d'accès direct)

Vous pouvez prérégler manuellement en tout 6 stations radio des gammes AM et FM sur la gamme D.A.P.

Appuyez sur la touche "F". Le voyant sur la touche s'éteint.

Appuyez sur la touche D.A.P. jusqu'à ce que l'indicateur D.A.P. apparaisse.

Appuyez sur la touche BAND pour sélectionner FM ou AM.

La gamme sélectionnée est affichée.  
Pour mémoriser des stations sur la gamme D.A.P., procédez comme expliqué dans le paragraphe précédent pour la mémorisation automatique ou manuelle des stations.

**Remarque:** Cette fonction peut être utilisée en même temps que la mémorisation automatique des stations.

Pour annuler le mode D.A.P., appuyez sur la touche D.A.P. L'indicateur D.A.P. s'éteint.

Español

## Almacenamiento en la banda de memorización de acceso directo (D.A.P.)

En la banda D.A.P., podrá memorizar manualmente una combinación de emisoras de cualquier banda, AM y FM (hasta 6 emisoras).

Presione el botón "F". La lámpara en el botón se apagará.

Mantenga presionado el botón D.A.P. hasta que aparezca el indicador D.A.P.

Presione el botón BAND para seleccionar FM o AM.

La banda seleccionada se visualizará.  
Para memorizar emisoras en la banda D.A.P., realice los pasos de la sección de almacenamiento automático o manual de emisoras anterior.

**Nota:** Esta función podrá utilizarse junto con memorización automática de emisoras.

Para cancelar el modo D.A.P. mantenga presionado el botón D.A.P. El indicador D.A.P. desaparecerá.



English

Français

Español

**3**

Press the "F" button to activate the normal mode. The lamp on the button will illuminate.


**Note:** Setting should be performed within 5 seconds after the "F" button is pressed. The unit will automatically return to the normal mode 5 seconds after pressing the "F" button.

Appuyez sur la touche "F" pour revenir au mode normal. Le voyant sur la touche s'allume.

**Remarque:** Le réglage doit être effectué en l'espace de 5 secondes après une pression sur la touche "F". L'appareil revient automatiquement au mode normal 5 secondes après une pression sur la touche "F".

Para activar el modo normal, presione el botón "F". La lámpara en el botón se iluminará.

**Nota:** El ajuste deberá realizarse antes de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón "F". La unidad retornará al modo normal 5 segundos después de presionar el botón "F".

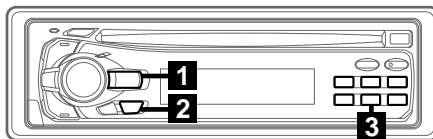

English

Français

Español

## Tuning to Preset Stations

**1**

Press the SOURCE button to select the radio mode.

**2**

Press the BAND button repeatedly until the desired band is displayed.

To select the D.A.P. band, press the D.A.P. button until the D.A.P. indicator appears in the display. (See page 28.)

**3**

Press the station preset button that has your desired radio station in memory. The display shows the band, preset number with a triangle and frequency of the station selected.

## Accord d'une station pré-réglée

Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode radio.

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

Pour sélectionner la gamme D.A.P., appuyez sur la touche D.A.P. et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur D.A.P. apparaisse sur l'affichage. (Voir page 28.)

Appuyez sur la touche sur laquelle la station souhaitée est pré-réglée. L'affichage indique la gamme, le numéro de pré-réglage avec un triangle et la fréquence de la station sélectionnée.


## Sintonía de emisoras memorizadas

Presione el botón SOURCE para seleccionar el modo de radio.

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada.

Para seleccionar la banda D.A.P., presione el botón D.A.P. por lo menos hasta que en el visualizador aparezca el indicador D.A.P. (Consulte la página 28.)

Presione el botón de memorización que contenga la emisora de radio deseada. El visualizador mostrará banda, el número de memorización con un triángulo, y la frecuencia de la emisora seleccionada.

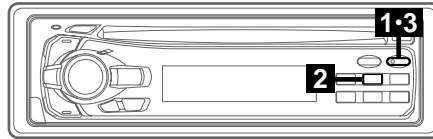

English

Français

Español

## Mono/Stereo Switching

**1** Press the "F" button. The lamp on the button will turn off.

**2** "ST" indicator appears when a stereo FM station is tuned in.

Press the MONO button to switch from stereo to monaural FM reception. This will help in reducing the noise of weak FM Stereo broadcasts. In the monaural mode, the MO indicator appears. Press the MONO button again to return to the stereo mode.

**3** Press the "F" button to activate the normal mode. The lamp on the button will illuminate.

**Note:** Setting should be performed within 5 seconds after the "F" button is pressed. The unit will automatically return to the normal mode 5 seconds after pressing the "F" button.

## Commutation mono/stéréo

Appuyez sur la touche "F". Le voyant sur la touche s'éteint.

L'indicateur "ST" apparaît quand une station stéréo est accordée.

Appuyez sur la touche MONO pour passer de la réception FM stéréo à la réception FM mono. Le bruit des émetteurs FM stéréo ayant un signal de faible puissance sera réduit. En mode mono, l'indicateur MO apparaît. Appuyez une nouvelle fois sur la touche MONO pour revenir au mode stéréo.

Appuyez sur la touche "F" pour revenir au mode normal. Le voyant sur la touche s'allume.

**Remarque:** Le réglage doit être effectué en l'espace de 5 secondes après une pression sur la touche "F". L'appareil revient automatiquement au mode normal 5 secondes après une pression sur la touche "F".

## Cambio entre monoaural/estéreo


Presione el botón "F". La lámpara en el botón se apagará.

Quando se sintonice una emisora estéreo, aparecerá el indicador "ST".

Para cambiar de recepción de FM estéreo a monoaural, presione el botón MONO. Esto le ayudará a reducir el ruido de emisiones de FM de señal débil. En el modo monoaural, aparecerá el indicador MO. Para volver al modo estéreo, presione de nuevo el botón MONO.

Para activar el modo normal, presione el botón "F". La lámpara en el botón se iluminará.

**Nota:** El ajuste deberá realizarse antes de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón "F". La unidad retornará al modo normal 5 segundos después de presionar el botón "F".

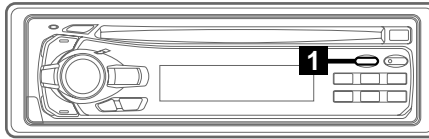

English

Français

Español

## Displaying Station Titles

1


If a title has been entered for the selected station, it can be displayed in place of the frequency. The display will toggle between the frequency and title displays with each press of the TITLE button.  
(Refer to page 33 to title stations.)

## Affichage du nom de la station


Si vous avez donné un nom à la station sélectionnée, il peut être affiché à la place de la fréquence. A chaque pression sur la touche TITLE, l'affichage indique la fréquence ou le nom de la station.  
(Pour l'attribution d'un nom à une station voir page 33.)

## Visualización de los títulos de las emisoras


Si había introducido un título para la emisora seleccionada, podrá hacer que se visualice en vez de la frecuencia. La visualización cambiará entre la frecuencia y el título cada vez que presione el botón TITLE.  
(Con respecto a la titulación de la emisoras memorizadas, consulte la página 33.)

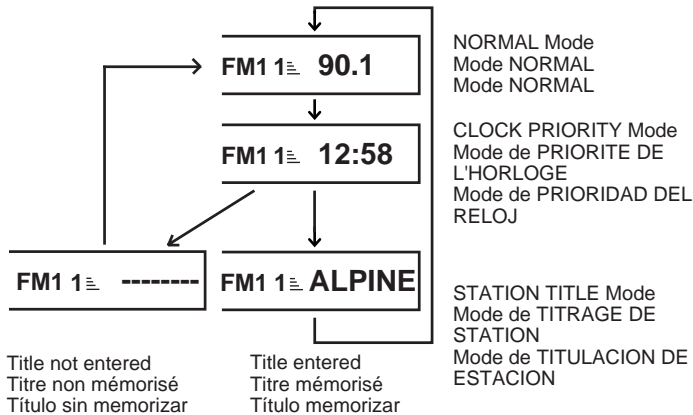

## Characters and Symbols/Caractères et symboles/Caracteres y símbolos

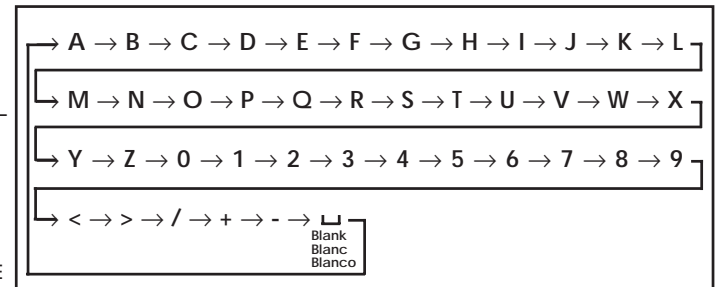



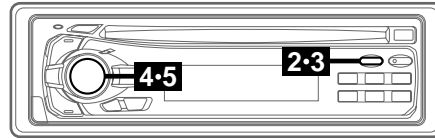

English

## Titling Stations

- 1** Tune in a station to be titled.
- 2** Press the TITLE button twice (once if you are already in the Clock Priority mode) to select the preset station titling mode. "-----" will flash in the display.
- 3** Press and hold the TITLE button for at least **3** seconds. The first digit will blink.
- 4** Rotate the MODE (Audio Control) knob to select the desired letter/numeral/symbol available for naming ("A" for example).
- 5** Press the MODE (Audio Control) button to store the first character. The first character will stop blinking and the display will automatically advance to the next character. When that character begins to blink, you may choose the next letter or symbol of your title.

Français

## Attribution d'un nom à une station

- Accordez la station à laquelle vous voulez donner un nom.
- Appuyez deux fois sur la touche TITLE (une fois si vous êtes déjà dans le mode priorité d'horloge) pour sélectionner le mode d'attribution de nom. "-----" clignote sur l'affichage.
- Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche TITLE. Le premier chiffre clignote.
- Tournez la molette MODE (réglage audio) pour sélectionner la lettre, le chiffre ou le numéro souhaité, par exemple "A".
- Appuyez sur la touche MODE (réglage audio) pour mémoriser le premier caractère. Le premier caractère cesse de clignoter et l'affichage passe automatiquement au chiffre suivant. Quand le chiffre suivant clignote, vous pouvez choisir la lettre ou le symbole suivant.

Español

## Titulación de emisoras memorizadas

- Sintonice la emisora que desee titular.
- Presione dos veces el botón TITLE (una vez si ya se encuentra en el modo de prioridad del reloj) para seleccionar el modo de titulación de emisoras memorizadas. En el visualizador parpadeará "-----".
- Mantenga presionado el botón TITLE durante **3** segundos por lo menos. Parpadeará el primer dígito.
- Gire el mando MODE (control de audio) para seleccionar la letra/número/símbolo que desee para el título ("A" por ejemplo).
- Presione el botón MODE (control de audio) para almacenar el primer carácter. El primer carácter dejará de parpadear, y la visualización avanzará automáticamente hasta el carácter siguiente. Cuando tal carácter comience a parpadear, podrá elegir la letra, el número, o el símbolo siguiente para su título.

**6**

Repeat the steps **4** and **5** above to complete the titling. All 8 character positions should be filled. Use spaces where characters are not needed (for example at the end of a 5 character title, use 3 spaces to complete the title).

Répétez les étapes **4** et **5** précédentes pour enregistrer tout le nom. Les 8 positions doivent être remplies. Insérez des espaces quand vous n'avez pas besoin de caractères, par exemple, après 5 caractères, insérez 3 espaces pour compléter le nom.

Repita los pasos **4** y **5** anteriores hasta completar el título. Usted tendrá que rellenar las 8 posiciones de caracteres. Utilice espacios cuando no necesite caracteres (por ejemplo, al final de un título de 5 caracteres, utilice 3 espacios para completar el título).


**7**

After the last (8th) character has been entered, the title will be automatically stored.


Quand le dernier (8e) caractère a été entré, le nom est automatiquement mémorisé.

Cuando se haya introducido el último carácter (8°), el título se almacenará automáticamente.


**Notes:**


- When you want to erase a title, enter the "  " symbol into all spaces. When the title memory is used up, the display shows "FULL DATA." Storing new station titles after the "FULL DATA" message has been displayed, causes previously stored titles to be erased. The new station titles will replace the old titles beginning with the first one created.
- A total of 24 titles for AM and FM stations may be entered.
- If the battery lead is disconnected, the memorized titles will be erased.

**Remarques:**

- Quand vous voulez effacer un nom, entrez le symbole "  " sur tous les espaces. Quand la mémoire de noms est pleine, l'affichage indique "FULL DATA". Si vous continuez d'enregistrer de nouveaux noms alors que le message "FULL DATA" est affiché, des noms seront supprimés à compter du nom le plus ancien.
- Vous pouvez entrer au total 24 titres pour les stations AM et FM.
- Si le fil de batterie est débranché, les titres mémorisés seront effacés.

**Notas:**

- Cuando desee borrar un título, introduzca el símbolo "  " en todos los espacios. Cuando se haya llenado la memoria de títulos, el visualizador mostrará "FULL DATA". Si almacena nuevos títulos de emisoras después de haberse visualizado el mensaje "FULL DATA", los títulos previamente almacenados se borrarán. Los nuevos títulos de emisoras reemplazarán a los antiguos comenzando por el primero creado.
- Se pueden memorizar un total de 24 título para las emisoras AM y FM.
- Si se desconecta el conductor de la batería, los títulos memorizados se borrarán.

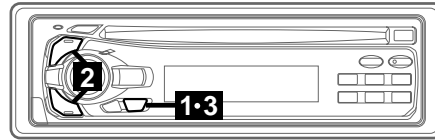

English

## Searching for Titled Stations (Title Search Menu)

**1**

Press and hold the T.S.M. button for at least **2** seconds while the station title is displayed. The titled station in memory blinks in the display.

**2**

Press the **◀◀ DN** or **UP ▶▶** button to select the desired station title.

**3**

Press the T.S.M. button to play the selected station. The unit will automatically search for the station and will play that station.

Français

## Recherche d'une station par son nom (Menu de recherche de station)

Appuyez pendant au moins **2** secondes sur la touche T.S.M. quand le nom de la station est affiché. La station en mémoire clignote sur l'affichage.

Appuyez sur la touche **◀◀ DN** ou **UP ▶▶** pour sélectionner le nom de la station souhaité.

Appuyez sur la touche T.S.M. pour écouter la station souhaitée. L'appareil recherche automatiquement et accorde la station.



Español

## Búsqueda de emisoras tituladas (Menú de busca por títulos)

Mantenga presionado el botón T.S.M. durante **2** segundos por lo menos mientras esté visualizándose el título de una emisora. En el visualizador parpadeará el título de la emisora almacenado en la memoria.

Presione el botón **◀◀ DN** o **UP ▶▶** para seleccionar el título de emisora deseado.

Para escuchar la emisora seleccionada, presione el botón T.S.M. La unidad buscará automáticamente la emisora y la pondrá en reproducción.

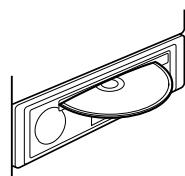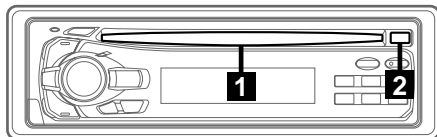

English

Français

Español

## Inserting/Ejecting Disc

1

Insert a CD half way into the slot with the label side facing up. The player automatically draws the disc into the disc compartment.

The Disc indicator in the display appears to show that a disc is loaded.

**Note:** Three-inch (8cm) CD's can be used.

## Insertion et éjection d'un disque

Insérez un disque à moitié dans la fente avec la face imprimée tournée vers le haut. Le lecteur l'attire automatiquement dans le logement de disque.

L'indicateur de disque apparaît pour signaler qu'un disque est en place.

**Remarque:** Vous pouvez lire de CD de 8 cm (3 pouces).

## Inserción/expulsión de discos

Inserte un disco hasta la mitad dentro de la ranura y con la etiqueta hacia arriba. El reproductor automáticamente introducirá el disco dentro del compartimiento del disco.

Aparecerá el indicador de disco para mostrar que se ha cargado un disco.

**Nota:** Los discos de 3 pulgadas (8 cm) se pueden utilizar en este reproductor.

2

Press the eject ▲ button when you want to eject the CD.



**Note:** If the CD is not removed for several seconds after it has been ejected, the player automatically draws the CD into the compartment to protect the CD.

Appuyez sur la touche d'éjection ▲ quand vous voulez éjecter le CD.

**Remarque:** Si le CD n'est pas retiré plusieurs secondes après son éjection, il est automatiquement attiré dans son logement par mesure de protection.

Presione el botón de expulsión ▲ cuando desee expulsar el disco.

**Nota:** Si no retira el disco tras unos segundos después de haber sido expulsado, el reproductor volverá a meterlo automáticamente en el compartimiento para protegerlo.

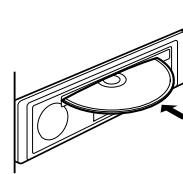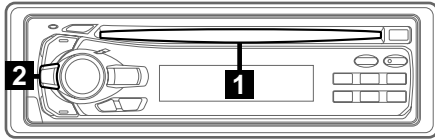

English

Français

Español

## Normal Play and Pause

**1**

Insert a CD. The CD player begins playback from the first track on the disc. The display shows the track number and elapsed time of the track being played. When the last track is played back the player returns to the first track and begins playback from that point.

If a CD is already loaded in the CD player, press the SOURCE button to select the CD mode.

**2**

Press the ►/|| button to temporarily stop CD playback.

To resume playback, press the ►/|| button again.

## Lecture normale et pause

Insérez un CD. La lecture commence à partir de la première plage du disque. L'affichage indique le numéro de plage et le temps écoulé de la plage en cours de lecture. Quand la dernière plage est reproduite, la lecture reprend à partir de la première plage.

Si un CD est déjà dans le lecteur CD, appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode CD.

Appuyez sur la touche ►/|| pour commencer la lecture du CD.

Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche ►/||.


## Reproducción y pausa normales

Inserte un disco. E reproductor comenzará a reproducir el disco por la su primera canción. El visualizador mostrará el número de canción y el tiempo transcurrido de la canción que se reproduce. Cuando se reproduce la última canción, el reproductor retorna a la primera canción y comienza a reproducir el disco a partir de ese punto.

Si en el reproductor de discos compactos ya hay un disco (CD), presione el botón SOURCE para seleccionar el modo de disco (CD).

Presione el botón ►/|| para iniciar la reproducción.

Para reanudar la reproducción, vuelva a presionar el botón ►/||.

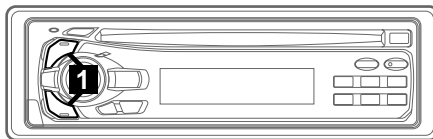

English

Français

Español

## Music Sensor (Skip)

**1**

Momentarily press the DN **I◀◀** button once during CD play to return to the beginning of the current track. If you wish to access a track further back, repeatedly press until you reach the desired track.

Press the **▶▶I UP** button once to advance to the beginning of the next track. If you wish to access a track further ahead, press repeatedly until the desired track is reached.

**Note:** The music sensor feature is functional in the play or pause mode.

## Décteur de plage (Saut)

Appuyez un moment sur la touche DN **I◀◀** pendant la lecture de CD pour revenir au début de la plage en cours.  
Si vous voulez accéder à une plage précédente, appuyez de façon répétée sur la touche jusqu'à ce que vous atteigniez la page souhaitée.

Appuyez une fois sur la touche **▶▶I UP** pour avancer jusqu'au début de la plage suivante. Si vous voulez accéder à une plage ultérieure, appuyez de façon répétée sur la touche jusqu'à ce que la plage souhaitée soit atteinte.


**Remarque:** La détection de plage fonctionne en mode de lecture ou de pause.

## Sensor de música (Salto)

Presione momentáneamente una vez el botón DN **I◀◀** durante la reproducción del disco para volver al principio de la canción reproduciéndose actualmente. Si desea acceder a una canción previa, presione dicho botón repetidamente hasta que dé con la canción deseada.

Presione el botón **▶▶I UP** una vez para avanzar al principio de la siguiente canción. Si desea acceder a una canción posterior, presione dicho botón repetidamente hasta que dé con la canción deseada.

**Nota:** La función del sensor de música puede utilizarse en el modo de reproducción o pausa.

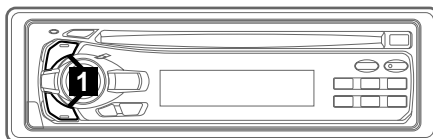

## Fast Forward and Backward

**1**


Press and hold the DN **I◀◀** or **▶▶I UP** button to quickly move backward or forward until you reach the desired section of the track.

## Recherche rapide vers l'avant ou l'arrière

Appuyez sur la touche DN **I◀◀** ou **▶▶I UP** et tenez-la enfoncée pour avancer ou reculer rapidement sur le disque jusqu'à ce que vous atteigniez le passage souhaité de la plage.

## Avance rápido o retroceso

Mantenga presionado el botón DN **I◀◀** o **▶▶I UP** para retroceder o avanzar rápidamente hasta alcanzar la parte deseada de la canción.

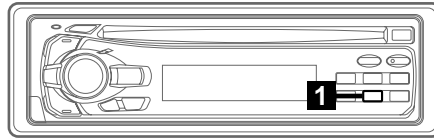

English

Français

Español

## Repeat Play

**1**

Press the RPT button to play back repeatedly the track being played. The REPEAT indicator appears and the track will be played repeatedly.

→ REPEAT → REPEAT ALL → OFF →

Press the RPT button again and select OFF to deactivate the repeat play.

**Note:** If a CD Shuttle is connected and the REPEAT ALL mode is selected, the unit repeatedly plays back all tracks on the disc selected.

### Notes:

**In case a 6-disc CD Shuttle is connected:**

- Press the "F" button. The lamp on the button will turn off and go to step **1** within 5 seconds.

**In case a 12-disc CD Shuttle is connected:**

- Press the "F" button twice. The lamp on the button will turn off and go to step **1** within 5 seconds.

## Lecture répétée

Appuyez sur la touche RPT pour répéter la plage en cours de lecture. L'indicateur REPEAT apparaît et la plage est répétée.

→ REPEAT → REPEAT ALL → OFF →

Appuyez une nouvelle fois sur la touche RPT pour arrêter la lecture répétée.

**Remarque:** Si un changeur CD est raccordé et que le mode REPEAT ALL est sélectionné, l'appareil répète toutes les plages du disque sélectionné.

### Remarques:

**S'il y a un changeur CD à 6 disques connecté:**

- Appuyez sur la touche "F". Le voyant sur la touche s'éteint et passer à l'étape **1** en l'espace 5 secondes.

**S'il y a un changeur CD à 12 disques connecté:**

- Appuyez deux fois sur la touche "F". Le voyant sur la touche s'éteint et passer à l'étape **1** en l'espace 5 secondes.

## Reproducción con repetición

Presione el botón RPT para reproducir de forma repetida la canción que esté reproduciéndose. El indicador REPEAT aparecerá y la canción se reproducirá repetidamente.

→ REPEAT → REPEAT ALL → OFF →

Presione el botón RPT de nuevo para desactivar el modo de repetición.

**Nota:** Si se ha conectado un Shuttle de discos compactos y se selecciona el modo REPEAT ALL, el reproductor reproducirá de forma repetida todas las canciones del desco seleccionado.


### Notas:

**Si hay un cambiador CD de 6 discos conectado:**

- Presione el botón "F". La lámpara en el botón se apagará y vaya al paso **1** antes de 5 segundos.

**Si hay un cambiador CD de 12 discos conectado:**

- Presione el botón "F" dos veces. La lámpara en el botón se apagará y vaya al paso **1** antes de 5 segundos.

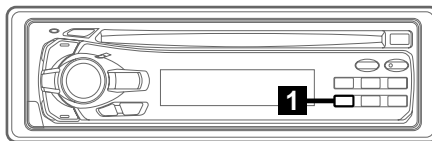

English

Français

Español

## M.I.X. (Random Play)

1

Press the M.I.X. button in the play or pause mode. The M.I.X. indicator will illuminate and the tracks on the disc will be played back in a random sequence. After all the tracks on the disc have been played back once, the player will begin a new random sequence play until the M.I.X. mode is cancelled.

To cancel M.I.X. play, press the M.I.X. button again to turn off the M.I.X.

**Note:** If a CD Shuttle equipped with the ALL M.I.X. function is connected, ALL M.I.X. will also be selectable. In this mode, the tracks on all the CDs in the current magazine will be included in the random playback sequence.

→ M.I.X. → ALL M.I.X. → (off) →

## M.I.X. (Lecture aléatoire)

Appuyez sur la touche M.I.X. en mode de lecture ou de pause. L'indicateur M.I.X. s'allume et les plages du disque sont reproduites dans un ordre aléatoire. Quand toutes les plages du disque ont été reproduites une fois, le lecteur commence une nouvelle séquence de lecture aléatoire jusqu'à ce que vous annuliez le mode M.I.X.

Pour annuler la lecture M.I.X., appuyez de nouveau sur la touche M.I.X.

**Remarque:** Si vous avez raccordé un changeur CD équipé de la fonction ALL M.I.X., vous pourrez également sélectionner la fonction ALL M.I.X. Dans ce mode, les plages de tous les CD du magasin en cours seront comprises dans la séquence de lecture aléatoire.

→ M.I.X. → ALL M.I.X. → (off) →

## M.I.X. (Reproducción aleatoria)

Presione el botón M.I.X. en el modo de reproducción o pausa. El indicador M.I.X. se iluminará y las canciones del disco se reproducirán en secuencia aleatoria. Cuando se hayan reproducido todas las canciones del disco una vez, el reproductor repetirá la reproducción aleatoria hasta que se cancele el modo M.I.X.

Para cancelar la reproducción M.I.X., presione el botón M.I.X. de nuevo.

**Nota:** Si conecta un Shuttle de discos compactos equipado con la función ALL M.I.X., podrá seleccionarse también la función ALL M.I.X. En este modo, todas las canciones de todos los discos en el cargador actual serán incluidas en la reproducción en secuencia aleatoria.

→ M.I.X. → ALL M.I.X. → (off) →





English

**Notes:**

**In case a 6-disc CD Shuttle is connected:**

- Press the "F" button. The lamp on the button will turn off and go to step **1** within 5 seconds.

**In case a 12-disc CD Shuttle is connected:**

- Press the "F" button twice. The lamp on the button will turn off and go to step **1** within 5 seconds.

Français

**Remarques:**

**S'il y a un changeur CD à 6 disques connecté:**

- Appuyez sur la touche "F". Le voyant sur la touche s'éteint et passer à l'étape **1** en l'espace 5 secondes.

**S'il y a un changeur CD à 12 disques connecté:**

- Appuyez sur la touche "F" deux fois. Le voyant sur la touche s'éteint et passer à l'étape **1** en l'espace 5 secondes.

Español


**Notas:**

**Si hay un cambiador CD de 6 discos conectado:**

- Presione el botón "F". La lámpara en el botón se apagará y vaya al paso **1** antes de 5 segundos.

**Si hay un cambiador CD de 12 discos conectado:**

- Presione el botón "F" dos veces. La lámpara en el botón se apagará y vaya al paso **1** antes de 5 segundos.

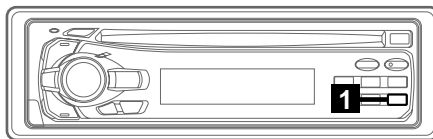

English

Français

Español

## Scanning Programs

1

Press the SCAN button to activate the Scan mode. The first 10 seconds of each track will be played back in succession.

To stop scanning, press the SCAN button to deactivate the Scan mode.

### Notes:

**In case a 6-disc CD Shuttle is connected:**

- Press the "F" button. The lamp on the button will turn off and go to step **1** within 5 seconds.

**In case a 12-disc CD Shuttle is connected:**

- Press the "F" button twice. The lamp on the button will turn off and go to step **1** within 5 seconds.

## Balayage des plages

Appuyez sur la touche SCAN pour activer le balayage. Les 10 premières secondes de chaque plage sont reproduites dans l'ordre.

Pour arrêter le balayage, appuyez sur la touche SCAN pour désactiver le mode de balayage.

### Remarques:

**S'il y a un changeur CD à 6 disques connecté:**

- Appuyez sur la touche "F". Le voyant sur la touche s'éteint et passer à l'étape **1** en l'espace 5 secondes.

**S'il y a un changeur CD à 12 disques connecté:**

- Appuyez sur la touche "F" deux fois. Le voyant sur la touche s'éteint et passer à l'étape **1** en l'espace 5 secondes.

## Escaneo de programas

Presione el botón SCAN para activar el modo escáner. Se reproducirán los primeros 10 segundos de cada canción en sucesión.

Para parar el escáner, presione el botón SCAN para desactivar el modo escáner.


### Notas:

**Si hay un cambiador CD de 6 discos conectado:**

- Presione el botón "F". La lámpara en el botón se apagará y vaya al paso **1** antes de 5 segundos.

**Si hay un cambiador CD de 12 discos conectado:**

- Presione el botón "F" dos veces. La lámpara en el botón se apagará y vaya al paso **1** antes de 5 segundos.

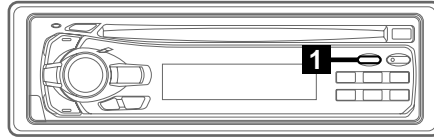

English

Français

Español

## Displaying CD Titles

## Affichage du titre d'un CD


## Para mostrar los títulos del disco compacto

1


After a title has been entered for a CD, it can be displayed by pressing the TITLE button. The display will toggle between Normal, Clock and CD Title with each press of the TITLE button (see example below). (Refer to page 44 to title the disc.)


Après qu'un titre a été entré pour un CD, il peut être affiché en appuyant sur la touche TITLE. A chaque pression sur la touche TITLE l'affichage alterne entre l'affichage normal, l'affichage de l'horloge et celui du titre du CD (voir l'exemple ci-dessous). (Voir page 44 pour le titrage d'un disque).

Quando usted haya introducido los títulos para un disco compacto, éstos podrán ser mostrados en el visualizador presionando el botón TITLE. El visualizador cambiará entre la visualización de modo normal, de reloj y los títulos del disco compacto cada vez que presione el botón TITLE (vea el ejemplo de abajo). (Consulte la página 44 para ver la forma de titular un disco).

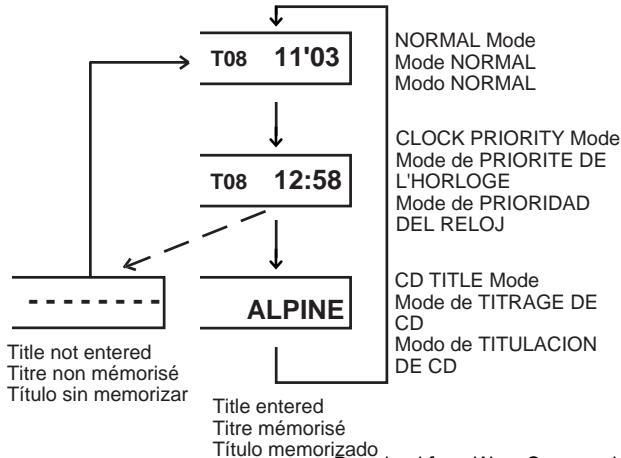

### Characters and Symbols/Caractères et symboles/Caracteres y símbolos

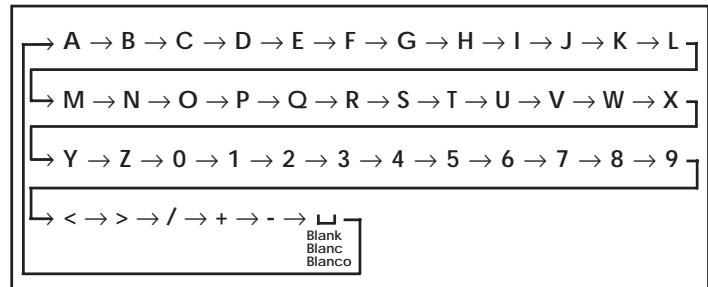

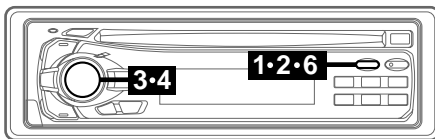

English

Français

Español

## Titling Discs

## Titrage d'un disque

## Para titular los discos

**1**

Press the TITLE button to display the disc title. (Refer to page 43.)

Appuyez sur la touche TITLE pour sélectionner le mode de titrage de disque. (Voir page 43.)

Presione el botón TITLE para seleccionar el modo de titulación de discos. (Consulte la página 43.)

**2**

Press and hold the TITLE button for at least **3** seconds. The first digit will blink.

Appuyer sur la touche TITLE et la maintenir enfoncée pendant au moins **3** secondes. Le premier caractère clignote.

Presione el botón TITLE y manténgalo presionado durante al menos **3** segundos. El primer dígito parpadeará.

**3**

Rotate the MODE (Audio Control) knob to select the desired letter/numeral/symbol available for naming. ("A" for example).

Tournez la commande MODE (réglage audio) pour sélectionner la lettre, le nombre ou le symbole souhaité pour le titre, par exemple "A".

Gire el botón MODE (control de audio) para seleccionar la letra/número/símbolo deseado disponible para poner nombres. ("A", por ejemplo).

**4**

Press the MODE (Audio Control) button to store the first character. The first character will stop blinking and the display will automatically advance to the next character. When that character begins to blink, you may choose the next letter or symbol of your title.

Tournez la commande MODE (réglage audio) pour mémoriser le premier caractère. Le premier caractère cesse de clignoter et l'affichage passe automatiquement au second caractère. Quand ce caractère clignote, vous pouvez choisir la lettre ou le symbole suivant de votre titre.

Presione el botón MODE (control de audio) para memorizar el primer carácter. El primer carácter dejará de parpadear y el visualizador automáticamente avanzará al siguiente carácter. Cuando ese carácter comience a parpadear podrá elegir la siguiente letra o símbolo del título.

**5**

Repeat the steps **3** and **4** above to complete the titling. Pressing the MODE (Audio Control) button after entering the eighth character, automatically stores the title into memory.


When entering a title of less than 8 characters (for example, 3 character title):

After entering 3 characters to complete your title, the 4th character space will be blinking. Go to step **6** to complete the title.

**6**

Press and hold the TITLE button for at least **3** seconds to record the title.

**Notes:** • The memory capacity for the disc titles is 18. If you try to store beyond the limit, the display will show "FULL DATA." At this point, no more titles can be stored.

- When you want to erase a title, enter the "  " symbol into all spaces.
- The CD Shuttle title length or memory capacity varies depending upon the model being used.
- The CD titles stored in memory will be erased if the Ai-NET cable to the CD Shuttle is disconnected.


Refaites les opérations **3** et **4** ci-dessus pour inscrire tout le titre. En appuyant sur la touche MODE (réglage audio) après avoir entré le 8ème caractère, le titré sera mémorisé automatiquement.

Si vous désirez mémoriser un titre de moins de 8 caractères, par exemple, le titré de 3 caractères:

Après avoir entré 3 caractères pour compléter le titre, le 4ème caractère commence à clignoter. Effectuez le pas **6** pour compléter le titre.

Appuyez sur la touche TITLE et la maintenir enfoncée pendant au moins **3** secondes pour enregistrer le titre.

**Remarques:** • La capacité de la mémoire pour les titres de disque est de 18. Si vous essayez de mémoriser d'autres titres au-delà de cette limite, l'affichage indique "FULL DATA" et aucun autre titre ne peut être enregistré.

- Quand vous voulez effacer un nom, entrez le symbole "  " sur tous les espaces.
- La longueur des titres des disques du changeur CD ou la capacité de la mémoire varie selon le modèle utilisé.
- Les titres de CD mémorisés seront effacés si le câble Ai-NET du changeur CD est débranché.


Repita los pasos **3** y **4** de arriba para completar título. Presionando el botón MODE (control de audio) después de haber introducido el octavo carácter, el título sera almacenado automáticamente en la memoria.


Si desea almacenar un título de menos de 8 caracteres (por ejemplo, el título de 3 caracteres):

Una vez que ha metido tres caracteres para completar el título, el cuarto carácter empieza a parpadear. Realice el paso **6** para completar el título.

Presione el botón TITLE y manténgalo presionado durante al menos **3** segundos para memorizar el título.

**Notas:** • La capacidad de la memoria para los títulos de disco es de 18. Si intenta sobrepasar este límite el visualizador mostrara "FULL DATA". A partir de ese mensaje no podrá memorizar más título.

- Cuando desee borrar un título, introduzca el símbolo "  " en todos los espacios.
- La longitud de título o capacidad de la memoria del cambiador de discos compactos variará en función del modelo que se utilice.
- Si se desconecta el cable Ai-NET de conexión al cambiador de discos compactos, los títulos de discos compactos guardados en la memoria se borrarán.

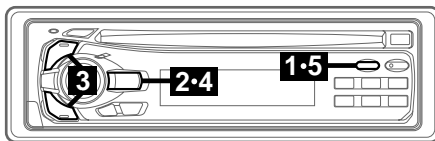

English

Français

Español

## Erasing Disc Title

- 1** Press the TITLE button to select the disc titling mode. Then, press and hold for at least **3** seconds.
- 2** Press and hold the SOURCE button for at least **3** seconds to activate the title scanning mode. The title in the display will blink.
- 3** Press the DN **◀◀** or UP **▶▶** button repeatedly until the disc title you want to erase is displayed.
- 4** Press and hold the SOURCE button for at least **3** seconds to erase the disc title displayed.
- 5** Press and hold the TITLE button for at least **3** seconds to cancel the disc title erasing mode.

## Effacement du titre d'un disque

Appuyez sur la touche TITLE pour sélectionner le mode de titrage de disque. Appuyez ensuite sur cette touche et la maintenir enfoncée pendant au moins **3** secondes.

Appuyer sur la touche SOURCE et la maintenir enfoncée pendant au moins **3** secondes pour activer le mode de balavage des titres. Un titre sur l'affichage clignote.

Appuyez de façon répétée sur DN **◀◀** ou UP **▶▶** jusqu'à ce que le titre du disque que vous voulez effacer soit affiché.

Appuyer sur la touche SOURCE et la maintenir enfoncée pendant au moins **3** secondes pour effacer le titre de disque affiché.

Appuyer sur la touche TITLE et la maintenir enfoncée pendant au moins **3** secondes pour annuler le mode d'effacement de titre de disque.

## Borrado de títulos del disco


Presione el botón TITLE para seleccionar el modo de titulación de disco. Luego, presione este botón y manténgalo presionado durante al menos **3** segundos.

Presione el botón SOURCE y manténgalo presionado durante al menos **3** segundos para activar el modo de exploración de títulos. El título mostrado en el visualizador parpadeará.

Presione el botón DN **◀◀** o UP **▶▶** repetidamente hasta que aparezca el título que desea borrar.

Presione el botón SOURCE y manténgalo presionado durante al menos **3** segundos para borrar el título de disco mostrado.

Presione el botón TITLE y manténgalo presionado durante al menos **3** segundos para cancelar el modo de borrado de títulos de disco.

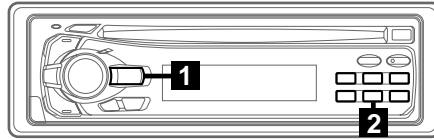

English

Français

Español

## Controlling CD Shuttle (Optional)

An optional 6-disc or 12-disc CD Shuttle may be connected to the CDA-7839/CDA-7838 if it is Ai-NET compatible. With a CD Shuttle connected to the Ai-NET input of the CDA-7839/CDA-7838, the CD Shuttle will be controllable from the CDA-7839/CDA-7838.

Using the KCA-400C (the Multi-Changer Switching device) multiple changers can be controlled by the CDA-7839/CDA-7838. See the Multi-Changer Selection section on page 50 for selecting the CD Shuttles.

- Notes:**
- The controls on the CDA-7839/CDA-7838 for CD Shuttle operation are operative only when a CD Shuttle is connected.
  - The "Shuttle" indicator illuminates in the CD Shuttle mode.

## Commande d'un changeur CD (optionnel)

Un changeur 6 ou 12 CD optionnel peut être raccordé au CDA-7839/CDA-7838 s'il est compatible Ai-NET. Lorsqu'un changeur CD est raccordé à l'entrée Ai-NET du CDA-7839/CDA-7838, il peut être piloté à partir du CDA-7839/CDA-7838.

Avec le KCA-400C (commutateur multichangeur), plusieurs changeurs peuvent être pilotés à partir du CDA-7839/CDA-7838. Voir la section "Sélection multichangeur", page 50 pour sélectionner un changeur CD.

- Remarques:**
- Les commandes du CDA-7839/CDA-7838 pour l'exploitation d'un changeur CD ne fonctionnent que si un changeur CD est raccordé.
  - L'indicateur "Shuttle" s'allume dans le mode de changeur CD.

## Cómo controlar el Shuttle de discos compactos (opcional)

Al CDA-7839/CDA-7838 podrá conectar un Shuttle de 6 o 12 discos compactos opcional si es Ai-NET compatible. Con un Shuttle de discos compactos conectado a la entrada Ai-NET del CDA-7839/CDA-7838, el Shuttle de discos compactos podrá ser controlado desde el CDA-7839/CDA-7838.

Utilizando el KCA-400C (dispositivo de conmutación del multicambiador) los cambiadores múltiples pueden ser controlados desde el CDA-7839/CDA-7838. Consulte la sección de selección del multicambiador en la página 50 para seleccionar el Shuttle de discos compactos.

- Notas:**
- Los controles del CDA-7839/CDA-7838 para la operación del Shuttle de discos compactos sólo son operables cuando se haya conectado un Shuttle de discos compactos.
  - El indicador "Shuttle" se iluminará en el modo de cambiador de discos compactos.

1

Press the SOURCE button to activate the CHANGER mode. The display shows the "Shuttle," disc number and track number.

### Note:

The source indicator varies depending on the connected source.

Appuyez sur la touche SOURCE pour activer le mode CHANGER. L'affichage indique "Shuttle," le numéro de disque et le numéro de la plage.

### Remarque:

L'indicateur de source dépend de la source raccordée.

Presione el botón SOURCE para activar el modo CHANGER. El visualizador mostrará "Shuttle," el número de disco y el número de canción.

### Nota:

El indicador de fuente varía en función de la fuente conectada.

2

Press the Disc Select buttons corresponding to one of the discs loaded in the CD Shuttle. The selected disc number appears in the display and CD playback starts.

Appuyez sur les touches de sélection de disque correspondant à l'un des disques chargés dans le changeur CD. Le numéro de disque sélectionné apparaît et la lecture de CD commence.

Presione los botones de selección de disco correspondientes a uno de los discos cargados en el Shuttle de discos compactos. El número de disco seleccionado aparecerá en el visualizador y comenzará la reproducción del disco compacto.



- Notes:**
- After selecting the desired disc, you can operate in the same way as for the CDA-7839/CDA-7838 CD player.  
For details, please see the CD Operation section.
  - If the lamp on the "F" button is turned off the Disc Select buttons become nonfunctional.

**When a 12-disc CD Shuttle is connected:**

To select discs numbered from 1 to 6, the procedure is the same as for the 6-disc CD Shuttle. To select discs numbered from 7 to 12, first press the "F" button. This changes the "D" indicator to "d." Then press the desired Preset button. With the "F" button activated, the Preset buttons 1 to 6 will represent discs 7 to 12 respectively.

- Remarque:**
- Après avoir sélectionné le disque souhaité, vous pouvez procéder de la même manière que pour le CDA-7839/CDA-7838. Pour les détails, voir le paragraphe concernant le fonctionnement du lecteur CD.
  - Si le voyant sur la touche "F" est éteint, les touches de sélection de disque ne fonctionnent pas.

**Quand un changeur 12 disques est sélectionné:**


Pour sélectionner les disques 1 à 6, vous procédez de la même façon que pour le changeur 6 CD. Pour sélectionner les disques 7 à 12, appuyez d'abord sur la touche "F". L'indicateur "D" est remplacé par l'indicateur "d". Appuyez ensuite sur la touche de présélection souhaitée. Quand la touche "F" est activée, les touches de présélection 1 à 6 correspondent en fait aux touches 7 à 12.

- Nota:**
- Después de seleccionar el disco deseado, podrá manejarlo de la misma manera que con el CDA-7839/CDA-7838. Para más detalles, consulte la sección dedicada a la operación del disco compacto.
  - Si la lámpara en el botón "F" se apaga, la función de los botones de selección de disco se anulará.

**Si hay un cambiador de discos compactos de 12 discos conectado:**

El procedimiento para seleccionar discos con números del 1 al 6 es igual que para el cambiador de discos compactos de 6 discos. Para seleccionar discos con números del 7 al 12, primero presione el botón "F". Esto cambiará el indicador "D" a "d". Luego presione el botón de memorización deseado. Con el botón "F" activado, los botones de memorización 1 a 6 representarán a los discos 7 a 12 respectivamente.



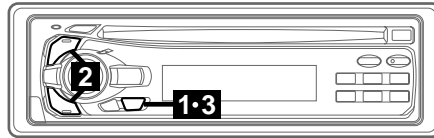

English

## Searching for Titled Discs

You can search for CDs with their titles if they are titled. (To title CDs, refer to "Titling Discs" on pages 44 and 45.)

**1**

Press and hold the T.S.M. button for at least **2** seconds while a CD title is displayed. The title blinks in the display.

**2**

Press the DN **I◀◀** or UP **▶▶I** button to select the desired disc title.

**3**

Press the T.S.M. button to play the selected disc.  
The unit will automatically search for the disc and play that disc.

Français

## Recherche d'un disque titré

Vous pouvez rechercher un disque d'après son titre, s'il a été titré auparavant. (Pour titrer des CD, voir "Titration d'un disque" aux pages 44 et 45.)

Appuyez pendant au moins **2** secondes sur la touche T.S.M. pour activer le mode T.S.M. quand le titre est affiché. Les titres de CD défilent automatiquement.

Appuyez sur la touche DN **I◀◀** ou UP **▶▶I** pour sélectionner le titre du disque souhaité.

Appuyez sur la touche T.S.M. quand le titre du disque souhaité est indiqué. L'appareil recherchera automatiquement le disque et le reproduira.

Español



## Búsqueda de discos titulados

Si los discos compactos están titulados, podrá buscarlos por sus títulos. (Para titular discos compactos, consulte "Titulación de discos" en las páginas 44 a 45.)

Mantenga presionado el botón T.S.M. durante al menos **2** segundos para activar el modo T.S.M. La unidad desplazará automáticamente los títulos de discos compactos en el visualizador.

Presione el botón DN **I◀◀** o UP **▶▶I** para seleccionar el título de disco deseado.

Presione el botón T.S.M. cuando aparezca el título del disco deseado. La unidad buscará automáticamente el disco y lo reproducirá.

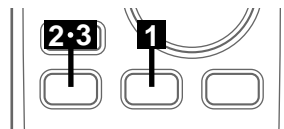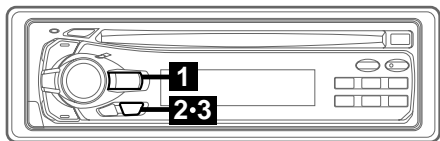

English

Français

Español

## Multi-Changer Selection

Alpine's Ai-NET system will support up to 6 CD Shuttles. When operating two or more changers, the KCA-400C (Multi-Changer Switching device) must be used. If you use 1 Switching device, you can connect up to 4 CD Shuttles. If you use 2 Switching devices, you can connect up to 6 CD Shuttles.

## Sélection du multi-changeur

Le système Ai-NET Alpine supporte jusqu'à 6 changeurs CD. Si vous voulez utiliser deux changeurs ou plus, vous devrez utiliser le KCA-400C (commutateur multi-changeurs). Si vous utilisez un seul commutateur, vous pouvez raccorder jusqu'à 4 changeurs CD, mais si vous en utilisez 2 vous pourrez en raccorder 6.

## Selección de cambiador múltiple

El sistema Ai-NET podrá manejar hasta 6 cambiadores de discos compactos Alpine. Cuando quiera operar dos o más cambiadores, deberá usar el KCA-400C (dispositivo de conmutación de cambiadores múltiples). Si utiliza un dispositivo de conmutación, podrá conectar hasta 4 cambiadores de discos compactos. Si utiliza 2 dispositivos de conmutación, podrá conectar hasta 6 cambiadores de discos compactos.

**1**

Press the SOURCE button on the CDA-7839/CDA-7838 to activate the CD Shuttle mode.

Appuyez de façon répétée sur la touche SOURCE sur le CDA-7839/CDA-7838 pour sélectionner la source souhaitée.

Presione repetidamente el botón SOURCE en el CDA-7839/CDA-7838 para seleccionar la fuente deseada.

Alternatively, press the SOURCE button on the Remote Control (RUE-4185) to activate the CD Shuttle mode. Proceed to Step **3** below to select the desired CD Shuttle.

Ou bien, appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande (RUE-4185) pour activer le mode changeur CD. Effectuez ensuite l'étape **3** ci-dessous pour sélectionner le changeur CD.

Presione, alternativamente, el botón SOURCE del controlador remoto (RUE-4185) para activar el modo de cambiador de discos compactos. Para seleccionar el Shuttle de discos compactos deseado, vaya al paso **3** siguiente.

**2**

Press the BAND button on the CDA-7839/CDA-7838 or the RUE-4185 to activate the CD Shuttle Selection mode.

Appuyez sur la touche BAND du CDA-7839/CDA-7838 ou de la RUE-4185 pour activer le mode de sélection de changeur CD.

Mantenga presionado el botón BAND del CDA-7839/CDA-7838 o del RUE-4185 por lo menos para activar el modo de selección de cambiador de discos compactos.

**3**

The CD Shuttle Selection mode remains active for 3 seconds after Step **2** is performed. Press the BAND button until the desired CD Shuttle indicator appears on the display.

**Note:** If the selected CD Shuttle is not connected, the display will show "NO CHGRX."

Alternatively press the BAND button on the Remote Control until the desired changer indicator appears on the display.

**4**

To operate the selected changer, see "CD Operation" section.

Le mode de sélection de changeur CD reste actif pendant environ 3 secondes après l'étape **2**. Appuyez sur la touche BAND jusqu'à ce que l'indicateur du changeur CD souhaité apparaisse sur l'affichage.

**Remarque:** Si le changeur CD sélectionné n'est pas raccordé, l'affichage indique "NO CHGRX".

Appuyez alternativement sur la touche BAND de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur du changeur souhaité apparaisse sur l'affichage.


Pour utiliser le changeur sélectionné, voir le paragraphe "Fonctionnement du lecteur CD".

El modo de selección de cambiador de discos compactos permanecerá activo durante 3 segundos después de haber realizado el paso **2**. Presione el botón BAND hasta que aparezca el indicador del cambiador de discos compactos deseado.

**Nota:** Si el cambiador de discos compactos seleccionado no está conectado, el visualizador mostrará "NO CHGRX".

Presione alternativamente el botón BAND del controlador remoto hasta que en el visualizador aparezca el indicador del cambiador.

Para utilizar el cambiador seleccionado, consulte la sección "Operación de reproducción de discos compactos".

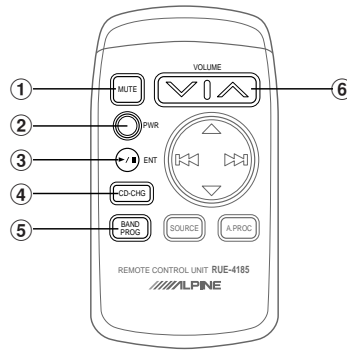

English

## Controls on Remote Control (RUE-4185 supplied with CDA-7839)

- 1 Mute Button**  
Press the button to lower the volume by 20 dB instantly. Press the button again to cancel.
- 2 Power Switch**  
Press the switch to turn the power on/off.
- 3 ►/|| Button**  
Press the button to switch between the Play and Pause modes for CD.
- 4 CD Changer Button**  
Press the button to change to the CD changer operation.
- 5 Band/Program Button**  
**Radio mode:** BAND Button  
Press the button and the band will change as shown below.  
→ F1 → F2 → AM →
- 6 Volume Adjustment Buttons**  
To increase the volume level:  
Press the ▲ button  
To decrease the volume level:  
Press the ▼ button

Français


## Commandes sur la télécommande (RUE-4185 fournie avec le CDA-7839)

- 1 Touche de silencieux**  
Appuyez sur cette touche pour réduire instantanément le volume de 20 dB. Appuyez de nouveau sur la touche pour rétablir le son.
- 2 Interrupteur d'alimentation**  
Appuyez sur l'interrupteur pour mettre l'appareil sous ou hors tension.
- 3 Touche ►/||**  
Appuyez sur cette touche pour mettre en mode de lecture ou pause le lecteur de CD.
- 4 Touche de changeur CD**  
Appuyez sur cette touche pour utiliser le changeur CD.
- 5 Touche de gamme/programme**  
**Mode radio:** Sélecteur de gamme  
Appuyez sur cette touche pour que la gamme change de la manière suivante.  
→ F1 → F2 → AM →
- 6 Touches de réglage du volume**  
Pour augmenter le niveau du volume:  
Appuyez sur la touche ▲  
Pour réduire le niveau du volume:  
Appuyez sur la touche ▼

Español


## Controles del controlador remoto (RUE-4185, suministrado con el CDA-7839)

- 1 Botón de silenciamiento**  
Presiónelo para bajar el volumen 20 dB instantáneamente. Presiónelo otra vez para cancelar el silenciamiento.
- 2 Botón de alimentación**  
Presiónelo para encender/apagar el aparato.
- 3 Botón de reproducción/pausa ►/||**  
Presiónelo para cambiar entre los modos de reproducción y pausa de la cinta o disco compacto.
- 4 Botón del cambiador de discos compactos**  
Presiónelo para cambiar a la función del cambiador de discos compactos.
- 5 Botón de banda/programa**  
**Modo de la radio:** Botón de banda  
Presione el botón, y la banda cambiará como se indica a continuación.  
→ F1 → F2 → AM →
- 6 Botones de ajuste de volumen**  
Para subir el nivel de volumen:  
Presione el botón ▲  
Para a bajar el nivel de volumen:  
Presione el botón ▼

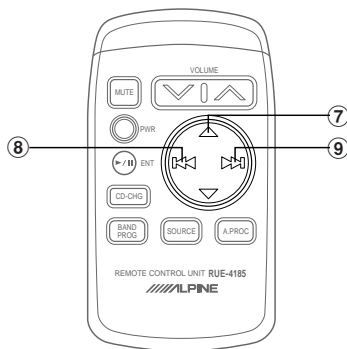

### English

- ⑦ **▲ Button**  
**Radio mode:** Pressing the button will select, in ascending order, stations programmed into the radio's presets as shown below.




**CD Shuttle mode:** DISC Select (UP) Button  
 Press the button to select a disc in ascending order.

- ⑧ **◀◀ Button**  
**Radio mode:** SEEK (DN) Button  
**CD mode:** Press the button to go back to the beginning of the current track.
- ⑨ **▶▶ Button**  
**Radio mode:** SEEK (UP) Button  
**CD mode:** Press the button to advance to the beginning of the next track.

### Français

- ⑦ **Touche ▲**  
**Mode radio:** Appuyez sur cette touche pour sélectionner dans l'ordre ascendant les stations radio préréglées, comme indiqué ci-dessous.




**Mode Changeur CD:** Touche de sélection ascendante de disque (DISC UP)  
 Appuyez sur la touche pour sélectionner un disque dans l'ordre ascendant.

- ⑧ **Touche ◀◀**  
**Mode radio:** Touche de recherche descendante (SEEK DN)  
**Mode changeur CD:** Appuyez sur cette touche pour revenir au début de la plage actuelle.
- ⑨ **Touche ▶▶**  
**Mode radio:** Touche de recherche ascendante (SEEK UP)  
**Mode changeur CD:** Appuyez sur cette touche pour avancer au début de la plage suivante.


### Español

- ⑦ **Botón ▲**  
**Modo de la radio:** Al presionar este botón se seleccionará, en orden ascendente, las emisoras memorizadas en la memoria de la radio de la forma siguiente:



**Modo de Cambiador de CD:** Botón de selección de disco ascendente (DISC UP)  
 Presiónelo para seleccionar un disco en orden ascendente.


- ⑧ **Botón ◀◀**  
**Modo de la radio:** Botón de búsqueda (descendente)  
**Modo de cambiador de discos compactos:** Presiónelo para volver al principio de la canción actual.
- ⑨ **Botón ▶▶**  
**Modo de la radio:** Botón de búsqueda (ascendente)  
**Modo de cambiador de discos compactos:** Presiónelo para volver al principio de la canción siguiente.

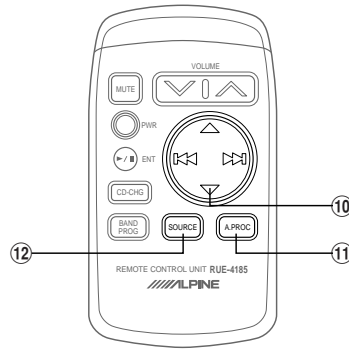

### English

#### 10 ▼ Button

**Radio mode:** Pressing the button will select, in descending order, stations programmed into the radio's presets as shown below.



#### CD Shuttle mode: DISC Select (DN) Button

Press the button to select a disc in descending order.

#### 11 Audio Processor Button\*\*

Press the button to call the external audio processor mode.\*

#### 12 Audio Select Button

Press to select the audio source.


\* For the operation of external audio processor, refer to the Owner's Manual of the external audio processor you purchased.

\*\* This button is used in conjunction with an optional Ai-NET processor.

### Français

#### 10 Touche ▼

**Mode radio:** Appuyez sur cette touche pour sélectionner dans l'ordre descendant les stations radio préréglées, comme indiqué ci-dessous.



#### Mode changeur CD: Touche de sélection descendante de disque (DISC DN)

Appuyez sur cette touche pour sélectionner un disque dans l'ordre descendant.

#### 11 Touche du processeur audio\*\*

Appuyez sur cette touche pour rappeler le mode de processeur audio externe.\*

#### 12 Touche de sélection audio

Appuyer sur la touche pour sélectionner la source audio désirée.


\* Pour le fonctionnement d'un processeur audio externe, voir le mode d'emploi du processeur audio externe que vous avez acheté.

\*\* Cette touche s'utilise en conjonction avec un processeur Ai-NET en option.

### Español

#### 10 Botón ▼

**Modo de la radio:** Al presionar este botón se seleccionará, en orden descendente, las emisoras memorizadas en la memoria de la radio de la forma siguiente:



#### Modo de cambiador de discos compactos: Botón de selección de disco (descendente)

Presiónelo para seleccionar un disco en orden descendente.

#### 11 Botón de procesador de audio\*\*




Presione el botón para invocar el modo de procesador de audio externo.\*

#### 12 Botón de selector de audio

Presione el botón para seleccionar la fuente audio deseada.

\* Con respecto a la operación del procesador de audio externo, consulte el manual de instrucciones del procesador de audio externo que haya adquirido.

\*\* Este botón se utiliza conjuntamente con un procesador Ai-NET opcional.

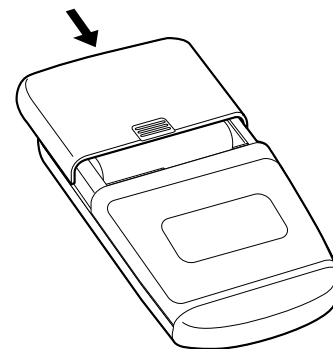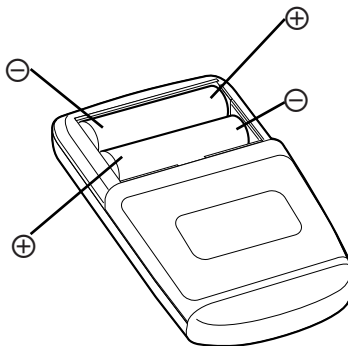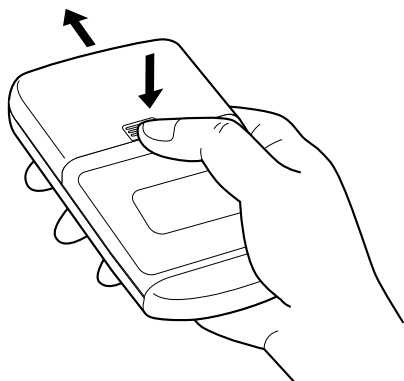

English

Français

Español

## Battery Replacement

Applicable battery: Use two "AAA" sized dry batteries or equivalent.

## Remplacement des piles

Piles nécessaires: Utilisez deux piles sèches "AAA" ou équivalentes.

## Reemplazo de las pilas

Pilas a usar: Utilice dos pilas secas de tamaño "AAA" o equivalentes.

1

### Opening the battery cover

Slide out the battery cover while firmly pressing outward.

### Ouverture du couvercle du logement des piles

Faites glisser le couvercle en appuyant fermement dessus et poussant vers l'extérieur.

### Abertura de la tapa de las pilas

Deslice la tapa de las pilas a la vez que presiona firmemente hacia afuera.

2

### Replacing the battery

Put the batteries in the case observing the polarities as illustrated.

### Remplacement des piles

Mettez les piles dans le logement en respectant les polarités indiquées.

### Reemplazo de las pilas

Coloque las pilas en el compartimiento orientando las polaridades como se indica.

3

### Closing the cover


Push the cover as illustrated until a click is heard.

### Fermeture du couvercle

Poussez le couvercle comme illustré jusqu'au déclic.

### Cierre de la tapa


Empuje la tapa como se indica hasta que produzca un chasquido.



CORRECT  
CORRECTE  
CORRECTO



INCORRECT  
INCORRECTE  
INCORRECTO

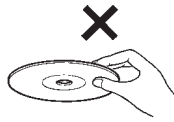

CORRECT  
CORRECTE  
CORRECTO



Transparent Sheet/  
Feuille transparente/  
Hoja transparente



Disc Stabilizer/  
Stabilisateur de disque/  
Estabilizador del disco

English

Français

Español

## Correct Handling

Do not drop the disc while handling. Hold the disc so you will not leave fingerprints on the surface. Do not affix tape, paper, or gummed labels to the disc. Do not write on the disc.

## Disc Cleaning

Fingerprints, dust, or soil on the surface of the disc could cause the CD player to skip. For routine cleaning, wipe the playing surface with a clean, soft cloth from the centre of the disc to the outer edge. If the surface is heavily soiled, dampen a clean, soft cloth in a solution of mild neutral detergent before cleaning the disc.

## Disc Accessories

There are various accessories available on the market for protecting the disc surface and improving sound quality. However, most of them will influence the thickness and/or diameter of the disc. Using such accessories can cause the disc to be out of standard specifications and may create operational problems. We recommend not using these accessories on discs played in Alpine CD players.

## Manipulation correcte

Veiller à ne pas faire tomber le disque. Tenir le disque de manière à ne pas laisser d'empreintes sur la surface. Ne pas coller de ruban adhésif, papier ou étiquette sur le disque. Ne rien écrire sur le disque.

## Nettoyage des disques

Des traces de doigts, de poussière ou de saleté sur la surface du disque peuvent provoquer des sautes de son. Essuyer le disque du centre vers la périphérie avec un chiffon doux et propre. Si la surface du disque est vraiment sale, humidifier le chiffon d'une solution détergente neutre avant d'essuyer le disque.

## Au sujet des accessoires pour disque

Beaucoup d'accessoires sont disponibles sur le marché pour protéger la surface du disque et améliorer la qualité sonore. Cependant, certains de ces accessoires peuvent affecter l'épaisseur et/ou le diamètre du disque. L'utilisation de tels accessoires peut modifier les spécifications du disque et provoquer des erreurs de fonctionnement. Nous déconseillons l'utilisation de tels accessoires avec des disques à reproduire sur les lecteurs CD Alpine.

## Manejo correcto

No deje caer los discos mientras los maneje. Sujete los discos de forma que no queden huellas dactilares en su superficie. No pegue cintas, papeles, ni etiquetas engomadas en los discos. No escriba sobre los discos.

## Limpieza de los discos

Las huellas dactilares, el polvo, o la suciedad de la superficie de los discos podría hacer que el reproductor saltase sus pistas. Para la limpieza rutinaria, frote la superficie de reproducción con un paño suave y limpio del centro hacia los bordes. Si la superficie está muy manchada, humedezca un paño suave y limpio en una solución de detergente neutro y frote el disco.

## Accesorios para discos

Existen varios accesorios disponibles en el mercado para proteger la superficie de los discos y mejorar la cualidad acústica. Sin embargo, la mayoría de ellos influirán en el grosor y/o el diámetro de dichos discos. La utilización de tales accesorios podría cambiar las especificaciones estándar de los discos y provocar problemas operacionales. No se recomienda utilizar estos accesorios con discos reproducidos en reproductores de discos compactos Alpine.





# In Case of Difficulty    En cas de problème    En caso de dificultad

English

Français

Español

If you encounter a problem, please review the items in the following checklist. This guide will help you isolate the problem if the unit is at fault. Otherwise, make sure the rest of your system is properly connected or consult your authorized Alpine dealer.

En cas de problème, consultez la liste de vérifications suivantes. Ce guide devrait vous aider à résoudre tout problème provenant de l'appareil. Sinon, vérifiez les connexions du reste du système ou consultez un revendeur Alpine autorisé.

Cuando se presente algún problema, consulte los ítemes de la lista de comprobaciones siguiente. Esta lista le ayudará a resolver los problemas de su unidad. Si el problema persiste, compruebe si el resto de su sistema está adecuadamente conectado o consulte a un proveedor autorizado por Alpine.

## No function or display.

- Vehicle's ignition is off.
  - If connected following instructions, the unit will not operate with the vehicle's ignition off.

## Fonctions inopérantes ou pas d'affichage.

- La clé de contact du véhicule est sur la position d'arrêt.
  - Si l'appareil est raccordé selon les instructions, il ne fonctionne pas quand la clé de contact est sur la position d'arrêt.

## La unidad no funciona ni hay visualización.

- La llave de encendido del automóvil está en OFF.
  - Si ha realizado las conexiones de acuerdo con las instrucciones, la unidad no funcionará con la llave de encendido en OFF.

- Improper power lead connections.
  - Check power lead connections.

- Connexions incorrectes du cordon d'alimentation.
  - Vérifiez les connexions du cordon d'alimentation.

- Las conexiones de los conductores de alimentación no son adecuadas.
  - Compruebe las conexiones de los conductores de alimentación.

- Blown fuse.
  - Check the fuse on the battery lead of the unit; replace with the proper value if necessary.

- Le fusible a sauté.
  - Vérifiez le fusible sur le câble de l'appareil conduisant à la batterie, et remplacez-le par un fusible de même puissance, si nécessaire.

- Fusible quemado.
  - Compruebe el fusible de cable de la unidad a la batería. Si fuera necesario cámbielo por otro del valor apropiado.

- Internal micro-computer malfunctioned due to interference noise etc.
  - Press the Reset button with a ball-point pen or other pointed article.

- Dysfonctionnement du microprocesseur interne dû à des interférences, etc.
  - Appuyez sur la touche de réinitialisation avec un stylo bille ou un objet pointu.

- El microordenador interno funciona mal a causa de interferencias, ruido, etc.
  - Presione el botón de reposición con un bolígrafo u otro objeto puntiagudo.





## In Case of Difficulty

English

### Unable to receive stations.

- No antenna or open connection in cable.
  - Make sure the antenna is properly connected; replace the antenna or cable if necessary.

### Unable to tune stations in the seek mode.

- You are in a weak signal area.
  - Make sure the tuner is in the DX mode.
- If the area you are in is a primary signal area, the antenna may not be grounded and connected properly.
  - Check your antenna connections; make sure the antenna is properly grounded at its mounting location.
- The antenna may not be the proper length.
  - Make sure the antenna is fully extended; if broken, replace the antenna with a new one.

## En cas de problème

Français

### Impossible de recevoir les stations.

- Pas d'antenne ou connexion incorrecte des câbles.
  - Vérifiez que l'antenne est bien raccordée; remplacez l'antenne ou le câble si nécessaire.

### Impossible d'accorder les stations en mode de recherche automatique.

- Les signaux dans la région sont faibles.
  - Vérifiez que le tuner est en mode DX.
- Si vous êtes dans une région à signal fort, l'antenne n'est peut (peut-être) être pas mise à la terre ou raccordée correctement.
  - Vérifiez les connexions de l'antenne; vérifiez qu'elle est correctement reliée à un point de masse à l'emplacement du montage.
- La longueur de l'antenne ne convient pas.
  - Vérifiez si l'antenne est complètement déployée. Si l'antenne est cassée, remplacez-la par une neuve.

## En caso de dificultad

Español

### Es imposible recibir emisoras.

- La antena no está conectada o el cable está desconectado.
  - Compruebe si la antena está adecuadamente conectada y, si es necesario, reemplace la antena o el cable.

### Es imposible sintonizar emisoras en el modo de búsqueda.

- Usted se encuentra en un área de recepción débil.
  - Compruebe si el sintonizador está en el modo DX.
- Si usted se encuentra en una zona de señal intensa, es posible que la antena no esté puesta a tierra o conectada adecuadamente.
  - Compruebe las conexiones de la antena, si está bien conectada a tierra, y si la ubicación de montaje es correcta.
- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
  - Compruebe si la antena está completamente desplegada. Si está rota, reemplácela por otra nueva.





## In Case of Difficulty

English

### Broadcast is noisy.

- The antenna is not the proper length.
  - Extend the antenna fully; replace it if it is broken.
- The antenna is poorly grounded.
  - Make sure the antenna is grounded properly at its mounting location.

### CD Player/Shuttle not functioning.

- Out of operating temperature range +50°C (+120°F) for CD.
  - Allow the vehicle's interior (or trunk) temperature to cool.

### CD playback sound is wavering.

- Moisture condensation in the CD Module.
  - Allow enough time for the condensation to evaporate (about 1 hour).

### CD insertion not possible.

- The CD is already in the CD player.
  - Eject the CD and remove it.
- The CD is being improperly inserted.
  - Make sure the CD is being inserted following instructions in the Owner's Manual.

## En cas de problème

Français

### Réception parasitée.

- La longueur de l'antenne ne convient pas.
  - Déployez complètement l'antenne, remplacez-la si elle est cassée.
- L'antenne n'est pas correctement reliée à la masse.
  - Vérifiez que l'antenne est correctement reliée à un point de masse à l'emplacement du montage.

### Le lecteur/changeur CD ne fonctionne pas.

- La température dépasse +50°C (+120°F).
  - Laissez la température de l'habitacle (ou du coffre) baisser.

### Le son de lecture de CD est déformé.

- Condensation d'humidité dans le module CD.
  - Attendez que l'humidité s'évapore (environ 1 heure).

### Insertion de CD impossible.

- Un CD est déjà dans le lecteur.
  - Ejectez le CD et enlevez-le.
- Le CD est mal inséré.
  - Assurez-vous que le CD est inséré comme indiqué dans le mode d'emploi.

## En caso de dificultad

Español

### La recepción es ruidosa.

- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
  - Extienda completamente la antena. Si está rota, reemplácela por otra.
- La antena está mal conectada a tierra.
  - Compruebe si la antena está bien conectada a tierra y si la ubicación de montaje es correcta.

### El reproducir/cambiador de discos compactos no funciona.

- Se encuentra a más de +50°C (+120°F) de temperatura.
  - Deje que se enfríe la temperatura en el interior (o en el portaequipajes) del vehículo.

### El sonido de reproducción de un disco compacto oscila.

- Se ha condensado humedad en el módulo de discos compactos.
  - Espere el tiempo necesario para que se evapore la humedad (aproximadamente 1 hora).

### La inserción de un disco compacto es imposible.

- El disco ya está en el reproductor de discos.
  - Expulse el disco y retírelo.
- El disco está siendo introducido incorrectamente.
  - Asegúrese de que está introduciendo el disco de acuerdo a como se explica en las instrucciones del Manual del propietario.





## In Case of Difficulty

English



### Unable to fast forward or backward the CD.

- The CD has been damaged.
  - Eject the CD and discard it; using a damaged CD in your unit can cause damage to the mechanism.



### CD playback sound skips due to vibration.

- Improper mounting of the unit.
  - Securely re-mount the unit.
- Disc is very dirty.
  - Clean the disc.
- Disc has scratches.
  - Change the disc.



### CD playback sound skips without vibration.

- Dirty or scratched disc.
  - Clean the disc; damaged disc should be replaced.



### Single (three-inch) disc does not play.

- Single CD adaptor is used.
  - Single discs (3") can be played by inserting them into the CD compartment without CD adaptor.

## En cas de problème

Français

### Avance rapide ou inversion impossibles.

- Le CD est endommagé.
  - Ejectez le CD et jetez-la. L'emploi d'un CD endommagé peut abîmer le mécanisme de l'appareil.

### Pertes de son dues à des vibrations.

- Mauvais montage de l'appareil.
  - Réinstallez l'appareil correctement.
- Disque sale.
  - Nettoyez le disque.
- Disque rayé.
  - Remplacez le disque.

### Pertes de son non dues à des vibrations.

- Disque sale ou rayé.
  - Nettoyez le disque; remplacez tout disque endommagé.

### Impossible de reproduire un CD de 8 cm (3 pouces).

- Vous avez utilisé l'adaptateur de CD de 8 cm.
  - Les disques de 3 pouces peuvent être lus sans qu'un adaptateur soit nécessaire.

## En caso de dificultad

Español

### El disco no avanza ni retrocede.

- El disco compacto está dañado.
  - Extraiga el disco compacto y tírelo. La utilización de un disco compacto dañado en su unidad podría averiar el mecanismo.

### El sonido salta debido a las vibraciones.

- Montaje inadecuado de la unidad.
  - Vuelva a montar la unidad firmemente.
- El disco está muy sucio.
  - Limpie el disco.
- El disco posee rayaduras.
  - Cambie el disco.

### El sonido salta sin haber vibraciones.

- El disco está sucio o rayado.
  - Limpie el disco. Los discos dañados deberán reemplazarse.

### No es posible reproducir un disco sencillo (8 cm) (3 pulgadas).

- Un adaptador está utilizando para disco compacto sencillo.
  - Los discos sencillos (3") pueden reproducirse introduciéndolos en el compartimiento de discos compactos sin adaptador de discos compactas.



## In Case of Difficulty

English

### Indication for CD Shuttle

- 
- Protective circuit is activated due to high temperature.
    - The indicator will disappear when the temperature returns to within operation range.
- 

- 
- Malfunction in the CD Shuttle.
    - Consult your Alpine dealer. Press the magazine eject button and pull out the magazine. Check the indication. Insert the magazine again. If the magazine cannot be pulled out, consult your Alpine dealer.
- 

- 
- Magazine ejection not possible.
    - Press the magazine eject button. If the magazine does not eject, consult your Alpine dealer.
- 

## En cas de problème

Français

### Indications pour le changeur CD

- 
- Le circuit de protection s'est déclenché car la température est trop élevée.
    - L'indication disparaît quand la température revient dans la plage de fonctionnement.
- 

**HI TEMP**

- 
- Mauvais fonctionnement du changeur de CD.
    - Consultez votre revendeur Alpine. Appuyez sur la touche d'éjection du chargeur et sortez-le. Vérifiez l'indication. Insérez de nouveau le chargeur. Si vous ne pouvez pas sortir le chargeur, consultez votre revendeur Alpine.
- 

- 
- Impossible d'éjecter le chargeur.
    - Appuyez sur la touche d'éjection du chargeur. Si le chargeur n'est pas éjecté, consultez un revendeur Alpine.
- 

## En caso de dificultad

Español

### Indicaciones para el cambiador de discos compactos

- 
- Se ha activado el circuito protector debido a la alta temperatura.
    - El indicador desaparecerá cuando la temperatura vuelva a la gama de operación.
- 

- 
- Mal funcionamiento del cambiador de discos compactos.
    - Consulte a su proveedor Alpine. Presione el botón de expulsión del cargador y extraiga éste. Compruebe la indicación. Vuelva a insertar el cargador. Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine.
- 

- 
- No es posible extraer el cargador.
    - Presione el botón de extracción del cargador. Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine.
- 





## In Case of Difficulty

English

### Indication for CD Shuttle



- 
- A disc is left inside the CD Shuttle.
    - Press the Eject button to activate the eject function. When the CD Shuttle finishes the eject function, insert an empty CD magazine into the CD Shuttle to receive the disc left inside the CD Shuttle.
- 

- 
- No magazine is loaded into the CD Shuttle.
    - Insert a magazine.
- 

- 
- No indicated disc.
    - Choose another disc.
- 

## En cas de problème

Français

### Indications pour le changeur CD

---

#### ERROR – 0 2

---

- 
- Un disque est coincé dans le changeur CD.
    - Appuyez sur la touche EJECT pour activer la fonction d'éjection. Quand le changeur CD finit l'éjection, insérez un chargeur de disques vide dans le changeur CD pour récupérer le disque coincé dans le changeur CD.
- 

---

#### NO MAGZN

---

- 
- Le changeur CD ne contient pas de chargeur.
    - Insérez un chargeur.
- 

---

#### NO DISC

---

- 
- Le disque sélectionné n'est pas en place.
    - Choisissez un autre disque.
- 

## En caso de dificultad

Español

### Indicaciones para el cambiador de discos compactos

- 
- En el interior del cambiador de CD ha quedado un disco.
    - Presione el botón EJECT para activar la función de expulsión. Cuando el cambiador de discos compactos finalice la función de expulsión, inserte un cargador de discos compactos vacío en el cambiador de discos compactos para recibir el disco que ha quedado en el interior del cambiador de discos compactos.
- 

- 
- No hay cargador insertado en el cambiador de discos compactos.
    - Inserte un cargador.
- 

- 
- El disco indicado no existe.
    - Elija otro disco.
-



# Specifications

## FM TUNER SECTION

Tuning Range ..... 87.7 – 107.9 MHz  
 Mono Usable Sensitivity ..... 9.3 dBf (0.8  $\mu$ V/75 ohms)  
 50 dB Quieting Sensitivity ..... 13.5 dBf (1.3  $\mu$ V/75 ohms)  
 Alternative Channel Selectivity ..... 80 dB  
 Signal-to-Noise Ratio ..... 65 dB  
 Stereo Separation ..... 35 dB

## AM TUNER SECTION

Tuning Range ..... 530 – 1,710 kHz  
 Sensitivity (IEC Standard) ..... 22.5  $\mu$ V/27 dB

## CD SECTION

Frequency Response ..... 5 – 20,000 Hz ( $\pm$ 1 dB)  
 Wow & Flutter (% WRMS) ..... Below measurable limits  
 Total Harmonic Distortion ..... 0.008% (at 1 kHz)  
 Dynamic Range ..... 95 dB (at 1 kHz)  
 Signal-to-Noise Ratio ..... 105 dB  
 Channel Separation ..... 85 dB (at 1 kHz)

## REMOTE CONTROL

Battery Type ..... AAA batteries (2 pcs.)

## REMOTE CONTROL SIZE

Width ..... 56 mm (2-1/4")  
 Height ..... 14 mm (9/16")  
 Depth ..... 105 mm (4-1/8")  
 Weight ..... 50 g (1.8 oz)

## GENERAL

Power Requirement ..... 14.4 V DC (11–16 V allowable)  
 Maximum Power Output ..... 40 W  $\times$  4  
 Maximum Pre-Output Voltage ..... 2 V/10 k ohms  
 Bass .....  $\pm$ 15 dB/60 Hz  
 Treble .....  $\pm$ 10 dB/10 kHz  
 Weight ..... 1.5 kg (3 lbs. 4 oz)

**CHASSIS SIZE (W  $\times$  H  $\times$  D) ... 178 mm (7")  $\times$  50 mm (2")  $\times$  153 mm (6")**

## NOSEPIECE SIZE

**(W  $\times$  H  $\times$  D) ... 170 mm (6-3/4")  $\times$  46 mm (1-13/16")  $\times$  18 mm (11/16")**

**Note:** Due to continuous product improvement, specifications and design are subject to change without notice.



# Spécifications

## SECTION TUNER FM

Plage d'accord .....	87,7 – 107,9 MHz
Sensibilité mono utilisable .....	9,3 dBf (0,8 $\mu$ V/75 ohms)
Seuil de sensibilité 50 dB .....	13,5 dBf (1,3 $\mu$ V/75 ohms)
Sélectivité de canal alternatif .....	80 dB
Rapport signal sur bruit .....	65 dB
Séparation stéréo .....	35 dB

## SECTION TUNER PD

Plage d'accord .....	530 – 1.710 kHz
Sensibilité (norme IEC) .....	22,5 $\mu$ V/27 dB

## SECTION CD

Réponse en fréquence .....	5 – 20.000 Hz ( $\pm$ 1 dB)
Pleurage et scintillement (% efficace) .....	En dessous de la limite mesurable
Distorsion harmonique totale .....	0,008% (à 1 kHz)
Plage dynamique .....	95 dB (à 1 kHz)
Rapport signal sur bruit .....	105 dB
Séparation de canaux .....	85 dB (à 1kHz)

## TELECOMMANDE

Type de pile ..... Piles au lithium AAA (2)

## DIMENSIONS DE LA TELECOMMANDE

Largeur .....	56 mm
Hauteur .....	14 mm
Profondeur .....	105 mm
Poids .....	50 g

## GENERALITES

Alimentation .....	14,4 V CC (11 – 16V (permissible))
Sortie max. d'alimentation .....	40 W $\times$ 4
Tension sortie pré-ampli maximum .....	2 V/10 k ohms
Graves .....	$\pm$ 15 dB/60 Hz
Aigus .....	$\pm$ 10 dB/10 kHz
Poids .....	1,5 kg

## DIMENSIONS DU CHASSIS

(L  $\times$  H  $\times$  P) ..... 178 mm  $\times$  50 mm  $\times$  153 mm

DIMENSIONS DE L'AVANT (L  $\times$  H  $\times$  P) ..... 170 mm  $\times$  46 mm  $\times$  18 mm

**Remarque:** La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis dans le but d'améliorer les produits.





Español

# Especificaciones

## SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE FM

Gama de sintonía ..... 87,7 – 107,9 MHz  
 Sensibilidad útil en modo monoaural ..... 9,3 dBf (0,8  $\mu$ V/75 ohmios)  
 Sensibilidad con un silenciamiento de 50 dB ... 13,5 dBf (1,3  $\mu$ V/75 ohmios)  
 Selectividad de canal alternativo ..... 80 dB  
 Relación señal-ruido ..... 65 dB  
 Separación estéreo ..... 35 dB

## SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE MW

Gama de sintonía ..... 530 – 1.710 kHz  
 Sensibilidad (normas de la IEC) ..... 22,5  $\mu$ V/27 dB

## SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS

Frecuencia de respuesta ..... 5 – 20.000 Hz ( $\pm$ 1 dB)  
 Fluctuación y trémolo medibles ..... Por debajo de los límites medibles  
 Distorsión armónica total ..... 0,008% (a 1 kHz)  
 Gama dinámica ..... 95 dB (a 1 kHz)  
 Relación entre señal y ruido ..... 105 dB  
 Separación de canales ..... 85 dB (a 1 kHz)

## CONTROLADOR REMOTO

Tipo de pila ..... Pilas AAA (2)

## TAMAÑO DEL CONTROLADOR REMOTO

Anchura ..... 56 mm  
 Altura ..... 14 mm  
 Fondo ..... 105 mm  
 Peso ..... 50 g

## GENERALES

Alimentación ..... 14,4 V CC (11 – 16 V (margen permisible))  
 Salida máx. de alimentación ..... 40 W  $\times$  4  
 Tensión de salida de preamplificación máxima ..... 2 V/10 k ohmios  
 Graves .....  $\pm$ 15 dB/60 Hz  
 Agudos .....  $\pm$ 10 dB/10 kHz  
 Peso ..... 1,5 kg

## TAMAÑO DEL CHASIS

(An  $\times$  Al  $\times$  Prf) ..... 178 mm  $\times$  50 mm  $\times$  153 mm

## TAMAÑO DE LA PIEZA FRONTAL

(An  $\times$  Al  $\times$  Prf) ..... 170 mm  $\times$  46 mm  $\times$  18 mm

**Nota:** Debido a la mejora continua del producto, las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.



# Index

## **A - C**

Adjusting Volume/Bass/Treble/Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear) .....	18
Attaching the Front Panel .....	14
Audio Mute Function .....	19
Automatic Memory of Station Presets .....	27
Automatic Seek Tuning .....	25
BBE Mode On/Off (CDA-7839 only) .....	20
Controlling CD Shuttle (Optional) .....	47
Controls on Remote Control (RUE-4185 supplied with CDA-7839) .....	52

## **D - H**

Detaching the Front Panel .....	13
Disc Handling .....	56
Displaying CD Titles .....	43
Displaying Station Titles .....	32
Displaying Time .....	22
Erasing Disc Title .....	46
Fast Forward and Backward .....	38

## **I - L**

In Case of Difficulty .....	57
Initial System Start-Up .....	15
Inserting/Ejecting Disc .....	36

## **M - P**

M.I.X. (Random Play) .....	40
Manual Storing of Station Presets .....	26
Manual Tuning .....	24
Mono/Stereo Switching .....	31
Music Sensor (Skip) .....	38
Non Fading Pre-Out (N.F.P.) On and Off .....	17
Normal Play and Pause .....	37
Precautions .....	9

## **Q - R**

Repeat Play .....	39
-------------------	----

## **S - Z**

Scanning Programs .....	42
Searching for Titled Stations (Title Search Menu) .....	35
Setting Time .....	23
Specifications .....	63
Storing into Direct Access Preset (D.A.P.) Band .....	28
Titling Discs .....	44
Titling Stations .....	33
Tuning to Preset Stations .....	30
Turning Loudness on/off (CDA-7838 only) .....	21
Turning Power On and Off .....	16



# Index

<b><u>A - C</u></b>	
Accord d'une station préreglée .....	30
Accord manuel .....	24
Accord par recherche automatique .....	25
Activation et désactivation de la sortie de préamplificateur sans fondu (N.F.P.) .....	17
Activation/annulation de la correction physiologique (CDA-7838 uniquement) .....	21
Activation/désactivation du mode BBE (CDA-7839 uniquement) .....	20
Affichage de l'heure .....	22
Affichage du nom de la station .....	32
Affichage du titre d'un CD .....	43
Attribution d'un nom à une station .....	33
Balayage des plages .....	42
Commande d'un changeur CD (optionnel) .....	47
Commandes sur la télécommande (RUE-4185 fournie avec le CDA-7839) .....	52
Commutation mono/stéréo .....	31
<b><u>D - H</u></b>	
Détecteur de plage (Saut) .....	38
Effacement du titre d'un disque .....	46
En cas de problème .....	57
Entretien du disque .....	56
<b><u>I - L</u></b>	
Insertion et éjection d'un disque .....	36
Lecture normale et pause .....	37
Lecture répétée .....	39
<b><u>M - O</u></b>	
M.I.X. (Lecture aléatoire) .....	40
Mise en service de l'appareil .....	15
Mise sous et hors tension .....	16
Mémorisation automatique des stations .....	27
Mémorisation manuelle des stations .....	26
Mémorisation sur la gamme D.A.P. (préréglage d'accès direct) .....	28
<b><u>P - Z</u></b>	
Pose du panneau avant .....	14
Précautions .....	9
Recherche d'une station par son nom (Menu de recherche de station) .....	35
Recherche rapide vers l'avant ou l'arrière .....	38
Retrait du panneau avant .....	13
Réglage de l'heure .....	23
Réglage du volume/graves/aigus/balance droite-gauche/balance avant-arrière .....	18
Silencieux (fonction MUTE) .....	19
Spécifications .....	64
Titrage d'un disque .....	44



# Índice alfabético

<b>A</b>		<b>F - N</b>	
Activación y desactivación de la salida de preamplificador sin desvanecimiento (N.F.P.) .....	17	Fijación del panel frontal .....	14
Activación/desactivación del efecto de sonoridad (CDA-7838 solamente).....	21	Función de silenciamiento de audio .....	19
Activación/desactivación del modo BBE (CDA-7839 solamente).....	20	Inserción/expulsión de discos .....	36
Ajuste de la hora .....	23	M.I.X. (Reproducción aleatoria) .....	40
Ajuste del volumen/los graves/los agudos/el equilibrio entre los altavoces derechos e izquierdos/el equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros.....	18	<b>O - Q</b>	
Almacenamiento automático de emisoras .....	27	Para mostrar los títulos del disco compacto .....	43
Almacenamiento en la banda de memorización de acceso directo (D.A.P.) .....	28	Para titular los discos .....	44
Almacenamiento manual de emisoras .....	26	Precauciones .....	9
Avance rápido o retroceso .....	38	Puesta en funcionamiento inicial del sistema .....	15
<b>B - E</b>		<b>R - Z</b>	
Borrado de títulos del disco .....	46	Reproducción con repetición .....	39
Búsqueda de emisoras tituladas (Menú de busca por títulos).....	35	Reproducción y pausa normales .....	37
Cambio entre monoaural/estéreo .....	31	Sensor de música (Salto) .....	38
Conexión y desconexión de la alimentación .....	16	Sintonía con búsqueda automática .....	25
Controles del controlador remoto (RUE-4185, suministrado con el CDA-7839) .....	52	Sintonía de emisoras memorizadas .....	30
Cuidado de los discos .....	56	Sintonía manual.....	24
Cómo controlar el Shuttle de discos compactos (opcional) ..	47	Titulación de emisoras memorizadas .....	33
En caso de dificultad .....	57	Visualización de la hora .....	22
Escaneo de programas .....	42	Visualización de los títulos de las emisoras .....	32
Especificaciones .....	65		
Extracción del panel frontal .....	13		



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**ALPINE ELECTRONICS, INC.**

Tokyo office: 1-1-8 Nishi Gotanda,  
Shinagawa-ku, Tokyo 141-8501, Japan  
Tel.: (03) 3494-1101

**ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.**

19145 Gramercy Place, Torrance,  
California 90501, U.S.A.  
Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

**ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.**

Suite 203, 7300 Warden Ave. Markham,  
Ontario L3R 9Z6, Canada  
Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

**ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.**

6-8 Fiveways Boulevard Keysborough,  
Victoria 3173, Australia  
Tel.: (03) 9769-0000

**ALPINE ELECTRONICS GmbH**

Kreuzerkamp 7-11  
40878 Ratingen, Germany  
Tel.: 02102-45 50

**ALPINE ITALIA S.p.A.**

Via C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul  
Naviglio MI, Italy  
Tel.: 02-48 40 16 24

**ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.**

(RCS PONTOISE B 338 101 280)  
98, Rue De La Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II  
B.P. 50016 F-95945, Roissy,  
Charles De Gaulle Cedex, France  
Tel.: 01-48 63 89 89

**ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.**

13 Tanners Drive, Blakelands,  
Milton Keynes MK14 5BU, U.K.  
Tel.: 01908-61 15 56

**ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.**

Portal De Gamarra 36, Pabellón 32  
01013 Vitoria (Alava)-Apdo. 133, Spain  
Tel.: 34-45-283588

SERIAL NUMBER/NUMÉRO DE  
SÉRIE/NUMERO DE SERIE: \_\_\_\_\_  
INSTALLATION DATE/DATE D'INSTALLATION/FECHA DE  
INSTALACION: \_\_\_\_\_  
INSTALLATION  
TECHNICIAN/INSTALLATEUR/INSTALADOR: \_\_\_\_\_  
PLACE OF PURCHASE/LIEU  
D'ACHAT/LUGAR DE ADQUISICION: \_\_\_\_\_

Meiyi Printing Factory,  
Dalian, China  
No. 28 Chang Qing  
Street, Xi Gang District,  
Dalian, China

Designed by ALPINE Japan  
Printed in China (Y)  
68P00967K07-0

The logo consists of five slanted parallel lines of varying lengths on the left, followed by the word "ALPINE" in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right.



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>