



FICHE POLARISÉE (Modèles de 120 V seulement)
 Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, ce genre de fiche n'entre que d'un façon dans une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de la faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien qualifié. Il ne faut pas neutraliser ce dispositif de sécurité.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

- On peut se brûler si on enlève le couvercle pendant le cycle d'ébullition.
- N'utiliser cet appareil que pour ce qu'il est prévu dans un four chaud.
- Ne pas placer près d'une plaque électrique chaude, d'un brûleur allumé ou d'une prise.
- Pour débrancher, mettre les commandes sur « Off » puis tirer la fiche de la prise.
- Toujours attacher en premier la fiche à l'appareil puis brancher dans la prise surfaces chaudes.
- Ne pas laisser pendre le cordon de la table ou du comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser un siphon, une secousse électrique ou des blessures.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer un sinistre, une secousse électrique ou des blessures.
- Numéros sans frais indiqués sur la couverture de ce manuel.
- manière que ce soit. Le rapporteur au centre de service autorisé le plus proche pour le faire examiner, réparer ou régler. On peut aussi appeler le numéro sans frais indiqué sur la couverture de ce manuel.
- présente un problème de fonctionnement ou qui est endommagé de quelque manière que ce soit.
- Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon sont abîmés, qui ne nettoie pas.
- Débrancher l'appareil lorsqu'on ne s'en sert pas et avant de le nettoyer.
- Il est nécessaire de surveiller de près l'utilisation de cet appareil par ou à tout autre liquide.
- Pour protéger contre les risques d'incendie, de secousse électrique ou de blessure, ne pas plonger le cordon, les fiches ou la bouilloire dans l'eau ou l'eau mouillée.
- Lire toutes les instructions.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
- Règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes.

IMPORTANTES MISES EN GARDE

NEED HELP?
 For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. **Do not** return the product to the place of purchase. **Do not** mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

One-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)
What does it cover?

- Any defect in material or workmanship

For how long?

- One year after the date of original purchase

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished

How do you get service?

- Save your receipt as proof of the date of sale.
- Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
 - Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
 - Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto
 - Los daños y perjuicios indirectos o incidentales
- BESOIN D'AIDE?**
 Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. **Ne pas** retourner le produit où il a été acheté. **Ne pas** poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.
- Garantie limitée de un an (Valable seulement aux États-Unis et au Canada)**
Quelle est la couverture?
- Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau.
- Quelle est la durée?**
- Un an après l'achat original.
- Quelle aide offrons nous?**
- Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.
- Comment se prévaut-on du service?**
- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.
 - Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1-800-231-9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.
 - On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1-800-738-0245.
- Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?**
- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
 - Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.
 - Des produits qui ont été modifiés.
 - Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.
 - Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.
 - Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit.
 - Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).
- Quelles lois régissent la garantie?**
- Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.
- GARANTIA LIMITADA (solamente a Mexico)**
¿NECESITA AYUDA?
 Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número de servicio. NO devuelva el producto por correo al fabricante ni lo lleve a un centro de servicio. Teléfono de Atención al Usuario: 01 (800) 714-2503
- DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA**
¿Qué cubre la garantía?
- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra.
- ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?**
- Por dos años a partir de la fecha original de compra.
- ¿Cómo se puede obtener servicio?**
- Conserve el recibo original de compra.
 - Por favor llame al número de servicio autorizado.
- Esta garantía no cubre:**
- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales
 - Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
 - Los productos que han sido alterados de alguna manera
 - Los daños ocasionados por el uso comercial del producto

ENCHUFE POLARIZADO (Solamente en los modelos de 120 V)
 Este aparato cuenta con un enchufe polarizado en el que un contacto es más ancho que el otro. Como medida de seguridad, el enchufe puede introducirse en una toma de corriente polarizada únicamente en un sentido. Si el enchufe no encaja en la toma, invértalo. Si aun así no logra enchufarlo, busque la ayuda de un electricista calificado. No trate de alterar esta medida de seguridad por ningún motivo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

- A fin de evitar el riesgo de cualquier quemadura, no retire la tapa del hervidor.
- Este aparato se deberá utilizar solamente con el fin previsto.
- No coloque el producto sobre ni cerca de una hornilla de gas o eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
- No colque el producto sobre ni cerca de una hornilla de gas o eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
- Siempre conecte el enchufe al aparato antes de enchufar el cable a la toma de corriente. Para desconectar, gire cualquiera de los controles a la posición de apagado Off y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con las superficies calientes.
- No utilice el aparato a la intemperie.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del producto presenta el riesgo de incendio, choque eléctrico o de lesiones personales.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del producto presenta el riesgo de incendio, choque eléctrico o de lesiones personales.
- No se debe utilizar ningún aparato que tenga el cable o el enchufe estropeado, que presente problema de funcionamiento o que se encuentre dañado, reparar o ajusten o llame gratis al número apropiado que aparece en la cubierta de este manual.
- Deuelva el aparato a un centro de servicio autorizado para que lo revisen, que presente problema de funcionamiento o que se encuentre dañado, reparar o ajusten o llame gratis al número apropiado que aparece en la cubierta de este manual.
- Se debe tomar precaución cuando el producto se utilice en la presencia de los otros personas, no sumerja el cable, el enchufe ni el hervidor en agua ni en ningún otro líquido.
- A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico o de lesiones a otras personas, no toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas.
- Por favor lea detenidamente las todas las instrucciones antes de utilizar el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Excepciones
 El fabricante del producto al que se refiere esta garantía sólo puede eximirse de hacer efectiva esta garantía en los siguientes casos:

- a. cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales;
- b. cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se acompaña;
- c. cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional o importador respectivo.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fue comprado.		
<p>Argentina Servicio Técnico Central HP Américas, Inc. Atención al Cliente Ciudad de la Paz 2846 6° Ofic. "A" Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4786-1818</p>	<p>Guatemala MacPartes, S.A. 34 Calle 4-14 Zona 9 Frente a Tecun Guatemala City, Guatemala Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521</p>	<p>Perú B D Servicios, S.A. Calle Delta No. 157 Parque Industrial Callao, Perú Tel.: (511) 464-6933</p>
<p>Chile Servicio Máquinas y Herramientas Ltda. Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes Santiago, Chile Tel.: (562) 263-2490</p>	<p>Honduras Lady Lee Centro Comercial Mega Plaza Carretera a la Lima San Pedro Sula, Honduras Tel.: (504) 553-1612</p>	<p>Puerto Rico Buckeye Service Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175</p>
<p>Colombia PLINARES Avenida Ciudad de Quito #88-09 Bogotá, Colombia Tel.: (57-1) 610-1604/533-4680</p>	<p>México Proveedora del Hogar Art. 123 y José Ma. Marroquí # 28-D Col. Centro. México D.F. C.P. 06050 Tel.: 5512-7112 / 5518-6576 01 (800) 714-2503</p>	<p>Republica Dominicana Plaza Lama, S.A. Av. Duarte #94 Santo Domingo, República Dominicana Tel.: (809) 687-9171</p>
<p>Costa Rica Aplicaciones Electromecánicas, S.A. Calle 26 Bis y Ave. 3 San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716 / 223-0136</p>	<p>Nicaragua H & L Electronic Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur Managua, Nicaragua Tel.: (505) 260-3262</p>	<p>Trinidad Tobago A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited 33 Independence Square, Port Spain Trinidad, W.I. Tel.: (868) 623-4696</p>
<p>Ecuador Castelcorp Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto Dicomtro Guayaquil, Ecuador Tel.: (5934) 224-7878/224-1767</p>	<p>Panamá Authorized Service Center Electrodomésticos, S.A. Boulevard El Dorado, al lado del Parque de las Mercedes Panamá, Panamá Tel.: (507) 236-5404</p>	<p>Venezuela Tecno Servicio TS2002 Av. Casanova Centro Comercial del Este Local 27 Caracas, Venezuela Tel.: (58-212) 324-0969</p>
<p>El Salvador Sedeblock Calle A San Antonio Abad y Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local #21 San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 274-1179 / 274-0279</p>		

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía en cualquiera de nuestras Sucursales o Centros de Servicio Autorizado en todo el país. En este instructivo encontrará un listado de centros de servicio autorizado por Applica de México S. de R.L. de C.V. en los cuales también podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios para este producto.

SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR _____

Fecha de compra _____

Modelo _____

Copyright © 2003 Applica Consumer Products, Inc.
 Pub. No. 179583-00-RV01
 Product made in People's Republic of China
 Printed in People's Republic of China

IMPORTADOR — Applica de México S. de R.L. de C.V.
 Blvd. Manuel Avila Camacho 2900-902
 Fracc. Los Pirules
 Tlalneantla, Edo. de Mex.
 México C.P. 54040
 Teléfono: (55) 1106-1400

Producto fabricado en la República Popular China
 Impreso en la República Popular China

Produit fabriqué en République populaire de Chine
 Imprimé en République populaire de Chine

1500 W	120 V ~	60Hz
1800 W	220 V ~	50/60Hz

Applica®
 Applica Consumer Products, Inc.
 R12003/6-16-96E/S/F

POLARIZED PLUG (120 V Models Only)
 This appliance has a polarized plug—one blade is wider than the other. As a safety feature, the plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit into the outlet, reverse it and try again. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

- Scalding may occur if the lid is removed during the boiling cycle.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- To disconnect, turn any control to "off" then remove plug from wall outlet.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not use outdoors.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
- of this manual.
- Or adjustment. Or, call the appropriate toll-free number listed on the cover of this manual.
- appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment. Or, call the appropriate toll-free number listed on the cover of this manual.
- Return appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunction or has been damaged in any manner.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- immerse cord, plug or kettle in water or other liquid.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Read all instructions.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

IMPORTANT SAFEGUARDS

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK.
POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.



OptiBoil™
Kettle
Hervidor
Bouilloire



USA/Canada 1-800-231-9786
Mexico 01-800-714-2503

www.blackanddecker.com

Accessories/Parts (USA/Canada) 1-800-738-0245
Accesorios/Partes (EE.UU./Canadá)
Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)




Models/Modelos/Modèles JKC800, JKC810





Product may vary slightly from what is illustrated. / Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado. / Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

- † 1. Scale Filter (See A) (Part # JKC800-1)
Filtro (Vea A)
Filtre à tartre (Voir A)
2. Lid Release / Desenganche de la tapa / Ouverture du couvercle
3. Lid / Tapa / Couvercle
4. Handle / Asa / Manche
5. Water Level Markings
Indicador del nivel de agua
Graduations du niveau d'eau
6. I/O (On/Off) Switch with Indicator Light
Interruptor de encendido/apagado (I/O) con luz indicadora
Bouton Marche/Arrêt I/O avec témoin lumineux
7. Transparent Jug
Hervidor transparente
Récipient transparent
- † 8. 360-Degree Swivel Base (Part #JKC800-8)
Base giratoria de 360 grados
Socle pivotant à 360 degrés
9. Cord Storage (under the base)
Almacenaje del cable (debajo de la base)
Rangement du cordon (sous la base)
- † Reemplazable por el consumidor
Consumer replaceable
Remplaçable par le consommateur

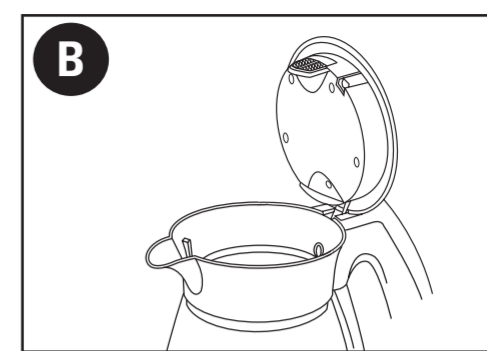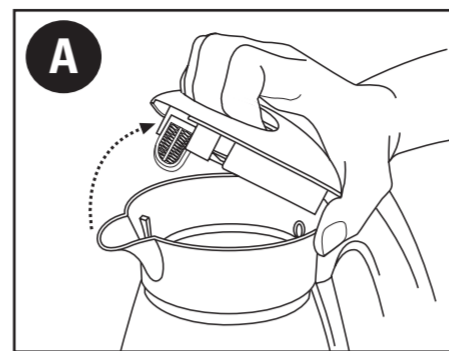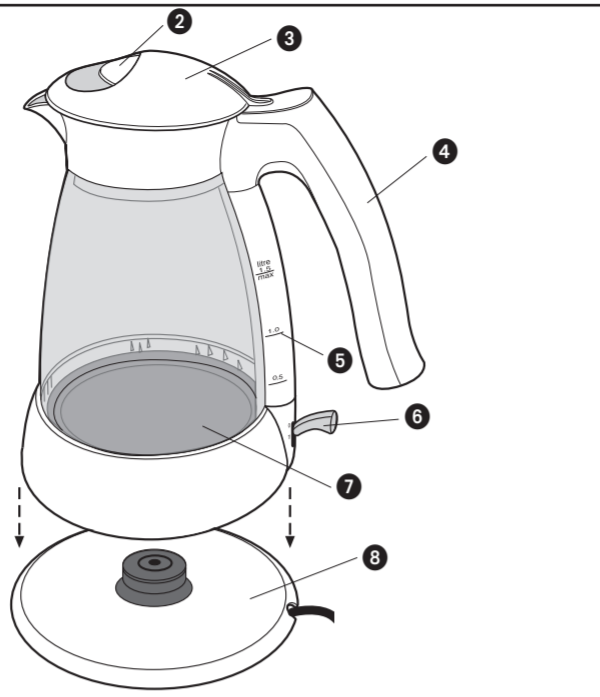

ELECTRIC CORD

The cord length of this appliance was selected to reduce safety hazards that may occur with a longer cord. If more cord length is needed, an extension cord with a polarized plug may be used. It should be rated not less than 10 amperes/120 volts, or 6 amperes/220 volts and have the appropriate agency listing. When using a longer cord, be sure it does not drape over a working area or dangle where it could be pulled on or tripped over. Handle cord carefully for longer life; avoid jerking or straining it at outlet and appliance connections.

TAMPER-RESISTANT SCREW

This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the bottom cover. To reduce the risk of fire or electric shock, **do not attempt to remove the bottom cover**. There are no user serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

How to Use

This appliance is for household use only.

Before first use, wash the interior of the Kettle and the Scale Filter with soapy water and rinse.

Note: The concealed heating element is protected by 2 automatic safety devices. If your Kettle is accidentally turned on without being filled or is allowed to boil dry, it will automatically repeat a cycle of turning off, cooling down, and coming back on unless unplugged. Unplug the Kettle and wait 15 minutes for the heating element to cool down before refilling and turning on for normal use.

BOILING WATER

- To open the Lid, press the Lid Release and pull the Lid up (A) until it locks in the Up position (B).
- Fill the Kettle to your selected level. Be sure not to exceed the MAX line on the Water Level Markings. Snap the Lid fully closed after filling.
- Always use the Kettle on a flat, level surface. Place the Kettle onto the swivel Base and plug into a wall outlet.
- Press the I/O Switch down. The switch illuminates.
- The Kettle will shut off automatically when the water has boiled or when you remove it from the base.

CAUTION: Wait a few minutes before removing the Kettle from the base as the Handle might be hot.

- Unplug the Kettle.

SCALE FILTER

Always boil water with the Scale Filter in place. Lime scale forms over time when water is heated. Though scale is natural and harmless, it may produce a powdery substance or mineral-like chunks that can get into your hot beverages and affect the taste. While the concealed element in this Kettle is designed to help reduce scale buildup, the Filter helps prevent particles from pouring into your beverage.

Care and Cleaning

CLEANING

- Before cleaning, be sure the Base is unplugged and the Kettle has cooled completely. Empty any remaining water from the Kettle.
- Pull out the Scale Filter for cleaning. Wash the filter in warm soapy water and rinse or place it in the utensil holder of a dishwasher.
- Wash the inside of the Kettle with soapy water and rinse. **NEVER IMMERS THE KETTLE IN WATER OR OTHER LIQUIDS** or place in a dishwasher.
- Wipe the exterior of the Kettle and Base with a damp cloth or sponge and dry. The concealed element at the bottom of the interior may discolor. This will not affect performance. Do not use abrasive soaps, cleansers, or scouring pads on any part of the Kettle.
- Over time, the Kettle may heat up but won't boil, depending on your use and the hardness of the water in your area. When this happens, it is time for descaling. Use a scale/lime remover and follow its manufacturer's directions.

NOTE: If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

CABLE DE ALIMENTACIÓN/ELÉCTRICO

La longitud del cable de esta unidad se ha diseñado a fin de evitar el peligro que puede ocurrir con uno más largo. Si es necesario usar un cable de extensión, asegúrese que tenga un enchufe polarizado. Debe estar calificado para no menos de 10 amperios/220 voltios o 6 amperios/220 voltios e inscrito por la agencia apropiada. Cuando utilice un cable de extensión, no permita que cuelgue sobre el área de trabajo para evitar que alguien lo hale o se tropiece. Maneje el cable con cuidado; no tire de él ni aplique presión a las uniones con el enchufe y la unidad.

TORNILLO DE SEGURIDAD

Esta unidad está equipada con un tornillo de seguridad para prevenir que se le remueva la cubierta en la parte de abajo. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, **por ningún motivo intente quitar esta cubierta**. La unidad no contiene partes reparables por dentro. Cualquier reparación deberá ser llevada a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

Como usar

Este aparato es solamente para uso doméstico.

Antes de utilizar este producto por primera vez, por favor lave y enjuague bien el interior del hervidor y del filtro.

Nota: El elemento calefactor oculto de este aparato viene protegido por dos dispositivos de seguridad que funcionan automáticamente. Si se enciende el hervidor inadvertidamente estando vacío o si se permite que el aparato hierva en seco, éste completa un ciclo automático de apagado, enfriamiento y reinicio siempre que se desconecte el aparato. Desconecte el hervidor y espere que los elementos calefactores se enfríen durante 15 minutos antes de llenarlo nuevamente para uso normal.

COMO HERVIR AGUA:

- Para abrir la tapa, presione el desenganche y tire de la tapa hacia arriba (A) hasta quedar fija en posición superior (B).
- Llene el hervidor al nivel deseado. Asegúrese de no exceder el nivel de MAX. Cierre bien la tapa después de llenar el hervidor.
- Siempre utilice el aparato sobre una superficie plana. Coloque el hervidor sobre la base giratoria y enchufe a una toma de corriente.
- Presione el interruptor I/O. Este interruptor se ilumina.
- El hervidor se apaga automáticamente una vez que el agua ha hervido al igual que cuando uno retira el hervidor de la base.

PRECAUCIÓN: Espere unos minutos antes de retirar el hervidor de la base; el asa podría estar caliente.

- Desenchufe el hervidor.

FILTRO PARA SEDIMENTOS

El filtro de sedimentos siempre se debe instalar antes de hervir el agua. Los sedimentos de cal se acumulan con el tiempo al calentar el agua. Aunque los sedimentos son naturales e inofensivos, pueden producir una acumulación de minerales capaces de alterar el sabor de las bebidas calientes. Aunque el elemento calefactor del aparato es capaz de disminuir la acumulación de los sedimentos, el filtro previene el paso de las partículas a las bebidas.

Cuidado y limpieza

LIMPIEZA

- Antes de lavar, asegúrese que la base esté desenchufada y que el hervidor se haya enfriado completamente. Vacíe toda el agua del hervidor.
- Saque el filtro de sedimentos para limpiarlo. Lave el filtro en agua tibia enjabonada y enjuague o colóquelo en la bandeja superior de la máquina lavaplatos.
- Lave el interior del hervidor con agua tibia enjabonada y enjuague. **JAMÁS SUMERJA EL HERVIDOR EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LIQUIDO** ni lo introduzca en la máquina lavaplatos.
- Limpie el exterior y la base del hervidor con un paño o con una esponja humedecida y seque bien. El elemento calefactor oculto en la parte de abajo en el interior del hervidor puede descolorarse. Esto no afecta el rendimiento de la unidad. No utilice detergentes, limpiadores ni esponjas abrasivas para limpiar el hervidor.
- Con el tiempo, el hervidor se puede calentar pero no hervir, según el uso o la dureza del agua en la región. Si esto sucede, se deben remover los sedimentos o el sarro con los productos apropiados según las instrucciones del fabricante.

NOTA: Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

CORDON

La longitud del cordón de l'appareil a été choisie afin d'éviter les risques que présente un long cordon. Tout cordon de rallonge muni d'une fiche polarisée d'au moins 10 ampères, 120 volts, ou de 6 ampères, 220 volts, certifié par tout organisme approprié, peut servir au besoin. Lorsqu'on utilise un cordon de rallonge, s'assurer qu'il ne traverse pas la surface de travail ni qu'il pend de façon qu'on puisse trébucher dessus. Manipuler le cordon avec soin afin d'en prolonger la durée; éviter de tirer dessus et de le soumettre à des contraintes près des prises ou des connexions de l'appareil.

VIS INDESERRABLE

L'appareil est doté d'une vis indesserrable empêchant l'enlèvement du couvercle inférieur. Pour réduire les risques d'incendie ou de secousses électriques, **ne pas tenter de retirer le couvercle inférieur**. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés.

Utilisation

Cet appareil est pour usage domestique uniquement.

Avant d'utiliser pour la première fois, laver l'intérieur de la bouilloire et le filtre à tartre avec de l'eau savonneuse puis rincer.

Note : L'élément chauffant dissimulé est protégé par 2 dispositifs de sécurité automatiques. Si la bouilloire est allumée accidentellement ou sans être remplie ou boue à sec, elle répète automatiquement un cycle d'arrêt, de refroidissement et de remise en marche sauf si elle est débranchée. Débrancher la bouilloire et laisser refroidir pendant 15 minutes avant de remplir à nouveau et d'utiliser normalement.

FAIRE BOUILLIR DE L'EAU :

- Pour ouvrir le couvercle, appuyer sur l'ouverture du couvercle et tirer le couvercle (A) jusqu'à ce qu'il se bloque en position ouverte (B).
- Remplir la bouilloire au niveau choisi. Ne pas dépasser la ligne MAX sur les graduations du niveau d'eau. Fermer complètement le couvercle après remplissage.
- Toujours utiliser une bouilloire sur une surface plate et à niveau. Placer la bouilloire dans le socle pivotant et brancher dans une prise murale.
- Appuyer sur le bouton I/O. Le bouton s'allume.
- La bouilloire s'arrête automatiquement à ébullition, et si on enlève la bouilloire du socle.

AVERTISSEMENT : Attendre quelques minutes avant d'enlever la bouilloire du socle, car la poignée est peut-être chaude.

- Débrancher la bouilloire.

FILTRE À TARTRE

Toujours faire bouillir l'eau avec le filtre à tartre en place. Après une certaine période de temps, du tartre se forme quand on fait chauffer de l'eau. Bien que le tartre soit naturel et sans danger, il peut produire une substance poudreuse ou des fragments de type minéral qui peuvent aller dans le breuvage chaud et en changer le goût. Alors que l'élément dissimulé dans cette bouilloire est conçu pour aider à réduire l'accumulation de tartre, le filtre aide à empêcher que les particules aillent dans votre breuvage.

Nettoyage et entretien

NETTOYAGE

- Avant de nettoyer, s'assurer que le socle est débranché et que la bouilloire est complètement refroidie. Vider l'eau qui reste dans la bouilloire.
- Tirer le filtre à tartre pour le nettoyage. Laver le filtre dans de l'eau savonneuse tiède et rincer ou le placer dans le bac à ustensile du lave-vaisselle.
- Laver l'intérieur de la bouilloire avec de l'eau savonneuse et rincer. **NE JAMAIS PLONGER LA BOUILLIOIRE DANS L'EAU OU DANS TOUT AUTRE LIQUIDE** et ne pas placer au lave-vaisselle.
- Essuyer l'extérieur de la bouilloire et le socle avec un chiffon humide doux ou une éponge et sécher. Il se peut que l'élément chauffant camouflé au fond de la bouilloire se décolore. Cela ne nuit pas au rendement de l'appareil. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou de tampons métalliques sur cette bouilloire.
- Au bout d'un certain temps, la bouilloire peut chauffer mais pas bouillir, suivant l'utilisation et la dureté de l'eau dans la région. Quand cela se produit, il est temps de détartrer. Utiliser un produit pour tartre/chaux et suivre les instructions du fabricant.

NOTE : Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut en confier la réparation au fabricant, à son agent de service autorisé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>