

OWNER'S MANUAL


The 900 Series remote control works only with door openers and light controls having an orange "Learn" button.

Programming instructions are described and illustrated below. The additional push buttons can also activate other garage door openers and/or light controls. (Instructions for programming light products are included with those accessories.)


Instructions are Described and Illustrated Below

If you have a lighted push button that looks like the lighted push button illustrated follow the instructions below.


1. Remove the cover from the Lighted Door Control.

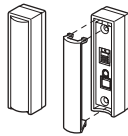

2. Press and hold the button on the hand-held remote that you wish to operate your garage door.



3. While holding the remote button, press and hold the "A" button on the Lighted Door Control.

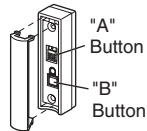


4. Continue holding both buttons while you press the "B" button on the Lighted Door Control (all three buttons are held).

5. Release buttons when the motor unit lights blink. It has learned the code. If light bulbs are not installed, two clicks will be heard.



If you have a multi-function wall control follow instructions below.


1. Press and hold the button on the hand-held remote that you wish to operate your garage door.



2. While holding the remote button, press and hold the light button on the Multi-Function Door Control.



3. Continue holding both buttons while you press the push bar on the Multi-Function Door Control (all three buttons are held).

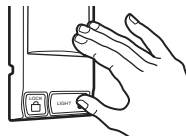

4. Release buttons when the motor unit lights blink. It has learned the code. If light bulbs are not installed, two clicks will be heard.



If neither of the two programming instructions match your type and style of opener follow instructions below.

Press and release the "learn" button on the motor unit. The learn indicator light will glow steadily for 30 seconds. Within 30 seconds, press and hold the button on the hand-held remote. Release the button when the motor unit light blinks. It has learned the code. If light bulbs are not installed, two clicks will be heard.

! WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from a moving gate or garage door:

- ALWAYS keep remote controls out of reach of children. NEVER permit children to operate, or play with remote control transmitters.
- Activate gate or door ONLY when it can be seen clearly, is properly adjusted, and there are no obstructions to door travel.
- ALWAYS keep gate or garage door in sight until completely closed. NEVER permit anyone to cross path of moving gate or door.

To Erase All Codes From Motor Unit Memory

To deactivate any unwanted remote, first erase all codes:

Press and hold the "learn" button on motor unit until the learn indicator light goes out (approximately 6 seconds). All previous codes are now erased. Reprogram each remote or keyless entry you wish to use.



The Remote Control Batteries


! WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH:

- NEVER allow small children near batteries.
- If battery is swallowed, immediately notify doctor.

The lithium batteries should produce power for up to 5 years. To replace, pry open case with visor clip or screwdriver, as shown. Insert batteries *positive side up (+)*.

Dispose of old batteries properly.

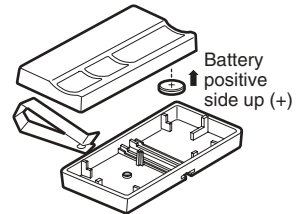

NOTICE: To comply with FCC and or Industry Canada (IC) rules, adjustment or modifications of this receiver and/or transmitter are prohibited, except for changing the code setting or replacing the battery. THERE ARE NO OTHER USER SERVICEABLE PARTS.

Tested to Comply with FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Replacement Parts

3V2032 Lithium battery	10A20
Visor clip	29B137

MANUAL DEL PROPIETARIO


El control remoto de Serie 900 funciona sólo con abridores de puerta y controles de luz con un botón "Learn" anaranjado.

Las instrucciones de programación se describen e ilustran abajo. Los botones adicionales pueden activar también otros abridores de puertas de garaje y/o controles de luz. (Se incluyen con esos accesorios instrucciones para programar productos de iluminación.)


Las Instrucciones se Describen e Ilustran Abajo

Se tiene una control de puerta iluminada como ilustran usar las instrucciones abajo.


1. Extraiga la cubierta del Control de Puerta Iluminada.

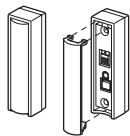

2. Oprima y mantenga oprimido el botón del control remoto que desee usar para la puerta de su garaje.



3. Mientras mantiene oprimido el botón del control remoto, oprima y mantenga oprimido el botón "A" en el Control de Puerta Iluminada.

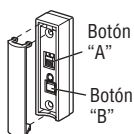


4. Continúe oprimiendo los dos botones mientras oprime también el botón "B" en el Control de Puerta Iluminada (con los tres botones oprimidos).

5. Suelte el botón del control remoto. Las luces de la unidad del motor empezarán a parpadear. Ya aprendió el código. Si no se han puesto bombillas, se escucharán dos chasquidos.




Se tiene una control de funciones múltiples de la puerta usar las instrucciones abajo.

1. Oprima y mantenga oprimido el botón del control remoto que desee usar para la puerta de su garaje.



2. Mientras mantiene oprimido el botón del control remoto, oprima y mantenga oprimido el botón LUZ (LIGHT) del control de funciones múltiples de la puerta.

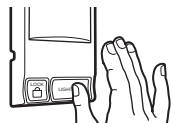

3. Continúe oprimiendo los dos botones mientras oprime también la barra del control de funciones múltiples de la puerta (con los tres botones oprimidos).



4. Suelte los botones cuando las luces de la unidad del motor empiecen a parpadear. Ya aprendió el código. Si no se han puesto bombillas, se escucharán dos chasquidos.



En caso que ninguna de las instrucciones de programación corresponder con su tipo y modelo de abre puertas usar las instrucciones abajo.

Oprima y suelte el botón "Aprender" de la unidad del motor. La luz indicadora de este botón estará encendida por 30 segundos. En 30 segundos, oprima y mantenga oprimido el botón del control remoto manual que desee usar para su puerta de cochera. Suelte el botón cuando las luces de la unidad del motor empiecen a parpadear. Ya aprendió el código. Si no se han puesto focos, se escucharán dos chasquidos.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o INCLUSO LA MUERTE con el movimiento del portón o la puerta de cochera:

- SIEMPRE conserve los controles remotos donde los niños no los alcancen. NUNCA deje que los niños usen ni jueguen con los transmisores de control remoto.
- Active el portón o la puerta SÓLO si puede verlos claramente, si están bien ajustados, y si no hay ninguna obstrucción en su trayectoria.
- SIEMPRE conserve el portón o la puerta de cochera a la vista hasta que esté completamente cerrada. NUNCA permita que nadie cruce la trayectoria de una puerta o portón en movimiento.

Para Borrar Todos los Códigos de la Memoria de la Unidad del Motor

Para desactivar cualquier control remoto que no desee usar, antes que nada borre todos los códigos:

Oprima y mantenga oprimido el botón "Aprender" de la unidad del motor, hasta que la luz del indicador de "Aprender" se apague (aproximadamente 6 segundos). Ya estarán borrados todos los códigos anteriores. Vuelva a programar cada uno de los controles remotos o la entrada sin llave que desee usar.



La Batería del Control Remoto


⚠ ADVERTENCIA

Para evitar la posibilidad de LESIONES GRAVES o INCLUSO LA MUERTE:

- NUNCA permita que los niños pequeños estén cerca de las baterías.
- Si alguien se traga una batería, llame al médico de inmediato.

La batería de litio debe producir energía durante cinco años. Para cambiar la batería use el clip del visor o un desarmador para abrir la caja, como se indica en la ilustración. Coloque la batería con el lado positivo hacia arriba.

Deseche las baterías viejas de la manera adecuada.

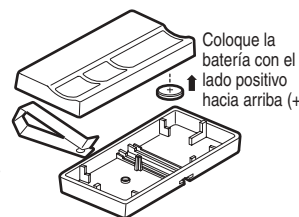

AVISO: Para cumplir con las reglas de la FCC y/o de Canadá (IC), las reglas, ajustes o modificaciones de este receptor y/o transmisor están prohibidos, excepto por el cambio de la graduación del código o el reemplazo de la pila. NO HAY OTRAS PIEZAS REPARABLES DEL USUARIO.

Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para USO DEL HOGAR O DE LA OFICINA. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable.

Partes De Repuesto

Batería de litio de 3V203210A20
Broche de la visera29B137

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>