

* Requiere 2 pilas AA (no incluidas). Recomendamos usar pilas alcalinas en su recortador, porque son de mayor duración.



Interruptor ENCENDIDO/APAGADO

1. Quite la tapa del compartimento de pilas presionando hacia adentro y abajo de la parte inferior de su recortador.
 2. Alinee las dos pilas AA* con las posiciones positiva y negativa indicadas dentro del compartimiento de pilas. Cuidando de no doblar los clips, inserte en primer lugar el extremo negativo de cada pila para que éstas se deslicen fácilmente a su posición.
 3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento permanentemente).
 Luego de lubricar las hojas, vuelva a colocar el recortador y el envase de aceite en el soporte.

INSTRUCCIONES DE MANEJO DE SU RECORTADOR



NOW YOU'RE READY TO TRIM YOUR BEARD

1. Your trimmer adjusts to five positions so you can have a beard length from 1/8" (shortest) to 5/8" (longest).

2. To use the 5-position comb, slide it over the trimmer blades and snap down into position. At first, until you become familiar with the adjustments, use the longest trim setting (5/8"). (You can always go back and make your beard a little shorter.)

3. Begin trimming your beard using smooth, even strokes. Start with your sideburns and work downward toward your chin. (Never attempt to trim against the natural growth of your beard, because the hair will be cut too short.)

4. If you decide you want a closer trim, you can now adjust the 5-position comb to a shorter setting (such as 1/2" or 3/8") and go over your beard again until you achieve the desired length.

1. Asegúrese que el recortador está apagado y que se han quitado las pilas.
 2. Con el interruptor de encendido mirando hacia usted, empuje las hojas suavemente hacia arriba hasta que éstas se desprendan.
 3. Para volver a colocarlas, alinee las lengüetas de la parte interior de las hojas dentro del área de montaje en la parte trasera del recortador y empuje hacia abajo hasta que traben en su posición.

CUIDADO DE LAS HOJAS.

Dado que las hojas son instrumentos de precisión fabricados para un uso muy específico, deberán tratarse siempre con cuidado. Este recortador se entrega con un conjunto removible de hojas para facilitar su limpieza. Para retirar las hojas, siga los pasos descritos a continuación:
 1. Asegúrese que el recortador está apagado y el aparato y los accesorios.
 6. Para guardarlo más cómodamente, el recortador viene con un soporte que sostiene hacia abajo a la posición APAGADO.
 5. Luego de usarlo, apague el recortador deslizando el interruptor ENCENDIDO/APAGADO.
 4. Para usar su recortador, deslice el interruptor ENCENDIDO/APAGADO hacia arriba a la posición ENCENDIDO.

3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento permanente de aceite con un paño suave. Tenga cuidado de no usar demasiado aceite y no lubrique su recortador más de lo necesario, ya que puede dañar el motor. (Nunca intente lubricar el cojinete del motor, ya que éste se lubrica automáticamente).

Luego de lubricar las hojas, vuelva a colocar el recortador y el envase de aceite en el soporte. Distribuya una gota de aceite a lo largo de las mismas, luego apague el recortador y quite el exceso de aceite con un paño suave. Tenga cuidado de no usar demasiado aceite y no lubrique su recortador más de lo necesario, ya que puede dañar el motor. (Nunca intente lubricar el cojinete del motor, ya que éste se lubrica automáticamente).

LUBRICACIÓN DE LAS HOJAS

CUIDADO DE SU RECORTADOR

Aproximadamente una vez por mes debe lubricar las hojas del recortador con el aceite provisto en su equipo. Lo mejor es hacerlo sobre una hoja de periódico. Encienda el recortador y sosténgalo de manera que las hojas apunten hacia abajo. Distribuya una gota de aceite a lo largo de las mismas, luego apague el recortador y quite el exceso de aceite con un paño suave. Tenga cuidado de no usar demasiado aceite y no lubrique su recortador más de lo necesario, ya que puede dañar el motor. (Nunca intente lubricar el cojinete del motor, ya que éste se lubrica automáticamente).


GETTING STARTED OUTLINING YOUR BEARD

1. It is always best to begin with a clean, slightly damp beard.

2. After you have combed through your beard in the direction it grows naturally, you will want to outline the desired shape, beginning under your jawline.



3. Begin defining your beard's shape under your chin and work upward on each side of your face toward your ears. Then define the upper outline of your beard across your cheeks, past your sideburns and toward your hairline.

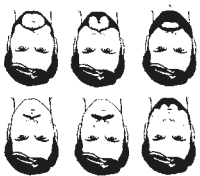

TIPOS DE BARBAS Y BIGOTES

1. La forma y dimensiones de su rostro.
 2. El crecimiento natural de su barba o bigote.
 3. La espesura de su barba o bigote.
 Si no está seguro respecto a qué tipo de barba o bigote es el más adecuado para su cara, hable con un peluquero y pídale su opinión sobre el estilo que más le conviene.

LA BARBA Y EL BIGOTE APROPIADOS

Existen tres factores clave que determinan que estilo de barba y bigote es el más apropiado para su rostro:
 1. La forma y dimensiones de su rostro.
 2. Una vez que la ha peinado en la dirección de su crecimiento natural, querrá delinear la forma deseada, comenzando bajo la línea de la mandíbula.

3. Comience definiendo la forma de su barba bajo la barbilla y trabaje hacia arriba a ambos lados de la cara en dirección hacia sus orejas. Luego defina el contorno superior a lo largo de sus mejillas, más allá de sus patillas y hacia el nacimiento del cabello.

Cada vez que termine de usar el recortador, tome el cepillo de limpieza provisto y quite las hojas. A continuación, guarde el recortador en su soporte hasta que vuelva a utilizarlo.

Tenga especial cuidado cuando cambie o ajuste las hojas. Cuando envíe su recortador, a reparar, asegúrese que todas las hojas se alíen o reemplacen al mismo tiempo. Para prolongar la vida útil del aparato, use su recortador únicamente para el propósito para el que fue fabricado – el de recortar su barba y su bigote.

Be especially careful when changing or adjusting blades. When you have your trimmer serviced, be sure that all blades are sharpened or replaced at the same time.

To promote the long life of the appliance, use your trimmer only for the purpose intended by the manufacturer- to trim your beard and mustache.


GROWING A BEARD AND MUSTACHE

There are three key factors that determine which beard or mustache style is most suitable for your face:

1. The shape and dimensions of your face.
2. The natural growth of your beard/mustache.
3. The thickness of your beard/mustache.

If you are unsure of the type of beard or mustache that most suits your face, speak with a professional hair stylist and ask for an opinion on what style would be best.

TYPES OF BEARDS/MUSTACHES

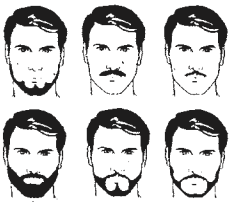

Once your beard or mustache has been styled, it is essential that you maintain its appearance. To do this, use your shaper to trim your beard/mustache weekly.

1. Siempre es mejor comenzar con la barba limpia y ligeramente humedecida.
 2. Una vez que la ha peinado en la dirección de su crecimiento natural, querrá delinear la forma deseada, comenzando bajo la línea de la mandíbula.
 3. Comience definiendo la forma de su barba bajo la barbilla y trabaje hacia arriba a ambos lados de la cara en dirección hacia sus orejas. Luego defina el contorno superior a lo largo de sus mejillas, más allá de sus patillas y hacia el nacimiento del cabello.



1. Su recortador se ajusta en cinco posiciones, por lo que puede obtener longitudes de barba entre 3 mm (1/8") (la más corta) y 16 mm (5/8") (la más larga).
 2. Para usar el peine-abajo en su posición.
 Al principio, y hasta que se familiarice con los ajustes, use la posición de recorte más larga (16 mm ó 5/8"). (Siempre tiene la posibilidad de acortar su barba).
 3. Comience a recortar su barba mediante pasadas suaves y parejas. Empezce por las patillas y siga hacia abajo en dirección hacia la barbilla. (Nunca intente recortar en sentido contrario a la dirección natural de crecimiento, dado que cortará el pelo demasiado corto).
 4. Si decide que quiere la barba más corta, ahora puede ajustar el peine-guía de 5 posiciones a una opción más corta (12 mm ó 1/2" o bien 9 mm ó 3/8") y pasarlo nuevamente hasta alcanzar el largo deseado.

Para obtener los mejores resultados, debe humedecer (no mojar) ligeramente su barba. Para ello, use su modelador para recortarlo/seminalmente.
 Para evitar que el recortador quite más pelo que el deseado.

Para obtener los mejores resultados, debe humedecer (no mojar) ligeramente su barba. Para ello, use su modelador para recortarlo/seminalmente.

Be careful not to use too much oil and don't oil your trimmer more than necessary, as this could damage the motor. (Never attempt to oil the motor bearing as it is permanently lubricated.)
 After oiling the blades, replace the trimmer and oil packet in the trimmer storage stand.

About once a month you should oil the trimmer blades with the oil provided in your kit. It is best to do this over a piece of newspaper. Turn the trimmer on and hold it so that the blades are pointed downward. Spread one drop of oil across the blades, then turn the trimmer off and wipe away the excess oil with a soft cloth.

Because the trimmer blades are precision made for a very special use, they should always be handled with care. This trimmer comes with a removable blade set for easy cleaning. To remove the blades follow these steps:

1. Make sure the trimmer is off, and the batteries have been removed.
 2. With the power switch facing you, gently push up under the blades until they pop off.
 3. To replace, align the tabs on the bottom of the blades inside the mounting area on the back of the trimmer and push down until the blades snap into place.

Each time you finish using the trimmer, take the cleaning brush provided and brush away any loose hair that has collected in the blades. Then store the trimmer in its storage stand until the next use.

1. Make sure the trimmer is off, and the batteries have been removed.
 2. With the power switch facing you, gently push up under the blades until they pop off.
 3. To replace, align the tabs on the bottom of the blades inside the mounting area on the back of the trimmer and push down until the blades snap into place.

Each time you finish using the trimmer, take the cleaning brush provided and brush away any loose hair that has collected in the blades. Then store the trimmer in its storage stand until the next use.

OPERATING INSTRUCTIONS FOR YOUR TRIMMER

1. Remove the battery compartment cover by pushing in and down toward the bottom of the trimmer.

2. Align the two "AA"* batteries with the positive and negative positions indicated inside the battery compartment. Being careful not to bend the clips, insert the negative end of each battery first so it will slip easily into position.

3. Return the battery cover to its original position by pushing it in and up until you hear a small click as it locks into place.

4. To use your trimmer, push ON/OFF switch upwards to ON position.

5. After you finish using your trimmer, push down on the ON/OFF switch to turn the trimmer off.

6. For your convenience, the trimmer comes with a storage base to hold the trimmer and accessories.

On/Off Switch



*Requires 2 AA batteries (not included). We recommend using alkaline batteries in your trimmer because they last longer.

Conair wants to thank you for choosing our beard/mustache trimmer. We know it will provide you with years of reliable service. For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction booklet carefully before using.

**Model GMT100RQCS
Instruction Booklet**



**Beard & Mustache
Trimmer**

**Cordless
Battery Operated**

PARA RECORTAR SU BIGOTE

1. Para obtener los mejores resultados, comience con un bigote limpio, ligeramente humedecido.
2. Peine el bigote en la dirección de su crecimiento.
3. Coloque el peine guía de 5 posiciones sobre las hojas del recortador y trábelo hacia abajo en su posición. Es una buena idea comenzar con el ajuste de recorte más largo. (Siempre tiene la posibilidad de acortarlo con un ajuste más corto).



**RECORTE SIEMPRE SU BIGOTE
DESDE ARRIBA HACIA ABAJO**

Una vez que su bigote ha sido recortado al largo deseado, remueva el peine de 5 posiciones y, usando las navajas solamente, defina la línea exterior de la parte baja del bigote.



**CORTAR EL PELO DE LA NARIZ Y
DE LOS OÍDOS**

Asegúrese que el aparato esté apagado ("OFF"). Saque las cuchillas (véase la sección de mantenimiento de las cuchillas). Coloque la lengüeta ubicada en la parte trasera del accesorio para el pelo de la nariz y los oídos en la hendidura ubicada en la parte posterior de la cortadora. Oprima el accesorio para el pelo de la nariz y de los oídos hacia adelante hasta sujetarlo. Encienda el aparato ("ON"). Corte el pelo de la nariz o de los oídos suavemente,

LIMITED TWO YEAR WARRANTY
Conair will repair or replace, at our option, your appliance free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials. To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center nearest you, together with your sales slip and \$3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture. **ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24 MONTH DURATION OF THIS WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. **IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

©Conair 2006
Service Center:
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307



**GMT100RQCS
RECORTADOR DE BARBA Y BIGOTE**



trimmer should go no farther than the inside edge of your nose or ear. While detaching the nose/ear attachment, make sure the power switch is facing you and press the attachment away from you.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
There are several things to look for if your trimmer fails to operate:

1. Be sure the trimmer is turned ON.
2. Make sure that the batteries are properly placed in the battery compartment. Test the batteries to be sure they are working. (For optimum trimmer operation, always replace all two AA batteries at the same time.)
3. Check the blades to see if they are clogged with hair clippings; if so, use the cleaning brush to remove hair.
4. If the trimmer still fails to operate, take or send it to a Conair Service Center (see warranty procedure and addresses).

**GARANTÍA LIMITADA
POR DOS AÑOS**

Conair reparará o reemplazará su aparato, a nuestra elección, sin cargo por 24 meses a partir de la fecha de compra, si el mismo presenta defectos de mano de obra o en los materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al centro de servicio técnico más cercano a su domicilio, junto con su factura de compra y US\$ 3,00 para franqueo postal y gastos administrativos. Los residentes de California sólo necesitan presentar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. Ante la ausencia de un recibo, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de manufactura.

LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITA, INCLUIDA PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA. Algunos Estados no aceptan limitaciones respecto a la duración de una garantía implícita, por lo tanto las limitaciones antes mencionadas pueden no corresponderle a usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENCIAL DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ÉSTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. Algunos estados no aceptan la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes y por lo tanto, la limitación antes mencionada puede no corresponderle a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también podrá tener otros derechos, los que varían de un Estado al otro.

©Conair 2006

Centros de Servicio Técnico:

Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Make sure the trimmer on/off switch is in the "off" position. Detach the normal trimming blade (see section on Blade Care). Fit the tab on the back of the nose trimmer into the notch inside the trimmer head. Push the nose trimmer towards the front of the trimmer until it snaps into place. Turn the on/off switch to the "on" position. Gently use the trimmer to trim away long nose hairs and ear hairs being very careful not to insert the trimmer too far into the ear or nose. The

**USING THE NOSE AND EAR
TRIMMER ATTACHMENT**

After your mustache has been trimmed to the desired length, remove the 5-way trimming attachment and, using the blades only, define the outline of the bottom of your mustache.



**ALWAYS TRIM YOUR MUSTACHE
FROM THE TOP DOWN**

1. For best results, start with a clean, slightly damp mustache.

2. Comb through your mustache in the direction it grows.

3. Place the 5-position comb over the trimmer blades and snap it into position. It is a good idea to start with the longest trim setting adjustment (You can always go back and cut your mustache more closely with a shorter setting.)

TO TRIM YOUR MUSTACHE



**Inalámbrico, funciona
con pilas**

**Recortador de
Barba y bigote**



**Modelo GMT100RQCS
Folleto de instrucciones**

Conair le agradece por elegir nuestro recortador de barba y bigote. Sabemos que le proporcionará años de servicio confiable.

Para su seguridad y para disfrutar continuamente de este producto, lea siempre el folleto de instrucciones cuidadosamente antes de utilizarlo.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>