

NOTE: Attachment comb is designed to work with you may thin out the hair using the attachment comb 7. Once the shape of your eyebrow has been defined, and then remove it from shaver head, the cutter

1. To remove the shaver head from the unit, press the release buttons on both sides of the foil frame

6. Use the blades to define the edge of the eye-brow

5. Move the power switch to the ON position.

REPLACING THE CUTTER (INNER BLADES)

CAUTION: NEVER REPLACE THE CUTTERS WITHOUT REPLACING THE FOLLS AS WELL.

3. This trimmer comes with two trimming blades. The larger blade can be used to trim body hair and eyebrows. The smaller blade is ideal for detailing.

4. To outline and shape your eyebrows, use the trimmer without the attachment comb.

2. Attach the trimming head as described in "Changing the Heads" section

1. Be sure the unit is fully charged

USING THE EYEBROW TRIMMER

1. When you have finished, move the switch to the OFF position. Clean the blades with the provided brush and then return the handle to the shave, or if you have to go over your leg area more often to get a smooth result, or if you experience skin irritation. Replacement time will depend on how often use your shaver and how quickly your hair grows.

REPLACING THE FOLLS FRAME

1. It is time to replace the foils when you find you have to push harder on the shaver to get a close shave, or if you have to go over your leg area more often to get a smooth result, or if you experience skin irritation. Replacement time will depend on how often use your shaver and how quickly your hair grows.

1. After hair removal, run a comb or brush (not included) through the hair to remove any cut loose hairs

12. When you have finished, move the switch to the OFF position. Clean the blades with the provided brush and then return the handle to the shave, or if you have to go over your leg area more often to get a smooth result, or if you experience skin irritation. Replacement time will depend on how often use your shaver and how quickly your hair grows.

9. Gently move the comb through the hair in the direction of growth.

10. After you have done this with the longest setting, if you want to make the hair shorter, move to the next lowest position until the desired length of hair is achieved.

10. When finished, move the on/off switch to the OFF position and clean the blades with the supplied cleaning brush.

8. Place the comb on the head in the longest position by sliding the comb into the groove on the head closest to the blades.

9. Gently move the comb through the hair. If you need to remove more hair, move the comb to the shortest position. If you want to remove the hair completely, leave the comb off and move the blades against the direction of growth.

PARTES DE REPUESTO:

Puede ordenar las partes de repuesto siguientes, llamando al 1-800-3-CONAIR.

- Hoja y cuchillas – Modelo CSP26 (\$6.50)
- Cepillo de limpieza – Modelo BRUSH-180 (\$0.50)
- Base de carga – Modelo LTGS40-CB (\$6.00)
- Cortadora para el bikini – Modelo LTGS40 (\$5.00)

NOVEDADES FASCINANTES DE CONAIR

LT10PCS cotadora de batería

Cortadora personal con 2 cabezales intercambiables:

- Cortadora para el bikini
- Cortadora inclinada para las cejas



LWD500CS Rasuradora Infinity by Conair™


- Recargable
- Para uso en seco/mojado
- Cabezal giratorio 360°



Manual de Instrucciones Modelo LTGS40PCS

Para su seguridad y para seguir disfrutando de este producto durante años, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

place the bikini trimmer and eyebrow trimmer and maintenance,

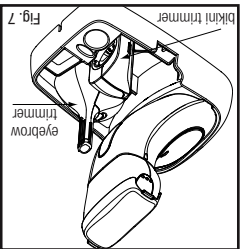


The storage stand is designed with customized locations for both the bikini trimmer and eyebrow trimmer. After each use and maintenance, place the bikini trimmer and eyebrow trimmer into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling option or proper disposal.

STORAGE STAND

1. Place the comb attachment on the bikini trimmer head and press down (see Fig. 5).

2. Push up the comb attachment to release. (see Fig. 6).

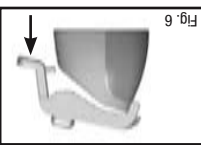


BIKINI TRIMMER COMB ATTACHMENT

5. Replace the foil frame.

4. Firmly press the inner blades until they snap into place.

3. Firmly hold the new inner blade and gently guide it into the inner blade mount.

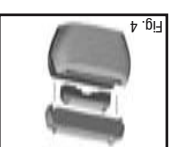

2. Hold both sides of the inner blades and pull straight up (Fig. 4).

NOTE: The product you have purchased contains rechargeable batteries. The batteries are recyclable. At the end of their useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of these batteries into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling option or proper disposal.



NOTE: Never pull on the charging stand cord. Never twist or wrap the cord around the charging stand. Lay it flat in the storage pouch provided with the cord coiled up when not in use.

1. When shaking off excess water, hold the main unit firmly to prevent releasing the head assembly or dropping the unit.

CAUTION

2. Do not use a dryer or heater to dry the shaver. This may result in malfunction or damage to the shaver.

2. Allow the shaver head and foil frame and cutters to air-dry before replacing foil frame.

1. Rinse the shaver cutter and foil frame under warm or cold running water only; do not use hot water (you can also use the cleaning brush which is included).

1. When shaking off excess water, hold the main unit firmly to prevent releasing the head assembly or dropping the unit.

CÓMO LIMPIAR LA RASURADORA

1. Enjuague el conjunto de cuchillas bajo agua corriente fría o tibia. No use agua caliente. También puede usar el cepillo de limpieza provisto.

2. Permita que las hojas y la cortadora interna sequen al aire antes de volverlas a instalar.

PRECAUCIÓN

1. Mantenga el cabezal y el aparato firmemente al sacudir el exceso de agua para evitar que el aparato caiga o que el conjunto de cuchillas se desarme.

2. No seque la rasuradora con secador u otro aparato. Esto podría lastimarlo.

IMPORTANTE: Nunca jale, tuerce o enrolle el cable alrededor de la base. Cuando no use el aparato, permita que el cable repose al lado de la base.


IMPORTANTE: Su aparato contiene baterías recargables de níquel de cadmio, las cuales deben reciclarse al final de su vida útil, según las leyes vigentes. No las tire con el resto de la basura. Comuníquese con las autoridades locales para averiguar las opciones de reciclaje en su localidad.



Made in China

©2008 Conair Corporation

7475 N. Glen Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307

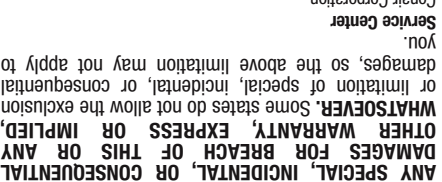

NOTE: The product you have purchased contains rechargeable batteries. The batteries are recyclable. At the end of their useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of these batteries into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling option or proper disposal.

NOTE: Never pull on the charging stand cord. Never twist or wrap the cord around the charging stand. Lay it flat in the storage pouch provided with the cord coiled up when not in use.

1. When shaking off excess water, hold the main unit firmly to prevent releasing the head assembly or dropping the unit.

2. Do not use a dryer or heater to dry the shaver. This may result in malfunction or damage to the shaver.

2. Allow the shaver head and foil frame and cutters to air-dry before replacing foil frame.


1. Rinse the shaver cutter and foil frame under warm or cold running water only; do not use hot water (you can also use the cleaning brush which is included).

1. When shaking off excess water, hold the main unit firmly to prevent releasing the head assembly or dropping the unit.

Made in China

©2008 Conair Corporation

7475 N. Glen Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307

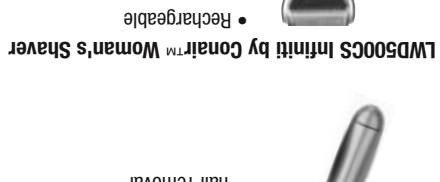

NOTE: The product you have purchased contains rechargeable batteries. The batteries are recyclable. At the end of their useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of these batteries into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling option or proper disposal.

NOTE: Never pull on the charging stand cord. Never twist or wrap the cord around the charging stand. Lay it flat in the storage pouch provided with the cord coiled up when not in use.

1. When shaking off excess water, hold the main unit firmly to prevent releasing the head assembly or dropping the unit.

2. Do not use a dryer or heater to dry the shaver. This may result in malfunction or damage to the shaver.

2. Allow the shaver head and foil frame and cutters to air-dry before replacing foil frame.

1. Rinse the shaver cutter and foil frame under warm or cold running water only; do not use hot water (you can also use the cleaning brush which is included).

1. When shaking off excess water, hold the main unit firmly to prevent releasing the head assembly or dropping the unit.

9. Mueva la cortadora delicadamente. Si desea acortar aún más las cejas, use la posición más corta, deslizando el guía en la ranura más lejana a las cuchillas. Si desea rasurar las cejas, use la cortadora sin guía y rasure las cejas en la dirección opuesta al crecimiento del vello.

10. Después de terminar, apague el aparato ("OFF") y limpie las cuchillas con el cepillo de limpieza provisto.

CÓMO CAMBIAR LAS HOJAS

1. Cambie las hojas cada vez que siente que tiene que forzar la rasuradora o si tiene que rasurar la misma zona varias veces para lograr un resultado suave. También cambie las hojas si irritan su piel. La vida útil de las hojas depende del uso que hace de su aparato y de la rapidez de crecimiento del vello.

2. Oprima los botones de despejo que se encuentran en ambos lados del cabezal. Saque las hojas usadas e instale nuevas, teniendo cuidado de no apretarlas.

CÓMO CAMBIAR LAS CUCHILLAS INTERNAS


PRECAUCIÓN: SIEMPRE REEMPLACE LAS HOJAS Y LAS CUCHILLAS INTERNAS AL MISMO TIEMPO.

1. Oprima los botones de despejo y saque las hojas. Las cuchillas internas quedarán al descubierto.

2. Oprime los botones de despejo que se encuentran en ambos lados del cabezal. Saque las hojas usadas e instale nuevas, teniendo cuidado de no apretarlas.

9. Mueva la cortadora delicadamente. Si desea acortar aún más las cejas, use la posición más corta, deslizando el guía en la ranura más lejana a las cuchillas. Si desea rasurar las cejas, use la cortadora sin guía y rasure las cejas en la dirección opuesta al crecimiento del vello.

10. Después de terminar, apague el aparato ("OFF") y limpie las cuchillas con el cepillo de limpieza provisto.

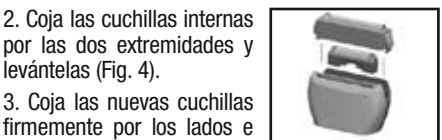

IMPORTANTE: Tenga cuidado de no perder el pequeño resorte que se encuentra bajo las cuchillas.

4. Engánchelo en su lugar hasta que calce emitiendo un chasquido.


5. Vuelva a instalar las hojas.

GUÍA PARA LA CORTADORA PARA EL BIKINI



1. Instale el guía encima de la cortadora y presione hacia abajo (Fig. 5)

2. Empuje el guía hacia arriba para sacarlo (Fig. 6)

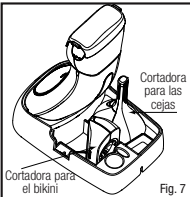

BASE DE ALMACENAMIENTO

Dos espacios en la base de almacenamiento fueron diseñados específicamente para guardar la cortadora para el bikini y la cortadora para las cejas. Guarde el aparato y los accesorios en la base después de cada uso (Fig. 7).

CONAIR

For your safety and continued enjoyment of this product, please read instruction booklet prior to using.

Instruction Booklet Model LTGS40PCS



personal beauty groomer



8. Empiece con la posición más larga (mueva el botón de ajuste del guía lejos de la parte trasera de la cortadora)

9. Mueva la cortadora delicadamente en la dirección del crecimiento del vello.

10. Acorte el vello poco a poco, usando ajustes más y más cortos hasta conseguir el tamaño deseado.

11. Después de terminar, quite los recortes de pelo con un peine o un cepillo.

12. Apague el aparato ("OFF"). Limpie las cuchillas con el cepillo provisto, luego regrese el agarre en la base hasta el próximo uso.

CÓMO USAR LA CORTADORA PARA LAS CEJAS

1. Asegúrese que el aparato esté completamente cargado.

2. Instale la cortadora para las cejas, como se indicó en la sección "Cómo cambiar las cabezas".

3. La cortadora para las cejas tiene dos cuchillas: una cuchilla ancha para el vello del cuerpo y las cejas, y una cuchilla estrecha para los cortes de detalle, como el pelo de la nariz.

4. Para dar forma a sus cejas, use la cortadora sin guía.

5. Encienda el aparato ("ON").

6. Use las cuchillas para definir la forma de sus cejas.

7. Después de dar forma a las cejas, use el guía para adelgazarlas. **NOTA:** el guía trabaja solamente con la cuchilla ancha.

8. Empiece con la posición más larga, deslizando el guía en la ranura más cercana a las cuchillas.



conjunto de belleza personal



Manual de Instrucciones Modelo LTGS40PCS

Para su seguridad y para seguir disfrutando de este producto durante años, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

CONAIR

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>