

CONCORD  Duo 2000  
2.0 MEGAPIXELS

# *User's Guide*



• ENGLISH • FRANÇAIS • DEUTSCH • ESPAÑOL

Download from [www.Somanuals.com](http://www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.  
[www.concordcam.com](http://www.concordcam.com)

# ***CONTENTS***

ENGLISH .....	1
FRANÇAIS .....	58
DEUTSCH .....	115
ESPAÑOL .....	172

# ENGLISH

## CONGRATULATIONS

*Congratulations on the purchase of your new camera. Your camera has been carefully engineered and manufactured to give you dependable operation. Read this manual before operating the camera to become more familiar with it.*

*This manual has been written and formatted with depth and detail so that you can easily follow the instructions to maximize the features of your camera.*

# Table of Contents

Important Information .....	4
Precautions .....	5
Camera Features .....	6
System Requirements .....	7
<b>1. The Camera</b>	
Overview of your Concord Eye-Q Duo 2000.....	8
Loading the Batteries .....	9
Turning the Camera On and Off .....	10
LCD Menu Screens .....	11
LCD Status Messages.....	15
Turning the LCD On and Off .....	16
Camera Ready LED Status .....	16
Camera Memory.....	17
<b>2. Camera Mode</b>	
Taking Images .....	19
Main Menu.....	19
<i>Mode</i> .....	20
<i>Video Clips</i> .....	20
<i>Self-timer</i> .....	21
<i>Size</i> .....	22
<i>Quality</i> .....	23
<i>Flash</i> .....	24
<i>EV</i> .....	25
<i>WB (White Balance)</i> .....	26
<i>Scene</i> .....	27
<i>Brightness</i> .....	28
<i>Setup</i> .....	29
Digital Zoom .....	33

<b>3. Review Mode</b>	
Enlargement .....	34
Viewing Video Clips .....	34
<i>Main Menu</i> .....	35
<i>Delete</i> .....	35
<i>Thumbnail</i> .....	37
<b>4. Software Installation</b>	
Installing the Camera Drivers and ArcSoft Applications .....	38
<b>5. Transferring Photos to the Computer</b>	
Connecting the Camera to the Computer.....	39
<i>WDM/TWAIN Drivers (PC)</i> .....	40
<i>ArcSoft PhotoImpression (PC)</i> .....	40
<i>Mass Storage Mode (DSC)</i> .....	42
<i>Unplugging the camera from the computer</i> .....	43
<b>6. Other Features</b>	
ArcSoft VideoImpression (PC) .....	44
Web Camera .....	45
TV Mode .....	46
<b>7. Camera Maintenance</b>	
Cleaning the camera .....	49
<b>8. Tips and Troubleshooting</b> .....	50
<b>9. Camera Specifications</b> .....	54

## IMPORTANT INFORMATION

### FCC INFORMATION

**FCC WARNING:** This equipment meets the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC rules. Only the cable supplied with the camera should be used. Operation with other cables is likely to result in interference to radio and TV reception and could void the user's authorization to operate this equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

*Tested To Comply  
With FCC Standards  
for HOME OR OFFICE USE*

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate this equipment.

### USER INFORMATION

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Download from [Www.Somanuals.com](http://www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.

## VCCI INFORMATION

This is a Class B product, to be used in a domestic environment, based on the Technical Requirement of the Voluntary Control Council for Interference (VCCI) from Information Technology Equipment. If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Please install and use the equipment according to this instruction manual.

## PRECAUTIONS

Be sure to observe the following precautions when using the camera:

- Do not open the case of the camera or attempt your own repairs. Always leave this service to authorized repair facilities.
- Keep the camera away from water and other liquids, and never let it get wet. Never use outdoors when it is raining or snowing.
- Should foreign matter or water get into the unit, immediately turn the power off and contact your local authorized service center.
- Physical damage and malfunction of this unit can cause the image data stored in its memory to be deleted. Be sure to always keep backup copies of data by transferring them to a personal computer.
- Under the environment with electrostatic discharge, the camera may malfunction and require the user to reset the camera.
- Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.
- Do not leave the camera in places subject to extremely high temperatures, such as in a closed vehicle or in direct sunlight.
- Remove the battery when camera is not used for long periods of time.
- Use 2x AA LR6 batteries only.
- Dispose of the batteries in a manner that complies with applicable laws.
- Do not place the camera in unstable locations where the camera may fall and be damaged.
- Do not press on the lens.
- Do not unplug the camera from the TV or computer while the camera is in operation; otherwise, the memory may be corrupted.
- Do not turn the power off or open the battery compartment when the LED is blinking or lit up; otherwise, the image may not be stored.

## Camera Features

- Stores approximately 8 Fine, 15 Normal or 27 Economy (1600 x 1200 pixels) mode photos with 7MB internal memory
- Virtually unlimited storage using the removable MultiMediaCard (MMC) or Secure Digital (SD). (MMC/SD memory cards are sold separately).
- 1.6" Color LCD
- USB connection and cable
- TV connection (NTSC and PAL)
- Built-in automatic flash
- Focus free from 4 feet (1.2 meters) to infinity
- 1600 x 1200 pixel output (2.0 Megapixels)
- TV On Screen Display (OSD) menu
- Up to 4X Digital Zoom
- EV Compensation
- Preset Scene Selection
- Video Clip Mode
- Web Camera (Windows only)
- Mass Storage Driver
- Self-timer
- Tripod socket
- Multi-language support



## System Requirements

### ***PC:***

- Microsoft Windows 98SE/ME/2000 and XP
- IBM PC/AT or compatible, 200 Mhz or higher
- Minimum 32MB RAM (64MB recommended)
- USB Port
- 640 x 480 monitor, minimum 16 bit color (1024 x 768 24 bit color recommended)
- 175MB free hard disk space
- 56K or faster modem, ISDN or LAN connection (for the Web Camera feature only)
- CD-ROM drive


### ***Macintosh:***

- Mac OS 9 or higher
- Macintosh Power PC or higher, Minimum 64MB of RAM
- USB Port
- 100MB of available Hard Disk Space

# 1. The Camera

## Overview of Your Concord Eye-Q Duo 2000


### FRONT/TOP

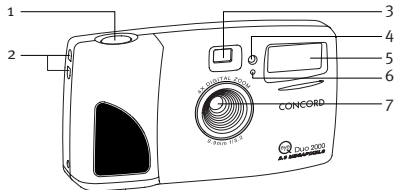

1. Shutter Button
2. Lug for Neck / Wrist Strap
3. Viewfinder
4. Self-timer LED
5. Flash
6. Flash Sensor
7. Ir Filter and Lens

8. Power Button
9. Camera Ready LED
10. LCD
11. Cable Connection Panel
12. Tripod Socket
13. Mode Switch
14. Navigation Button
15. Menu Button
16. OK Button
17. LCD On/Off Button
18. Battery Door

### BACK/BOTTOM

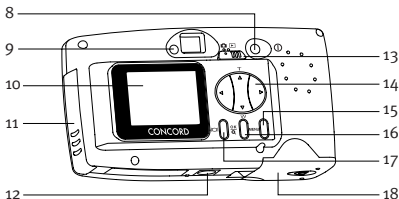

## Loading the Batteries

The Concord Eye-Q Duo 2000 uses 2x AA LR6 batteries.

### Loading the Batteries:

1. Locate the battery door on the bottom of the camera.
2. Slide the button on the battery door towards the center of the camera. (fig.1.1)
3. Lift the battery door to open.
4. Insert the batteries with the positive terminal toward the + sign, and the negative terminal toward the - sign. (fig.1.2)
5. Close the battery door.




fig.1.1






fig.1.2

**Note:** Remove the batteries from the Concord Eye-Q Duo 2000 if the camera will not be used for an extended period of time to prevent corrosion or battery leaks.

### Checking the Batteries

The camera has a battery indicator that shows the current battery level.



## Turning the Camera on and off

When the camera is turned on, the camera ready LED on the back of the camera blinks and the LCD will display the default settings.

### *Turning the Camera on and off:*

1. Press the **Power** button to turn the camera on. (fig.1.3)
2. The camera is ready for picture taking when the camera ready LED stops blinking. (fig.1.4)
3. To turn the camera off, press the **Power** button for a few seconds.




fig.1.3






fig.1.4


## LCD Menu Screens

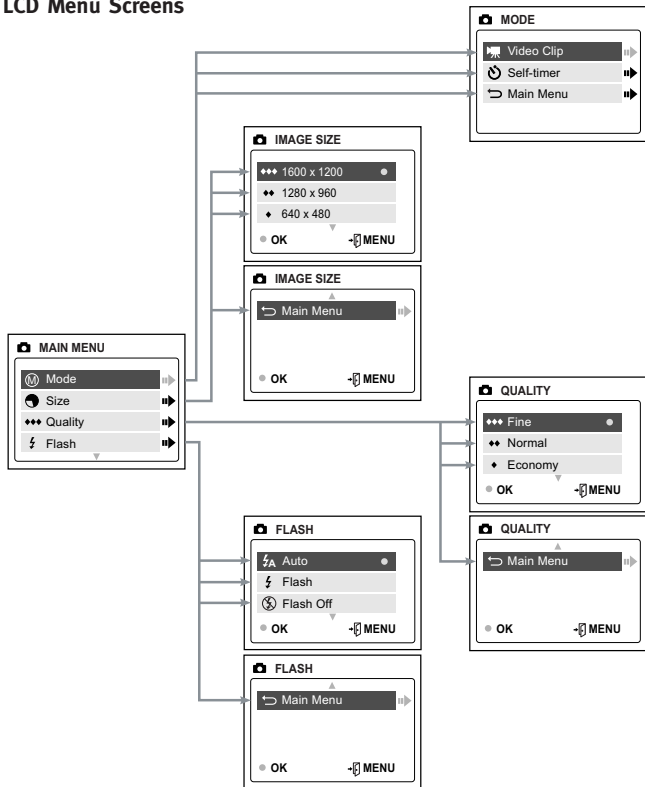


## LCD Menu Screens

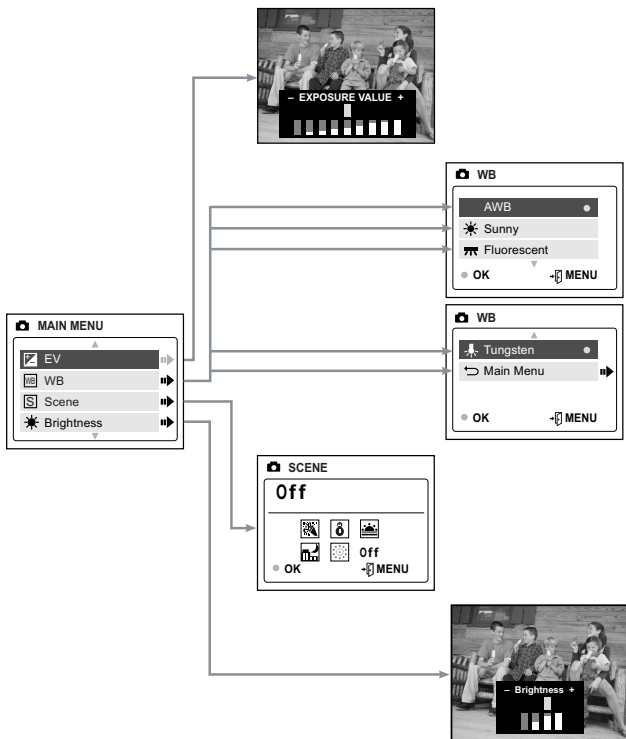

## LCD Menu Screens

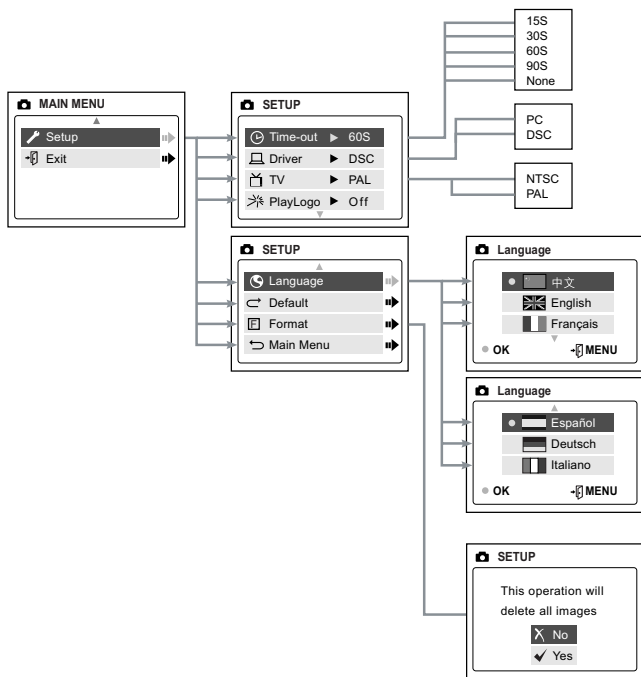

## LCD Menu Screens

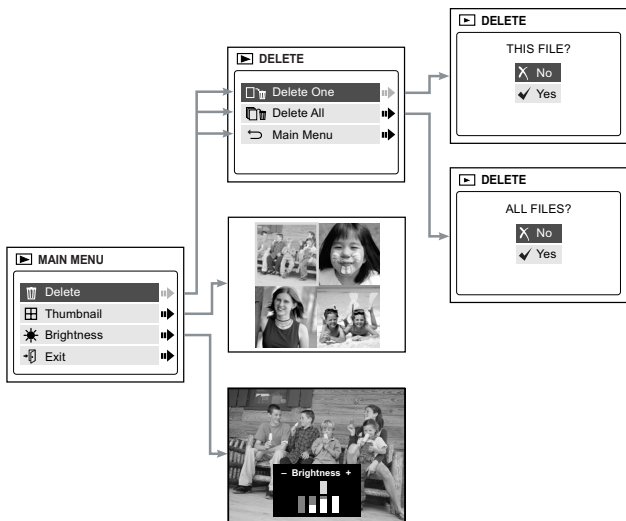



## LCD Status Messages

Messages on the LCD indicate if the memory is full or if there is a problem with the memory.

### 1. MEMORY CARD IS FULL:

The memory card is full.



### 2. INTERNAL MEMORY IS FULL:

The internal memory is full.



### 3. ERROR:

The camera's internal memory or the MMC/SD may be corrupted. Please format the memory. (P.32)



## Turning the LCD On and Off

By default, the LCD automatically turns on when the camera is powered on. Press **DISP** to turn the LCD on or off.

### Using the **DISP** Display ON/OFF Button:

1. Press once to turn the LCD icons off.
2. Press **DISP** again to turn the LCD off.
3. Press **DISP** to turn the LCD on.



## Camera Ready LED Status

### When the Camera Ready LED is:

#### 1. Steady

The camera is in capture mode. Please hold the camera steady during this time; otherwise, the image may come out blurry. (fig.1.5)




fig.1.5

#### 2. Blinking



The flash is recharging or the camera is in storage mode. You may move the camera in this mode. (fig.1.5)

**Note:** Do not open the battery door or turn the power off while the Camera Ready LED is steady or blinking; otherwise, the images or video clips in the camera may be damaged.

## Camera Memory

The Concord Eye-Q Duo 2000 can store files in one of two ways using either the camera's 7MB internal memory or the removable MMC/SD. Memory cards are sold separately and can be purchased from major electronic or computer retailers.

When the MMC/SD is inserted, the images and video clips stored in the internal memory will be transferred automatically onto the memory card.

LCD	Default Memory
	MMC/SD
No 	Internal Memory (7MB)

**Note:** If a MMC/SD with insufficient memory is inserted, there will only be a partial transfer and the memory card will be filled. Please insert a memory card with sufficient memory, or delete images. Please refer to the Deleting Files section for instruction. (P. 35) The files that were not transferred will remain in the internal memory.

When the camera's internal memory or the MMC/SD is full, you will need to delete images to continue to take pictures, or insert a new MMC/SD memory card. Please refer to the Deleting Photos section for instructions.

**Note:** There may be available storage space by using a lower photo quality setting. Refer to the QUALITY section to select a lower quality setting on P. 23.

## Inserting the MMC/SD

### *Inserting the MMC/SD:*

1. Locate the battery door on the bottom of the camera.
2. Slide the button on the battery door towards the center of the camera and lift the door.
3. Insert the MMC/SD as indicated by the arrow.  
(fig.1.6)
4. Close the battery door.




fig.1.6

**Note:** If the internal memory or the MMC/SD is corrupted, the LCD will read ERROR! The memory needs to be formatted. Please format all files to continue. (P. 32)

## 2. 📷 Camera Mode

### *Taking Images:*

1. Set the camera to Camera Mode by moving the Mode Switch to 📷 .
2. Position the subject in the viewfinder OR the LCD. (fig.2.1)
3. Gently press the **Shutter** button (fig.2.2) and keep the camera still until the camera ready LED next to the viewfinder flashes. (fig.2.3)
4. When the image has been captured, the camera ready LED next to the viewfinder begins to blink. This indicates that the image is being processed.
5. A preview of the image will be displayed on the LCD for 1 second and the file counter number displayed in the LCD will be updated.



fig.2.1




fig.2.2






fig.2.3

## 📷 MAIN MENU

1. In Camera Mode, press **MENU**.
  2. Press ▲ or ▼ to toggle between the options.
  3. Press ► to view the sub-menu of the selected option.
  4. If you would like to exit any menu, press ▼ until Main Menu is highlighted and press ► to return to the Main Menu.
- OR
5. Press **MENU** to return to picture taking mode.

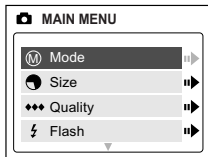

## MODE - VIDEO CLIPS

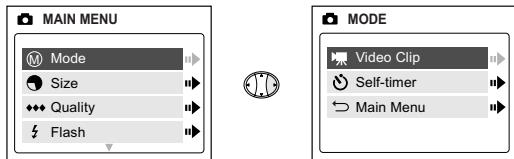

### Taking Video Clips:

1. When Video Clip is highlighted in the MODE menu, press **▶**.
2. Press the **Shutter** button to begin recording a continuous video clip. (fig.2.4)
3. Press the **Shutter** button again to stop recording. (fig.2.5)

OR

4. The camera will continue recording until the memory is almost full.
5. When the recording is completed, the camera will return to still picture taking mode.



fig.2.4




fig.2.5

**Note:** To view your video clips on your computer, please complete all the steps in the Software Installation section. (P. 38)

**Note:** The camera ready LED will blink rapidly when the camera is storing the video clip. Do not open the battery door or turn the camera off while the LED is blinking, or the video clip may not be stored.

**Note:** To exit video clip mode before beginning to record, press **MENU** to return to the Main Menu.

## MODE - SELF-TIMER

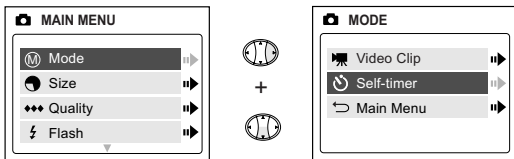

### **Self-timer:**

1. Highlight Self-timer in the MODE menu, then press ► . (fig.2.6)
2. Use the ▲ and ▼ to highlight Off or On.
3. Press **OK** to select.
4. Position the subject in the viewfinder or LCD.
5. Press the **Shutter** button.
6. The camera ready LED and the self-timer LED will blink for 10 seconds and then the image will be captured.


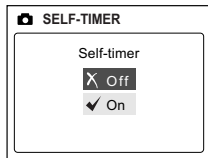


fig.2.6

**Note:** The self-timer is automatically deactivated once the image is taken.

## SIZE

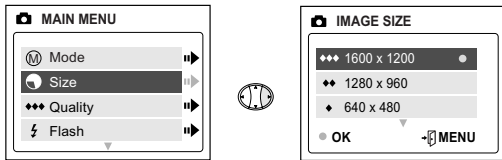


1. In the SIZE menu, press ▲ or ▼ to toggle between 1600 x 1200, 1280 x 960 and 640 x 480 pixels.
2. Press **OK** to select the size and press **MENU** to return to picture taking mode.

Image Quality	Images taken with 7MB (approx.)		
	1600 x 1200	1280 x 960	640 x 480
Fine	8	14	28
Normal	15	33	66
Economy	27	56	114

**Note:** The selected option will be marked by ( ● ).



## QUALITY

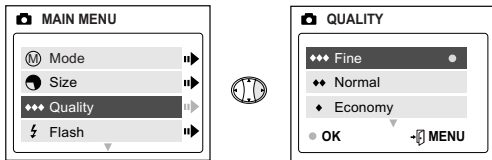


1. In the QUALITY menu, press ▲ or ▼ to toggle between Fine, Normal and Economy.
2. Press **OK** to select the quality mode and press **MENU** to return to picture taking mode.

	Fine	Normal	Economy
Image Size	1600 x 1200	1280 x 960	640 x 480
JPEG ratios	5.1:1	12:1	24:1

**Note:** The selected option will be marked by ( ● ).

## FLASH

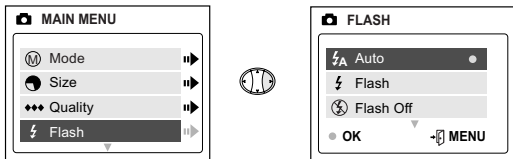


1. In the FLASH menu, press ▲ or ▼ to choose between Auto ( ⚡<sub>A</sub> ), Flash ( ⚡ ), and Flash Off ( ⚡<sub>⊗</sub> ).
2. Press **OK** to select the flash mode and press **MENU** to return to picture taking mode.

Flash Status	Distance from subject
Auto ( ⚡ <sub>A</sub> )	3.9ft (1.2m) to 8.5ft (2.5m)
Flash ( ⚡ )	3.9ft (1.2m) to 8.5ft (2.5m)
Flash OFF ( ⚡ <sub>⊗</sub> )	3.9ft (1.2m) to infinity

**Note:** The selected option will be marked by ( ● ).

**Note:** The flash may need time to recharge between images. While it is charging the camera ready LED blinks. When it stops blinking you are ready to take another picture. If the batteries are low, the flash will not work. Please insert fresh batteries.


## EV - EXPOSURE VALUE

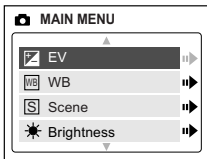

1. In the EV menu, press ◀ or ▶ to toggle between -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0, +0.5, +1.0, +1.5 and +2.0.
2. Press **MENU** to exit.

( + )	Use this setting for scenes with low light conditions.
( - )	Use this setting for scenes with bright light conditions.


## WB (WHITE BALANCE)

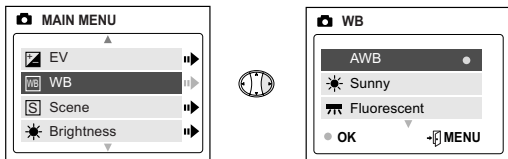






1. In the WB (WHITE BALANCE) menu, press ▲ or ▼ to choose between AWB, Sunny, Fluorescent or Tungsten.
2. Press **OK** to select the white balance mode and press **MENU** to exit.

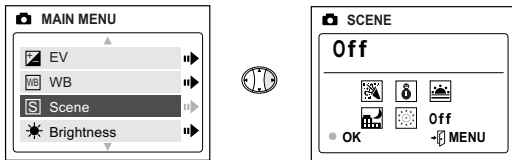White Balance Option	Explanation
Auto White Balance	The camera will automatically choose the white balance setting.
Sunny	To be used outdoors with sufficient sunlight.
Fluorescent	To be used indoors with fluorescent light conditions.
Tungsten	To be used indoors with tungsten light conditions.


## PRESET SCENE SELECTION



1. In the Scene menu, press ▲ or ▼ to choose between Party/Indoor, Beach/Snow, Sunset, Night Landscape, Fireworks and Off.
2. Press **OK** to select the scene mode and press **MENU** to exit.

 <b>Party/Indoor</b>	Use this mode in to capture the details of candlelit scenes or other indoor background light conditions.
 <b>Beach/Snow</b>	Use this mode to capture the details in high glare scenes such as snow or shining water.
 <b>Night Landscape</b>	<p>A slow shutter speed is used to capture the lights in night scenes.</p> <p>Photography Tip: With the slow shutter speed there is a possibility of subject blur due to camera movement. To reduce blurring, you may do the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Set your camera to Night Landscape mode.</li> <li>2. Place your camera on a tripod or sturdy surface area.</li> <li>3. Set the camera to self-timer mode.</li> <li>4. Press the shutter button.</li> </ol>
 <b>Sunset</b>	This mode captures the deep hues and color variations in sunsets and sunrises.
 <b>Fireworks</b>	<p>Use this mode to capture the burst of light from fireworks with a slower shutter speed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Due to the slower shutter speed, place the camera on a tripod for better picture quality.</li> </ul>


## BRIGHTNESS

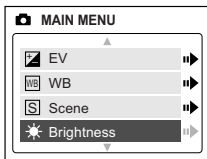

***Use this option to change the LCD brightness.***

1. In the BRIGHTNESS menu, press ◀ or ▶ to toggle between the options.
2. Press **MENU** to exit.

## SETUP

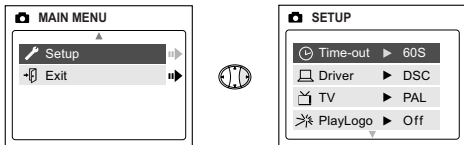


### Using the SETUP menu:

1. Use ▲ or ▼ to toggle between the options.
2. When the option is highlighted, use ► to change the setting.
3. Press ▼ to select and scroll to the next option or press **MENU** to exit.

Setup Option	Selection Options	Explanation
Time-out	15, 30, 60, 90	Sets the automatic power off option.
	None	Deactivates the automatic power off option.
Driver	PC	WDM/TWAIN Driver. Use this mode when using ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft VideoImpression, NetMeeting or other video conferencing software.
	DSC	Mass Storage mode. Use this mode to view your images and video clips using the Mass Storage driver.
TV	NTSC	Sets the mode the camera needs to adapt to your TV.
	PAL	
Play Logo	On/Off	Turns the start up animation on or off.
Language	中文 , English, Français, Español, Deutsch, Italiano	Sets the language in your camera.
Default		Sets all camera settings to the factory default.
Format		Formats the internal memory or the MMC/SD by deleting all files.

## TIME-OUT

To extend battery life, the camera will automatically power off after 60 seconds of inactivity. Use this option to change the default setting.

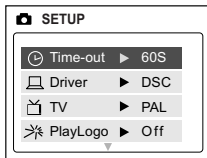


## DRIVER

Please refer to the Transferring Files to the Computer section on P. 38 for further information.

## TV

Please refer to the TV Mode section on P. 46 for further information.

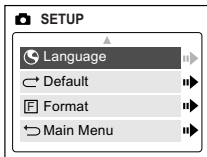

## PLAY LOGO

Use this option to activate or deactivate the animation that appears on the LCD when the camera is powered on.

## LANGUAGE

Use this option to change the language setting in your camera. All menus and messages will be displayed in the selected language.



1. Press **▼** to highlight Language.
2. Press **▶** to enter its submenu.
3. Press **▲** or **▼** to highlight the language of your choice.
4. Press **OK** to select.
5. Press **▲** or **▼** to highlight No or Yes.
6. Press **OK** to select and to return to the Main Menu.



## DEFAULT

### *To set your camera to its default settings:*

1. When the Default option is highlighted, press ► .
2. The camera will reset to the factory defaults.
3. Press **MENU** to exit.


Mode	Default Setting
Size	1600 x 1200
Quality	Fine
EV	0 (  )
White Balance	AWB
Scene	Off
Brightness	3 (  )
Time-out	60
Driver	DSC
TV	NTSC
Play Logo	Off
Language	English

**Note:** The default version for TV mode will vary depending on the country where the camera was purchased.

## FORMAT

Formatting deletes all files. Use this option to format the internal memory or the MMC/SD.

### ***To format the:***

- Internal memory – The MMC/SD card must not be in the camera.
  - MMC/SD – Insert the MMC/SD into the camera.
1. When the Format option is highlighted, press ► to enter its submenu.
  2. Press ▲ or ▼ to highlight No or Yes.
  3. Press **OK** to select.
  4. If Yes is selected, ALL FILES will be deleted.
  5. If No is selected, no change will be made, and you will return to the  Main Menu.

**Note:** If ERROR! is displayed on the LCD screen, this means that the internal memory or the memory in the MMC/SD is corrupted. Please format the memory to continue.

## Digital Zoom

The camera can use up to 4x Digital Zoom to take images.

### *Using the Digital Zoom:*




1. In Camera mode, press ( T ) to zoom into the subject.
2. Press ( W ) to zoom out and to return to normal mode.

<b>Size</b>	<b>Max. Zoom</b>
1600 x 1200	4x
1280 x 960	4x
640 x 480	No Zoom

### 3. REVIEW MODE

In review mode, you can review your captured images and video clips through the LCD.

#### *Using REVIEW mode:*

1. Slide the Mode Switch towards .
2. Press  or  to scroll through each file.

File Type	Format
Image	JPG
Video Clip	AVI


#### **Enlargement (JPG)**

When viewing images, you may use enlargement to zoom into the stored image.

#### *To use Enlargement:*

1. While viewing a JPG file, press **OK** to view the file in 2x Enlargement Mode.
2. Press **OK** to enter 4x Enlargement mode.
3. Press **OK** to return to normal viewing mode.



**Note:** In 2x and 4x enlargement mode, press  to navigate in the image.

Size	Max. Enlargement
1600 x 1200	4X
1280 x 960	4X
640 x 480	No Enlargement

#### **Viewing Video Clips (AVI)**

#### *To view video clips:*

1. Press **OK** to play the video clip.




## ▶ MAIN MENU

### *To use the MAIN MENU in Review Mode:*


1. Press **MENU** to enter the MAIN MENU.
2. Use ▲ or ▼ to toggle between the options.
3. When the option is highlighted press ▶ to enter its submenu.
4. If you would like to exit any menu, press ▼ until Exit or Main Menu is highlighted to return to the previous menu.

OR

5. Press **MENU** to exit.

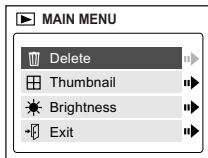


## DELETE

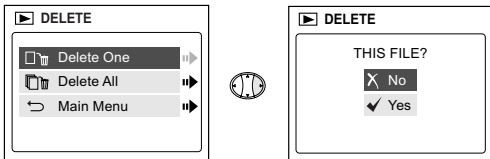

### *To delete one file from the internal memory:*

1. When Delete One is highlighted in the DELETE menu, press ▶ .
2. The next screen will read " This File?" Press ▲ or ▼ to highlight No or Yes. Press **OK** to select.
3. If Yes is selected, the file will be deleted.
4. If No is selected, no change will be made, and you will return to the ▶ Main Menu.

## DELETE

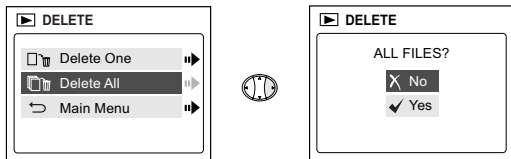

### ***To delete ALL files from the internal memory:***


1. When Delete All is highlighted in the DELETE menu, press ► .
2. The next screen will read "All Files?" Press ▲ or ▼ to highlight No or Yes. Press **OK** to select.
3. If Yes is selected, ALL FILES will be deleted.
4. If No is selected, no change will be made, and you will return to the ► Main Menu.

### ***To Delete Files from the MMC/SD:***




1. Insert the MMC/SD into the camera.
2. Follow the steps above.

**Note:** Once images have been deleted, you will not be able to recover them.
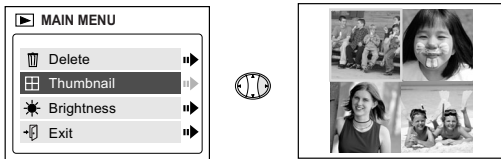
## THUMBNAIL



### ***To view files in Thumbnail mode:***

1. When Thumbnail is highlighted in the  Main Menu, press  to enter the Thumbnail mode.
2. Use  to navigate between all of the stored files.
3. Press **OK** to view the selected file.

## BRIGHTNESS

Please refer to the Brightness section on P. 28.

## 4. Software Installation

**NOTE:** Do not connect the camera to your computer before the camera drivers and software installation is completed.

### ***Installing the Camera Drivers and ArcSoft Applications:***

1. Insert the CD-ROM included in your camera's packaging into your computer's CD-Rom drive.
2. The installation screen will appear on the computer monitor. Follow the software installation instructions on your screen to install the software.
3. When the CD-Rom installation is finished, set the camera to PC driver mode and connect your camera to the computer to complete the camera driver installation. (P. 39)
4. Follow the on-screen instructions to complete the installation.
5. Reboot your computer before transferring files.

**NOTE:** If your computer has the CD-ROM automatic installation disabled, click on START. Select MY COMPUTER and locate the CD-ROM Drive. Double click on the CD-ROM Drive icon to show its contents. Double-click on the file named SETUP.EXE and follow the instructions on your screen.


**Note for Mac users:** It is not necessary to install the software in the CD-Rom. Please refer to p.42-43 for instructions on how to use the Mass Storage feature.




## 5. Transferring Files to the Computer

You can view and store the files you have captured with the camera using your PC. **To download the files for viewing, you must first install the software that comes with your camera.**

### *Connecting the Camera to the Computer:*

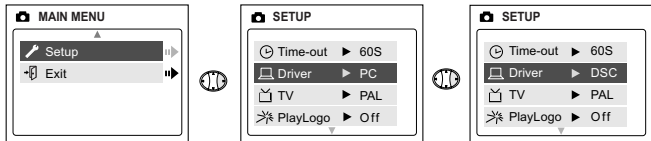

1. Select either PC (Windows Only) or DSC in the Setup Menu.
  - Set the Mode switch to .
  - Press the **MENU** button. Use the **▼** button until Setup is highlighted.
  - Press **▶** to enter the Setup menu.
  - In the Setup menu, press **▼** until Driver is highlighted.
  - Press **▶** to select DSC or PC.
2. Connect your camera to the computer using the USB cable provided.
3. Plug the rectangular end of the USB cable that is included with the Concord Eye-Q Duo 2000 into your PC's USB port. Please refer to your computer's documentation for more information on the location of the USB port. (fig.5.1)
4. Open the Cable Connection panel on the camera, by sliding the door in the downward direction, then lift the door.
5. Plug the square end of the USB cable into the USB connector located inside the Cable Connection panel.
6. **When the camera is connected to the computer for the first time, the camera's driver installation will begin. Please follow the on-screen instructions to complete the installation.**

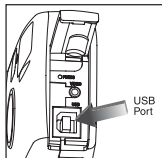



fig.5.1

## Windows Only

### Using the PC Driver Mode

You may use this mode to view your images with ArcSoft Photolmpression.

This mode allows you to take video clips on your computer and to use the camera as a web camera.

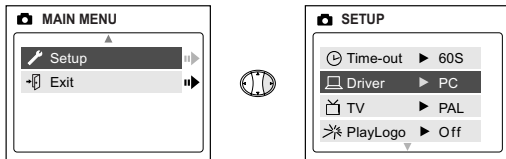

### Setting PC Mode in your camera

1. Turn the camera on.
2. In the Setup menu, press **▶** until Driver is highlighted.
3. Press **▶** to change the setting to PC.
4. Turn the camera off.
5. Connect the camera to the computer.
6. Launch ArcSoft Photolmpression software by clicking on Start-Programs-ArcSoft Camera Suite and choose Photolmpression from the application list on your screen. (fig.5.2)
7. Click on the [Camera/Scanner] button. (fig.5.2 a)
8. Click on the drop-down list under SELECT SOURCE and choose Concord Eye-Q Duo 2000. (fig.5.2 b)



fig.5.2

9. Click on the Camera/Scanner Icon. (fig.5.2 c) A second window will appear showing the contents (pictures) of your camera's memory, and options on how to handle them. (fig.5.2 d)
10. Select the picture(s) you want to retrieve, by pressing the Ctrl key on your keyboard and clicking once on each thumbnail.

OR

Click on Edit-Select All.

Click on Acquire and all pictures will be transferred. (fig.5.2 e)

OR

Click on Edit-File Transfer.


The pictures just retrieved will be placed as thumbnails on the bottom of your application window. To open them, double-click on the thumbnail. (fig.5.2 f)

You are now ready to print, store or further enhance your pictures. Refer to ArcSoft's Software Guide for a tutorial on all the features PhotoImpression offers.

**Note for Windows users:** If switching between PC and DSC mode, please unplug your camera from the computer first.

### Using the Mass Storage (DSC)

This mode allows the camera to become an external hard disk drive (DSC) and you may view or download images and video clips stored in your camera's internal memory or MMC/SD memory card onto your computer.

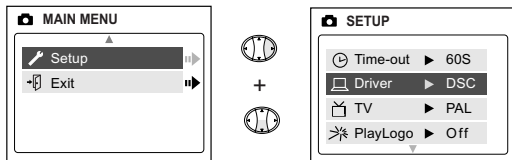

#### **Setting Mass Storage in your camera:**

1. Turn the camera on.
2. In the Setup menu, press ▼ until Driver is highlighted.
3. Press ► to change the setting to DSC.
4. Turn the camera off.
5. Connect the camera to the computer.
6. Open My Computer to locate the removable disk drive that contains the files in your camera's internal memory or MMC/SD.
7. You may view or download files.

**NOTE:** Please refer to your computer's documentation for more information on the location of the USB port.

**Note:** To view your video clips in your computer please complete all the steps in the Software Installation section on p. 38.

**Note:** If an AVI file cannot be viewed on a computer that does not have the camera drivers installed, please download and install DirectX from [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

### **For Mac Users:**

1. Set your camera to DSC Mode.
2. Connect your camera to the computer.
3. After a few moments, the external hard drive will appear on the desktop.
4. Open the "untitled" removable drive that is on your desktop and open DCIM to view your files.
5. Click on the file that you would like to view.

## **Unplugging the camera from the computer**

### **For Windows ME/2000/XP:**

1. Click once on the "Unplug or Eject Hardware" icon on the right hand side of your task bar. (fig.5.3)
2. If the camera is in PC Driver mode, select "Stop Concord Eye-Q Duo 2000 USB Driver V o.1."



fig.5.3

OR

1. If the camera is in DSC Driver mode, select "Stop Concord Eye-Q Duo 2000 USB Mass Storage Device."
3. Click [OK] in the "Safe to Remove Hardware" prompt.
4. Unplug the USB from the camera. (fig.5.2)

### **For Mac:**

1. Drag the "untitled" removable drive icon on the desktop to the Trash.
2. Unplug the USB cable from the camera.

**Note for Mac users:** For better performance, please use the USB port located in the back of your computer.

## 6. Other Features

### Windows Only

#### Using ArcSoft VideImpression (PC Mode)

The Concord Eye-Q Duo 2000 has the ability to capture live video clips on your computer by using the ArcSoft VideImpression software.

#### *To Capture Video Clips on the Computer:*

1. Set the camera to PC Driver mode.
2. Connect the camera to the computer.
3. Launch the ArcSoft VideImpression software by clicking on Start-Programs-ArcSoft Camera Suite and choose VideImpression from the application list on your screen.
4. Click on the NEW icon.
5. Click on the CAPTURE icon.

**Note:** If the video is not displayed, select “Concord Eye-Q Duo 2000 Video Clips” in the Driver List and click on the Live icon to view live video.

#### *Recording Video Clips:*

1. Follow steps 1-5 above.
2. Click on the RECORD icon. To stop recording, press the ESC button on your keyboard or click the PAUSE icon on your screen.

To save your video, simply click on the SAVE icon and follow the on-screen instructions.

To edit, manipulate or create video clips using all the features that VideImpression offers, refer to ArcSoft’s software guide for further instructions.

## Windows Only

### Web Camera (PC Mode)

You may also use the Concord Eye-Q Duo 2000 as a web camera and a video conferencing camera. It will work with many popular video conferencing software titles.


#### ***Using the camera as a Web Camera:***

1. Follow the steps from the Connecting the camera to the computer section.
2. Launch Microsoft NetMeeting software.
3. To start the video, click on the start video icon.
4. Follow the NetMeeting on-screen instructions, or refer to NetMeeting's Help section.

**NOTE:** If you do not have NetMeeting already installed on your computer, please visit [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) for instructions on how to obtain a copy.

## TV Mode

The camera allows you to view individual files and record clips on the television. To begin, check your television documentation to determine what video standard you should set your camera to either NTSC or PAL.

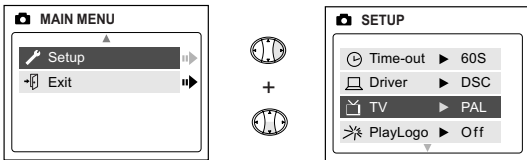

### **Changing the TV Mode setting:**

1. In the Setup menu press ▼ until TV is highlighted
2. Press ► to change the setting to NTSC or PAL.

### **Connecting to the television:**

1. Connect the AV cable into the jack marked **VIDEO** or **VIDEO IN** on your television.
2. Turn on your television.
3. Set the television to video mode according to the instructions in the owner's manual. (This is usually channel 3, 4 or AV).
4. Turn the camera on by pressing the **Power** button.
5. Connect the other end of the cable into the VIDEO port located underneath the cable connection panel. (fig.6.1)

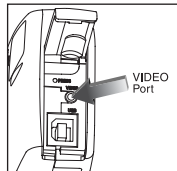



fig.6.1




## Using TV Mode

1. Connect the camera to the TV.
2. Turn the camera on.
3. Slide the Mode Switch to .
4. The TV will become a live viewfinder.

**Note:** You may record your TV Mode session by using your VCR. Please refer to your VCR documentation to learn more about recording.

## Using the TV Menu:

1. In TV Mode, slide the Mode Switch to .
2. Press **MENU** to view the TV MENU.

## FW Version

This will display the FW Version that your camera is using.

## Delete One

1. When you are viewing a file, press **MENU**.
2. Press **▼** to highlight Delete One.
3. Press **OK** and the file that is in the background will be deleted.

## Thumbnail

1. In the TV MENU, press **▼** to highlight Thumbnail.
2. Press **OK** to view all your files in Thumbnail mode.
3. In Thumbnail mode, use **▶** to navigate through your files.

**Note:** Press **OK** to play a video clip in this mode.

## Language

1. In the TV MENU, press **▼** to highlight Language.
2. Press **▶** to change the Language setting.

### **Time-out**

1. In the TV MENU, press ▼ to highlight Time-out.
2. Press ► to change the Time-out setting.

### **Save**

1. In the TV MENU, press ▼ to highlight Save.
2. Press **OK** to Save your changed settings.

### **Default**

1. In the TV MENU, press ▼ to highlight Default.
2. Press **OK** to set the camera to its default settings.

## 7. Camera maintenance

### ***Cleaning the camera:***

Clean the outside of the camera by wiping it with a clean, soft and dry cloth.

### ***Cleaning the lens, viewfinder and LCD:***

1. Blow gently on the lens and/or viewfinder to remove dust and dirt.
2. Wipe the lens and/or viewfinder gently with a soft, lint-free cloth or an untreated lens-cleaning tissue.

**Note:** Do not use cleaning solutions unless they are designed specifically for camera lenses. Do not wipe the camera lens, viewfinder or LCD with chemically treated eyeglass lens tissues as it may scratch.

## 8. Tips and Troubleshooting

<b>SYMPTOM</b>	<b>POSSIBLE CAUSE</b>	<b>POSSIBLE SOLUTION</b>
<b>POWER</b>		
Cannot turn on the camera.	The battery was not installed correctly.	Install the battery correctly using the direction indicators on the inside of the battery cover.
	Battery is dead or weak.	Replace the battery.
	Battery compartment was not closed correctly.	Close the battery compartment properly.
<b>VIEWING VIDEO CLIPS (.AVI FILES) ON A COMPUTER</b>		
The following message appears on the computer screen when opening an AVI file: "Cannot play back the video stream: no suitable decompressor could be found."	The video stream decompressor is not installed.	Complete all the steps in the installing the software section on page 38. OR Install DirectX from <a href="http://www.microsoft.com">www.microsoft.com</a>
<b>WEB CAMERA</b>		
The video quality is poor.	The video quality setting needs to be changed.	Go to Tools-Options-Video. In the Video Quality section, move the arrow towards Better quality or Faster video for better results.
The video is too slow.		

## Tips and Troubleshooting

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
<b>WEB CAMERA/PICTURES/VIDEO CLIPS</b>		
Web camera video/picture/video clip has poor quality.	Poor lighting.	Take web camera/picture/video clip in better lighting.
	Lens is dirty.	Clean lens with a soft cloth. See the Camera maintenance section.
	Subject is too close.	Stand at least 3.9ft (1.2m). away from the subject.
<b>TAKING PICTURES</b>		
Flash picture taken is too light.	Subject is too close.	Move subject further away.
Flash picture taken is too dark.	Subject is too far away.	Move subject closer.
	Flash is not on.	Turn flash on.
Flash did not work	There was sufficient light for the shot and the flash was not needed.	This is normal as your camera's electronic light sensor is programmed to only fire the flash when needed.
	Camera's flash has been turned off.	Turn on Automatic Flash.
	Flash did not charge.	Verify that the LED has stopped blinking before taking the picture.
	Battery is empty.	Replace the battery.
Picture taken has poor quality.	Subject or camera moved as picture was taken.	Hold camera steady until picture is taken.

## Tips and Troubleshooting

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
<b>TAKING PICTURES/VIDEO CLIPS</b>		
Daylight picture/video clip taken is too dark.	The subject is in front of bright light.	Change the subject's position.
Cannot take a picture/video clip.	Memory is full.	Delete all pictures and continue shooting.
		Download photos to your PC and delete photos from the camera's memory.
		Insert a MMC/SD with available memory space.
	Camera is not set to picture/video clip taking mode.	Set the unit to picture/video clip taking mode.
	Power is off.	Turn power on.
	Camera is in "Auto Power Off" mode.	Turn power on.
Image is blurred when looking through the viewfinder.	Viewfinder is dirty.	Clean the viewfinder with a soft cloth or cotton swab. See the Camera maintenance section.
Part of the picture/video clip is missing	Something was blocking the lens when taking the picture.	Keep hands, fingers, etc. away from the lens.

## Tips and Troubleshooting

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
<b>TAKING PICTURES/VIDEO CLIPS</b>		
Camera is not responding during image capture.	The battery level is low and the camera doesn't have enough power to complete the image capture.	Replace batteries.
<b>WHITE BALANCE</b>		
There is something wrong with the color of the captured image.	White Balance is not set properly.	Reset White Balance.
<b>LCD</b>		
The LCD monitor is not clear.	The LCD plastic monitor cover is dirty.	You should clean the LCD monitor cover.
The LCD is not displaying anything.	LCD is turned off.	Turn on the LCD by pressing <b>OK</b> .
	The battery level is low.	Replace batteries.
<b>DOWNLOADING PICTURES TO PC</b>		
Camera is not responding during image downloading to PC.	The operating system may not be allocating adequate resources to download the image.	Reset the camera by opening and closing the battery door. Reset the computer.
	There is a TWAIN driver (PC Mode) conflict with other pre-installed devices.	If you have any problems using PC mode, please use Mass Storage (DSC Mode) to download your stored files. (P. 42)

## 9. Camera Specifications

<b>Lens</b>	9.9 mm f/3.2 glass lens, 5 elements in 5 groups, (Equivalent to 48mm lens on 35mm format)
<b>Focusing</b>	Focus free 1.2m to infinity
<b>Image Sensor</b>	CMOS (1600 x 1200 active pixel), Pixel Pitch 4.2um x 4.2um, 8.4mm array Diagonal. Notes: Reference supplier spec sheet <a href="http://www.ovt.com">http://www.ovt.com</a>
<b>Image Size</b>	6.72 x 5.04 mm
<b>Image Quality/Image Size</b>	Nine different image qualities to be selected by user. Images are defined with Fine, Normal and Econ with 3 different JPEG compression ratios

	<b>Fine</b>	<b>Normal</b>	<b>Economy</b>
<b>Image Size</b>	1600 x 1200	1280 x 960	640 x 480
<b>JPEG ratios</b>	5.1:1	12:1	24:1

<b>Sensor Output</b>	1600 x 1200 pixels and 30-bit color depth output (aspect ratio is 4 : 3)
<b>Sensitivity</b>	Sensitivity ISO 100 Silver Halide Film
<b>Exposure</b>	Auto exposure, Auto white balance
<b>EV compensation</b>	Menu selection on +/- 2EV in 0.2 steps
<b>Digital Zoom</b>	Digital Zoom up to 4X in 0.2 steps
<b>Image Storage</b>	

<b>Image Quality</b>	<b>Images taken with 7MB (approx.)</b>		
	1600 x 1200	1280 x 960	640 x 480
Fine	8	14	28
Normal	15	33	66
Economy	27	56	114

<b>Preset Scene Selection</b>	Party/Indoor, Beach/Snow, Sunset, Night Landscape, Fireworks and Off
<b>Removable Storage</b>	MMC/SD card slot



## Camera Specifications

<b>Output file format</b>	JPEG compression, AVI
<b>Optical Viewfinder</b>	Reversed Galilean type with 85% coverage and 0.45x magnification
<b>Image Review</b>	On 1.6" TFT LCD (resolution 312 x 230) with white LED back lighting and continuous enlargement capability up to 4X
<b>On Screen Display (OSD)Menu on LCD</b>	Display: Frame counter, Battery status User selectable: Flash mode, self-timer, image quality, NTSC/PAL TV mode, image delete indicator, camera live view mode and review mode, video clip, white balance (AWB, Sunny fluorescent tungsten), brightness (4 steps), timeout period, PC driver selection (TWAIN/WDM and Mass storage), Format memory, digital zoom (Continuous up to 4X), multi-language selection, EV Compensation, selection for pre-defined exposure shooting for such as Party/Indoor, Beach/Snow, Sunset, Night Landscape, Fireworks and Off.
<b>Frame Counter</b>	Shown on LCD
<b>Multi Language Support</b>	User selectable UI on LCD OSD menu. The language included Spanish, Italian, German, English, French, Simplified Chinese and Japanese.
<b>Self-timer</b>	Approx. 10s delay with blinking red LED
<b>Flash Unit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Flash-off-mode</li><li>- Auto Flash</li><li>- Always Flash (for user use in backlight condition)</li><li>- When USB is plugged-in, strobe charging is disabled</li><li>- 2.7m maximum distance.</li><li>- Charge time is less than 7 seconds at room temperature when using new 2x AA alkaline batteries included</li><li>- Variable Flash output control by photo-diode to allow user to take picture at close distant</li></ul>

## Camera Specifications

<b>Power Source</b>	3V 2x AA LR6 batteries
<b>Battery Life</b>	Up to 120 Pictures (approx.)
<b>Power Management</b>	Auto-power-off after 15, 30, 60, 90 seconds or no auto time out (User Programmable) without activity
<b>Dimensions</b>	110 x 62 x 35.9mm
<b>Weight</b>	116.2g (without battery and MMC/SD card)
<b>Connectivity</b>	USB 1.1 connector direct to PC or Mac MMC/SD connector connects to MMC/SD card reader Video connector direct to TV (NTSC / PAL)
<b>Web Camera</b>	WDM for mini port stream driver
<b>Video Mode</b>	PAL or NTSC selectable
<b>System Connectivity</b>	TWAIN Driver, WDM Driver and Mass Storage Driver for Windows 98SE, 2000, ME, XP Mass Storage Driver for Mac OS 9.x or above
<b>PC Software</b>	Arcsoft PhotoImpression
<b>Image Refresh Rate for Web Camera</b>	22fps
<b>Video Resolution</b>	QVGA, Record & Playback
<b>Accessories</b>	CD-Rom <ul style="list-style-type: none"><li>- Camera Drivers and ArcSoft software</li><li>- Multilingual User's Guide</li></ul> TV Cable USB Cable Wrist Strap 2x AA Alkaline Batteries Pouch Multilingual User's Guide Multilingual Quick Start Guide

Concord, Concord Eye-Q and the Concord Eye-Q logo are registered trademarks or trademarks of Concord Camera Corp., in the United States and/or other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac and Macintosh are registered trademarks or trademarks of Apple Computer, Inc. in the U.S. and other countries. All other brands and product names are either registered trademarks or trademarks of their respective owners.

Copyright 2002 Concord Camera Corp.

Download from [Www.Somanuals.com](http://Www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.

## FELICITATIONS

*Toutes nos félicitations pour votre achat de ce nouvel appareil-photo. Cette appareil-photo a été spécialement conçu et fabriqué pour assurer une utilisation en toute fiabilité. Merci de lire attentivement ce manuel avant toute première utilisation afin de vous familiariser avec le mode de fonctionnement de cet appareil.*

*Ce manuel a été écrit et formaté en profondeur et dans le détail afin que vous puissiez suivre facilement les instructions et utiliser les différentes fonctions de cet appareil de façon optimale.*

## Table des matières

Informations importantes .....	61
Précautions .....	62
Caractéristiques de l'appareil photo.....	63
Configuration requise .....	64
<b>1. Préparatifs</b>	
Présentation de votre appareil photo Concord Eye-Q Duo 2000 .....	65
Insertion des piles .....	66
Allumer et Eteindre votre Appareil-Photo .....	67
Utilisation du LCD .....	68
Messages de l'écran LCD .....	72
Mise sous tension/hors tension de l'écran LCD .....	73
Indicateur d'état prêt à l'emploi DEL .....	73
Mémoire .....	74
<b>2. Mode photographie</b>	
Prise de vues .....	76
Menu principal .....	76
<i>Mode</i> .....	77
<i>Clips vidéo</i> .....	77
<i>Minuterie auto</i> .....	78
<i>Taille</i> .....	79
<i>Qualité</i> .....	80
<i>Flash</i> .....	81
<i>VE</i> .....	82
<i>Balance des blancs</i> .....	83
<i>Scène</i> .....	84
<i>Luminosité</i> .....	85
<i>Réglages</i> .....	86
Zoom numérique .....	90

<b>3. Mode Visionnage</b>	
Agrandissement .....	91
Visualisation de clips vidéo .....	91
Menu principal .....	92
<i>Supprimer</i> .....	92
<i>Miniature</i> .....	94
<b>4. Installation de logiciel</b>	
Installation des pilotes de l'appareil photo et des applications ArcSoft ....	95
<b>5. Importation de photos sur ordinateur</b>	
Connexion de l'appareil photo à l'ordinateur .....	96
<i>Pilotes WDM/TWAIN (PC)</i> .....	97
<i>ArcSoft PhotoImpression (PC)</i> .....	97
<i>Mode de mémoire de masse (DSC)</i> .....	99
<i>Débrancher l'Appareil-Photo de votre Ordinateur</i> .....	100
<b>6. Fonctions Spéciales</b>	
ArcSoft VideoImpression (PC) .....	101
Web Caméra.....	102
Mode TV. ....	103
<b>7. Maintenance de votre Appareil-Photo</b>	
Nettoyage du appareil-photo .....	106
<b>8. Conseils Pratiques et Guide en Cas de Problèmes</b> .....	107
<b>9. Spécifications de votre Appareil-Photo</b> .....	111

## INFORMATIONS IMPORTANTES

### INFORMATIONS FCC

**AVERTISSEMENT FCC:** Cet équipement respecte les conditions prescrites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règlements FCC. Utiliser uniquement le câble fourni avec l'appareil-photo. L'utilisation de tout autre câble peut causer des interférences à la bonne réception de votre poste radio ou poste de télévision et priver l'utilisateur de son droit d'utilisation de cet équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC.

L'opération de cet appareil est sujette aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne cause pas d'interférences nuisibles.
- Cet appareil accepte les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de causer un mauvais fonctionnement.

*Testé pour Conformité  
aux Standards FCC*

*Pour une UTILISATION A DOMICILE OU AU BUREAU*

Tout changement ou toute modification non approuvé(e) expressément par le fabricant peut déposséder l'utilisateur de son droit d'utilisation de cet équipement.

### INFORMATIONS UTILISATEUR

**NOTE:** Cet équipement a été testé et certifié conforme aux limitations imposées pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règlements FCC. Ces limitations sont destinées à assurer une protection minimale contre les risques d'interférences dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des ondes de fréquences radio et, en cas d'une utilisation non conforme aux instructions, peut causer des interférences radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne seront pas causées dans le cadre d'une installation donnée. Si cet équipement vient à causer des interférences nuisibles à une bonne réception de votre poste radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur peut y remédier en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes:

- Réorientez ou changez l'emplacement de l'antenne de réception.
- Eloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une source d'alimentation autre que celle sur laquelle le récepteur est branché.
- Demandez conseil à votre distributeur ou à un technicien audio/vidéo qualifié.

## INFORMATIONS VCCI

Ce produit est un appareil numérique de Classe B destiné à une utilisation à domicile, conformément aux Exigences Techniques du Conseil de Régulation des Interférences (VCCI) relatives aux Equipements Informatiques. En cas d'utilisation à proximité d'un poste radio ou poste de télévision dans le cadre d'une installation à domicile, cet appareil peut causer des interférences radio. Merci d'installer et d'utiliser cet équipement conformément aux instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.

## PRECAUTIONS

Veillez à prendre les précautions suivantes lorsque vous utilisez votre appareil-photo:

- Ne pas ouvrir le boîtier de l'appareil ni essayer de procéder vous-même à des réparations. Faites appel à des ateliers de réparation agréés pour tout travail de maintenance ou réparation.
- Ne pas plonger l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide. Maintenez à l'abri de l'humidité et faites attention aux éclaboussures. Ne pas utiliser à l'extérieur lorsqu'il pleut ou lorsqu'il neige.
- Si tout objet vient à pénétrer ou tout liquide vient à se déverser à l'intérieur de l'appareil, éteignez-le immédiatement et contactez votre centre de réparation agréé le plus proche.
- Tout dommage physique ou mauvais fonctionnement de cet appareil peut provoquer l'effacement des données en mémoire. Veillez à toujours conserver des copies sauvegarde de vos données en les transférant sur votre ordinateur.
- Dans des environnements de forte électricité statique, cet appareil peut ne pas fonctionner normalement et il peut s'avérer nécessaire de le réinitialiser.
- Ne pas laisser cet appareil dans des endroits où les températures sont extrêmes, tels qu'à l'arrière de votre véhicule, ni l'exposer aux rayons directs du soleil.
- Pour être conformes aux limites FCC de la Classe B, les câbles protégés doivent être utilisés à l'aide de cette unité.
- Enlevez les piles lorsque vous pensez ne pas utiliser votre appareil sur de longues périodes.
- Utilisez des piles 2x AA LR6 uniquement.
- Jetez vos piles usées conformément aux lois en vigueur en la matière.
- Ne pas poser cet appareil sur des surfaces instables où il peut tomber ou être endommagé.
- Ne pas toucher ni appuyer sur l'objectif.
- Ne pas débrancher l'appareil de votre téléviseur ou ordinateur en cours de fonctionnement au risque de corrompre les données en mémoire.
- Ne pas éteindre ni ouvrir le compartiment à piles lorsque l'indicateur lumineux clignote à l'affichage, afin de ne pas entraver la sauvegarde de vos données.



## Fonctions de Votre Appareil-Photo

- Pour sauvegarder jusqu'à 8 photos Haute-Définition, 15 photos Mode Normal ou 27 photos Mode Economique avec une mémoire interne de 7Mo.
- Capacité mémoire virtuellement illimitée avec la avec MultiMediaCard (MMC) ou la Secure Digital (SD). (Cartes mémoire MMC/SD vendues séparément)
- Ecran d’Affichage du Statut de votre Appareil-Photo
- Branchement et câble USB
- Câble pour branchement sur poste de télévision (NTSC et PAL)
- Flash automatique intégré
- Autofocus de 1,2 mètre (4 pieds) à l’infini
- Résolution 1280 x 960 pixels (2.0 MégaPixels)
- Menu d’Affichage à l’Ecran de Télévision (OSD)
- Zoom numérique 4x
- Valeur d’exposition
- Condition prédéfinie de la prise de photo
- Mode Clip Vidéo
- Web Caméra (Windows Uniquement)
- Mémoire de Masse
- Minuterie automatique
- Adaptation sur trépied
- Menu multilingue

## **Système Requis**

### ***PC:***

- Compatible avec Windows 98SE/ME/2000 et XP
- Ordinateur IBM PC/AT ou compatible, de 200 MHz au moins
- 32 Mo de mémoire RAM au minimum (64 Mo préférable)
- Port USB
- Moniteur 640 x 480 de couleurs 16 bits minimum (couleurs 24 bits 1024 x 768 préférable).
- 175 Mo d'espace disque dur disponible.
- Modem de 56 000 bps ou plus, ou connexion ISDN ou LAN (uniquement pour la fonction caméra web)
- Lecteur de CD-ROM


### ***Macintosh:***

- Mac OS 9 ou plus
- Macintosh Power PC ou plus haut, 64 Mo de mémoire RAM au minimum
- 100 Mo d'espace disque dur disponible
- Port USB

# 1. Votre Appareil-Photo

## Présentation Générale de votre Appareil-Photo Concord Eye-Q Duo 2000


### AVANT/DESSUS

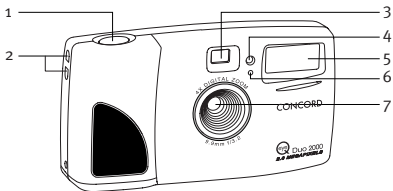

1. Déclencheur
2. Fixation pour dragonne
3. Viseur
4. Indicateur Lumineux de la Minuterie Automatique
5. Flash
6. Capteur du flash
7. Filtre Ir et objectif

8. Bouton d'Alimentation
9. Indicateur Lumineux Prêt à l'Emploi de votre Appareil-Photo
10. LCD
11. Panneau de Branchement du Câble
12. Prise d'Adaptation sur Trépied
13. Bouton Mode
14. Bouton de Flèches
15. Bouton Menu
16. Bouton OK
17. Écran LCD Sous tension/Hors tension
18. Trappe du Compartiment à Piles

### ARRIERE/BASE

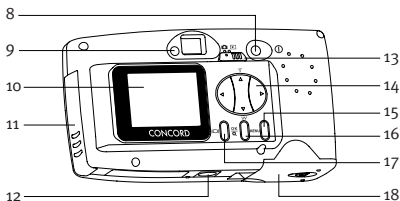

## Installation des Piles

Votre Concord Eye-Q Duo 2000 fonctionne sur piles 2x AA LR6.

### Installation des Piles:

1. Localisez la trappe du compartiment de piles à la base de votre appareil.
2. Faites glisser le bouton d'ouverture de la trappe du compartiment de piles vers le centre de l'appareil (voir Fig. 1.1)
3. Soulevez la trappe pour ouvrir.
4. Insérez les piles en respectant les indications de polarités: le pôle positif en face du signe + et le pôle négatif en face du signe - (voir Fig. 1.2).
5. Refermez la trappe du compartiment de piles.




fig.1.1




fig.1.2

**Note:** Enlevez les piles du Concord Eye-Q Duo 2000 si vous pensez ne pas utiliser votre appareil sur de longues périodes afin d'éviter toute corrosion ou tout écoulement des piles.

### Vérification de l'Etat des Piles

Votre appareil-photo est équipé d'un indicateur de puissance des piles.



#### PLEINE PUISSANCE

*Les piles sont  
pleines et prêtes  
à l'emploi*



#### PERTE DE PUISSANCE

*Les piles sont en  
perte de puissance  
et doivent être  
remplacées*

## Allumer et Eteindre votre Appareil-Photo

Lorsque votre appareil-photo est en marche, l'Indicateur Lumineux Prêt à l'Emploi au dos de l'appareil se met à clignoter et l'écran d'affichage du statut de l'appareil indique les réglages par défaut.

### Allumer et Eteindre votre Appareil-Photo

1. Appuyez sur le bouton d'**Alimentation** pour mettre votre appareil-photo en marche (voir Fig.1.3)
2. L'appareil est prêt pour la prise de photos lorsque l'Indicateur Lumineux Prêt à l'Emploi de votre Appareil s'arrête de clignoter et les icônes apparaissent à l'Ecran d'Affichage du Statut de l'Appareil (voir Fig.1.4).
3. Pour éteindre votre appareil-photo, appuyez sur le bouton d'**Alimentation** et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.




fig.1.3






fig.1.4


## Utilisation du LCD

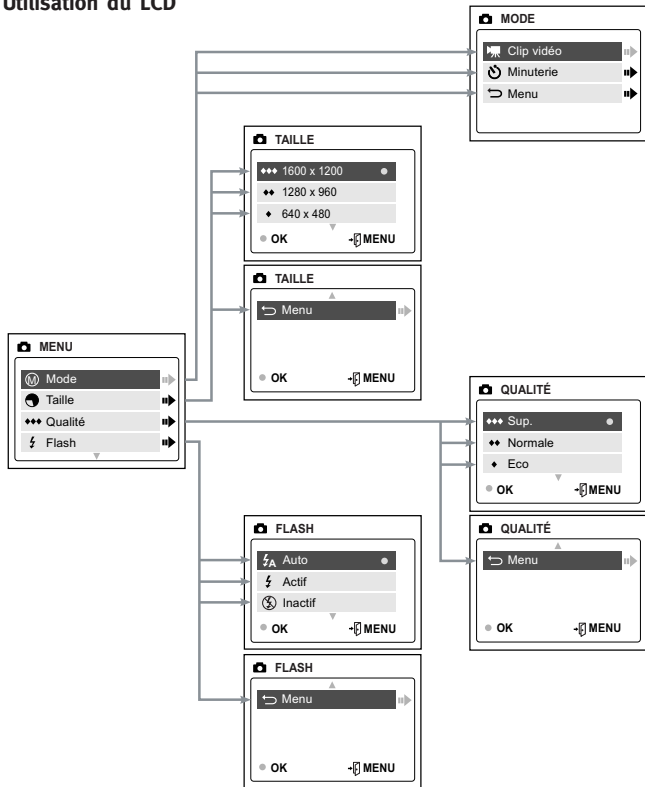

## Utilisation du LCD

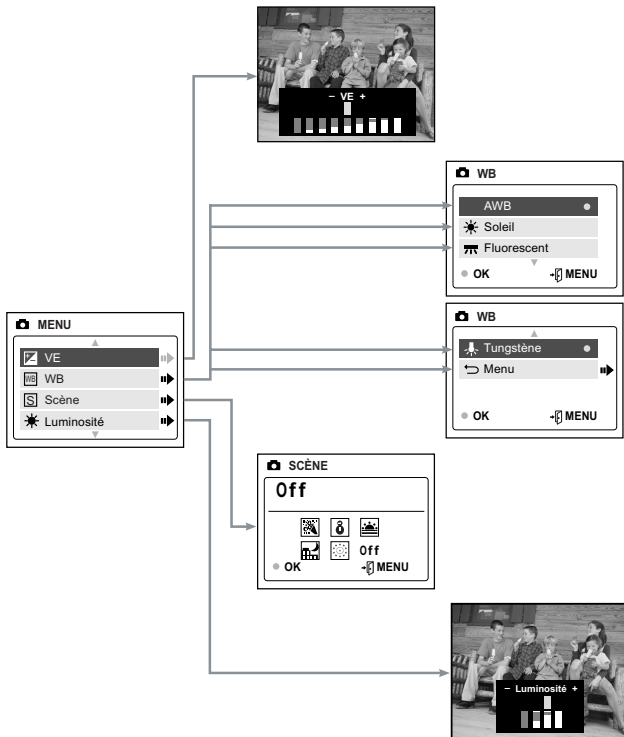


## Utilisation du LCD

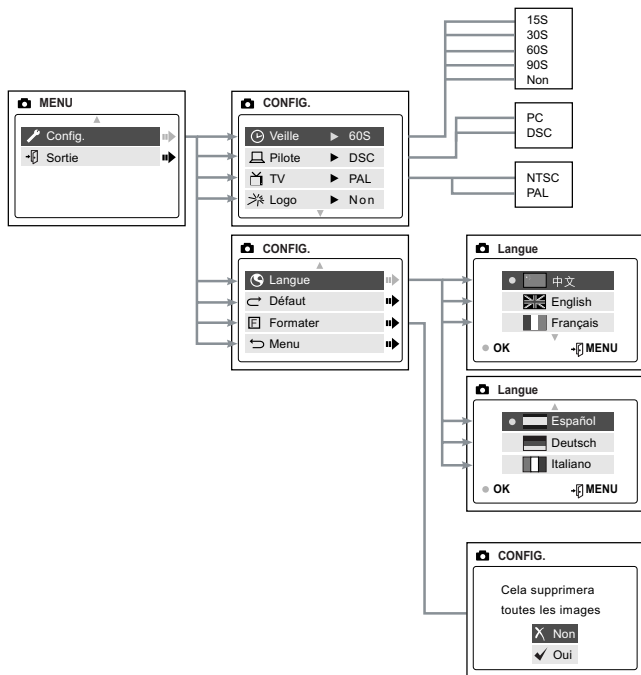



## Utilisation du LCD

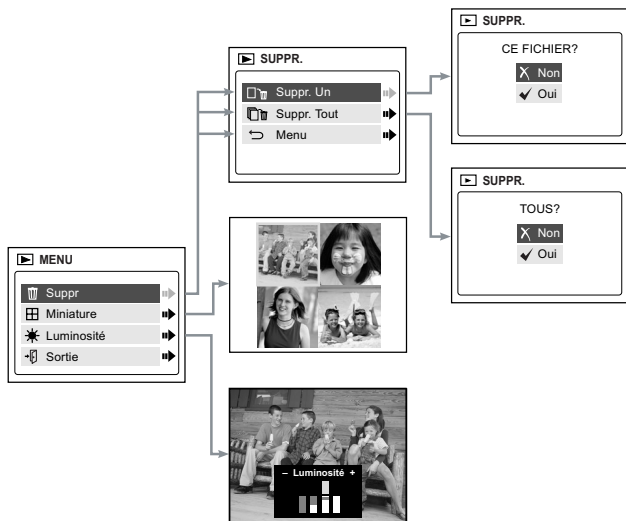

## Messages de l'écran LCD

### 1. MEMORY CARD IS FULL (MEMOIRE PLEINE):

La carte MMC/SD est remplie.



### 2. INTERNAL MEMORY IS FULL (MEMOIRE INTERNE PLEINE):

La mémoire interne est remplie.




### 3. ERROR!

La mémoire interne de l'appareil ou la MMC/SD est peut-être dégradée. Supprimez tous les fichiers ou formatez la mémoire pour continuer. (page 89)





## Mise sous tension/hors tension de l'écran LCD

Par défaut, l'écran LCD s'allume automatiquement dès que l'appareil est mis sous tension. Vous pouvez utiliser le bouton  pour allumer ou éteindre l'écran LCD.



### Utilisation du bouton **SOUS TENSION/HORS TENSION** :

1. Appuyez une fois pour éteindre les icônes de l'écran LCD.
2. Si les icônes ne sont pas visibles, appuyez sur  pour éteindre l'écran LCD.
3. Une fois l'écran éteint, appuyez sur  si vous souhaitez le rallumer.



## Indicateur Lumineux Prêt à l'Emploi de votre Appareil-Photo

### Lorsque l'Indicateur Lumineux Prêt à l'Emploi de votre Appareil-Photo:

#### 1. Est Immobile

Votre appareil-photo est en mode de prise de vues. Maintenez votre appareil fermement en position afin d'éviter que la photo ne soit trouble. (fig.1.5)




fig.1.5

#### 2. Clignote



Le flash est en mode de recharge ou l'appareil-photo est en mode de sauvegarde. Vous pouvez bouger librement votre appareil-photo dans ce mode. (fig.1.5)

**Remarque:** Ne pas ouvrir la trappe du compartiment de piles ou éteindre votre appareil-photo lorsque l'Indicateur Lumineux Prêt à l'Emploi est immobile ou clignote au risque d'endommager les images ou clips vidéo en mémoire.

## Mémoire

Le Concord Eye-Q Duo 2000 peut stocker des photos de deux façons différentes, soit dans sa mémoire interne de 7 Mo, soit sur une carte mémoire amovible MMC/SD. Ces cartes sont vendues séparément dans la plupart des magasins d'électronique ou de matériel informatique.

Lorsque la MMC/SD est insérée, les images et les séquences vidéo sont transférées automatiquement sur la carte mémoire.

LCD	Mémoire par défaut
	MMC/SD
No 	Mémoire interne (7 Mo)

**Remarque:** En cas d'insertion d'une carte MMC/SD dotée d'une mémoire insuffisante, le transfert de la mémoire interne ne sera effectué qu'en partie et la carte mémoire sera entièrement remplie. Insérez une carte ayant suffisamment de mémoire ou supprimez des photos (voir la section Suppression de photos à la page 92 pour en savoir plus)

Lorsque la mémoire interne de l'appareil ou celle de la carte MMC/SD est pleine, vous devez supprimer des photos avant de pouvoir continuer vos prises de vue. Veuillez consulter la section Suppression de photos pour en savoir plus.

**Remarque:** il est possible que vous ayez encore de l'espace disponible pour prendre des photos dans un mode de qualité inférieur. Consultez la section QUALITÉ pour changer le mode de qualité (page 80).

## Insertion de la MMC/SD

### *Insertion de la carte:*

1. Localisez le couvercle du tiroir à piles situé au-dessous de l'appareil photo.
2. Faites glisser le bouton du couvercle vers le centre de l'appareil.
3. Insérez la carte MMC/SD dans le sens indiqué par les flèches. (fig. 1.6)
4. Fermez le couvercle du tiroir à piles.




fig.1.6

**Remarque:** En cas de dégradation de la mémoire interne ou de la carte MMC/SD, l'écran LCD affichera le message ERROR! La mémoire doit être formatée. Formatez tous les fichiers pour pouvoir continuer. (page 89)

## 2. 📷 MODE PHOTOGRAPHIE

### Prise de vues:

1. Réglez l'appareil photo sur le mode photographie en mettant le bouton de mode sur 📷.
2. Faites en sorte de voir le sujet dans le viseur OU l'écran LCD. (fig.2.1)
3. Appuyez doucement sur le **Déclencheur** (fig. 2.2) et ne bougez pas jusqu'au clignotement de l'indicateur prêt à l'emploi DEL situé près du viseur (fig. 2.3).
4. Après la prise de vue, cet indicateur DEL commencera à clignoter pour indiquer que la photo est en cours de traitement.
5. Un aperçu de la photo sera affiché sur l'écran LCD pendant 1 seconde après la prise de vue, et le nombre de photos affiché sur le compteur de l'écran LCD sera mis à jour.



fig.2.1




fig.2.2






fig.2.3

## 📷 MENU PRINCIPAL

1. Dans le Mode photographie, appuyez sur **MENU**.
  2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour passer d'une option à l'autre.
  3. Appuyez sur ► pour consulter le sous-menu de l'option sélectionnée.
  4. Si vous souhaitez quitter un menu, appuyez sur ▼ jusqu'à la sélection de la sortie et appuyez sur ► pour retourner au menu précédent.
- OU
5. Appuyez sur **MENU** pour sortir.

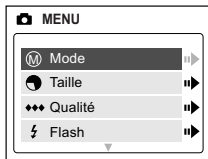

## MODE - CLIP VIDÉO

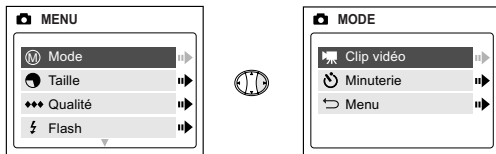

### Clips vidéo:

1. Lorsque Video Clip est sélectionné dans le menu MODE SELECT, appuyez sur ► .
2. Appuyez sur le **Déclencheur** pour entamer l'enregistrement d'un clip vidéo continu. (fig.2.4)
3. Appuyez de nouveau sur le **Déclencheur** pour arrêter l'enregistrement. (fig.2.5)

OU

4. L'appareil photo continuera d'enregistrer le clip jusqu'à ce que sa mémoire soit pleine.
5. À la fin de l'enregistrement du clip vidéo, l'appareil photo se remettra en Mode photographie.



fig.2.4




fig.2.5

**Remarque:** Pour regarder les clips vidéo dans votre ordinateur on doit compléter toutes les étapes dans la section de Installation de logiciel. (p. 95)

**Remarque:** Le témoin DEL prêt à l'emploi clignotera rapidement pendant l'enregistrement du clip vidéo. N'ouvrez pas le couvercle du tiroir à piles et n'éteignez pas l'appareil photo pendant ce clignotement au risque de perdre l'enregistrement du clip vidéo.

**Remarque:** Si vous souhaitez annuler votre enregistrement de clip vidéo avant d'appuyer sur le **Déclencheur**, appuyez sur **MENU** pour quitter ce mode.

## MODE - MINUTERIE AUTO

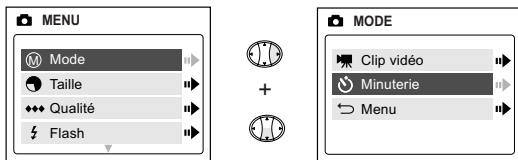

### **Self-timer (Minuterie auto)**

1. Sélectionnez Self-timer (Minuterie auto) dans le menu MODE, puis appuyez sur ► . (fig.2.6)
2. Utilisez ▲ et ▼ pour mettre No (Non) ou Yes (Oui) en surbrillance.
3. Appuyez sur **OK** pour valider la sélection.
4. Cadrez le sujet.
5. Appuyez sur le bouton Déclencheur.
6. Le témoin correspondant clignote pendant 10 secondes, puis la photo est prise.

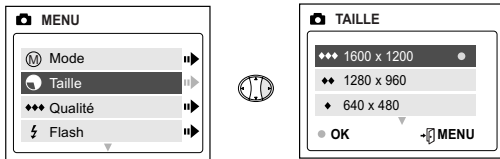


fig.2.6

**Remarque:** cette fonction est désactivée automatiquement après chaque photo.



## TAILLE DE L'IMAGE




1. Dans le menu SIZE (TAILLE), appuyez sur ▲ ou ▼ pour basculer entre 1600 x 1200, 1280 x 960 et 640 x 480 pixels.
2. Appuyez sur **OK** pour sélectionner la taille, puis sur **MENU** pour retourner au mode Caméra.

Qualité de l'image	Images enregistrées avec 7 Mo (environ)		
	1600 x 1200	1280 x 960	640 x 480
Fine (supérieure)	8	14	28
Normal (normale)	15	33	66
Economy (économique)	27	56	114

**Remarque:** L'option sélectionnée sera indiquée par l'icône ( • ).

## QUALITÉ (QUALITY)

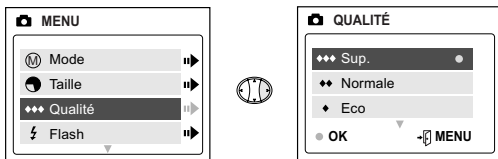


1. Dans le menu QUALITY, appuyez sur ▲ ou ▼ pour basculer entre les options de qualité Fine, Normal et Economy (Excellente, normale et économie).
2. Appuyez sur **OK** pour sélectionner le mode de qualité voulu et appuyez sur **MENU** pour sortir.

	Fine (supérieure)	Normal (normale)	Economy (économique)
Taille de l'image	1600 x 1200	1280 x 960	640 x 480
Degrés de compression JPEG	5:1:1	12:1	24:1

**Remarque:** L'option sélectionnée sera indiquée par l'icône ( ● ).

## FLASH

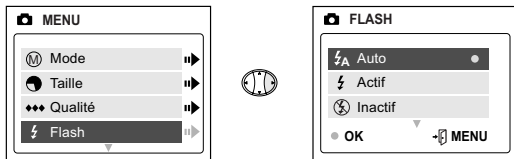


1. Dans le menu FLASH, appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir entre Flash automatique ( ⚡<sub>A</sub> ), Flash ( ⚡ ), et Flash hors fonction ( ⚡<sub>⊗</sub> ).
2. Appuyez sur **OK** pour sélectionner le mode de flash et appuyez sur **MENU** pour sortir.

État du flash	Distance du sujet
Automatique ( ⚡ <sub>A</sub> )	2,5 m à 1,2m.
Flash ( ⚡ )	2,5 m à 1,2m.
Flash hors fonction ( ⚡ <sub>⊗</sub> )	1,2 m jusqu'à l'infini

**Remarque:** L'option sélectionnée sera indiquée par l'icône ( ● ).

**Remarque:** Il est possible que le flash ait besoin d'être rechargé entre deux photos. Lors de la charge, l'indicateur prêt à l'emploi DEL clignote. Lorsqu'ils arrêtent tous deux de clignoter, vous pouvez prendre une nouvelle photo. Si la pile est usée, le flash ne fonctionnera pas. Changez les piles.


## VE - VALEUR D'EXPOSITION

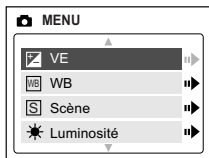

1. Dans le menu VE (Valeur d'exposition), appuyez sur ◀ ou ▶ pour basculer entre -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0, +0.5, +1.0, +1.5, +2.0.
2. Appuyez sur **MENU** pour sortir.

( + )	Utilisez cette option pour prendre une photo dans des conditions de faible luminosité.
( - )	Utilisez cette option pour prendre une photo dans des conditions de luminosité élevée.


## BALANCE DES BLANCS (WB)

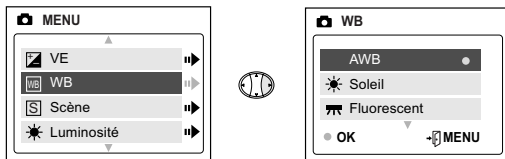

1. Dans le menu WB (BALANCE DES BLANCS), appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir entre AWB, (Ensoleillé), (Fluorescent), (Tungstène).
2. Appuyez sur **OK** pour sélectionner le mode de balance des blancs puis sur **MENU** pour sortir.

Option balance des blancs	Explication
Balance des blancs automatique	L'appareil choisira automatiquement le réglage de balance des blancs.
Ensoleillé	À utiliser dehors avec un ensoleillement suffisant.
Fluorescent	À utiliser à l'intérieur avec un éclairage fluorescent.
Tungstène	À utiliser à l'intérieur avec un éclairage au tungstène.


## Sélection de la condition prédéfinie de la prise de photo

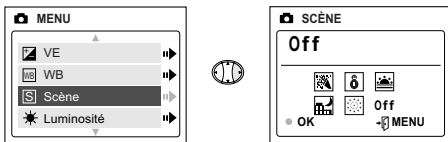

1. Dans le menu Scene, appuyez sur ▲ ou ▼ pour basculer entre Party/Indoor (Fête/Intérieur), Snow (Neige), Fireworks (Feux d'artifices), Sunset (Couchers de soleil), Fireworks (Feux d'artifice) et Non.
2. Appuyez sur **OK** pour sélectionner le mode de Scene, puis sur **MENU** pour sortir.

<b>Fête/Intérieur</b>	Employez ce mode dedans pour capturer les détails des scènes de lumière de chandelle ou d'autres états d'intérieur de lumière de fond.
<b>Beach/Snow (Plage/Niege)</b>	Utilisez ce mode pour capturer la neige ou la brillance de l'eau dans ses moindres détails.
<b>Night Landscape (Paysage De Nuit )</b>	<p>Une vitesse lente d'obturbateur est employée pour capturer les lumières dans des scènes de nuit.</p> <p>Bout De Photographie: Avec la vitesse lente d'obturbateur il y a une possibilité de tache floue soumise due au mouvement d'appareil-photo. Pour réduire brouiller, vous pouvez faire ce qui suit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Placez votre appareil-photo au mode de paysage de nuit.</li> <li>2. Placez votre appareil-photo sur un trépied ou une superficie vigoureuse.</li> <li>3. Placez l'appareil-photo au mode temporisateur.</li> <li>4. Appuyez sur le bouton d'obturbateur.</li> </ol>
<b>Sunset (Couchers de soleil)</b>	Ce mode capture les coloris profonds et les variations de couleur des couchers et des levers de soleil.
<b>Fireworks (Feux d'artifices)</b>	<p>Utilisez ce mode pour capturer l'éclat de lumière des feux d'artifices, grâce à une vitesse d'obturbation plus faible.</p> <p>- La vitesse d'obturbation étant plus faible, vous devrez placer la caméra sur un trépied pour obtenir une meilleure qualité d'image.</p>


## LUMINOSITÉ (BRIGHTNESS)

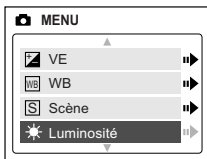

**Utilisez cette option pour changer la luminosité de l'écran LCD.**

1. Dans le menu BRIGHTNESS, appuyez sur ◀ ou ▶ pour passer d'une option à l'autre.
2. Appuyez sur **MENU** pour sortir.

## RÉGLAGES (SETUP)

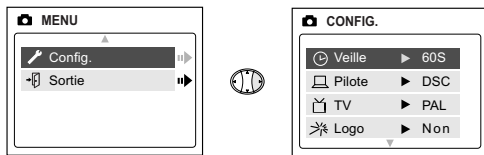

### Utilisation du menu SETUP :


1. Utilisez ▲ ou ▼ pour basculer d'une option de réglage à l'autre.
2. Lorsque l'option est sélectionnée, utilisez ► pour faire défiler les options de sélection.
3. Appuyez sur la flèche verticale pour sélectionner une option et passer à la suivante ou appuyez sur **MENU** pour sortir.

Option de réglage	Options de sélection	Explication
Veille (Time-out)	15, 30, 60, 90	Active l'option de mise hors tension automatique.
	Aucune	Désactive l'option de mise hors tension automatique.
Pilote	PC	Pilote WDM/TWAIN. Utilisez ce mode en cas d'utilisation de ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft VideoImpression, NetMeeting ou de tout autre logiciel de visioconférence.
	DSC	Mode Mass Storage (Mémoire de masse) Utilisez ce mode pour visualiser vos images et séquences vidéo à l'aide du pilote Mass Storage.
TV	NTSC	Sélectionne le mode requis pour adapter l'appareil photo à votre poste de télévision
	PAL	
Play Logo (Logo)	Oui/Non	Permet de lancer ou de stopper l'animation de démarrage.
Langue	中文, English, Español, Français, Deutch, Italiano	Définit la langue de votre caméra.
Défaut (Default)		Tous les paramètres de l'appareil prennent les valeurs réglées à l'usine.
Formater		Formate la mémoire interne de la caméra ou MMC/SD en supprimant tous les fichiers.




## DÉLAI D'ATTENTE (TIME-OUT)

Pour prolonger le cycle de vie de la pile, l'appareil photo s'éteindra automatiquement au bout de 30 secondes. Utilisez cette option pour modifier le délai réglé par défaut.

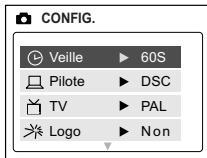

## PILOTE (DRIVER)

Changez le mode de pilote selon les fonctions que vous voulez utiliser avec votre PC. Veuillez consulter la section Importation de fichiers sur ordinateur (page 95) pour en savoir plus.

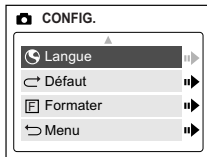

## TV

Changez le mode TV en fonction de votre poste de télévision. Veuillez consulter la section Mode TV de (page 103) pour en savoir plus.

## PLAY LOGO (LOGO)

Utilisez cette option pour activer/désactiver l'animation qui apparaît sur l'écran à cristaux liquides lorsque la caméra est allumée.

## LANGUE



Utilisez cette option pour modifier la langue de votre caméra. Tous les menus et messages s'affichent dans la langue sélectionnée.

1. Appuyez sur ▼ pour choisir Langue.
2. Appuyez sur ► pour consulter le sous-menu de l'option sélectionnée.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accentuer la langue de votre choix
4. Appuyez sur OK pour valider la sélection
5. Utilisez ▲ et ▼ pour mettre No (Non) ou Yes (Oui) en surbrillance.
6. Appuyez sur OK pour valider la sélection et pour retourner au menu principal.

## DÉFAUT (DEFAULT)

***Pour faire prendre à votre appareil photo toutes les valeurs par défaut:***

1. Appuyez sur ► lorsque l'option Default est sélectionnée.
2. L'appareil prendra alors tous les paramètres réglés en usine avant de retourner au menu principal.
3. Appuyez sur **MENU** pour sortir.


Mode	Valeur par défaut
Taille	1600 x 1200
Qualité	Fin (Excellente)
VE	0 (  )
Balance des blancs	AWB (automatique)
Modes de la scène	Non
Brightness	3 (  )
Délai d'attente	60
Pilote	DSC
TV	NTSC
Logo	Non
Langue	English

**Remarque:** La version par défaut du mode TV varie en fonction du pays où la caméra a été achetée.

## FORMATAGE

Le formatage supprime tous les fichiers. Utilisez cette option pour formater la mémoire interne ou la carte MMC/SD.

### ***Pour formater:***

- La mémoire interne – La MMC/SD ne doit pas se trouver dans la caméra.
  - MMC/SD – insérez la carte dans la caméra.
1. Quand Formater est voulue, appuyez sur ► pour consulter le sous-menu.
  2. Utilisez ▲ et ▼ pour mettre No (Non) ou Yes (Oui) en surbrillance.
  3. Appuyez sur **OK** pour valider la sélection.
  4. À la sélection de Oui, tous les fichiers seront supprimés.
  5. À la sélection de Non, aucun changement ne sera effectué et vous retournerez au menu principal .

**Remarque:** si ERROR! (ERREUR !) s'affiche à l'écran, ceci signifie que la mémoire interne ou la mémoire de la carte MMC/SD est corrompue. Formatez la mémoire pour pouvoir continuer.

## Zoom numérique

Le caméra peut utiliser un zoom numérique jusqu'a 4x pour prendre des photos.

### **Réglage du mode de zoom numérique:**

1. Dans le Mode photographie appuyez sur ( T ) pour faire un zoom avant sur le sujet (agrandissement).
2. Appuyez sur ( W ) pour faire un zoom arrière et retourner au mode normal.

Taille	Zoom maximum
1600 x 1200	4x
1280 x 960	4x
640 x 480	Rien

### 3. ► **MODE LECTURE**

Dans ce mode, vous pouvez visualiser sur l'écran LCD les photos et clips vidéo que vous avez pris.

#### **Utilisation du mode LECTURE:**

1. Faites glisser le bouton de mode vers ► .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour faire défiler les fichiers.

Type de fichier	Format
Image	JPG
Clip vidéo	AVI

#### **Enlargement (Agrandissement)**

Lorsque vous consultez des images, vous pouvez utiliser la fonction Enlargement (Agrandissement) pour agrandir l'image enregistrée.



#### **Pour activer cette option:**

1. Lorsque vous visionnez un fichier JPG, appuyez sur **OK** pour passer au mode 2X Enlargement (Agrandissement 2X).
2. Appuyez sur **OK** pour passer au mode 4X Enlargement (Agrandissement 4X).
3. Appuyez sur **OK** pour retourner au mode de visionnage normal.

**Remarque:** En mode agrandissement 2X ou 4X, appuyez sur ◀▶ pour naviguer dans l'image.

Taille	Max. Agrandissement
1600 x 1200	4x
1280 x 960	4x
640 x 480	Pas Agrandissement

#### **Lecture des clips vidéo (AVI)**

##### **Pour lire les clips vidéo:**


1. Lorsque vous consultez un fichier AVI, appuyez sur **OK** pour faire passer le clip.




## ► MENU PRINCIPAL (Mode Lecture)

### *Pour utiliser le MENU PRINCIPAL du mode lecture:*

1. Appuyez sur **MENU** pour entrer dans le MENU PRINCIPAL.
  2. Utilisez ▲ ou ▼ pour basculer d'une option dans l'autre.
  3. À la sélection de l'option voulue, appuyez sur ► pour entrer dans son sous-menu.
  4. Si vous souhaitez quitter un menu, appuyez sur ▼ jusqu'à la sélection de la sortie pour retourner au menu précédent.
- Ou
5. Appuyez sur **MENU** pour sortir.

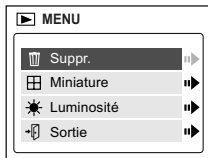


## EFFACER DE PHOTOS (DELETE)

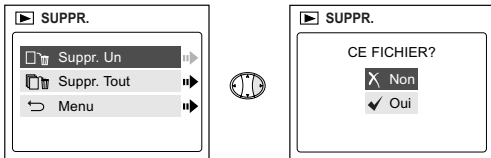

### *Effacer un seul fichier de la mémoire interne:*

1. À la sélection de "Delete One" (Effacer Un) du menu DELETE, appuyez sur ► .
2. À l'affichage du message suivant "This File?" (Effacer ce fichier ?), appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Yes (Oui) ou No (Non), puis appuyez sur **OK**.
3. À la sélection de Yes, le fichier sera supprimé.
4. À la sélection de No, aucun changement ne sera effectué et vous retournerez au menu principal ► .

## EFFACER DE PHOTOS (DELETE)

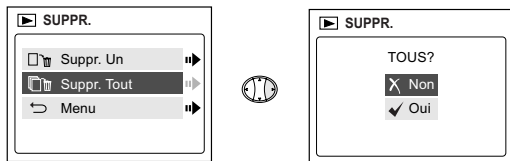

### **Effacer TOUS les fichiers de la mémoire interne:**


1. À la sélection de "Delete All" (Supprimer tout) du menu DELETE, appuyez sur ► .
2. À l'affichage du message suivant "All Files?" (Tous les fichiers ?), appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Yes (Oui) ou No (Non), puis appuyez sur **OK**.
3. À la sélection de Yes, tous les fichiers seront supprimés.
4. À la sélection de No, aucun changement ne sera effectué et vous retournerez au menu principal ► .

### **Effacer des fichiers de la carte MMC/SD:**




1. Introduisez la carte MMC/SD dans l'appareil photo.
2. Effectuez les opérations susmentionnées.

**Remarque:** Une fois les photos supprimées, vous ne pourrez plus les récupérer.
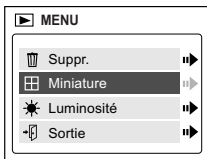
## IMAGETTES (THUMBNAIL)



### ***Pour consulter les fichiers en mode Thumbnail (Miniature):***

1. À la sélection de Thumbnail dans le menu principal , appuyez sur  pour entrer dans le mode des imagettes.
2. Vous  pouvez utiliser toutes les flèches pour naviguer parmi tous les fichiers mémorisés.
3. Appuyez sur **OK** pour visualiser le fichier sélectionné.

## LUMINOSITÉ (BRIGHTNESS)

Veillez consulter la section Luminosité (page 85).



## 4. Installation de logiciel

**Remarque:** Ne branchez pas l'appareil photo à votre ordinateur avant d'avoir terminé l'installation des pilotes de l'appareil et des logiciels.

### ***Installation des pilotes de l'appareil et des applications ArcSoft:***

1. Insérez le CD-ROM fourni dans la boîte du caméra dans votre lecteur de CD-ROM.
2. L'écran d'installation apparaîtra sur le moniteur de votre ordinateur. Suivez les instructions d'installation de logiciel affichées à l'écran pour installer le logiciel.
3. Lorsque l'installation du CD-rom est terminé, mettre le compact numérique en mode driver PC, connecter votre compact numérique au PC pour compléter l'installation du pilote (P. 96).
4. Suivez les instructions affichées pour terminer l'installation.
5. Redémarrer votre ordinateur avant de transférer les images.


**Remarque:** Si l'installation automatique à partir d'un CD-ROM est désactivée, cliquez sur DÉMARRER, puis sur POSTE DE TRAVAIL et localisez le lecteur de CD-ROM. Double-cliquez sur l'icône de lecteur de CD-ROM pour en afficher le contenu. Double-cliquez sur le fichier appelé SETUP.EXE et suivez les instructions affichées à l'écran.

**Remarque à l'attention des utilisateurs de Macintosh:** Il n'est pas nécessaire d'installer le logiciel du CD-Rom. Veuillez vous reporter à la p. 99-100 pour obtenir des instructions concernant l'utilisation de la fonction Mass Storage (Memoire de Masse).

## 5. Importation de fichiers sur ordinateur

Vous pouvez transférer et visualiser les photos que vous avez prises avec le Concord Eye-Q Duo 2000 sur votre PC. **Pour télécharger les photos sur votre ordinateur, il vous faut installer le logiciel livré avec votre appareil-photo.**

### Branchement de l'Appareil-Photo sur votre Ordinateur:

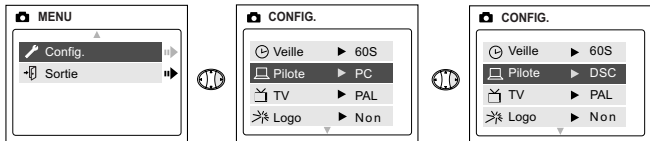

1. Sélection dans le menu Setup de l'appareil photo, PC (simplement pour Windows) ou DSC.
  - Mettre en mode .
  - Appuyer sur le bouton Menu, utiliser le bouton jusqu'à Pilote est accentué.
  - Appuyer sur pour consulter le menu de Setup.
  - Appuyer sur pour accentuer Driver.
  - Utiliser le bouton pour sélectionner DSC ou PC.
2. Connecter votre appareil numérique à votre ordinateur, en utilisant le câble USB fourni.
3. Branchez l'extrémité rectangulaire du câble USB livré avec votre Concord Eye-Q Duo 2000 sur le port USB de votre PC. Merci de vous référer à la documentation accompagnant votre PC pour localiser le port USB (Fig. 5.1).
4. Ouvrez le panneau de branchement des câbles sur votre caméra en faisant glisser puis en soulevant la trappe.
5. Branchez l'extrémité carrée du câble USB sur le connecteur USB situé à l'intérieur du panneau de Branchement des Câbles.

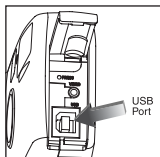



fig.5.1

6. **Lorsque la caméra est raccordée à l'ordinateur pour la première fois, l'installation du pilote de la caméra est lancée. Suivez les instructions affichées pour terminer l'installation.**

## Windows Uniquement Pilotes WDM/TWAIN (PC)

Ce mode vous permet également d'utiliser la caméra avec le logiciel ArcSoft PhotoImpression.

Ce mode vous permet d'enregistrer des séquences vidéo sur votre ordinateur et d'utiliser la caméra comme webcam.

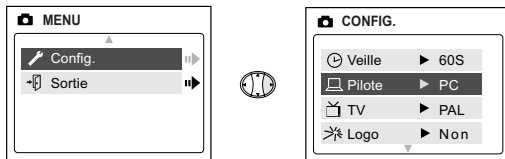

### Configuration du mode PC dans votre caméra

1. Activez la caméra.
2. Dans le menu Setup (Configuration), appuyez sur ► jusqu'à ce que Driver (Lecteur) apparaisse en surbrillance.
3. Appuyez sur ► pour passer à PC.
4. Désactivez la caméra.
5. Connectez la caméra à votre ordinateur.
6. Lancez le logiciel ArcSoft Photoimpression en cliquant sur Start-Programs-ArcSoft Camera Suite puis choisissez Photoimpression dans la liste d'applications sur votre écran (Fig. 5.2).
7. Cliquez sur le bouton [Camera Scanner] (Fig. 5.2a).
8. Cliquez sur la liste sous SELECT SOURCE et choisissez Concord Eye-Q Duo 2000 (Fig. 5.2b).



fig.5.2

9. Cliquez sur l'icône Camera/Scanner (Fig. 5.2c). Une deuxième fenêtre apparaît à l'écran indiquant le contenu (photos) de la mémoire de votre appareil-photo, ainsi que les différentes options pour la manipulation de celles-ci (Fig. 5.2d).
10. Sélectionnez les photos que vous souhaitez extraire en pressant sur la touche ctrl sur votre clavier et en cliquant une fois sur chaque esquisse.

OU

Cliquez sur Edit-Select All.

Cliquez sur Acquiere pour transférer l'ensemble des photos (Fig. 5.2e).

OU

Cliquez sur Edit-File Transfer.


Les photos que vous venez d'extraire sont placées sous forme d'esquisses en bas de votre fenêtre application. Pour les ouvrir, cliquez deux fois sur l'esquisse correspondante (Fig. 5.2f).

Vous pouvez maintenant imprimer, stocker ou mettre en valeur/manipuler vos photos. Merci de vous référer au guide du logiciel ArcSoft pour un exposé des différentes fonctions du programme Photoimpression.

**Remarque à l'attention des utilisateurs de Windows:** Si vous commutez entre les modes PC et DSC, veuillez d'abord débrancher votre caméra de l'ordinateur.

## Mode de Mémoire de Masse (DSC)

Ce mode vous permet de visualiser les photos et clips vidéo mémorisés dans la mémoire interne de votre appareil ou sur MMC/SD.

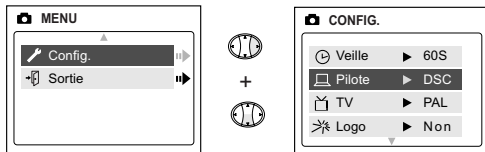

### Configuration de l'option Mass Storage (Memoire de Masse):

1. Activez la caméra.
2. Dans le menu Setup (Configuration), appuyez sur ▼ jusqu'à ce que Driver (Lecteur) apparaisse en surbrillance.
3. Appuyez sur ► pour passer à DSC.
4. Désactivez la caméra.
5. Connectez la caméra à votre ordinateur.
6. Ouvrez l'icône poste de travail pour localiser le lecteur de disque amovible contenant les fichiers de la mémoire interne de votre appareil photo ou de la carte MMC/SD.
7. Cliquez sur le fichier que vous souhaitez consulter.

**Remarque:** Veuillez consulter la documentation de votre ordinateur pour en savoir plus sur l'emplacement du port USB.

**Remarque:** Pour regarder les clips vidéo dans votre ordinateur on doit compléter toutes les étapes dans la section d'Installation de logiciel. (p. 95)

**Remarque:** Si un fichier d'AVI ne peut pas être regardé sur l'ordinateur, on doit d'installer DirectX de Microsoft.com.

### ***A l'attention des utilisateurs Mac:***

1. Paramétrez votre caméra en mode DSC.
2. Connectez la caméra à votre ordinateur.
3. Après quelques instants, le disque dur externe apparaît sur le bureau.
4. Ouvrez le disque amovible "sans titre" situé sur le bureau et ouvrez DCIM pour consulter vos fichiers.
5. Cliquez sur le fichier que vous souhaitez afficher.

## **Débrancher l'Appareil-Photo de votre Ordinateur**

### ***Windows ME/2000/XP uniquement:***

1. Cliquez une fois sur l'icône "Unplug or Eject Hardware" à la droite de la barre d'opérations (Fig. 5.3).
2. Si le mode PC Driver (pilote pour PC) est sélectionné sur la caméra, cliquez sur "Stop Concord Eye-Q Duo 2000 USB Driver V 0.1."

OU

Si le mode DSC Driver (pilote pour caméra) est sélectionné sur la caméra, cliquez sur "Stop Concord Eye-Q Duo 2000 USB Mass Storage Device."

3. Cliquez sur [OK] dans le message de guidage "Safe to Remove Hardware".
4. Débranchez le câble USB de votre appareil-photo.

### ***Macintosh uniquement:***

1. Faites glisser l'icône du disque amovible "sans titre" du bureau à la corbeille.
2. Déconnectez le câble USB de la caméra.



fig. 5.3

**Remarque à l'attention des utilisateurs de Macintosh:** Pour de meilleures performances, utilisez le port USB situé à l'arrière de votre ordinateur.

## 6. AUTRES FONCTIONS

### Windows Uniquement

#### Utilisation de ArcSoft VideoImpression (PC)

Le Concord Eye-Q Duo 2000 permet de visionner des clips vidéo en direct sur votre ordinateur au moyen du logiciel ArcSoft Videoimpression.

#### ***Pour Visionner des Clips Vidéo sur votre Ordinateur:***

1. Paramétrez votre caméra en mode PC.
2. Connectez la caméra à votre ordinateur.
3. Lancez le logiciel ArcSoft Videoimpression en cliquant sur Start-Programs-ArcSoft Camera Suite puis choisissez Videoimpression dans la liste d'applications sur votre écran.
4. Cliquez sur l'icône NEW.
5. Cliquez sur l'icône CAPTURE.

**Remarque:** Si la vidéo ne s'affiche pas, sélectionnez "Concord Eye-Q Duo 2000 Video Clips" dans la liste des drivers et cliquez sur l'icône Live pour visionner le clip vidéo en direct.

#### ***Enregistrer des Clips Vidéo:***

1. Suivez les étapes 1-5 ci-dessus.
2. Cliquez sur l'icône RECORD. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton ESC sur votre clavier ou cliquez sur l'icône PAUSE à l'écran.

Pour sauvegarder votre vidéo, il vous suffit de cliquer sur l'icône SAVE et suivre les instructions données à l'écran.

Pour éditer, manipuler ou créer des clips vidéo au moyen des différentes fonctions du programme Videoimpression, merci de vous référer au guide du logiciel ArcSoft pour plus d'informations.

## **Windows Uniquement**

### **Web Caméra (Mode PC)**

Vous pouvez également utiliser le Concord Eye-Q Duo 2000 en tant que web cam et caméra pour vidéoconférence. Il fonctionne avec la plupart des logiciels de vidéoconférence disponibles sur le marché.

#### ***Utilisation de votre Appareil-Photo en tant que Web Caméra:***


1. Suivez la procédure décrite à la section intitulée **Branchement de l'Appareil-Photo sur votre Ordinateur.**
2. Lancez le logiciel Microsoft NetMeeting.
3. Pour commencer la vidéo, cliquez sur l'icône Start Video.
4. Suivez les instructions NetMeeting à l'écran ou référez-vous à la section d'Entraide NetMeeting.

**Remarque:** Si vous n'avez pas le logiciel NetMeeting installé sur votre ordinateur, visitez le site [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) pour plus d'informations sur la façon de vous procurer une copie.



## Mode Téléviseur

L'appareil-Photo vous permet de visualiser individuellement des photos sur votre écran de télévision. Pour commencer, consultez la brochure de votre téléviseur pour déterminer le standard vidéo qu'il vous faut sélectionner, à savoir NTSC ou PAL.

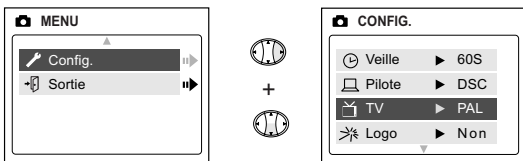

### **Pour modifier le paramétrage du mode TV:**

1. Dans le menu Setup (Configuration), appuyez sur ▼ jusqu'à ce que TV apparaisse en surbrillance.
2. Appuyez sur ► pour passer à NTSC ou à PAL.

### **Branchement sur votre Téléviseur:**

1. Branchez le câble A/V livré avec votre appareil-photo sur la borne de branchement marquée **VIDEO** ou **VIDEO IN** de votre téléviseur.
2. Allumez votre téléviseur.
3. Mettez votre téléviseur sur la chaîne vidéo en suivant les instructions de votre manuel d'utilisation. Il s'agit habituellement de la chaîne 3, 4 ou AV.
4. Allumez votre appareil-photo en appuyant sur le bouton d'alimentation **POWER**.
5. Branchez l'autre extrémité du câble sur le port VIDEO situé en-dessous du panneau de branchement des câbles (Fig. 6.1). Le Menu Principal apparaît automatiquement.

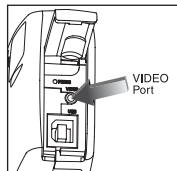




fig.6.1

## TV Mode (Mode TV)

1. Connectez la caméra à votre téléviseur.
2. Activez la caméra.
3. Faites glisser le commutateur de mode sur .
4. Votre téléviseur devient un visualiseur actif.

**Remarque:** vous pouvez enregistrer votre session en mode TV à l'aide de votre magnétoscope. Veuillez vous reporter à la documentation de votre magnétoscope pour en savoir davantage sur les enregistrements.


### *Pour utiliser le menu TV:*

1. Dans le mode TV, faites glisser le commutateur de mode sur   
(Visionnage).
2. Appuyez sur **MENU** pour consulter le MENU TV.



## FW Version (Version FW)

Cette option permet d'afficher la version FW utilisée par votre caméra.

### Delete One (Supprimer une fois)

1. Lorsque vous visionnez un fichier, appuyez sur **MENU**.
2. Appuyez sur  jusqu'à ce que Delete One (Supprimer une fois) apparaisse en surbrillance.
3. Appuyez sur **OK**. Le fichier en arrière-plan est supprimé.

### Thumbnail (Miniature)

1. Dans TV MENU (MENU TV), appuyez sur  jusqu'à ce que Thumbnail (Miniature) apparaisse en surbrillance.
2. Appuyez sur **OK** pour consulter tous les fichiers du mode Thumbnail (Miniature).
3. Dans le mode Thumbnail (Miniature), utilisez les  pour parcourir les fichiers.

**Remarque:** Lorsque vous consultez un fichier AVI, appuyez sur **OK** pour faire passer le clip.

### **Language (Langue)**

1. Dans TV MENU (MENU TV), appuyez sur ▼ jusqu'à ce que Language (Langue) apparaisse en surbrillance.
2. Appuyez sur ► pour changer la langue.

### **Time-out (Temporisation)**

1. Dans TV MENU (MENU TV), appuyez sur ▼ jusqu'à ce que Time-out (Temporisation) apparaisse en surbrillance.
2. Appuyez sur ► pour modifier la configuration de la temporisation.

### **Save (Enregistrer)**

1. Dans TV MENU (MENU TV), appuyez sur ▼ jusqu'à ce que Save (Enregistrer) apparaisse en surbrillance.
2. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

### **Default (Défaut)**

1. Dans TV MENU (MENU TV), appuyez sur ▼ jusqu'à ce que Default (Défaut) apparaisse en surbrillance.
2. Appuyez sur **OK** pour réinitialiser les paramètres par défaut de la caméra.

## 7. Maintenance de votre Appareil-Photo

### ***Nettoyage du caméra:***

Essayez le corp de votre appareil-photo avec un chiffon doux, propre et sec.

### ***Nettoyage de l'Objectif, du Viseur et d'ecran LCD:***

1. Soufflez doucement sur l'objectif et/ou le viseur pour éliminer les poussières et sâletés éventuelles.
2. Essayez délicatement l'objectif et/ou le viseur avec un chiffon doux qui ne peluche pas ou chiffon pour objectif non-traité.

**Remarque:** Ne pas utiliser de détergents à moins qu'ils ne soient spécialement conçus pour objectifs d'appareils-photos. Ne pas essayer l'objectif ou le viseur de l'appareil avec des chiffons pour lunettes au risque de les érafler.

## 8. Conseils Pratiques et Guide en Cas de Problèmes

SYMPTOME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
<b>ALIMENTATION</b>		
L'appareil ne s'allume pas.	Les piles ne sont pas installées correctement.	Installez les piles correctement en suivant les indications de polarités à l'intérieur du compartiment à piles.
	Les piles sont mortes ou en perte de puissance.	Remplacez les piles.
	La trappe du compartiment de piles n'est pas refermée correctement.	Refermez la trappe du compartiment de piles correctement.
<b>REGARDER LES CLIPS VIDEO (.AVI) SUR L'ORDINATEUR</b>		
Le message suivant apparaît quand on essaye de regarder un fichier d'AVI: "Cannot play back the video stream: no suitable decompressor could be found."	Le décompresseur de video n'ont pas été installé dans l'ordinateur.	Compléter toutes les étapes dans la section d'Installation de logiciel. OU Installez DirectX de Microsoft.com
<b>CAMÉRA WEB</b>		
La qualité de la vidéo n'est pas bonne.	Le réglage de la qualité vidéo doit être modifié.	Allez vers Tools-Options-Video. Dans la Section Qualité Vidéo, déplacez la flèche vers Better Quality/Faster Video.
La vidéo est trop lente.		


## Conseils Pratiques et Guide en Cas de Problèmes

SYMPTOME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
<b>CAMÉRA WEB/CLIPS VIDÉO/PHOTOS</b>		
Les caméra web/clips vidéo/photos prises sont de mauvaise qualité.	Faible éclairage.	Prenez vos photos dans de meilleures conditions d'éclairage en utilisant le flash à une distance raisonnable.
	L'objectif est sale.	Nettoyez l'objectif avec un chiffon doux. Merci de vous référer à la section Maintenance.
	Le sujet est trop près.	Positionnez-vous à une distance de 1,2m (3,9 pieds) du sujet.
<b>PRISE DE PHOTOS</b>		
Les photos prises avec flash sont surexposées.	Le sujet est trop près.	Eloignez-vous de votre sujet.
Les photos prises avec flash sont trop sombres.	Le sujet est trop éloigné.	Rapprochez-vous du sujet.
	Le flash n'est pas activé.	Activez le flash.
Le flash ne fonctionne pas.	L'éclairage est suffisant et le flash n'est pas nécessaire.	Ceci est parfaitement normal puisque le détecteur de lumière de votre appareil est programmé de sorte que le flash ne se déclenche qu'il est nécessaire.
	Le flash de l'appareil est désactivé.	Passez en mode de Flash Automatique.
	Le flash n'a pas eu le temps de se recharger.	Assurez-vous que l'indicateur lumineux se soit arrêté de clignoter avant de prendre la photo.
	La piles sont mortes.	Remplacez les piles.
Les photos prises sont de mauvaise qualité.	Le sujet ou l'appareil a bougé au moment de la prise.	Veillez à ne pas bouger l'appareil pendant la prise.

## Conseils Pratiques et Guide en Cas de Problèmes

SYMPTOME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
<b>PRISE DE PHOTOS</b>		
Les photos prises de jour sont trop sombres/Clips Vidéo.	Le sujet est en face d'une forte lumière.	Changez la position de votre sujet.
La prise de photos est impossible	La mémoire est pleine	Effacez l'ensemble des photos et recommencez à prendre des photos.
		Téléchargez les photos sur votre PC ou effacez des photos de la mémoire interne.
		Insérez une carte mémoire MMC/SD de mémoire suffisante.
	L'appareil-photo n'est pas en mode de prise de photos/Clips Vidéo.	Faites passer l'appareil en mode de prise de photos/Clips Vidéo.
	L'appareil est éteint.	Allumez l'appareil.
	L'appareil est en mode "Arrêt Automatique".	Allumez l'appareil.
L'image est floue lorsque vous regardez à travers le viseur.	Le viseur est sale.	Essayez le viseur avec un chiffon doux ou un coton-tige. Merci de vous référer à la section Maintenance.
Une partie de la photo est manquante.	Un objet a bloqué l'objectif au moment de la prise.	Veillez à ne pas mettre les mains ou les doigts en face de l'objectif.

## Conseils Pratiques et Guide en Cas de Problèmes

SYMPTOME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
<b>PRISE DE PHOTOS/CLIPS VIDÉO</b>		
L'appareil-photo ne répond pas lorsque vous tentez de prendre une photo.	Les piles sont en perte de puissance et l'appareil-photo ne dispose pas de puissance suffisante pour procéder à la prise de photos	Remplacez les piles.
<b>BALANCE DES BLANCS</b>		
La couleur de l'image capturée est normale.	La balance des blancs n'est pas réglée correctement.	Réglez la balance des blancs.
<b>LCD</b>		
L'écran LCD est brouillé.	Le couvercle en plastique de l'écran LCD est sale.	Veillez nettoyer le couvercle de l'écran LCD.
L'écran à cristaux liquides n'affiche rien.	Il est désactivé.	Activez-le en appuyant sur son bouton MARCHÉ/ ARRÊT  .
	Les piles sont en perte de puissance et l'appareil-photo.	Remplacez les piles.
<b>TELECHARGEMENT DES PHOTOS SUR VOTRE PC</b>		
L'appareil-photo ne répond pas lorsque vous procédez au téléchargement de vos photos sur votre PC.	Le système d'exploitation n'alloue pas les ressources adéquates pour le transfert des images.	Réinitialisez l'appareil-photo en ouvrant et en refermant la trappe du compartiment à piles. Eteignez et remettez votre ordinateur en marche.
	Il y a un conflit avec le pilote TWAIN (mode PC), avec un autre pilote pré installé.	Si vous avez un problème en utilisant le mode PC, utiliser le stockage en masse (DSC mode) pour transférer les images (P.42)



## 9. Spécifications de votre Appareil-Photo

### Objectif

9,9 mm f/3,2 lentille de verre, 5 éléments dans 5 groupes (équivalent à une lentille de 48 mm sur un format de 35 mm)

### Mise au point

Mise au point libre de 1,2 m à l'infini

### Capteur d'image

CMOS (1600 x 1200 pixels actifs), zone Pixel 4,2 um x 4,2 um, 8,4mm en diagonale.

Remarques: fiche de référence des fournisseurs:  
<http://www.ovt.com>

### Taille de l'image

6,72 x 5,04 mm

### Qualité de l'image/Taille de l'image

L'utilisateur peut sélectionner neuf qualités d'image. Les images sont réglées sur Fine (supérieure), Normal (normale) et Economy (économique) en fonction du degré de compression JPEG différé choisi parmi les 3 proposés.

	Fine (supérieure)	Normal (normale)	Economy (économique)
Taille de l'image	1600 x 1200	1280 x 960	640 x 480
Degrés de compression JPEG	5:1:1	12:1	24:1

### Résolution du capteur

Résolution de profondeur à 1600 x 1200 pixels et à 30 bits couleur (rapport des côtés 4 : 3)

### Sensibilité

Sensibilité 100 ASA Film argentique

### Exposition

Exposition automatique, équilibrage des blancs automatique

### Compensation VE

Sélection menu sur +/- 2VE (par incrément de 0,2)

### Zoom numérique

Zoom numérique 4x (par incrément de 0,2)

### Enregistrement d'images

Qualité de l'image	Images enregistrées avec 7 Mo (environ)		
	1600 x 1200	1280 x 960	640 x 480
Fine (supérieure)	8	14	28
Normal (normale)	15	33	66
Economy (économique)	27	56	114

### Sélection de la condition prédéfinie de la prise de photo

Party/Indoor (Fête/Intérieur), Beach/Snow (Plage/Neige), Fireworks (Feux d'artifices), Sunset (Couchers de soleil), Night Landscape (Paysage De Nuit).

## Spécifications de votre Appareil-Photo

### Stockage amovible

Logement pour carte MMC/SD

### Format d'édition

Compression JPEG, AVI

### Visualiseur optique

Type Galiléen inversé avec une couverture de 85 % et un agrandissement de 0,45x

### Visionnage de l'image

Ecran à cristaux liquides TFT 1,6" TFT (résolution 312 x 230) avec fond blanc et option d'agrandissement continu 4X.

### Menu à l'écran

Ecran : Compteur d'images, état de la batterie Options utilisateur : mode flash, minuterie auto, qualité de l'image, mode TV NTSC/PAL, témoin de suppression de l'image, mode "live" et "visionnage", séquences vidéo, équilibrage des blancs (Average White Band : soleil, fluorescent, tungstène), luminosité (4 degrés), pilote de temporisation, sélection du pilote pour PC (TWAIN/WDM et Mass storage), formatage de la mémoire, zoom numérique (continu jusqu'à 4X), option multilingue. Fête/Intérieur, Plage/Neige, Feux d'artifices, Couchers de soleil, Paysage De Nuit.

### Compteur d'images

Affiché sur l'écran

### Prise en charge multilingue

L'utilisateur peut sélectionner l'interface utilisateur dans le Menu OSD (On Screen Display, Affichage à l'écran) LCD. Les langues incluses sont l'espagnol, l'italien, l'allemand, l'anglais, le français, le chinois simplifié et le japonais.

### Minuterie automatique

Environ 10 sec. de délai avec diode rouge clignotante

### Unité flash

- Mode Flash désactivé
- Flash automatique
- Flash permanent (rétro-éclairage)
- Si l'USB est raccordé, la charge de l'éclairage stroboscopique est désactivée
- Distance maximale de 2,7 m
- Temps de charge inférieur à 7 secondes à température ambiante si vous utilisez une nouvelle pile Kodak
- Contrôle de la sortie du flash variable par photodiode pour permettre à l'utilisateur de prendre une photo de près

## Spécifications de votre Appareil-Photo

<b>Source d'alimentation</b>	3V 2x AA LR6
<b>Longévité de la pile</b>	Jusqu'à 120 images (environ)
<b>Gestion de l'alimentation</b>	Désactivation automatique après 15, 30, 60, 90 secondes ou aucune désactivation automatique (personnalisable) en cas d'inactivité
<b>Dimensions</b>	110 x 62 x 35,9 mm
<b>Poids</b>	116,2g (sans pile ni carte MMC/SD)
<b>Connectivité</b>	Connecteur USB 1.1 directement relié au PC ou au Mac Connecteur MMC/SD relié au lecteur de carte MMC/SD Connecteur vidéo directement relié au téléviseur (NTSC/PAL)
<b>Mode Webcam et Vidéo</b>	WDM pour mini-pilote de flux de port
<b>Connectivité système</b>	Pilote TWAIN, pilote WDM et pilote Mémoire de Masse pour Windows 98SE, 2000, ME, XP Pilote Mémoire de Masse pour Mac OS 9.x ou supérieur
<b>Logiciel PC</b>	ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft VideoImpression
<b>Vitesse de mise à jour de l'image en mode Webcam</b>	22fps
<b>Résolution en mode Vidéo</b>	QVGA, Record & Playback
<b>Accessoires</b>	CD-Rom <ul style="list-style-type: none"><li>- Pilotes pour la caméra et les logiciels de ArcSoft</li><li>- Manuel de l'utilisateur multilingue</li></ul> Câble USB Câble TV Etui Dragonne 2 Piles alcalines AA Guide de référence rapide multilingue Manuel de l'utilisateur multilingue

Concord, Concord Eye-Q, et le logo Concord Eye-Q sont des marques déposées ou marques de fabrique de Concord Camera Corp. Aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays, Microsoft, Microsoft NetMeeting et Windows sont des marques déposées ou marques de fabrique de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Mac, Macintosh et Power Mac sont des marques déposées ou marques de fabrique de Apple Computer, Inc., aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques et noms de produit sont des marques déposées ou marques de fabrique de leurs fabricants respectifs.

Copyright 2002 Concord Camera Corp.

Download from [Www.Somanuals.com](http://Www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.

## GLÜCKWUNSCH

*Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Kamera. Ihre Kamera wurde sorgfältig konstruiert und hergestellt, um Ihnen eine zuverlässige Bedienung zu ermöglichen. Lesen Sie dieses Handbuch bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um sich mit der Kamera vertraut zu machen und um die Leistung zu erlangen, die Ihnen ununterbrochenen Genuß für viele Jahre bescheren wird.*

*Dieses Handbuch wurde sehr detailliert verfaßt, damit Sie den einzelnen Schritten problemlos folgen können, um einen möglichst hohen Nutzen mit Ihrer Kamera zu erzielen.*

# Inhaltsverzeichnis

Wichtige Information .....	118
Vorsichtsmassnahmen .....	119
Eigenschaften der Kamera.....	120
Systemvoraussetzungen.....	121
<b>1. Die Kamera</b>	
Überblick über Ihre Concord Eye-Q Duo 2000 .....	122
Einlegen der Batterien.....	123
An-und Ausschalten der Kamera .....	124
Verwendung der LCD-Anzeige .....	125
LCD Meldungen .....	129
LCD-Anzeige Ein-und Ausschalten .....	130
LED-Anzeige der Betriebsbereitschaft .....	130
Kamera-Speicher.....	131
<b>2. Kamera-Modus</b>	
Bilder aufnehmen .....	133
Hauptmenü .....	133
Mode Select (Modus wählen) .....	134
<i>Videoclips</i> .....	134
<i>Self-Timer (Selbstausröser)</i> .....	135
<i>Size</i> .....	136
<i>Quality (Qualität)</i> .....	137
<i>Flash (Blitzlicht)</i> .....	138
<i>EV</i> .....	139
<i>WB (White Balance, Weiss-Abgleichung)</i> .....	140
<i>Scene</i> .....	141
<i>Brightness (Helligkeit)</i> .....	142
<i>Setup (Ersteinstellung)</i> .....	143
Digitaler Zoom .....	147

<b>3. REVIEW-MODUS</b>	
Vergrößerung .....	148
Videoclips betrachten (AVI) .....	148
Hauptmenü .....	149
<i>Delete (Löschen)</i> .....	149
<i>Thumbnail (Miniaturansicht)</i> .....	151
<b>4. Softwareinstallation</b>	
Installieren der Kamera-Treiber und ArcSoft-Anwendungen .....	152
<b>5. Bildübertragung zum Computer</b>	
Verbinden der Kamera und des Computers .....	153
<i>WDM/TWAIN Treiber (PC)</i> .....	154
<i>ArcSoft PhotoImpression (PC)</i> .....	154
<i>Massenspeicher (DSC)</i> .....	155
<i>Abtrennen der Kamera vom Computer</i> .....	156
<b>6. Besonderheiten</b>	
ArcSoft VideoImpression (PC) .....	158
Web-Kamera.....	159
TV Modus.....	160
<b>7. Kamerapflege</b>	
Reinigung der kamera .....	163
<b>8. Tips und Fehlersuche</b> .....	164
<b>9. Kamerabeschreibung</b> .....	168

## WICHTIGE INFORMATIONEN

### FCC INFORMATIONEN

**FCC WARNUNG:** Diese Anlage erfüllt die Beschränkungen eines Digitalgerätes Klasse B gemäß Teil 15 der FCC Regelungen. Die Kamera sollte ausschließlich mit dem mitgelieferten Kabel verwendet werden. Die Benutzung anderer Kabel kann zu Beeinträchtigungen bei Radio- und Fernsehempfang führen, sowie zum Verbot der Benutzung dieses Geräts. Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC Regelungen. Die Bedienung unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muß sämtliche empfangene Beeinträchtigungen zulassen, auch solche, die ungewünschte Vorgänge verursachen.

***Auf Erfüllung der  
FCC Standards getestet  
für Haus und Bürogebrauch***

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller zugelassen sind, können zum Verbot der Benutzung dieses Gerätes führen.

### BENUTZERINFORMATIONEN

**HINWEIS:** Diese Anlage wurde getestet und erfüllt die Beschränkungen eines Digitalgerätes Klasse B gemäß Teil 15 der FCC Regelungen. Diese Beschränkungen sind als vernünftiger Schutz gegen schädliche Störungen durch ein häusliches Gerät gedacht. Dieses Gerät kann Radiofrequenzenergie erzeugen, nutzen und ausstrahlen und, wenn nicht installiert und entsprechend den Anleitungen verwendet, schädliche Störungen bei der Radioübertragung verursachen. Dennoch können wir nicht garantieren, dass es beim Aufbau nicht zu bestimmten Störungen kommen kann. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- der Fernsehempfang durch An- und Ausschalten des Geräts verursachen, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen und versuchen, die Störung zu beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Erhöhen Sie die Entfernung zwischen der Anlage und dem Empfänger.
- Verbinden Sie die Anlage mit einer Steckdose, an die der Empfänger nicht angeschlossen ist.
- Fragen Sie Ihren Händler oder einen Radio- bzw. Fernsehfachmann um Rat.



## VCCI INFORMATIONEN

Dieses Gerät ist ein Produkt der Klasse B zur häuslichen Verwendung auf der Grundlage der Technischen Voraussetzungen des Freiwilligen Kontrollrats für Störungen (VCCI) von Informations-Technologie-Anlagen. Wird das Gerät im Haus in der Nähe eines Radios- oder Fernsehempfängers genutzt, kann es zu Radiostörungen kommen. Bitte stellen Sie die Anlage so auf, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte befolgen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie die Kamera bedienen:

- Öffnen Sie nie das Gehäuse der Kamera und versuchen Sie nicht, die Kamera selbst zu reparieren. Überlassen Sie dies stets zugelassenen Reparaturdiensten.
- Halten Sie die Kamera von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern und lassen Sie die Kamera niemals naß werden. Benutzen Sie diese niemals bei Regen oder Schnee im Freien.
- Sollten Fremdkörper oder Wasser in das Gerät gelangen, stellen Sie es unverzüglich aus und wenden Sie sich an Ihr heimisches Service-Center.
- Bei technischen Schäden und Fehlfunktion des Geräts können die gespeicherten Bilddateien gelöscht werden. Ziehen Sie also stets Sicherungskopien der Dateien durch Übertragung auf Ihren Computer.
- Im Umfeld elektrostatischer Entladung kann es zu Funktionsstörungen und Neueinstellungen der Kamera kommen.
- Setzen Sie die Kamera keinen hohen Temperaturen aus, wie z.B. in geschlossenen Autos oder bei direkter Sonneneinstrahlung.
- Geschützte Kabel müssen eingesetzt werden um sicherzustellen, das die Class B-Grenzwerte der FCC-Bestimmungen eingehalten werden.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht nutzen.
- Verwenden Sie ausschließlich 2x AA LR6 Batterien.
- Entsorgen Sie die Batterien entsprechend geltendem Recht.
- Bewahren Sie die Kamera nicht an unsicheren Stellen auf, das Gerät könnte herunterfallen und so beschädigt werden.
- Berühren Sie nicht und drücken Sie nicht auf die Linse.
- Ziehen Sie den Stecker der Kamera nicht aus dem Fernseher oder dem Computer, wenn die Kamera noch in Betrieb ist, andernfalls kann der Speicher beschädigt werden.
- Schalten Sie das Gerät nicht aus bzw. öffnen Sie nicht das Batteriefach nicht, wenn der LED-Bildschirm blinkt oder aufleuchtet, andernfalls wird das Bild nicht gespeichert.

## EIGENSCHAFTEN DER KAMERA

- Speichert bis zu 8 Fine, 15 Normal oder 27 Economy-Bilder mit 7MB interner Speicherkapazität
- Praktisch unbegrenzter Speicherplatz mit transportabler MMC/SD. (Die MMC/SD-Karte hat folgende Speicherkapazität)
- LCD-Bildschirm für Einstellungen
- USB Verbindung mit Kabel
- TV Verbindung (NTSC und PAL) mit Kabel
- Eingebauter Autoblitz
- Fixfokus von ca. 1.2 Metern bis unendlich
- 1280 x 960 Pixelauflösung (2.0 Megapixels)
- Menü für TV On-Screen-Anzeige (OSD)
- 4x Digitaler Zoom
- EV Ausgleich
- Voreinstellung der Szenenauswahl
- Videoclip-Einstellung
- Web-Kamera (Nur für Windows)
- Massenspeicher
- Selbstauslöser
- Stativ und Sockel für Stativ
- mehrsprachige Bedienungsanleitung

## SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

### ***PC:***

- Microsoft Windows 98SE/ME/2000 und XP kompatibel
- IBM PC/AT oder kompatibel, 200 Mhz oder höher
- Minimum 32MB RAM Speicher (64MB werden empfohlen)
- USB Port
- 640 x 480 Bildschirm, minimum 16 bit Farbe (1024 x 768 24 bit Farbe empfohlen)
- 175MB werden auf der Festplatte benötigt
- 56,000 bps oder schnelleres Modem, ISDN oder LAN Verbindung (nur für Web Kamera)
- CD-ROM Laufwerk


### ***Mac:***

- Mac OS 9 oder höher
- Macintosh Power PC oder höher, Minimum 64MB RAM Speicher
- USB Port
- 100MB werden auf der Festplatte benötigt

# 1. Die Kamera

## Überblick über Ihre Concord Eye-Q Duo 2000


### VORDERSEITE / OBEN

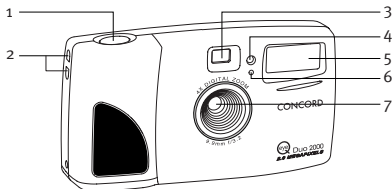

1. Auslöser
2. Befestigung der Handschlaufe
3. Sucher
4. Kontrollleuchte für Selbstauslöser
5. Blitz
6. Blitz-Sensor
7. IR Filter und Objektivlinse

8. An-/Aus-Schalter
9. Anzeige für Betriebsbereitschaft
10. LCD
11. Kabelverbindungsfach
12. Sockel für Stativ
13. Modus-Schalter
14. Pfeiltaste
15. Menütaste
16. OK-Taste
17. LCD Ein/Aus
18. Batteriefach

### RÜCKSEITE / UNTEN

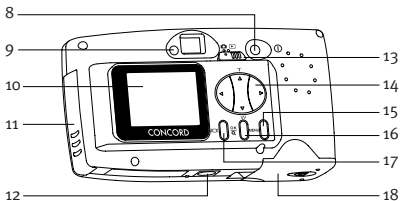

## Einlegen der Batterien

Für die Concord Eye-Q Duo 2000 benötigen Sie 2x AA- LR6 Batterien.

### Einlegen der Batterien:

1. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite der Kamera.
2. Schieben Sie die Taste des Batteriedeckels in Richtung Mitte der Kamera (Abb. 1.1).
3. Um das Fach zu öffnen, heben Sie den Deckel leicht an.
4. Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie auf richtige Polarität (Abb. 1.2).
5. Schließen Sie den Deckel wieder.




Abb.1.1



Abb.1.2

**Hinweis:** Nehmen Sie die Batterien aus Ihrer Concord Eye-Q Duo 2000 heraus, wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht nutzen, um Korrosion oder Schäden durch Auslaufen zu vermeiden.

### Überprüfen der Batterien

Die Kamera verfügt über einen Batterieindikator, der den momentanen Batteriestand anzeigt.



#### **VOLL**

*Batterien sind voll und einsatzbereit.*



#### **TIEFSTAND**

*Batterien sind fast leer und müssen ausgewechselt werden.*

## AN-UND AUSSCHALTEN DER KAMERA

Wenn die Kamera angeschaltet wird, blinkt die Anzeige für die Betriebsbereitschaft an der Rückseite der Kamera und die LCD-Anzeige zeigt die voreingestellten Einstellungen an.




Abb.1.3

### **An-und Ausschalten der Kamera:**

1. Drücken Sie den **An-/Aus**-Schalter (Abb. 1.3).
2. Die Kamera ist zur Aufnahme bereit, wenn die Anzeige zur Betriebsbereitschaft nicht mehr blinkt und die LCD Symbole auf dem Bildschirm erscheinen (Abb. 1.4).
3. Drücken Sie den **An-/Aus**-Schalter erneut für ein paar Sekunden, um die Kamera auszuschalten.






Abb.1.4

## Verwendung der LCD-Anzeige

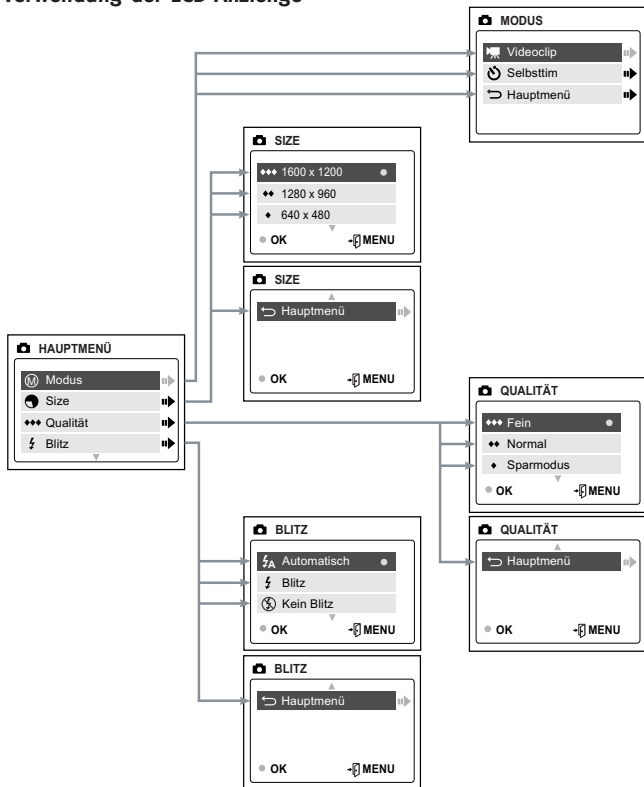


## Verwendung der LCD-Anzeige

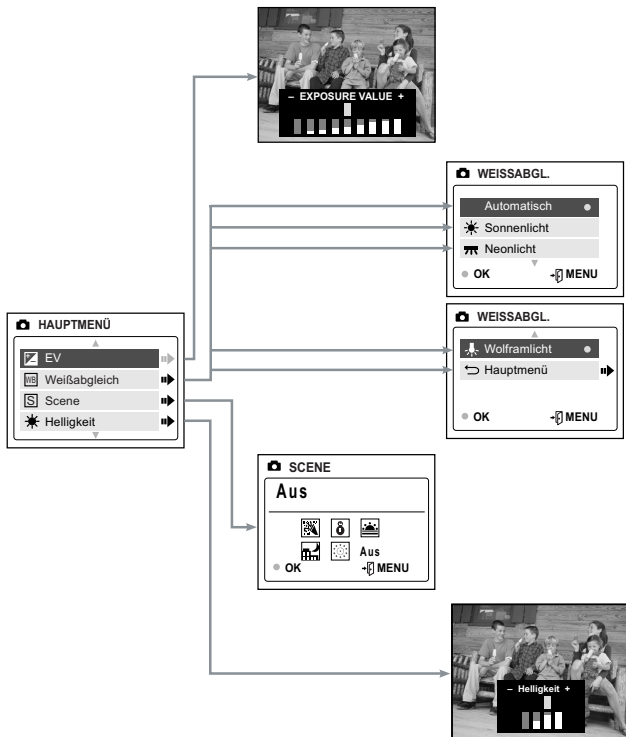




## Verwendung der LCD-Anzeige

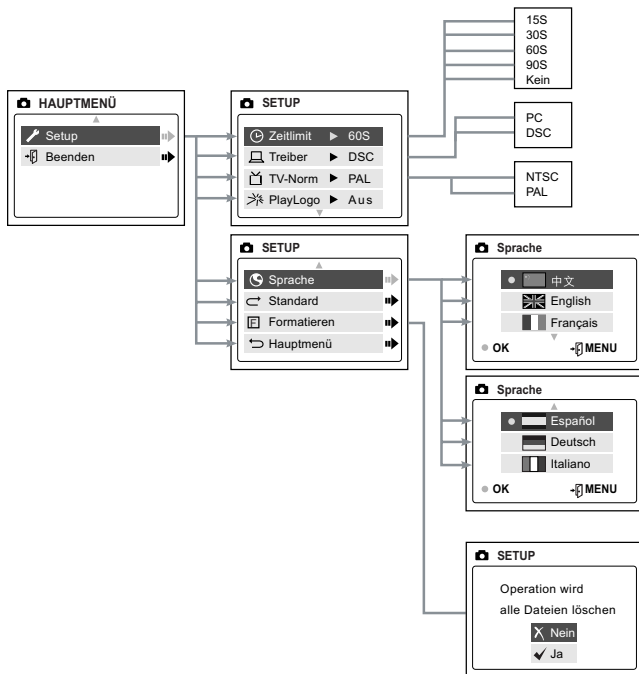

## Verwendung der LCD-Anzeige

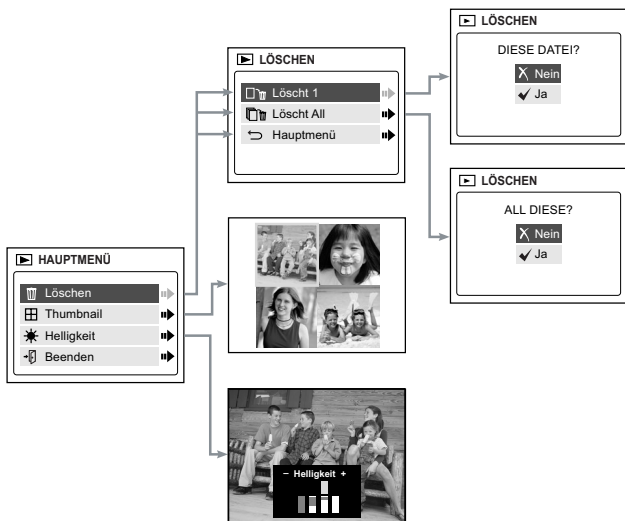

## LCD Meldungen

Meldungen im LCD zeigen an, ob der Speicher voll ist oder ein Problem mit dem Speicher vorliegt.

### 1. MEMORY CARD IS FULL (SPEICHERKARTE IST VOLL):

Die Speicherkarte ist voll.



### 2. INTERNAL MEMORY IS FULL (INTERNER SPEICHER IST VOLL):

Der interne Speicher ist voll.




### 3. ERROR:



Der Speicher der Kamera oder die MMC/SD könnten korrupt sein. Bitte formatieren Sie den Speicher. (S. 146)



## LCD-Anzeige Ein-und Ausschalten

Die LCD-Anzeige wird beim Einschalten der Kamera automatisch eingeschaltet. Sie können die LCD-Anzeige mit  ein- oder ausschalten.

### **Verwendung der Taste Display ON/OFF:**

1. Drücken Sie die Taste einmal, um die Icons im LCD auszuschalten.
2. Sind die Icons nicht eingeschaltet, wird das LCD durch Drücken von  ausgeschaltet.
3. Wenn das LCD ausgeschaltet ist, wird es durch Drücken von  wieder eingeschaltet.



## LED-Anzeige der Betriebsbereitschaft

### **Wenn die LED-Anzeige der Betriebsbereitschaft:** **1. Dauerleuchtet**

Die Kamera ist im Modus der Bildaufnahme. Halten Sie die Kamera während dieser Zeit ruhig, andernfalls wird das Bild unscharf und verschwommen. (Abb.1.6)




Abb.1.5

### **2. Blinkt**



Der Blitz wird neu geladen bzw. die Kamera befindet sich im Modus des Speicherns im Hintergrund. In dieser Einstellung können sie die Kamera bewegen. (Abb.1.5)

**Hinweis:** Öffnen Sie das Batteriefach nicht und schalten Sie das Gerät nicht aus, wenn die LED-Anzeige der Betriebsbereitschaft dauerleuchtet oder blinkt, andernfalls können die Bilder und Videoclips in der Kamera beschädigt werden.

## Kamera-Speicher

Die Concord Eye-Q Duo 2000 kann Bilder auf zwei verschiedene Arten speichern, entweder mit dem internen 7MB Speicher der Kamera oder der entfernbaren MMC/SD. Speicherkarten gehören nicht zum Lieferumfang.

Wenn die MMC/SD eingelegt ist, werden die Bilder und Video-Clips, die im internen Speicher gespeichert sind, automatisch auf die Memory-Karte überspielt.

LCD	Default-Speicher
	Speicherkarte
Ohne 	Interner Speicher (7MB)

**Bemerkung:** Wenn der verwendete Speicherplatz des internen Speichers größer als der auf der MMC/SD verfügbare Speicherplatz ist, werden Dateien übertragen, bis die Speicherkarte voll ist. Die Dateien, die nicht übertragen werden konnten, verbleiben im internen Speicher. Setzen Sie eine Speicherkarte mit ausreichend Speicherplatz ein, oder löschen Sie Dateien. (S. 149)

Sind der interne Speicher der Kamera oder die MMC/SD voll, müssen Sie Bilder löschen, bevor Sie weitere Aufnahmen machen können. Eine Anleitung dazu finden Sie im Abschnitt Bilder Löschen.

**Bemerkung:** Eventuell kann durch Einstellen einer niedrigeren Bildqualität Speicherplatz gewonnen werden. Eine Anleitung dazu finden sie im Abschnitt QUALITÄT auf S. 137.

## Verwendung der Speicherkarte

### **Einlegen der Speicherkarte:**

1. Sie finden die Batteriefachabdeckung auf der Unterseite der Kamera.
2. Schieben Sie die Taste im Batteriefachdeckel zur Mitte der Kamera hin und heben Sie den Deckel an.
3. Legen Sie die MMC/SD in Pfeilrichtung ein.  
(Abb.1.6)
4. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.




Abb.1.6

**Bemerkung:** Sind der interne Speicher oder die Speicherkarte korrupt, erscheint im LCD die Anzeige ERROR! Der Speicher muss formatiert werden. Bitte formatieren Sie alle Dateien, um fortfahren zu können.  
(S. 146)

## 2. 📷 KAMERA-MODUS

### *Aufnahmen machen:*

1. Schalten Sie die Kamera auf Kamera-Modus, indem Sie den Modus-Schalter auf 📷 stellen.
2. Positionieren Sie das Objekt im Sucher ODER in der LCD-Anzeige. (Abb.2.1)
3. Drücken Sie sanft auf den **Auslöser (Shutter)** (Abb.2.2) und halten Sie die Kamera still, bis die LED-Anzeige „camera ready“ neben dem Sucher blinkt. (Abb.2.3)
4. Nachdem das Bild aufgenommen worden ist, beginnt die LED-Anzeige „camera ready“ neben dem Sucher zu blinken. Dadurch wird angezeigt, dass das Bild verarbeitet wird.
5. Eine Vorschau des Bildes wird für 1 Sekunde nach der Aufnahme im LCD angezeigt und der im LCD angezeigte Dateizähler wird aktualisiert.



Abb.2.1




Abb.2.2






Abb.2.3

## 📷 HAUPTMENÜ

1. Im Kamera-Modus drücken Sie auf **MENU**.
  2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um zwischen den Optionen zu wechseln.
  3. Drücken Sie ►, um das Untermenü der selektierten Option zu sehen.
  4. Wenn Sie aus einem Menü aussteigen wollen, drücken Sie ▼ bis Main Menu selektiert ist, und drücken Sie ► um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- ODER
5. Drücken Sie auf **MENU**, um zum Standbildmodus zurückzukehren.

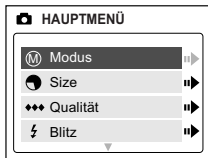

## MODE SELECT (MODUS WÄHLEN) - VIDEOCLIPS

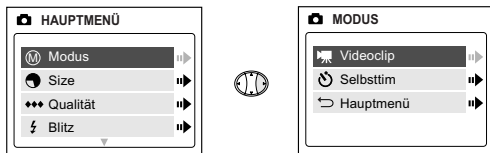

### Videoclips aufnehmen:

1. Wenn Video Clip im Menü MODE selektiert ist, drücken Sie auf den ► .
2. Drücken Sie den **Auslöser**, um die Aufnahme eines kontinuierlichen Videoclips zu beginnen. (Abb.2.4)
3. Drücken Sie erneut auf den **Auslöser**, um die Aufnahme zu stoppen. (Abb.2.5)

### ODER

4. Die Kamera-Aufnahme läuft weiter, bis der Speicher fast voll ist.
5. Wenn die Videoclip-Session beendet ist, geht die Kamera in den Standbild-Modus zurück.



Abb.2.4



Abb.2.5


**Hinweis:** Führen Sie bitte alle Schritte, die im Kapitel Installation der Software beschrieben sind, vollständig aus, um Ihre Videoclips auf dem Computer betrachten zu können. (p. 152)

**Bemerkung:** Die LED-Anzeige camera ready blinkt schnell, während die Kamera den Videoclip speichert. Öffnen Sie den Batteriedeckel nicht bzw. schalten Sie die Kamera nicht aus, während die LED-Anzeige blinkt, das könnte dazu führen, dass der Videoclip nicht gespeichert wird.

**Bemerkung:** Wenn Sie Ihre Videoclip-Session vor dem Drücken des **Auslösers** abbrechen wollen, drücken Sie **MENU**, um auszusteigen.



## MODUS - Selbstauslöser

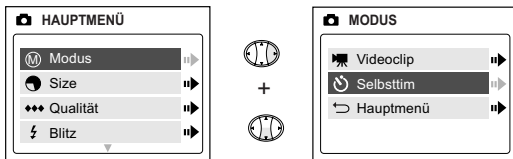

### ***Self-Timer (Selbstauslöser)***

1. Markieren Sie im Menü „Mode“ die Option „Self-timer“, und drücken Sie ► . (Abb.2.6)
2. Markieren Sie ▲ oder ▼ mit dem Vorwärts- oder Rückwärtspfeil.
3. Drücken Sie auf **OK**.
4. Positionieren Sie das Objekt in der Kamera
5. Drücken Sie den **Auslöser**.
6. Die LED-Anzeigen „camera ready“ und „self-timer“ blinken für 10 Sekunden, danach wird das Bild aufgenommen.


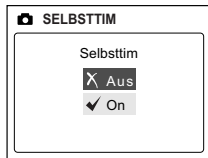


Abb.2.6

**Hinweis:** Die Selbstauslöserfunktion wird nach jeder Bildaufnahme automatisch abgeschaltet.

## SIZE

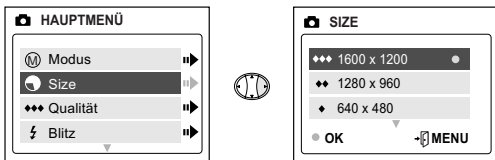


1. Wählen Sie über ▲ oder ▼ im Bildgrößenmenü SIZE 1600 x 1200, 1280 x 960 oder 640 x 480 aus.
2. Bestätigen Sie die Bildgröße mit **OK** und kehren Sie über **MENU** zum Kameramodus zurück.

Bildqualität	Zahl der Bilder mit 7MB Speicher		
	1600 x 1200	1280 x 960	640 x 480
Fein	8	14	28
Normal	15	33	66
Spar	27	56	114

**Bemerkung:** Die selektierte Option wird mit ( • ) markiert.

## QUALITY (QUALITÄT)

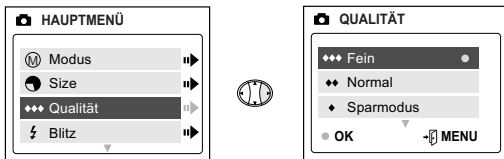


1. Im Menü **QUALITÄT** drücken Sie ▲ oder ▼ , um zwischen Fein, Normal und Economy zu wechseln.
2. Drücken Sie auf **OK**, um den Qualitätsmodus zu selektieren und Drücken Sie zum Beenden **MENU**.

	<b>Fein</b>	<b>Normal</b>	<b>Spar</b>
<b>Bildgröße</b>	1600 x 1200	1280 x 960	640 x 480
<b>JPEG Kompressionsfaktor</b>	5:1:1	12:1	24:1

**Bemerkung:** Die selektierte Option wird mit ( ● ) markiert.

## FLASH (BLITZLICHT)

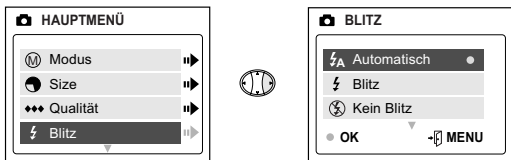



1. Im Menü FLASH drücken Sie auf ▲ oder ▼ , um zwischen Auto ( ⚡<sub>A</sub>), Flash ( ⚡ ), und Flash Off ( ⚡<sub>OFF</sub> ) zu wählen.
2. Drücken Sie **OK**, um den Blitzlichtmodus zu selektieren und Drücken Sie zum Beenden **MENU**.

Blitzlicht-Status	Entfernung vom Subjekt
Auto ( ⚡ <sub>A</sub> )	2,5m - 1,2m
Flash ( ⚡ )	2,5m - 1,2m
Flash OFF ( ⚡ <sub>OFF</sub> )	1,2m bis unendlich

**Bemerkung:** Die selektierte Option wird mit ( • ) markiert.

**Bemerkung:** Das Blitzlicht kann eine gewisse Zeit zum Aufladen zwischen den Aufnahmen benötigen. Während des Aufladens blinkt das Flash Icon im LCD und die LED-Anzeige „camera ready“ blinkt ebenfalls. Wenn beide Anzeigen nicht mehr blinken können Sie das nächste Bild aufnehmen. Bei niedrigem Batteriestand funktioniert das Blitzlicht nicht. Bitte legen Sie neue Batterien ein.


## EV - EXPOSURE VALUE (BELICHTUNGSWERT)

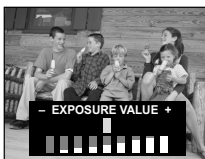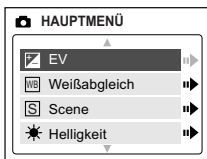

1. Im Menü EV drücken Sie auf ◀ oder ▶, um zwischen -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0, +0.5, +1.0, +1.5, +2.0 zu wählen.
2. Drücken Sie zum Beenden **MENU**.

( + )	Verwenden Sie diese Einstellung für mit dunklen Lichtverhältnissen.
( - )	Verwenden Sie diese Einstellung für Aufnahmen mit hellen Lichtverhältnissen.


## WB (WHITE BALANCE, WEISS-ABGLEICHUNG)

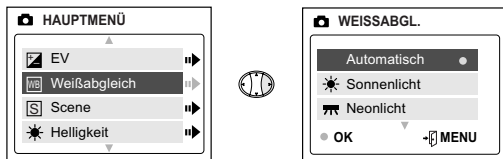






1. Im Menü WB (WHITE BALANCE) drücken Sie ▲ oder ▼ , um zwischen AWB, (Sunny), (Fluorescent), (Tungsten) zu wählen.
2. Drücken Sie **OK**, um den „white balance“-Modus zu selektieren und drücken Sie zum Beenden **MENÜ**.

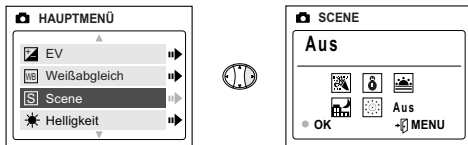White Balance Option	Erläuterung
Automatisch	Die Kamera wählt die "white balance" Einstellung automatisch.
Sonnenlicht	Im Freien bei ausreichendem Sonnenlicht zu verwenden.
Neonlicht	Im Inneren bei Neonbeleuchtung zu verwenden.
Wolframlicht	Im Inneren bei Tungstenbeleuchtung zu verwenden.


## Voreinstellungen für Bildaufnahmen



1. Im Menü SCENE drücken Sie ▲ oder ▼, um zwischen Party/Innenaufnahmen, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Landschaftsaufnahmen bei Nacht, Feuerwerk und Fernaufnahmen zu wählen.
2. Drücken Sie **OK**, um den „Scene“-Modus zu selektieren und drücken Sie zum Beenden **MENÜ**.

 <b>Party/Indoor (Party/Innenaufnahmen)</b>	Wählen Sie diesen Modus, um bei Innenaufnahmen mit Kerzenlicht oder vergleichbaren Lichtverhältnissen, Details einzufangen.
 <b>Snow (Schnee)</b>	Mit Hilfe dieses Modus können Sie Detailaufnahmen mit Objekten im Schnee oder im glitzernden Wasser erstellen.
 <b>Night Landscape (Landschaftsaufnahmen bei Nacht)</b>	Die Belichtungszeit wird zur optimalen Lichtausbeute verlängert. Tips zum Fotografieren: Bei verlängerter Belichtungszeit kann es zum unerwünschten Effekt kommen, dass das Objekt, aufgrund von Kamerabewegung, verschwommen dargestellt wird. Sie können diesen Effekt reduzieren, indem Sie folgende Punkte beachten: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellen Sie die Kamera auf den Modus Landschaftsaufnahmen bei Nacht ein.</li> <li>2. Benutzen Sie ein Stativ oder platzieren Sie die Kamera auf einem stabilen Untergrund.</li> <li>3. Stellen Sie den Selbstauslöser-Modus der Kamera ein.</li> <li>4. Drücken Sie Auslöser.</li> </ol>
 <b>Sunset (Sonnenuntergang)</b>	Über diesen Modus werden kräftige Farbtöne sowie Farbunterschiede im Sonnenuntergang und Sonnenaufgang erfasst.
 <b>Fireworks (Feuerwerk)</b>	Verwenden Sie diesen Modus, um das Licht von Feuerwerken mit einer längeren Verschlusszeit einzufangen. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellen Sie die Kamera wegen der längeren Verschlusszeit auf ein Stativ. Damit wird eine bessere Fotoqualität gewährleistet.</li> </ul>

## BRIGHTNESS (HELLIGKEIT)

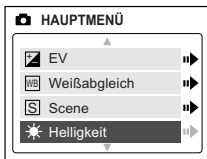


***Mit dieser Option ändern Sie die Helligkeit der LCD-Anzeige.***

1. Drücken Sie im Menü HELLIGKEIT auf ◀ oder ▶ , um zwischen den Optionen wählen zu können.
2. Drücken Sie zum Beenden **MENU**.



## SETUP (ERSTEINSTELLUNG)

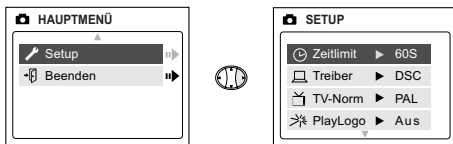


### Das Menü **SETUP** verwenden:

1. Mit ▲ oder ▼ wechseln Sie zwischen den Optionen.
2. Wenn die Option selektiert ist, blättern Sie mit ► in den Optionen
3. Drücken Sie auf den ▼ nach unten um zu selektieren und zur nächsten Option zu blättern oder drücken Sie zum Beenden **MENU**.

Setup Option	Auswahl- Optionen	Erläuterung
Time-out	15, 30, 60, 90	Schaltet die Option automatische Abschaltung ein.
	Nicht gesetzt	Schaltet die Option automatische Abschaltung aus.
Treiber	PC	WDM/TWAIN Treiber. Nutzen Sie diesen Modus, wenn Sie mit ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft VideoImpression, NetMeeting oder mit einer anderen Videokonferenz-Software arbeiten.
	DSC	Massenspeicher-Modus. Benutzen Sie diesen Modus zur Betrachtung Ihrer Bilder und Videoclips bei Verwendung des Massenspeichertreibers.
TV	NTSC	Setzt den Modus, den Ihre Kamera im Zusammenspiel mit Ihrem TV-Gerät benötigt.
	PAL	
Play Logo	Aus/Ein	Stellt die Start up Animation Ein-oder Aus.
Sprache	中文 , English, Francais Espanol, Deutsch, Italiano	Option der Spracheneinstellung.
Default		Setzt alle Kamera-Einstellungen auf die werkseitigen Voreinstellungen zurück.
Formatieren		Der interne Speicher oder Speicherkarte werden durch Löschen aller Dateien formatiert.

## TIME-OUT (STROMSPARMODUS)

Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern schaltet sich die Kamera nach 30 Sekunden automatisch ab. Mit dieser Option ändern Sie die Default-Einstellung.

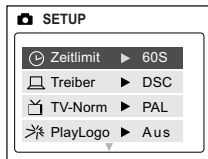

## DRIVER (TREIBER)

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Dateien zum Computer übertragen auf (S. 152).

## TV

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt TV-Modus auf (S. 160).

## PLAY LOGO

Benutzen Sie diese Option, um die Animation, welche bei eingeschalteter Kamera auf dem LCD-Monitor erscheint zu aktivieren, oder zu deaktivieren.

## SPRACHE



Wählen Sie diese Option, um die Spracheinstellung der Kamera zu verändern. Alle Menüs und Mitteilungen erscheinen dann in der von Ihnen ausgewählten Sprache.

1. Drücken Sie ▼ , um die Sprache auszuwählen.
2. Drücken Sie ► , um ins Untermenü zu gelangen.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ , um die von Ihnen gewünschte Sprache auszuwählen.
4. Drücken Sie zur Auswahl auf **OK**.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ , um zwischen Ja oder Nein zu wählen.
6. Drücken Sie auf **OK**, um die Sprache zu wählen und um zum Hauptmenü zurückzukehren.

## DEFAULT

### *Um Ihre Kamera auf die Default-Einstellungen zu setzen:*

1. Wenn die Option Default selektiert ist, drücken Sie auf ► .
2. Die Kamera wird auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt und kehrt zum Hauptmenü zurück.
3. Drücken Sie zum Beenden **MENU**.


<b>Modus</b>	<b>Default-Einstellung</b>
Size	1600 x 1200
Quality (Qualität)	Fine (Fein)
EV	0 (  )
White Balance	AWB
Scene	Aus
Helligkeit	3 (  )
Time-out	60
Driver (Treiber)	DSC
TV	NTSC
Play Logo	Aus
Sprache	English

**Hinweis:** Die Standardeinstellung für den TV-Modus ist vom Land abhängig, in dem die Kamera erworben wurde.

## FORMATIEREN

**Formatieren, Löschen aller Dateien.** Wählen Sie diese Option, um den internen Speicher oder die Speicherkarte zu formatieren.

### **Formatieren der/des:**

- Internen Speichers – Die MMC/SD Karte muss nicht in die Kamera eingesetzt sein.
  - MMC/SD – Setzen Sie bitte die Speicherkarte in die Kamera ein.
1. Wenn die Option Formatieren aufleuchtet, gelangen Sie ► durch auswählen dieser Option in deren Untermenü.
  2. Wählen Sie ▲ oder ▼ zwischen den Optionen Ja oder Nein.
  3. Drücken Sie zur Auswahl auf **OK**.
  4. Wenn Ja ausgewählt wurde, werden ALLE DATEIEN gelöscht.
  5. Wenn Nein ausgewählt wurde, wird keine Veränderung vorgenommen und Sie gelangen zum  Hauptmenü zurück.

**Hinweis:** Sind der interne Speicherplatz oder die Speicherkarte korrupt, erscheint im LCD die Anzeige ERROR!. Bitte formatieren Sie den Speicher neu, um fortfahren zu können.

## Digitaler Zoom

Die Concord Eye-Q Duo 2000 kann mit Digital Zoom Bilder aufnehmen.

### **Modus Digital Zoom einstellen:**

1. Drücken Sie im Kameramodus auf ( T ), um auf das Objekt zu zoomen.
2. Drücken Sie auf ( W ), um hinauszuzoomen und zum Normal-Modus zurückzukehren.

<b>Size</b>	<b>Maximalen Zoom</b>
1600 x 1200	4x
1280 x 960	4x
640 x 480	Nein

### 3. ▶ REVIEW-MODUS

Im Review-Modus können Sie Ihre Bildaufnahmen und Videoclips in der LCD-Anzeige betrachten.

#### **REVIEW-Modus verwenden:**

1. Schieben Sie den Modus-Schalter auf ▶ .
2. Drücken Sie auf ◀ oder ▶ , um durch jede Datei zu blättern.

Dateityp	Format
Bild	JPG
Videoclip	AVI

#### **Enlargement (Vergrößerung)**

Wenn Sie ein Bild betrachten, können Sie auf Wunsch die Vergrößerungsfunktion für ein bereits gespeichertes Bild auswählen.



#### **So verwenden Sie die zweifache Vergrößerung:**

1. Während Sie sich eine JPG-Datei ansehen, drücken Sie bitte **OK** um in den 2-fachen Vergrößerungsmodus zu wechseln
2. Drücken Sie **OK** um in den 4-fach Vergrößerungsmodus zu wechseln
3. Drücken Sie **OK** um wieder in den normalen Betrachtungsmodus zu gelangen

**Anmerkung:** Im 2- und 4-fach Vergrößerungsmodus drücken Sie ◀ ▶ um innerhalb des Bildes zu navigieren

Size	Maximalen Vergrößerung
1600 x 1200	4x
1280 x 960	4x
640 x 480	Nein

#### **Videoclips betrachten (AVI)**

##### **Videoclips betrachten:**

1. Drücken Sie auf den OK-Taste, um das Video abzuspielen.




## ▶ HAUPTMENÜ

### *Verwenden des HAUPTMENÜS im Review-Modus:*


1. Drücken Sie **MENU**, um zum HAUPTMENÜ zu gelangen.
2. Mit ▲ oder ▼ wechseln Sie zwischen den Optionen.
3. Wenn die Option selektiert ist drücken Sie ▶, um zum Untermenü zu gelangen.
4. Wenn Sie aus einem Menü aussteigen wollen, drücken Sie ▼ bis Exit selektiert ist, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

ODER

5. Drücken Sie zum Beenden **MENU**.

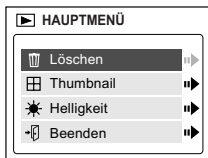


## DELETE (LÖSCHEN)

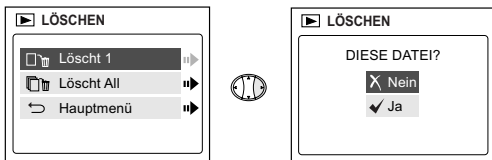

### *Um eine Datei aus dem internen Speicher zu löschen:*

1. Wenn „Delete One“ im Menü DELETE selektiert ist, drücken Sie auf ▶.
2. Der nächste Bildschirm enthält die Frage „This File?“ (Diese Datei löschen?) Drücken Sie ▲ oder ▼, um No (Nein) oder Yes (Ja) zu selektieren. Markieren Sie die entsprechende Option, und drücken Sie zum Auswählen „OK“.
3. Wenn Sie „Yes“ selektieren wird die Datei gelöscht.
4. Wenn Sie „No“ selektieren wird keine Änderung gemacht, und Sie kehren zum ▶ Hauptmenü zurück.

## LÖSCHEN

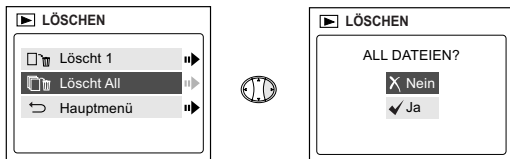

### ***Um ALLE Dateien aus dem internen Speicher zu löschen:***

1. Wenn „Delete All“ im Menü DELETE selektiert ist, drücken Sie auf ► .
2. Der nächste Bildschirm enthält die Frage „Delete All Files?“ (Alle Dateien löschen?) Drücken Sie ▲ oder ▼ , um No (Nein) oder Yes (Ja) zu selektieren. Markieren Sie die entsprechende Option, und drücken Sie zum Auswählen „OK“.
3. Wenn Sie „Yes“ selektieren werden ALLE DATEIEN gelöscht.
4. Wenn Sie „No“ selektieren wird keine Änderung gemacht, und Sie kehren zum ► Hauptmenü zurück.


### ***Um Dateien aus der Speicherkarte zu löschen:***




1. Legen Sie die Speicherkarte in die Kamera ein.
2. Führen Sie die oben beschriebenen Schritte durch.

**Bemerkung:** Nachdem Bilder gelöscht worden sind, können Sie sie nicht wieder herstellen.

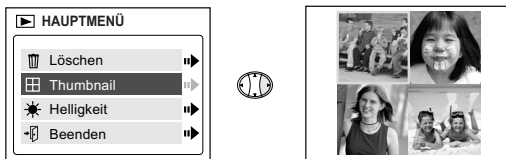

## THUMBNAIL (MINIATURANSICHT)



1. Wenn „Thumbnail“ im  Hauptmenü selektiert ist, drücken Sie  , um den Thumbnail-Modus aufzurufen.
2. Verwenden Sie  , um zwischen allen gespeicherten Dateien zu navigieren.
3. Drücken Sie **OK**, um die selektierte Datei zu sehen.

## BRIGHTNESS (HELLIGKEIT)

Sehen Sie dazu den Abschnitt Brightness (Helligkeit) auf S. 142.

## 4. Softwareinstallation

**BEMERKUNG:** Schließen Sie die Kamera erst dann an Ihren Computer an, wenn die Installation der Kamera-Treiber und Software beendet ist.

### ***Installieren der Kamera-Treiber und ArcSoft-Anwendungen:***

1. Legen Sie die mit Ihrem Kamera ausgelieferte CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers ein.
2. Der Installationsbildschirm erscheint am Computermonitor. Befolgen Sie die Installationsanweisungen auf Ihrem Bildschirm, um die Software zu installieren.
3. Wenn die Installation der CD-ROM abgeschlossen ist, stellen Sie die Kamera auf PC-Treibermodus und verbinden Sie die Kamera mit dem PC um die Treiberinstallation (Seite 153) abzuschließen.
4. Befolgen Sie die Installationsanweisungen auf Ihrem Bildschirm, um die Installation fertigzustellen.
5. Starten Sie den Computer neu (Reboot).


**BEMERKUNG:** Wenn auf Ihrem Computer die automatische CD-ROM-Installation ausgeschaltet ist, klicken Sie auf START. Selektieren Sie ARBEITSPLATZ und lokalisieren Sie das CD-ROM-Laufwerk. Doppelklicken Sie auf das Icon CD-ROM-Laufwerk, um dessen Inhalt anzuzeigen. Doppelklicken Sie auf die Datei SETUP.EXE und befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.

**Hinweis für Benutzer von Macintosh-PCs:** Die Installation der Software von der CD-ROM ist nicht erforderlich. Weitere Anweisungen zum Verwenden der Datenspeicherfunktion erhalten Sie auf S. 156. Bitte schlagen Sie für die Verbindung zu Ihrem PC auf Seite 157 nach.

## 5. Bildübertragung zum Computer

Sie können alle Dateien, die Sie mit Ihrer Kamera aufgenommen haben, mit Hilfe Ihres Computers ansehen und speichern. Um die Dateien zum Ansehen heruntergeladen zu können, müssen Sie zuerst die mitgelieferte Software installieren.

### Verbinden der Kamera und des Computers:

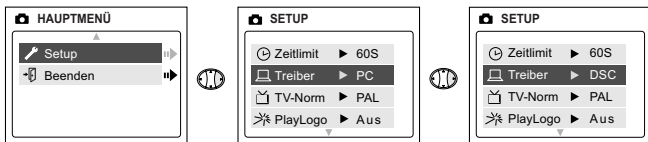

1. Wählen Sie entweder PC (nur bei Windows) oder DSC im Setup-Menü.
  - Setzen Sie den Moduswahlschalter auf das .
  - Betätigen Sie den Menüschalter. Drücken Sie bis Setup aufleuchtet.
  - Drücken Sie um das Setup-Menü auszuwählen.
  - Im Setup-Menü, drücken Sie bis der Treiber aufleuchtet.
  - Drücken Sie um DSC oder PC auszuwählen.
2. Verbinden Sie die Kamera mit dem Computer – mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
3. Stecken Sie das rechteckige Ende des USB Kabels, das mit der Concord Eye-Q Duo 2000 verbunden ist, in den USB Port Ihres Computers. Lesen Sie dazu bitte die Beschreibung Ihres Computers zur Lage des USB Ports durch (Abb. 5.1).
4. Öffnen Sie die Kabelverbindungsplatte der Kamera, indem Sie die Klappe nach unten schieben und dann anheben.
5. Stecken Sie das quadratische Ende des USB Kabels in den USB Anschluss im Inneren der Kabelverbindungsplatte.
6. **Wenn die Kamera das erste Mal mit dem Computer verbunden wird, startet die Installation des Kamera-Treibers. Befolgen Sie bitte die Anweisungen auf Ihrem Bildschirm, um die Installation fertigzustellen.**

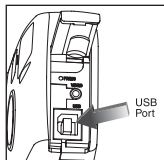



Abb.5.1

## Nur für Windows

### WDM/TWAIN-Treiber (PC-Modus)

Dieser Modus ermöglicht Ihnen die Kamera mit ArcSoft Photolmpression zu benutzen.

Dieser Modus ermöglicht Ihnen, mit Ihrem Computer Videoclips zu erstellen und die Kamera als Webkamera zu benutzen.

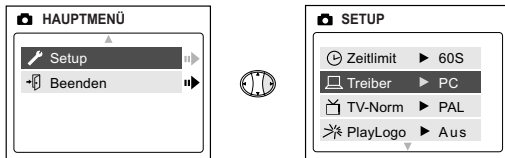

### Einstellen des Modus „PC“

1. Schalten Sie die Kamera ein.
2. Drücken Sie im Menü „Setup“ (Einstellen) ►, bis „Driver“ (Treiber) markiert ist.
3. Drücken Sie ►, um die Einstellung in „PC“ zu ändern.
4. Schalten Sie die Kamera aus.
5. Schließen Sie die Kamera an den Computer an.
6. Starten Sie die ArcSoft Photolmpression Software, indem Sie auf Start – Programme – ArcSoft Camera Suite klicken und Photolmpression von der Anwenderliste auf Ihrem Bildschirm wählen. (s. Abb. 5.2)
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Kamera/Scanner]. (s. Abb. 5.2a)
8. Klicken Sie auf die Liste unter QUELLE AUSWÄHLEN und suchen Sie Concord Eye-Q Duo 2000. (s. Abb. 5.2b)



Abb.5.2

9. Klicken Sie auf das Kamera/Scanner-Zeichen (s. Abb. 5.2c). Ein zweites Fenster erscheint und zeigt den Inhalt (die Bilder) Ihres Kameraspeichers an, sowie die Optionen der Bearbeitung. (s. Abb. 5.2d)
10. Wählen Sie die Bilder, die Sie wiederfinden wollen, indem Sie die Strg-Taste Ihrer Tastatur gedrückt halten und dabei auf jede Seitenansicht klicken.

ODER

Klicken Sie auf Bearbeiten-Alle markieren.

Klicken Sie auf Aneignen und alle Bilder werden übertragen (s. Abb. 5.2e).

ODER

Klicken Sie auf Bearbeiten-Datenübertragung.


Die gerade abgerufenen Bilder werden als Seitenansicht am unteren Rand Ihres Anwenderfensters abgelegt. Zum Öffnen klicken Sie bitte auf die Seitenansicht. (s. Abb. 5.2f)

Nun können Sie Ihre Bilder ausdrucken, speichern oder weiter verbessern/manipulieren. Lesen Sie dazu das Handbuch zur ArcSoft Software als Anleitung zu allen Möglichkeiten des Angebots der PhotoImpression.

**Hinweis für Benutzer von Windows:** Trennen Sie vor dem Wechsel zwischen den Modi „PC“ und „DSC“ zunächst die Kamera vom Computer.

### Massenspeicher (DSC)

In diesem Modus verfügt die Kamera über einen externen Hard-Disk-Treiber (DSC). Sie können Bilder und Videoclips, die im internen Speicher Ihrer Kamera oder auf der Speicherkarte gespeichert sind, betrachten, oder auf Ihren Computer überspielen .

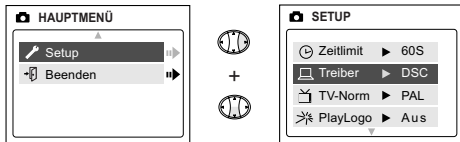

### *Einstellen des Modus „DSC“ (Festplattenlaufwerk)*

1. Schalten Sie die Kamera ein.
2. Drücken Sie im Menü „Setup“ (Einstellen) ▼ , bis „Driver“ (Treiber) markiert ist.
3. Drücken Sie „ ► “, um die Einstellung in „PC“ zu ändern.
4. Schalten Sie die Kamera aus.
5. Schließen Sie die Kamera an den Computer an.
6. Öffnen Sie „Arbeitsplatz“, um das Wechselplattenlaufwerk zu lokalisieren, das die Dateien im internen Speicher Ihrer Kamera oder der Speicherkarte enthält.
7. Klicken Sie auf die Datei, die Sie sehen möchten, Windows öffnet die Datei automatisch mit der benötigten Software.

**BEMERKUNG:** Weitere Informationen zur Lage der USB-Buchse finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem PC.

**Hinweis:** Führen Sie bitte alle Schritte, die im Kapitel Installation der Software beschrieben sind, vollständig aus, um Ihre Videoclips auf dem Computer betrachten zu können. (p. 152)

**Hinweis:** Wenn eine AVI Datei, die auf einen anderen Computer übertragen wurde, dort nicht betrachtet werden kann, muß vom Benutzer DirectX von der Seite [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) heruntergeladen werden.

### **Benutzer von Macintosh-PCs:**

1. Schalten Sie Ihre Kamera in den DSC-Modus.
2. Schließen Sie die Kamera an den Computer an.
3. Nach kurzer Zeit wird auf dem Schreibtisch die externe Festplatte angezeigt.
4. Öffnen Sie den auf dem Schreibtisch angezeigten unbenannten Wechseldatenträger, und öffnen Sie dann nacheinander die Ordner „DCIM“.
5. Klicken Sie auf die Datei, die angezeigt werden soll.

### **Abtrennen der Kamera vom Computer**

#### **Windows ME/2000/XP:**

1. Klicken Sie auf das Symbol „Abtrennen oder Auswurf der Festplatte“ auf der rechten Seite Ihrer Befehlsleiste (Abb. 5.3).
2. Wenn die Kamera im PC Treibermodus ist, auserwähltes "Stop Concord Eye-Q Duo 2000 USB Driver V o.1."



Abb.5.3

ODER

- Wenn die Kamera im DSC Treibermodus ist, auserwählter "Stop Concord Eye-Q Duo 2000 USB Mass Storage Device."
3. Klicken Sie auf [OK] des Bedienungsfeldes „Sicher, die Festplatte zu entfernen“.
  4. Trennen Sie das USB von der Kamera.

#### **Macintosh-PCs:**

1. Ziehen Sie das Symbol des unbenannten Wechseldatenträgers auf den Papierkorb.
2. Ziehen Sie das USB-Kabel von der Kamera ab.

**Hinweis für Benutzer von Macintosh-PCs:** Verwenden Sie für verbesserte Übertragungsleistung den USB-Anschluss an der Rückseite des Computers.

## 6. Weitere Eigenschaften

### Nur für Windows

#### Benutzung der ArcSoft VideoImpression(PC-Modus)

Die Concord Eye-Q Duo 2000 ist in der Lage, Videoclips mit Hilfe der ArcSoft VideoImpression Software auf Ihren Computer zu übertragen.

#### **Übertragung der Videoclips auf den Computer:**

1. Schalten Sie Ihre Kamera in den PC-Modus.
2. Schließen Sie die Kamera an den Computer an.
3. Starten Sie die ArcSoft PhotoImpression Software, indem Sie auf Start-Programme – ArcSoft Camera Suite klicken und PhotoImpression von der Anwenderliste auf Ihrem Bildschirm wählen.
4. Klicken Sie auf das Feld NEU.
5. Klicken Sie auf das Feld ERFASSEN.

**Hinweis:** Sollte das Video nicht angezeigt werden, wählen Sie Concord Eye-Q Duo 2000 aus der Treiberliste und klicken Sie auf das Feld Live, um das Live-Video anzusehen.

#### **Aufnahme von Videoclips (PC-Modus)**

1. Befolgen Sie die obigen Schritte 1 – 5.
2. Klicken Sie auf AUFNAHME. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die ESC-Taste Ihrer Tastatur oder klicken Sie auf PAUSE auf Ihrem Bildschirm.

Um Ihr Video zu speichern, klicken Sie einfach auf SPEICHERN und folgen den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Zum Bearbeiten, Manipulieren oder Kreieren von Videoclips unter Verwendung aller Möglichkeiten der VideoImpression Software, lesen Sie das Handbuch zur ArcSoft Software mit weiteren Anleitungen.



## Nur für Windows

### Web-Kamera (PC-Modus)

Sie können Ihre Concord Eye-Q Duo 2000 auch als Web Cam und als Kamera für Videokonferenzen benutzen. Die Kamera ist mit vielen bekannten Konferenzsoftwareprogrammen kompatibel.


#### ***Benutzen der Kamera als Web Cam:***

1. Schließen Sie die Kamera an den Computer an.
2. Starten Sie die Microsoft NetMeeting Software.
3. Um das Video zu starten, klicken Sie auf Start Video.
4. Folgen Sie den NetMeeting Anweisungen auf dem Bildschirm, oder greifen Sie auf das Kapitel NetMeeting Hilfe zurück.

**HINWEIS:** Sollten Sie NetMeeting noch nicht auf Ihrem Computer installiert haben, gehen Sie bitte zu [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) und informieren Sie sich, wie Sie an eine Kopie gelangen können.

## TV Modus

Die Concord Eye-Q Duo 2000 erlaubt Ihnen, einzelne Fotos auf dem Fernsehbildschirm anzusehen. Überprüfen Sie zu Beginn Ihr Fernsehhandbuch zur Bestimmung des Videostandards, den Sie in Ihrer Kamera einstellen sollten, entweder NTSC oder PAL.

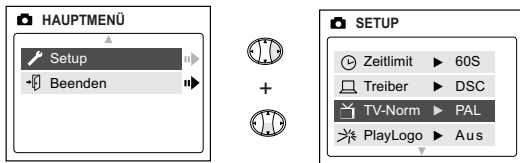

### Ändern der Einstellung des TV-Modus:

1. Drücken Sie im Menü „Setup“ die Taste „▼“, bis „TV“ markiert ist.
2. Drücken Sie „▶“, um die Einstellung in „NTSC“ bzw. „PAL“ zu ändern.

### Anschluß an den Fernseher:

1. Stecken Sie das AV Kabel, dass mit Ihrer Kamera geliefert wurde, in die Buchse Ihres Fernsehgerätes, die mit **VIDEO** oder **VIDEO IN** gekennzeichnet ist.
2. Schalten Sie Ihren Fernseher ein.
3. Stellen Sie den Videokanal ein (s. Anleitung des Fernsehers. Gewöhnlich sind das die Kanäle 3, 4 oder AV).
4. Schalten Sie die Kamera ein.
5. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem VIDEO Anschluß unterhalb der Kabelverbindungsplatte. (s. Abb. 6.1)

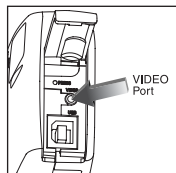




Abb.6.1

### **TV-Mode (TV-Modus)**

1. Schließen Sie die Kamera an den Fernseher an.
2. Schalten Sie die Kamera ein.
3. Schieben Sie den Modusschalter in die Position  .
4. Das Fernsehgerät wird zum Sucher der Kamera.

**Anmerkung:** Sie möchten gegebenenfalls ihr VCR zur Aufnahme ihrer Aufnahme nutzen. Lesen Sie dazu bitte in der Bedienungsanleitung des VCR nach um die dafür notwendigen Informationen zu erhalten.


### **Verwenden von „TV MENU“:**

1. Schieben Sie im TV-Modus den Modusschalter in die Position  .
2. Drücken Sie „MENU“, damit „TV MENU“ angezeigt wird.



### **FW Version (Firmwareversion)**

Mit dieser Funktion wird die von Ihrer Kamera verwendete Firmwareversion angezeigt.

### **Delete One (Eine löschen)**

1. Drücken Sie beim Anzeigen einer Datei die Taste „MENU“.
2. Drücken Sie  , um „Delete One“ zu markieren.
3. Drücken Sie „OK“, und die Datei im Hintergrund wird gelöscht.

### **Thumbnail (Miniaturansicht)**

1. Drücken Sie im Menü „TV MENU“ die Taste  , um „Thumbnail“ zu markieren.
2. Drücken Sie „OK“, damit alle Dateien in einer Miniaturansicht angezeigt werden.
3. In der Miniaturansicht können Sie mit Hilfe von  durch die Dateien blättern.

**Hinweis:** Drücken Sie auf den OK-Taste, um das Video abzuspielen.

### **Language (Sprache)**

1. Drücken Sie im Menü „TV MENU“ die Taste ▼ , um „Language“ zu markieren.
2. Drücken Sie ► , um die Einstellung für den Sprache zu ändern.

### **Time-out (Stromsparmodus)**

1. Drücken Sie im Menü „TV MENU“ die Taste ▼ , um „Time-out“ zu markieren.
2. Drücken Sie ► , um die Einstellung für den Stromsparmodus zu ändern.

### **Save (Speichern)**

1. Drücken Sie im Menü „TV MENU“ die Taste ▼ , um „Save“ zu markieren.
2. Drücken Sie „OK“, um die geänderten Einstellungen zu speichern.

### **Default (Standard)**

1. Drücken Sie im Menü „TV MENU“ die Taste ▼ , um „Default“ zu markieren.
2. Drücken Sie „OK“, um die Einstellungen der Kamera auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

## 7. Kamerapflege

### **Reinigung der Kamera:**

Reinigen Sie das Gehäuse der Kamera mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch.

### **Reinigung der Linse und des Sichtfensters**

1. Pusten Sie leicht auf die Linse und/oder das Sichtfenster, um Staub und Schmutz zu entfernen.
2. Wischen Sie die Linse und/oder das Sichtfenster vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab oder verwenden Sie ein unbehandeltes Linsenreinigungstuch.

**Hinweis:** Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, es sei denn, diese sind speziell zur Reinigung von Linsen geeignet. Wischen Sie die Kameralinse oder das Sichtfenster nicht mit einem chemisch behandelten Brillenputztuch, dies könnte Kratzer verursachen.

## 8. Tips und Fehlersuche

SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNGEN
<b>STROM</b>		
Kamera schaltet sich nicht an.	Batterien wurden nicht richtig eingelegt.	Legen Sie die Batterien bei richtiger Polarität, die auf der Innenseite des Batteriefachdeckels angegeben ist, ein.
	Batterien sind leer oder schwach.	Legen Sie neue Batterien ein.
	Batteriefach wurde nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie das Batteriefach richtig.
<b>BETRACHTEN VON VIDEOCLIPS (.AVI DATEIEN) AUF EINEM COMPUTER</b>		
Die nachfolgende Nachricht erscheint wenn Sie eine AVI-Datei öffnen auf Ihrem PC-Monitor: "Das Video kann nicht wiedergegeben werden: Es konnte kein geeignetes Programm zum entpacken der Datei gefunden werden."	Der Videostream-Dekompressor ist nicht installiert.	Führen Sie alle Schritte, die im Kapitel Installation der Software beschrieben sind, vollständig aus. (p. 152) ODER Laden Sie DirectX von der Seite <a href="http://www.microsoft.com">www.microsoft.com</a> herunter.
<b>WEB-KAMERA</b>		
Die Videoqualität ist nicht gut.	Die Einstellung der Videoqualität muss geändert werden.	Gehen Sie zu Werkzeuge-Auswahlen-Video. In der Videoqualitätsabteilung bringen Sie den Pfeil näher auf bessere Qualität/ Schneller Video.
Die Videoqualität ist zu langsam.		

## Tips und Fehlersuche


SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNGEN
<b>WEB-KAMERA/BILDAUFNAHME/VIDEO-CLIPS</b>		
Schlechte Qualität der aufgenommenen Bilder	Schlechte Beleuchtung.	Nehmen Sie die Bilder bei besserem Licht auf und/oder verwenden Sie Blitzlicht bei vernünftiger Entfernung.
	Linse ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Linse mit einem weichen Tuch. Lesen Sie dazu den Abschnitt zur Pflege.
	Objekt ist zu nah.	Nehmen Sie Objekte in einem Mindestabstand von 1,2m auf.
<b>BILDAUFNAHME</b>		
Bild mit Blitzlicht ist zu hell	Objekt ist zu nah.	Entfernen Sie sich vom Objekt.
Bild mit Blitzlicht ist zu dunkel	Objekt ist zu weit weg	Gehen Sie näher an das Objekt heran.
	Blitzlicht ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Blitzlicht ein.
Blitzlicht funktioniert nicht	Es war noch genügend Licht vorhanden, das Blitzlicht war nicht nötig.	Das ist normal, da der elektronische Lichtsensor Ihrer Kamera so programmiert ist, dass das Blitzlicht nur ausgelöst wird, wenn es auch benötigt wird.
	Das Blitzlicht ist ausgeschaltet.	Schalten Sie den automatischen Blitz ein.
	Der Blitz wurde nicht geladen.	Überprüfen Sie, ob die Anzeige aufhört zu blinken, bevor Sie die Aufnahme machen.
	Batterie ist leer.	Legen Sie neue Batterien ein.
Schlechte Qualität der aufgenommenen Bilder	Objekt oder Kamera bewegten sich während der Aufnahme.	Halten Sie die Kamera ruhig bis die Aufnahme gemacht wurde.

## Tips und Fehlersuche

SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNGEN
<b>BILDAUFNAHME/VIDEO-CLIPS</b>		
Aufgenommenes Bild bei Tageslicht ist zu dunkel	Das Objekt ist genau vor der Sonne.	Ändern Sie die Position des Objekts.
Bild kann nicht aufgenommen werden/Video-Clips.	Der Speicher ist voll.	Löschen Sie alle Bilder und machen Sie weitere Aufnahmen. Laden Sie Bilder auf Ihren PC und löschen Sie die Fotos danach vom Speicher der Kamera. Legen Sie eine Speicherkarte Karte mit genügend Speicherplatz ein.
	Kamera ist nicht in der Einstellung für die Bildaufnahme//Video-Clips.	Stellen Sie die Bildaufnahme ein//Video-Clips.
	Die Kamera ist ausgeschaltet.	Schalten Sie die Kamera ein.
	Kamera ist in der Einstellung der automatischen Ausschaltung.	Schalten Sie die Kamera ein.
Bild ist im Sichtfenster verzerrt.	Sichtfenster ist verschmutzt.	Reinigen Sie das Sichtfenster mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen. Lesen Sie dazu den Abschnitt zur Pflege.
Teil des Bildes fehlt/Video-Clips.	Die Linse wurde während der Aufnahme teilweise verdeckt	Halten Sie keine Hände, Finger, etc. vor die Linse.



## Tips und Fehlersuche

SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNGEN
<b>BILDAUFNAHME/VIDEO-CLIPS</b>		
Die Kamera reagiert nicht während der Bildaufnahme	Der Batteriefüllstand ist niedrig und die Kamera hat nicht genügend Nutzleistung um die Bildaufnahme zu vollenden.	Batterieaustausch.
<b>WHITE BALANCE</b>		
Es gibt ein Problem mit der Farbe des aufgenommenen Bildes	„White balance“ ist nicht richtig eingestellt.	„White balance“ zurücksetzen.
<b>LCD</b>		
Der LCD-Monitor ist nicht sauber	Die Plastikabdeckung des LCD-Monitors ist verschmutzt	Sie sollten die Abdeckung des LCD-Monitors reinigen.
Die LCD-Anzeige ist leer.	Die LCD-Anzeige ist abgeschaltet.	Schalten Sie die LCD-Anzeige ein, indem Sie den entsprechenden Ein/Aus-Schalter drücken  .
	Der Batteriefüllstand ist niedrig.	Batterieaustausch.
<b>HERUNTERLADEN VON BILDERN ZUM PC</b>		
Die Kamera reagiert nicht während des Herunterladens von Bildern zum PC.	Das Betriebssystem teilt nicht genügend Ressourcen ein um die Bilder herunter zu laden.	Setzen Sie die Kamera zurück und schliessen Sie die Batterietüre. Setzen Sie den Computer zurück.
	Es gibt einen Konflikt (TWIN-Treiber) mit einem bereits früher installierten Gerät auf Ihrem PC (nur im PC-Modus).	Wenn Sie Probleme bei der Nutzung des PC-Modus bekommen, bitten wir Sie den DSC-Modus um Ihre Bilder herunterzuladen (Seite 42).

## 9. Kamerabeschreibung

### Objektiv

Glasobjektiv, 9,9 mm/3,2 mm, 5 Gruppen mit jeweils 5 Elementen (entspricht 48 mm bei einem 35mm-Format)

### Brennweiteinstellung

Freie Brennweiteinstellung von 1,2 m bis unendlich

### Bildsensor

CMOS, 1.600 x 1.200 aktive Pixel, Pitch 4,2 µm x 4,2 µm, Array 8,4 mm diagonal

### Bildgröße

6,72 x 5,04 mm

### Bildqualität/Bildgröße

Es stehen insgesamt neun vom Benutzer einstellbare Bildqualitäten zur Verfügung. Hierbei kann zwischen Fein-, Normal- und Sparauflösung mit jeweils drei JPEG-Kompressionsfaktoren gewählt werden.

	Fein	Normal	Spar
Bildgröße	1600 x 1200	1280 x 960	640 x 480
JPEG Kompressionsfaktor	5.1:1	12:1	24:1

### Sensor-Ausgabe

1.600 x 1.200 Pixel und 30-Bit-Farbtiefe (Seitenverhältnis 4 : 3)

### Film

Silber halid, ISO 100

### Belichtung

Belichtungsautomatik mit automatischem Weißabgleich

### EV Ausgleich

Menüauswahl +/- 2EV in 0.2 Stufen

### Digitaler Zoom

4-fach Zoom, 0,2-Schritte

### Bildspeicherung

Bildqualität	Zahl der Bilder mit 8 MB Speicher		
	1600 x 1200	1280 x 960	640 x 480
Fein	8	14	28
Normal	15	33	66
Spar	27	56	114

### Voreinstellung der Szenenauswahl

Party/Innenaufnahmen, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Landschaftsaufnahmen bei Nacht, Feuerwerk und Fernaufnahmen.

## Kamerabeschreibung

<b>externer Speicher</b>	MMC/SD-Karte
<b>Ausgabedateiformat</b>	JPEG-Kompression
<b>Sucher</b>	Umgekehrter Galilei-Sucher, Bildausschnitt 85 %, Vergrößerung 0,45
<b>Bildkontrolle</b>	1,6" TFT-LCD-Display (Auflösung 312 x 230), weißer LED-Hintergrund, stufenlose 4-fache Vergrößerung
<b>LCD-Menü auf Display</b>	Auf Display Bildzähler, Batterieladezustand Vom Benutzer anwählbar: Blitz, Selbstausröser, Bildqualität, NTSC/PAL-Fernsehbild, Bildlöschanzeige, Kamera-Modus und Bildkontrollmodus, Videoclip, Weißabgleich (automatischer Weißabgleich, Wolfram-Abgleich), Helligkeit (4 Stufen) Ausschaltzeit, PC-Treiber Auswahl (TWIN/WDM und Massenspeicher), Speicherformat, digitaler Zoom (stufenlos bis 4-fach), Sprachauswahl, EV-Ausgleich, Auswahl der Voreinstellung der Belichtungszeit bei Aufnahmen unter schwierigen Lichtverhältnissen, wie z.B. Party/Innenaufnahmen, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Landschaftsaufnahmen bei Nacht, Feuerwerk und Fernaufnahmen.
<b>Bildzähler</b>	Auf LCD-Display
<b>Sprachen</b>	Spanisch, Italienisch, Deutsch, Englisch, Französisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch über Hauptmenü anwählbar
<b>Selbstausröser</b>	Ca. 10 Sekunden, rotes Blinklicht
<b>Blitz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dauerabschaltung</li><li>- Blitzautomatik</li><li>- Blitzdauerschaltung (für Gegenlichtaufnahmen)</li><li>- Ladung bei angeschlossenem USB-Anschluss verriegelt</li><li>- Maximale Entfernung 2,7 m</li><li>- Ladedauer bei Raumtemperatur weniger als 7 Sekunden bei neuer Batterie</li><li>- Lichtabschaltung über Fotodiode für Nahaufnahmen</li></ul>
<b>Stromversorgung</b>	3V 2x AA LR6

## Kamerabeschreibung

<b>Batterielebens-dauer</b>	Bis zu ca. 120 Aufnahmen
<b>Stromsparfunktion</b>	Automatische Stromabschaltung nach 15, 30, 60 oder 90 Sekunden ohne Aktivität oder Abschaltung der Stromsparfunktion entsprechend Benutzereinstellung
<b>Abmessungen</b>	110 x 62 x 35,9 mm
<b>Gewicht</b>	116,2 g (ohne Batterie und MMC/SD-Karte)
<b>Verbindungen</b>	USB 1.1-Verbindung für PC oder Mac MMC/SD-Verbindung für Speicherkartenleser Video-Anschluss für Fernsehgerät (NTSC/PAL)
<b>Web-Kamera- oder Video-Modus</b>	WDM für Video-Miniport-Treiber
<b>Systemkompatibilität</b>	TWAIN-Treiber, WDM-Treiber und Treiber für Massenspeicher für Windows 98SE, 2000, ME, XP Massenspeichertreiber für Mac OS 9.x oder höher
<b>PC-Software</b>	Arcsoft PhotoImpression, ArcSoft VideoImpression
<b>Bildgeschwindigkeit bei Web-Kamerabetrieb</b>	22 Bilder/Sekunde
<b>Video-Auflösung</b>	QVGA, Record & Playback
<b>Zubehör</b>	CD-ROM -Kameratreiber -Mehrsprachigs Benutzerhandbuch Fernsehanschlusskabel USB-Kabel Kameratasche Handgelenkschlaufe 2 AA Alkalibatterien Mehrsprachiges Schnellstart Handbuch Mehrsprachigs Benutzerhandbuch

Concord, Concord Eye-Q und das Concord Eye-Q Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Concord Camera Corp. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Microsoft, Microsoft NetMeeting und Windows sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Mac, Macintosh und Power Mac sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Apple Computer, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Handelsmarken und Produktnamen sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen Ihrer entsprechenden Eigentümer.

Copyright 2002 Concord Camera Corp.

Download from [Www.Somanuals.com](http://Www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.

## ¡FELICITACIONES!

*Felicitaciones por la compra de su cámara nueva. Esta cámara ha sido diseñada y fabricada para un funcionamiento digno de confianza. Lea este manual antes de poner en funcionamiento la cámara para familiarizarse con ella.*

*Este manual ha sido escrito con atención y presentado con detalle para que las instrucciones sean claras y se puedan aprovechar al máximo las posibilidades de la cámara.*

# Índice de materias

Información importante .....	175
Precauciones .....	176
Características de la cámara .....	177
Requisitos del sistema .....	178
<b>1. La cámara</b>	
Perspectiva general de la Concord Eye-Q Duo 2000 .....	179
Modo de las pilas .....	180
Encender y apagar la cámara .....	181
Uso de la pantalla de cristal líquido .....	182
Mensajes del LCD .....	186
Encendido y apagado del VCL .....	187
Estado de DEL de cámara lista .....	187
Memoria de la cámara.....	188
<b>2. Modo de cámara</b>	
Tomar de fotos .....	190
Menú principal .....	190
<i>Selección de modo</i> .....	191
<i>Cortos de vídeo</i> .....	191
<i>Autodisparador</i> .....	192
<i>Tamaño de imagen</i> .....	193
<i>Calidad</i> .....	194
<i>Flash</i> .....	195
<i>EV</i> .....	196
<i>Balance de blanco</i> .....	197
<i>Escena</i> .....	198
<i>Brillo</i> .....	199
<i>Configuración</i> .....	200
Zoom digital .....	204

<b>3. Modo Revisar</b>	
Ampliación.....	205
Visualización de clips de vídeo .....	205
Menú principal .....	206
<i>Eliminar</i> .....	206
<i>Miniatura</i> .....	207
<b>4. Instalación del software</b>	
Instalación de los controladores de la cámara y las aplicaciones de ArcSoft.....	209
<b>5. Transferencia de fotos al ordenador</b>	
Conexión de la cámara al ordenador .....	210
<i>Controladores de WDM/TWAIN (PC)</i> .....	211
<i>PhotoImpression de ArcSoft (PC)</i> .....	211
<i>Modo de almacenamiento masivo (DSC)</i> .....	212
<i>Desconexión de la cámara de la computadora</i> .....	213
<b>6. Características especiales</b>	
VideImpression de ArcSoft (PC) .....	215
Cámara web.....	216
Modo de TV.....	217
<b>7. Mantenimiento de la cámara</b>	
Limpieza de la cámara .....	220
<b>8. Consejos, posibles problemas y soluciones</b> .....	221
<b>9. Especificaciones de la cámara</b> .....	224



## INFORMACIÓN IMPORTANTE

### INFORMACION FCC

**OBSERVACIÓN FCC :** Este equipo se encuentra conforme con la norma para aparatos digitales de clase B, según la Parte 15 del reglamento FCC. Usar solamente el cable incluido con la cámara. El uso de otros cables puede resultar en interferencias a la recepción de radio y TV que pueden retirar el permiso de uso de este equipo al usuario. Este aparato se encuentra conforme con la Parte 15 del reglamento FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este aparato no puede causar interferencias perjudiciales.
- Este aparato debe aceptar recibir interferencias incluyendo aquellas que dificultan su funcionamiento.

***Probado para conformidad  
con los estándares FCC  
Para uso DOMÉSTICO o en OFICINA***

Efectuar cambios o modificaciones en la cámara, que no hayan sido expresamente aprobadas por el fabricante, pueden resultar en la anulación del derecho de uso del aparato.

### INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

**OBSERVACIÓN:** Este equipo ha sido probado y se encuentra conforme con la norma para aparatos digitales de clase B, según la Parte 15 del reglamento FCC. Esta norma protege contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y si no se instala de acuerdo a las instrucciones puede causar interferencias dañinas a radio comunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que estas interferencias no puedan ocurrir en una instalación en particular. Si este aparato causara interferencia a un equipo de radio o televisión, lo que es determinable conectando y desconectando el aparato, tome las siguientes medidas para la corrección de la interferencia:

- Reorientar o colocar en otro lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectar el aparato a una toma o circuito diferente al que el receptor está conectado.
- Pedir ayuda al vendedor o a un técnico especializado en Radio/TV.

## **INFORMACIÓN VCCI**

Este es un producto de clase B para uso doméstico basado en los Requisitos Técnicos del Consejo de Control Voluntario de Interferencias (VCCI) de Equipos de Información Tecnológica. Si el aparato se usa cerca de un receptor de radio o televisión en un ambiente doméstico puede causar interferencias. Instalar y usar el equipo de acuerdo a las instrucciones del manual.

## **PRECAUCIONES**

Observar las siguientes precauciones al usar la cámara:

- No abrir la carcasa de la cámara o intentar realizarle reparaciones. Las reparaciones deben ser realizadas por personal especializado.
- Mantener la cámara alejada del agua y otros líquidos y no humedecerla nunca. No usarla en exteriores cuando esté lloviendo o nevando.
- Si entrara alguna materia extraña o agua dentro de la cámara, desconectarla inmediatamente y llevarla a un servicio autorizado.
- Los daños físicos o el mal funcionamiento de la cámara pueden borrar las imágenes almacenadas en su memoria. Tener siempre copias de seguridad transferidas a una computadora.
- Cuando hay electricidad estática la cámara puede no funcionar correctamente y necesitar ser reiniciada.
- No dejar la cámara en lugares con altas temperatura, como un vehículo cerrado o bajo la luz directa del sol.
- Con esta unidad deben usarse cables apantallados para garantizar la conformidad con los límites de la Clase B de la FCC.
- Retirar las pilas cuando no se vaya a utilizar la cámara por un largo periodo de tiempo.
- Usar solamente pilas 2x AA LR6.
- Desechar las pilas conforme indique la ley.
- No dejar la cámara en lugares inestables donde se pueda caer y dañar.
- No tocar o presionar el objetivo.
- No desenchufar la cámara de la TV o de la computadora cuando esté en funcionamiento porque pueden ocurrir alteraciones en la memoria.
- No desconectar la cámara o abrir el compartimiento de las pilas cuando la luz LED esté parpadeando o encendida porque la imagen podría no quedar almacenada.

## Características de la cámara

- Almacena hasta 8 fotografías de modo Superior, 15 Normal o 27 Económico en su memoria interna de 7MB
- Almacenaje prácticamente ilimitado usando la tarjeta extraíble MultiMediaCard (MMC) o la Secure Digital (SD). (Las tarjetas MMC/SD se venden por separado)
- 1,6" LCD de color
- Conexión y cable USB
- Conexión para TV (NTSC and PAL) y cable
- Flash automático incorporado
- Enfoque libre a partir de 1.2 metros
- Resolución 1280 x 960 pixels (2.0 Megapixels)
- Menú en pantalla con la TV conectada (OSD)
- Valor de exposición
- Modos de escena
- Zoom digital hasta un máximo de 4X
- Modo Video Clip
- Cámara Web (Sólo Windows)
- Almacenamiento Masivo
- Temporizador automático
- Soporte para el trípode
- Menu multilinguaje

## Requisitos del sistema

### **PC:**

- Microsoft Windows 98SE/ME/2000 y XP
- IBM PC/AT o Compatible procesadores de 200 Mhz o superiores
- Memoria mínima de 32 MB de RAM (se recomienda 64 MB)
- Puerto USB
- Monitor con resolución 640 x 480, paleta de 16 bitios (1024 x 768 color de 24 bitios recomendado)
- Espacio disponible en disco duro de 175 MB
- Módem de 56K o mayor, ISDN o conexión LAN (para uso en Cámara Web)
- Unidad lectora CD-ROM


### **Macintosh:**

- Mac OS 9 o mas
- Macintosh Power PC o mas, Memoria mínima de 64 MB de RAM
- Espacio disponible en disco duro de 100 MB
- Puerto USB

# 1. La Camara

## Perspectiva general de la camara Concord Eye-Q Duo 2000


### PARTE FRONTAL

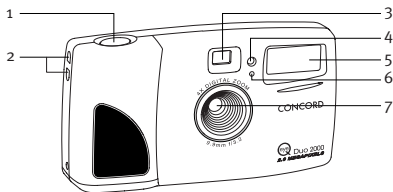

1. Disparador
2. Agarradera de cinta para el cuello / Cinta para la muñeca
3. Visor
4. Temporizador LED
5. Flash
6. Sensor del flash
7. Filter Ir y objetivo

8. Botón de encender y apagar
9. Luz LED indicadora de cámara preparada
10. LCD
11. Panel de conexión del cable
12. Soporte del trípode
13. Botón de Modo
14. Botón de flechas
15. Botón de menú
16. Botón de OK
17. Botón de encender y apagar el LCD
18. Tapa del compartimiento de pilas

### PARTE SUPERIOR

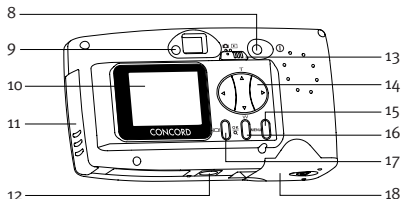

## Instalación de las pilas

La cámara Concord Eye-Q Duo 2000 funciona con pilas 2x AA LR6.

### Instalación de las pilas:

1. Localizar la tapa del compartimiento de las pilas que se encuentra en la parte inferior de la cámara.
2. Deslizar el botón de apertura hacia el centro de la cámara. (fig.1.1)
3. Abrir la tapa.
4. Colocar las pilas con la polaridad positiva hacia la marca +, y la negativa hacia la marca -. (fig.1.2)
5. Cerrar la tapa.




fig.1.1




fig.1.2

**Observación:** Retirar las pilas de la Concord Eye-Q Duo 2000 si no se va a utilizar por un periodo de tiempo prolongado para evitar corrosiones o fugas.

## Comprobación de las pilas

La cámara posee un indicador que marca el nivel de energía de las pilas.



### LLENO

*Las pilas están llenas y listas para ser usadas.*



### BAJO

*Las pilas están agotadas y deben ser reemplazadas.*

## Encender y Apagar la cámara.

Al conectar la cámara la luz LED indicadora de cámara preparada, que se encuentra en la parte posterior, comienza a parpadear y el LCD muestra la programación inicial.

### **Encender y Apagar la cámara:**

1. Pulsar el botón **Power** (encender/apagar) para conectar la cámara. (fig.1.3)
2. La cámara se encuentra preparada cuando la luz indicadora LED para de parpadear y los iconos aparecen en la LCD. (fig.1.4)
3. Para desconectar la cámara pulsar el botón **Power** de nuevo durante unos segundos.




fig.1.3





fig.1.4

## Uso de la pantalla de cristal líquido







## Uso de la pantalla de cristal líquido

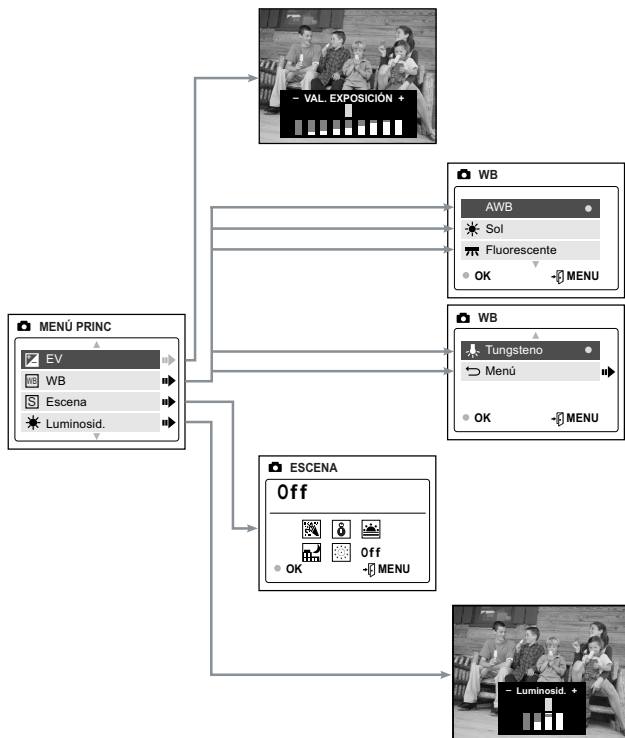

## Uso de la pantalla de cristal líquido

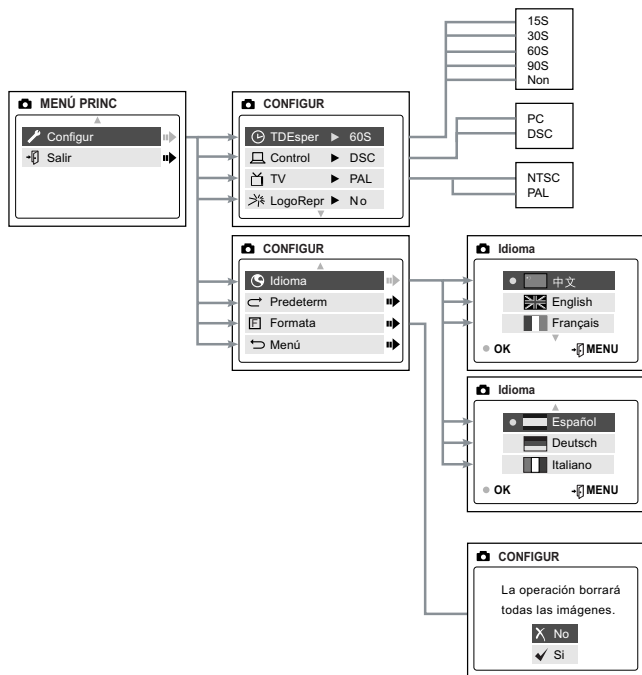

## Uso de la pantalla de cristal líquido

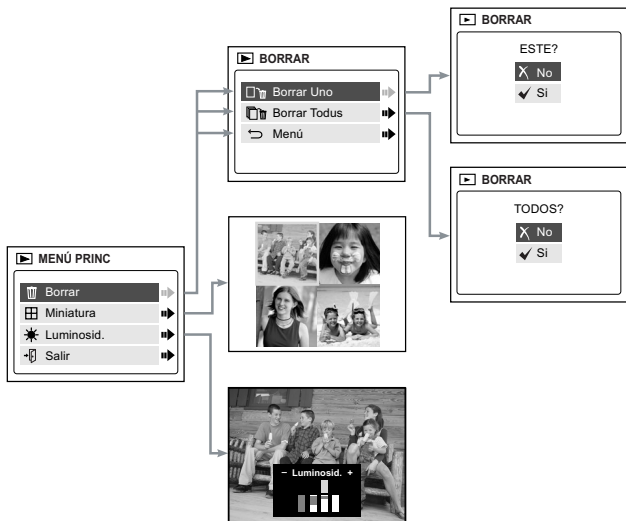

## Mensajes del LCD

### 1. MEMORY IS FULL (MEMORIA LLENA):

La MMC/SD está llena.



### 2. INTERNAL MEMORY IS FULL (MEMORIA INTERNA LLENA):

La memoria interna está llena.




### 3. ERROR:



La memoria interna de la cámara o MMC/SD pueden haber sufrido daños. Formatee la memoria. (pág. 203)



## Encendido y apagado del VCL

El VCL se enciende automáticamente por defecto cada vez que se activa la cámara. Puede utilizar el  para encender o apagar el VCL.

### **Utilización del botón de ON/OFF [Encendido/Apagado] de visualización :**

1. Pulse una vez para apagar los iconos del VCL.
2. Si los iconos están apagados, pulsando  se apagará el VCL.
3. Cuando el VCL esté apagado, pulsando  se volverá a encender el VCL.



## Estatus de la luz LED indicadora de cámara preparada.

### **Cuando la luz indicadora LED está:**

#### **1. Fija**

La cámara está lista para tomar fotografías sujetar la cámara firmemente para que al tomar la fotografía la imagen sea clara. (fig.1.5)




fig.1.5

#### **2. Parpadeando**



El flash está recargándose o la cámara está almacenando una fotografía. En este modo se puede mover la cámara. (fig.1.5)

**Observación:** No abrir la tapa del compartimiento de pilas o desconectar la cámara cuando la luz indicadora LED esté fija o parpadeando porque las imágenes o video clips de la cámara pueden resultar dañados.

## Memoria de la cámara

El Concord Eye-Q Duo 2000 puede almacenar fotos de dos maneras, utilizando o bien la memoria interna de la cámara de 7MB o bien la tarjeta extraíble MMC/SD. Las tarjetas de memoria se venden por separado y se pueden comprar en minoristas electrónicos o de computadoras.

Cuando se instala la MMC/SD, la memoria interna se transferirá automáticamente a la tarjeta de memoria.

VCL	Memoria por defecto
	MMC/SD
No 	Memoria interna (7MB)

**Nota:** Si la memoria interna almacenada es mayor que la memoria disponible en la MMC/SD, los archivos se transferirán hasta que la MMC/SD esté llena. Los archivos que no se transfieran permanecerán en la memoria interna. Inserte una MMC/SD con suficiente memoria o elimine los archivos. (pág. 206)

Cuando está llena la memoria interna o la MMC/SD, tendrá que borrar imágenes para seguir tomando fotos. Se ruega consultar la sección Modo de borrar fotos para las instrucciones pertinentes.

**Nota:** Se puede disponer de más espacio de almacenamiento utilizando una configuración de calidad inferior. Consúltese la sección de CALIDAD para seleccionar una configuración de calidad inferior. (pág. 194)

## Instalación de la MMC/SD

### **Instalación de la tarjeta de memoria:**

1. Localice la tapa del compartimento de las pilas, en la parte inferior de la cámara.
2. Corra el botón de la tapa de las pilas hacia el centro de la cámara.
3. Instale la MMC/SD como indica la flecha.  
(ilust. 1.6)
4. Cierre la tapa del compartimento de las pilas.




fig.1.6

**Nota:** Si se corrompe la memoria interna o la MMC/SD, el VCL dará el mensaje ERROR! Habrá que formatear la memoria. Para poder continuar debe formatear todos los archivos. (pág. 203).

## 2. 📷 MODO DE CÁMARA

### *Toma de fotos:*


1. Fije la cámara en el modo de cámara poniendo el conmutador de modos en  .
2. Posicione el tema en el visor O en el VCL. (ilust. 2.1)
3. Pulse suavemente el botón de **Obturador** (ilustración 2.2) y mantenga la cámara inmóvil hasta que destelle el DEL de cámara lista situado junto al visor (ilust. 2.3)
4. Una vez adquirida la imagen, el DEL de cámara lista próximo al visor comienza a parpadear. Esto indica que la imagen se está procesando.
5. Se visualizará una previsualización de la imagen en el VCL por espacio de 1 segundos después de adquirida y se actualizará el número del contador de archivos visualizado en el VCL.



fig.2.1




fig.2.2





fig.2.3


## 📷 MENÚ PRINCIPAL

1. En el modo de cámara, pulse **MENU**.
2. Pulse **▲** o **▼** para conmutar entre las opciones.
3. Pulse **▶** para visualizar el submenú de la opción seleccionada.
4. Si desea abandonar cualquier menú, pulse hasta que **▼** (exit [salir]) esté resaltado y pulse **▶** para regresar al menú anterior.
- 0
5. Pulse **MENU** para salir.



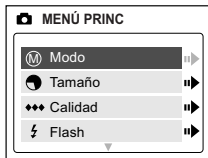

## SELECCIÓN DE MODO - CORTOS DE VIDEO

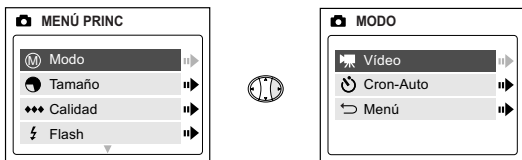

### Toma de cortos de vídeo:

1. Cuando Corto de vídeo esté resaltado en el menú de MODE [MODO] pulse ► .
  2. Pulse el botón de **Obturador** para comenzar a grabar un corto de vídeo continuo. (fig.2.4)
  3. Pulse el botón de **Obturador** de nuevo para detener la grabación. (fig.2.5)
- 0
4. La cámara continuará grabando hasta que la memoria se llene.
  5. Cuando se complete la sesión de corto de vídeo, la cámara regresará al modo de cámara.



fig.2.4




fig.2.5

**Nota:** Para ver los clips de vídeo en su computadora termine por favor todos los pasos en la sección de la Instalación del software. (p. 209)

**Nota:** El DEL de cámara lista parpadeará rápidamente cuando la cámara almacene el corto de vídeo. No abra la tapa del compartimento de las pilas ni apague la cámara mientras el DEL parpadee, si no puede que el corto de vídeo no se almacene.

**Nota:** Si desea cancelar la sesión de corto de vídeo antes de pulsar el botón de **Obturador**, pulse **MENU** para salir.

## MODO - AUTODISPARADOR (CRON-AUTO)

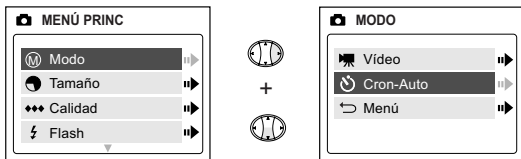

### **Self-timer (Autodisparador)**

1. Resalte Self-timer Cron-Auto en el menú MODE (MODE) y pulse ► . (fig.2.6)
2. Utilice ▲ o ▼ para resaltar Sí o No.
3. Pulse **OK** (Aceptar) para seleccionar.
4. Posicione el tema en la cámara.
5. Pulse el botón de **Obturador**.
6. Los DEL de cámara lista y de autodisparador parpadearán durante 10 segundos y luego se adquirirá la imagen.


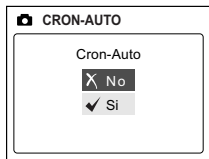


fig.2.6

**Nota:** El cronómetro automático se desactiva automáticamente una vez se ha tomado la imagen.

## SIZE [TAMAÑO DE IMAGEN]

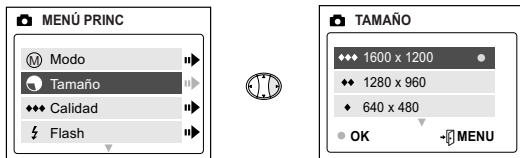


1. En el menú SIZE (Tamaño), pulse ▲ o ▼ para conmutar entre 1600 x 1200, 1280 x 960 y 640 x 480.
2. Pulse **OK** (Aceptar) para seleccionar el tamaño y pulse **MENU** (Menú) para volver a Camera Mode (Modo Cámara).

Calidad de imagen	Imágenes tomadas con 7 MB (aproximadamente)		
	1600 x 1200	1280 x 960	640 x 480
Fine (alta calidad)	8	14	28
Normal	15	33	66
Economy (económico)	27	56	114

**Nota:** La opción seleccionada se señalará con ( • ).

## QUALITY [CALIDAD]

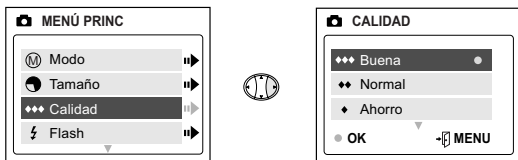


1. En el menú de QUALITY, pulse ▲ o ▼ para conmutar entre Fine [Alta], Normal y Economy [Baja].
2. Pulse **OK** para seleccionar el modo de calidad y regresar al modo de cámara.

	Fine (alta calidad)	Normal	Economy (económico)
Tamaño de imagen	1600 x 1200	1280 x 960	640 x 480
Índices JPEG	5:1:1	12:1	24:1

**Nota:** La opción seleccionada se señalará con ( • ).

## FLASH

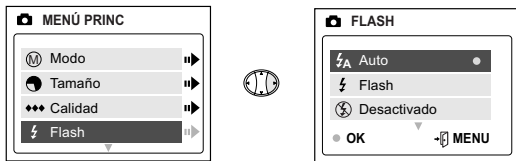


1. En el menú de FLASH, pulse ▲ o ▼ para elegir entre Auto ( ⚡<sub>A</sub>), Flash ( ⚡ ) y Flash apagado ( ⚡<sub>X</sub>).
2. Pulse **OK** para seleccionar el modo de Flash y pulse **MENU** (Menú) para salir.

Estado del Flash	Distancia del tema
Auto ( ⚡ <sub>A</sub> )	3.9 pies (1.2m) a 8.5 pies (2.5m)
Flash ( ⚡ )	3.9 pies (1.2m) a 8.5 pies (2.5m)
Flash apagado ( ⚡ <sub>X</sub> )	1,2 m a infinito

**Nota:** La opción seleccionada se señalará con ( • ).

**Nota:** El Flash puede necesitar recargarse entre fotos. Cuando está cargando, el DEL de cámara lista parpadea. Cuando ambos cesan de parpadear, ya puede tomar otra foto. Si las pilas tienen poca carga, el Flash no funcionará. Instale pilas nuevas.


## EV: VALOR DE LA EXPOSICIÓN

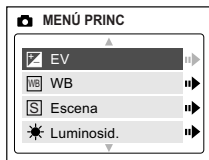

1. En el menú EV, pulse ◀ o ▶ para conmutar entre -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0, +0.5, +1.0, +1.5 y +2.0.
2. Pulse **MENU** (Menú) para salir.

( + )	Use este ajuste en escenas con condiciones de iluminación oscura.
( - )	Use este ajuste en escenas con condiciones de iluminación brillante.


## WB (WHITE BALANCE) [BALANCE DE BLANCO]

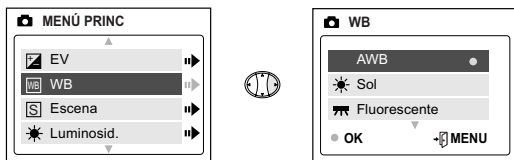






1. En el menú de WB (WHITE BALANCE) pulse ▲ o ▼ para elegir entre AWB, (soleado), (fluorescente), (tungsteno).
2. Pulse **OK** para seleccionar el modo de balance de blanco y pulse **MENU** (Menú) para salir.

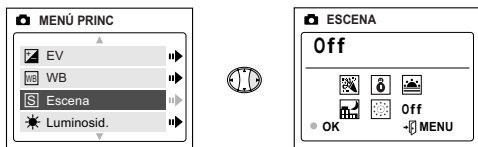Opción de balance de blanco	Explicación
AWB (balance de blanco automático)	La cámara elegirá automáticamente la configuración de balance de blanco.
Soleado	Para utilizar en exteriores con suficiente luz solar.
Fluorescente	Para utilizar en interiores con luz fluorescente.
Tungsteno	Para utilizar en interiores con luz de tungsteno.

## SELECCIÓN DE ESCENAS PREDEFINIDAS




1. En el menú Escena, pulse ▲ o ▼ para conmutar entre Party/Indoor (Fiesta/Interior), Beach/Snow (Playa/Nieve), Fireworks (Fuegos artificiales), Sunset (Puesta de sol).
2. Pulse **OK** (Aceptar) para seleccionar el modo de Escena y pulse **MENU** (Menú) para salir.

 <b>Party/Indoor</b> (Fiesta/Interior)	Utilice este modo adentro para capturar los detalles de las escenas de luz de vela o de otras condiciones de luz del interior.
 <b>Beach/Snow</b> (Playa/Nieve)	Use este modo para capturar los detalles en temas como nieve o agua que refleja la luz.
 <b>Night Landscape</b> (Paisaje de la Noche)	<p>La velocidad lenta del obturador se utiliza para capturar las luces en escenas de la noche.</p> <p>Extremidad De la Fotografía: Con la velocidad lenta del obturador hay una posibilidad de falta de definición sujeta debido al movimiento de la cámara fotográfica.</p> <p>Para reducir esto, usted puede hacer lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fije su cámara fotográfica al modo del paisaje de la noche.</li> <li>2. Coloque su cámara fotográfica en un trípode o un área superficial robusta.</li> <li>3. Fije la cámara fotográfica al modo del uno mismo-contador de tiempo.</li> <li>4. Pulse el obturador.</li> </ol>
 <b>Sunset</b> (Puesta de sol)	Este modo captura los profundos matices y las variaciones de color en las puestas y las salidas del sol.
 <b>Fireworks</b> (Fuegos artificiales)	Use este modo para capturar la explosión de luz de los fuegos artificiales con una velocidad de obturación más lenta. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Debido a la velocidad de obturación más lenta, es conveniente colocar la cámara sobre un trípode para mejorar la calidad de la imagen.</li> </ul>




## BRIGHTNESS [BRILLO]

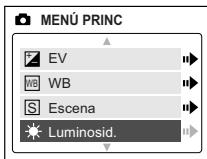

**Utilice esta opción para cambiar el brillo del VCL.**

1. En el menú de BRIGHTNESS pulse ◀ o ▶ para conmutar entre ambas opciones.
2. Pulse **OK** para seleccionar su opción y pulse **MENU** (Menú) para salir.

## SETUP [CONFIGURACIÓN]

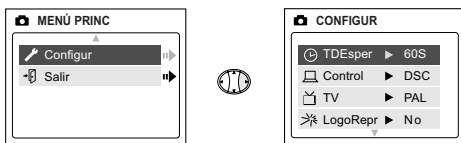


### Utilización del menú de **SETUP** [configuración]:

1. Use ▲ o ▼ para conmutar entre las opciones.
2. Cuando se resalte la opción, use ► para desplazarse entre las opciones
3. Pulse ▼ para seleccionar y para conmutar entre las opciones o pulse **MENU** para salir.

Opción de configuración	Opciones de selección	Explicación
Tiempo de espera	15, 30, 60, 90	Fija la opción de desconexión automática.
	None	Desactiva la opción de desconexión automática.
Controlador	PC	Use este modo cuando utilice ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft VideoImpression, NetMeeting u otro software de videoconferencia.
	DSC	Modo de almacenamiento masivo. Use este modo para visualizar sus imágenes y clips de vídeo mediante el controlador de almacenamiento masivo.
TV	NTSC	Fija el modo necesitado por la cámara para adaptarse a su TV.
	PAL	
LogoRepr	Sí, No	Activa o desactiva la animación inicial.
Idioma	中文, English, Français, Español, Deutch, Italiano	Ajusta el idioma de la cámara.
Valores por defecto		Fija todos los valores a los dados en fábrica por defecto.
Formato		Da formato a la memoria interna o a la tarjeta de memoria MMC/SD suprimiendo todos los archivos.


## TIME-OUT [TIEMPO DE ESPERA]

Para ampliar el tiempo de duración de las pilas, la cámara se desconectará automáticamente transcurridos 60 segundos. Utilice esta opción para cambiar la configuración por defecto.

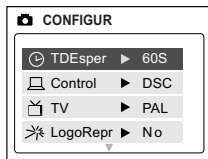

## DRIVER [CONTROLADOR]

Se ruega consultar la sección de Transferencia de archivos al ordenador (pág. 171) para más información.

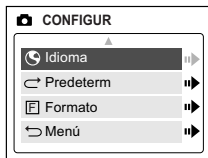

## TV

Se ruega consultar la sección de Modo de TV (pág. 217) para más información.

## LOGOREPR

Use esta opción para activar o desactivar la animación que aparece en la pantalla de cristal líquido (LCD) cuando la cámara está encendida.

## IDIOMA



Utilice esta opción para cambiar el idioma de la cámara. Todos los menús y mensajes se visualizarán en el idioma seleccionado.

1. Pulse ▼ para resaltar Idioma.
2. Pulse ► para ver el submenú.
3. Pulse ▲ o ▼ para conmutar entre los idiomas.
4. Presione OK para seleccionar.
5. Pulse ▲ o ▼ para conmutar entre No o Sí.
6. Presione **OK** para seleccionar y para volver al menú principal.

## DEFAULT [VALORES POR DEFECTO]

### *Para regresar a los valores por defecto de la cámara:*

1. Cuando esté resaltada la opción de Default, pulse ► .
2. La cámara regresará a los valores por defecto dados en fábrica y volverá al menú principal.
3. Pulse **MENU** (Menú) para salir.


Modo	Configuración por defecto
Tamaño	1600 x 1200
Calidad	Alta
EV	0 (  )
Balance de blanco	AWB
Modos de escena	No
Brillo	3 (  )
Tiempo de espera	60
Controlador	DSC
TV	NTSC
LogoRepr	No
Idioma	English

**Nota:** La versión predeterminada para el modo TV variará dependiendo del país en el que se haya adquirido la cámara.

## FORMATO

Si da formato, eliminará todos los archivos. Utilice esta opción para formatear la memoria interna MMC/SD.

### **Para formatear la:**

- memoria interna – La tarjeta MMC/SD no debe estar en la cámara.
  - tarjeta MMC/SD – Inserte la MMC/SD en la cámara.
1. Cuando la opción del formato esta resaltado pulse ► para ver el submenú.
  2. Pulse ▲ o ▼ para conmutar entre No o Sí.
  3. Pulse OK para seleccionar.
  4. Si se selecciona Sí, se borrarán TODOS LOS ARCHIVOS.
  5. Si se selecciona No, no se efectuará ningún cambio y se regresará al menú principal .

**Nota:** Si se muestra un mensaje de ERROR en la pantalla LCD, significa que se ha dañado la memoria interna o la memoria de la MMC/SD. Para poder continuar debe formatear la memoria.

## Zoom digital

El Concord Eye-Q Duo 2000 puede utilizar zoom digital hasta un máximo de 4X para tomar fotos.

### ***Configuración del modo de zoom digital:***

1. En el modo de cámara pulse ( T ) para ampliar el tema.
2. Pulse ( W ) para reducir y regresar al modo normal.

<b>Tamaño</b>	<b>Zoom (Máximo)</b>
1600 x 1200	4X
1280 x 960	4X
640 x 480	Nada

### 3. ► MODO DE REVIEW [REVISIÓN]

En el modo de Review, puede revisar las imágenes y cortos de vídeo adquiridos mediante el VCL.

#### Utilización del modo de REVIEW:

1. Gire el conmutador de modos hacia ► .
2. Pulse ◀ o ▶ para desplazarse por cada archivo.

Tipo de archivo	Formato
Imagen	JPG
Corto de vídeo	AVI

#### Enlargement (Ampliación)

Cuando visualice las imágenes, puede utilizar la ampliación para efectuar un zoom en la imagen almacenada.



#### Para utilizar Ampliación:

1. Mientras visualiza un archivo JPG, pulse **OK** (Aceptar) para verlo en el modo 2x Enlargement (Ampliación 2x).
2. Pulse **OK** (Aceptar) para especificar el modo 4x Enlargement (Ampliación 4x).
3. Pulse **OK** (Aceptar) para volver al modo de visualización normal.

**Nota:** En los modos de ampliación 2x y 4x, pulse ◀▶ para explorar la imagen.

Tamaño	Ampliación (Máximo)
1600 x 1200	4x
1280 x 960	4x
640 x 480	Nada

#### Visualización de cortos de vídeo (AVI)

#### Para visualizar cortos de vídeo:


1. Pulse el botón de **OK** para reproducir el vídeo.




## ▶ MENÚ PRINCIPAL

**Para utilizar el MENÚ PRINCIPAL en el modo de Review:**

1. Pulse **MENU** para entrar en el MENÚ PRINCIPAL.
  2. Use ▲ o ▼ para conmutar entre las opciones.
  3. Cuando se resalte la opción, pulse ▶ para entrar en el submenú.
  4. Si desea salir de cualquier menú, pulse ▼ hasta que Exit (Salir) o Menú se resalte para regresar al menú anterior.
- 0
5. Pulse **MENU** para salir.

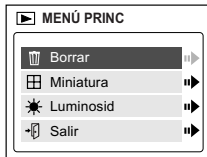

## BORRAR

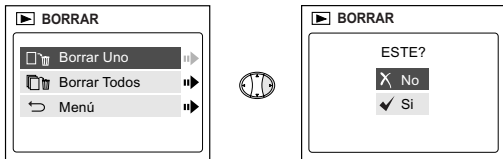


**Para borrar un solo archivo de la memoria interna:**

1. Cuando esté resaltado Delete One [Borrar uno], en el menú de DELETE, pulse ▶ .
2. La pantalla siguiente tendrá el mensaje "This File?" [¿Borrar este archivo?]. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar No o Yes [Sí]. Resalte la opción y pulse **OK** (Aceptar) para seleccionarla.
3. Si se selecciona Yes, el archivo se borrará.
4. Si se selecciona No, no se efectuará ningún cambio y se regresará al menú principal ▶ .



## BORRAR - Continuación

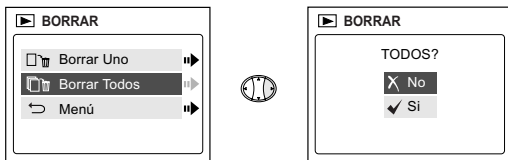

### **Para borrar *TODOS* los archivos de la memoria interna:**


1. Cuando esté resaltado Delete All [Borrar todo], en el menú de DELETE, pulse ► .
2. La pantalla siguiente tendrá el mensaje "All Files?" [¿Borrar todos los archivos?]. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar No o Yes. Resalte la opción y pulse OK (Aceptar) para seleccionarla.
3. Si se selecciona Sí, se borrarán TODOS LOS ARCHIVOS.
4. Si se selecciona No, no se efectuará ningún cambio y se regresará al menú principal ► .

### **Para borrar archivos de la MMC/SD:**




1. Inserte la tarjeta MMC/SD en la cámara.
2. Siga los pasos anteriores.

**Nota:** Una vez que se hayan borrado las imágenes no se podrán volver a recuperar.
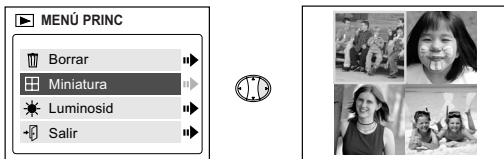
## THUMBNAIL [MINIATURA]



### ***Para ver los archivos en el modo Thumbnail (Miniatura):***

1. Con Thumbnail resaltado en el menú principal , pulse  para entrar en el modo de Thumbnail.
2. Use  para navegar entre todos los archivos almacenados.
3. Pulse **OK** para ver el archivo seleccionado.

## BRIGHTNESS

Se ruega consultar la sección de Brillo (pág. 199).

## 4. Instalación del software

**NOTA:** No conecte la cámara al ordenador antes de haber concluido la instalación de los controladores y del software de la cámara.

### ***Instalación de los controladores de cámara y de las aplicaciones de ArcSoft:***

1. Inserte el CD-ROM incluido en la caja de la cámara.
2. Aparecerá la pantalla de instalación en el monitor del ordenador. Siga las instrucciones de instalación de la pantalla para instalar el software.
3. Cuando la instalación del CD-ROM haya finalizado, configure la cámara en el modo PC y conecte la cámara al equipo para completar la instalación de los controladores de cámara. (P. 210)
4. Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación.
5. Al finalizar la instalación, vuelva a inicial la computadora.


**NOTA:** Si el ordenador tiene desactivada la función de autoejecución de CD-ROM, haga clic en INICIO. Seleccione MI ORDENADOR y localice el controlador del CD-ROM. Haga clic doble en el icono del controlador de CD-ROM para ver su contenido. Haga clic doble en el archivo llamado SETUP.EXE y siga las instrucciones de pantalla.


**Nota para usuarios de Mac:** No es necesario instalar el software contenido en el CD. Consulte p. 213-214 para obtener más detalles sobre cómo utilizar la función de almacenamiento masivo.

## 5. Transferencia de archivos a la Computadora.

Los archivos tomados con la cámara se pueden ver y almacenar usando un PC. **Para cargar las fotografías es necesario instalar primero el software que acompaña a la cámara.**

### *Conexión de la cámara a la computadora:*

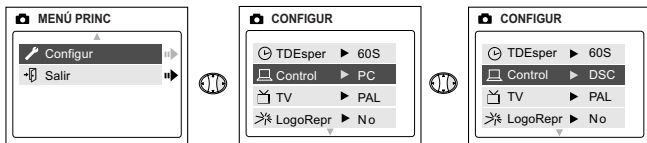

1. Seleccione PC (Windows solamente) o DSC en el menú de Configuración:
  - Gire el conmutador de modos hacia .
  - Pulse **MENU**. Pulse **▼** hasta que Configur (Setup) esté resaltado.
  - Pulse **▶** para entrar el menú de Setup.
  - En el menú de Configuración, pulse **▼** para resaltar Control.
  - Pulse **▶** para seleccionar DSC o PC.
2. Conecte la cámara a la computadora.
3. Enchufe el extremo rectangular del cable USB incluido con la Concord Eye-Q Duo 2000 al puerto USB de la computadora. Ver en la información sobre la computadora la localización del puerto USB. (fig.5.1)
4. Abrir el panel de conexión del cable de la Concord Eye-Q Duo 2000, deslizando la tapa hacia abajo y abrirla.
5. Enchufar el extremo cuadrado del cable USB en el conector USB que se encuentra dentro del panel de conexión.
6. **Quando se conecte la cámara por primera vez al equipo, se iniciará la instalación del controlador de la cámara. Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación.**

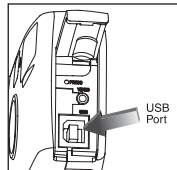



fig.5.1

## Sólo Windows

### Usando el Modo PC

Este modo también le permite usar la cámara con ArcSoft PhotoImpression.

Este modo le permite captar videoclips en vivo en la computadora y utilizar la cámara como cámara web.

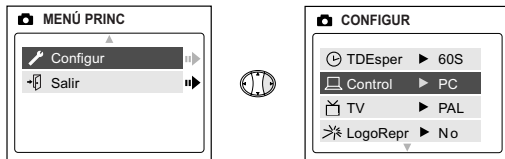

***Esta función debe ajustarse antes de conectar la cámara al equipo***

1. Encienda la cámara.
2. En el menú Setup (Configurar), pulse ► hasta resaltar Driver (Controlador).
3. Pulse ► para cambiar la configuración a PC.
4. Apague la cámara.
5. Conecte la cámara al equipo.
6. Iniciar el software ArcSoft PhotoImpression haciendo click en Start-Programs-ArcSoft Camera Suite y seleccionar PhotoImpression de la lista de aplicaciones en pantalla. (fig.5.2)
7. Hacer click en el botón [Camera/Scanner] (fig.5.2 a)
8. Hacer click en la lista que aparece bajo SELECT SOURCE y elegir Concord Eye-Q Duo 2000. (fig.5.2 b)



fig.5.2

9. Hacer click en el icono Camera/Scanner (fig.5.2 c) Aparecerá una segunda ventana que muestra los contenidos (fotografías) de la memoria de la cámara y las opciones para manejarlos. (fig.5.2 d)
10. Seleccionar la(s) fotografía(s) que se desea recuperar pulsando la tecla Ctrl key en el teclado de la computadora y haciendo un click en cada recuadro de fotografía.

0  
Hacer click en Edit-Select All.  
Hacer click en Acquire y se transferiran todas las fotografías. (fig.5.2 e)


0  
Hacer click en Edit-File Transfer.  
Las fotografías recuperadas se colocaran en recuadros reducido en la parte inferior de la ventana de la aplicación. Para abrirlas, hacer click en cada recuadro. (fig.5.2 f)

Ahora las fotografías se pueden imprimir, almacenar o modificar. Ver la guía del software ArcSoft's para obtener información sobre todas las posibilidades del PhotoImpression.

**Nota para usuarios de Windows:** Si cambia del modo PC al modo DSC o viceversa, desconecte primero la cámara del equipo.

### Usando el Almacenamiento Masivo (DSC)

Este modelo le permite ver imágenes y cortos de vídeo almacenados en la memoria interna de su cámara o de la tarjeta MMC/SD.

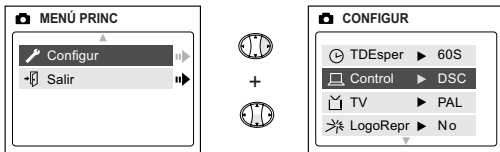

**Configuración de Mass Storage (Almacenamiento masivo), Esta función debe ajustarse antes de conectar la cámara al equipo en la cámara**

1. Encienda la cámara.
2. En el menú Setup (Configurar), pulse ▼ hasta resaltar Driver (Controlador).
3. Pulse ► para cambiar la configuración a DSC.
4. Apague la cámara.
5. Conecte la cámara al equipo.
6. Abra Mi Ordenador para localizar la unidad de disco extraíble que contenga los archivos de la memoria interna de la cámara o de la tarjeta de memoria.
7. Haga clic en el archivo que desee ver y Windows abrirá automáticamente el archivo con el software requerido.

**NOTA:** Se ruega consultar la documentación del ordenador para más información sobre la ubicación del puerto USB.

**NOTA:** Para ver los clips de vídeo en su computadora termine por favor todos los pasos en la sección de la Instalación del software. (p. 209)

**NOTA:** Si un archivo de AVI no se puede ver en una computadora que no tiene los controladores de la cámara, se necesita cargar y instalar DirectX de [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

### **Para usuarios de Mac:**

1. Configure la cámara en el modo DSC.
2. Conecte la cámara al equipo.
3. Pasados unos minutos, la unidad de disco duro externa aparecerá en el escritorio.
4. Abra la unidad extraíble "sin título" que está en el escritorio y abra DCIM para ver los archivos.
5. Haga clic en el archivo que desea ver.

## **Desconexión de la cámara de la computadora**

### **(Windows ME/2000/XP solamente):**

1. Hacer un click en el icono "Desconectar o retirar el hardware" ("Unplug or Eject Hardware") que se encuentra a la derecha en la barra de funciones. (fig.5.3)
2. Si se ha seleccionado el modo PC Driver (Controlador PC) en la cámara, haga clic en "Stop Concord Eye-Q Duo 2000 USB Driver V o.1."



fig.5.3

- 0,
- Si se ha seleccionado el modo DSC Driver (Controlador DSC) en la cámara, haga clic en "Stop Concord Eye-Q Duo 2000 USB Mass Storage Device."
3. Hacer click [OK] en el "Puede retirar el hardware" ("Safe to Remove Hardware").
  4. Desenchufar el USB de la cámara.

### **Cómo desconectar la cámara del equipo:**

1. Arrastre a la Papelera el icono de la unidad extraíble "sin título" que se encuentra en el escritorio.
2. Desconecte el cable USB de la cámara.

**Nota para usuarios de Mac:** Para obtener mejor rendimiento, utilice el puerto USB situado en la parte posterior del equipo.



## 6. Otras Características

### Sólo Windows

#### Usando ArcSoft VideoImpression

La Concord Eye-Q Duo 2000 puede captar videoclips en vivo en la computadora usando el software ArcSoft VideoImpression.

#### ***Cómo captar Video Clips en la computadora:***

1. Configure la cámara en el modo PC.
2. Conecte la cámara al equipo.
3. Iniciar el software ArcSoft VideoImpression haciendo click en Start-Programs-ArcSoft Camera Suite y seleccionar VideoImpression de la lista de aplicaciones en pantalla.
4. Hacer click en el icono NEW.
5. Hacer click en el icono CAPTURE.

**Observación:** Si no aparece el video seleccionar "Concord Eye-Q Duo 2000 Video Clips" en la lista del Driver List y hacer click en el icono Live para ver el video.

#### ***Grabación de video clips:***

1. Seguir los pasos anteriores del 1 al 5.
2. Hacer click en el icono RECORD. Para parar la grabación pulsar ESC en el teclado de la computadora o hacer click en el icono PAUSE en la pantalla.

Para guardar el video hacer click en el icono SAVE y seguir las instrucciones en la pantalla.

Para modificar, manipular o crear video clips usando las posibilidades del software VideoImpression, ver instrucciones en la guía del software de ArcSoft.

## Sólo Windows

### Cámara Web (Modo PC)

La Concord Eye-Q Duo 2000 puede ser usada también como cámara web y como cámara para video conferencia. Funciona con varios softwares conocidos para video conferencia.


#### ***Cómo usar la cámara como cámara web:***

1. Seguir las instrucciones de la sección Conexión de la cámara a la computadora.
2. Iniciar el software Microsoft NetMeeting.
3. Para iniciar el video hacer click en el icono de video.
4. Seguir las instrucciones en pantalla de NetMeeting, o ver la sección de ayuda de Meeting.

**Observación:** Si el video no aparece ir a Tools-Options-Video. Después seleccionar el driver de la Concord Eye-Q Duo 2000 en la sección de Properties de video y hacer click.

## Modo TV

La cámara permite ver las fotografías en TV. Determinar el sistema de video que la TV requiere y programar la cámara con el mismo sistema, NTSC O PAL.

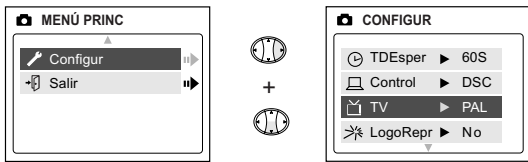

### ***Cómo cambiar la configuración de TV Mode (Modo TV):***

1. En el menú Setup (Configurar), pulse ▼ hasta resaltar TV.
2. Pulse ► para cambiar la configuración a NTSC o PAL.

### ***Conexión a la TV:***

1. Conectar el cable AV incluido con la cámara en la entrada de **VIDEO** or **VIDEO IN** en el televisor.
2. Conectar el televisor.
3. Colocar el televisor en el modo video como indica el manual de instrucciones. Normalmente son los canales 3, 4 o AV)
4. Encender la cámara pulsando el botón **POWER**.
5. Conectar el otro extremo del cable en el puerto del VIDEO que se encuentra debajo del panel de conexión de cables. (fig. 6.1)

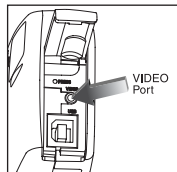




fig.6.1

### Utilizando TV Mode (Modo TV)

1. Conecte la cámara al TV.
2. Encienda la cámara.
3. Deslice el conmutador de modo a .
4. La TV se convertirá en un visor en directo.

**Nota:** Puede grabar su sesión en el modo TV utilizando el vídeo. Consulte la documentación de su vídeo para obtener más información sobre cómo grabar.


### Uso de TV MENU (MENÚ TV):

1. En TV Mode (Modo TV), deslice el conmutador de modo a Review .
2. Pulse **MENU** (MENÚ) para ver TV MENU (MENÚ TV).



### FW Version (Versión RV)

Esta opción mostrará la versión RV que utiliza la cámara.

### Delete One (Eliminar uno)



1. Cuando esté visualizando un archivo, pulse MENU (MENÚ).
2. Pulse  para resaltar Delete One (Eliminar uno).
3. Pulse **OK** (Aceptar) y eliminará el archivo que está en segundo plano.

### Thumbnail (Miniatura)

1. En TV MENU (MENÚ TV), pulse  para resaltar Thumbnail (Miniatura).
2. Pulse **OK** (Aceptar) para ver todos los archivos en el modo Miniatura.
3. En el modo Miniatura, pulse  para desplazarse por los archivos.

**Nota:** Para ver cortos de vídeo pulse el botón de **OK**.

### Idioma

1. En TV MENU (MENÚ TV), pulse  para resaltar Idioma.
2. Pulse  para cambiar el idioma.

### **Time-out (Tiempo de espera)**

1. En TV MENU (MENÚ TV), pulse ▼ para resaltar Time-out (Tiempo de espera).
2. Pulse ► para cambiar la configuración de Time-out (Tiempo de espera).

### **Save (Guardar)**

1. En TV MENU (MENÚ TV), pulse ▼ para resaltar Save (Guardar).
2. Pulse **OK** (Aceptar) para guardar los cambios de configuración.

### **Default (Predeterminado)**

1. En TV MENU (MENÚ TV), pulse ▼ para resaltar Default (Predeterminado).
2. Pulse **OK** (Aceptar) para configurar la cámara con sus valores predeterminados en Modo TV.

## 7. Mantenimiento de la cámara.

### ***Limpieza de la cámara:***

Limpiar la cámara por fuera con un paño limpio, suave y seco.

### ***Limpieza del objetivo y del visor:***

1. Soplar con cuidado en el objetivo y/o visor para limpiarlos de polvo y suciedad.
2. Limpiar el objetivo y/o visor cuidadosamente con un paño sin pelusas o con un paño especial para limpiar lentes.

**Observación:** No usar productos de limpieza, al menos que sean especiales para lentes de cámara. No limpiar el objetivo y/o visor con productos especiales para gafas porque se podrían rayar.

## 8. Consejos, posibles problemas y soluciones

SÍNTOMAS	POSIBLES CAUSAS	POSIBLES SOLUCIONES
<b>CONEXIÓN</b>		
La cámara no se pone en funcionamiento.	Las pilas no se han instalado correctamente.	Instalar las pilas correctamente usando las indicaciones de la tapa del compartimiento.
	Las pilas están agotadas o con poca energía.	Reemplazar las pilas.
	La tapa del compartimiento de pilas no se ha cerrado correctamente.	Cerrar correctamente la tapa del compartimiento.
<b>VIENDO CLIPS DE VÍDEO EN LA COMPUTADORA</b>		
El mensaje siguiente aparece al abrir un archivo de AVI: “Cannot play back the video stream: no suitable decompressor could be found.”	El descompresor de vídeo no está instalado.	Termine todos los pasos en la sección del Instalación del software. (p. 209) O Instale DirectX de <a href="http://www.microsoft.com">www.microsoft.com</a> .
<b>CÁMARA WEB</b>		
La calidad del vídeo no es buena	La calidad del video se necesita modificar.	Ir a la opción Tools-Options-Video. En la sección de Video Quality mover la flecha hacia Better Quality/Faster Video.
El video funciona demasiado lento.		

## Consejos, posibles problemas y soluciones

SÍNTOMAS	POSIBLES CAUSAS	POSIBLES SOLUCIONES
<b>CAMERA WEB/FOTOGRAFIAS/VIDEO CLIPS</b>		
Mala calidad de las camera web/ fotografias/video clips.	Iluminación insuficiente.	Tomar las fotografías donde haya más iluminación o usar el flash a una cierta distancia.
	El objetivo está sucio.	Limpiar el objetivo con un paño suave. Ver la sección de mantenimiento de la cámara.
<b>TOMA DE FOTOGRAFÍAS</b>		
La fotografía tomada con flash sale demasiado clara.	El sujeto está demasiado cerca de la cámara.	Alejar al sujeto.
La fotografía tomada con flash sale demasiado oscura.	El sujeto está demasiado lejos de la cámara.	Acercar al sujeto
	El flash no está conectado.	Conectar el flash.
No funciona el flash.	Había iluminación suficiente y no era necesario el flash.	Esto es normal porque la cámara está programada para disparar el flash solamente cuando es necesario.
	El flash está desconectado.	Conectar el flash automático.
	El flash no se ha recargado.	Verificar que la luz LED ha parado de parpadear antes de tomar la fotografía.
	Las pilas están agotadas.	Reemplazar las pilas.
Mala calidad de las fotografias.	El sujeto se ha movido al tomar la fotografía.	Sujetar la camara con firmeza hasta que haya sido tomada la fotografía.



## Consejos, posibles problemas y soluciones

SÍNTOMAS	POSIBLES CAUSAS	POSIBLES SOLUCIONES
<b>TOMA DE FOTOGRAFÍAS/VIDEO CLIPS</b>		
La fotografía tomada a la luz del día sale demasiado oscura.	El sujeto de la fotografía está delante de una luz demasiado brillante.	Cambiar la posición del sujeto.
No se puede tomar fotografía/video clips.	La memoria está llena.	Borrar todas las fotografías y seguir tomando otras. Descargar las fotografías en la computadora y borrarlas de la memoria de la cámara. Insertar una MMC/SD con espacio de memoria disponible.
	La cámara no está en el modo de tomar fotografías/video clips.	Colocar la cámara en el modo de toma de fotografías/video clips.
	La cámara esta apagada.	Incender la cámara.
	La cámara está en el modo "Desconexión automática".	Incender la cámara.
La imagen no se ve clara al mirar por el visor.	El visor está sucio.	Limpiar el visor con un paño suave o un palito de algodón. Ver la sección de Manutención de la Cámara.
Parte de la fotografía/video clip no aparece.	Algo estaba bloqueando el objetivo al tomar la fotografía.	Mantener las manos y dedos alejados de la cámara.

## Consejos, posibles problemas y soluciones

SÍNTOMAS	POSIBLES CAUSAS	POSIBLES SOLUCIONES
<b>TOMA DE FOTOGRAFÍAS/VIDEO CLIPS</b>		
La cámara no responde al tomar fotografía/video clips.	Las pilas están agotadas y la cámara no tiene suficiente energía para tomar fotografía/video clips.	Reemplazar las pilas.
<b>BALANCE DE BLANCO</b>		
Hay problemas con el color de la imagen adquirida.	El balance de blanco no está bien configurado.	Restaura el balance de blanco
<b>VCL</b>		
El monitor VCL no se ve bien.	La cubierta de plástico del monitor VCL está sucia.	Tiene que limpiar la cubierta del monitor VCL.
El monitor VCL no muestra nada.	El monitor VCL está apagada.	Encienda el monitor pulsando el botón de encendido/apagado de la LCD <b>ON</b> .
	Las pilas están agotadas.	Reemplazar las pilas.
<b>DESCARGA DE FOTOGRAFÍAS EN LA COMPUTADORA</b>		
La cámara no responde al descargar las fotografías en la computadora.	El sistema operativo no encuentra los recursos adecuados para descargar las fotografías.	Reiniciar la cámara abriendo y cerrando la puerta del compartimiento de las pilas. Reiniciar la computadora.
	Hay un conflicto del controlador TWAIN (PC mode) con otros dispositivos instalados previamente	Si usted tiene problemas usando el modo PC, utilice por favor el Almacenamiento Masivo (modo DSC) para descargar sus archivos almacenados. (P. 42)

## 9. Especificaciones de la cámara

### Objetivo

Objetivo de cristal de 9,9 mm. f/3,2, con 5 elementos en 5 grupos (equivalente a un objetivo de 48 mm en el formato de 35 mm)

### Enfoque

Enfoque libre desde 1,2 m al infinito

### Sensor de imagen

CMOS (1600 x 1200 píxeles activos), número de píxeles por pulgada 4,2µm x 4,2µm, 8,4mm dispuestos diagonalmente. Notas: Consulte la hoja de especificaciones del proveedor en <http://www.ovt.com>

### Tamaño de imagen

6,72 x 5,04 mm.

### Calidad de imagen/Tamaño de imagen

El usuario puede seleccionar entre nueve tipos distintos de calidad de la imagen. Las imágenes se definen mediante los modos Fine (alta calidad), Normal y Econ (económico) con 3 índices de compresión JPEG diferentes.

	Fine (alta calidad)	Normal	Economy (económico)
Tamaño de imagen	1600 x 1200	1280 x 960	640 x 480
Índices JPEG	5:1:1	12:1	24:1

### Resolución del sensor

Resolución óptica de 1600 x 1200 píxeles con reproducción de color de 30 bits (la relación del ancho a la altura de la imagen es 4:3)

### Sensibilidad

Sensibilidad de un film ISO 100 de halogenuro de plata

### Exposición

Auto exposición, balance de blanco automático

### Compensación de EV

Selección de menú en +/- 2EV a intervalos de 0,2

### Zoom digital

Zoom digital hasta 4x en pasos de 0,2

### Almacenamiento de imágenes

Calidad de imagen	Imágenes tomadas con 7 MB (aproximadamente)		
	1600 x 1200	1280 x 960	640 x 480
Fine (alta calidad)	8	14	28
Normal	15	33	66
Economy (económico)	27	56	114

### Selección de escenas predefinidas

Playa/Nieve, Puesta del Sol, Paisaje de la Noche, Fuegos artificiales y Fiesta/Interior.

### Almacenamiento extraíble

Ranura de tarjeta MMC/SD

## Especificaciones de la cámara

### Formato del archivo resultante

Compresión JPEG, AVI

### Visor óptico

Tipo Galileo inverso con un 85% de cobertura y 0,45x de aumento

### Revisión de imagen

En pantalla de cristal líquido TFT de 1,6" (resolución de 312 x 230) con luz de fondo LED blanca y capacidad de ampliación continua hasta 4X.

### Indicaciones en pantalla (OSD) Menú en pantalla de cristal líquido

Pantalla: Contador de tomas, estado de las pilas seleccionables por el usuario: Modo Flash, cronómetro automático, calidad de la imagen, Modo TV NTSC/PAL, indicador de eliminación de la imagen, modo de visualización de la cámara en directo y modo revisión, clip de vídeo, balance blanco (balance blanco automático, soleado, fluorescente, tungsteno), brillo (4 niveles), controlador de período de Tiempo de espera, selección de controlador PC, (TWAIN/WDM y Almacenamiento masivo), memoria de formato, zoom digital (continua hasta 4X), selección multidioma, compensación de EV, selección de la toma de exposición predefinida, como para escenas de Playa/Nieve, Puesta del Sol, Paisaje de la Noche, Fuegos artificiales y Fiesta/Interior.

### Contador de fotografías

Se muestra en la LCD

### Soporte multidioma

UI seleccionable por el usuario en menú LCD OSD. Idiomas incluidos: español, italiano, alemán. Inglés, francés, chino simplificado y japonés.

### Self-timer (Cronómetro automático)

Aproximadamente 10 segundos de retraso con LED rojo intermitente

### Unidad de flash

- Modo de desactivación del flash
- Flash automático
- Flash permanente (para uso del usuario con luz de fondo)
- Cuando se conecta la toma USB, se desactiva la carga estroboscópica
- Distancia máxima de 2,7 m.
- El tiempo de carga es inferior a 7 segundos con una temperatura de interior y utilizando una pila Kodak
- Control de salida del flash variable mediante un fotodiodo para permitir que el usuario pueda hacer una fotografía de cerca

## Especificaciones de la cámara

<b>Fuente de alimentación</b>	2 pilas de 3V AA LR6
<b>Duración de la pila</b>	Hasta unas 120 imágenes (aprox.)
<b>Administración de energía</b>	Desconexión automática pasados 15, 30, 60, 90 segundos cuando no hay actividad, o sin desconexión automática (programable por el usuario)
<b>Dimensiones</b>	110 x 62 x 35,9 mm
<b>Peso</b>	116,2 g (sin pila ni tarjeta MMC/SD)
<b>Conectividad</b>	Conector USB 1.1 directo al PC o al Mac El conector MMC/SD se conecta al lector de la tarjeta MMC/SD Conector de vídeo directo al TV (NTSC / PAL)
<b>Cámara Web y modo de vídeo</b>	WDM para controlador de flujo en minipuerto
<b>Conectividad del sistema</b>	Controlador TWAIN, controlador WDM y controlador de almacenamiento masivo para Windows 98SE, 2000, ME, XP Controlador de almacenamiento masivo para Mac OS 9.x y versiones superiores
<b>Software para el PC</b>	Arcsoft PhotoImpression
<b>Velocidad de actualización de imágenes en la cámara Web</b>	22 fps
<b>Resolución de vídeo</b>	QVGA, grabación y reproducción
<b>Accesorios</b>	CD-Rom - Controladores de la cámara - Manual de usuario en varios idiomas Cable de TV Cable USB Bolsa Correa para la muñeca 2 pilas alcalinas AA Guía de inicio rápido en varios idiomas Manual de usuario en varios idiomas

Concord, Concord Eye-Q y el logo de Concord Eye-Q son marcas registradas o marcas de Concord Camera Corp., en los Estados Unidos y/o otros países. Microsoft, Microsoft NetMeeting y Windows son marcas registradas o marcas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países. Mac, Macintosh y Power Mac son marcas registradas o marcas de Apple Computer, Inc. en los EE.UU. y otros países. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas registradas o marcas de sus respectivos propietarios.

Copyright 2002 Concord Camera Corp.

## **Technical Support Hot Line:**

Toll Free In the USA & Canada

1-866-522-6372

## **Toll Free In Europe**

UK: 0800-169-6482

BELGIUM: 0800-787-57

FRANCE: 0800-917-599

GERMANY: 0800-1800-563

SPAIN: 900-973-195

ITALY: 800-781-883

## **All Other Countries - Toll**

31-53-482-9779

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>