

C o n t i n e n t a l [®]
E l e c t r i c

INSTRUCTION MANUAL



WAFFLE MAKER

**MODEL:
CE23841**

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plug, or the appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- The use of attachments not recommended by the manufacturer may cause hazards.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not let the cord hang over the edge of table or counter, as it could be pulled off.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Use extreme caution when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- To use, plug cord into electrical outlet. To disconnect, grasp plug and remove from outlet. Do not pull on the cord.
- Do not use the appliance for other than its intended use.
- Save these instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug fits in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit into the outlet, reverse the plug and try again. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

If a longer detachable power supply cord or extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and (2) the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

How to make waffle


1. Always preheat before use. Plug cord into power outlet while preparing the fillings.
2. When using the waffle maker for the first time, grease the cooking plates with oil or butter.
3. The red light (B) indicates that the plug is connected to the main outlet; it will stay on the entire time the waffle maker is being used.
4. When the appliance has heated to the appropriate temperature (about 5 minutes), the green "ready" light (C) will come on.
5. Place dough evenly in the center of the bottom plate.
6. Close the waffle maker by lowering the upper plate onto the lower plate and secure with the safety catch (D).
7. During baking, the green light (C) will come on and off intermittently so that the correct temperature is maintained.
8. The waffle will be ready in 2 to 4 minutes (or longer depending on personal preference).
9. When you close the lid after removing baked waffle, the next waffle may be baked in less time because the plate will store heat.
10. Use a wooden or plastic spatula to remove waffle from the baking plate.
11. Disconnect the plug from power outlet when not in use.

Cleaning

- After use, and before cleaning, remove plug and wait for waffle maker to cool.
- Wipe the inside, and edges of plates with paper towels or a soft cloth.
- Should any filling be difficult to remove, pour a little cooking oil onto the plate and wipe off after 5 minutes, when the filling has softened.
- Wipe the outside with a slightly moistened cloth, ensuring that no moisture, oil, or grease enters the cooling slots.
- Do not clean inside or outside with any abrasive scouring pad or steel wool, to prevent damaging the finish.

Do not immerse in water or any other liquid.

Know your Waffle Maker

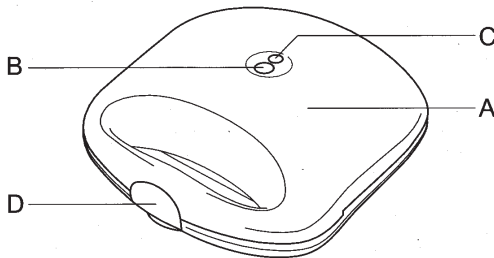

- A. Appliance body
- B. Red light indicating appliance is power on
- C. Green light indicating the appliance is ready to start baking
- D. Safety catch

C o n t i n e n t a l [®]
E l e c t r i c

MANUAL DEL USUARIO



WAFLERA

**MODELO:
CE23841**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando use aparatos eléctricos, especialmente cuando hayan niños, medidas básicas de seguridad deben seguirse, incluyendo las siguientes:

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
- No toque las superficies que están calientes. Use agarraderas o manecillas.
- Para protegerse contra peligros eléctricos, no sumerja el cable, enchufe o el artefacto en agua u otro líquido.
- Atenta supervisión es necesaria cuando cualquier artefacto está siendo usado por, en o cerca de niños.
- Desenchúfe cuando no se esté usando y antes de limpiar. Deje que se enfríe antes de poner o sacar alguna parte y antes de limpiar.
- No opere ningún artefacto si tiene el cable o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento o si se ha caído o dañado de alguna manera. Devuelva el artefacto a un lugar autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
- El uso de aditamentos no recomendados por el fabricante puede ser peligroso.
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes. No deje el cable colgando de la mesa o del mostrador ya que este podría ser halado.
- No lo coloque en o cerca de un calentador a gas o eléctrico o en un horno caliente.
- Tenga mucho cuidado cuando mueva un artefacto conteniendo aceite caliente u otros líquidos calientes.
- Para usar, enchúfe en una toma de corriente eléctrica. Para desconectar, empuñe el enchufe y retírelo de la toma de corriente. No tire del cable.
- No use este artefacto para otros fines que no sean los especificados.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ENCHUFE POLARIZADO

Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra).

Como medida de seguridad, este enchufe sólo debe usarse en una toma de corriente polarizada en un solo sentido. Si no entrara en la toma de corriente, invierta el enchufe y trate nuevamente. Si aún así no entrara, busque la ayuda de un electricista calificado. No intente anular este distintivo de seguridad.

Un cable corto le es provisto para reducir el peligro resultante del enredo o tropezos que puede causar una más grande.

Cables separables o de extensión están disponibles y pueden ser usados teniendo mucho cuidado en su uso.

Si se usara un cable separable o un cable de extensión, (1) la graduación eléctrica que marca debe ser por lo menos, de la misma graduación del artefacto y (2) el cable debe ser arreglado de una forma que no cuelgue del mostrador o de la mesa, donde pueda ser halado por un niño o tropezarse.


COMO HACER WAFFLES

1. Siempre precaliente antes de emplearla. Conecte el cable al enchufe mientras prepara la mezcla.
2. Cuando use la wafflera por primera vez, engrase los platos con aceite o mantequilla.
3. La luz roja (B) indica que el enchufe esta conectado a la salida principal; así se quedará todo el tiempo en que este en uso el aparato.
4. Cuando el aparato se ha calentado a la temperatura apropiada (aproximadamente 5 minutos), la luz verde "listo" (C) se encenderá.
5. Ponga la masa en el centro del plato inferior.
6. Cierre la wafflera bajando el plato superior en el plato inferior y asegure con el seguro (D).
7. Durante la cocción, la luz verde (C) se encenderá y se apagará intermitentemente de modo que la temperatura correcta se mantendrá.
8. El waffle estará listo en 2 a 4 minutos (o más tiempo dependiendo de la preferencia personal).
9. Cuando usted cierre la tapa después del quitar el waffle, el siguiente waffle puede ser que este listo en menos tiempo porque el plato almacenará el calor.
10. Use una espátula de madera o plástico para quitar el waffle del plato de cocción.
11. Desconecte el cable del enchufe cuando no este en uso.

LIMPIEZA

- Después de usarla, o antes de limpiarla, quite el enchufe y espere que la wafflera se enfríe.
- Limpie el interior, y los bordes del plato con toallas de papel o un paño suave.
- Si cualquier relleno es difícil de quitar, vierta un poco de aceite de cocina en el plato y retírelo después de 5 minutos, cuando el relleno se ha ablandado.
- Limpie el exterior con un paño ligeramente humedecido, asegurando que ninguna humedad, aceite, o grasa entren en las ranuras que se enfrían.
- No limpie dentro o fuera con ningún estropajo abrasivo o fibra metálica, para prevenir daño al final.

NO SUMERJA EN AGUA O NINGÚN OTRO LÍQUIDO.

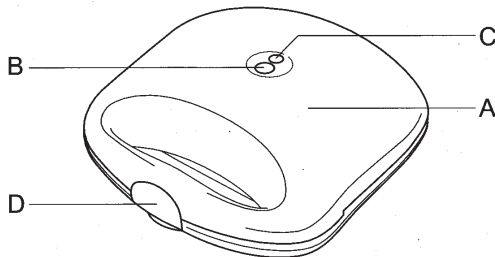

- A. Cuerpo del aparato
- B. Luz roja que indica que el aparato está encendido
- C. Luz verde que indica que el aparato está listo para cocinar
- D. Seguro

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>