

Fisher-Price®

(ENG)  
C2474  
C2475  
Instructions



Please save this instruction sheet for future reference, as it contains important information. Wheel and size adjustments should be done by an adult.

For ages 2 years and up, shoe sizes 6-12 (22-30).

These skates are designed to be worn on either foot.

Safety equipment is not included.



www.fisher-price.com

My First Skates™

(ENG)  
**! WARNING**

Protective equipment should be worn. Use helmet, wrist guards, knee pads and elbow pads. (Not included.) Not for children with a body weight of more than 20 kg (44 lbs).


## Message to Parents

Learning to skate is easy and fun with these skates. With three-way control, they make learning a breeze and provide hours of fun and exercise. Take a moment to review the warning statement and safety tips in these instructions with your child so your child knows how to use these skates correctly and safely.

## Safety Tips

- Wear a helmet, knee pads, wrist guards and elbow pads to guard against bumps and bruises.
- Supervise a beginner skater. It helps to hold the beginner's hand and to guide the skater along a smooth, level surface.
- Wear shoes or sneakers, not open-toe shoes.
- Keep loose laces and pant legs away from the wheels.
- Select areas for skating which are free from obstacles.
- Avoid skating on streets, roadways and driveways which enter vehicle traffic routes.
- Never hitch a ride behind a bicycle or car.

(ENG)  
**Wheel Control Adjustment**

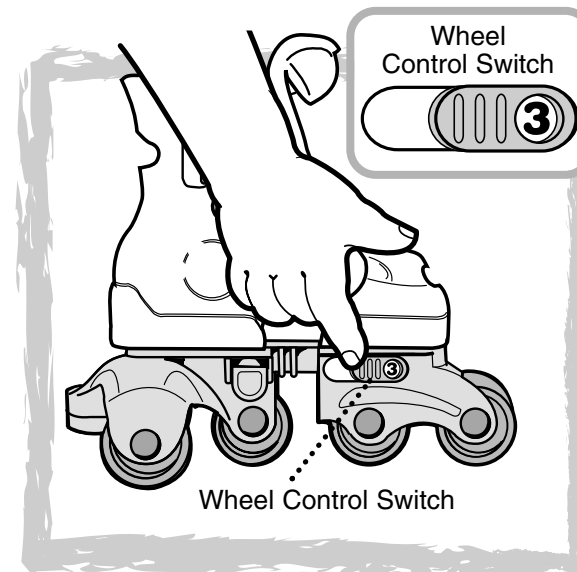

- Locate the wheel control switch on the side of the skate.
- Press and slide the wheel control switch to:

**1 2 3 FULL STOP (WALK)**

The second wheel completely locks. Your skater can walk on the skates to get used to them.

**2 FORWARD ONLY**

The second wheel locks to prevent the wheel from rolling backward. Your skater can roll forward. It is normal to hear a clicking sound in this mode.


**3 FREE WHEELING**

Your skater can roll forward and backward unrestricted.


### Important!

- Make sure both skates are set to the same wheel control position.
- The wheel control function works only when your child is wearing and putting weight on the skates.

# Fitting the Skates

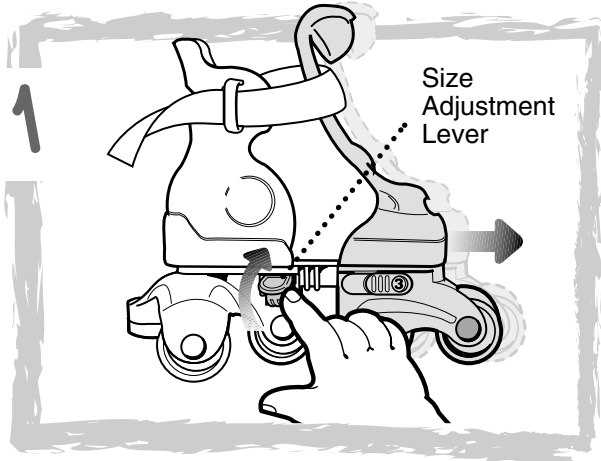


- Lift the size adjustment lever.
  - Pull the front of the skate to the fully extended position.
  - Repeat this procedure to open the other skate to the fully extended position.

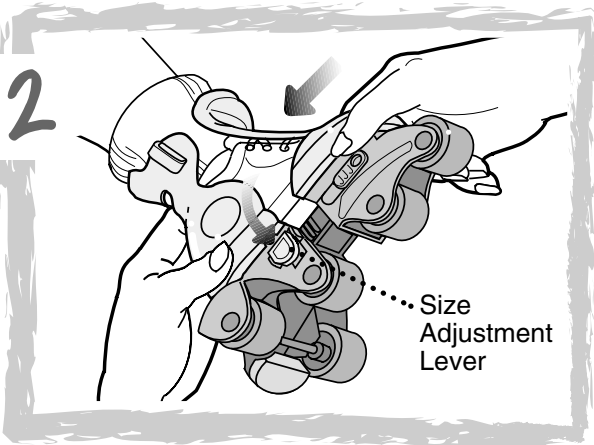

- Make sure your child is seated.
  - Place your child's foot in the skate.
  - Push the front of the skate to shorten it to the appropriate size for your child.
  - Press the size adjustment lever down until it **"snaps"** into place.
  - Adjust the size of the other skate to your child's other foot.

4

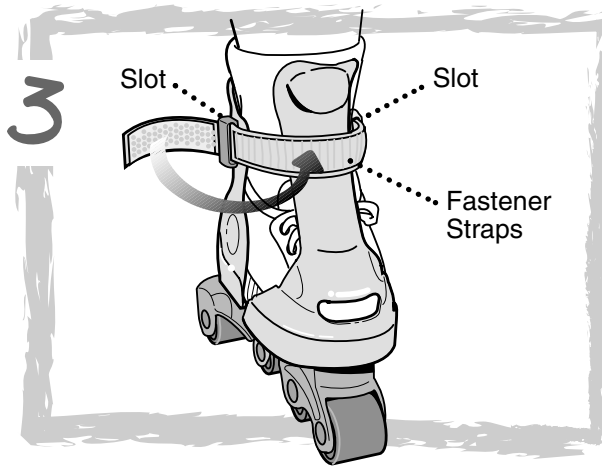

- Insert the fastener straps into the slots on the side of each skate.
  - Pull the fastener straps tight and fold them back on themselves for a secure fit.

## Care

- Periodically lubricate the rear axle on each skate with a little petroleum jelly.

# Consumer Information

## CANADA

Questions? 1-800-567-7724. Mattel Canada Inc.,  
6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2.

©2003 Mattel, Inc. All Rights Reserved.  
® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.  
Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc.,  
East Aurora, New York 14052, U.S.A.



Conserver ces instructions car elles contiennent des renseignements importants.

Le réglage des roues et de la pointure doit être fait par un adulte.

Les patins conviennent aux enfants de 2 ans et plus qui portent des chaussures de pointures 22 à 30.

Les patins peuvent être portés indifféremment sur n'importe quel pied.

L'équipement de protection n'est pas fourni.



(FR) **ATTENTION**

L'enfant doit toujours porter un équipement de protection. Il doit porter un casque, des protège-poignets, des genouillères et des coudières (non fournis). Le produit ne convient pas aux enfants pesant plus de 20 kg.


**À l'attention des parents**

Apprendre à patiner est amusant avec ces jolis patins à trois positions. Ils permettent aux enfants d'apprendre facilement et procurent des heures de plaisir et d'exercice. Prendre quelques minutes pour lire les conseils de sécurité avec l'enfant pour s'assurer qu'il utilise les patins en toute sécurité.

**Conseils de sécurité**

- L'enfant devrait porter un casque, des genouillères, des protège-poignets et des coudières pour se protéger en cas de chute.
- Superviser un patineur débutant. Tenir sa main et le guider sur une surface lisse et plane.
- L'enfant doit porter des chaussures ou des espadrilles; il ne doit pas porter de chaussures à bout ouvert.
- S'assurer que les lacets et le bas des pantalons ne risquent pas d'accrocher dans les roues.
- Choisir des endroits sans obstacles.
- S'assurer que l'enfant ne patine pas sur des rues, des routes ou des entrées de garage.
- L'enfant ne doit jamais se laisser traîner par une bicyclette ou une voiture.

(FR) **Réglage des roues**

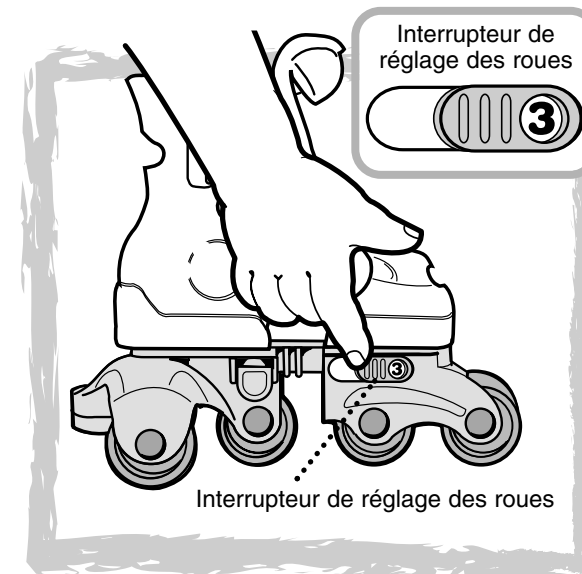

- Repérer l'interrupteur de réglage des roues sur le côté du patin.
- Appuyer sur l'interrupteur et le faire glisser à la position :

**1 2 3 ROUES BLOQUÉES (MARCHE)**

La deuxième roue se bloque complètement. L'enfant peut marcher pour se familiariser avec les patins.

**1 2 3 MARCHE AVANT SEULEMENT**

La deuxième roue se bloque pour éviter que l'enfant recule; il peut patiner vers l'avant. Il est normal d'entendre un cliquetis à cette position.


**1 2 3 ROUES LIBRES**

L'enfant peut patiner vers l'avant ou vers l'arrière à sa guise.


**Important !**

- S'assurer que les roues des deux patins sont réglées à la même position.
- La fonction du réglage des roues fonctionne seulement quand l'enfant porte les patins et exerce du poids dessus.

# Réglage des patins

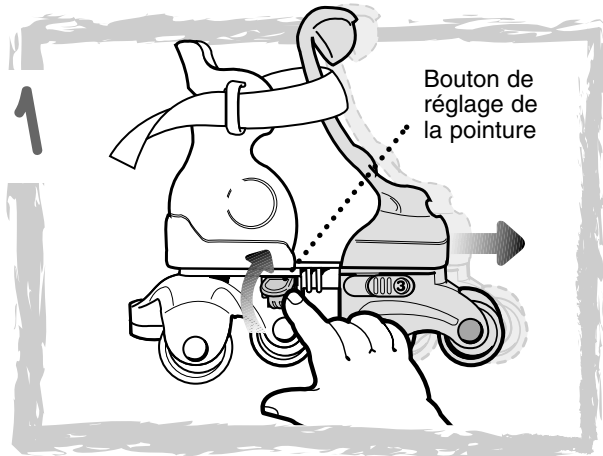

- Soulever le bouton de réglage de la pointure.
  - Tirer sur l'avant du patin pour le régler à sa pointure la plus grande.
  - Répéter ce procédé pour régler l'autre patin à sa pointure la plus grande.

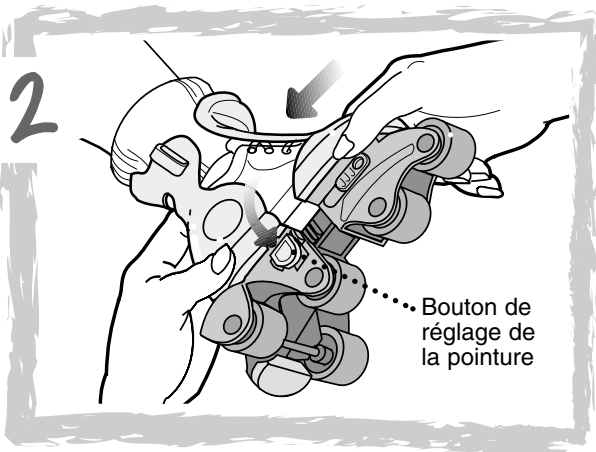


- Demander à l'enfant de s'asseoir.
  - Glisser un de ses pieds dans un des patins.
  - Pousser sur l'avant du patin pour le régler à la pointure du pied.
  - Appuyer sur le bouton de réglage de la pointure jusqu'à ce qu'il **s'emboîte**.
  - Régler l'autre patin à la pointure de l'enfant.

4

# Service à la clientèle

CANADA

Questions? 1-800-567-7724. Mattel Canada Inc.,  
6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2.

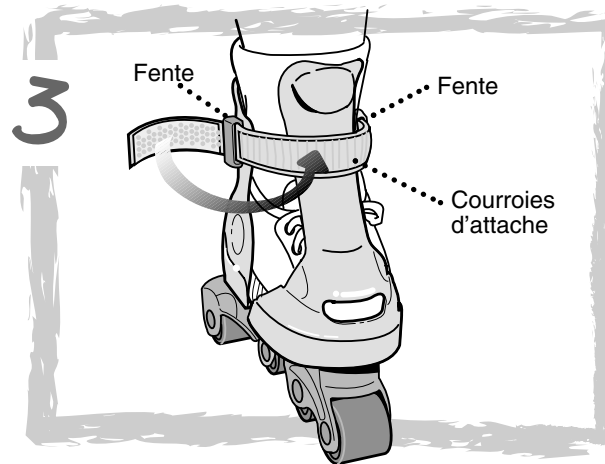

- Insérer les courroies d'attache dans les fentes sur le côté de chaque patin.
  - Tirer sur les courroies pour les serrer et les replier sur elles-mêmes pour les fixer en place.

## Entretien

- Lubrifier régulièrement l'essieu arrière de chaque patin avec un peu de vaseline.

©2003 Mattel, Inc. Tous droits réservés.  
® et ™ désignent des marques déposées de Mattel, Inc. aux É.-U.  
Fisher-Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc.,  
East Aurora, New York 14052, É. -U.

IMPRIMÉ EN CHINE

C2474pr-0820

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>