



FS-100

DVCPROHD DVCPRO25 DVCPRO/DV 快速入门指南



版本 1.0

部件编号: MANL-1037-03

与 Focus Enhancements 联系

工作时间: 星期一到星期五
上午 8:00 到下午 5:00 (中部时间)

电子邮件: support@focusinfo.com

电话: +1 763-398-1658

传真: +1 763-571-7688

地址: Focus Enhancements, Inc.
1370 Dell Avenue
Campbell, CA. 95008
www.focusinfo.com

技术支持 欧洲、中东和非洲

工作时间: 星期一到星期五
上午 9:00 到下午 5:00

电子邮件: techsupport@como.com

电话: +49 4307 - 83 58 58

传真: +49 4307 - 83 58 99

地址: COMO
Computer & Motion GmbH
Focus Enhancements 公司
Lise-Meitner-Str.15
24223 Raisdorf / Germany
www.focusinfo.com

快速入门指南

按照以下说明拆封、配置和使用 FS-100 直接编辑存储器。有关 FS-100 的所有信息都可以在《FS-100 用户指南》中找到。

1 拆封

检查 FS-100 是否包含以下物品。



Note

缺少组件或组件损坏

如果物品缺少或损坏，请与 Focus Enhancements 支持人员联系以获得帮助；请参考在本指南前面列出的联系信息。

2 产品描述

前面板



Power On 按钮

Power ON 按钮提供以下两个功能。

开启

打开 FS-100。


重置 FS-100

- 首先必须开启 FS-100 电源。
- 按住 **Power On** 按钮两秒钟。


关闭电源

按住 **OFF/STOP** 按钮 ■ 5 秒钟。关闭期间，FS-100 会发出蜂鸣声，表明正在关机。

顶部

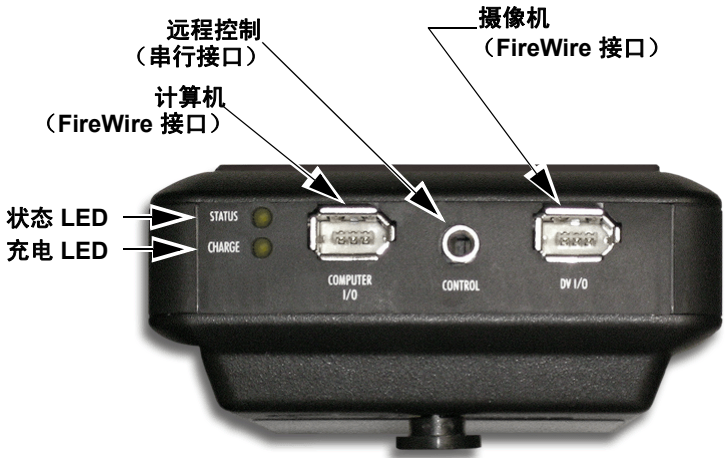


底部

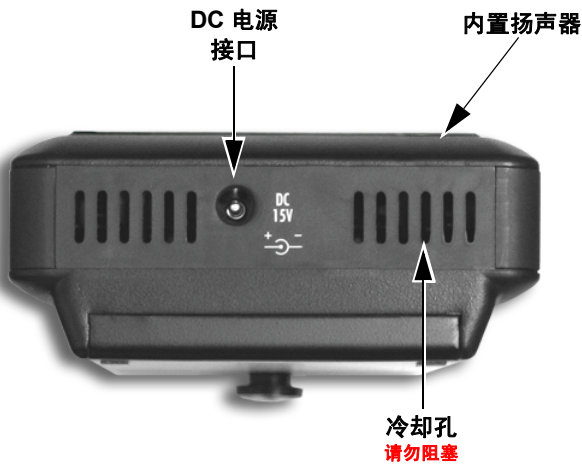

3 安装锂电池组并为其充电

安装电池

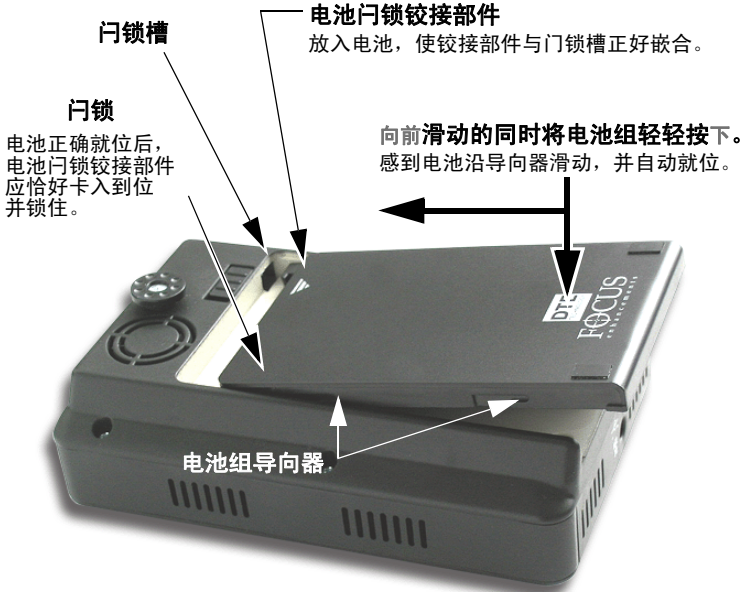

为电池充电

使用之前必须将电池完全充满电。

- 在装置处于关闭状态下时, 将一个未充电的电池充满需要 2 至 3 小时。
- 标准的 FS-100 电池提供的电能可以连续“存储”或“播放”约 90 分钟。

当使用 AC 适配器将电池连接到 AC 电源时即会为电池进行充电。

- 充电 LED 在充电时为红色。
- 充电 LED 变绿表明装置已完全充满电。



电池的使用

处理已充电的电池时请务必小心, 尤其当将其放入同时装有金属物件的口袋、钱包或其他容器中时。

警告: 请勿使用不支持的电池充电器

使用 Focus Enhancements 不支持的电池充电器, 可能会导致电池爆炸或引起火灾。

Note


180 分钟时长的电池和充电器可用

Focus Enhancements 提供大容量的 180 分钟时长的电池和电池充电器。

有关详细信息, 请访问 <http://www.focusinfo.com/webstore/>

4 配置 FS-100



使用 FS-100 导航按钮可以查找和设置以下参数。

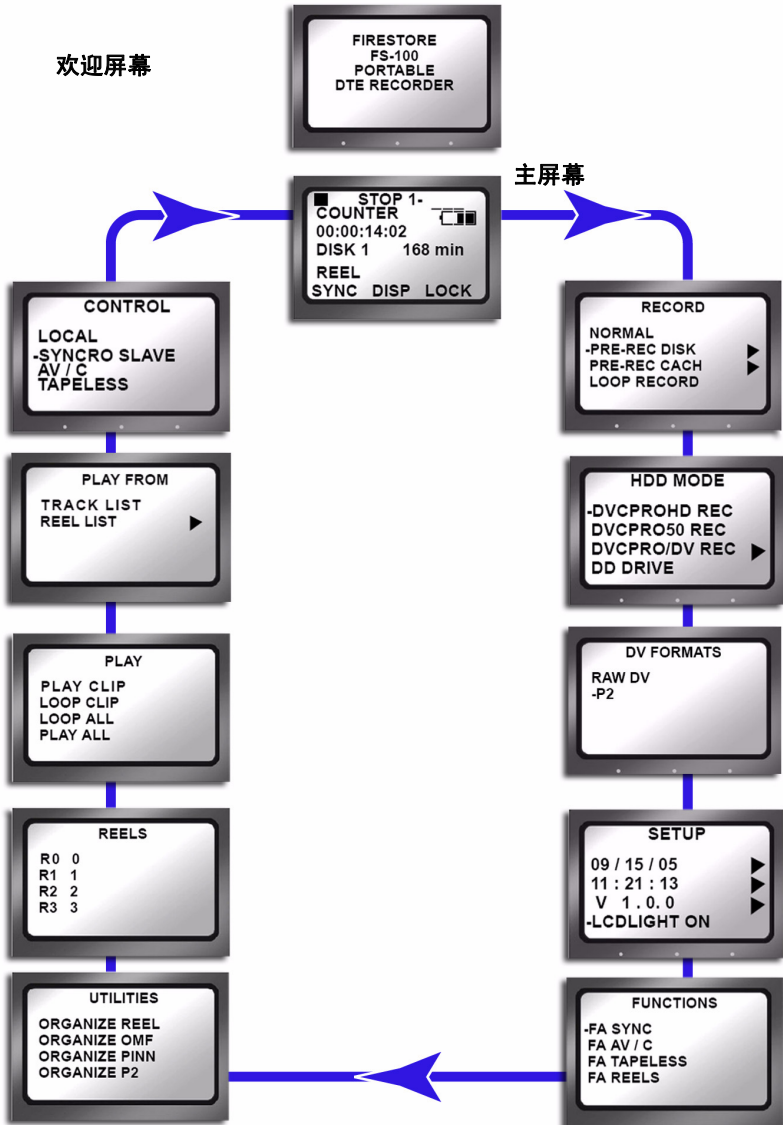

设置日期和时间


此设置只需进行一次。

1. 进入 **SETUP** 菜单，使用**向右**方向键。
2. 使用**向下**方向键，然后使用**向右**方向键选择日期▶。
3. 使用方向键在 **MM / DD / YY** 字段中设置日期。
4. 按 **BACK** 功能键返回到 **SETUP** 菜单。
5. 选择时间▶。
6. 使用 **HH:MM:SS** 字段设置时间。
7. 按 **BACK** 功能键返回到 **SETUP** 菜单。

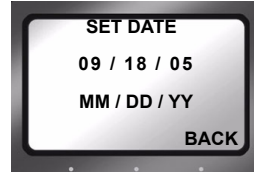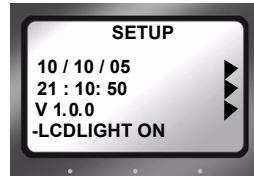

设置 Tapeless 控制

1. 进入 **CONTROL** 模式菜单。
2. 选择菜单选项 **TAPELESS**，然后按 **Select** 按钮。

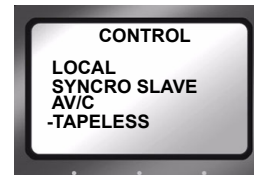


设置 DVCPROHD REC

1. 进入 **HDD Mode** 菜单。
2. 选择菜单选项 **DVCPROHD REC**。




设置 P2 格式

1. 进入 **DV FORMATS** 菜单。
2. 选择菜单选项 **P2**。

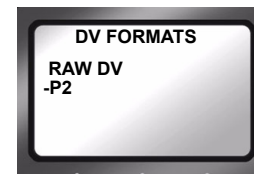

5 连接 FS-100 至 AG-HVX200

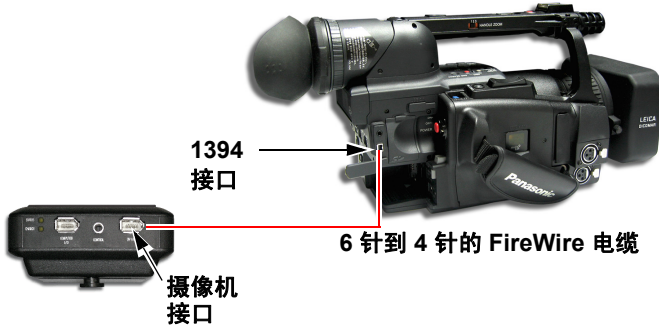

6 配置摄像机和存储器



1. 开启摄像机上的电源。
2. 将 **TAPE/P2** 切换到 **P2**。
3. 按下 AG-HVX200 摄像机顶部的 **MENU** 按钮。选择 **RECORDING SETUP** 选项。
将 **REC FORMAT P2** 的格式设置为 **1080** 或 **720 HD**（不支持 PN 模式）。
4. 在 **OTHER FUNCTIONS** 菜单下，将 **1394 CONTROL** 设置为 **BOTH**。
5. 按下摄像机顶部或侧面（步骤 1）的 **REC** 触发按钮。

7 播放




1. 通过按 **MCR/VCR** 按钮将 **AG-HVX200** 设置为 VCR。摄像机 LCD 显示屏中将显示缩略图。
2. 要关闭缩略图显示，请按 **THUMBNAIL** 按钮。
3. 使用 **FS-100 Transport** 控制播放视频剪辑。

8 创建 P2 目录和管理文件

只有录制完成后才可以执行此操作。

1. 进入 **UTILITIES** 菜单。
2. 选择 **ORGANIZE P2**。

FS-100 将创建 P2 目录并将不同的 P2 文件移动到正确的目录下。

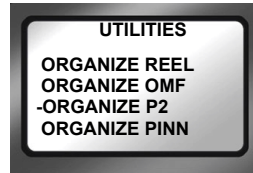

Note

Organize P2 将文件复制到其他磁盘上之后

执行 ORGANIZE P2 和 BEFORE 录制新素材或删除现有剪辑之后，将录制的文件复制到其他硬盘上，并运行 FORMAT 实用程序。请参见以下操作步骤。

9 将文件从 FS-100 传输到计算机

1. 使用标准 6 针到 6 针 FireWire 电缆，通过其 COMPUTER I/O 1394 端口将 FS-100 连接至计算机系统。



2. 进入 **HDD MODE** 菜单。
3. 选择 **DD DRIVE** 菜单选项并使用“向右”方向键进入 **CONNECT** 屏幕。
4. 按 **ENABLE** 功能按钮。
5. 参阅计算机说明文档获取有关如何在系统中安装外部驱动器的信息。



Note

将 FS-100 作为驱动器安装在系统中后，请将整个 Content 文件夹转移到系统中。



版本 1.0
部件编号: MANL-1037-03

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>