


# Model 29888 Digital Messaging System User's Guide



If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Notice: The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

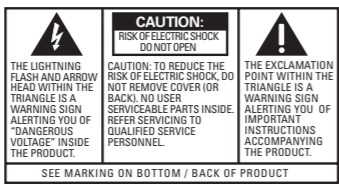

**WARNING:** TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF FIRE, DO NOT COVER THE LIGHTING PROTECTIVE COVER OR REMOVE COVER FROM REAR PANEL OR SERVICE PERSONNEL.

**THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INFORMATION ACCOMPANYING THE PRODUCT.**


## Introduction

**CAUTION:** When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** provided with this product and save them for future reference.

## Before You Begin

### Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.

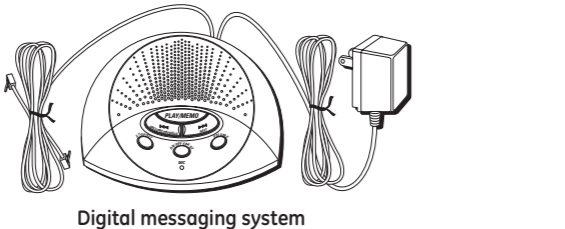

## Equipment Approval Information

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

### 1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

### Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

US Number is located on the cabinet bottom.  
REN Number is located on the cabinet bottom.

### 2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

## Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Privacy of Communications may not be ensured when using this product.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

Model 29888  
16018110 (Rev. 2 Dom E/S)  
06-36  
Printed in China

**THOMSON**

Thomson Inc.  
10330 North Meridian St.  
Indianapolis, IN 46290-1024  
© 2006 Thomson Inc.  
Trademarks(s) ® Registered  
Marcas(s) Registradot(s)

## Base Layout

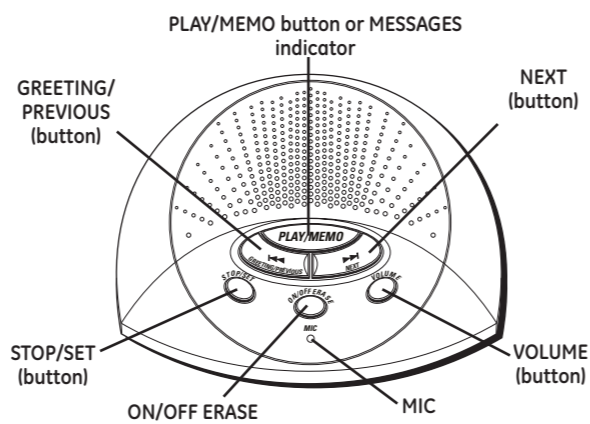

## Messaging System Set Up

### Recording the Greeting

Before using your new messaging system, you should record a greeting (the announcement callers hear when your messaging system answers a call). If you don't record a greeting, callers hear a default greeting which says **"WE ARE UNAVAILABLE TO TAKE YOUR CALL. PLEASE LEAVE A MESSAGE. THANK YOU FOR CALLING."**

When recording the greeting you should be about six to eight inches from the unit. Eliminate as much background noise as possible.

1. Prepare your greeting.

Sample Greeting: **"HI, THIS IS [USE YOUR NAME HERE]. I CAN'T ANSWER THE PHONE RIGHT NOW, SO PLEASE LEAVE YOUR NAME, NUMBER, AND A BRIEF MESSAGE AFTER THE TONE, AND I'LL GET BACK TO YOU. THANKS."**

2. Press and hold the GREETING/PREVIOUS button. The unit announces **"RECORD GREETING AFTER TONE."** After the tone you have 30 seconds to record your greeting.

3. Release the GREETING/PREVIOUS button when finished. The unit beeps, and the greeting plays back automatically.

### Reviewing or Erasing the Greeting

1. To review the default or recorded greeting, press and quickly release the GREETING/PREVIOUS button. The unit plays the current greeting.
2. To erase your greeting, press and hold the ON/OFF ERASE button while your recorded greeting is playing. Hold it until the voice prompt states **"GREETING ERASED."** The default greeting is restored.

**NOTE: Your recording time should not be less than two seconds. Otherwise the unit will return to the default greeting.**

### Changing the Settings

This function allows you to change the Time/Day, Rings to Answer, message time and Security Code settings. To change the settings, follow the message system's voice instructions.

#### Time/Day

This setting allows you to set the current time and day for the Time/Day stamp attached to each message.

Range of Settings		Default Settings	
Time	Hour 12 a.m. - 11 p.m. Minute 0 - 59 Day Sunday - Monday	Time 12 a.m. Sunday	Rings to Answer 4 Message time 2 Security Code 123

#### Hour

1. Press and hold the STOP/SET button for two seconds, then release. The unit announces **"TIME"** (the current time and day setting). To set hour, press NEXT. Press SET to continue."
2. To set the hour, press and release the NEXT or GREETING/PREVIOUS button, and the unit announces an hour, such as **"12AM, 1AM, 2AM"** or **"12PM, 1PM, 10PM."**
3. After choosing the hour, press and release the STOP/SET button to store the hour. The unit enters the Minute menu.

#### Minutes

1. The unit announces (the current minutes setting). To set minutes, press NEXT. Press SET to continue."
2. To change the minutes, press and release the NEXT or GREETING/PREVIOUS button and the unit announces a minute such as **"1, 2, 3."**
3. After choosing the minute, press and release the STOP/SET button to store the minute. The unit enters the Day menu.

#### Day

1. The unit announces (the current day setting). To set day, press NEXT. Press SET to continue."
2. To change the day, press and release the NEXT or GREETING/PREVIOUS button and the unit announces a day, such as **"SUNDAY, MONDAY"** or **"SUNDAY, SATURDAY."**
3. After choosing a day, press and release the STOP/SET button to store the day. The unit enters the Rings to Answer menu.

### Rings to Answer

This setting allows you to select the number of rings before the unit answers a call.

1. The unit announces **"RINGS TO ANSWER"** ( the current rings to answer setting). To set rings to answer, press NEXT. Press SET to continue."
2. To change the rings to answer, press and release the NEXT or GREETING/PREVIOUS button and the unit announces a number, such as **"2,3,4"** or **"2, TOLL SAVER, 5."**
3. After choosing a number, press and release the STOP/SET button to store the rings to answer. The unit confirms the setting and enters Message Length menu.

### Toll Saver

Toll Saver saves you the cost of making a call when you access your messages from another location:

- If you have new messages, the unit answers after the 2nd ring.
- If you have no new messages, the unit answers after the 5th ring.

You can hang up after the 3rd ring and save the pay telephone or long distance charge.

### Setting The Incoming Message Time

This setting allows you to select the length of recording time of the incoming message.

1. The unit announces **"MESSAGE TIME"** (current message length). To set message time, press NEXT. Press SET to continue."
2. To change the message length, press and release the NEXT or GREETING/PREVIOUS button and the unit announces a number, such as **"1, 2, 3, 4"**.
3. After choosing a number, press and release the STOP/SET button to store the message time. The unit enters the Security Code Menu.

### Setting The Security Code

This setting allows to change the factory-set security code, which you use to access your digital answering system remotely. The default code is 123.

1. The unit announces **"SECURITY CODE"** (the current 3 number Security Code setting). To set security code, press NEXT. Press SET to stop."

**NOTE: If you press and release the STOP/SET button, the unit announces all the new settings and exits the set up menu.**

If you press and release NEXT or GREETING/PREVIOUS button, the unit announces **"SECURITY CODE"** (current 3 numbers). To set security code, press NEXT. Press SET to continue:

2. To change the first security code number, press and release the NEXT or GREETING/PREVIOUS button again. The unit announces all three numbers, but only the first number changes, such as **"123, 223"** or **"123, 023"**.
3. After choosing the first number, press and release the STOP/SET button to store the first number.
4. The unit automatically advances to the second number and announces **"SECURITY CODE"** (current 3 numbers). To set security code, press NEXT. Press SET to continue." To change the second and third numbers, repeat steps 4 and 5. After the third number is stored, the unit announces all the stored settings and exits the setup menu.

### Reviewing the Settings

At any time, press and release the STOP/SET button to review the current time/day, rings to answer, message time, and security code.

### Volume

Press the VOLUME button to adjust the listening level. There are eight different volume levels. The default is level 5. The unit emits a tone, indicating loudness. With each press of the volume button, the volume level increases. When you reach the maximum volume level, the volume level returns to the minimum level.

## Messages Indicator

The MESSAGES indicator lets you know the status of your unit.

STATUS	EXPLANATION/SOLUTION
Message indicator flashes slowly	There are new messages. Press the PLAY/MEMO button to hear your messages.
Message indicator flashes rapidly.	Memory is full. Erase some messages
Message indicator is lit and not flashing.	Answering system is on. No action required, unit is ready to receive calls.
Message indicator is off.	Answering system is off. Press ON/OFF/ERASE button to turn on.

## System Operation

### Playing Messages

When the message indicator flashes slowly it means you have received new messages. Messages play in first received order. If there are new messages, the unit plays new messages first, followed by old messages. During remote access, the unit plays all messages, new and old, in first-received order.

**NOTE: When the messaging system is off, it answers after 10 rings but doesn't play the greeting. The messaging system doesn't take messages when it is turned off.**

- To play messages, press and release the PLAY/MEMO button.
- To stop playback, press and release the STOP/SET button.
- To restart a current message, press and hold the GREETING/PREVIOUS button until the message restarts from the beginning.
- To return to the beginning of a previous message, press and release the GREETING/PREVIOUS button within one second.
- To fast forward through a message, press and hold the NEXT button.
- To skip to the beginning of the next message, press and release the NEXT button.
- To erase a message while it is playing, press and release the ON/OFF ERASE button. The answering system announces **"MESSAGE ERASED"** to confirm the message has been erased.

#### NOTE:

- An 'old' message is a message that has been listened to in its entirety (including the time and day) and not erased.
- A 'new' message is a message that has not been heard in its entirety.
- At the end of each message the unit announces the time and day the message was received.
- At the end of messages playback the unit announces **"END OF MESSAGES"**.

## Erasing All Messages

This feature allows you to erase all old messages at one time but not new messages. If you do not have any messages, the unit announces **"ZERO MESSAGES"**. When the messaging system isn't playing or recording messages, press and hold the ON/OFF ERASE button until you hear the **"MESSAGES ERASED"** announcement. Release the button after the announcement.

**NOTE: To erase new messages, play them, then PRESS ERASE during playback.**

## Leaving a Memo

Press and hold the PLAY/MEMO button. After you hear the announcement and beeps, record your message. Release the PLAY/MEMO button when you're finished. The unit treats the memo as a new message, and the MESSAGES indicator flashes.

## Screening Calls (Auto Disconnect)

When a call comes in the unit rings the pre-set number of times, plays the greeting, and records the caller's message.

You may screen incoming calls by listening as the caller leaves a message. If you want to speak to that caller, pick up any extension phone. Auto Disconnect tells the unit to stop playing the greeting or recording a message when an extension phone is picked up. Sometimes you may pick up the phone and the machine keeps playing the greeting. This is normal. If you want to pick up the phone while the greeting is playing, wait about two seconds after the system answers before picking up the phone.

If the greeting continues to play after picking up an extension phone, press and release the STOP/SET button.

## Remote Access

You can access your messaging system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code (the default security code is 123, but you can change it.) Be aware that remote functions do not work with rotary or push-button, pulse-dialing phones. You can cut out the wallet-size remote card located at the end of this instruction book so you will have the touch-tone commands when picking up messages from a remote location.

1. Call your telephone number.
2. After you hear the beep that follows the greeting, enter your 3-digit security code. To bypass the greeting, enter your 3-digit security code any time while the greeting is playing.
3. Select the function you want to use, and press the corresponding number on the phone's touch-tone pad.
4. To end the call, hang up or press the "6" number button while the menu is playing.

**NOTE: The unit answers on the 10th ring if the unit is turned off or the memory is full. To access the messaging system, enter the 3-digit security code after the beeps. If memory is full, playback your messages and erase some of them to restore memory. If the messaging system is off, press the 2 key on your phone to turn it on. If you want to end the call press and release the "6" button twice on the phone you are using while a message is playing.**

**NOTE: After the unit plays the remote menu, it waits 10 seconds to receive a command. If a command is not entered, the unit disconnects. The unit only allows two attempts at accessing the security code. If the first and second attempt is incorrect, the unit ends the call.**

## General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting it near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping digital answering system and/or other rough treatment.
- Clean with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship it at a later date.

## Troubleshooting Tips

Doesn't answer, or answers on 10th ring

- Make sure messaging system is turned on.
- Memory is full, erase some messages.
- Check power supply and phone line connections.

Incoming messages are incomplete

- An extension phone may have been picked up during recording.
- The caller may have tried to leave a message that is longer than the allowable message length.
- Memory is full, erase some messages.
- You may have accidentally pressed the STOP/SET button during message playback.

Won't respond to remote commands

- You must use touch-tone phone with remote access.
- You must enter the correct security code.
- Did the unit hang up? If you take no action for a period of time, it automatically hangs up.

Messaging system doesn't work

- Reset the system. Unplug the power supply from the electrical outlet and plug it back in.

Can't hear messages

- Adjust the volume control.

Can't restart the message

- You must play messages for at least five seconds before pressing and holding the GREETING/PREVIOUS button.

Messages indicator flashes rapidly

- Memory is full, erase some messages.

Greeting continues to play even after an extension phone is picked up

- This is normal operation. Auto disconnect is delayed for two seconds after the unit answers a call. If you are near the unit, press the STOP/SET button to stop the greeting.

## Service

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at **1-800-448-0329**. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by Thomson Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Our refer inquiries to:

**Thomson Inc.**  
Manager, Consumer Relations  
P O Box 1976  
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date \_\_\_\_\_

Name of store \_\_\_\_\_

## Limited Warranty

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase.
- (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service.\* For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:  
**Thomson Inc.**  
11721 B Alameda Ave.  
Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. Thomson Inc. accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- The warranty stated above is the only warranty applicable to this product. All other warranties, express or implied (including all implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose) are hereby disclaimed. No verbal or written information given by Thomson Inc., its agents, or employees shall create a warranty or in any way increase the scope of this warranty.
- Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the consumer. Thomson Inc. shall not be liable for incidental or consequential damages resulting from the use of this product or arising out of any breach of any express or implied warranty on this product. This disclaimer of warranties and limited warranty are governed by the laws of the state of Indiana. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose on this product is limited to the applicable warranty period set forth above.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Write your 3-digit security code here.

--	--	--

1. Dial phone number of the answering system.
2. Enter 3-digit security code during greeting.
3. Enter touch-tone command after the beep.
4. Hang up.

**To: \_\_\_\_\_ Press: \_\_\_\_\_**

Play messages.....1	
Play previous.....7	
(during message playback)	
Skip to next message.....9	
(during message playback)	
Erase message.....0	
(during message playback)	
Turn on answering system.....2	
Turn off answering system.....3	
Record message.....4	
(press 6 again when finished)	
Record greeting.....5	
(press 6 again when finished)	
Stop playback.....6	
(during message playback)	
To set security code.....7	
Play greeting.....8	
Erase message.....0	

# Modelo 29888 Sistema Contestador Digital Guía del Usuario




## Introducción

**ADVERTENCIA:** Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

## Antes de Comenzar

## Lista de Partes

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.

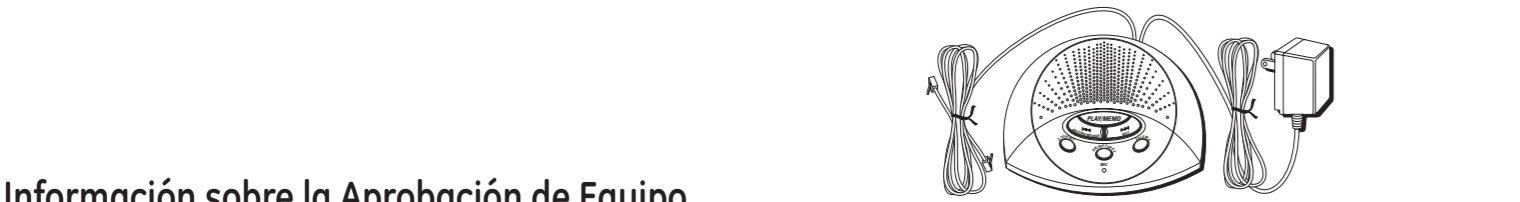

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de los Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicos (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

#### 1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica. El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de los áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adaptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también está en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

- Notas**
- No se puede usar este equipo con un teléfono de previa pago provieda por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetos a los tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su cosa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre que puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

El número de la **US** está ubicado en el fondo de la base. El numero **REN** esta ubicado en el fondo de la base.

#### 2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe: (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una queja a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de l a FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servicio ininterrumpido.

## Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de los Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a los dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, uso y puede radiar la energía de frecuencia de una radio, y si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

La aislamiento de comunicaciones no puede ser asegurada al usar este producto. Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una lo (más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo) la interferencia.
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.

<b>Thomson Inc.</b> 10330 North Meridian St. Indianapolis, IN 46290-1024	<b>Thomson Inc.</b> © 2006 Thomson Inc. Trademarks® Registered Marcas® Registradas!
Modelo 29888 16018110 (Rev. 2 Dom E/S) 06-36 Impreso en China	<b>THOMSON</b> <b>THOMSON</b>


- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar o a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/ Televisión". Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Aviso: Los cambios a las modificaciones no en expresos aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

<b>ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UN FUEGO O DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.</b>	<b>ATTENTION: POUR PRÉVENIR LE RISQUE D'UN INCENDIE OU D'UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.</b>	<b>ATTENTION: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR HUMIDITY.</b>
NO MANEJE NI REPARÉ EL PRODUCTO. SI SE REQUIERE SERVICIO, CONTACTE AL SERVIDOR DE REPARACIONES DEL PRODUCTO. NO TOQUE LAS PARTES INTERIORES NI LAS PARTES QUE SE PUEDEN MOVER. SI SE REQUIERE SERVICIO, CONTACTE AL SERVIDOR DE REPARACIONES DEL PRODUCTO.	NO MANEJE NI REPARÉ EL PRODUCTO. SI SE REQUIERE SERVICIO, CONTACTE AL SERVIDOR DE REPARACIONES DEL PRODUCTO. NO TOQUE LAS PARTES INTERIORES NI LAS PARTES QUE SE PUEDEN MOVER. SI SE REQUIERE SERVICIO, CONTACTE AL SERVIDOR DE REPARACIONES DEL PRODUCTO.	DO NOT OPERATE OR REPAIR THE PRODUCT. IF SERVICE IS REQUIRED, CONTACT THE SERVICE CENTER. DO NOT TOUCH THE INTERIOR PARTS OR MOVABLE PARTS OF THE PRODUCT. IF SERVICE IS REQUIRED, CONTACT THE SERVICE CENTER.
VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR BASE DEL PRODUCTO.	VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR BASE DEL PRODUCTO.	SEE WARNING ON THE REAR OF THE PRODUCT.

## Formato de la Base

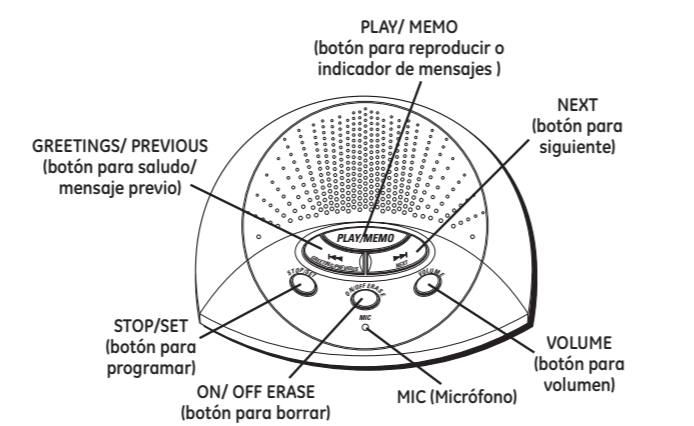

## Programación del Sistema de Mensajes

## Para Grabar el Saludo

Antes de utilizar su nuevo sistema de mensajes, usted debe grabar un saludo (el saludo que escuchan las personas que llaman cuando su sistema de mensajes contesta la llamada). Si usted no graba un saludo, las personas que llaman escucharán el saludo de fábrica que dice **"ESTAMOS DISPONIBLES PARA CONTESTAR SU LLAMADA. POR FAVOR DEJE UN MENSAJE. GRACIAS POR LLAMAR."**

Cuando usted graba un saludo, usted debe estar a aproximadamente seis u ocho pulgadas del aparato. Elimine tanto ruido de fondo como le sea posible.

- Prepares su saludo.

Ejemplo de saludo: **"HOLA, ESTE ES (USE SU NOMBRE AQUÍ). NO PUEDE CONTESTAR EL TELÉFONO AHORA MISMO, ASÍ QUE POR FAVOR DEJE SU NOMBRE, NÚMERO Y UN MENSAJE BREVE DESPUÉS DEL TONO Y YO LE LLAMARÉ DESPUÉS. GRACIAS."**

Cuando usted graba un saludo, usted debe estar a aproximadamente seis u ocho pulgadas del aparato. Elimine tanto ruido de fondo como le sea posible.

1. Oprima y sostenga el botón de saludo ("GREETING/ PREVIOUS"). El aparato le indica que grabe el anuncio después del tono. Después del tono, usted tiene 30 segundos para grabar su saludo.

2. Suelte el botón de saludo ("GREETINGS/ PREVIOUS") cuando haya terminado. El aparato emite un tono, y el saludo se reproduce automáticamente.

### Para Revisar o Borrar el Saludo

1. Para revisar el saludo de fábrica, oprima y suelte rápidamente el botón de saludo ("GREETINGS/ PREVIOUS"). El aparato reproduce el saludo actual.

2. Para borrar su saludo, oprima y sostenga el botón de borrar ("ON/ OFF ERASE") mientras se reproduce el saludo grabado. Sostenga el botón oprimido hasta que la voz indica que el saludo ha sido borrado (**"GREETING ERASED"**). El saludo de fábrica vuelve en su lugar.

**NOTA: El tiempo para grabar no debe ser menor a dos segundos. De otra manera, el aparato volverá al saludo de fábrica.**

### Para Cambiar las Programaciones

Esta función le permite cambiar la programación de la Hora/Día, Timbres para Contestar, tiempo para el mensaje y Código de Seguridad. Para cambiar las programaciones, siga los instrucciones orales del sistema contestador.

#### Hora/ Día

Ésto programación le permite programar la información de Fecha/Hora que acompaña a cada Mensaje.

Rango de Programaciones	
Hora	
Horas	12 a.m. - 11 p.m.
Minutos	0 - 59
Día	Domingo - Lunes
Timbres para Cargas	2,3,4,5 Ahorrador de Contestador
Longitud de tiempo para mensaje	1,2,3,4, minutos
Código de Seguridad	0 - 9, 0 - 9, 0 - 9

Programaciones de Fábrica	
Hora	12 a.m. Domingo
Timbres para Contestar	4
Longitud de tiempo para mensaje	2
Código de Seguridad	123

#### Hora

1. Oprima y sostenga el botón para programar ("STOP/SET") por dos segundos y suéltelo. El aparato anuncia **"TIME"** (y la programación actual de hora y fecha). Para programar la hora, oprima el botón "NEXT". Oprima el botón "SET" para continuar."

2. Para programar la hora, oprima y suelte el botón "NEXT" o el botón "GREETING/ PREVIOUS," y el aparato anuncia una hora, como **"12 AM, 1AM, 2AM" o "12 AM, 11PM, 10PM."**

3. Después de seleccionar la hora, oprima y suelte el botón "STOP/SET" para almacenar la hora. El aparato entra en el menú de los Minutos.

#### Minutos

1. El aparato anuncia " (la programación actual de los minutos). Para programar los minutos, oprima el botón "NEXT". Oprima el botón "SET" para continuar."

2. Para cambiar los minutos, oprima y suelte el botón "NEXT" o el botón "GREETING/ PREVIOUS," y el aparato anuncia los minutos como **"1, 2, 3."**

3. Después de seleccionar el minuto, oprima y suelte el botón "STOP/SET" para almacenar el minuto. El aparato entra en el menú del Día.

#### Día

1. El aparato anuncia (la programación actual del día). Para programar el día, oprima el botón "NEXT". Oprima el botón "SET" para continuar."

2. Para cambiar el día, oprima y suelte el botón "NEXT" o el botón "GREETING/ PREVIOUS," y el aparato anuncia un día como **"DOMINGO, LUNES" ("SUNDAY, MONDAY") o "DOMINGO, SÁBADO" ("SUNDAY, SATURDAY").**

3. Después de seleccionar el día, oprima y suelte el botón "STOP/SET" para almacenar el día. El aparato entra en el menú de Timbres para Contestar.

#### Timbres para Contestar

Ésta programación le permite seleccionar el número de timbres antes de que el aparato conteste una llamada.

1. El aparato anuncia **"RINGS TO ANSWER"** (la programación actual de cuántos timbres sonarán antes que el aparato levante la llamada). Para programar los timbres para contestar, oprima el botón "NEXT". Oprima el botón "SET" para continuar."

2. Para cambiar los minutos, oprima y suelte el botón "NEXT" o el botón "GREETING/ PREVIOUS," y el aparato anuncia los minutos como **"2, 3, 4" o "2, AHORRADOR DE CARGOS, 5."**

3. Después de seleccionar un número, oprima y suelte el botón "STOP/SET" para almacenar el número de timbres para contestar. El aparato confirma la programación y entra en el menú de Longitud del Mensaje.

#### Ahorrador de Cargos

El Ahorrador de Cargos le ahorra el costo de hacer una llamada cuando usted obtiene acceso a sus mensajes desde otra localización.

- Si usted tiene mensajes nuevos, el aparato contesta después del segundo timbre.
- Si usted no tiene mensajes nuevos, el aparato contesta después del quinto timbre.

Usted puede colgar después del tercer timbre y ahorrarse pagar el costo de la llamada o el cargo de larga distancia.

### Programación del Tiempo del Mensaje Entrante

Ésta programación le permite seleccionar la cantidad de tiempo de grabado de un mensaje entrante.

1. El aparato anuncia **"MESSAGE TIME"** (el tiempo de grabación para el mensaje actual). Para programar el tiempo del mensaje, oprima el botón de siguiente ("NEXT"). Para continuar, oprima el botón para programar ("SET")."

2. Para cambiar los minutos, oprima y suelte el botón "NEXT" o el botón "GREETING/ PREVIOUS," y el aparato anuncia un número, como **"1, 2, 3, 4."**

3. Después de seleccionar un número, oprima y suelte el botón "STOP/SET" para salvar la duración del tiempo de grabado. El aparato entra en el Menú de Código de Seguridad.

### Programación del Código de seguridad

Ésta programación le permite cambiar el código de seguridad que ha sido establecido de fábrica, el cual es utilizado cuando usted quiere tener acceso a su sistema contestador digital desde otra localización. El código programado de fábrica es 123.

1. El aparato anuncia **"SECURITY CODE"** (los 3 números del Código de Seguridad actual). Para programar un nuevo código de seguridad, oprima el botón de siguiente ("NEXT"). Para continuar, oprima el botón para programar ("SET")."

**NOTA: Si usted oprima y suelte el botón STOP/ SET, el aparato anuncia todas las programaciones y sale del menú de programación.**

Si usted oprime y suelta el botón "NEXT" o el botón "GREETING/ PREVIOUS," el aparato anuncia **"SECURITY CODE"** (los 3 números del Código de Seguridad actual). Para programar un nuevo código de seguridad, oprima el botón de siguiente ("NEXT"). Para continuar, oprima el botón para programar ("SET")."

2. Para cambiar el primer número del código de seguridad, oprimo nuevamente el botón "NEXT" o el botón "GREETING/ PREVIOUS." El aparato anuncia los tres números, pero únicamente cambia el primero, como **"123, 223" o "123, 023."**

3. Después de escoger el primer número, oprima y suelte el botón "SET/ STOP" para salvar el primer número.

4. El aparato avanza automáticamente hasta el segundo número y anuncia "Security Code (los 3 números del Código de Seguridad actual). Para programar un nuevo código de seguridad, oprima el botón de siguiente ("NEXT"). Para continuar, oprima el botón para programar ("SET")." Para cambiar el segundo y tercer números, repita 4 y 5. Después de que el tercer número es salvado, el aparato anuncia todas las programaciones salvadas y sale del menú de programación.

## Para Revisar las Programaciones

En cualquier momento, oprima y suelte el botón "STOP/ SET" para revisar la hora/día actual, timbres para contestar, tiempo de grabado para mensajes, y código de seguridad.

## Volumen

Oprimo el botón de volumen ("VOLUME") para ajustar el nivel a escuchar. Hay ocho diferentes niveles de volumen. El nivel programado de fábrica es 5. El aparato emite un tono, para indicar el nivel de volumen. Cada vez que se oprime ese botón, el volumen aumenta un nivel. Cuando usted ha alcanzado el nivel máximo de volumen, el nivel de volumen vuelve al nivel mínimo.

## Indicadores de Mensajes

El indicador de mensajes ("MESSAGES") le hace saber el estado actual de su aparato.

ESTADO	EXPLICACION/SOLUTION
El indicador de Mensajes parpadea lentamente	Hay nuevos mensajes. Oprima el botón "PLAY/MEMO" para escuchar sus mensajes.
El Indicador de Mensajes parpadea rápidamente.	La memoria está llena. Borre algunos mensajes.
El Indicador de Mensajes está iluminado y no parpadea.	Answering system is on. No se necesita tomar acción, el aparato está listo para recibir llamadas.
El Indicador de Mensajes está apagado.	El sistema contestador está desactivado. Oprima el botón "ON/OFFERASE" para activar el aparato.

## Operación del Sistema

## Para Reproducir Mensajes

Cuando el indicador de mensajes parpadea lentamente, quiere decir que usted ha recibido mensajes nuevos. Los mensajes se reproducen en el orden en que fueron recibidos. Si hay mensajes nuevos, el aparato reproduce primero los mensajes nuevos, seguidos por los mensajes viejos. Durante el acceso por control remoto, el aparato reproduce todos los mensajes, nuevos y viejos, en el orden en que fueron recibidos.

**NOTA: Cuando el sistema de mensajes está desactivado, contesta después de 10 timbres, pero no reproduce el saludo. El sistema de mensajes no toma mensajes cuando está desactivado.**

- Para reproducir mensajes, oprima y suelte el botón "PLAY/ MEMO."
- Para detener la reproducción, oprima y suelte el botón "STOP/ SET."

• Para volver a empezar el mensaje actual, oprima y sostenga el botón "GREETING/ PREVIOUS" hasta que el mensaje vuelva a empezar desde el principio.

• Para regresar al principio del mensaje previo, oprima y suelte el botón "GREETING/ PREVIOUS" dentro de un segundo.

• Para adelantar un mensaje, oprima y sostenga el botón "NEXT."

• Para saltarse el principio del siguiente mensaje, oprima y suelte el botón "NEXT."

• Para borrar un mensaje mientras se reproduce, oprima y suelte el botón para borrar "ON/ OFF ERASE." El sistema contestador anuncia que el mensaje ha sido borrado (**"MESSAGE ERASED"**) para confirmar.

- NOTA:**
- Un mensaje "viejo" es un mensaje que ha sido escuchado completo (incluyendo la hora y la fecha) y no ha sido borrado.
- Un mensaje "nuevo" es un mensaje que no ha sido escuchado completo.
- Al final de cada mensaje, el aparato anuncia la hora y el día en que ese mensaje fue recibido.

**Al final de la reproducción de los mensajes el aparato anuncia que es el final de los mensajes ("END OF MESSAGES").**

## Para Borrar Todos los Mensajes

Ésta programación le permite borrar todos los mensajes viejos a la vez sin borrar los nuevos. Si usted no tiene ningún mensaje, el aparato anuncia que tiene cero mensajes (**"ZERO MESSAGES"**). Cuando el sistema de mensajes no está reproduciendo o grabando mensajes, oprima y sostenga el botón "ON/ OFF ERASE" hasta que usted escuche el anuncio de mensajes borrados (**"MESSAGES ERASED"**). Suelte el botón después del anuncio.

**NOTA: Para borrar mensajes nuevos, reproduczalos y después oprima el botón para borrar ("ERASE") mientras se reproducen.**

## Para Dejar un Recado

Oprimo y sostenga el botón "PLAY/ MEMO." Después de que usted escuche el anuncio y el tono, grabe su recado. Suelte el botón "PLAY/ MEMO" cuando usted haya terminado. El aparato trata este recado como si fuera un mensaje, y el indicador de mensajes ("MESSAGES") parpadea.

## Para Filtrar Llamadas (Desconectado Automáticamente)

Cuando una llamada entra, el aparato timbra un número predeterminado de veces, después el aparato reproduce el saludo y graba el mensaje de la persona que llama.

Usted puede filtrar las llamadas entrantes escuchando mientras la persona que llama deja un mensaje. Si usted quiere hablar con la persona que llama, descolgue cualquier extensión del teléfono. La función de Desconectado Automático le dice al aparato que deje de reproducir el saludo o deje de grabar el recado cuando una extensión del teléfono es descolgada. Algunas veces usted levanta el teléfono y el aparato sigue reproduciendo el saludo. Esto es normal. Si usted quiere levantar el teléfono mientras el saludo se reproduce, espere aproximadamente dos segundos después de que el sistema contesta antes de descolgar.

Si el saludo continúa reproduciéndose después de que usted levanta una extensión del teléfono, oprima y suelte el botón "STOP/ SET."

## Acceso Remoto

Usted puede tener acceso a su sistema de mensajes desde cualquier teléfono de tono, si usted inscribe el código de seguridad de 3 dígitos (el código de seguridad programado de fábrica es 123, pero usted puede cambiarlo). Tome nota de que las funciones de control remoto no funcionan con un teléfono con modalidad para marcar rotatorio, o de disco. Usted puede recortar la tarjeta tamaño tarjeta con las funciones para acceso remoto, localizada al final de este libro de instrucciones para que usted tenga los comandos a la mano cuando quiera recoger sus mensajes desde otra localización.

- Llame a su número telefónico.
- Después de que usted escucha el tono que sigue al saludo, inscriba su código de seguridad de 3 dígitos. Para saltarse el saludo, inscriba su código de seguridad en cualquier momento mientras el saludo se reproduce.

**NOTA: El aparato emite un tono para confirmar que usted ha conseguido acceso a las funciones de control remoto y ha empezado a reproducir las funciones del menú de funciones a control remoto.**

3. Seleccione la función que usted quiera utilizar, y oprima el número correspondiente en el teclado del teléfono.

4. Para terminar la llamada, cuelgue u oprima el botón del número "6" mientras el menú se está reproduciendo.

**NOTA: El aparato contesta al décimo timbre si el contestador está desactivado o si la memoria está llena. Para tener acceso al sistema de mensajes, inscriba su código de seguridad de 3 dígitos después de que el aparato emite un tono. Si la memoria está llena, reproduce sus mensajes y borre algunos de ellos para recobrar memoria. Si el sistema de mensajes está desactivado, oprima la tecla del 2 en su teléfono para activarlo. Si usted quiere terminar la llamada, oprima y suelte la tecla del "6" dos veces en el teléfono que usted está utilizando mientras que un mensaje se está reproduciendo.**

**NOTA: Después de que el aparato reproduce el menú de control remoto, espera 10 segundos para recibir un comando. Si no recibe un comando, el aparato se desconecta. El aparato únicamente acepta dos intentos para inscribir el código de seguridad para obtener acceso. Si el primer intento y el segundo intento son incorrectos, el aparato termina la llamada.**

## Cuidado General del Producto

Para mantener su aparato funcionando adecuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica (ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- Evite el tirar el sistema contestador digital y/o cualquier otro tipo de maltrato.
- Limpie el teléfono con un trapo suave.
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañara el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.

## Solución de Problemas

No Contesta, o Contesta en el Décimo Timbre

- Asegúrese que el sistema de mensajes está activado.
- La memoria está llena, borre algunos mensajes.
- Verifique que el cable de corriente y las conexiones de la línea telefónica.

Los Mensajes Entrantes están Incompletos

- Una extensión del teléfono puede haber sido levantada durante la grabación del mensaje.
- La persona que llamó puede haber intentado dejar un mensaje cuya duración excedió lo duración permitido para el mensaje.
- La memoria está llena, borre algunos mensajes.
- Usted puede haber oprimido accidentalmente el botón "STOP/ SET" mientras el mensaje se reproducía.

No Responde a los Comandos del Control Remoto

- Usted debe utilizar un teléfono con modalidad para marcar por tono para tener acceso remoto.
- Usted debe inscribir el código de seguridad correcto.
- ¿El aparato colgó? Si usted no efectúa ninguna acción durante un determinado tiempo, el aparato cuelga automáticamente.

El Sistema de Mensajes No Funciona
• Vuelva a programar el sistema. Desconecte el cable de corriente del enchufe eléctrico y vuelva a conectarlo.
No Puede Escuchar los Mensajes
• Ajuste el Control de Volumen
No Puede Volver a Empezar o Reproducir un Mensaje
• Usted debe reproducir mensajes por lo menos durante cinco segundos antes de oprimir y sostener el botón "GREETING/ PREVIOUS."

El Indicador de Mensajes Parpadea Rápidamente
• La memoria está llena, borre algunos mensajes.
El Saludo Sigue Reproduciéndose, Incluso Después de que una Extensión del Teléfono ha sido Levantada
• Esto es la operación normal. La función de Desconectar Automáticamente se retrasa por dos segundos después de que el aparato contesta la llamada. Si usted está cerca del aparato, oprima el botón "STOP/ SET" para detener el saludo.

- Esto es la operación normal. La función de Desconectar Automáticamente se retrasa por dos segundos después de que el aparato contesta la llamada. Si usted está cerca del aparato, oprima el botón "STOP/ SET" para detener el saludo.

**Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:**

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.

- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

**Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:**

- Ésta garantía no se aplica. Vea o su distribuidor para información sobre la garantía.

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson Inc. podrá ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a: Thomson Inc. Manager, Consumer Relations P O Box 1976 Indianapolis, IN 46206

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>