



18" High Velocity Floor Fan User's Guide

106646

IMPORTER:
COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S.de R.L. de C.V.
NEXTENGO NO. 78
COLONIA SANTA CRUZ ACAYUCAN
DELEGACION AZCAPOTZALCO
MEXICO D.F. C.P. 02770
TELEFONO (5) 328-3500
RFC: CMA9109119L0

Model 106646

Energy Consumption: 192 W
Operating Frequency: 60 Hz
Voltage: 120 V~

For product service, call customer service at 368-01-05

Item Stock Number: UPC:

106646

681131066464


READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Important Safety Instructions

1. Never insert fingers, pencils, or other foreign objects through the grill.
2. Disconnect fan when moving it from one location to another.
3. Be sure that the fan is on a stable surface when operating to avoid the chance of it overturning.
4. Disconnect fan when removing housing parts for cleaning. Reinstall parts before reconnecting to power supply.
5. DO NOT use this fan in a window. Rain may cause an electrical hazard.

WARNING: Use of a three-prong to two-prong adapter is not recommended. Improper connection may create the risk of electrocution.

6. WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury:
 - a) Do not use this fan with any solid-state speed control device.
 - b) Unplug fan before cleaning or servicing.
 - c) If you disassemble your fan, completely reassemble before plugging into outlet.
 - d) Do not use this fan in a window. Rain may create an electrical hazard.
7. The power cord is equipped with a three-prong grounded plug that must be inserted into a matching receptacle. Under no circumstances must the grounding prong be cut off the plug.

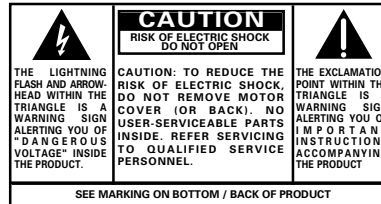

WARNING:
To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose this product to rain or moisture.

Operation

1. Plug the fan into any standard 120 V AC household outlet.
2. Using the rotary switch, set the desired fan speed.
3. Tilt fan to direct air flow.

Maintenance

Always Unplug Cord Before Using

Cleaning: IMPORTANT! DO NOT immerse electrical parts in water! Parts may be cleaned with a mild detergent and water. Wipe all other parts with a soft cloth moistened with water and mild detergent only. DRY ALL PARTS COMPLETELY BEFORE RECONNECTING TO POWER SOURCE.

Lubrication: Motor is permanently lubricated. Store in a clean dry area when not in use.



18 Pulgadas, Ventilador de Piso de Alta Velocidad Guía del Usuario

106646

IMPORTADOR:
COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S.de R.L. de C.V.
NEXTENGO NO. 78
COLONIA SANTA CRUZ ACAYUCAN
DELEGACION AZCAPOTZALCO
MEXICO D.F. C.P. 02770
TELEFONO (5) 328-3500
RFC: CMA9109119L0

Modelo 106646

Consumo de Corriente: 192 W
 Frecuencia de Operacion: 60 Hz
 Tension de Alimentacion: 120 V~

Para servicio de productos, llame al departamento de servicio al cliente al 368-01-05

Numero del artículo en reserva: *UPC:*
106646 *681131066464*

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones Importantes de Seguridad

1. Nunca meta los dedos, lápices u otros objetos extraños a través de la rejilla.
2. Desconecte el ventilador cuando lo traslade de un lugar otro.
3. Asegúrese que el ventilador esté en una superficie estable cuando está funcionando, para evitar la posibilidad de volcarse.
4. Desconecte el ventilador cuando quite las piezas para limpiar.
5. NO use este ventilador en una ventana. La lluvia podría causar un riesgo eléctrico.

ADVERTENCIA: No Se Recomienda El Uso Un Adaptor De Tres A Dos Espigas. La Conexión Indebida Pordería Crear El Riesgo De Ser Electrocutado.

6. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, electrochoque o lesiones:
 - a) No use este ventilador con ningún tipo de dispositivo de control de velocidad electrónico.
 - b) Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo o repararlo.
 - c) Si usted desarma el ventilador, armelo completamente antes de reconectar la energía eléctrica.
 - d) No use el ventilador en una ventana, ya que la lluvia podría crear un peligro eléctrico.
7. El cordón eléctricos del ventilador está equipado con una clavija a tierra de tres espigas que tiene que ser enchufada a un receptáculo del mismo diseño. Bajo ninguna circunstancia deberá cortarse la espiga a tierra de la clavija.

Operación

1. Enchufe el ventilador en cualquier toma de corriente estándar de 120 V AC de la casa.
2. Utilizando el conmutador rotativo, seleccione la velocidad deseada del ventilador.
3. Girar el ventilador para dirigir el flujo del aire.

Mantenimiento

SIEMPRE DESCONECTE ANTES DE LIMPIAR O DESMANTELAR EL VENTILADOR.

LIMPIEZA: ¡IMPORTANTE! NO sumerja las piezas electricas en agua. Para limpiar las piezas se pueden sumerjir en agua con jabon suave. Use un paño suave humedecido con una solucion de jabon suave para limpiar otras partes. SEQUE TODAS LAS PARTES COMPLETAMENTE ANTES DE ARMAR Y ENCHUFAR EL VENTILADOR.

LUBRICACION: Los rodamientos estan lubricados permanentemente de por vida.

Almacene su ventilador en un área limpia y seca cuando no lo esté utilizando.

	ATTENTION: RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRA	
EL RELÁMPAGO O LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA. ALERTANDOLE A UD. DE QUE HAY VOLTAJE PELIGROSO DENTRO DEL PRODUCTO.	CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (o parte posterior) NO use partes de repues-to dentro. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.	EL SIGNO DE EXCLAMACION DENTRO DEL TRIANGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA. ALERTANDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUIDO, INSTRUCCIONES MUY IMPORTANTES.
VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.		

ADVERTENCIA:
Para prevenir el riesgo de unfuego o de una sacudida electrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>