



Electric Kettle



Item stock Number

169040

UPC

681131690409

For customer assistance, call customer service at (877) 556-0973

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all Instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs, base or kettle in water or other liquid.
4. Never leave the appliance unattended when in use. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use, no water in kettle, filling water, moving kettle and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Call our toll-free Customer Assistance Number for examination, repair or adjustment.
7. Do not use a base unit other than the one supplied. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
8. Do not use outdoors .
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces. Always store excess portion of the power cord in the compartment of the base unit."
10. Electric kettle must be operated on a flat surface. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven, or on the top of other electric appliances.
11. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn control to off, then remove plug from wall outlet.
12. Do not use appliance for other than intended use.
13. To avoid circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
14. Do not fill kettle when positioned on base. Dry the water on the bottom of the body before place it onto power base.
15. Be aware of steam being emitted from spout or lid especially during refilling. Do not remove lid during boiling cycle.
16. Do not use the kettle to heat anything other than water. Do not fill above the "max" indication. Do not operate kettle if water is below minimum. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected. The kettle is only to be used with the stand provided.
17. Do not insert any object into slots or holes of the kettle.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Consumer Safety Information


THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

To reduce the risk of injury, do not drape cord over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CAUTION: – This appliance is equipped with a 3 Wire Cord. To ensure continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only.

PARTS

1. Lid
2. Spout
3. Filter
4. Handle
5. Water gauge
6. Neon light
7. Power base
8. Switch
9. Power cord

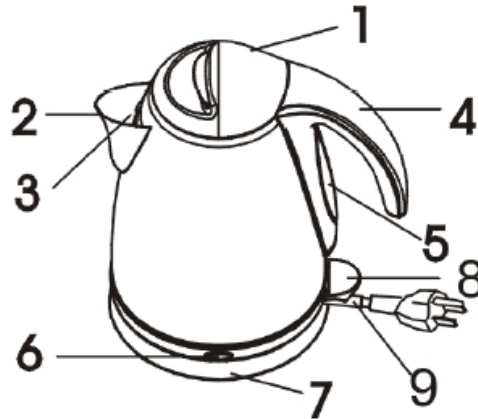

FEATURES

- Rapid boiling
- Removable filter to keep the water clean of any foreign matter
- Steam control to switch the kettle off after boiling
- Automatically shuts off for boil-dry protection
- Water gauge
- 360° rotational power base
- Stainless steel body

KETTLE MODEL

Model No.	Rated voltage	Rated power	Capacity	Dimensions	Weight
169040	120V	1500W	1,7 L	23,5x16,5x25,6 cm	1,34 kg

OPERATING INSTRUCTIONS

Before first use, it is recommended that you fill to the maximum level mark with fresh water, boil and empty the kettle at least 2 times to clear kettle of any tiny particles. Do not drink water.

1. Open lid .
2. Remove the kettle from the base . Fill the kettle with desired amount of water (no less than the minimum and no more than the maximum). Close lid, place the kettle back on the base unit.
3. Connect the plug into a power outlet (120V,AC), switch the kettle on by pressing the switch.
The light will illuminate to indicate the kettle is heating.
4. The kettle will automatically switch off once the water has boiled and the neon light goes off.

CLEANING

- ▶ To prolong the kettle's life, clean the mineral deposits in the kettle regularly.
- ▶ Always unplug from the receptacle and allow to cool down before cleaning.
- ▶ Do not use chemical, steel wool, or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle.

Cleaning methods:

1. Fill the kettle with 0.5L white vinegar and water and allow to stand for 1 hour.
2. Empty the solution from the kettle. Wipe off the deposits remaining with a damp cloth.
3. Fill the kettle with clean water, bring to boil and then discard the water. Repeat and the kettle will be ready to use.
4. If necessary, repeat the operations above for several times.
5. The surface of the kettle may be wiped over with a damp cloth and polished with a soft dry cloth.
6. Grasp the top of the scale filter and pull upwards to remove. Wash with clean water and dry thoroughly before replacing in the kettle.

Customer Assistance

If you have a claim under this warranty, please call our Customer Assistance Number. For faster service, please have the model number ready for the operator to assist you. These numbers can be found on the bottom of your kettle.

MODEL: 169040

Customer Assistance Number 1-877-556-0973

Keep this number for future reference!

For more information, please visit us at www.walmart.com

Two- Year Limited Warranty

What does your warranty cover?

- Any defect in material or workmanship.

For how long after the original purchase?

- Two years.

What will we do?

- Provide you with a new one!

How do you make a warranty claim?

- Save your receipt.
- Properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials.
- Return the product to your nearest WAL/MART store or call Customer Assistance at 1-877-556-0973.

What does your warranty not cover?

- Glass parts.
- Commercial use or any other use not found in printed directions.
- Damage from misuse, abuse, or neglect.
- Products purchased or serviced outside the country of purchase

How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
- WAL-MART expressly disclaims all responsibility for consequential damages or incidental losses caused by use of this exclusion or limitation of incidental or consequential losses so the foregoing disclaimer may not apply to you.

What if you encounter a problem with this product while using it outside the country of purchase?"

- The warranty is valid only in the country of purchase and you follow the warranty claim procedure as noted.



is a trademark of
General Electric Company
and is used under the license by
Wal-Mart Stores Inc.
Bentonville, AR 72716

Marketed by

Wal-Mart Canada Corp.
1940 Argentia Road
Mississauga, Ontario L5N1P9

Wal-Mart Stores, Inc.
Bentonville, AR 72716



Bouilloire électrique



Numéro de référence d'article

169040

CUP

681131690409

Pour le service à la clientèle, veuillez composer le (877) 556-0973

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il faut observer des mesures de sécurité élémentaires, et en particulier :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les manches ou les boutons
3. Pour se protéger des incendies, des chocs électriques et des blessures, ne plongez pas le cordon, les fiches, la base ou la bouilloire dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Ne laissez pas l'appareil sans supervision lorsqu'il est en marche. Il faut une supervision étroite lorsque l'appareil est utilisé par ou près d'enfants.
5. Débranchez de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé, lorsqu'il n'y a pas d'eau dans la bouilloire, en remplissant d'eau et avant tout nettoyage. Laissez l'appareil refroidir avant d'y placer ou d'en retirer des pièces et avant de le nettoyer.
6. Ne faites pas fonctionner d'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé(e), ou si l'appareil fonctionne mal ou est endommagé de quelque façon que ce soit. Appelez notre numéro sans frais de service à la clientèle pour un examen, une réparation ou un ajustement.
7. N'utilisez pas d'unité de base autre que celle fournie. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil pourrait mener à des incendies, des chocs électriques ou des blessures.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du comptoir ni toucher des surfaces chaudes. Rangez toujours le surplus de cordon électrique dans le compartiment de l'unité de base."
10. La bouilloire électrique doit bien reposer sur une surface à plat. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur électrique ou à gaz chaud ou dans un four chauffé ou sur le dessus de tout autre appareil électro-ménager.
11. Installez toujours la fiche à l'appareil, puis branchez dans la prise. Ne débranchez pas, fermez le contrôle, puis retirez la fiche de la prise.
12. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
13. Pour éviter la surcharge du circuit, ne faites pas fonctionner d'autre appareil électro-ménager à haut wattage sur le même circuit.
14. Ne remplissez pas la bouilloire lorsqu'elle est sur la base. Asséchez l'eau au base du corps de l'appareil avant de le placer sur la base de courant.
15. Attention à la vapeur sortant du bec ou du couvercle tout particulièrement en remplissant l'appareil. Ne retirez pas le couvercle durant le cycle d'ébullition.
16. N'utilisez pas la bouilloire pour chauffer autre chose que de l'eau. Ne dépassez pas l'indication « max ». Ne faites pas fonctionner la bouilloire si l'eau est sous le minimum. Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillie pourrait être expulsée. La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le socle fourni.
17. N'insérez pas d'objets dans les ouvertures ou les trous de la bouilloire.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

Information sur la sécurité pour le client


CET APPAREIL EST RÉSERVÉ À L'UTILISATION RÉSIDENIELLE

Pour réduire le risque de blessures, drapiez le cordon sur le comptoir ou le dessus de table où les enfants pourraient le tirer ou trébucher accidentellement.

MISE EN GARDE : - Cet appareil est doté d'un cordon trifilaire. Pour offrir une protection continue contre les risques de choc électrique, connectez seulement à des prises correctement mises à la terre.

PIÈCES

1. Couvercle
2. Bec verseur
3. Filtre
4. Poignée
5. Niveau d'eau
6. Lumière néon
7. Base de courant.
8. Commutateur
9. Cordon d'alimentation

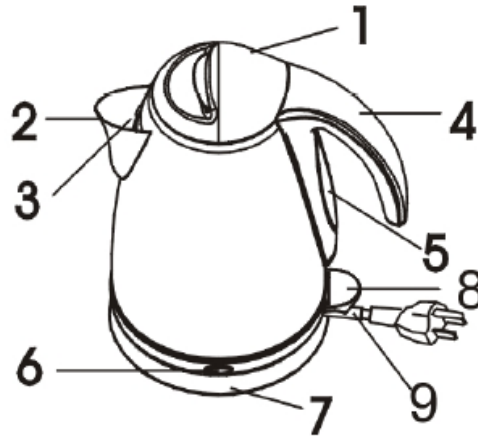

CARACTÉRISTIQUES

- Ébullition rapide
- Filtre amovible pour garder l'eau libre de toutes matières étrangères
- Contrôle de vapeur pour éteindre la bouilloire après l'ébullition
- S'éteint automatiquement pour la protection contre l'ébullition à sec
- Niveau d'eau
- Base de courant à rotation de 360°
- Corps d'acier inoxydable

MODÈLE DE BOUILLOIRE

N° de modèle	Tension nominale	Puissance nominale	Capacité	Dimensions	Poids
169040	120V	1500W	1,7 l	23,5x16,5x25,6 cm	1,34 kg

MODE D'EMPLOI

Avant la première utilisation, il est recommandé de remplir jusqu'à la marque de niveau maximum d'eau fraîche, faites bouillir et videz la bouilloire au moins 2 fois pour retirer toutes les particules minuscules de la bouilloire. Ne buvez pas l'eau.

1. Ouvrez le couvercle.
2. Retirez la bouilloire de la base. Remplissez la bouilloire avec la quantité voulue d'eau (pas moins du minimum et pas plus du maximum). Fermez le couvercle, remettez la bouilloire sur l'unité de base.
3. Branchez dans une prise de courant (120 V.c.a.), allumez la bouilloire en enfonçant le commutateur. Le voyant s'allume pour indiquer que la bouilloire chauffe.
4. La bouilloire s'éteint automatiquement lorsque l'eau a bouilli et lorsque le voyant néon s'éteint.

NETTOYAGE

- Pour prolonger la durée de service de la bouilloire, nettoyez les dépôts de minéraux régulièrement dans la bouilloire.
- Débranchez toujours de la prise de courant et laissez refroidir avant le nettoyage.
- N'utilisez pas de produits chimiques, de laine d'acier ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'intérieur de la bouilloire.

Méthodes de nettoyage :

1. Remplissez la bouilloire de 0,5 l de vinaigre blanc et d'eau et laissez reposer pendant une heure.
2. Videz la solution de la bouilloire. Essuyez les dépôts restant avec un chiffon humide.
3. Remplissez la bouilloire d'eau fraîche, faites bouillir puis jetez l'eau. Répétez et la bouilloire sera prête à utiliser.
4. Au besoin, répétez les opérations précédentes plusieurs fois.
5. Vous pouvez essuyer la surface de la bouilloire avec un chiffon humide et poli avec un chiffon sec et doux.
6. Agrippez le dessus du filtre de tartre et tirez vers le haut pour retirer. Lavez à l'eau fraîche et asséchez bien avant de remettre dans la bouilloire.

Service à la clientèle

Si vous avez une réclamation sous cette garantie, veuillez appeler notre numéro du service à la clientèle. Pour un service plus rapide, veuillez avoir le numéro de modèle à portée de la main pour que la téléphoniste puisse vous aider. Ces numéros se trouvent au bas de votre bouilloire.

MODÈLE : 169040

Numéro du service à la clientèle 1 (877) 556-0973

Conservez ce numéro à titre de référence !

Pour plus d'information, veuillez nous visiter à www.walmart.com

Garantie limitée de deux ans

Qu'est-ce que votre garantie couvre ?

*Tout défaut de matériau et de main d'œuvre.

Pendant combien de temps après l'achat original ?

* Deux ans

Que ferons-nous ?

* Vous fournir un nouvel appareil !

Comment faites-vous une réclamation sous garantie ?

- Conservez votre reçu.
- Emballez bien votre appareil. Nous recommandons d'utiliser le carton et les matériaux d'emballage originaux.
- Retournez le produit à votre magasin WAL/MART le plus près ou appelez le service à la clientèle au 1 (877) 556-0973.

Qu'est-ce que votre garantie ne couvre pas ?

- Les pièces de verre.
- L'utilisation commerciale ou toute autre utilisation qui ne se trouve pas dans le mode d'emploi imprimé.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, de l'abus ou de la négligence.
- Les produits achetés ou réparés à l'extérieur du pays d'achat

Quelle est le lien entre cette garantie et la loi des états ?

- Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et vous pourriez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.
- WAL-MART décline expressément toute responsabilité pour les dommages consécutifs ou les pertes indirectes causés par l'utilisation de cet appareil. Certains États n'acceptent pas d'exclusion ou de limites aux dommages indirects et consécutifs, donc il se peut que ceci ne s'applique pas dans votre cas.

Que faire si vous avez un problème avec ce produit en l'utilisant à l'extérieur du pays d'achat ?

- La garantie n'est valide que dans le pays d'achat et vous devez suivre la procédure de réclamation sous garantie tel qu'indiqué.



est une marque de commerce de la société General Electric et est utilisée sous licence par Wal-Mart Stores Inc. Bentonville, AR 72716

Commercialise Par:
Wal-Mart Canada Corp.
1940 Argentia Road
Mississauga, Ontario L5N1P9

Wal-Mart Stores, Inc.

Bentonville, AR 72716

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>