

# iHome®

Modell iA100  
**Bluetooth Audio System**  
für iPad / iPhone / iPod®



works with



**iHome + Sleep**  
alarm clock app



**iHome + Radio**  
internet radio app



Available on the  
**App Store**

**Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**

# Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung .....	1
Steuerung und Anzeigen / iA 100 Display .....	4
Verwenden des iA100 .....	5
Verwenden der Wecker .....	6
iPad/iPhone/iPod/Radio-Wiedergabe .....	7
Wiedergabe anderer portabler Audiogeräte / Musik-Wiedergabe über Bluetooth .....	8
Anrufe tätigen mit Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen / Schlafmodus / Kurzschlafmodus .....	9
Dimmer Bedienung / Austausch Backup Batterien der Uhr / Batteriewarnung .....	10
Verbraucherhinweise zur Produktsicherheit .....	11
Fehlersuche.....	12



**HINWEIS:** Das iA100 ist zur Verwendung mit Bluetooth-fähigen Geräten entwickelt, die das **HFP, HSP, A2DP** und **AVRCP** Streaming Audio Profil unterstützen. Schauen Sie in die Gebrauchsanweisung Ihres Bluetooth-Gerätes oder wenden Sie sich an den technischen Support, um festzustellen, ob Ihr Bluetooth-Gerät diese Profile unterstützt.



Dieses Produkt trägt das Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte (WEEE). Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2002/96/EC behandelt werden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf die Umwelt zu minimieren.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.

Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellen möglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.

## Wartung

- Das Gerät auf eine ebene Fläche und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze positionieren.
- Wird das Gerät auf eine Fläche aus natürlichem Holz mit Lackversiegelung platziert, muss die Holzfläche geschützt werden. Dazu das Gerät auf einem Tuch oder ähnlichem Material und nicht direkt auf das Holz stellen.
- Das Gerät ausschließlich mit einem mit sanftem Reinigungsmittel und Wasser befeuchteten Tuch reinigen. Schärfere Reinigungsmittel, wie Leichtbenzin, Verdüner oder ähnliche Wirkstoffe, könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

## Vor dem Start

Vielen Dank, dass Sie sich für das iA100 entschieden haben, das "app-enhanced" Weckradio für iPad, iPhone oder iPod. Das Gerät wurde speziell zur Wiedergabe der Musik von Ihrem Mobiltelefon oder Computer über Bluetooth entwickelt (über Bluetooth oder Eingangskabel), das iA100 bietet Bongiovi Digital Power Station Technologie mit aktivem Digital Signal Processing.

Diese Gebrauchsanweisung erklärt die grundlegenden Funktionen und gibt Hinweise zur Wartung des Gerätes. Viele spannende Leistungserweiterungen sind durch das Herunterladen der kostenfreien iHome+Sleep App aus dem iTunes App Store verfügbar. Darüber hinaus bietet die iHome+Radio App (als kostenpflichtige App über den iTunes App Store verfügbar) Zugang zu mehr als 1000 Internetradiosendern weltweit.

Für Informationen über die iHome+Sleep App und iHome+Radio Internetradio App und deren Verwendung mit Ihrem iA100, verwenden Sie bitte diese Quellen:

user forum: <http://getsatisfaction.com/ihomeapps>

web: [www.ihomeaudio.com/apps](http://www.ihomeaudio.com/apps)

email: [apps@ihomeaudio.com](mailto:apps@ihomeaudio.com)


Hinweis: App ist nur zur Verwendung mit iPad, iPhone und iPod touch.

**Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie sie für den weiteren Gebrauch auf.**

QDID:B016961


# iA100 Kurzanleitung

## 1: Stromzufuhr

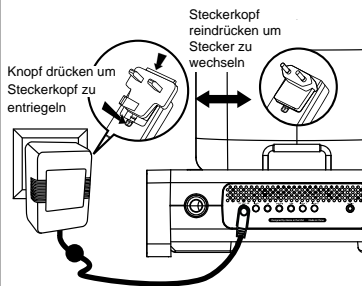


Netzadapterkabel an den Netzeingang auf der Rückseite des iA100 anschließen und das andere Ende in eine Steckdose stecken.

## 2: Verbinden Sie Ihr Bluetooth-fähiges Telefon mit dem iA100 über Pairing

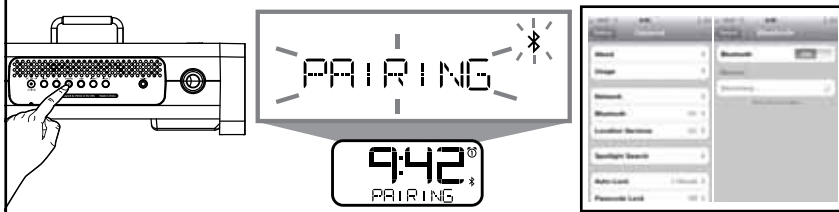

- Wählen Sie den Bluetooth-Modus auf Ihrem Telefon aus und schalten Sie ihn ein (schauen Sie in Ihre Bedienungsanleitung)
- Drücken Sie die Pairing-Taste auf der Rückseite des iA100. Das Gerät geht in den Auto-Pairing Modus über und beginnt die Suche nach einem verbindungs-fähigen Gerät, angezeigt durch blinkende Bluetooth und Pairing Symbole.
- Nach Aufforderung, geben Sie den Passwort-Code für das iA100 an Ihrem Gerät ein: 1234
- Auf dem Display (Ihres Telefons) sollte die erfolgreiche Verbindung beider Geräte bestätigt werden.

## 3: Anrufe tätigen und beantworten

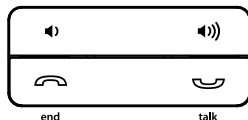

Nachdem das iA100 mit Ihrem Telefon verbunden ist:

- Wählen Sie die Nummer auf Ihrem Telefon.
- Um ein Gespräch anzunehmen, drücken Sie die Talk-Taste. Drücken Sie die End-Taste um das Gespräch zu beenden.

**HINWEIS:** Bei Anklopfen, drücken Sie die Talk-Taste um einen zweiten Anruf zu beantworten und legen Sie den ersten auf Hold.

## 4: Uhrzeit einstellen mit Time-Sync



Setzen Sie iPad, iPhone oder iPod in das Dock ein (siehe Schritte 7 und 8). Die Clock-Taste auf der Rückseite des iA100 drücken und wieder loslassen. "TIME SYNC" erscheint im Display, nach erfolgreicher Synchronisation wird "TIME UPDATED" angezeigt.


# iA100 Kurzanleitung

## 5: Modus-Auswahl/Radiobedienung



- Drücken Sie die Modus-Taste um zwischen iPod, Bluetooth, FM-Radio oder Aux-Eingangs-Modus auszuwählen.
- Um Radiosender zu programmieren, drücken Sie die ►► -Taste um einen Programmplatz (P1-P6) auszuwählen und halten Sie dann die ►► -Taste gedrückt, bis die Ziffer des ausgewählten Programmplatzes im Display blinkt.
- Drücken Sie die ◀ oder ▶ Taste, um den gewünschten Radiosender einzustellen.
- Drücken Sie die ►► Taste, um den ausgewählten Programmplatz für den aktuellen Sender zu bestätigen.


## 6: Wecker-1 oder Wecker-2 einstellen

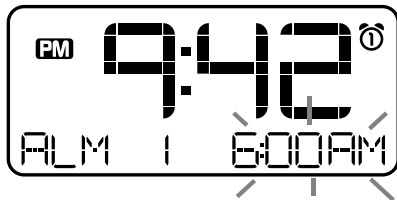

- Wecker-1 oder Wecker-2 Taste drücken und gedrückt halten bis die Uhrzeit blinkt, um Wecker 1 oder 2 einzustellen. (Um Wecker-2 einzustellen, die folgenden Schritte mit Wecker-2-Taste ausführen)
- ◀ oder ▶ Taste drücken, um Weckzeit einzustellen.
- Wecker-1 drücken, dann ◀ oder ▶ Taste drücken, um Weckfrequenz einzustellen (wochentags, etc.)
- Wecker-1 erneut drücken, dann ◀ oder ▶ Taste drücken, um Aufwachquelle auszuwählen. Falls Radio ausgewählt ist, drücken Sie die ►► Taste, um einen programmierten Sender auszuwählen oder ◀ oder ▶ drücken, um den gewünschten Sender einzustellen.
- Wecker-1 erneut drücken, dann ◀ oder ▶ Taste drücken, um die Weckerlautstärke einzustellen.
- Wecker-1 erneut drücken, um die Weckereinstellungen zu bestätigen und den Einstellungsmodus für den Wecker zu verlassen.

# iA100 Kurzanleitung

## 7: iPad/iPhone/iPod in das Dock einsetzen

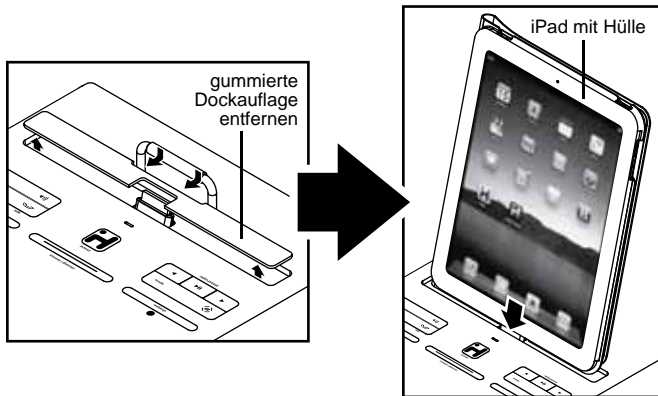

iPad, iPhone oder iPod behutsam in das 30 pin Dock einsetzen. Falls Sie ein iPad, iPhone oder iPod mit einer Hülle oder "Skin" verwenden, entfernen Sie am iA100 zuerst die gummierte Dockauflage. iPad, iPhone oder iPod werden aufgeladen, während Sie im Dock eingesetzt sind. Die ►► Taste am iA100 drücken, um iPad, iPhone oder iPod abzuspielen.

## 8: Firmware des iA100 updaten




Für die beste Leistung, vergewissern Sie sich, die Firmware des iA100 upzudaten. Laden Sie sich dazu die kostenfreie iHome+Sleep App aus dem App Store herunter. Starten Sie die App, gehen Sie dann zu Settings/iA100 und folgen Sie den Anweisungen, um die Firmware upzudaten.


**Hinweis:** Die iHome+Sleep und iHome+Radio Apps werden in dieser Anleitung nicht detailliert beschrieben. Um mehr darüber zu erfahren, wie diese Apps Ihren Umgang mit dem iA100 erweitern, laden Sie bitte die kostenfreie iHome+Sleep App aus dem App Store herunter und schauen Sie in den Start Guide.

# Steuerung und Anzeigen


## OBERE ANSICHT

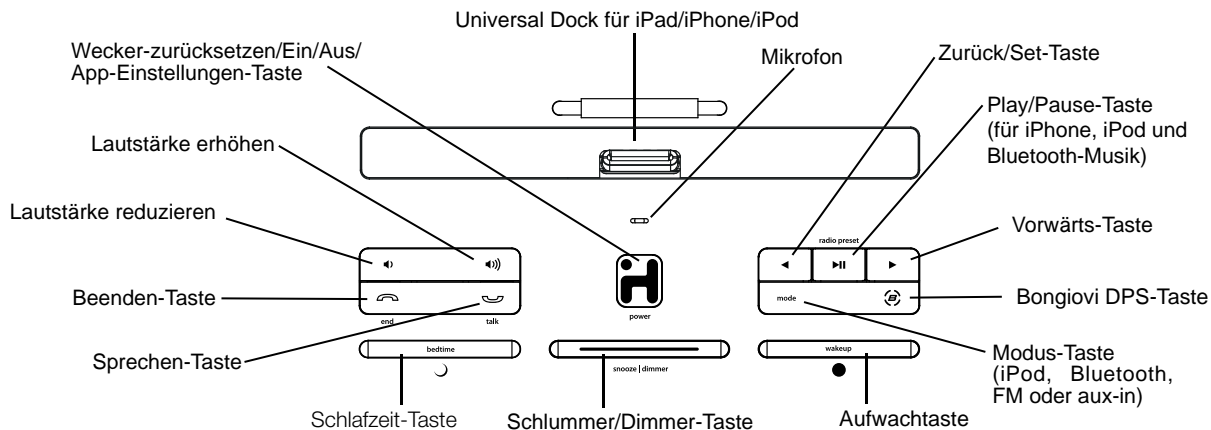

## RÜCKWÄRTIGE ANSICHT

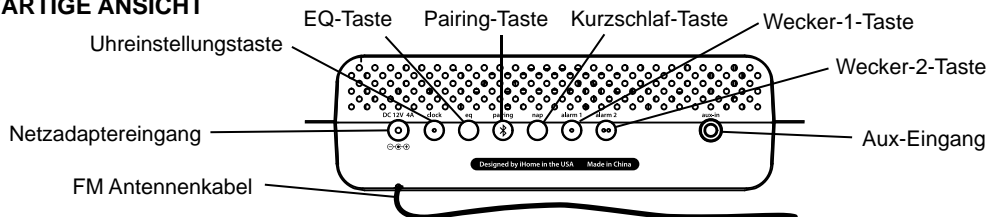

## iA100 Display

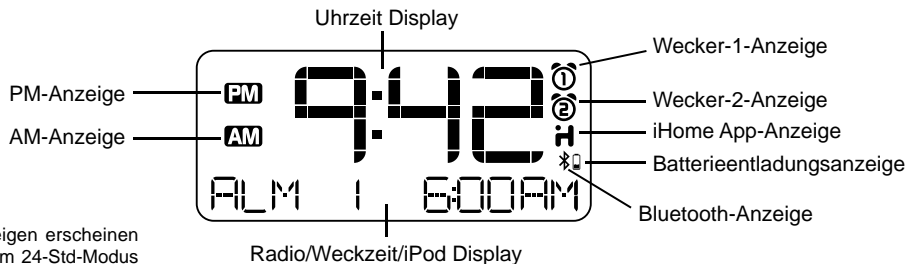

**HINWEIS:** AM/PM Anzeigen erscheinen nicht, falls sich die Uhr im 24-Std-Modus befindet.

## iA100 an Stromquelle anschließen

Lesen Sie bitte das Etikett mit der Spannungskennzeichnung auf der Unterseite des Gerätes für Informationen zum Stromeingang und zur Sicherheit.

Stecken Sie den Stecker des Netzadapterkabels in den Netzeingang auf der Rückseite des Gerätes, stecken Sie dann das Netzkabel des Netzadapters in die Steckdose.

## iA100 EIN oder AUS schalten

Drücken Sie jederzeit auf dem iA100 die Ein/Aus/App-Taste um das iA100 ein- oder auszuschalten. Hinweis: Bei eingestecktem Netzadapter wird ein gedocktes iPad/iPhone/iPod auch bei ausgeschaltetem Gerät weiterhin geladen. iPod Classic (1G und 2G) werden nicht geladen.

## Time Sync

Die Time-Sync-Funktion des iA100 ermöglicht es Ihnen, die Uhrzeit auf dem iA100 mit der Zeit Ihres iPad, iPhone oder aktuelleren iPod-Modells zu synchronisieren (iPod Touch, iPod nano und iPod Classic; ältere iPod-Modelle wie iPod mini unterstützen diese Funktion nicht).

1. Drücken Sie die **Uhrzeitaste** auf der Rückseite des Gerätes, "Time-Sync" blinkt im unteren Teil des Displays.
2. Nach Abschluss der Synchronisation, erscheint "Time Updated" im Display.
3. Bei fehlgeschlagener Synchronisation, erscheint "Sync Failed" im Display. Falls dies passiert, versuchen Sie es bitte erneut mit einem anderen iPad/iPhone/iPod. Sollte die Synchronisation weiterhin fehlschlagen, schauen Sie bitte unten unter Uhrzeit und Datum manuell einstellen.

**HINWEIS:** Die Uhrzeit auf dem iPhone wird kontinuierlich über die Mobilfunkmasten aktualisiert. Die Uhrzeit auf dem iPad oder iPod entspricht nur der Uhrzeit auf Ihrem Computer nach der letzten Synchronisation. Es ist möglich, bis zu 59 Sekunden Zeitunterschied zwischen dem iA100 und dem synchronisierten iPhone/iPod zu haben.

## Uhrzeit und Datum manuell einstellen

1. Drücken und halten Sie die Uhrzeittaste auf der Rückseite des Gerätes, bis die Uhrzeit im Display blinkt.
2. Drücken Sie die ◀ oder ▶ Taste um die korrekte Zeit einzustellen (kurz gedrückt halten für schnellen Vor- oder Rücklauf). Vergewissern Sie sich, die korrekte AM oder PM Zeit einzustellen. Ein Symbol oben links im Display zeigt AM oder PM an.
3. Drücken Sie die **Uhrzeittaste** erneut. Die Jahresanzeige blinkt im unteren Teil des Displays. Drücken Sie die ◀ oder ▶ **Taste** um das aktuelle Jahr einzustellen.
4. Drücken Sie die **Uhrzeittaste** erneut. Monat und Datum blinken. Drücken Sie die ◀ oder ▶ **Taste** um den aktuellen Monat/Datum einzustellen. Gedrückt halten für schnellen Vorlauf.
5. Drücken Sie die **Uhrzeittaste** erneut. Zwei Piepstöne signalisieren den Abschluss der Einstellungen und Sie verlassen den Einstellungsmodus für Uhrzeit und Datum.



## Wecker einstellen

### Wecker 1

- a) Wecker-1-Taste drücken und gedrückt halten, bis die Weckzeit im unteren Teil des Displays blinkt.
- b) Die ◀ oder ▶ Taste drücken, um die gewünschte Weckzeit einzustellen. Gedrückt halten für schnellen Vorlauf.
- c) Wecker-1 erneut drücken, dann ◀ oder ▶ Tasten drücken um Weckfrequenz einzustellen (7 Tage, wochentags, wochenende oder individuelle Einstellung).  
Tipp: Falls individuelle Einstellung (custom) ausgewählt ist, muss die iHome+Sleep App verwendet werden, um individuelle Weckfrequenzen einzustellen.
- d) Wecker-1 erneut drücken, dann ◀ oder ▶ Tasten drücken um eine Aufwachquelle auszuwählen (iPod, Radio, Playlist oder Ton). iPod auswählen, um zu gedocktem iPad, iPhone oder iPod aufzuwachen.
  - Falls Radio als Aufwachquelle ausgewählt ist, die ►|| Taste drücken, um einen programmierten Sender auszuwählen oder die ◀ oder ▶ Taste drücken um den gewünschten Radiosender einzustellen.
  - Falls Playlist ausgewählt ist, werden Sie zu einem zufällig ausgewählten Lied einer persönlichen Playlist auf Ihrem iPhone/iPod geweckt. Sie müssen zunächst eine persönliche Playlist auf Ihrem iPad/iPhone/iPod erzeugen und diese "iHome" nennen.
  - Falls Ton ausgewählt ist, können Sie über iHome+Sleep App einen Aufwachton auswählen.
- e) Wecker-1 erneut drücken, dann ◀ oder ▶ Tasten drücken um die Wecklautstärke einzustellen.
- f) Wecker-1 erneut drücken um die Weckereinstellungen zu bestätigen und den Weckereinstellungsmodus zu verlassen.

### **Um Wecker-2 einzustellen, die oberen Schritte mit der Wecker-2 Taste durchführen.**


**Hinweis:** Falls iPod als Aufwachquelle ausgewählt ist aber das Gerät findet kein iPad/iPhone/iPod vor, weckt das Gerät automatisch mit einem Weckton. Falls Playlist als Quelle ausgewählt ist und das Gerät keine persönliche "iHome" Playlist, weckt das Gerät zum zuletzt abgespielten Lied Ihres Gerätes. Der Weckzyklus dauert eine Stunde, vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem iPad/iPhone/iPod genug Musik für diesen Zeitraum vorhanden ist

## Wecker überprüfen, aktivieren und deaktivieren (Weckfunktion Ein/Ausschalten)

Wecker sind nach der Einstellung automatisch aktiviert. Aktivierte Wecker werden durch die Weckersymbole im Display angezeigt.

1. Wecker-1 oder Wecker-2-Taste einmal drücken. Im Display wird die aktuelle Aufwachquelle und Weckzeit angezeigt.
2. Wecker-1 oder Wecker-2-Taste erneut drücken um den Wecker zu deaktivieren (das entsprechende Weckersymbol verschwindet). Erneut drücken, um den Wecker zu re-aktivieren.

## Rückstellung des Weckers, damit er am nächsten Tag erneut anschlägt

1. Drücken Sie, wenn der Wecker ertönt, die  Taste, um den Weckruf zu stoppen und so wieder einzustellen, dass er am folgenden Tag zur gleichen Zeit wieder anschlägt.

TIPP: Drücken Sie bei laufender iHome+Sleep App die Aufwachtaste, um Zugang zu den Aufwachprofilen zu bekommen. Falls die App nicht läuft, können Sie die Aufwachtaste drücken, um das Gerät auszuschalten und den Wecker zurückzustellen, so dass er am nächsten Tag zur gleichen Zeit wieder anschlägt

## Schlummer

1. Um eine individuelle Schlummerzeit einzustellen, die Schlummertaste bei normalem Betrieb (wenn der Wecker nicht ertönt) drücken und gedrückt halten, bis die Schlummerminuten im Display erscheinen. TIPP: Schlummerzeit kann auch über die iHome+Sleep App eingestellt werden.
2. Schlummertaste drücken nachdem der Wecker ertönt. Der Weckton wird ausgestellt und schaltet sich nach 9 Minuten wieder ein (oder zum individuell eingestellten Intervall). Schlummer kann im Verlauf des einstündigen Weckzyklus mehrfach gedrückt werden.

## Sicheres Wecken

Das ia100 verfügt über eine Weckersicherung, damit der Summerwecker auch im Fall von Stromausfall anschlägt, vorausgesetzt die Backup-Batterien sind eingesetzt (siehe Seite 9). Falls Ihr iPad/iPhone/iPod 20 Sekunden lang über keinen Ton verfügt, wechselt das ia100 automatisch zum Weckton.

Tipp: Für fortgeschrittene Weckfunktionen die kostenfreie iHome+Sleep herunterladen

## iPad, iPhone oder iPod abspielen

1. Setzen Sie ein abspielendes iPad/iPhone/iPod in das Dock ein (immer den korrekten Einsatz verwenden, siehe Liste auf Seite 2). Das iA100 schaltet sich automatisch ein und Sie hören die abspielende Musik von Ihrem iPad/Phone/iPod.  
**Hinweis:** Falls die abspielende Musik an Ihrem iPad/iPhone/iPod selbst zu leise eingestellt ist, kann es sein, dass das iA100 nicht erkennt, dass sich iPad/iPhone/iPod im Play-Modus befindet. Ist dies der Fall, drücken Sie die **Home-Taste** am Hauptgerät zum Abspielen.
2. Falls ein iPad/iPhone/iPod im Dock eingesetzt ist und sich im Standby-Modus befindet, drücken Sie zum Abspielen von iPad/iPhone/iPod die **Play/Pause Taste** am iA100. Falls das iA100 bereits eingeschaltet ist, drücken Sie die Modus-Taste bis "iPod" im unteren Teil des Displays erscheint, um anzuzeigen, dass sich das iA100 im iPod-Modus befindet. Falls sich Ihr iPad, iPhone oder iPod touch im Video-Modus befindet, kann es sein, dass Sie den Verriegelungsschieber auf dem Display Ihres iPad/iPhone/iPod sehen. Ist dies der Fall, muss iPad/iPhone/iPod entriegelt werden.
3. Drücken Sie die **Play/Pause Taste** am iA100, um das Abspielen zu pausieren; erneut drücken um fortzufahren.
4. Drücken Sie die **Left** oder **Right** Taste am iA100, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen. Während des Abspielens drücken und gedrückt halten, um innerhalb des Titels schnell vor- oder zurückzuspringen.

### **Klangeinstellung am iA100**

Sie können den Klang am iA100 während des Abspielens von jeder möglichen Tonquelle einstellen.

1. Drücken Sie die **Left** oder **Right** Taste am iA100, um den Klang des Systems einzustellen. Für besten Klang, EQ-Taste auf der Rückseite des Gerätes drücken und gedrückt halten und erneut drücken um zwischen den Klangoptionen Höhen, Bass und mittleren Tönen auszuwählen, dann **Left** oder **Right** Taste drücken um die einzelnen Optionen einzustellen. Die Bongiovi DPS Klangerweiterung ist ab Werk EIN geschaltet. Drücken Sie die **EQ** Taste um den Effekt ein- und auszuschalten.
- TIPP: EQ- und Bongiovi Effekt lassen sich auch über die iHome+Sleep App einstellen.

## Radiowiedergabe

### **Antenne einrichten**

1. Ziehen Sie die FM-Antenne für bestmöglichen Empfang vollständig aus. Antenne nicht abstreifen, verändern oder andere Antennen anschließen.

### **FM Radiofrequenz einstellen/Länderauswahl**

Unterschiedliche Regionen verwenden weltweit unterschiedliche FM Radio-Frequenzbereiche. Sie müssen den Frequenzbereich auswählen, der den Standards Ihrer Region entspricht (USA, EUROPA, JAPAN, AUSTRALIEN oder CHINA).

1. Vergewissern Sie sich, dass das iA100 ausgeschaltet (OFF) ist (sich nicht im Abspielmodus befindet). Drücken und halten Sie die Modus-Taste ca. 5 Sekunden lang, bis im unteren Teil des Displays "Radio xxx" blinkt. Drücken Sie die **Left** oder **Right** Taste, um das "xxx" auf Ihre Region einzustellen
2. Drücken Sie die Modus-Taste erneut (oder 5 Sekunden lang keine Taste) um den Einstellungsmodus für die Radiofrequenz zu verlassen.

### **Radio einstellen und abspielen**

1. Drücken Sie die Modus-Taste bis die aktuelle Radiofrequenz im Display angezeigt wird.
2. Drücken Sie die **Left** oder **Right** Taste, um den gewünschten Sender einzustellen. Kurz gedrückt halten für automatischen Suchlauf des nächsten Radiosenders.
3. Um einen Sender zu programmieren, drücken Sie die **Play/Pause** Taste um die 6 Programmplätze (P1 – P6) zu durchlaufen und dem Sender den gewünschten Programmplatz zuzuweisen und halten Sie dann die **Play/Pause Taste** gedrückt, bis die Ziffer des ausgewählten Programmplatzes im Display blinkt. Drücken Sie die **Left** oder **Right** Taste, um den gewünschten Sender einzustellen. Kurz gedrückt halten für automatischen Suchlauf des nächsten Radiosenders. **Play/Pause** Taste drücken, um die Einstellung zu bestätigen, ein Piepston bestätigt die Einstellung und die Ziffer des zugewiesenen Programmplatzes. Schritte 1-3 für die Programmierung von bis zu 6 Sendern wiederholen.

4. Um einen programmierten Sender zu hören, verwenden Sie die Modus-Taste um FM-Modus auszuwählen, drücken Sie dann die **▶|| Taste** um den gewünschten Programmplatz auszuwählen.

5. Drücken Sie die **◀** oder **◀||) Taste** am iA100 um die Lautstärke zu regulieren.

TIPP: Laden Sie die iHome+Radio App aus dem App Store herunter um mehr als eintausend Internetradiosender weltweit auf Ihrem iA100 hören zu können.

## Andere portable Audiogeräte abspielen

Sie können einen MP3-Player oder andere portable Audiogeräte über den Aux-Eingang Ihres iA100 abspielen

1. Stecken Sie das eine Ende einer Audiosteckschnur in den Kopfhörereingang oder Ausgang an Ihrem Gerät und das andere Ende der Steckschnur in den Aux-Eingang auf der Rückseite am iA100.
2. Das iA100 einschalten und die Modus-Taste drücken bis "Aux-in" im unteren Teil des Displays erscheint, um anzuzeigen, dass sich der Aux-Eingang im Abspiel-Modus befindet.
3. Gerät einschalten und abspielen.
4. Die **◀** oder **◀||) Taste** am iA100 drücken um die Lautstärke zu regulieren. Eventuell müssen Sie auch an Ihrem Gerät die Lautstärke regulieren. Vergessen Sie nicht Ihr Gerät nach dem Abspielen auszuschalten.

## Musikwiedergabe über Bluetooth

Sie müssen Ihr Bluetooth-fähiges Gerät zunächst mit dem iA100 über Pairing verbinden bevor Sie Bluetooth-Musik über das iA100 abspielen/streamen können. "Pairing" stellt eine permanente Verbindung her, so dass sich diese beiden Geräte immer erkennen.

### Pairing:

1. Drücken Sie die Pairing-Taste um mit dem "Pairing" zu beginnen. Die Bluetooth und "Pairing" Symbole blinken.
2. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Gerät entsprechend der Gebrauchsanleitung, um das Gerät mit dem iA100 zu verbinden. Eventuell müssen Sie den Passwort-Code des iHome-Gerätes eingeben: **"1234"**
3. Sind die Geräte verbunden, bleibt das Bluetooth-Symbol **⌘** sichtbar.
4. Das iA100 verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät, falls dieses Gerät in Reichweite ist.

### Bluetooth-Musik abspielen:






1. Ist Ihr Gerät mit dem iA100 verbunden, können Sie Bluetooth-Musik über das iA100 abspielen.
  2. Schalten Sie das iA100 ein und drücken Sie die Modus-Taste, bis "Bluetooth" im unteren Teil des Displays erscheint.
  3. Drücken Sie die **▶|| Taste** am iA100, um Ihr Bluetooth-fähiges Gerät abzuspielen. Im Display wird Bluetooth angezeigt. (Abhängig von dem Bluetooth Gerät, das Sie verwenden, kann es sein, dass Sie manuell in den Media-Player-Modus Ihres Gerätes gehen müssen, damit das Gerät einwandfrei funktioniert).
  4. Drücken Sie die **▶|| Taste** um das Abspielen zu pausieren: drücken Sie erneut um fortzufahren.
  5. Drücken Sie die **◀** oder **◀||) Taste** am iA100, um die Lautstärke des Gerätes zu regulieren.
- Bitte vergessen Sie nicht das Bluetooth Gerät manuell auszuschalten.

**HINWEIS: Das iA100 muss sich im Bluetooth-Modus befinden, um Bluetooth-fähige Geräte abzuspielen.**






## Anrufe tätigen mit einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon

Vor Tätigen eines Anrufs mit dem iA100, müssen Sie Ihr Bluetooth-fähiges Telefon mit dem iA100 über "Pairing" verbinden. Schauen Sie zu "Pairing" auf Seite 8.

### Anruf annehmen:




1. Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die  Taste. Sie können nun das iA100 als Lautsprechertelefon verwenden.
2. Sprechen Sie in das Mikrofon (es befindet sich oberhalb der  Taste) und drücken Sie die  oder  Taste am iA100 um die Anruflautstärke zu regulieren.
3. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die  Taste.

### Wählen/Wahlwiederholung:

1. Nachdem das iA100 mit einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon verbunden ist, können Sie die Tastatur auf Ihrem Mobiltelefon verwenden, um eine Telefonnummer zu wählen. Drücken Sie die  Taste um den Anruf abzubrechen.
  2. Zur Wahlwiederholung, drücken Sie die  Taste zweimal (x2)
  3. Drücken Sie die  oder  Taste am iA100, um die Anruflautstärke zu regulieren.
- HINWEIS:** Veränderungen der Lautstärkeinstellungen für die Telefonbedienung, können die Lautstärke in einem anderen Modus beeinflussen
4. Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die  Taste.

## Einschlaf-Funktion

Im Einschlaf-Modus können Sie zu iPad/iPhone/iPod, Bluetooth-Musik oder Radio einschlafen und die Lautstärke wird dabei schrittweise reduziert, bis das Gerät sich zur eingestellten Zeit ausschaltet.

1. Drücken Sie die Schlafzeit-Taste um in den Einschlaf-Modus zu gehen. Das Einschlaf-Symbol erscheint im Display, um den Einschlaf-Modus anzuzeigen. Einschlaf-Modus verfügt über eine Sanftes-Einschlafen-Funktion, die schrittweise die Lautstärke reduziert. Das Gerät schaltet sich automatisch nach der ausgewählten Zeit aus.
2. Sie können den Einschlaf-Timer zwischen 120, 90, 60, 30, 15 Minuten einstellen oder durch erneutes Drücken der Schlafzeit-Taste AUS schalten.
3. Wechselt das Display zurück zur Anzeige der Tageszeit, drücken Sie die Schlafzeit-Taste einmal, um die verbliebene Schlafzeit anzuzeigen. Erneutes Drücken reduziert die Schlafzeit auf die nächst niedrigere Einheit.
4. Das iA100 verfügt über unabhängige Lautstärkeinstellungen für den Einschlaf-Modus, so dass Sie die Einschlaflautstärke regulieren können, ohne die Wecklautstärke zu beeinflussen. Drücken Sie die  oder  Taste auf dem iA100, um die Einschlaflautstärke des Gerätes zu regulieren. Die Einschlaflautstärke wird beibehalten, bis Sie das nächste Mal in den Einschlafmodus gehen und die Einstellungen ändern.
5. Um jederzeit die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die  Taste am iA100, um das Gerät auszuschalten.

## Kurzschlaf-Funktion

Im Kurzschlaf-Modus können Sie einen Wecker unabhängig von den Einstellungen für Wecker-1 und Wecker-2 stellen. Ab Werk ist als Aufwachquelle für die Kurzschlaf-Funktion der Wecker-Ton eingestellt.

1. Die Kurzschlaf-Taste auf der Rückseite des Gerätes drücken, um den Kurzschlaf-Timer zwischen 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 Minuten einzustellen oder AUS zu schalten.
2. Wechselt das Display zurück zur Anzeige der Tageszeit, drücken Sie die Kurzschlaf-Taste einmal, um die verbliebene Kurzschlafzeit anzuzeigen. Erneutes Drücken erhöht die Kurzschlafzeit auf die nächst höhere Einheit.

## Dimmer-Bedienung


Drücken Sie bei normaler Bedienung die Schlummer-Taste, um die Helligkeit des LCD-Displays zu regulieren.

## Backup-Batterien für die Uhr austauschen

Das iA100 ist mit 2 x AA Backup-Batterien ausgestattet, damit der Weckerbetrieb und die Uhrinstellungen auch im Falle eines Stromausfalls erhalten bleiben. Sobald die Batterieentladungsanzeige im Display erscheint müssen die Backup-Batterien ausgetauscht werden. Falls es zu einem Stromausfall oder versehentlichen Herausziehen des Steckers kommt und die Backup-Batterien sind eingelegt, bleibt das Display nicht beleuchtet, aber die Uhrzeit- und Weckereinstellungen werden für eine kurze Zeit beibehalten. Andernfalls müssen Uhrzeit und Wecker neu eingestellt werden.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Unterseite des Gerätes.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter angeschlossen ist. Sonst gehen alle Einstellungen während des Batterieaustausches verloren.
3. Setzen Sie 2 AA-Batterien ein und vergewissern Sie sich, dass die Polarität (+ und - Ende der Batterie) der Zeichnung nahe dem Batteriefach entspricht. Schließen Sie die Abdeckung.

**Hinweis:** Beseitigen Sie Batterien vorschriftsmäßig (schauen Sie in Ihre lokalen Richtlinien)

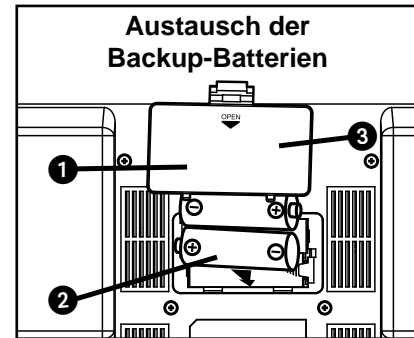

## Batteriewarnung

### Für Modelle, die mehr als eine Batterie benötigen

- Keine gebrauchten oder anderen Batterietypen vermischen
- Alle Batterien gemeinsam austauschen
- Batterien nicht öffnen
- Nicht in Feuer entsorgen
- Nicht über 75°C (167°F) erhitzen
- Inhalte nicht Wasser aussetzen
- Nicht laden oder wiederaufladen
- Nicht rückwärts einsetzen

### WARNUNG

Bei unsachgemäßem Batterieaustausch besteht Explosionsgefahr. Nur gegen Batterien des gleichen oder entsprechenden Typs austauschen. Die Batterien (Ersatzbatterien & Installierte Batterien) nicht extremer Hitze, wie Sonne, Feuer oder ähnlichem aussetzen. Der Hauptnetzstecker ist auch als Unterbrechungseinheit zu verwenden und muss während der Verwendung jederzeit bedienbar sein. Um den Netzstecker komplett vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker komplett aus der Netzsteckdose gezogen werden. Keine offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen auf dem Gerät platzieren. Bei Entsorgung der Batterien, bitte Umweltvorschriften beachten und entsprechend der lokalen Richtlinien entsorgen.

# WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Gestaltung und Herstellungsweise des Gerätes gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit, vorausgesetzt, es wird den Anweisungen gemäß verwendet. Unsachgemäße Verwendung kann hingegen Stromschlag oder Feuer verursachen. Bitte diese Sicherheits- und Betriebsanleitung vor dem Installieren und der Benutzung des Gerätes vollständig lesen und für zukünftigen Zugriff an einem zugänglichen Ort aufbewahren. Besonders alle in dieser Anleitung und auf dem Gerät angeführten Warnhinweise beachten.

1. **Nässe und Feuchtigkeit** - Das Gerät nicht in nassem Umfeld benutzen. Zum Beispiel: in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschkessel, Schwimmbekken oder in feuchten Kellern. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät stellen
2. **Lüftung** - Das Gerät an einem Ort und in einer Position platzieren, die ausreichende Lüftung gewährleisten. Z.B., nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Oberflächen platzieren, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Es sollte auch nicht in geschlossenen Möbeln wie Bücherschränken oder Regalschränken platziert werden, die den Luftstrom in den Lüftungsöffnungen behindern könnten.
3. **Hitze** - Das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmeregler, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräten platzieren (einschließlich Verstärker). Es dürfen keine ungeschützten Flammen, wie beispielsweise Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
4. **Stromquellen** - Das Gerät nur an Stromquellen anschließen, die in der Betriebsanleitung genannt werden oder auf dem Gerät bezeichnet sind.
5. **Stromkabel schützen** - Stromadapterkabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht betreten und nicht von Gegenständen eingeklemmt werden können. Idealerweise ist der Bereich, in dem das Stromkabel vom Gerät zur Steckdose verläuft, völlig frei.
6. **Reinigen** - Das Gerät sollte nur gemäß der Empfehlung gereinigt werden. Siehe Reinigungshinweise im Abschnitt Wartung in dieser Anleitung.
7. **Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten** - Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in Öffnungen und Lüftungsöffnungen des Gerätes hineinfallen oder eindringen.
8. **Zubehör** - Kein Zubehör verwenden, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
9. **Schutz vor Blitzschlag und Spannungsspitzen** - Bei Gewitter oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, das Stromkabel von der Steckdose abziehen und die Antenne oder das Kabelsystem vom Gerät trennen, um einer Beschädigung des Gerätes durch Blitzschlag oder Spannungsspitzen vorzubeugen.
10. **Überlastung** - Steckdosen, Verlängerungskabel, oder integrierte Gerätesteckdosen nicht überlasten, um einem Risiko von Feuer oder Stromschlag vorzubeugen.
11. **Falls Reparaturen anfallen** - Das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal warten lassen, wenn:
  - A. Stromkabel oder Stecker beschädigt wurden.
  - B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse geraten sind.
  - C. das Gerät Regen ausgesetzt war.
  - D. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
  - E. sich die Leistung des Gerätes verändert hat oder es nicht normal funktioniert.
12. **Antenne** - Keine externe Antenne an das Gerät anschließen (außer der mitgelieferten Antenne).
13. **Wenn das Gerät nicht benutzt wird** - Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum - ein Monat oder länger - nicht benutzt, das Stromkabel vom Gerät abziehen, um Beschädigung oder der Entstehung von Rost vorzubeugen.
14. **Wartung** - Über die in der Betriebsanleitung angeführten Methoden hinaus dürfen Benutzer das Gerät nicht zu warten versuchen. Wartungshandlungen, die in der Betriebsanleitung nicht angeführt sind, dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.

**Haben Sie noch Fragen? Zur Garantie? Zum Service? Besuchen Sie [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**

## Fehlersuche

Symptome	Mögliches Problem	Lösung
Gerät reagiert nicht (kein Strom)	Netzadapter ist nicht an eine funktionierende Steckdose oder an den Stromzufuhranschluss auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen	Den Netzadapter an eine Steckdose und den Anschlussstecker an den Stromzufuhranschluss des Gerätes anschließen
	Steckdose funktioniert nicht	Stecken Sie ein anderes Gerät in dieselbe Steckdose, um zu prüfen ob die Steckdose funktioniert. Falls die Steckdose über einen Schalter eingeschaltet wird, vergewissern Sie sich, dass eingeschaltet ist.
	Gerät ist ausgeschaltet	Drücken Sie die Power-Taste am iA100
Bluetooth –Musik lässt sich vom Mobiltelefon oder anderen Bluetooth-Gerät nicht abspielen	Gerät unterstützt nicht A2DP und AVRCP Bluetooth Profile	Während Sie die A2DP und AVRCP Bluetooth Profile benötigen, um Musik zum iA100 zu streamen, können Sie immer noch die freihändige Lautsprecher-Funktion nutzen.
	Gerät und iA100 sind nicht verbunden ("paired")	Vergewissern Sie sich vor dem "Pairing" dass Ihr Telefon die A2DP und AVRCP Bluetooth Profile unterstützt. Das iA100 verbindet sich zunächst mit dem zuletzt verbundenen Gerät, ein neues Gerät muss eventuell über das Gerät selbst verbunden werden (siehe Bedienungsanleitung Ihres Gerätes).
Bluetooth-Gerät wurde nicht geladen	iA100 lädt nur iPhone und dockbare iPod-Modelle, keine anderen Geräte	Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät an ein funktionierendes Ladegerät angeschlossen ist.
Ton ist verzerrt	Lautstärke ist zu hoch eingestellt	Lautstärke reduzieren
	Tonquelle ist verzerrt	Falls die originale Tonquelle von schlechter Qualität ist, ist eine Verzerrung mit hochkarätigen Lautsprechern leichter wahrzunehmen
		Verringern Sie die EQ-Einstellungen an Ihrem iPhone, iPod oder Bluetooth-Gerät
Bluetooth-Musik ist störanfällig	Bluetooth-Gerät ist außerhalb iA100 Reichweite	Bewegen Sie Ihr Bluetooth-Gerät in einem Umkreis von 3,5 m vom iA100 entfernt
Stimme des Anrufers ist nicht zu hören	Bluetooth-Gerät ist außerhalb iA100 Reichweite	Bewegen Sie Ihr Mobiltelefon näher an das iA100 heran
	Lautstärke am iA100 ist zu niedrig eingestellt	Lautstärke am iA100 erhöhen
Mein Bluetooth-Headset lässt sich mit dem iA100 nicht über Pairing verbinden	Headsets und andere Receiver lassen sich mit dem iA100 nicht über Pairing verbinden	Headset direkt mit Telefon oder anderem Übertragungsgerät verbinden.
Andere können meine Stimme nicht hören/Stimme ist für den Zuhörer unklar	Sie sind zu weit vom Mikrofon des iA100 entfernt	Das Mikrofon ist nahe der Schlummer-Taste. Näher an das iA100 heran bewegen.
	Mikrofon ist stummgeschaltet/ Stummschaltung ist aktiviert	Stummschalt-Taste drücken um die Stummschaltung aufzuheben

## Fehlersuche

Symptome	Mögliches Problem	Lösung
Kann nicht zur Bluetooth-Musik aufwachen	Gerät ist nicht im Play-Modus	Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist und Musik streamt
	Gerät ist nicht geladen	Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät bis zur eingestellten Weckzeit entsprechend aufgeladen ist
	Gerät unterstützt keine A2DP und AVRCP Bluetooth Profile	Falls Ihr Gerät keine A2DP und AVRCP Profile unterstützt, stellen Sie den Wecker auf Aufwachen zum Radio.
Anrufe hören sich unklar an	Lautstärke am iA100 ist zu niedrig eingestellt	Lautstärke am iA100 erhöhen
	Verbindung oder Mobiltelefonempfang schlecht	Telefon für besseren Empfang bewegen und erneut versuchen anzurufen
Error-Meldung bei der Wahl	Einige Telefone unterstützen keine Rufnummernwahl bei gleichzeitiger Bluetooth-Musikwiedergabe	Schauen Sie in die Bedienungsanleitung oder auf die website Ihres Mobiltelefons, um zu sehen ob Ihr Telefon Rufnummernwahl bei gleichzeitiger Bluetooth-Musikwiedergabe unterstützt. Falls nicht, stellen Sie die Musikwiedergabe vor der Rufnummernwahl aus





## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>