


LCD TV

BERLIN 40 CLE 6220 BM

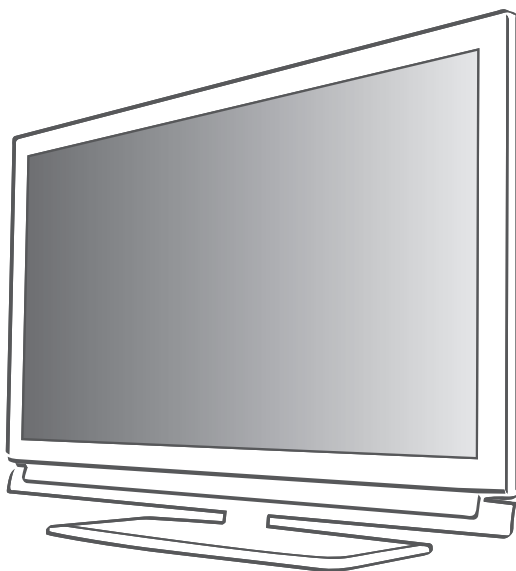

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET

6 ALLMÄN INFORMATION

- 6 TV:ns specialfunktioner
- 7 Ta emot digitala kanaler
- 7 Viktig information om miljöskydd

8 ANSLUTNING/FÖRBEREDELSE

- 8 Ansluta antenn och strömsladd
- 9 Sätt batterier i fjärrkontrollen.

10 ÖVERSIKT

- 10 Anslutningar på TV:n
- 11 Kontroller på TV:n
- 12 Fjärrkontrollen - huvudfunktioner
- 13 Fjärrkontrollen - alla funktioner

14 INSTÄLLNINGAR

- 14 Initial inställning och finjustering - tv-kanaler
- 14 Välja språk, land och användningsläge
- 15 Ställa in satellit-tv-kanaler (DVB-T)
- 15 Fininställa tv-kanaler från kabelleverantören (DVB-C)
- 16 Byta programtabell för digitala kanaler
- 18 Bildinställningar
- 19 Ljudinställningar

21 TV - FUNKTIONER

- 21 Grundfunktioner
- 22 Zoomfunktion
- 22 Ekoläge
- 22 Växlingsfunktion
- 22 Elektronisk TV-guide
- 23 Ändra bildformat

24 USB-INSPELNING

- 24 Information om inspelning och reproduktion av tv-program
- 24 Möjliga restriktioner vid användning av ett externt datamedium
- 25 Inkoppling av externt datamedium
- 25 Inställningar för USB-inspelning
- 27 "Pausar" tidsväxling av program
- 27 Inspejning av program
- 28 Förinställning av program som ska spelas in
- 30 Uppspelning
- 30 Radera program i inspelningslistan

31 USB - FUNKTIONER

- 31 Filformat
- 32 Inkoppling av externt datamedium
- 33 Utforskaren
- 33 Inställningar i USB-installationsmenyn
- 34 Grundläggande uppspelningsfunktioner
- 35 Ytterligare uppspelningsfunktioner

37 TEXT-TV - FUNKTIONER

- 37 TOP-textläge eller FLOF-textläge
- 37 Ytterligare funktioner

38 PRAKTISKA FUNKTIONER

- 38 Öppna INSTÄLLNINGSMENY
- 38 Språkinställningar
- 39 Ställa in datum och tid
- 39 Timerinställningar
- 40 Barnlåsinställningar
- 41 Uppdatera programvaran
- 41 Återställa tv:n till standardinställningar

42 ANVÄNDA EXTERNA ENHETER

- 42 DIGI LINK
- 42 DIGI LINK-funktionerna för din tv
- 43 Enhetsanvändning
- 44 High Definition - HD-förberedd
- 44 Anslutningsalternativ
- 45 Ansluta externa enheter
- 46 Ansluta en DVD-spelare, inspelningsbar DVD, videospelare eller digitalbox
- 46 Hörlurar
- 47 Hi-fi system/AV mottagare

48 ANVÄNDNING SOM EN PC MONITOR

- 48 Ansluta en PC
- 48 Välja förinställningar för datorn
- 48 Inställningar för PC-läge

49 ANVÄNDNING MED GEMENSAMT GRÄNSSNITT

- 49 Vad är Common Interface?
- 49 Sätta in CA-modulen
- 49 Åtkomstkontroll för CA-modul och smartcard

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

50 SPECIALINSTÄLLNINGAR

- 51 Söka efter digitala satellitkanaler automatiskt
- 52 Söka efter digitala satellitkanaler automatiskt
- 53 Inställning av analoga tv-stationer
- 54 Ändra på lagrade, analoga kanaler

56 INFORMATION

- 56 Visa signalinformation
- 57 Tekniska data
- 57 Serviceinformation för återförsäljare
- 57 Miljö
- 58 Felsökning

INSTÄLLNING OCH SÄKERHET

Observera följande anvisningar när du installerar tv:n:

- Den här TV:n är designad att ta emot och visa video- och ljudsignaler. All annan användning är uttryckligen förbjuden.
- Det perfekta visningsavståndet är fem gånger den diagonalen.
- Omgivande ljus som faller på skärmen kan ge sämre bildkvalitet.
- För att säkerställa fullgod ventilation för enheten ska du se till att det finns tillräckligt med plats mellan tv:n och omgivande föremål.
- TV:n ska placeras i ett torrt rum. Om du använder den utomhus ska du se till att den är skyddad från fukt, såsom regn och skvättande vatten. Utsätt aldrig tv:n för fukt.
- Placera inte föremål som t.ex. vaser på TV:n, de kan ramla och spilla ut vätska och därmed utgöra en säkerhetsrisk.
- Placera tv:n på en hård, plan yta.
- Lägg inte t.ex. tidningar på TV:n eller kläder eller liknande under den.
- Placera inte TV:n nära en värmekälla eller i direkt solljus, det gör att den får svårare att svalna.
- Värme som byggs upp i enheten ska vara farligt och förkorta TV:ns livslängd. Av säkerhetsskäl ska du regelbundet låta en specialist ta bort smuts i TV:n.
- Öppna aldrig tv:n under några omständigheter. Garantin gäller inte för skador som orsakats av felaktig hantering.
- Se till att strömsladden eller strömenheten (om en sådan medföljer) inte skadas.
- Använd bara tv:n med strömkällan/medföljande strömkabeln.
- Åskväder kan orsaka skador på alla elektriska enheter. Även om TV:n stängs av kan den skadas av ett blixtnedslag via ström- eller antennsladden. Koppla alltid ur strömmen och antennen under ett åskväder.
- Använd en mjuk trasa för att rengöra skärmen. Använd inte vatten med två eller rengöringsmedel.
- Rengör bara kåpan på tv:n med den mjuka trasan som medföljer.
- När du bestämmer var enheten ska stå ska du tänka på att möbler ofta är klädda med olika typer av plaster etc. Många av de här innehåller kemikalier som kan förstöra fötterna på enheten, vilket efterlämnar märken på ytan på möbler som kan vara svåra eller omöjliga att ta bort.
- LCD-TV:ns skärm har högsta kvalitet och har kontrollerats för pixelfel. Trots den noggranna omsorgen under tillverkningen finns det tekniska skäl till att det är omöjligt att helt undvika att det kan uppstå vissa pixelfel. Om de ligger inom tröskelvärdet som angetts av DIN-normen anses inte dessa pixelfel vara en defekt och omfattas inte av garantin.
- För att säkerställa att det inte börjar brinna ska du alltid hålla ljus och lågor på avstånd från enheten.



- Anslut inga enheter när TV:n är påslagen. Stäng också av annan utrustning före inkoppling.
- Koppla inte ur strömsladden för enheten förän du har anslutit den externa utrustningen och antennen.
- Se till att eluttaget är lätt att komma åt.
- Utsätt inte batterierna för kraftig hetta, såsom direkt solljus, eld etc.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Ersätt bara uttjänta batterier med de som är av samma model, med samma styrka och egenskaper.
- Se till att göra dig av med gamla batterier i enlighet med gällande miljölagstiftning, för att förhindra eventuell skada på miljön till följd av olämplig avfallshantering.
- I fall där produkterna kräver en oavbruten batterianslutning, exempelvis vid prestanda- eller dataintegrering, måste batteriet bytas av behörig servicepersonal. Lämna vid slutet av servicelivslängden in produkten till en samlingsplats som efterlever tillämplig lagstiftning, för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning, för att säkerställa korrekt batteriåtervinning.
- Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel/TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av utrustning till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-TV nätet.

Obs!

- Om du planerar att använda ett väggfäste för tv:n ska du se till att läsa bruksanvisningen för väggfäste eller låta en expert montera den.
- När du köper ett väggfäste ska du se till att alla nödvändiga fästpunkter (D) på TV:n har en motsvarighet på väggfästet samt att alla dessa används vid montering.

TV:ns specialfunktioner

- Du kan ta emot och titta på digitala TV-kanaler med tv:n (via DVB-T och DVB-C) – inklusive High Definition programmes (HD). Mottagningen för digitala tv-kanaler i HD är för närvarande begränsat till några länder i Europa.
- Tror att den här tv:n uppfyller reglerna enligt standarderna, DVB-T and DVB-C (status: augusti 2010), kan inte kompatibilitet med framtida DVB-T och DVB-C garanteras.
- Din tv kan ta emot och bearbeta alla analoga och okrypterade digitala TV-kanaler. TV:n är också utrustad med digitala och analoga mottagare.
- TV-guiden (endast för digitala stationer) ger dig tablåändringar på mycket kort varsel och ger en översikt över alla stationers tablåer för de kommande dagarna. Detaljerad information om individuella tv-program är också tillgängliga i den elektroniska tv-guiden när de erbjuds av sändningsstationen.
- I USB-porten kan du ansluta olika datamedier, t.ex. en extern hårddisk, ett USB-minne eller en digitalkamera. Med utforskaren kan du välja och spela upp önskat filformat (t.ex. MP4, MP3 och JPEG).
- Om du använder tidsväxlingsfunktionen kan du snabbt och enkelt pausa ett program med fjärrkontrollen och återuppta det senare. Programmet spelas i på ett externt datamedium.
- Du kan spela in alla digitala TV-kanaler du väljer. TV-kanalerna konverteras av tv:n och sparas på ett externt datamedium, som är anslutet till USB-uttaget. De sparade programmen kan återkallas och spelas upp ur arkivet på det externa datamediet när som helst. Du kan också spela upp ett program från arkivet vid inspelning av ett annat. Mer information om inspelning och uppspelning av TV-program hittar du på sidan 24.

Ta emot digitala kanaler


- Du behöver en digital takantenn eller inomhusantenn (passiv eller aktiv inomhusantenn med egen försörjning) för att ta emot digitala tv-kanaler (DVB-T).
- Om du vill ta emot digitala tv-kanaler via ditt kabelsystem (DVB-C), måste antennkabeln för kabeloperatören anslutas till tv:n.
- Till skillnad mot analog sändning har inte varje station sin egen överföringsfrekvens. Istället är flera stationer grupperade i så kallade buketter på regional eller nationell nivå. Du hittar aktuell överföringsinformation via text-tv-tjänsterna eller så kan du titta i en TV-tablå eller på Internet.
- Olika digitala tv-stationer från privata sändningsbolag krypteras (DVB-T och DVB-C). Det går bara att titta på de här stationerna och in- och uppspelningsfunktioner är bara möjliga med lämplig CI-modul och ett SmartCard. Fråga din återförsäljare om information. Utbudet av tillgängliga stationer från offentliga sändningsinstitutioner (ARD med EinsExtra, EinsFestival eller ZDF med ZDF Info och alla tredje partsstationer) krypteras inte och kan tas emot utan SmartCard.

Viktig information om miljöskydd

- Följande information hjälper dig att spara både pengar och resurser.
- Om du inte använder tv:n på flera dagar ska du dra ur strömsladden för att spara miljön och tänka på säkerheten. På så sätt förbrukar inte TV:n någon el.
- Om du slår av tv:n helt så kopplas den ändå inte ur strömkällan utan kontakten ska dras ur för att uppnå full säkerhetsnivå.
- Om enheten är utrustad med en strömbrytare ska du slå av den och använda brytare. Energin som förbrukas av tv:n minskar till nästan 0 W.
- I standby-läge förbrukar tv:n väldigt lite energi. Det kan dock vara nödvändigt att låta tv:n stå i standby-läge under vissa omständigheter (exempelvis vid automatisk frånkoppling och användning av timer.)
- Tv:n förbrukar mindre energi när ljusstyrkan minskar.

ANSLUTNING/FÖRBEREDELSE

Ansluta antenn och strömsladd

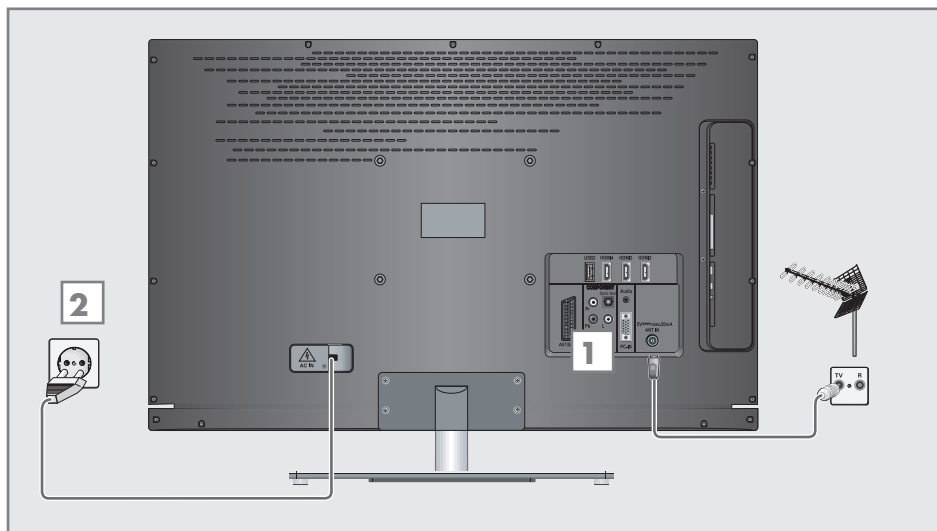


1a För att ta emot satellitsändningar (DVB-T) ansluter du kabeln för takantenn eller inomhusantenn (passiv eller aktiv inomhusantenn med egen styrka) till antennuttaget »ANT IN« på tv:n;

eller

1b För att ta emot digitala kabelkanaler (DVB-C) ansluter du kabeln för takantennen till antennuttaget »ANT IN« på tv:n;

eller

1c För att ta emot analoga TV-kanaler, ansluter du kabeln till takantennen till antennuttaget »ANT IN« på tv:n

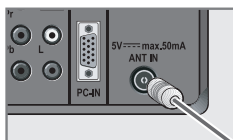

Obs!

- När du ansluter en inomhusantenn kanske du måste prova olika positioner innan du hittar den bästa mottagningen.


2 Sätt i strömsladden i ett vägguttag.

Obs!

- Koppla inte ur strömsladden för enheten förän du har anslutit den externa utrustningen och antennen.
- Anslut endast TV:n med medföljande strömsladd och till ett jordat eluttag.
- Använd inte en adapter eller en förlängningssladd som inte uppfyller gällande säkerhetsstandarder. Gör ingen överkan på strömsladden.

ANSLUTNING/FÖRBEREDELSE

Sätt batterier i fjärrkontrollen.

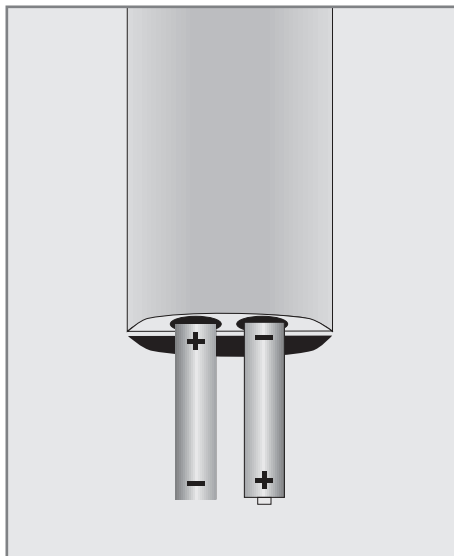

- 1 Öppna batterifacket genom att ta bort luckan.
- 2 Sätt i batterier (2 x 1,5 V mikro, t.ex. R03 eller AAA). Placera batterierna efter polaritet (markerade i botten av batterifacket).
- 3 Stäng batterifacket.

Obs!

- Om TV:n slutar att reagera på kommandon från fjärrkontrollen kan batterierna vara slut. Ta alltid ur använda batterier.
- Tillverkaren tar inget ansvar för någon skada till följd av läckande batterier.

Miljö




Den här symbolen på laddningsbara batterier/batterier i förpackningen indikerar att det laddningsbara batteriet inte får kastas med hushållsavfallet. För vissa laddningsbara batterier kan den här symbolen få tilläggsymbolen i form av en kemisk symbol. Symboler för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) ges om laddningsbara batterier innehåller mer än 0.0005% kvicksilver eller mer än 0.004% bly.

Batterier, inklusive de som inte innehåller någon tungmetall, får inte slängas i hushållssoporna. Kasta alltid batterier i enlighet med lokala regler och föreskrifter. Fråga vad som gäller där du bor.

ÖVERSIKT

Anslutningar på TV:n

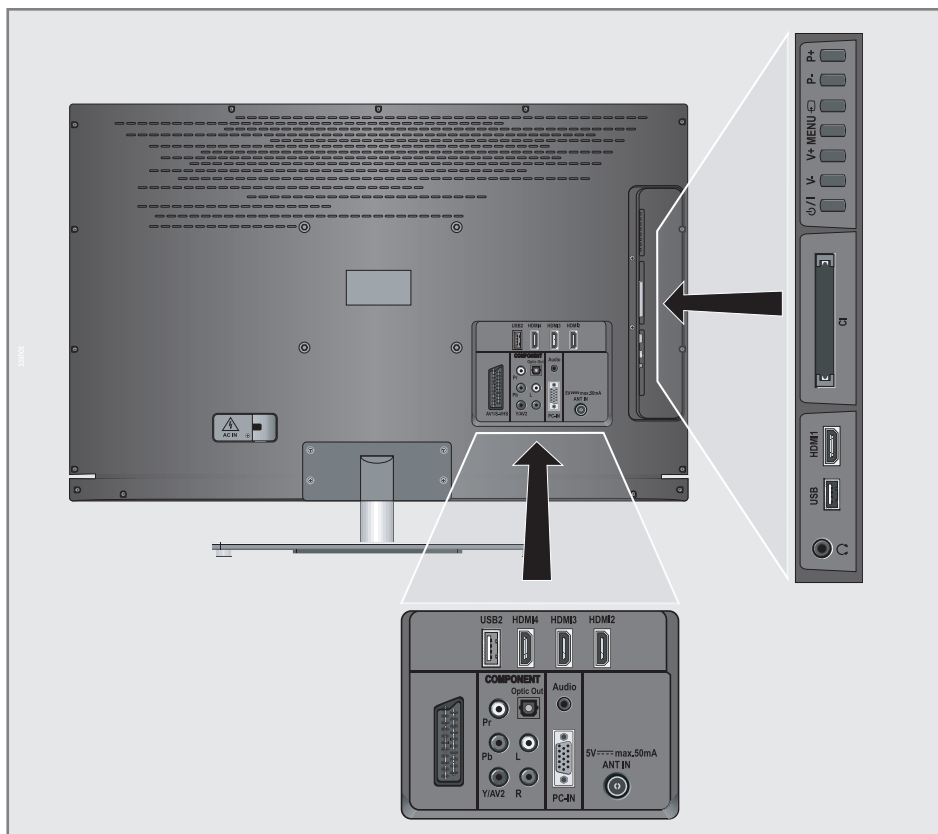

AV1 / S-VHS SCART-uttag (CVBS-signal, RGB-signal);
Videouttag för S-Video kamera. (video- och ljudsignal)

COMPONENT
Pb Pr Y/AV2 Ingång för videosignal (YUV-signal).
L R Uttag för ljudgång (YUV-signal);
Ljuduttag för kamera.

Y/AV2 Videouttag för kamera.


Optic Out Uttag för ljudgång (optisk) för PCM/AC3-signaler.
För anslutning av digitala AV-förstärkare eller AV-mottagare.

Audio Uttag för ljudgång för en dator.


PC-IN VGA-uttag, videoingång för dator.

ANT IN Antennuttag för en DVB-T, DVB-C och analog antenn.


ÖVERSIKT

HDMI2	HDMI-uttag, audio/videoingång.
HDMI3	HDMI-uttag, audio/videoingång.
HDMI4	HDMI-uttag, audio/videoingång.
USB2	USB-port för extern datamedia och PVR- funktion.
	Hörlursuttag (3.5 mm uttag); Uttag för ljudutgång.
HDMI1	HDMI-uttag, audio/videoingång.
USB1	USB-uttag för extern datamedia utan styrka och PVR-funktion.
CI	Common Interface-plats.

Kontroller på TV:n

	Slår på tv:n och tillbaka i standby- läge. Enda sättet att koppla ur tv:n från strömkällan är att dra i kontakten.
V- V +	Ändra volymen. Välja menyfunktioner.
MENU	Öppnar menyn. Välj ett menyalternativ med » P+ « eller » P- «. Aktivera funktionen med » V+ «. Bekräfta funktionen med » V+ « eller » V- «. Tryck på » MENU « för att stänga ner kanallistan.
SOURCE	Öppna förvalen för AV-kanaler. Välj i menyn med » P+ « eller » P- « och bekräfta med » SOURCE «.
P- P +	Slå på TV:n från standby-läge. Val av station. Välj en funktion i menyn.

Fjärrkontrollen - huvudfunktioner

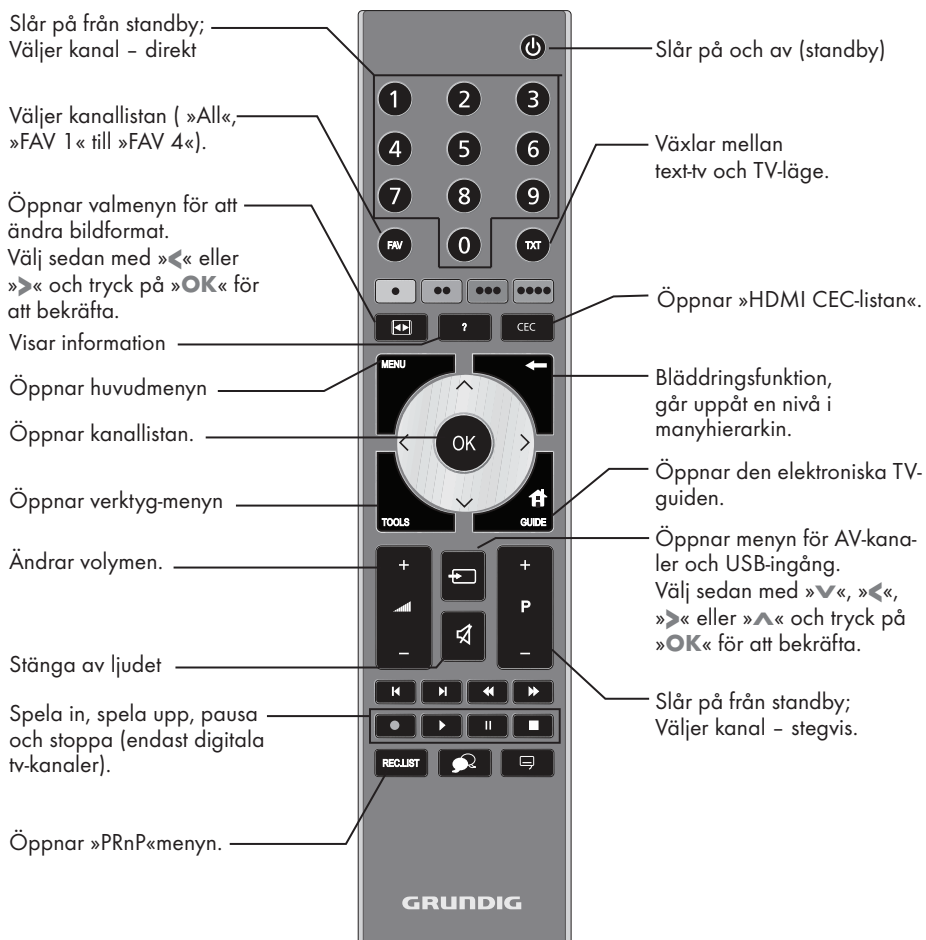

Navigeringar i menyerna



Flyttar markören uppåt
och nedåt i menyerna.

Flyttar markören åt vänster och
höger i menyerna.

Aktiverar olika funktioner och
sparar funktioner/inställningar.

Fjärrkontrollen - alla funktioner

- »•« (röd) Väljer en sida i text-tv-läge.
- »••« (grön) Väljer/aktiverar olika funktioner
- »•••« (gul) i menyerna.
- »••••« (blå)



Väljer olika undertexter
(endast för digitala tv-kanaler)



Väljer olika undertexter (endast för
digitala tv-kanaler)

- Startar inspelningen (bara för digitala tv-kanaler, inspelningen görs på ett externt datamedium).
- ▶ Startar uppspelning av ett program från ett externt datamedium; Upprepa ett inspelat program.
- || Frys ramen om inget externt datamedium är anslutet; Pausa uppspelning; Tidsväxlingsläge (endast för digitala tv-kanaler och när ett externt datamedium ansluts).
- Avslutar uppspelning av ett program från ett externt datamedium; Avslutar en inspelning eller uppspelning i tidsväxlat läge. Delar skärmen i text-tv;
- ◀ Växlar till dubbel teckenstorlek i text-tv; Väljer nästa titel/nästa bild i utforskaren.
- ▶ Uppdaterar en sida i text-tv-läge, väljer föregående spår/bild i utforskaren.
- ◀◀ Stoppar rullning genom sidorna i text-tv; Startar en snabbsökning bakåt i utforskaren.
- ▶▶ Visar svaren i text-tv; Startar en snabbsökning framåt i utforskaren.

Initial inställning och finjustering - tv-kanaler

Tv:n är utrustad med automatisk kanalsökning, som söker efter markbundna kanaler (DVB-T), kabelkanaler (DVB-C) och analoga kanaler.

Du startar sökningen och kan sedan kopiera tv-kanalerna till fyra favoritlistor och sortera dem där i ordning enligt önskemål.

För DVB-T- och DVB-C-kanaler 1 000 förinställningar och 100 förinställningar för analoga kanaler.

Olika inställningar


Beroende på typ av ansluten antenn kan du avgöra vilka kanaler du vill att tv:n ska söka efter.

- Ställer in digitala, satellitkanaler, på sidan 15.
- Fininställer digitala tv-kanaler från kabelanslutningen, på sidan 15.
- Fininställer analoga tv-kanaler, i kapitlet "Specialfunktioner", med början på sidan 53.
- Ytterligare inställningar för digitala tv-kanaler efter den initiala inställningen kan också hittas i kapitlet "Specialfunktioner", med start på sidan 50.







Obs!

- Gör valet för språk och land när det gäller alla typer och fortsatt sedan med läsningen av respektive kapitel.




Välja språk, land och användningsläge

- 1 Slå på tv:n från standby-läget med »«, »1...0« eller »P+« eller »P-«.
 - Under den första installationen visas »Installationsguiden«.

Hjälp:

- Om den här meny inte visas återställer du tv:n till standardinställningar (se sidan 41).
- 2 Välj menyspråk med »«, »«, »« eller »« och tryck på »OK« för att bekräfta.
 - 3 Välj läget med »« eller »« och tryck på »OK« för att bekräfta.
 - Inställningarna som används i »Hemläge« bidrar till att spara energi.
 - Alternativt kan du välja menyalternativet »Shop-Läge« som leverantören kan använda för att demonstrera enhetsfunktionerna.

Obs!

- Avsluta »Shop-Läge« genom att återställa tv:n till standardinställningar (se sidan 41).
- 4 Välj land i vilket tv:n används med »«, »«, »« eller »« och tryck på »OK« för att bekräfta.
 - Menyn »Källinst.« visas med raden »Anslutningstyp« markerad.

Obs!

- Du kan söka en beskrivning på hur du gör för att ställa in tv-kanal efter önskemål - beroende på ansluten antenn - i följande kapitel.

vStälla in satellit-tv-kanaler (DVB-T)

- 1 I menyn »Källinst.« på raden för »Anslutningstyp« väljer du alternativet »Ant« med »◀« eller »▶«.
- 2 Välj »Söktyp« med »▼« eller »▲«.
Använd »◀« eller »▶« för att ställa in obligatorisk söktyp:
 - »DTV«, sök efter digitala tv-kanaler;
 - »ATV«, sök efter analoga tv-kanaler;
 - »ATV & DTV«, sök efter analoga och digitala tv-kanaler;

Obs!

- Antennens strömförsörjning (5V ---) kan endast slås på om antennen är en aktiv inomhusantenn med en signalförstärkare och den inte redan får ström via ett eluttag (eller motsvarande). Det kan orsaka kortslutning och bestående skador på antennen.

- 3 Välj »Aktiv antenn« med »▼« eller »▲«.
Slå på antennen med »◀« eller »▶« (»På«).
- 4 Starta sökningen med »●●« (grön).
 - Menyn »Sökresultat« visas och sökningen av TV-stationer startar.
 - Beroende på antalet mottagna tv-kanaler kan detta lätt ta några minuter.
 - Sökningen är klar så snart »PROGRAMTABELL« visas.

Obs!

- Du kan avbryta sökningen genom att trycka på »MENU«.
- 5 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

Fininställa tv-kanaler från kabelleverantören (DVB-C)

- 1 I menyn »Källinst.« under »Anslutningstyp« väljer du alternativet »Kabel« med »◀« eller »▶«.
- 2 Välj »Söktyp« med »▼« eller »▲«.
Använd »◀« eller »▶« för att ställa in obligatorisk söktyp:
 - »DTV«, sök efter digitala tv-kanaler;
 - »ATV«, sök efter analoga tv-kanaler;
 - »ATV & DTV«, sök efter analoga och digitala tv-kanaler;
- 3 Välj »Söktyp« med »▼« eller »▲«. Välj önskat alternativ (»Snabb« eller »Full«) med »◀« eller »▶«.
 - Sökfunktionen »Snabb« ställer in kanalerna enligt den information som anges av kabelleverantören i sändningssignalen.
 - Om alternativet »Full« väljs söks hela frekvensområdet. Sökningen kan ta en lång stund med det här alternativet. Det här alternativet rekommenderas om din kabelleverantör inte stöder skanningstypen »Snabb«.

Obs!

- Du kan påskynda sökningen. För att göra detta behöver du informationen om frekvens och nätverks-ID. Du kan vanligen hämta information från kabeloperatören eller söka den i fora på Internet.

- 4 Starta sökningen med »●●« (grön).
 - Menyn »Sökresultat« visas och sökningen av TV-stationer startar.
 - Beroende på antalet mottagna tv-kanaler kan detta lätt ta några minuter.
 - Sökningen är klar så snart »PROGRAMTABELL« visas.

Obs!

- Du kan avbryta sökningen genom att trycka på »MENU«.
- 5 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

INSTÄLLNINGAR

Byta programtabell för digitala kanaler

Kanaler som hittas med sökningen sparas i »Program Meny«.

Du kan radera kanaler som inte krävs från programtabellen och låsa individuella kanaler (barnlåskontroll)

Du kan också lägga till kanaler till favoritlistan; dessutom kan du ändra ordningen på kanaler inom favoritlistan.

Med »♦♦« (grön) kan du visa kanalerna som tillhör ett nätverk.

Gå till nästa sida i programtabellen med »P+« och till föregående sida med »P-«.

Med »♦♦♦« (gul) kan du öppna »LISTHANTERING« inom programtabellen.

I den här listhanteringen kan du skapa egna favoritlistor

Välja kanallistor


- 1 Öppna menyn med »MENU«.
- 2 Välj »KÄLLINST.« med »▼« eller »▲« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- Meny »KÄLLINST.« visas.
- 3 Välj raden »Programtabell« med »▼« eller »▲« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- Meny »Program Meny« visas.

Viktigt:

- Programtabell och favoritlistorna sparas separat enligt olika ingångskällor (kabel, antenn).
- När du öppnar programtabell, visas respektive kanallista för den aktuella ingångssignalen.

Obs!

- Om programtabellen **CA** som visas läggs till namnet för kanalen behöver du lägga till en CI-modul och ett Smart-Card för att titta på de här kanalerna.

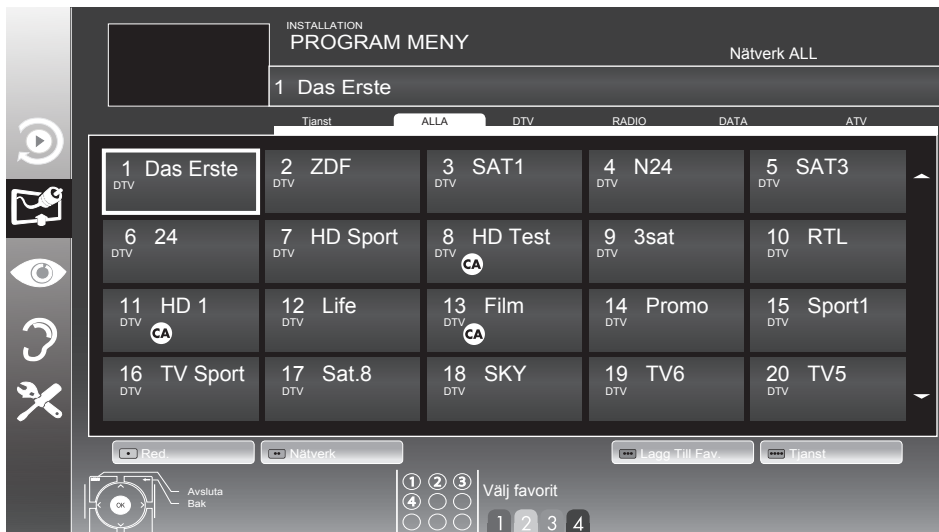

INSTÄLLNINGAR

Skapa listor över favoriter

Du kan spara dina favoritkanaler i upp till fyra favoritlistor (FAV 1 till FAV 4).

Obs!

- Favoritlistor måste skapas separat för alla ingångsskällor (satellit, kabel och antenn).
- Du kan välja favoritlistan genom att trycka på »FAV«.

- 1 På menyn »Program Meny« växlar du till listvyn med »•••« (gul).
- 2 Välj kanal enligt önskemål med »▼« eller »▲«.
- 3 "Tryck på kanalen i favoritlistorna 1 till 4 med »◀« eller »▶« och tryck på »OK« för att bekräfta.
 - Positionen i favoritlistan är markerad med »✓«
 - Kan kan lägga in samma kanal i flera favoritlistor.
 - Varje favoritlista kan lagra upp till 255 kanaler.

Obs!

- Kanaler kan också raderas från favoritlistorna. Välj kanalen som ska raderas med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« och tryck på »OK« för att radera den.
 - När du raderar en kanal från favoritlistan uppdateras ordningen inom favoritlistorna.
- 4 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningarna.

Sortera kanalerna i favoritlistan

Du kan ändra ordningen på kanalerna i favoritlistan.

- 1 I »Program Meny« väljer du favoritlistan »1« till »4«.
- 2 Välj den kanal som ska flyttas med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« och markera den med »•« (röd).
- 3 Flytta kanalen till den nya positionen med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« och tryck på »OK« för att bekräfta.

Obs!

- Upprepa steg 2 och 3 om du vill ändra andra kanaler inom samma favoritlista.
 - Upprepa steg 1 till 3 om du vill ändra andra kanaler inom en annan favoritlista.
- 4 Stäng den aktuella favoritlistan med »••••« (blå).
 - Hela programtabellen visas igen.

Ta bort kanaler

- 1 I menyn »Program Meny« väljer du tv-kanalen som ska raderas med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« och trycker på »•« (röd) för att bekräfta.
- 2 Radera den aktuella kanalen med »•••« (gul); radera alla kanaler med »••••« (blå).
- 3 Bekräfta raderingsprocessen med »•••« (grön).
- 4 Avsluta raderingsprocessen med »◀«.

Hoppa över kanaler

Du kan markera de TV-stationer som ska hoppas över genom att använda »▲« eller »▼«. Du kan även välja med hjälp av sifferknapparna.

- 1 På menyn »Program Meny« växlar du till listvyn med »•••« (gul).
- 2 Välj önskad kanal med »▼« eller »▲«.
- 3 Markera kolumnen »Hoppa över« med »◀« eller »▶« och använd »OK« för att markera kanalen.
 - Kanalen är markerad med »✓«.

Obs!

- Kanalerna kan också återaktiveras. Välj kanalen med »▼« eller »▲« och välj sedan kolumnen »Hoppa över« och återaktivera kanalen med »OK«.

Bildinställningar

- 1 Öppna menyn med »MENU«.
- 2 Välj »BILDINSTÄLLNINGAR« med »V« eller »^« och bekräfta med »OK«.
 - Meny »BILDINSTÄLLNINGAR« visas.



- 3 Välj »Bildläge«, »Ljusstyrka«, »Kontrast«, »Färg«, »Skärpa« eller »Färg temperatur« med »V« eller »^«.
 - Välj värde med »<<« eller »>>« och bekräfta med »OK«.

Obs!

- När du ändrar värden med »<<« eller »>>«, blir skärmen delad. Du kan se de aktuella inställningarna på vänstra sidan, den nya inställningen på den högra.
 - På menyn »BILDINSTÄLLNINGAR« kan du också hitta andra tilläggsinställningar.
- 4 Välj »DNR«, »Mpeg NR.«, »Kraftig kulör«, »Perfekt rensning«, »Dynamisk kontrast«, »Dynamiskt bakgrundslys« eller »Bakgrunds-belysni.« eller »MEMC« med »V« eller »^«.
 - Välj värde med »<<« eller »>>« och bekräfta med »OK«.

Obs!

- Du kan endast välja funktionen »MPEG NR.« på digitala förval och AV-förval.
 - »MPEG NR.« minskar störningar från artefakter (pixlar) från digitalstationer med MPEG-komprimering (t.ex. från DVB-T-motagare eller DVD-spelare).
 - I »Filmläge« upptäcks och bearbetas filmer automatiskt för alla kanalkällor. Detta innebär att du alltid tar emot optimal bild. Det här fungerar i lägena 480i, 576i och 1080i i TV-uppspelning och för andra kanalkällor.
 - Om »Filmläget« slås på för program utan filmsignal kan det förekomma mindre problem, såsom att bilden fryser, undertexten inte visas som den ska eller att det bildas fina linjer i bilden.
 - Funktionen »Dynam. kontrast« anpassar kontrasten dynamiskt och optimalt efter bildens innehåll.
 - Med »Dynam. bakgr. lys« anpassar enheten optimalt bakgrundsbelysningen till bildinnehållet.
 - »Bakgr. lys« kan bara ställas in manuellt när funktionen för »Dynam. bakgr. lys« har avaktiverats.
 - »MEMC« visas bara på menyerna för LCD-produkter med funktionen 200 Hz PPR och LED-produkter med funktionen 400 Hz PPR.
- 5 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

INSTÄLLNINGAR

Ljudinställningar

- 1 Öppna menyn med »MENU«.
- 2 Välj »LJUDINSTÄLLNINGAR« med »V« eller »^« och bekräfta med »OK«.
- Menyn »LJUDINSTÄLLNINGAR« visas.

Obs!

- Ytterligare funktioner beskrivs i efterföljande avsnitt.



Volym

- 1 Välj raden »Volym« med »V« eller »^« och byt inställning med »<« eller »>«.

Balans

- 1 Välj raden »Balans« med »V« eller »^« och byt inställning med »<« eller »>«.

Automatiskt volym

TV-kanaler sänder med olika volym. Med funktionen AVL (automatic volume limiting) kan volymen hålla samma nivå när du växlar mellan kanaler.

- 1 Välj raden »AVL« med »V« eller »^« och byt inställning med »<« eller »>«.

Obs!

- Om inställningen »SRS TS HD« har valts på raden »Ljudläge« kan inte AVL-raden väljas.

Stereo/två kanaler, ljud, mono

Om enheten tar emot tvåkanalsprogram, t.ex. en film med originalljudet på ljudkanal B (visa: »Dual II«) och den dubbade versionen på ljudkanal A (visa: »Dual I«) kan du välja önskad ljudkanal.

Om enheten tar emot stereo- eller Nicam-program växlar den automatiskt till stereoljud (visa: »Stereo«).

Du kan växla ljudet till »Mono« om kvaliteten på stereoljudet är dåligt.

- 1 Välj raden »Ljudtyp« med »V« eller »^« och byt inställning med »<« eller »>«.

Stereobredd

Det här breddar ljudutgången för stereoprogram och förbättrar ljudet med monomottagning.

- 1 Markera raden »Ljudläge« med »V« eller »^«.
- 2 Välj inställningen »Spatial« med »<« eller »>«.

INSTÄLLNINGAR

Ljudeffekter

Den här menyn har tre förinställda ljudeffekter (musik, naturligt och tal) och en inställning som kan skapas av dig (Användaren).

- 1 Välj »Ljutförinst« med »▼« eller »▲«.
- 2 Välj ljudeffekten »Musik«, »Naturl.« eller »Tal« genom att trycka på »◀« eller »▶«.

Obs!

- Alternativet »Musik« är aktivt när »Ljudläge« är valt som »Normal« eller »Spatial«.

SRS TruSurround HD

SRS TruSurround HD är en patentskyddad ljudteknik som är integrerad i TV:n och endast kräver de inbyggda högtalarna för att ge en surround-effekt.

- 1 Markera raden »Ljudläge« med »▼« eller »▲«.
- 2 Välj inställningen »SRS TS HD« med »◀« eller »▶«.
- 3 Markera raden »SRS Ljutförinst« med »▼« eller »▲«.
- 4 Välj ljudeffekten »Musik«, »Naturl.« eller »Tal« genom att trycka på »◀« eller »▶«.

Equalizer

Equalizern erbjuder en ljudinställning som du kan skapa.

Equalisern visas på menyn när »Ljudläge« är valt som »Spatial« eller »Normal« och »Ljudläge« som »Användare«.

- 1 Välj »Equalizer« med »▼« eller »▲« och tryck på »OK« för att bekräfta.

Menyn »Equalizer« visas.

Obs!

- Om inställningen »SRS TS HD« har valts på raden »Ljudläge« kan inte Equalizer-radens väljas.
- 2 Välj frekvensbandbredden »120Hz« med »▼« eller »▲«.
Ange önskat värde med »◀« eller »▶«.
 - 3 Välj nästa frekvensbandbredd med »▼« eller »▲« och upprepa inställningen.
 - 4 Tryck på »◀◀« för att spara inställningen.

Ljudbeskrivning (undertext som ljud)


Ljudbeskrivning är ytterligare en ljudkanal för personer med nedsatt syn. Beskrivningar ges för aktiviteter, omgivning, motivändringar, gester och ansiktsuttryck.

Den här ljudkanalen sänds samtidigt med normalt ljud på digitala kanaler. Tillgången beror på respektive kanal och sändning.

- 1 Välj raden »Ljudbeskrivning« med »▼« eller »▲« och välj alternativet »På« med »◀« eller »▶«.
- 2 Välj raden »Volym« med »▼« eller »▲« och ändra nivå med »◀« eller »▶«.

Stänga inställningen



- 1 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

* På licens från SRS Labs, Inc. TruSurround HD, SRS och -symbolen är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc.

TV - FUNKTIONER

Grundfunktioner

Slå på och av enheten

- 1 Tryck på »«, »1...0« eller »P+« eller »P-« för att slå på TV:n från standby-läget.
- 2 Tryck på »« för att växla TV:n till standby.

Välja kanal


- 1 Tryck på »1...0« för att välja förinställningar direkt.
- 2 Välj kanaler steg för steg med »P+« eller »P-«.
- 3 Öppna kanallistan med »OK«, välj TV-kanal med »V«, »^«, »<« eller »>« och tryck på »OK« för att bekräfta.
Stäng kanallistan med »MENU«.

Välja kanaler från listor

Du kan välja kanaler från olika listor (t.ex. alla kanaler, FAV 1 till FAV 4).

- 1 Tryck på »FAV« för att öppna en översikt över programtabeller.
– Översikten visas.
- 2 Välj en programtabell med »^« eller »V« och öppna med »OK«.
- 3 Välj en ny kanalposition genom att trycka på »^«, »V«, »<« eller »>« och tryck sedan på »OK« för att bekräfta.
- 4 Tryck på »MENU« för att stänga programtabellen.


Välja en förinställd AV-kanal

- 1 Öppna menyn med »Välj källa med «.
- 2 Välj en ny AV-inställning genom att trycka på »^«, »V«, »<« eller »>« och tryck sedan på »OK« för att bekräfta.
- 3 Tryck på »1...0« för att växla tillbaka till tv-kanalen.

Ändra volymen

- 1 Ändra volymen med »+  -«.

Slå på/av ljudet



- 1 Tryck på »« för att tysta ljudet eller slå på enheten igen.

Visa information


- 1 Visa information med »?«.
– Skärmen stängs ned automatiskt efter en liten stund.

Frys bild

Om du vill pausa scenen kan du "frysa" bilden på aktuellt program.

- 1 Aktivera frysfunktionen med »«.
- 2 Avbryt frysfunktionen med »«.

Obs!

- Om ett externt datamedium är anslutet till tv:n aktiveras tidsväxlingsfunktionen med »«. Tidsväxlingsfunktionen beskrivs på sidan 27.

Bildinställningar

Det finns olika bildinställningar tillgängliga.

- 1 Öppna menyn med »TOOLS«.
- 2 Markera raden »Bildlage« med »V« eller »^«.
- 3 Välj »Användare«, »Eko-TV«, »Färg«, »Naturl.«, »Film«, »Sport« eller »Spel« genom att trycka på »<« eller »>«.

Obs!

- Bildinställningen för »Spel« kan bara väljas i lägena »HDMI«, »Component« och »PC«.

Ljudinställningar

Det finns olika ljudinställningar tillgängliga.

- 1 Öppna menyn med »TOOLS«.
- 2 Markera raden »Ljutförinst.« med »V« eller »^«.
- 3 Välj ljudinställningen för »Användare«, »Musik«, »Naturlig« eller »Tal« genom att trycka på »<« eller »>«.


Obs!

- Alternativet »Användare« är aktivt när »Ljudläge« är valt som »Normal« eller »Spatial«.

TV - FUNKTIONER


Språk för ljud

Olika språk finns tillgängliga på digitala tv-kanaler. Detta beror på programmet som sänds.

- 1 Öppna menyn med »«.
- 2 Välj önskat språk genom att trycka på »**V**« eller »**^**« och tryck på »**OK**« för att bekräfta.

Textning

Olika språk finns tillgängliga på digitala tv-kanaler. Detta beror på programmet som sänds.

- 1 Öppna menyn med »«.
- 2 Välj undertexter med »**V**« eller »**^**« och bekräfta med »**OK**«.

Zoomfunktion

Den här funktionen gör det möjligt för dig att förstora bilden efter behov.

- 1 Öppna menyn med »**TOOLS**«.
- 2 Markera raden »Zoom« med »**V**« eller »**^**« och bekräfta med »**OK**«.
- 3 Tryck flera gånger på »**OK**« för att förstora bildskärmen i tre steg.

Ekoläge

Den här funktionen gör det möjligt för dig att minska energiförbrukningen.

- 1 Öppna menyn med »**TOOLS**«.
- 2 Markera raden »Eko-TV.« med »**V**« eller »**^**«.
- 3 Slå på ekoläget med »**<**« eller »**>**«.
- 4 Slå av ekoläget igen med »**<**« eller »**>**«.

Växlingsfunktion

Den här funktionen sparar kanalen du tittar på när du växlar till andra.

- 1 Tryck på »**1...0**« eller »**P+**«, »**P-**« för att välja kanalen som ska lagras i växlingsminnet och tryck på »**←**« för att bekräfta.
- 2 Tryck på »**1...0**« eller »**^**«, »**V**« för att växla till en annan tv-kanal.
- 3 Tryck på »**←**« för att växla mellan den sparade tv-kanalen och den senast visade tv-kanalen.
- 4 Avsluta funktionen med »**MENU**«.

Elektronisk TV-guide

Den elektroniska TV-guiden ger en översikt över alla program som kommer att sändas i nästa vecka (endast för digitala stationer).

- 1 Tryck på »**GUIDE**« för att visa kanalinformationen.

Obs!

- Alla stationer tillhandahåller inte en detaljerad TV-tablå.
- Många sändningsföretag sänder enligt den aktuella planeringen, men erbjuder inte detaljerade beskrivningar.
- Vissa stationer tillhandahåller ingen information alls.

- 2 Tryck på »**V**« eller »**^**« för att välja en tv-kanal.
 - Dagens program på tv-kanalen som har valts visas.
- 3 Växla till informationen om det aktuella programmet med »**>**«.

Obs!

- Du kan öppna och stänga av utökad kanalinformation med »**?**«.
- Du kan lägga till vald sändning till minnestimern genom att trycka på »**OK**«.


- 4 Tryck på »**V**« för att välja information om kommande sändningar och »**^**« för att gå tillbaka till informationen om aktuella sändningar.
- 5 Välj program för de kommande dagarna med »**•••**« (grön) och växla tillbaka till aktuell dag med »**••**« (röd).
- 6 Gå tillbaka till kanalvalet med »**<**«.

Obs!

- Filtrera för vissa program med »**•••••**« (blå), välj kanaltyp med »**<**«, »**>**«, »**V**« eller »**^**« och tryck på »**OK**« för att bekräfta. Program som matchar den valda kanaltypen visas.
- 7 Avsluta den elektroniska TV-guiden med »**MENU**«.

Ändra bildformat

TV:n växlar automatiskt till formatet 16:9 om det formatet hittas via SCART-uttaget.

- 1 Välj bildformat med »».
 - Bildformatet (exempelvis »16:9«) visas.
 - Du kan välja mellan följande bildformat:

»Auto« format

Bildformatet växlar automatiskt till »16:9« för 16:9-program.

Bildformatet växlar automatiskt till »4:3« för 4:3-program.

»16:9« och »14:9«

Om programmet är i formatet 4:3 sträcks bilden ut horisontellt om »16:9« eller »14:9« är valt.

Bildens form sträcks ut horisontellt.

Med verklig 16:9-signalkälla (från en digitalbox på SCART-uttaget) fyller bilden ut skärmen helt och ger rätt form.

»4:3«

Bilden visas i formatet 4:3.

»LetterBox«

Inställningen Letterbox är speciellt lämplig för program i formatet 16:9.

De svarta fält som vanligtvis visas överst och nerst på skärmen försvinner, 4:3-bilder fyller ut skärmen.

De överförda bilderna förstoras och beskärs högst upp och längst ner. Bildens form är oförändrad.

»Textning«

Om du inte kan se undertexter längst ned på skärmen väljer du »Textning«.

»Panorama«

Den här inställningen passar för filmer i speciellt breda format.

Om programmet är i formatet 4:3 sträcks bilden ut horisontellt om »Panorama« är valt. Bildens form sträcks ut horisontellt.

»Overscan« format

I det här läget beskärs inte HD-bilder av HDMI-socklar eller komponentsocklar och de visas i sin originalstorlek. Det här är bara aktivt i HDMI-läge och för upplösningar med 720p eller högre.

Information om inspelning och reproduktion av tv-program

- Inspelning och uppspelning av tv-program är bara möjligt med digitala tv-kanaler (DVB-T och DVB-C).
- De digitala tv-stationerna (DVB-T och DVB-C) kan du spela in och spela upp också beroende på sändningsstation.
- Inspelning och reproduktion av program, samt funktionen TimeShift kan bara användas med ett externt datamedia (hårddisk eller USB-minne). Datamediet ska ha en minsta lagringskapacitet på 2 GB.
- Inspelningar kan göras med de flesta datamedia som finns på marknaden. Vi kan dock inte garantera felfri användning av alla datamedia.
- Om ett program spelades in på ett externt datamedium, kan det bara spelas upp på din tv. Uppspelningen av de här programmen är inte möjlig på andra enheter.
- Om du skickar din tv på reparation och hårdvarukomponenter behöver bytas kanske du inte kan spela upp inspelningarna på igen på den reparerade tv:n.
- Mottagningen av SKY-sändningsstationen är bara möjlig i Tyskland med en lämplig digital-box.
- Grundig tar inget ansvar för dataförlust på externa datamedier.

Möjliga restriktioner vid användning av ett externt datamedium

Beroende på sändningsstation kanske du upplever olika begränsningar av vissa funktioner från en del tv-stationer.

GRUNDIG kan inte påverka de här begränsningarna.


- Inspelning av ett program på externt datamedium kan avaktiveras av sändningsbolaget. Om meddelandet »URI* protected! PVR function is blocked" (URI-skydd! PVR-funktionen är spärrad) visas på skärmen så utgår en begränsning på inspelning och timeshift (en inspelning möjlig) eller så blir den avaktiverad (inspelning ej möjlig) av sändningsbolaget.
* URI = User right information (Copyright information).
- Om du spelar och sparar ett program i arkiv på ett externt datamedium kan uppspelning begränsas. Sändningsbolaget kan göra det möjligt för dig att se det här programmet en eller flera gånger, men också göra det tillgängligt under en viss tidsperiod.
- Program som inte är lämpliga för minderåriga kräver inmatning av en PIN-kod direkt innan inspelningen startar. Om den här auktoriseringen inte ges kan inspelningen inte starta.
- Kopiering av ett program från en digital tv-station till en video- eller DVD-spelare med »AV1«-uttag (analog bild-/ljudsignal) kan även begränsas av sändningsbolaget. Detta gäller under förutsättning att din enhet stöder kopieringsfunktionen.

USB-INSPELNING

Inkoppling av externt datamedium

Obs!

- Före inkoppling av datamedium skall tv:n stå i stand-by-läge »**U**«. Koppla in minnesenheter och slå sedan på tv:n igen.
- Innan du tar bort det externa datamediet måste tv:n växlas till standby, så att ingen data försvinner.
- Din tv är försedd med två USB-socklar, »**USB 1**« och »**USB 2**«. »**USB 1**« används för att ansluta datamedia, som kräver extra ström – exempelvis externa hårddiskar.

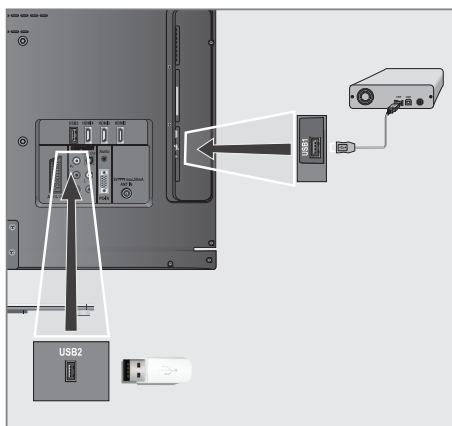

- 1 Anslut »**USB 1**«-uttaget på tv:n och överensstämmande uttag på datamediet (extern hårddisk) med en USB-kabel;

eller

För in USB-kontakten på USB-minnet i »**USB 2**«-uttaget på tv:n.

- 2 Bekräfta »**USB**« med »**OK**« (grön).
– Utforskaren visas.


Obs!

- »**USB 2**«-uttaget på tv:n har maxeffekt på 500 mA i enlighet med USB-specifikationerna. Externa hårddiskar som kräver mer effekt kan därför bara anslutas till »**USB 1**« på tv:n.
- Om du använder en nätverkskabel för externa hårddiskar som har anslutits till uttaget »**USB 1**« på tv:n måste den här nätverkskabeln också kopplas från strömkällan när tv:n slås av.
- Externa datamedia får inte kopplas från tv:n under tiden filerna på datamediet är öppna.

Inställningar för USB-inspelning

Välja meny

- 1 Öppna menyn med »**MENU**«.
- 2 Välj raden »**USB-INSPELNING**« med »**V**« eller »**A**« och tryck på »**OK**« för att bekräfta.
– Meny »**USB-INSPELNING**« visas.

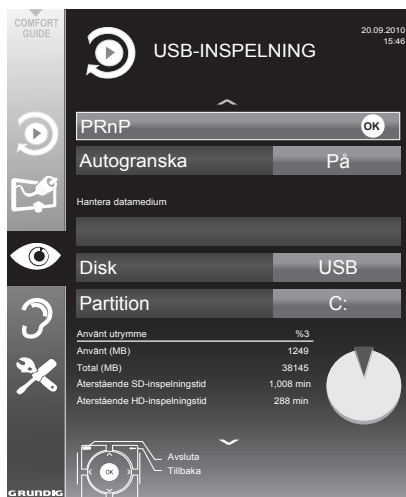

Ställa in autogranskning

Om den automatiska förhandsgranskningen slås på visas en förhandsgranskning i utforskaren.

- 1 Välj »Autogranska« med »**V**« eller »**^**«.
- 2 Slå på funktionen med »**<**« eller »**>**« (»På«).
- 3 Tryck på »**MENU**« för att avsluta inställningen.

Säker borttagning av disk

- 1 Välj raden »Säker borttagning av disk« med »**V**« eller »**^**« och tryck på »**OK**« för att bekräfta.

Obs!

- Disken kan nu tas bort från uttaget.

Val av externt datamedium

Om flera externa datamedia är anslutna till tv:n kan du välja önskat datamedium.

- 1 Välj raden »Disk« med »**V**« eller »**^**«
- 2 Välj önskat datamedium med »**<**« eller »**>**«.
- 3 Tryck på »**MENU**« för att avsluta inställningen.

Välja en partition på det externa datamediet

Om det externa datamediet har flera partitioner väljer du den partition du vill använda.

- 1 Välj »Partition« med »**V**« eller »**^**«.
- 2 Välj inställningen med »**<**« eller »**>**«.
- 3 Tryck på »**MENU**« för att avsluta inställningen.

Testa det externa datamediet

Du kan utsetta externa datamedia för ett test och avgöra om de passar för den valda funktionen.

- 1 Välj »Disk« med »**V**« eller »**^**«. Om flera datamedia ansluts väljer du önskat datamedium med »**<**« eller »**>**«.
- 2 Välj »Partition« med »**V**« eller »**^**«. Om flera partitioner är tillgängliga vill du använda det med »**<**« eller »**>**«.
- 3 Välj raden »Kontrollera disk« med »**V**« eller »**^**« och tryck på »**OK**« för att bekräfta.
– Information för datamediet visas.
- 4 Tryck på »**MENU**« för att avsluta inställningen.

”Pausar” tidsväxling av program

Du kan pausa programmet du tittar på. Det här är en praktisk funktion, exempelvis om telefonen ringer när du tittar på en film och du inte vill missa något.

En skärm med fryst ram för den senaste scenen visas på skärmen och programmet spelas in i tidsväxlat minne för externt datamedium.

Du kan spela in upp till 20 minuter av den nuvarande sändningen.

- 1 Tryck på »■|« för att pausa det aktuella programmet.
 - Bilden fryses, tidsväxlingen och återstående inspelningstid visas.
- 2 Tryck på »▶« för att återuppta programmet.
 - Programmet fortsätter spelas in.

Obs!

- Följande funktioner är möjliga i tidsväxlingsläge:
 - Spola bakåt, tryck på »◀◀« flera gånger beroende på hastighet (bilden fryser vid bakåtspolning);
 - För snabbspolning framåt, tryck på »▶▶« flera gånger beroende på hastighet;
 - Välj paus med »■|«.
- 3 Tryck på »■« för att avsluta tidsväxlingsfunktionen.
 - Meddelandet »Live-program« visas och du ser det aktuella programmet utan att göra någon tidsväxling.
 - Scenerna i ”tidsväxlat minne” raderas.

Inspelning av program

Du kan spela in program. Data för de här programmen spelas in på ett externt datamedium och det här arkivet administreras via tv:n.

Följande ungefärliga värden gäller för inspelning:

Inspelningstiden för högupplösta program (HD) är 7 minuter med 1 GB minne, för standardprogram är den 26 minuter.

Under inspelning kan du titta på ett annat program i arkivet.

Du kan inte ändra förinställningar.

Entrycks programinspelning

- 1 Välj tv-kanalen som ska spelas in med »1...0« eller »P+«, »P-« och tryck på »●« för att starta inspelningen.
 - Information om inspelningen visas: inspelningssymbol, kanalnamn, program, inspelningstid och tillgängligt minnesutrymme.
 - Efter en kort stund försvinner den här informationen.
- 2 Avsluta inspelningen med »▶«.
- 3 Bekräfta med »●« (grön).


eller

Tryck »●« (röd) för att fortsätta inspelningen.

Obs!

- Efter att inspelningen är klar sparas den automatiskt på det externa datamediet.
- Menyn för »INSPELADE FILER« med sparade program, kan öppnas med »REC.LIST«.
- Om det externa datamediet är frånkopplat USB-uttaget under inspelning kommer inspelningen att stoppas automatiskt och den sparas inte.
- Spela upp dina inspelningar, som du har spelat in med FAT32-formaterade HDD-enheter, i USB-läge.

Spela in program från kanallistan



- 1 Öppna »KANALLISTAN« med »OK«.
- 2 Välj en ny kanalposition genom att trycka på »▲«, »▼«, »◀« eller »▶« och tryck sedan på »OK« för att bekräfta.
- 3 Tryck på »MENU« för att stänga kanallistan.
- 4 Tryck på »« för att starta inspelningen.
 - Information om inspelningen visas: inspelningssymbol, kanalnamn, program, inspelningstid och tillgängligt minnesutrymme.
 - Efter en kort stund försvinner den här informationen.
- 5 Tryck på »■« för att stoppa inspelningen.
- 6 Bekräfta med »●●« (grön).
eller
Tryck »●●« (röd) för att fortsätta inspelningen.

Förinställning av program som ska spelas in

... använda den elektroniska TV-guiden

Du kan använda data från den elektroniska TV-guiden för inspelning.

25 program kan förinställas för timerinspelning eller som en påminnelse.

- 1 Tryck på »GUIDE« för att visa kanalinformationen.
 - Den elektroniska TV-guiden visas.
- 2 Välj önskad kanal med »▼« eller »▲«.
- 3 Växla till informationen om det aktuella programmet med »▶«.
- 4 Välj program med »▼« eller »▲«.
- 5 Bekräfta programmet med »«.
 - Symbolen »« visas efter namnet på programmet och data har lagts till timern.

Obs!

- Om data för inspelningen ska ändras använder du »●●●« (gul) och »●●●●« (blå) för att växla till »PLANERADE EVENT«, tryck på »●●« (grön), ändra data och spara det med »●●« (grön).
- 6 Tryck på »MENU« för att stänga menyen.

Obs!

- Innan timerinspelningen börjar visas ett varningsmeddelande med en nedräkning på 20 sekunder. Du kan växla över till tv-kanalen.
- Om timerinspelningen startar under uppspelning avbryts inte uppspelningen: Inspelningen sker automatiskt i bakgrunden så länge du inte väljer »Ja« när timernedräkningsmeddelandet visas.

... med manuell datainmatning

Du kan förinställa upp till 25 program för timerinspelning.

- 1 Tryck på »GUIDE« för att visa kanalinformationen.
- Den elektroniska TV-guiden visas.
- 2 Öppna menyn »GÖR SCHEMA« genom att trycka på »♦♦♦♦« (gul) två gånger.
- 3 Välj »Typ« med »▼« eller »▲« och välj alternativet »Inspelning« med »◀« eller »▶«.
- 4 Välj raden »Kanal« med »▼« eller »▲« och ändra kanal med »◀« eller »▶«.
- 5 Välj »Läge« med »▼« eller »▲« och välj önskat läge (»En gång«, »Dagligen« eller »Veckovis«) med »◀« eller »▶«.
- 6 Välj raden »Start« (starta inspelning) med »▼« eller »▲« och ange datum/tid med »1...0«.
- 7 Välj raden »Slut« (stoppa inspelning) med »▼« eller »▲« och ange datum/tid med »1...0«.
- 8 Spara data med »♦♦♦« (grön).
- Programmet förinställs.
- 9 Tryck på »MENU« för att stänga menyn.

Obs!

- Innan timerinspelningen börjar visas ett varningsmeddelande med en nedräkning på 20 sekunder. Du kan växla över till tv-kanalen.
- Om timerinspelningen startar under uppspelning avbryts inte uppspelningen: Inspelningen sker automatiskt i bakgrunden så länge du inte väljer »Ja« när timernedräkningsmeddelandet visas.

Redigera inspelningsdata i timermenyn

Du kan redigera data för programmerade timerinspelningar.

- 1 Välj timermeny genom att trycka på »GUIDE«, »♦♦♦♦« (gul) och »♦♦♦♦« (blå) i följd.
- Menyn »PLANERADE EVENT« visas.
- 2 Välj titeln på programmet som ska ändras med »▼« eller »▲« och aktivera timerpositionen med »♦♦♦« (grön).
- Inmatningsmenyn visas.
- 3 Välj önskat alternativ med »▼« eller »▲« och redigera data med »1...0« och »◀« eller »▶«.
- 4 Spara ändringar med »♦♦♦« (grön).
- Timern har ändrats.
- 5 Tryck på »MENU« för att stänga menyn.

Radera en timerinställning

Du kan radera programmerade timerinspelningar.

- 1 Välj timermeny genom att trycka på »GUIDE«, »♦♦♦♦« (gul) och »♦♦♦♦« (blå) i följd.
- Menyn »PLANERADE EVENT« visas.
- 2 Välj titeln på programmet som ska ändras med »▼« eller »▲« och aktivera timerpositionen med »♦♦♦♦« (gul).
- 3 Tryck på »MENU« för att stänga menyn.

Uppspelning

Inspelade program - oavsett om de har startats manuellt eller med timerfunktioner - lagras på det externa datamediet. Du kan öppna arkivet på det externa datamediet genom att trycka på »REC.LIST«.

Välja ett program ur arkivet

- 1 Öppna menyn »Insp. event« med »REC.LIST«.
- Menyn visas.
- 2 Välj önskat program med »▼« eller »▲« och starta uppspelningen med »▶«.
- 3 Tryck på »■« för att avsluta uppspelningen.
- TV:n växlar över till aktuell tv-kanal.

Bildsökning framåt/bakåt

- 1 Under uppspelning väljer du snabbuppspelning framåt (2x, 4x, 8x, 16x eller 32x) med »▶▶«;

eller

Under uppspelning väljer du bakåtspolning (2x, 4x, 8x, 16x eller 32x) med »◀◀« (bilden fryser under bakåtspolning).

Upprepa en scen (A-B)

Du kan markera start- och slutpunkt för en scen. Scenen upprepas sedan kontinuerligt.

- 1 Markera startpunkt A genom att trycka på »▶« vid scenen under uppspelning.
- Den här scenen markeras som startpunkt A.
- 2 Markera slutpunkt B genom att trycka på »▶« vid scenen under uppspelning.
- Den här scenen markeras som slutpunkt B.
- TV:n upprepar programmet mellan de här båda punkterna.
- 3 Avbryt repetition med »■«.

Uppspelning under inspelning

Under en inspelning kan du antingen titta på programmet du spelar in eller titta på ett annat än det du redan har spelat in.

- 1 Välj kanalen som ska spelas in med »1...0« eller »P+«, »P-« och tryck på »■« för att starta inspelningen.
- 2 Välj »Insp. Event« genom att trycka på »REC.LIST«.
- 3 Välj önskat program med »▼« eller »▲« och tryck på »▶« för att starta uppspelning.
- Inspelelingen fortsätter i bakgrunden.
- 4 Tryck på »■« för att avsluta uppspelningen.
- 5 Tryck på »■« för att stoppa inspelelingen.

Radera program i inspelningslistan

Du kan ta bort program från inspelningslistan.

- 1 Öppna menyn »Insp. event« med »REC.LIST«.
- Menyn visas.
- 2 Välj program som ska tas bort med »▼« eller »▲«.
- 3 Tryck på ».....« (blå) för att radera programmet.
- 4 Bekräfta säkerhetsfrågan med »...« (grön).

Obs!

- Du kan inte radera program i menyn »Insp. Event« som spelas in eller spelas upp.
- 5 Tryck på »MENU« för att stänga menyn.

Filformat

Din tv fungerar med följande filformat som använder USB-uttag:

Videodata

Specialcodec för videokomprimering och -avkromprimering ger mer minnesplats utan att göra avkall på bildkvaliteten.

Din tv spelar upp filmfiler i formaten DIVX, XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, 4 referensbilder), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG och MOV.

Följande filnamnstillägg hanteras också: AVI, MKV, MP4, TS, MOV, MPG, DAT, VOB. De här filerna kan också innehålla ljudfiler som har komprimerats med MP3, AAC eller Dolby Digital®.

Ljuddata

Din tv kan spela upp ljuddata i formaten MP3, AAC, WMA.

MP3 är förkortningen för MPEG-1 nivå 3 och baseras på MPEG-1-standarderna, som har utvecklats av MPEG (Motion Picture Expert Group).

AAC står för Advanced Audio Coding och har också utvecklats av MPEG. AAC ger bättre ljudkvalitet med identisk datahastighet.

WMA (Windows Media Audio) är en komprimeringsstandard för ljuddata som har utvecklats av Microsoft.

De här formaten tillåter ljudfiler att spelas in och upp med nästan samma kvalitet som för en CD, samtidigt som det bara tar upp en liten del av minnesplatsen.

Filnamnstillägg som stöds: MP3, MP2, WMA, M4A, AAC.

MP3-filer kan organiseras i mappar och undermappar liknande filer på en dator.

Bilddata

Din tv kan visa bilder i formaten JPEG, PNG och BMP.

JPEG står för Joint Picture Experts Group. Det kännetecknar en process för komprimering av bildfiler.


PNG och BMP används för att spara bilddata med nästan ingen, eller mycket liten, förlust.

Bildfiler kan lagras med andra typer av filer på ett medium.

De här filerna kan organiseras i mappar och undermappar.

USB - FUNKTIONER


Inkoppling av externt datamedium

Före inkoppling av datamedium skall tv:n stå i stand-by-läge »«. Koppla in minnesenheten och slå sedan på tv:n igen.

Innan du tar bort det externa datamediet måste tv:n växlas till standby, så att ingen data försvinner.

Obs!

- »USB2«-uttaget på tv:n har maxeffekt på 500 mA i enlighet med USB-specifikationerna. Externa hårddiskar som kräver mer effekt kan därför bara anslutas till »USB1« på tv:n.
- Om du använder en nätverkskabel för externa hårddiskar som har anslutits till uttaget »USB1« på tv:n måste den här nätverkskabeln också kopplas från strömkällan när tv:n slås av.
- Externa datamedia får inte kopplas från tv:n under tiden filerna på datamediet är öppna.
- Tvåvägs dataöverföring för ITE (Information Technology Equipment) enheter i EN 55022/EN 55024 är inte möjlig.
- USB överföring i sig är inte ett användnings-sätt. Det är bara tillägsfunktion.

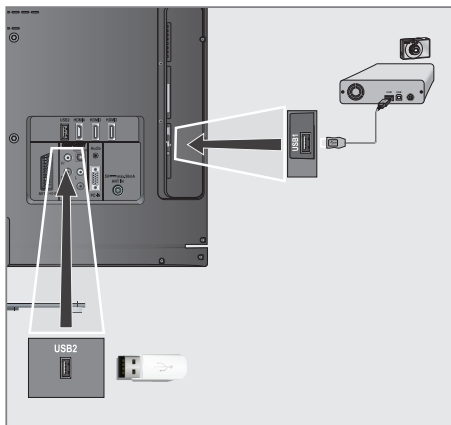

- 1 Koppla ihop **USB 1** på tv:n med motsvarande uttag på dataenheten (extern hårddisk, digitalkamera, kortläsare eller MP3 spelare) med en USB kabel;

eller

För in USB-kontakten på USB-minnet i »USB2«-uttaget på tv:n.

- 2 Bekräfta visningen »« med »...« (grön).
– Utforskaren visas.


USB - FUNKTIONER

Utforskaren

I Utforskaren visas video, ljud och bildfiler som finns lagrade på det externa datamediet.

Om ett externt datamedium innehåller filer i olika format kan du, när det behövs, filtrera ut format som inte krävs.

Utforskarens huvudmeny

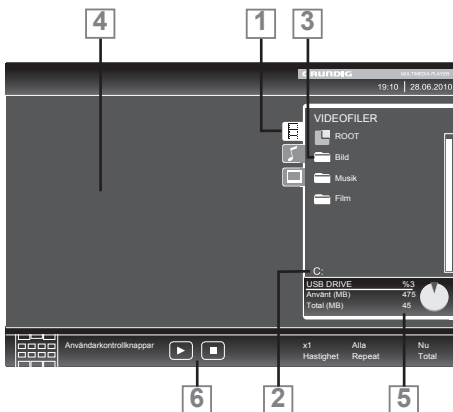

- 1 Valt dataformat.
- 2 Namnge datamediet.
- 3 Totalt antal mappar på datamediet.
- 4 Förhandsgranskning av den valda filen.
- 5 Information om det externa datamediet.
- 6 Navigering i meny.

Inställningar i USB-installationsmenyn

Välja meny

- 1 Öppna meny med »MENU«.
- 2 Välj »KÄLLINSTÄLLNINGAR« med »▼« eller »▲« och bekräfta med »OK«.
- Meny »USB-INSTÄLLNING« visas.

Obs!

- Ytterligare funktioner beskrivs i efterföljande avsnitt.

Ställa in autogranskning

Om den automatiska förhandsgranskningen slås på visas en förhandsgranskning i utforskaren.

- 1 Välj »Autogranska« med »▼« eller »▲«.
- 2 Slå på funktionen med »◀« eller »▶« (»På«).
- 3 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

Välja visningsläge

- 1 Välj »Visningsläge« med »▼« eller »▲«.
- 2 Välj alternativet med »◀« eller »▶«.
- 3 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

Inställning av visningslängd för bilder i ett bildspel

- 1 Välj »Bildspelsintervall« med »▼« eller »▲«.
- 2 Välj tid (3, 5, 10 sekunder) med »◀« eller »▶«.
- 3 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

DivX® VOD

Du måste ha enheten registrerad för att kunna spela upp den skyddade videon som du köper från DivX®.

- 1 Välj »DivX® VOD« med »V« eller »^« och bekräfta med »OK«.
- Registreringskoden visas.
- 2 Besök sidan "http://vod.divx.com" och registrera enheten med registreringskoden.
- 3 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

DIVX⁺ HD DivX Certified® för uppspelning av DivX®- och DivX Plus™-video i HD-video (H.264/MKV) upp till 1080p HD inklusive premiuminnehåll.

OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, Inc. Det här är en officiell DivX Certified® enhet som spelar upp DivX-video. Besök sidan divx.com för mer information och programverktyg för att konvertera dina filer till DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX Certified® enhet måste registreras för att spela upp köpta DivX Video-on-Demand-filmer (VOD). Om du vill erhålla en registreringskod, ska du gå till avsnittet för DivX VOD i enhetens USB-inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du sluffar registreringen.

Grundläggande uppspelningsfunktioner

- 1 Välj datamediet genom att trycka på »▶◀«, använd »V«, »^«, »◀« eller »▶« för att välja alternativet »USB« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- Utforskaren visas.
- 2 Välj filformat (videofiler, ljudfiler, bildfiler) med »V« eller »^«.
- 3 Byt till mapp-/fillistan med »OK«.

Obs!

- Om två USB-datamedium med flera partitioner är anslutet till USB-uttagen visas tecknet för respektive enhet (t.ex. C) bakom mapp-symbolen. Välj enhetens tecken med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.

- 4 Välj mappen eller filen med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att öppna.
- En lista över underkataloger visas.

Obs!

- Återgå till huvudmappen med »◀◀«.

- 5 Välj spår eller bild med »V« eller »^« och tryck på »▶« för att starta uppspelning.
- Du kan se information om filmen genom att trycka »?« (röd).
- Vid uppspelning av MP3 eller WMA data, visas information om album, spår och sångare till höger i menyn.
- Vid uppspelning av bildfiler kan du använda »?« för att visa information om upplösning och storlek.
- När du spelar upp bilddata trycker du på »?« två gånger för att öppna DivX®-inställningsmenyn.

Obs!

- Vid uppspelning av bilddata slås webbläsaren av. Tryck på »■« för att visa utforskaren igen.

- 6 Tryck på »■◀« för att pausa uppspelningen.
- 7 Tryck på »▶■« för att avsluta uppspelningen.
- 8 Tryck på »■◀« för att avsluta uppspelningen. Utforskaren visas.

Obs!

- Använd »^« för att välja »Övre mapp«, när du vill återgå till den senaste mappen. Använd »Rot« (och tryck på »OK«) för att återgå till huvudmappen.
- Det är möjligt att filer som stöds inte fungerar som de ska i USB-läge. Detta beror på att vissa filer inte spelas in med standardiserade komprimeringsprocesser, trots att funktionen för "rätt" fil finns.
- Om en videofil har flera ljudspår (ljudströmmar), kan du växla de här under uppspelning i helskrämläge med »↻«.
- Vid uppspelning av musikfiler kan du använda andra alternativ samtidigt i USB-läge. På det här sättet utökar du ett bildspel med musik.
- För filmer stöds bara undertexter i SRT-format. Namnen på undertext och filmfiler måste vara identiska. Annars visas inga undertexter.

Ytterligare uppspelningsfunktioner

Beroende på vilka filformat som används kan följande ytterligare funktioner finnas.

Välja kapitel i DivX®-filer

(endast videofiler)

- 1 Välj nästa kapitel under uppspelning med »◀«.
- 2 Välj föregående kapitel under uppspelning med »▶«.

Obs!

- Du kan också välja kapitel genom att ange kapitelnummer med »1...0«.

Välja titlar i DivX®-filer

(endast videofiler)

- 1 Välj nästa titel under uppspelning med »^«.
- 2 Välj föregående titel under uppspelning med »v«.

Obs!

- Barnlås är inte aktiverat i USB-källan.

Spela utvalda titlar

Endast markerade spår spelas upp.

- 1 Välj titlar med »v« eller »^« och bekräfta med »OK«.
- 2 Välj nästa titel med »v« eller »^« och bekräfta med »OK«.
- 3 Starta uppspelning med »▶«.
- 4 Tryck på »■« för att avsluta uppspelningen.

Obs!

- För att ta bort markeringen väljer du titeln med »v« eller »^« och trycker på »OK« för att ta bort markeringen.

USB - FUNKTIONER

Att välja spår eller bild stegvis (SKIP)

- 1 Välj nästa spår/bild under uppspelning med »▶|«.
- 2 Välj föregående spår/bild under uppspelning med »|◀«.
- Uppspelning startar med det spår eller bild du valt.

Välja en viss passage för uppspelning

(endast videofiler)

- 1 Under uppspelning trycker du på »OK«.
- 2 Ange passagen (tid) med »1 ... 0« och tryck på »♦♦« (grön) eller »OK« för att bekräfta.

Snabbspolning framåt

(bara för video- och ljudfiler)

Du kan välja olika hastighet (2x, 4x, 8x, 16x och 32x framåt eller bakåt).

- 1 Välj uppspelningshastighet under uppspelning genom att trycka »◀◀« eller »▶▶«.
- 2 Tryck på »▶|« för att avsluta uppspelningen.

Rotera bilder

(endast bildfiler)

Du kan rotera bilder med 90°.

- 1 Under uppspelning trycker du på »◀◀« eller »▶▶« för att rotera bilderna med 90°.

Repetera funktioner

Alternativ:

- »En upprepning«: det aktuella spåret upprepas.
- »Upprepa alla«: alla spåren upprepas.

- 1 Öppna menyn med »TOOLS«.
- 2 Markera raden »Repetera« med »▼« eller »^«.
- 3 Välj »Användare«, »All«, »Slumpvis«, »Inga.« eller »En« genom att trycka på »◀◀« eller »▶▶«.

TOP-textläge eller FLOF-textläge

- 1 Tryck på »TXT« för att slå på text-tv.
- 2 Välj text-tv-sidorna direkt med »1...0« eller steg för steg med »▼« och »▲«. För att återgå till text-tv-sidan 100 tryck på »?«.

Obs!

- Längst ned på skärmen finns ett info-fält med röd, grön och, beroende på kanal, gul och blå kant. På samma sätt kan fjärrkontrollen också ha knappar med olika färger med vilka de här sidorna kan väljas.
- 3 Gå tillbaka en sida med »◀« (röd).
 - 4 Gå till nästa sida med »▶« (grön).
 - 5 Välj ett visst kapitel med »◆◆« (gul).
 - 6 Välj ett visst motiv med »◆◆◆« (blå).
 - 7 Stäng text-tv med »TXT«.

Normalt textläge

- 1 Tryck på »TXT« för att slå på text-tv.
- 2 Tryck på »1...0« för att välja text-tv-sidor direkt. För att återgå till text-tv-sidan 100 tryck på »?«.
- 3 Gå tillbaka en sida med »▼«.
- 4 Gå till nästa sida med »▲«.
- 5 Stäng text-tv med »TXT«.

Ytterligare funktioner

Hoppa över väntetiden

Under tiden en sidsökning pågår kan du växla till TV-programmet.

- 1 Ange text-tv-sidans siffra med »1...0« och tryck sedan på »▶|«. – Så snart sidan hittas visas sidnumret.
- 2 Tryck på »▶|« för att växla till text-tv-sidan.

Förstora teckenhöjden

Om du har svårt att läsa texten på skärmen kan du öka textstorleken.

- 1 Tryck på »|◀« flera gånger för att förstora textstorleken på text-tv-sidan.

Håll sida

En multipel sida kan innehålla flera undersidor, som automatiskt sänds av stationen.

- 1 Stoppa den automatiska bläddringen av undersidor med »◀◀«.
- 2 Avsluta funktionen med »◀◀«.

Öppna en undersida direkt

Om den valda text-tv-sidan innehåller flera sidor, visas såväl aktuellt sidnummer som totalt antal sidor.

- 1 Tryck på »☰« för att öppna undersidesfunktionen.
- 2 Tryck på »◀◀« eller »▶▶« för att öppna undersidan.
- 3 Avsluta funktionen med »☰«.

Visa svar

Vissa text-tv-sidor innehåller dolda svar eller information.

- 1 Visa information med »▶▶◀«.
- 2 Tryck på »▶▶◀« för att visa information.

Delad skärm

Den här funktionen gör det möjligt för dig att visa tv-kanalen på vänster sida, text-tv på höger.

- 1 Växla funktion med »■◀«. – Tv-kanalen och text-tv visas intill varandra.
- 2 Slå av funktionen med »■◀«.

Öppna INSTÄLLNINGSMENY

- 1 Öppna meny med »MENU«.
- 2 Välj »INSTÄLLNINGAR« med »V« eller »^« och bekräfta med »OK«.
- Meny »INSTÄLLNINGAR« visas.



Obs!

- Ytterligare funktioner beskrivs i efterföljande avsnitt.

Språkinställningar

Byta menyspråk

- 1 Välj raden »Meny« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- Meny »Välj menyspråk« visas.
- 2 Välj menyspråk med »<<«, »>>«, »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- 3 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningarna.

Byta ljudspråk

(endast för digitala tv-kanaler)

Du kan definiera ett primärt och ett sekundärt ljudspråk.

- 1 Välj raden »Ljud« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- Meny »Välj ljudspråk« visas.
- 2 Välj ljudspråk med »<<«, »>>«, »V« eller »^« och använd sedan »••« (röd) för att ställa in det som primärt ljudspråk, eller använd »•••« (grön) för att ställa in det som sekundärt ljudspråk.
- Det primära och sekundära språket visas överst på meny.
- 3 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningarna.

Ändra undertextningspråk och undertextningsläge

(endast för digitala tv-kanaler)

Du kan slå på och av undertext, välja språk för undertext och allokerat ett andra undertextningspråk.

- 1 Välj raden »Textning« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- Meny »Välj textningspråk« visas.
- 2 Välj textningspråk med »V«, »^«, »<<« eller »>>« och använd sedan »••« (röd) för att ställa in det som primärt undertextningspråk, eller använd »•••« (grön) för att ställa in det som sekundärt undertextningspråk.
- Det primära och sekundära språket visas överst på meny.
- 3 För att gå tillbaka en menynivå trycker du på »<<<«.
- 4 Välj raden »Undert.läge« med »V« eller »^« och ange sedan önskat alternativ »>>>«, »Hörselnedsättning« eller »Grund« med »<<<« eller »>>>«.
- 5 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningarna.

Ställa in datum och tid

Automatisk inställning

Din tv upptäcker skillnaden i tiden för GMT (Greenwich Mean Time) automatiskt, så länge den valda kanalen sänder en tidssignal.

- 1 Välj »Tidsinst.« med »**V**« och välj sedan alternativet »Manuell« med »**◀**« eller »**▶**«.
- Raderna för »Tidszon« och »Sommartid« är aktiva.
- 2 Välj raden »Tidszon« med »**V**« och tryck på »**OK**« för att bekräfta.
- Meny »Välj tidszon« visas.
- 3 Välj rätt tidszon med »**◀**«, »**▶**«, »**V**« eller »**▲**« och tryck på »**OK**« för att bekräfta.
- 4 Välj raden »Sommartid« med »**V**« och använd »**◀**« eller »**▶**« för att ställa in alternativet till »Auto«, »**☞**« eller »På«.
- 5 Tryck på »**MENU**« för att avsluta inställningarna.

Manuell inställning

Du kan också ställa in tidsskillnaden manuellt, exempelvis när den korrekta tiden inte upptäcks automatiskt eller inte korresponderar med den lokala tiden av andra orsaker.

- 1 Välj raden »Datum och tid« med »**V**« eller »**▲**« och tryck på »**OK**« för att bekräfta.
- 2 Välj raden »Auto« med »**V**« eller »**▲**« och tryck på »**OK**« för att bekräfta.
- Datum och tid uppdateras automatiskt;
eller
- 3 Markera inmatningsrutan med »**V**« eller »**▲**«, ange information för datum och tid med »**1...0**« och tryck på »**OK**« för att bekräfta.

Timerinställningar

Ange avstängningstid (Sovtimer)

I meny »Sovtimer« kan du trycka in en avstängningstid för tv:n. Efter att denna tid har förflutit går tv:n över i stand-by läge.

- 1 Välj raden »Sovtimer« med »**V**« eller »**▲**«.
- 2 Välj avstängningstid med »**◀**« eller »**▶**«.

Obs!

- För att slå av funktionen använder du »**◀**« eller »**▶**« och för att stänga av tiden väljer du »**☞**«.
- 3 Tryck på »**MENU**« för att avsluta inställningarna.

Sätta på timer

I meny »Auto på« kan du ange en starttid för tv:n. Efter att den förinställda tiden har förflutit växlar tv:n från standby - till den förinställda volymen och förvald tv-kanal

- 1 Välj raden »Auto på« med »**V**« eller »**▲**« och tryck på »**OK**« för att bekräfta.
- 2 Välj raden »Läge« med »**V**« eller »**▲**« och använd »**◀**« eller »**▶**« för att välja när tv:n ska slås på.
- 3 Välj raden »Ingångskälla« med »**V**« eller »**▲**« och använd »**◀**« eller »**▶**« för att välja ingångskälla.
- 4 Välj »Servicetyyp« med »**V**« eller »**▲**« och använd »**◀**« eller »**▶**« för att välja önskat alternativ (ATV, DTV, Radio eller DATA).
- 5 Välj raden »Ändra« med »**V**« eller »**▲**« och använd »**◀**« eller »**▶**« för att välja ingångskälla.

Obs!

- Raden »Ändra« är bara aktiv när ingångssignalen som används har ställts in. Om ingen inmatning har gjorts så väljs den första kanalen för den valda ingångskällan.

- Välj raden »Volym« med »V« eller »^« och använd »<« eller »>« för att ställa in volymen.
- Välj raden »Ange tim.« med »V« eller »^« och ange tiden med »1...0«.
- Spara data med »••« (grön).

Obs!

- Du kan avbryta inmatningen genom att trycka på »•« (röd).
- Tryck på »MENU« för att avsluta inställningarna.

Stänga av timer

I menyn »Auto av« kan du trycka in en avstängningstid för tv:n. Efter att denna tid har förflutit går tv:n över i stand-by läge.

- Välj raden »Auto av« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- Välj raden »Läge« med »V« eller »^« och använd »<« eller »>« för att välja önskat läge.
- Välj raden »Ange tim.« med »V« eller »^« och ange tiden med »1...0«.
- Spara data med »••« (grön).

Obs!

- Du kan avbryta inmatningen genom att trycka på »•« (röd).
- Tryck på »MENU« för att avsluta inställningarna.

Automatisk avstängning (Auto Timer)

Om denna funktionen är aktiverad stängs tv:n av efter 5 minuter i stand-byläge om ingen videosignal överförs.

- Välj »Autosov« med »V« eller »^«.
- Aktivera funktionen med »<« eller »>« (»På«).

Obs!

- För att slå av funktionen använder du »<« eller »>« och för att stänga av tiden väljer du »>«.
- Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

Barnläsinställningar

Hantera program

Det finns filmer som helt eller delvis är olämpliga för barn.

De här programmen innehåller information som markerar innehåll eller scener med åtkomstnivåerna 4 till 18. Du kan välja en av de här nivåerna och därmed styra uppspelningen.

- Välj raden »Barnläs« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- Tryck PIN-kod »1234« med »1 ... 0«.
- Välj åtkomstnivå med »<« eller »>«.
- Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

Låsa menyer

Genom att använda denna funktionen kan du låsa »Autokanalsökn.«, »Digital manuell kanalsökning«, »Analogue manuell kanalsökning« eller »Program Meny« menyerna på tv:n så att de endast kan nås genom att ange en PIN-kod.

- Välj »Menylås« med »V« eller »^«.
- Tryck PIN-kod »1234« med »1 ... 0«.
- Aktivera låset med »<« eller »>« (»På«).

Obs!

- För att slå av funktionen använder du »<« eller »>« och för att stänga av tiden väljer du »>«.
- Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

Låsa tangenter (barläs)

När tangentlåset aktiveras fungerar inte knapparna på tv:n.

- Välj raden »Knapplås« med »V« eller »^«.
- Tryck PIN-kod »1234« med »1 ... 0«.
- Aktivera På) eller avaktivera (Av) låset med »<« eller »>«.
- Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

Ändra PIN-kod

Du kan också ange en personlig PIN-kod istället för standardkoden »1234«. Vänligen notera din personliga kod.

- 1 Välj »Ange PIN-kod « med »▼« eller »▲« och bekräfta med »OK«.
- 2 Mata in den aktuella PIN-koden 1 2 3 4 med »1 ... 0«.
- 3 Ange din nya, fyrsiffriga PIN-kod med »1 ... 0«.
- 4 Ange din nya, fyrsiffriga PIN-kod med »1 ... 0« igen.
- 5 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

Låsa tv-kanaler

Du kan blockera olika tv-kanaler som ej är passande för barn genom att använda en personlig PIN-kod.

- 1 Öppna menyn med »MENU«.
- 2 Välj »KÄLLINSTÄLLNINGAR« med »▼« eller »▲« och bekräfta med »OK«.
- 3 Välj raden »Program Meny« med »▼« eller »▲« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- - Meny »PROGRAM MENY« visas.
- 4 På menyn »PROGRAMTABELL« växlar du till listvyn med »...« (gul).
- 5 Välj den kanal som ska låsas med »▼« eller »▲«.
- 6 Markera kolumnen »Lås« med »◀« eller »▶« och tryck på »OK« för att låsa kanalen.
- 7 Tryck PIN-kod »1234« med »1 ... 0«.
- Kanalen är markerad med »✓«.

Obs!

- För att ta bort låset väljer du kanalen igen med »▼« eller »▲«, tryck på »OK« för att bekräfta och ange sedan PIN-koden 1 2 3 4 med »1 ... 0«.
- 8 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

Uppdatera programvaran

(endast för digitala tv-kanaler)

- 1 I »INSTÄLLNINGAR« väljer du raden »Kontrollera efter uppdateringar« med »▼« eller »▲« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- En sökning efter ny programvara görs och - om tillgänglig - installeras.

Obs!

- Om en sökning efter programuppdateringar ska göras automatiskt väljer du raden »Automatisk OAD« med »▼« eller »▲« och använd »◀« eller »▶« för att välja alternativet »På«.
- Programvaran uppdateras automatiskt så långt som möjligt.
- 2 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

Återställa tv:n till standardinställningar

Denna funktion låter dig radera kanallistan och alla individuella inställningar.

- 1 I »INSTÄLLNINGAR« väljer du raden »Återställ fabriksstandard« med »▼« eller »▲« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- 2 Tryck på »...« (grön) för att bekräfta varningsmeddelandet.
- Meny »Källinst.« visas.
- 3 Fortsätt med inställningarna i kapitel - "Initial installation och inställning av tv-kanaler" på sidan 14.

ANVÄNDA EXTERNA ENHETER

DIGI LINK



TV:n är försedd med DIGI LINK.

Den här funktionen använder ett CEC-protokoll (Consumer Electronics Control).

CEC tillåter enheter som är anslutna via »HDMI« med en HDMI-kabel (DVD-spelare etc) att styras med fjärrkontroll.

Den nödvändiga förutsättningen är att enheter är anslutna med CEC-stöd. Läs igenom bruksanvisningen för den externa enheten för att se hur du aktiverar den överensstämmande funktionen.

DIGI LINK-funktionerna för din tv

Slå på tv:n automatiskt från standby

Om »Autom. påslagning av TV« är aktiverad (»På«), så kommer den externa enheten alltid när den slås på (t.ex. DVD-spelare) att också slå på överensstämmande HDMI-förinställning.

Automatiskt val av HDMI-förinställning på tv:n

Om din tv slås på och du sedan slår på den externa enheten (DVD-spelaren etc.) så väljs lämplig HDMI-förinställning på tv:n.

Välja menyspråk

TV-menyspråket väljs automatiskt på den externa enheten (t.ex. DVD-spelaren).

Den externa enheten måste stödja den här funktionen.

Slå av den externa enheten automatiskt

Om du slår på tv:ns standby-läge kommer också den externa enheten (om den slås på) att växlas till standby-läge.

DIGI LINK är alltid aktivt på din tv.

Söka efter och aktivera externa enheter


Du kan ansluta upp till 11 enheter med DIGI LINK-funktioner för tv:n.

- 1 Öppna CEC-listan med »CEC«.
– »HDMI CEC-enhetslistan« visas.
- 2 Starta sökningen med »•« (röd).
– Enheterna som hittades visas på menyn.
- 3 Välj enheten för användning med »▼«, »▲«, »◀« eller »▶« och tryck på »OK« för att markera den.
– Om den valda enheten är ansluten till en annan ingång än den aktuella sker en automatisk växling till respektiva ingång.
- 4 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

ANVÄNDA EXTERNA ENHETER

Enhetsanvändning

Du kan avgöra om externa enheter ska reagera på tv:ns fjärrkontroll.

- 1 Tryck på , använd »V«, »^«, »<<« eller »>>« för att välja förinställning »HDMI1« till »HDMI4« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- 2 Öppna menyn med »MENU«.
- 3 Välj »KÄLLINSTÄLLNINGAR« med »V« eller »^« och bekräfta med »OK«.
- Menyn »KÄLLINST.« visas.




- 4 Välj »Fjärrkontroll« med »V« eller »^«.
- 5 Välj typ av användning (»RC-passage«, »Däck« eller »Tuner« med »<<« eller »>>«.

Obs!

- »RC-passage« kan användas för alla enheter.
»Däck« och »Tuner« kan väljas i enlighet med den externa enhet som har anslutits.
 - Texta vilken typ av fjärrkontrollanvändning de externa enheterna reagerar bäst på.
 - Läs om funktionerna för den DIGILINK-kompatibla enheten i respektive bruksanvisning.
- 6 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

Växla enheten till standbyläge

Det här alternativet växlar den externa enheten till standby.

- 1 Tryck på , använd »V«, »^«, »<<« eller »>>« för att välja förinställning »HDMI1« till »HDMI4« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- 2 Öppna menyn med »MENU«.
- 3 Välj »KÄLLINSTÄLLNINGAR« med »V« eller »^« och bekräfta med »OK«.
- Menyn »KÄLLINST.« visas.
- 4 Välj »Enhetsstandby« med »V« eller »^« och bekräfta med »OK«.
- Den externa enheten stänger av sig själv.

ANVÄNDA EXTERNA ENHETER

High Definition – HD-förberedd




Anslut de korresponderande ingångskällorna (t.ex. HDTV-mottagare eller HD-DVD-spelare) till »HDMI«-uttag (för digitala HDTV-källor).

Detta säkerställer att du kan visa digitala HDTV-program, även om de är kopieringsskyddade (HDCP High Bandwidth Digital Content Protection) utan att stöta på några problem.

Anslutningsalternativ

- Vilken av tv:ns uttag som du kopplar in din externa enhet i beror på kontakterna på din externa enhet är utrustad med och vilka signaler som finns tillgängliga.
- Observera: Med många externa enheter kan upplösningen för videosignalen justeras till ingångsuttagen på tv:n (se bruksanvisningen för den externa enheten). Du kan ta reda på vilka värden du behöver ställa in genom att läsa riktlinjerna i avdelningen om kopplingsalternativ.
- Anslut inga enheter när TV:n är påslagen. Stäng också av annan utrustning före inkoppling.
- Koppla inte ur strömsladden för enheten förrän du har anslutit den externa utrustningen och antennen.

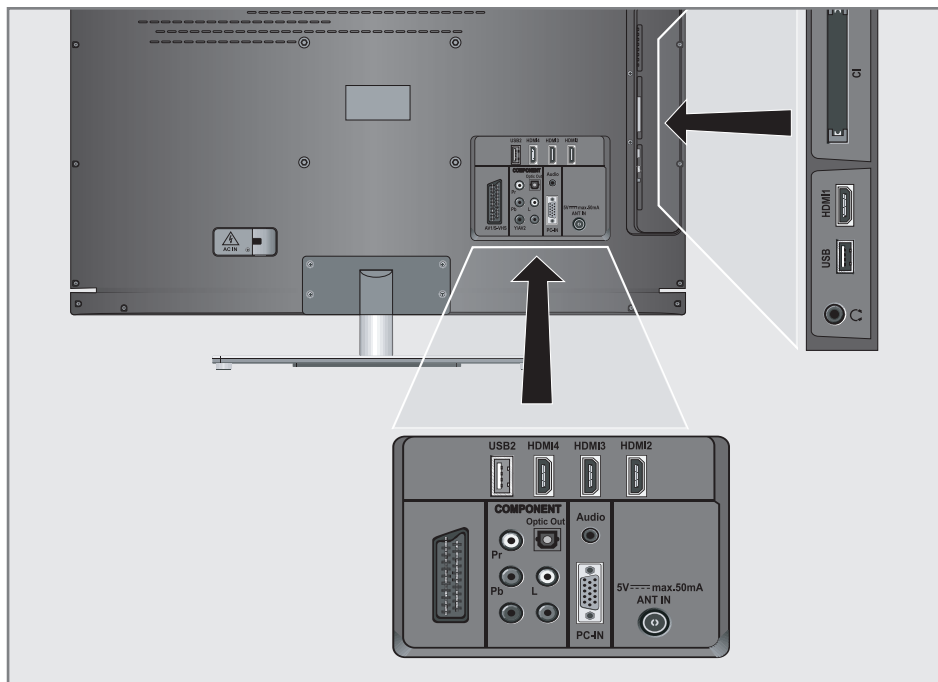

ANVÄNDA EXTERNA ENHETER

Ansluta externa enheter

... med en digital audio/videosignal

- Kompatibla enheter: Digital satellitmottagare, Playstation, BluRay-spelare, DVD-spelare, digitalbox, notebook, PC.
- Videosignal: Digital video; upplösning: standard 576p; HDTV 720p, 1080i, 1080p.
- Ljudsignal: digital audio (stereo, multikanal-komprimering)
- Förinställningarna »HDMI 1«, »HDMI 2«, »HDMI 3« eller »HDMI4«.

- 1 Anslut »HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3« eller »HDMI4« eller tv:ns uttag med motsvarande HDMI-kontakt på den externa enheten med en vanlig HDMI-kabel (digital video- och ljudsignal).

... med en analog videosignal (progressiv)

- Kompatibla enheter: DVD-spelare, spelkonsol.
- Videosignal: YUV; upplösning: standard 576p; HDTV 720p, 1080i, 1080p.
- Ljudsignal: stereo, analog.
- Förinställningen »YPBPR«.

- 1 Koppla in »COMPONENT Y/AV2 Pb Pr« kontakten i tv:n och motsvarande kontakt i den externa enheten med cinchkabeln (video-signal).
- 2 Anslut »COMPONENT L R« kontakterna till tv:n och motsvarande kontakter på den externa enheten med cinchkablar (ljudsignal).

... använda SCART-uttaget (CVBS/RGB-signal)

- Kompatibla enheter: Digital satellitmottagare, DVD-spelare, digitalbox, spelkonsol, videobandspelare, dekoder.
- Videosignal: CVBS/RGB.
- Ljudsignal: stereo, analog.
- Förinställningen »AV1« preset.

- 1 Anslut »AV1/S-VHS« kontakten i tv:n och motsvarande kontakt i den externa enheten med Euro-AV-kabeln (video- och ljudsignal).

Aktivera en dekoder

Om en dekoder är ansluten till uttaget »AV1/S-VHS« måste det aktiveras för att ge en okrypterad video-/ljudsignal.

- 1 Öppna menyn med »MENU«.
- 2 Välj »INSTÄLLNINGAR« med »▼« eller »▲« och bekräfta med »OK«.
– Menyn »INST.« visas.
- 3 Välj »Dekoder« med »▼« eller »▲«.
- 4 Aktivera funktionen med »◀« eller »▶« (»På«).
- 5 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

... med S-Video signal

- Kompatibla enheter: DVD-spelare, videobandspelare, kamera, notebook, PC.
- Videosignal: Y/C.
- Ljudsignal: stereo, analog.
- Förinställningen »S-VHS«.

- 1 Anslut »AV1/S-VHS« kontakten till tv:n och motsvarande kontakt på den externa enheten med en EURO/AV-kabel (video- och ljudsignal).

ANVÄNDA EXTERNA ENHETER

... med en analog tv-signal


- Kompatibla enheter: Digital satellitmottagare, DVD-spelare, digitalbox, spelkonsol, videobandspelare, dekodare.
- Videosignal: CVBS.
- Ljudsignal: stereo, analog.
- Förinställningen »AV2«.

- 1 Anslut »**Y/AV2**« kontakterna till tv:n och motsvarande kontakter på den externa enheten med RCA-kablar (videosignal).
- 2 Anslut »**L R**« kontakterna till tv:n och motsvarande kontakter på den externa enheten med RCA-kablar (ljudsignal).

Obs!

- Det får inte finnas en videosignal för »**Y/AV2**« och »**AV1/S-VHS**«-uttaget samtidigt. Detta kan leda till störningar i bilden.

Ansluta en DVD-spelare, inspelningsbar DVD, videospelare eller digitalbox

- 1 Slå på den externa enheten och välj funktion du vill använda.
- 2 Tryck på »«, använd »**V**«, »**^**«, »**◀**« eller »**▶**« för att välja förinställning för ingångssignalen (»AV1«, »AV2«, »S-VHS«, »HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3«, »HDMI4« eller »Component«) och tryck på »**OK**« för att bekräfta.

Hörlurar

Ansluta hörlurarna

- 1 Anslut hörlurarnas kontakt (3.5 mm ø stereo-uttag) till högtalaruttaget på den högra sidan på tv:n.

Ändra hörlursvolymen

- 1 Öppna menyn med »**MENU**«.
- 2 Välj »**LJUDINSTÄLLNINGAR**« med »**V**« eller »**^**« och bekräfta med »**OK**«.
-Menyn »**LJUDINST.**« visas.
- 3 Välj »**Ljudutg.inst.**« med »**V**« eller »**^**« och bekräfta med »**OK**«.
-Menyn »**LJUDUTG.INST.**« visas.
- 4 Välj »**Hörlurar**« med »**V**« eller »**^**«.
- 5 Ange önskad volym med »**◀**« or »**▶**«.
- 6 Tryck på »**MENU**« för att avsluta inställningen.

Obs!

- Förlängd lyssning med hörlurar på hög volym kan skada hörseln.

ANVÄNDA EXTERNA ENHETER

Hi-fi system/AV mottagare

Ansluta Hi-fi system/ AV mottagare


- 1 Anslut uttaget »**Optic Out**« på tv:n till överensstämmande uttag på enheten med en optisk, digital kabel (digital ljudsignal);

Ställa in ljudformat


Du kan välja om ljudsignalutgången via »**Optic Out**« ska vara i PCM- eller AC2-format.

- 1 Öppna menyn med »**MENU**«.
- 2 Välj »LJUDINSTÄLLNINGAR« med »**V**« eller »**A**« och bekräfta med »**OK**«.
- Menyn »LJUDINST.« visas.
- 3 Välj »Ljudutg. inst.« med »**V**« eller »**A**« och bekräfta med »**OK**«.
- Menyn visas.
- 4 Välj »Optisk utgång« med »**V**« eller »**A**«.
- 5 Välj önskat ljudformat (»PCM« eller »Auto«) med »**◀**« eller »**▶**«.


Obs!

- Om du vill sända ut ljud enbart via en multikanalförstärkare/AV-mottagare, ställer du in alternativet »TV-högtalare« på »« i menyn.
- 6 Tryck på »**MENU**« för att avsluta inställningen.

Spela upp ljudsignalen via hiFi-system


- 1 Anslut uttagen »« på tv:n till överensstämmande uttag på AV-mottagaren med en RCA-kabel (digital ljudsignal).

Obs!

- Om den här funktionen inte är aktiverad sänds ljudsignalen till HiFi-systemet/AV-mottagare (som är ansluten till »« 3.5 mm ø stereouttag).

- 1 Öppna menyn med »**MENU**«.
- 2 Välj »LJUDINSTÄLLNINGAR« med »**V**« eller »**A**« och bekräfta med »**OK**«.
- Menyn »LJUDINST.« visas.
- 3 Välj »Ljudutg. inst.« med »**V**« eller »**A**« och bekräfta med »**OK**«.
- Menyn visas.
- 4 Välj raden »Ljud ut« med »**V**« eller »**A**« och tryck på »**◀**« eller »**▶**« för att aktivera ljudutgång (»På«).
- 5 Välj raden »Status för ljud ut« med »**V**« eller »**A**« och välj alternativet »På« med »**◀**« eller »**▶**«.


Obs!

- Om du väljer »Justerbar«, kan volymen ändras i menyalternativet »Volym för ljud ut«.
 - Om ljudet bara ska sändas ut via HiFi-systemet/AV-mottagaren, väljer du alternativet »« på raden »TV-högtalare« med »**◀**« eller »**▶**«.
- 6 Tryck på »**MENU**« för att avsluta inställningen.

”Dolby” och dubbel-Dsymbolen är Dolby Laboratories varumärken.

Tillverkade på licens av Dolby Laboratories.

ANVÄNDNING SOM EN PC MONITOR

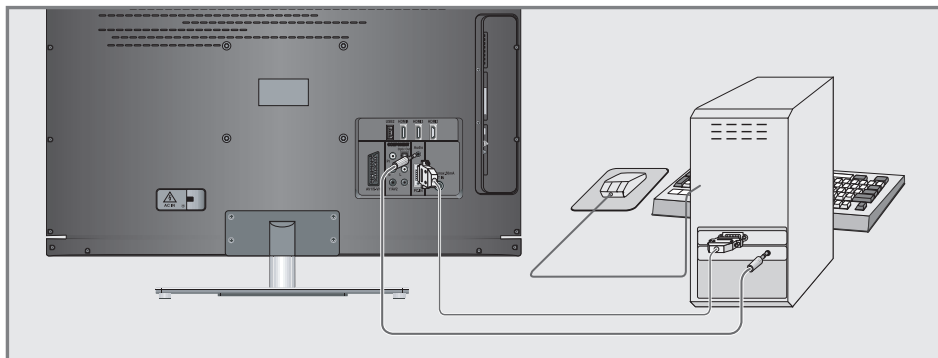

Ansluta en PC

- 1 Anslut kontakten »PC-IN« till tv:n och motsvarande kontakt på PC:n med en VGA-kabel.
- 2 Anslut kontakten »Audio« på tv:n till motsvarande kontakt på PC med en cinchkabel (ljudsignal).

Obs!


- Justera din PC till skärmen (till exempel bildupplösning 1280 X 768, bildfrekvens 60 Hz).

Välja förinställningar för datorn

- 1 Tryck på »» och använd »«, »«, »« eller »« för att välja förinställning för »PC« och tryck på »OK« för att bekräfta.

Inställningar för PC-läge


- 1 Öppna menyn med »MENU«.
- 2 Välj »KÄLLINSTÄLLNINGAR« med »« eller »« och bekräfta med »OK«.
 - Menyn »KÄLLINST.« visas.
- 3 Välj funktion eller inställning med »« eller »« och använd sedan »«, »« eller »«, »« för att implementera den.

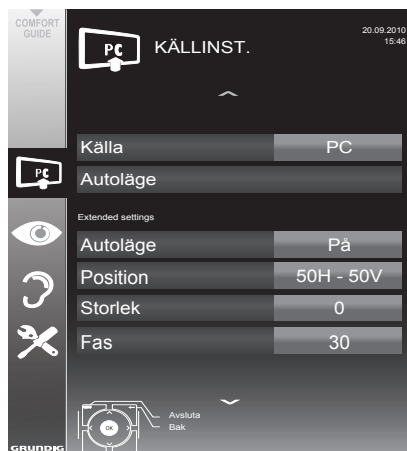

Alternativ:

- »Autoläge« för automatisk datorkonfiguration.
 - »Autoläge«, välj alternativet »På« om konfigurationen ska implementeras automatiskt i datorläge.
 - »Position« för att konfigurera horisontal och vertikal bildposition.
 - »Storlek« för att ställa in cykelfrekvens.
 - »Fas« för att eliminera flimmer, ofokuserade bilder och horisontella störningar.
- 4 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

ANVÄNDNING MED GEMENSAMT GRÄNSSNITT

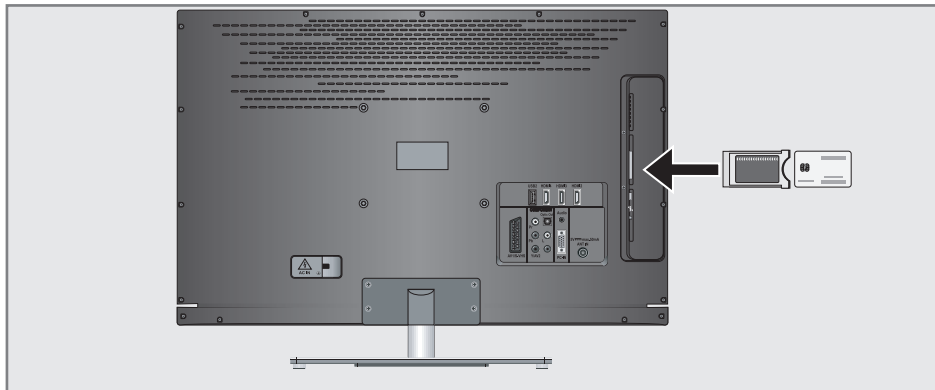

Vad är Common Interface?

- Common Interface (CI) är ett gränssnitt för DVB-mottagare.
- Krypterade kanaler kan bara visas med en CA-modul som passar för krypterings-system och i samband med överensstämmande smartcard.
- TV:n är utrustad med en Common Interface-plats där CA-moduler från olika leverantörer kan placeras.
- Du kan sätta in leverantörens smart card i CA-modulen för att kunna aktivera de krypterade stationer du vill visa.

Sätta in CA-modulen

Obs!

- Slå av enheten innan du sätter in en CA-modul i »CI«-platsen.
- 1 Sätt in överensstämmande smartcard i CI-modulen.
 - 2 Sätt in CA-modulen med smartcardet i »CI« facket på tv:n.

Obs!

- I undermenyn för »CA-modul« kan du se vilken CA-modul som har matats in i CI-facket.
- Om du matar in en CA-modul i CI-facket för tv:n för första gången behöver du vänta lite tills CA-modulen upptäcks.

Åtkomstkontroll för CA-modul och smartcard

- 1 Öppna menyn med »MENU«.
- 2 Välj raden »KÄLLINSTÄLLNINGAR« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- Meny »KÄLLINST.« visas.
- 3 Välj raden »CA-modul« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.

Obs!

- Denna meny innehåller bruksanvisning och - efter att du tryckt in din PIN-kod - åtkomst till BETAL-TV kanaler.
 - Återstående inställningar beskrivs i manualerna för CA-modulen och smartcardet.
 - CAM stöds inte i vissa länder och regioner; kontakta din auktoriserade återförsäljare för information.
- 4 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

SPECIALINSTÄLLNINGAR

Söker tv-kanaler från kableverantören automatiskt

- 1 Öppna menyn med »MENU«.
- 2 Välj raden »KÄLLINSTÄLLNINGAR« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- Menyn »KÄLLINST.« visas.
- 3 Välj raden »Källa« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
Välj alternativet »Kabel« med »<«, »>«, »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- 4 Välj raden »Autokanalsökn.« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.



- Menyn visas.
- 5 Välj raden »Söktyp« med »V« eller »^« och byt inställning med »<« eller »>«.
 - 6 Välj raden »Kablesöktyp« med »V« eller »^« och byt inställning med »<« eller »>«.
- Sökfunktionen »Snabb« ställer in kanalerna enligt den information som anges av kabelleverantören i sändningssignalen.
- Om alternativet »Full« väljs söks hela frekvensområdet. Sökningen kan ta en lång stund med det här alternativet. Det här alternativet rekommenderas om din kabelleverantör inte stöder skanningstypen »Snabb«.

Obs!

- Du kan påskynda sökningen. För att göra detta behöver du informationen om frekvens och nätverks-ID. Du kan vanligen hämta information från kabeloperatören eller söka den i fora på Internet. Exempelvis kan frekvensen 402MHz och nätverks-ID 61441 matas in för Tyskland.
- 7 Starta sökningen med »••« (röd).
- Alla kanal- och favoritlistor raderas och kompileras igen.

Obs!

- Efter att du har startat skanningen visas en säkerhetsfråga. Tryck på »•••« (grön) för att bekräfta alternativet »Ja«.
- Menyn »Resultat« visas och sökningen av TV-stationer startar. Beroende på antalet mottagna tv-kanaler kan detta lätt ta några minuter.
- Sökningen är klar så snart »PROGRAM MENY« visas.

Obs!

- Du kan avbryta sökningen genom att trycka på »MENU«.
- 8 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

SPECIALINSTÄLLNINGAR

Söker tv-kanaler från kabelleverantören automatiskt


- 1 Öppna menyn med »MENU«.
- 2 Välj raden »KÄLLINSTÄLLNINGAR« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- Menyn »KÄLLINST.« visas.
- 3 Välj raden »Källa« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
Välj alternativet »Kabel« med »<«, »>«, »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- 4 Välj »Digital manuell sökning« med »V« eller »^« och bekräfta med »OK«.
- Menyn visas.
- 5 Ange den fyrsiffriga frekvensen med »1 ... 0« och bekräfta med »OK«.
- Sökningen startar efter bekräftelsen, kanalerna hittas och visas på menyn »Resultat«.
- 6 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningarna.

Söka efter digitala satellitkanaler automatiskt

- 1 Öppna menyn med »MENU«.
- 2 Välj raden »KÄLLINSTÄLLNINGAR« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- Menyn »KÄLLINST.« visas.
- 3 Välj raden »Källa« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
Välj alternativet »Antenn« med »<«, »>«, »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.

Obs!

- Antennens strömförsörjning kan endast slås på om antennen är en aktiv inomhusantenn med en signalförstärkare och den inte redan får ström via ett eluttag (eller motsvarande).
Det kan orsaka kortslutning och bestående skador på antennen.
- 4 Välj »Aktiv antenn« med »V« eller »^«. Slå på antennen med »<« eller »>« (»På«).
 - 5 Välj raden »Autokanalsökn.« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.

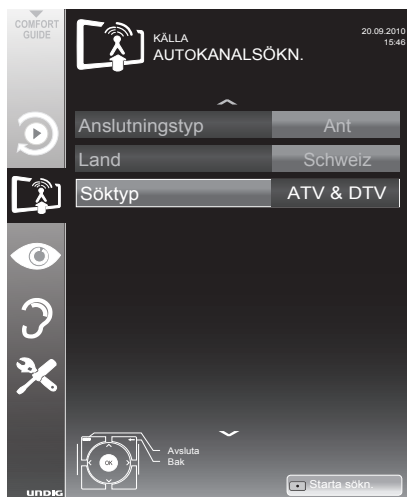

SPECIALINSTÄLLNINGAR

- Menyn visas.

- 6 Välj raden »Söktyp« med »V« eller »^« och byt inställning med »<« eller »>«.
- 7 Starta sökningen med »*« (röd).
 - Alla kanal- och favoritlister raderas och kompileras igen.

Obs!

- Efter att du har startat skanningen visas en säkerhetsfråga. Tryck på »••« (grön) för att bekräfta alternativet »Ja«.
 - Menyn »Resultat« visas och sökningen av TV-stationer startar. Beroende på antalet mottagna tv-kanaler kan detta lätt ta några minuter.
 - Sökningen är klar så snart »PROGRAM MENY« visas.

Obs!

- Du kan avbryta sökningen genom att trycka på »MENU«.
- 8 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

Automatisk serviceuppdatering

Om den här funktionen är aktiverad, uppdateras möjliga ändringar för nätverksoperatörer automatiskt.

Enheten måste placeras i standby-läge.

- 1 Öppna menyn med »MENU«.
- 2 Välj linjen »KÄLLA.« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- 3 Välj »Automatisk serviceuppdatering« med »V« eller »^«.
- 4 Välj automatiskt uppdatering med »<« eller »>« (»På«).
- 5 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

Söka efter digitala satellitkanaler automatiskt

- 1 Öppna menyn med »MENU«.
- 2 Välj raden »KÄLLINSTÄLLNINGAR« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
 - Menyn »KÄLLINST.« visas.
- 3 Välj raden »Källa« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta. Välj alternativet »Antenn« med »<«, »>«, »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.

Obs!

- Antennens strömförsörjning kan endast slås på om antennen är en aktiv inomhusantenn med en signalförstärkare och den inte redan får ström via ett eluttag (eller motsvarande). Det kan orsaka kortslutning och bestående skador på antennen.
- 4 Välj »Aktiv antenn« med »V« eller »^«. Slå på antennen med »<« eller »>« (»På«).
 - 5 Välj »Digital manuell sökning« med »V« eller »^« och bekräfta med »OK«.
 - Menyn visas.
 - 6 Ange kanalnummer direkt med »1 ... 0« och tryck på »OK« för att bekräfta.
 - Sökningen startar efter bekräftelsen, kanalerna hittas och visas på menyn »Resultat«.
 - 7 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

SPECIALINSTÄLLNINGAR

Inställning av analoga tv-stationer

Denna inställning är endast nödvändig om du inte kan ta emot några digitala stationer och inte har genomfört en analog sökning i den inledande inställningen.

Tv-kanal kan ställas in direkt eller genom sökning.

Ställa in alla analoga tv-kanaler

Analoga kanaler visas i kanallistan efter de digitala.

Obs!

- Koppla in takantennen (för analoga tv-stationer) till »ANT IN« kontakten på tv:n.

- 1 Öppna menyn med »MENU«.
- 2 Välj raden »KÄLLINSTÄLLNINGAR« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
 - Menyn »KÄLLINST.« visas.
- 3 Välj raden »Källa« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
Välj alternativet »Antenn« eller »Kabel« med »◀«, »▶«, »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- 4 Välj raden »Autokanalsökning« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.

- 5 Välj raden »Söktyp« med »V« eller »^« och ställ in alternativet »ATV« med »◀« eller »▶«.

- 6 Starta sökningen med »•« (röd).

Obs!

- Efter att du har startat skanningen visas en säkerhetsfråga. Tryck på »•••« (grön) för att bekräfta alternativet »Ja«.
 - Alla kanal- och favoritlistor raderas och kompileras igen.
 - Menyn »Resultat« visas och sökningen av TV-stationer startar. Beroende på antalet mottagna tv-kanaler kan detta lätt ta några minuter.
 - Sökningen är klar så snart »PROGRAM MENY« visas.

Obs!


- Du kan avbryta sökningen genom att trycka på »MENU«.
- 7 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.



SPECIALINSTÄLLNINGAR

Ställa in tv-kanalerna genom att ange kanalnummer

- 1 Öppna menyn med »MENU«.
- 2 Välj raden »KÄLLINSTÄLLNINGAR« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- Menyn »KÄLLINST.« visas.
- 3 Välj raden » Analog manuell inställning« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- Menyn visas.

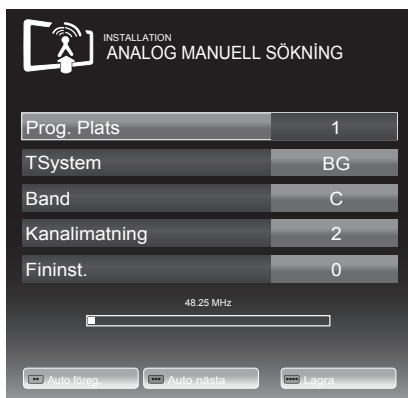

- 4 Välj »Kanalnummer« genom att trycka på »V« eller »^« och tryck på »<« eller »>« för att välja förinställda alternativ.
- 5 Välj »Band« genom att trycka på »V« eller »^« och använd »<« eller »>« för att välja mellan »S« (specialkanal) eller »C« (normal kanal).
- 6 Välj raden »Kanalimatning« med »V« eller »^« och ange kanalnummer med »<« eller »>« steg för steg, eller använd »1...0« för att mata in direkt.

Obs!

- Det nuvarande systemet visas i »System« raden. Om färg eller ljud inte fungerar korrekt, ska du välja raden »System« med »V« eller »^«. Använd »<« eller »>« för att välja önskad inställning.
- If fine tuning is necessary, select the line »Fine Tuning« with »V« or »^« and use »<« or »>« to make the setting.

- 7 Press »♦♦♦♦« (blå) to save the setting.

Obs!

- Om du vill ötgärda andra tv-kanaler ska du upprepa steg 4 till 8.
- 8 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

Ändra på lagrade, analoga kanaler

Om kanaler sparades vid den automatiska kanalsökningen vid inställningen av tv-kanalerna, kan du radera dem. Du kan även spara stationer till andra förval, ändra eller ange stationens namn såväl som radera kanaler.

Välja en kanallista

- 1 Öppna menyn med »MENU«.
- 2 Välj raden »KÄLLINSTÄLLNINGAR« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- Menyn »KÄLLINST.« visas.
- 3 Välj raden »Program Meny« med »V« eller »^« och tryck på »OK« för att bekräfta.
- Menyn »PROGRAM MENY« visas.

Obs!

- Ytterligare funktioner beskrivs i efterföljande avsnitt.

Ta bort kanaler

- 1 I menyn »PROGRAM MENY« väljer du tv-kanalen som ska raderas med »V«, »^«, »<« eller »>« och trycker på »♦« (röd) för att bekräfta.
- 2 Tryck på »♦♦♦« (gul) för att bekräfta borttagningen.

Obs!

- »♦♦♦♦« (blå) gör det möjligt för alla tv-kanaler att raderas.
- 3 Tryck på »♦♦♦« (grön) för att bekräfta borttagningen.

SPECIALINSTÄLLNINGAR

Ange kanalnamn (max 8 siffror)

- 1 I menyn »PROGRAM MENY« väljer du tv-kanalen som ska raderas med »V«, »^«, »<« eller »>« och trycker på »*« (röd) för att bekräfta.
- 2 Öppna inmatningstangentbordet med »*« (grön).
Obs!
 - Vid behov raderar du det aktuella kanalnamnet. För att göra detta väljer du knappen »x« med »<« eller »>« och radera upprepat med »OK«.
- 3 Välj önskade bokstäver eller siffror med »V«, »^«, »<« eller »>« och bekräfta med »OK«. Upprepa inmatningen för ytterligare bokstäver/siffror.

Obs!

- Använd knappen »ABC« för att växla till versaler och använd knappen »?@123« för att växla till symboler och siffror.
- 4 Spara kanalnamnet med »V«, »^«, »<« eller »>« för att välja »Kör« och bekräfta med »OK«.

Obs!

- Om du vill ange andra kanalnamn ska du upprepa steg 1 till 4.

Hoppa över tv-kanaler

Du kan markera de TV-stationer som ska hoppas över genom att använda »^« eller »V«. Valet är fortfarande möjligt med sifferknapparna.

- 1 På menyn »PROGRAM MENY« växlar du över till listvyn med »*« (gul).
- 2 Välj önskad kanal med »V« eller »^«.
- 3 Markera kolumnen »Hoppa över« med »<« eller »>« och använd »OK« för att markera kanalen.
 - Kanalen är markerad med »V«.

Obs!

- Kanalerna kan också återaktiveras. Välj kanalen med »V« eller »^« och välj sedan kolumnen »Hoppa över« och återaktivera kanalen med »OK«.

Skapa listor över favoriter

Du kan spara dina favoritkanaler i upp till fyra favoritlistor (FAV 1 till FAV 4).

- 1 På menyn »PROGRAM MENY« växlar du till listvyn med »*« (gul).
- 2 Välj önskad kanal med »V« eller »^«.
- 3 Använd »<« eller »>« för att "putta" kanalen till en av favoritlistorna 1 till 4 och tryck på »OK« för att bekräfta.
 - Positionen i favoritlistan är markerad med »V«.
 - Kan kan lägga in samma kanal i flera favoritlistor.
 - Varje favoritlista kan lagra upp till 255 kanaler.

Obs!

- Kanaler kan också raderas från favoritlistorna. Välj kanalen som ska raderas med »V«, »^«, »<« eller »>« och tryck på »OK« för att radera den.

Stänga inställningen

- 1 Tryck på »MENU« för att avsluta inställningen.

Visa signalinformation

(endast för digitala tvkanaler)

- 1 Öppna menyn med »**MENU**«.
- 2 Välj raden »KÄLLINSTÄLLNINGAR« med »**V**« eller »**A**« och tryck på »**OK**« för att bekräfta.
- 3 Välj »Signalinformation « med »**V**« eller »**A**« och bekräfta med »**OK**«.
 - Du ser information om kanal, nätverk, modulering, symbolhastighet, kvalitet och signalstyrka.

Obs!

- Signalinformationen ändras i enlighet med den aktuella ingångskällan.
 - Signalegenskaperna visas i nedre avsnittet på menyn. Ju längre ned fältet för »Kvalitet« och »Signalstyrka« utsträcks åt höger, desto bättre blir mottagningssignalen.
 - Signalstyrkan beror inte bara på mottagaren, utan även på kanalen som är aktiv. Glöm inte detta när du riktar antennen med signalnivåskärmen.
- 4 Tryck på »**MENU**« för att stänga menyn.

Serviceinformation för återförsäljare



Använd bara tv:n med strömkällan/medföljande strömkabeln. Produkten efterlever följande EU-direktiv:

Direktivet 2006/95/EC på den elektriska utrustningen för användning inom vissa spänningsgränser.

2004/108/EG-direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet.

Direktivet 2009/125/EC med krav för ekodesign för energirelaterade produkter.

Strömförbrukningsvärden och klasser specificeras enligt förordningarna 2009/642 och 2010/1062 och standarderna EN62087 och EN62301 enligt ramverksdirektiven inom EU 2009/125/EC och 2010/30/EU.

Miljö



Den här produkten har tillverkats av högkvalitativa delar och material som kan återanvändas och återvinnas.

Kasta därför inte produkten med normalt hushållsavfall vid livslängdens slut. Ta den till en återvinningsstation för återvinning av elektriska och elektroniska enheter. Avyttra den använda enheten på en samlingsplats för elektriskt och elektroniskt avfall. Symbolen på produkten, i bruksanvisningen eller på förpackningen indikerar att återvinning är möjlig. Information om samlingsställen är tillgängliga från dina lokala myndigheter.

Hjälp till att skydda miljön genom att återvinna använda produkter.

INFORMATION

GRUNDIG BERLIN 40 CLE 6220 BM

Tekniska data

Märkspänning:

220-240 V, ~, 50-60 Hz

Strömförbrukning:

På-läge 88 W
Standby <0,50 W

Energiklasser:

B

Max strömförbrukning:

På-läge 145 W

Årlig strömförbrukning:

128 kWh

Ljudutgång:

2 x 20 W musikutgång
2 x 10 Sine wave power

Rohs-gränser: Pb (bly)/Hg (kvikksilver)

Pb uppfyller ROHS-direktivet / 0 mg

Belysningsförhållande:

% 65

Digital räckvidd

Kabel:

Totalband: 110 MHz - 862 MHz
Modulering: 16QAM, 32QAM, 64QAM,
128QAM och 256QAM
Symbolhastighet: 4.0 Msym/s till 7.0 Msym/s

Satellit (DVB-T):

VHF/UHF band, bandbredd 7 MHz
och 8 MHz
FFT storlek: 2k, 8k
Modulering: 16QAM, 64QAM QPSK
Guard intervall: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Satellit (DVB-T2) (*):

VHF/UHF band, bandbredd 7 MHz
och 8 MHz
FFT storlek: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k
Modulering: 16QAM, 64QAM,
256QAM, QPSK
Guard intervall: 1/4, 19/256, 1/8, 19/128,
1/16, 1/32, 1/128

Den här funktionen är inte tillgänglig för alla produkter eftersom den är ett tillval..

Analoga räckvidder

C02 ... C80, specialkanaler S01 ... S41

Förinställda kanaler:

TV/Radio 1000 (kabel - DVB-C) eller
100 (analog)
1000 (satellit - DVB-T) eller
100 (analog)
9 AV, 2 USB

Skärm (dm²)

44 dm²

Skärmstorlek:

102 cm/40 tum

Max upplösning:

WUXGA, 1920 x 1080

Vikt:

omkring 18kg

Storlek:

B H D 95 cm 63,7 cm 4,3 cm

Tekniska ändringar och fel reserveras.

INFORMATION

Felsökning

Om åtgärderna nedan inte fungerar ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare för GRUNDIG. Observera att felen som också orsakas av externa enheter, såsom videospelare eller satellitmottagare.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Skärmen tänds (snöar), men visar ingen station	Antennkabel	Är antennkabeln ansluten?
	Ingen TV-kanal tas in	Starta en kanalsökning
Otillräcklig kontrast i bilden	Bildinställningarna är inte korrekta.	Justera ljusstyrka, kontrast eller färginställning
	Problem med station	Prova en annan kanal
Bild och/eller ljud förvridet	Störningar från andra enheter	Placera enheten på en annan position
Spökbilder, reflektioner	Kanalinställning	Automatisk eller manuell inställning/fininställning
	Antenn	Kontrollera antennkabel eller system
Ingen färg	Färgintensiteten för låg	Vrid upp färgen
	Justera TV-standarden (om inställningen är tillgänglig)	Välj rätt färgstandard
	Problem med station	Prova en annan kanal
Bild men inget ljud	Volymen är inställd till minnivå	Vrid upp eller vrid på volymen
Text-tv saknas	Problem med station	Prova en annan kanal
	TV-kanalen (ingen text-tv) eller antensystem.	Prova med en annan TV-kanal, där du utför följande fininställning
	Stationssignalen för svag	Kontrollera antennen
Fjärrkontrollen fungerar inte	Hinder mellan fjärrkontroll och enhet.	Peka med fjärrkontrollen mot tv:n
	Batteriproblem	Kontrollera batterierna och byt vid behov
	Användarläget odefinierat	Slå av tv:n med huvudströmbrytaren i två minuter
Bilden är mörk i datorläge	Felaktig inställning för bildupplösning och bildfrekvens på datorn	Ändra inställningarna på datorn (t.ex. 1280 x 768 upplösning, uppdateringsfrekvens 60 Hz)

Obs!

- Det här är en klass A-produkt. Under användning kan enheten orsaka radiostörningar. I så fall kan användaren bli tvungen att åtgärda det. Kontakta din special återförsäljare.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>