

Honeywell

Wireless Portable Bell Push
Sonnette portative sans fil
Pulsador de campanilla inalámbrico portátil

RPWL200A

COMPATIBILIDAD
C
 COMPATIBILITY

WIRELESS
 compatible

Instruction Manual

RPWL200A Wireless Portable Bell Push

Thank you for choosing this product. Please use the following instructions to ensure correct installation and use. Keep these instructions in a safe place for future reference.

Package contains


- Bell push
 - CR2032 battery
 - 2 Mounting screws
 - 2 Wall anchors
 - Adhesive pad
- You will need:
- Small flat bladed screwdriver
 - Phillips head screwdriver
 - 1/4" drill bit

Safety

- Always follow the manufacturer's advice when using power tools and wear suitable protective equipment (i.e. safety goggles) when drilling holes.
- Before drilling holes in walls, check for hidden electrical cables and water pipes. The use of a cable/pipe locator may be advisable if in doubt.


Installation Guide

1. Open bell push & insert battery.


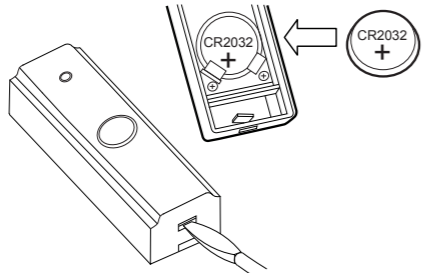


2. To change tunes or to program new push: Press and release chime programming button; LED will illuminate. Press push button to hear the tune. Press push button again to hear another tune.

Refer to chime instruction manual for detail.

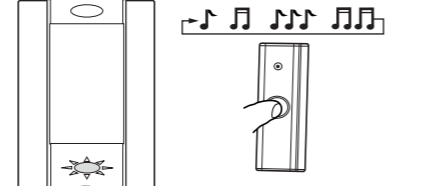

3. To save the tune selected:

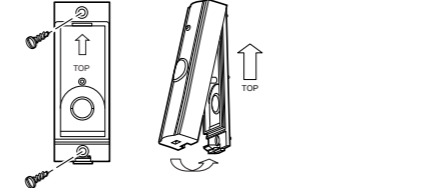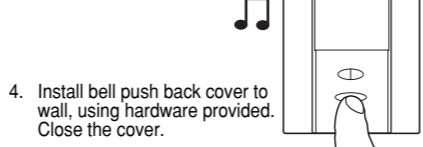

Note: Before final installation, adjust distance and position between push and chime to optimize the chime within your environment. Dense walls and metal can reduce range.

Specification	Bell Push
Operating Temperature	14°F to 104°F -10°C to +40°C
RF Frequency – US	345 MHz
RF Power	< 1 mW
Battery Type	CR2032
Battery Life (5 operations/day)	18 months
Rainproof	Passes UL1598 rain test

Troubleshooting

Two 'beep' sounds are heard and LED flashing twice after the normal chime sound...
 This indicates a low battery in the chime. Install new batteries, type LR14 C size alkaline batteries.

Three 'beep' sounds are heard and LED flashing three times after the normal chime sound...
 This indicates a low battery in the bell push that activated the chime. Install a new battery, type CR2032.

When the bell push is operated, the red feedback light does not turn on, or is only on for a short time...
 In normal operation, the red light will turn on for 1 second. When the battery is weak, the light will only turn on for a short time. Install a new battery, type CR2032.

Chime does not work...

- Check that the batteries are the correct type. Only use alkaline batteries for chime.
- Check that the batteries are fitted correctly (polarity correct).
- Check that the batteries are not loose.
- The chime could be out of range of the bell push. Try the chime in a different location.
- The chime might not have learned the identity of the bell push. Follow the programming procedure in step 2.

Note: Do not press program button for more than 15 seconds; this will delete all the memory! Repeat programming procedure in step 2 to restore operation.

Chime does not play tune selected...
 Chime might not have learned the tune selected. Follow programming sequence in step 2.

Chime does not sound...

- Check the chime switch position.
- Check that the volume control is not at the minimum setting.

Range is reduced...

- Metal structures, including uPVC door frames, can reduce the range of the product. Avoid mounting the telephone ringer or chime on or near metal structures.
- Other equipment can cause radio interference that affects your chime.
- Walls and ceilings will reduce the range.

Weak batteries will reduce range. Replace every 12-18 months. In cold conditions (below 41°F (5°C)) batteries may need to be replaced more often.

Disposal & Recycling

Batteries and waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where these facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

Guarantee

Honeywell guarantees this product for 1 year from the date of purchase. Proof of purchase is required; this does not affect your statutory rights. If you require further information about your product, call the Honeywell helpline at 1-800-468-1502.

Declaration

Honeywell hereby declares that this product complies with Part 15 of the FCC rules and Industrial Canada standards. This device operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for regulatory compliance could void the users authority to operate the equipment.

Mode d'emploi

RPWL200A Sonnette portative sans fil
 Merci d'avoir choisi ce produit. Prière de suivre les instructions suivantes pour installer et utiliser correctement ce produit. Conservez ces instructions dans un endroit sûr de façon à pouvoir y référer plus tard.

Contenu de l'emballage


- Sonnette
 - Pile CR2032
 - 2 vis de fixation
 - 2 chevilles d'ancrage
 - Tampon adhésif
- Matériel requis :
- Un petit tournevis à lame plate
 - Un tournevis cruciforme
 - 1 foret de 1/4 po

Sécurité

- Il faut toujours respecter les conseils du fabricant au moment d'utiliser des outils électriques et porter l'équipement de protection nécessaire (p. ex. des lunettes de protection) au moment de percer des trous.
- Avant de percer des trous dans les murs, vérifiez s'il y a des canalisations ou des câbles électriques; en cas de doute, utiliser un localisateur de câbles ou de canalisations.


Guide d'installation

1. Ouvrir la sonnette et insérer la pile. Appuyer sur la sonnette.


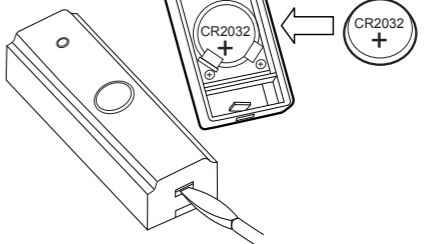


2. Pour modifier la mélodie ou programmer une nouvelle sonnette : Appuyer sur la touche de programmation du carillon et la relâcher. Le voyant s'allume. Appuyer sur le bouton de la sonnette pour entendre la mélodie. Appuyer à nouveau sur le bouton de la sonnette pour entendre une autre mélodie.

Consulter le mode d'emploi du carillon pour obtenir des renseignements plus détaillés.

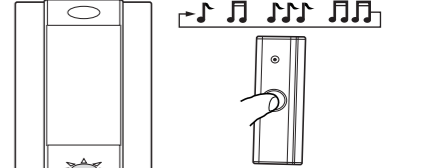

3. Pour sauvegarder la mélodie sélectionnée :

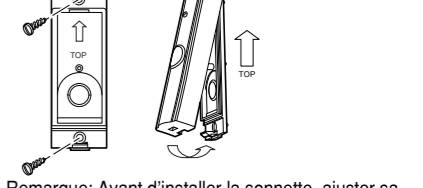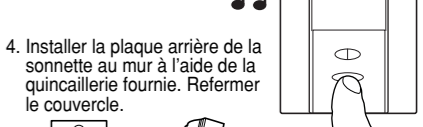

Remarque: Avant d'installer la sonnette, ajuster sa position et vérifier la distance entre la sonnette et le carillon pour optimiser le fonctionnement du système. Les murs épais et le métal peuvent réduire la portée du carillon.

Caractéristiques technique	Sonnette
Température de service	14°F à 104°F -10°C à +40°C
Fréquence RF - États-Uni	345 MHz
Puissance émise	< 1 mW
Type de pile	CR2032
Durée de vie de la pile (5 déclenchements/jour)	18 mois
À l'épreuve de la pluie	Réussit l'épreuve de pluie UL1598

RPWL200A

COMPATIBILIDAD
C
 COMPATIBILITY

WIRELESS
 compatible

Se ha reducido el alcance...

- Las estructuras metálicas, incluyendo los marcos de puertas uPVC pueden disminuir el alcance del producto.
- Otros equipos pueden ocasionar interferencia de radio que afecte su campanilla.
- Las paredes y los techos disminuyen el alcance.
- Las baterías con poca carga disminuyen el alcance.

Las baterías con poca carga disminuyen el alcance. Reemplácelas cada 12-18 meses. En temperaturas frías (inferiores a 41°F [5°C]), es posible que las baterías deban ser reemplazadas con mayor frecuencia.

La campanilla no suena...

- Verifique la posición de la campanilla para optimizar la campanilla en su ambiente. Las paredes gruesas y el metal pueden disminuir el alcance.
- Verifique que el control de volumen no esté en la posición mínima.

La campanilla no reproduce la melodía seleccionada...

Nota: Antes de la instalación final, regule la distancia y la posición entre el pulsador y la campanilla para optimizar la campanilla en su ambiente. Las paredes gruesas y el metal pueden disminuir el alcance.

La campanilla no funciona...

- Verifique que las baterías sean del tipo adecuado.
- Utilice únicamente baterías alcalinas para la campanilla.
- Verifique que las baterías estén bien colocadas adecuadamente (polaridad correcta).
- Verifique que las baterías estén bien colocadas adecuadamente.
- La campanilla podrá no haber memorizado la melodía de 15 segundos porque borrará toda la memoria! Repita el procedimiento de programación del paso 2.

La campanilla no funciona...

Siempre siga las recomendaciones del fabricante cuando utilice herramientas eléctricas y utilice equipo protector adecuado (por ej.: gafas de seguridad) cuando utilice herramientas eléctricas y utilice equipo protector adecuado.

Seguridad

Mise en garde : Toute modification qui n'est pas autorisée exprimé par la partie responsable de la conformité de l'appareil aux règles en vigueur pourrait rendre l'utilisation de l'appareil dangereuse.

Garantie

Honeywell déclare aux présentes que ce produit est conforme à la clientèle de Honeywell en composant le 1-800-468-1502.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Guía de instalación

1. Abra el pulsador de la batería e inserte la batería.

Seguridad

Mise en garde : Toute modification qui n'est pas autorisée exprimé par la partie responsable de la conformité de l'appareil aux règles en vigueur pourrait rendre l'utilisation de l'appareil dangereuse.

Garantie

Honeywell déclare aux présentes que ce produit est conforme à la clientèle de Honeywell en composant le 1-800-468-1502.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Manual de instrucciones

1. Abra el pulsador de la batería e inserte la batería.

Seguridad

Mise en garde : Toute modification qui n'est pas autorisée exprimé par la partie responsable de la conformité de l'appareil aux règles en vigueur pourrait rendre l'utilisation de l'appareil dangereuse.

Garantie

Honeywell déclare aux présentes que ce produit est conforme à la clientèle de Honeywell en composant le 1-800-468-1502.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Manual de instrucciones

1. Abra el pulsador de la batería e inserte la batería.

Seguridad

Mise en garde : Toute modification qui n'est pas autorisée exprimé par la partie responsable de la conformité de l'appareil aux règles en vigueur pourrait rendre l'utilisation de l'appareil dangereuse.

Garantie

Honeywell déclare aux présentes que ce produit est conforme à la clientèle de Honeywell en composant le 1-800-468-1502.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Manual de instrucciones

1. Abra el pulsador de la batería e inserte la batería.

Seguridad

Mise en garde : Toute modification qui n'est pas autorisée exprimé par la partie responsable de la conformité de l'appareil aux règles en vigueur pourrait rendre l'utilisation de l'appareil dangereuse.

Garantie

Honeywell déclare aux présentes que ce produit est conforme à la clientèle de Honeywell en composant le 1-800-468-1502.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Manual de instrucciones

1. Abra el pulsador de la batería e inserte la batería.

Seguridad

Mise en garde : Toute modification qui n'est pas autorisée exprimé par la partie responsable de la conformité de l'appareil aux règles en vigueur pourrait rendre l'utilisation de l'appareil dangereuse.

Garantie

Honeywell déclare aux présentes que ce produit est conforme à la clientèle de Honeywell en composant le 1-800-468-1502.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Dépannage

Prière de recycler partout où les services adéquats sont à disposition. Communiquer avec la municipalité ou le détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>