



ENGLISH
See page 2

ESPAÑOL
Vea la página 37

Model 45051 Hunter Home Light Control System

Installation and Operation Manual

TABLE OF CONTENTS

Introduction.....	2	Vacation Program.....	25
Features.....	3	Manual Operation.....	30
Limitations/Warnings.....	4	Keychain Remote Operation....	31
Transmitter Controls.....	5	Daily Operation.....	32
Receiver Controls.....	7	Transmitter Wall Mount.....	34
Setup.....	8	Maintenance.....	35
Home Program.....	15	Technical Support.....	36

INTRODUCTION


The Hunter Home Light Control System is an automated, easy-to-use home timer system. It features two programmable modes that control lighting when you're at home, or when you're away on vacation. It also has a manual mode that allows you to use the Transmitter as a remote control. A convenient keychain remote lets you turn lights on and off from outside your home.

The Transmitter controls four light groups. Once the Transmitter is programmed, you can use as many Receivers as you want in each lighting group. Simply assign the additional Receivers to a light group, plug the lamp into the Receiver, and plug the Receiver into a standard home electrical outlet. The System allows an unlimited number of Receivers and Remotes.

Features

- A Home Program with three modes:
 - ~ **7-Day Same mode** - allows you to quickly and easily program the same On/Off times for every day of the week either for all Light Groups or for individual Light Groups.
 - ~ **Week / Weekend mode** - allows you to program the same On/Off times for the weekdays, and different On/Off times for the weekend either for all Light Groups or for individual Light Groups.
 - ~ **Custom mode** - allows you to program individual On/Off times for each day of the week, either for all Light Groups or for individual Light Groups.
- A Vacation Program with two modes:
 - ~ **Home Variable Mode** - uses your Home Program settings to randomly turn on light groups for each hour and turn them off after thirty minutes.
 - ~ **Smart Deterrence Mode** - between the hours of 5:30PM and 11:30PM Smart Deterrence always keeps at least one Light Group on. Each Light Groups remains on between one hour and one hour forty-five minutes, depending on how many Light Groups are selected for this mode. The cycle continues through all selected Light Groups. In this way Smart Deterrence simulates someone inside your home moving from one area to another.
- A Manual mode that allows you to use the Transmitter as a Remote Control for your lighting.
- Convenient Transmitter wall-mounting.
- For indoor use only.

Limitations & Warnings

- For use with switched wall outlets.
- Maximum load for receptacles is 500 watts.
- Receivers conform to UL 60730-2-7, Timers and Time Switches. 


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any change or modification to this equipment not expressly approved by Hunter Fan Co. will void the user's authority to operate the equipment.


Transmitter Controls

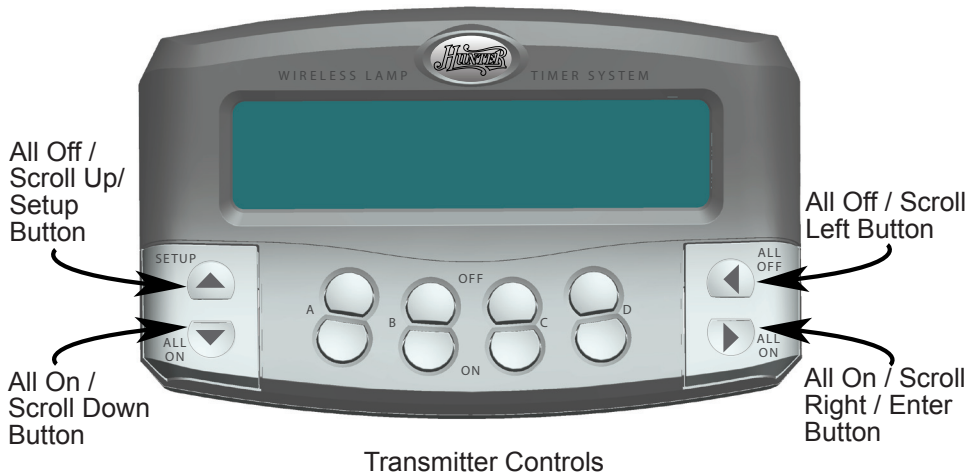

Transmitter Controls (cont.)

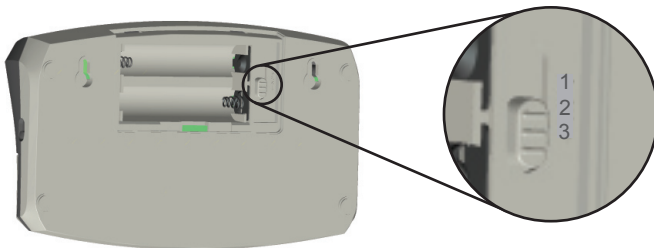


Channel Switch

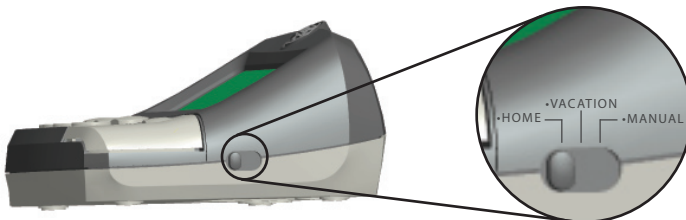

Program Select Switch


Receiver Controls

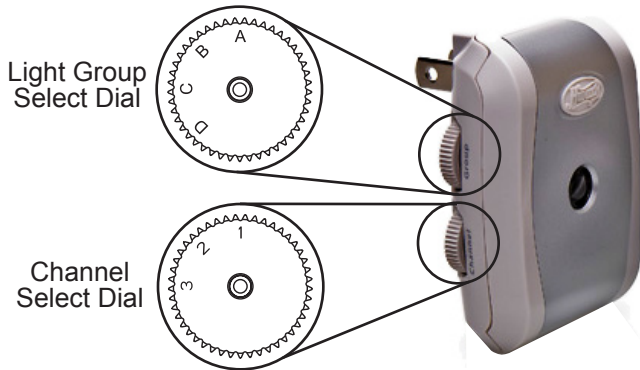


Receiver Controls

Setup

1) Remove the Battery Cover from the back of the Transmitter.

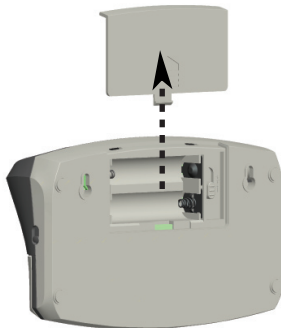


2) Slide the Channel Select Switch to any of the three numbers next to it.

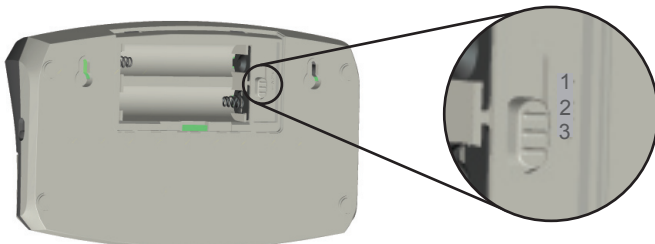

Setup (cont.)

3) On each Receiver rotate the Channel Select Dial to the channel to which you set the Transmitter Channel Select Switch.

Channel Select Dial
(shown with channel
3 selected)

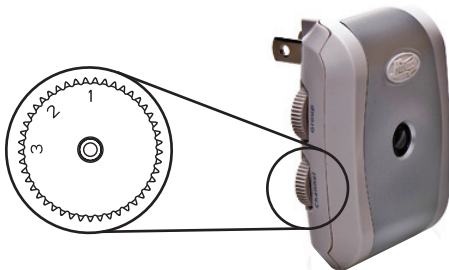

4) The Hunter Home Light Control System divides the rooms and areas of your home into four Light Groups labeled A, B, C, and D on the Transmitter keyboard. Assign your rooms and areas to Light Groups, and make a note of the assignments. We suggest that the entry area of your home be assigned to Light Group A. This is because the Keychain Remote for your Hunter Light Control System operates only Light Group A, and you will want to be able to turn on your entry lighting before you enter. A sample Light Group assignment scheme might be:

- Light Group A - Entry Area
- Light Group B - Living Area
- Light Group C - Dining Area
- Light Group D - Master Bedroom


Setup (cont.)

NOTE - OBTAINING ADDITIONAL RECEIVERS

Each Light Group can support an unlimited number of Receivers. To purchase additional Receivers, visit our website at www.hunterfan.com.

5) On each Receiver rotate the Light Group Select Dial to the Light Group for which it is intended.

Light Group Select
Dial (shown with Light
Group C selected)

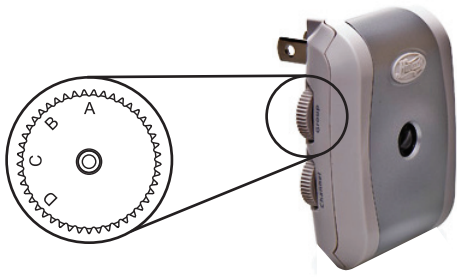

Setup (cont.)

6) Plug your lamps into the Receivers (observing correct plug polarities), then plug the Receivers into standard wall electrical outlets.



7) Switch the lamps that will be controlled by the Home Light Control System to the On position.

Setup (cont.)

8) Install two fresh AA batteries into the Battery Compartment. Ensure the battery polarities are correctly oriented.

9) Reinstall the Battery Cover.

10) The Welcome screen will appear:




11) Press any key. The Setup screen will appear:



12) To exit Setup press ▲ or ▼ so the Setup screen shows Exit, then press ►. To proceed with Setup press ►.


If you decide to exit the Setup, then the Setup Complete screen will appear:



Setup (cont.)

After approximately five seconds the screen will show the mode on which the Program Select Switch is set.

If you decide to proceed with Setup, then the Calendar / Clock screen will appear:



NOTE - BUTTON OPERATION

Press \blacktriangleright or \blacktriangleleft to select the Calendar and Clock positions; press \blacktriangleup or \blacktriangledown to change settings. To fast scroll, press and hold the buttons; for slow scroll, press the buttons repeatedly.

13) Press \blacktriangleup or \blacktriangledown to find the current month. Press \blacktriangleright to set the month.

14) Press \blacktriangleup or \blacktriangledown to find the current date. Press \blacktriangleright to set the date.

NOTE - WEEK DAY SETTING

The correct week day will automatically update while entering the year, month, or day.

15) Press \blacktriangleup or \blacktriangledown to find the current year. Press \blacktriangleright to set the year.


NOTE - AM / PM SETTING

To set AM or PM, scroll through the hours until the correct setting appears.

16) Press \blacktriangleup or \blacktriangledown to find the current hour. Press \blacktriangleright to set the hour.

Setup (cont.)

17) Press ▲ or ▼ to find the current minute. Press ► to set the minute. The Automatic Daylight Savings Time screen will appear.



NOTE - AUTOMATIC DAYLIGHT SAVINGS TIME SETTING

If you select Yes, then the Home Light Control will update automatically for Daylight Savings Time.

18) Press ▲ or ▼ to choose Yes or No. Press ► to set your choice. The Final Setup screen will appear:



19) To proceed to the Programs, press ►. To revisit Setup, press ▲ or ▼ to find the Calendar / Clock screen, and press ►. To exit Setup, press ▲ or ▼ to find the Exit screen, and press ►.

Home Program

The Home Program has three modes:

PROGRAM: HOME
7 DAY SAME

ENTER →

~ **7-Day Same mode** - allows you to quickly and easily program the same On/Off times for every day of the week either for all Light Groups or for individual Light Groups.

PROGRAM: HOME
WEEK / WEEKEND

ENTER →

~ **Week / Weekend mode** - allows you to program the same On/Off times for the weekdays, and different On/Off times for the weekend either for all Light Groups or for individual Light Groups.

PROGRAM: HOME
CUSTOM

ENTER →

~ **Custom mode** - allows you to program individual On/Off times for each day of the week, either for all Light Groups or for individual Light Groups.

Press ▲ or ▼ to scroll through the three Home Program modes, and press ► to select the mode you wish to program.

Home Program (cont.)

To program the 7-Day Same mode:

```
PROGRAM: HOME
7 DAY SAME
ENTER →
```

1) Press ► to select the 7 Day Same mode. The Time/Group screen will appear:

```
ON 06:00A 05:00P
OFF 08:00A 11:00P
GROUP A
ENTER →
```

NOTE - PROGRAMMING TIMES

You can program two different On/Off times for each Light Group.

NOTE - GROUPS

The word **GROUP** on the screen means *Light Group*.

2) Press ► or ◀ to select the Time and Group positions. Press ▲ or ▼ to change the settings. To fast scroll, press and hold the buttons; for slow scroll, press the buttons repeatedly. When your desired setting appears, press ►.

Home Program (cont.)

3) Once your desired times are programmed the screen will show:

SAME PROGRAM FOR ALL
GROUPS? YES
ENTER →




4) Press ► to program the other Light Groups with the same times for every day of the week. The screen will show the Vacation Program screen (explained later). If you want to program the other Light Groups with different times for everyday of the week, or if you want to program no other Light Groups, then press ▲ or ▼ so the screen shows "NO":


SAME PROGRAM FOR ALL
GROUPS? NO
ENTER →

5) Press ► . The screen will show:


PROGRAM ADDITIONAL
GROUPS? YES
ENTER →


Home Program (cont.)

6) Press  to program the other individual Light Groups with different times for every day of the week. You will be taken back to Step 2 of the 7-Day Same option. If you do not want to program the other Light Groups with different times, then press  or  so the screen shows "NO":

PROGRAM ADDITIONAL
GROUPS? NO
ENTER 

7) Press  . The screen will show the Vacation Program option screen (explained on page 26):


PROGRAM VACATION NOW?
YES
ENTER 

8) Press  to proceed to the Vacation Program.






Home Program (cont.)

To program the Week / Weekend mode:

```
PROGRAM: HOME  
WEEK / WEEKEND  
ENTER →
```






1) Press  to select the Week / Weekend option. The Week Time/Group screen will appear:


```
ON 06:00A 05:00P WEEK  
OFF 08:00A 11:00P  
GROUP A ENTER →
```






2) Press  or  to select the Time and Group positions. Press  or  to change the settings. To fast scroll, press and hold the buttons; for slow scroll, press the buttons repeatedly. When your desired setting appears, press . The Weekend Time/Group for Saturday screen will appear:

```
ON 06:00A 05:00P SAT  
OFF 08:00A 11:00P  
GROUP A ENTER →
```


Home Program (cont.)




3) Press  or  to select the Time and Group positions. Press  or  to change the settings. To fast scroll, press and hold the buttons; for slow scroll, press the buttons repeatedly. When your desired setting appears, press . The Weekend Time/Group for Sunday screen will appear:


```
ON 06:00A 05:00P SUN
OFF 08:00A 11:00P
      GROUP A          ENTER 
```

5) Press  or  to select the Time and Group positions. Press  or  to change the settings. To fast scroll, press and hold the buttons; for slow scroll, press the buttons repeatedly. When your desired setting appears, press .


4) Once your desired times are programmed the screen will show:


```
SAME PROGRAM FOR ALL
GROUPS? YES
                        ENTER 
```


6) Press  to program the other Light Groups with the same times for the week and weekend. The screen will show the Program Vacation Mode screen (explained later). If you want to program the other Light Groups with different times for the week and weekend, or if you want to program no other light groups, then press  or  so the screen shows "NO":


```
SAME PROGRAM FOR ALL
GROUPS? NO
                        ENTER 
```


Home Program (cont.)


7) Press  . The screen will show:




PROGRAM ADDITIONAL
GROUPS? YES
ENTER 


8) Press  to program the other individual Light Groups with different times for the week and week-end. You will be taken back to Step 2 of the Week / Weekend option. If you do not want to program the other Light Groups with different times, then press  or  so the screen shows "NO":




PROGRAM ADDITIONAL
GROUPS? NO
ENTER 

9) Press  . The screen will show the Vacation Program option screen (explained on page 26):



PROGRAM VACATION NOW?
YES
ENTER 

10) Press  to proceed to the Vacation Program.

Home Program (cont.)

To program the Custom mode:

```
PROGRAM: HOME
CUSTOM
ENTER →
```

1) Press ► to select the Custom mode. The Custom Time/Group screen will appear:

```
ON 06:00A 05:00P MON
OFF 08:00A 11:00P
GROUP A ENTER →
```

NOTE - DAYS OF THE WEEK

On the first line of the screen, the days of the week are abbreviated MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. When you enter your desired settings, the screen will automatically show the next day of the week.

2) Press ► or ◀ to select the Time and Group positions. Press ▲ or ▼ to change the settings. To fast scroll, press and hold the buttons; for slow scroll, press the buttons repeatedly. When your desired setting appears, press ►. The screen for the next day of the week will appear. Repeat this procedure for the remaining days of the week.

Home Program (cont.)

3) Once your desired times are programmed the screen will show:

SAME PROGRAM FOR ALL
GROUPS? YES

ENTER →

4) Press ► to program the other Light Groups with the same times for every day of the week. The screen will show the Program Vacation option screen (explained later). If you want to program the other Light Groups with different times for every day of the week, or if you want to program no other Light Groups, then press ▲ or ▼ so the screen shows "NO":

SAME PROGRAM FOR ALL
GROUPS? NO

ENTER →

5) Press ► . The screen will show:

PROGRAM ADDITIONAL
GROUPS? YES

ENTER →

Home Program (cont.)

6) Press ► to program the other individual Light Groups with different times for every day of the week. You will be taken back to Step 2 of the Custom option. If you do not want to program the other Light Groups with different times, then press ▲ or ▼ so the screen shows “NO”:

PROGRAM ADDITIONAL
GROUPS? NO
ENTER →

7) Press ► . The screen will show the Vacation Program option screen (explained on page 26):

PROGRAM VACATION NOW?
YES
ENTER →

8) Press ► to proceed to the Vacation Program.

Vacation Program

The Vacation Program has two modes:

PROGRAM: VACATION
HOME VARIABLE
ENTER →

~ **Home Variable Mode** - uses your Home Program settings to randomly turn on light groups for each hour and then turn them off after thirty minutes.

PROGRAM: VACATION
SMART DETERRENCE
ENTER →

~ **Smart Deterrence Mode** - between the hours of 5:30PM and 11:30PM Smart Deterrence always keeps at least one Light Group on. The time each Light Groups remains on is between one hour and one hour forty-five minutes, depending on how many Light Groups are selected for this mode. In this way Smart Deterrence simulates someone inside your home moving from one area to another.

Press ▲ or ▼ to scroll through the Vacation Program Modes, and and press ► to select the Mode you wish to activate.

Vacation Program (cont.)

To activate the Home Variable Mode:

```
PROGRAM: VACATION  
HOME VARIABLE  
ENTER →
```

1) Press ► to select the Home Variable Mode. The Setup Complete screen will appear:

```
SETUP COMPLETE
```

After approximately five seconds the screen will show the mode on which the Program Select Switch is set.

To activate the Smart Deterrence Mode:

```
PROGRAM: VACATION  
SMART DETERRENCE  
ENTER →
```

1) Press ► to select the Smart Deterrence Mode. The Group Select screen will appear:

```
SELECT GROUPS FOR  
SETUP:  
ENTER →
```

Vacation Program (cont.)

NOTE - SMART DETERRENCE MODE LIGHT GROUPS

You must select at least two Light Groups in the Smart Deterrence Mode.

2) To include a Light Group in Smart Deterrence press that Light Group's On button. That Light Group will appear on the screen.




SELECT GROUPS FOR
SETUP: A B C D

ENTER →


To remove a Light Group from Smart Deterrence press that Light Group's Off button. That Light Group will disappear from the screen.

Vacation Program (cont.)

3) Press ► . The Setup Complete screen will appear:



If you did not include at least two Light Groups in Smart Deterrence Mode, then the Setup Incomplete screen will appear:



4) Press ► if you wish to exit the Vacation Program, or press ▲ or ▼ so the screen shows Yes if you wish to return to the Vacation Program screen and include other Light Groups in Smart Deterrence.

If you decide to Exit the Vacation Program, then the Setup Complete screen will appear:



After approximately five seconds the screen will show the mode on which the Program Select Switch is set.

Vacation Program (cont.)

If you decide to include other Light Groups in Smart Deterrence, then the Vacation Program Smart Deterrence screen will appear:

PROGRAM: VACATION
SMART DETERRENCE
ENTER →

5) Press ► to proceed with including other Light Groups in Smart Deterrence. Once you've included all your desired Light Groups, the Setup Complete screen will appear:

SETUP COMPLETE

Manual Operation


Manual Operation allows you to disable the Home and Vacation programs and use the Transmitter as a remote switch for your Light Groups.

To enter Manual Operation:

NOTE - MANUAL OPERATION SCREEN

Only the Light Groups that are selected will appear on the screen.

1) Set the Mode Switch to Manual. The Manual Operation screen will appear:



2) Use the Light Groups On / Off buttons to remotely operate Light Groups. Use the All On buttons and the All Off buttons to operate all Light Groups.



Keychain Remote Operation

The Keychain Remote allows you to turn on Light Group A before you enter you home. Simply press the On and Off buttons




NOTE - OBTAINING ADDITIONAL KEYCHAIN REMOTES

Your Hunter Home Light Control System can support an unlimited number of Keychain Remotes. To purchase additional Keychain Remotes, visit our website at www.hunterfan.com.

Daily Operation

Once your desired times are programmed into Home Light Control System, it will operate automatically depending upon the position of the Program Select Switch.

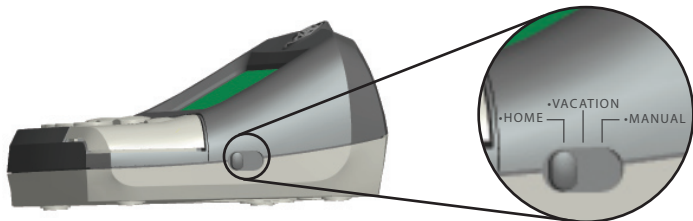

Program Select Switch


With the Program Select Switch in the Home position, the Home Light Control System will operate according to your Home Program settings, and the Home Mode screen will appear:

NOTE - TIME DISPLAY

The time displayed on the screen will be the actual time.


NOTE - LIGHT GROUPS ON THE SCREEN

Only the Light Groups that are selected will appear on the screen.



Daily Operation (cont.)

With the Program Select Switch in the Vacation position, the Home Light Control System will operate according to your Vacation Program settings, and the Vacation Mode screen will appear:



12:00P
VACATION
A B C D

With the Program Select Switch in the Manual position, the Home Light Control System becomes a remote control for you Light Groups, and the Vacation Mode screen will appear:




12:00P
MANUAL
A B C D

At some point you will want to change the Home Light Control System's program settings, so you will need to enter Setup.

To enter Setup:

1) Press ▲ and hold for three seconds. The Setup Screen will appear:



SETUP
DATE / TIME
ENTER →

Transmitter Wall-Mount

The Home Light Control System can be conveniently mounted on a wall by using the included Wall Anchors, Screws, and Wall Mount Template.

To wall-mount the Transmitter:

- 1) Select your desired location.
- 2) Affix the Wall-Mount Template the wall at your desired height.
- 3) Follow the instructions on the Wall-Mount Template

Maintenance

Your Hunter Home Light Control System requires very little maintenance. Except for occasional cleaning and battery replacement, the system is otherwise trouble-free.


Cleaning

NOTE - DO NOT IMMERSE THE TRANSMITTER, RECEIVERS, OR KEYCHAIN REMOTE IN WATER.

Use a soft damp cloth to gently wipe off the Transmitter, Receivers, and Keychain Remotes

Batteries

When the System's batteries are becoming depleted, the screen will show the Low Battery Indicator:

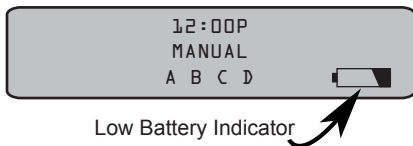

When the Low Battery Indicator appears it is best to change the batteries at your earliest convenience. Install two fresh AA Batteries.

The Keychain Remote battery should last for about a year depending on use. If your Keychain Remote begins operate only intermittently, install a fresh CR2032 3-volt battery.

Technical Support

If you have any additional questions or problems with your Hunter Home Light Control System, please call 1-888-830-1326 from 7:00AM to 7:00PM Central Time Monday thru Friday and 8:00AM to 5PM Central Time on Saturday, or contact us over the Internet at www.hunterfan.com.

HUNTER FAN COMPANY
2500 FRISCO AVENUE
MEMPHIS, TN 38114, USA





ESPAÑOL

Sistema de control de iluminación para el hogar
Hunter Modelo 45051
Manual de instalación y operación

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	37	Programa Vacation.....	60
Características.....	38	Operación manual.....	65
Limitaciones/Advertencias.....	39	Operación con control remoto portátil...66	
Controles del transmisor.....	40	Operación diaria.....	67
Controles del receptor.....	42	Montaje en pared del transmisor.....	69
Configuración.....	43	Mantenimiento.....	70
Programa Vacation.....	50	Soporte técnico.....	71

INTRODUCCIÓN

El sistema de control de iluminación para el hogar de Hunter es un sistema de temporización automático y de fácil uso para el hogar. Presenta dos modos programables que controlan la iluminación si se encuentra en su hogar o si no lo está durante las vacaciones. También cuenta con un modo manual que le permite usar el Transmisor como un control remoto. Un práctico control remoto portátil le permite encender y apagar las luces desde fuera de su hogar.

El Transmisor controla cuatro grupos de luces. Al programar el transmisor, usted puede usar los Receptores que desee en cada grupo de iluminación. Sólo designe los receptores adicionales para cada grupo de luz, conecte la lámpara en el receptor y conecte el receptor en una toma de corriente doméstica estándar. El sistema permite un número ilimitado de receptores y controles remotos.

Características

- Un programa Home (en casa) con tres modos:
 - ~ **Modo de programación semanal** - le permite programar rápida y fácilmente la misma programación de encendido/apagado para cada día de la semana tanto para todos los grupos de iluminación como para los grupos individuales.
 - ~ **Modo semana /fin de semana** - le permite programar el mismo horario de encendido/apagado para los días de la semana y diferentes horarios para el fin de semana tanto para todos los grupos de iluminación como para los grupos individuales.
 - ~ **Modo diario** - le permite programar horarios individuales de encendido/apagado para cada día de la semana, para todos los grupos de iluminación o para grupos individuales.
- Un programa Vacation (Vacaciones) con dos modos:
 - ~ **Modo Home variable** - usa los ajustes del programa Home para encender aleatoriamente los grupos de iluminación a cada hora y apagarlos luego de treinta minutos.
 - ~ **Modo Smart Deterrence** - entre las 5:30pm y las 11:30pm el modo Smart Deterrence (Disuasión inteligente) siempre mantiene encendido por lo menos un grupo de iluminación. Cada grupo de iluminación permanece encendido entre una hora y una hora cuarenta y cinco minutos, dependiendo de cuantos grupos de iluminación se han seleccionado para este modo. El ciclo continúa para todos los grupos de iluminación seleccionados. De esta forma Smart Deterrence simula que hay alguien dentro de su casa desplazándose de un área a otra.
- Un modo manual que le permite usar el Transmisor como un control remoto para la iluminación.
- Práctico montaje en pared del transmisor.

Limitaciones y advertencias

- Sólo para uso en interiores.
- Para uso con tomas de corriente de pared con interruptor.
- La carga máxima para los receptáculos es de 500 vatios.
- Los receptores cumplen con las normas UL 60730-2-7 para temporizadores e interruptores.



Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. Esta operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a la comunicación por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no pueda producirse interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa alguna interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario debe tratar de corregir la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas:


- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una salida de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consulte a su representante de ventas o solicite ayuda a un técnico experto en radio/TV.

To do cambio o modificación no aprobada expresamente por Hunter Fan Co. anulará la autorización del usuario para operar este equipo.


Controles del transmisor



Controles del transmisor (cont.)

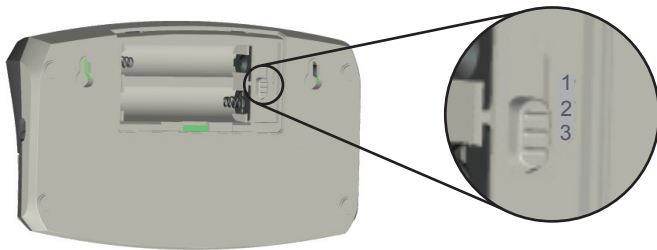


Selector de canal

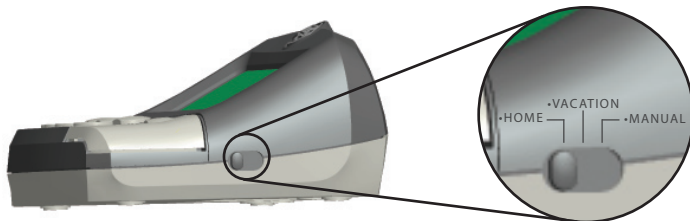


Interruptor selector de programa

Controles del receptor

Dial de selección
del grupo de
iluminación

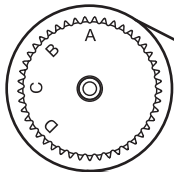


Dial de selección
del canal

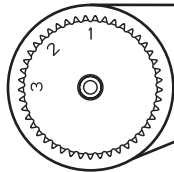


Controles del receptor

Configuración

1) Retire la cubierta de la batería de la parte posterior del transmisor.

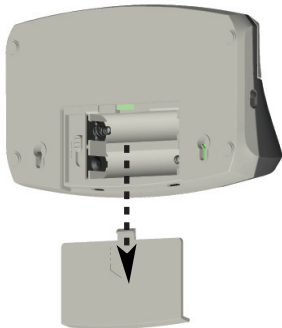


2) Deslice el dial de selección de canal a cualquiera de los tres números.

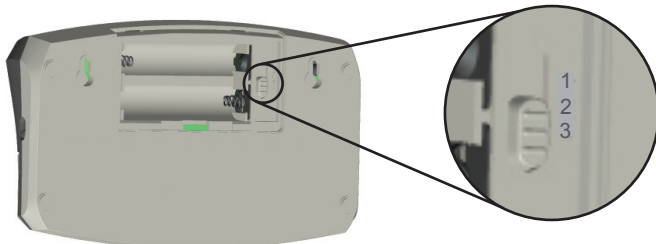

Configuración (cont.)

3) En cada receptor gire el dial de selección de canal al canal al que le asigna el selector de canal de transmisión.

Dial de selección
del canal (se muestra con
el canal 3 seleccionado)

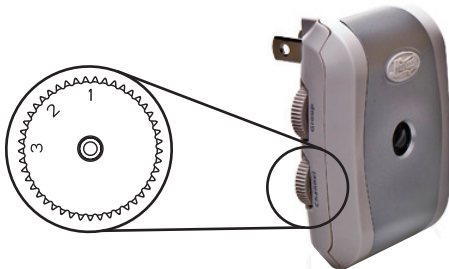

4) El Sistema de control de iluminación para el hogar Hunter divide las habitaciones y áreas de su hogar en cuatro grupos de iluminación, etiquetados como A, B, C y D en el teclado del transmisor. Asigne sus habitaciones y áreas a los grupos de iluminación y tome nota de las asignaciones. Le sugerimos que el área de ingreso a su hogar esté asignada al Grupo de Iluminación A. Esto se debe a que el control remoto portátil de su sistema de control de iluminación de Hunter opera solo con el Grupo de iluminación A y usted podrá encender la iluminación de la entrada antes de ingresar. Un ejemplo del esquema de asignación del grupo de iluminación podría ser:

- Grupo de iluminación A - Área de ingreso
- Grupo de iluminación B - Área de la sala
- Grupo de iluminación C - Área del comedor
- Grupo de iluminación D - Dormitorio principal


Configuración (cont.)

NOTA - PARA OBTENER RECEPTORES ADICIONALES

Cada grupo de iluminación puede soportar un número ilimitado de receptores. Para comprar receptores adicionales, visite nuestro sitio Web en www.hunterfan.com.

5) En cada receptor gire el dial de selección del grupo de iluminación al grupo de iluminación que le corresponde.

Dial de selección del grupo de iluminación (muestra el grupo de iluminación C seleccionado)

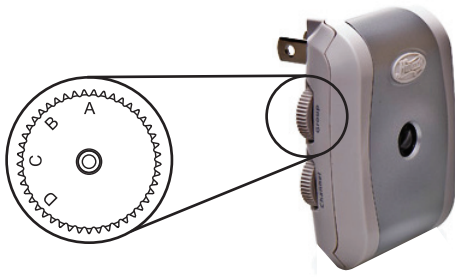

Configuración (cont.)

6) Conecte sus lámparas en los receptores (observando que las polaridades de los conectores sean correctas), luego conecte los receptores en tomas de corriente estándar de pared.

El receptor se conecta en la toma de corriente de pared.



La lámpara se conecta debajo del receptor

7) Cambie las lámparas que serán controladas por el sistema de control de iluminación para el hogar a la posición On.

Configuración (cont.)

8) Instale dos baterías alcalinas AA nuevas en el compartimiento de las baterías. Asegúrese de que las polaridades de las baterías tengan la orientación correcta.

9) Coloque nuevamente la cubierta de la batería.

10) Aparecerá la pantalla de Bienvenida:



11) Presione cualquier tecla. Aparecerá la pantalla de Configuración:



12) Para salir de la configuración presione ▲ o ▼ hasta que la pantalla indique Exit, luego presione ►. Para continuar con la programación presione ►.


Si decide salir de la configuración, aparecerá la pantalla de configuración completa:



Configuración (cont.)

Luego de aproximadamente cinco segundos la pantalla mostrará el modo de ajuste del Interruptor selector de programa.

Si desea continuar la configuración, en la pantalla aparecerá Calendar/clock (Calendario/reloj):



NOTA - OPERACIÓN CON BOTONES

Presione ► o ◀ para seleccionar las posiciones del Calendario y reloj; presione ▲ o ▼ para cambiar los ajustes. Para un desplazamiento rápido, presione y mantenga presionados los botones, para desplazamiento lento, presione los botones repetidamente.

13) Presione ▲ o ▼ para seleccionar el mes actual. Presione ► para establecer el mes.

14) Presione ▲ o ▼ para seleccionar la fecha actual. Presione ► para establecer la fecha.

NOTA - AJUSTE DEL DÍA DE LA SEMANA

El día correcto de la semana se actualizará automáticamente al ingresar el año, mes o día.

15) Presione ▲ o ▼ para seleccionar el año actual. Presione ► para establecer el año.


NOTA - AJUSTE DE AM / PM

Para el ajuste de AM o PM, desplácese entre las opciones de hora hasta que aparezca el ajuste correcto.

16) Presione ▲ o ▼ para seleccionar la hora actual. Presione ► para fijar la hora.

Configuración (cont.)

17) Presione ▲ o ▼ para seleccionar los minutos actuales. Presione ► para establecer los minutos. Aparecerá la pantalla de modo Hora de verano automático.



AUTO DST UPDATE? YES
ENTER ►

NOTA - AJUSTE DE MODO AUTOMÁTICO DE HORA DE VERANO

Al seleccionar Yes (si), el Control de iluminación para el hogar se actualizará automáticamente para el modo Hora de verano.

18) Presione ▲ o ▼ para seleccionar Si o No. Presione ► para fijar su selección. Aparecerá la pantalla de Configuración final:



SETUP
PROGRAM
ENTER ►

19) Para continuar con los Programas, presione ►. Para volver a la configuración, presione ▲ o ▼ para seleccionar la pantalla de Calendario/reloj, luego presione ►. Para salir de la Configuración, presione ▲ o ▼ hasta que la pantalla indique Exit, luego presione ►.

Programa Home

El programa Home tiene tres modos:

PROGRAM: HOME
7 DAY SAME

ENTER →

~ **Modo de programación semanal** - le permite programar rápida y fácilmente la misma programación de encendido/apagado para cada día de la semana tanto para todos los grupos de iluminación como para los grupos individuales.

PROGRAM: HOME
WEEK / WEEKEND

ENTER →

~ **Modo semana /fin de semana** - le permite programar el mismo horario de encendido/apagado para los días de la semana y diferentes horarios para el fin de semana tanto para todos los grupos de iluminación como para los grupos individuales.

PROGRAM: HOME
CUSTOM

ENTER →

~ **Modo diario** - le permite programar horarios individuales de encendido/apagado para cada día de la semana, para todos los grupos de iluminación o para grupos individuales.

Presione ▲ o ▼ para desplazarse a través de los tres modos del programa Home y presione ► para seleccionar el modo que desee programar.

Programa Home (cont.)

Para programar el modo de programación semanal:

```
PROGRAM: HOME
7 DAY SAME
ENTER →
```

1) Presione ► para seleccionar el modo de programación semanal. Aparecerá la pantalla de Horarios/Grupo.

```
ON 06:00A 05:00P
OFF 08:00A 11:00P
GROUP A
ENTER →
```

NOTA- PROGRAMACIÓN DE HORARIOS

Usted puede programar dos horarios diferentes de encendido/apagado para cada grupo de iluminación.

NOTA - GRUPOS

La palabra GROUP en pantalla se refiere a los grupos de iluminación.

2) Presione ► o ◀ para seleccionar las posiciones de Horario y Grupo. Presione ▲ o ▼ para cambiar los ajustes. Para un desplazamiento rápido, presione y mantenga presionados los botones, para desplazamiento lento, presione los botones repetidamente. Cuando aparezca el ajuste deseado, presione ►.

Programa Home (cont.)

3) Cuando haya programado el horario deseado la pantalla mostrará:

```
SAME PROGRAM FOR ALL  
GROUPS? YES  
ENTER →
```

4) Presione ► para programar los otros grupos de iluminación con los mismos horarios para cada día de la semana. La pantalla mostrará el programa Vacation (vea la explicación más adelante). Si quiere programar los otros grupos de iluminación con diferentes horarios para cada día de la semana, o si no quiere programar los otros grupos de iluminación, presione ▲ o ▼ para que la pantalla muestre "NO".


```
SAME PROGRAM FOR ALL  
GROUPS? NO  
ENTER →
```

5) Presione ► . La pantalla mostrará:

```
PROGRAM ADDITIONAL  
GROUPS? YES  
ENTER →
```


Programa Home (cont.)

6) Presione ► para programar individualmente a los otros grupos de iluminación con diferentes horarios para cada día de la semana. La pantalla lo llevará al Paso 2 de la opción de programación semanal. Si no quiere programar los otros grupos de iluminación con diferentes horarios, presione ▲ o ▼ hasta que la pantalla indique "NO".



PROGRAM ADDITIONAL
GROUPS? NO
ENTER →

7) Presione ► . La pantalla mostrará la opción del programa Vacation (vea la explicación en la pág. 26):



PROGRAM VACATION NOW?
YES
ENTER →

8) Presione ► para pasar al programa Vacation.

Programa Home (cont.)

Para programar el modo Semana/fin de semana:

```
PROGRAM: HOME  
WEEK / WEEKEND  
ENTER →
```

1) Presione ► para seleccionar la opción semana/fin de semana. Aparecerá la pantalla horario/grupo para el fin de semana:

```
ON 06:00A 05:00P WEEK  
OFF 08:00A 11:00P  
GROUP A  
ENTER →
```

2) Presione ► o ◀ para seleccionar las posiciones de Horario y Grupo. Presione ▲ o ▼ para cambiar los ajustes. Para un desplazamiento rápido, presione y mantenga presionados los botones; para desplazamiento lento, presione los botones repetidamente. Cuando aparezca el ajuste deseado, presione ►. Aparecerá la pantalla horario/grupo para el día sábado:

```
ON 06:00A 05:00P SAT  
OFF 08:00A 11:00P  
GROUP A  
ENTER →
```

Programa Home (cont.)

3) Presione **▶** o **◀** para seleccionar las posiciones de Horario y Grupo. Presione **▲** o **▼** para cambiar los ajustes. Para un desplazamiento rápido, presione y mantenga presionados los botones; para desplazamiento lento, presione los botones repetidamente. Cuando aparezca el ajuste deseado, presione **▶**. Aparecerá la pantalla horario/grupo para el día domingo:

```
ON 06:00A 05:00P SUN
OFF 08:00A 11:00P
GROUP A ENTER →
```

5) Presione **▶** o **◀** para seleccionar las posiciones de Horario y Grupo. Presione **▲** o **▼** para cambiar los ajustes. Para un desplazamiento rápido, presione y mantenga presionados los botones; para desplazamiento lento, presione los botones repetidamente. Cuando aparezca el ajuste deseado, presione **▶**.

4) Cuando haya programado el horario deseado la pantalla mostrará:

```
SAME PROGRAM FOR ALL
GROUPS? YES
ENTER →
```

6) Presione **▶** para programar los otros grupos de iluminación con los mismos horarios para la semana y el fin de semana. La pantalla mostrará el programa del modo Vacation (vea la explicación más adelante). Si quiere programar los otros grupos de iluminación con diferentes horarios para la semana y el fin de semana, o si no quiere programar otros grupos de iluminación, presione **▲** o **▼** para que la pantalla muestre "NO".

```
SAME PROGRAM FOR ALL
GROUPS? NO
ENTER →
```


Programa Home (cont.)

7) Presione ► . La pantalla mostrará:

```
PROGRAM ADDITIONAL  
GROUPS? YES  
ENTER →
```

8) Presione ► para programar individualmente a los otros grupos de iluminación con diferentes horarios para la semana y el fin de semana. La pantalla lo llevará al Paso 2 de la opción Semana/fin de semana. Si no quiere programar los otros grupos de iluminación con diferentes horarios, presione ▲ o ▼ hasta que la pantalla indique "NO".

```
PROGRAM ADDITIONAL  
GROUPS? NO  
ENTER →
```

9) Presione ► . La pantalla mostrará la opción del programa Vacation (vea la explicación en la pág. 26):

```
PROGRAM VACATION NOW?  
YES  
ENTER →
```

10) Presione ► para pasar al programa Vacation.

Programa Home (cont.)

Para programar el modo diario:

```
PROGRAM: HOME
CUSTOM
ENTER →
```

1) Presione ► para seleccionar el modo diario. Aparecerá la pantalla Horario/grupo diario:

```
ON 06:00A 05:00P MON
OFF 08:00A 11:00P
GROUP A ENTER →
```

NOTA - DÍAS DE LA SEMANA

En la primera línea de la pantalla, los días de la semana están abreviados como MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. Al ingresar el ajuste deseado, la pantalla automáticamente mostrará el siguiente día de la semana.

2) Presione ► o ◀ para seleccionar las posiciones de Horario y Grupo. Presione ▲ o ▼ para cambiar los ajustes. Para un desplazamiento rápido, presione y mantenga presionados los botones; para desplazamiento lento, presione los botones repetidamente. Cuando aparezca el ajuste deseado, presione ►. Aparecerá la pantalla para el siguiente día de la semana. Repita este procedimiento para los días siguientes.

Programa Home (cont.)

3) Cuando haya programado el horario deseado la pantalla mostrará:

SAME PROGRAM FOR ALL
GROUPS? YES
ENTER →

4) Presione ► para programar los otros grupos de iluminación con los mismos horarios para cada día de la semana. La pantalla mostrará la opción del programa Vacation (vea la explicación más adelante). Si quiere programar los otros grupos de iluminación con diferentes horarios para cada día de la semana, o si no quiere programar los otros grupos de iluminación, presione ▲ o ▼ para que la pantalla muestre "NO":

SAME PROGRAM FOR ALL
GROUPS? NO
ENTER →

5) Presione ► . La pantalla mostrará:

PROGRAM ADDITIONAL
GROUPS? YES
ENTER →

Programa Home (cont.)

6) Presione ► para programar individualmente a los otros grupos de iluminación con diferentes horarios para cada día de la semana. La pantalla lo llevará al Paso 2 de la opción diaria. Si no quiere programar los otros grupos de iluminación con diferentes horarios, presione ▲ o ▼ hasta que la pantalla indique "NO".

```
PROGRAM ADDITIONAL  
GROUPS? NO  
ENTER →
```

7) Presione ►. La pantalla mostrará la opción del programa Vacation (vea la explicación en la pág. 26):

```
PROGRAM VACATION NOW?  
YES  
ENTER →
```

8) Presione ► para pasar al programa Vacation.

Programa Vacation

El programa Vacation tiene dos modos:

PROGRAM: VACATION
HOME VARIABLE
ENTER →

~ **Modo Home variable** - usa los ajustes del programa Home para encender aleatoriamente los grupos de iluminación a cada hora y apagarlos luego de treinta minutos.

PROGRAM: VACATION
SMART DETERRENCE
ENTER →

~ **Modo Smart Deterrence** - entre las 5:30pm y las 11:30pm el modo Smart Deterrence (Disuasión inteligente) siempre mantiene encendido por lo menos un grupo de iluminación. El tiempo que cada grupo de iluminación permanece encendido es de una hora y una hora cuarentaicinco minutos, dependiendo de cuantos grupos de iluminación se han seleccionado para este modo. De esta forma, Smart Deterrence simula que hay alguien dentro de su casa desplazándose de un área a otra.

Presione ▲ o ▼ para desplazarse a través de los tres modos del programa Home y presione ► para seleccionar el modo que desee programar.

Programa Vacation (cont.)

Para activar el modo Home variable:

```
PROGRAM: VACATION  
HOME VARIABLE  
ENTER →
```

1) Presione ► para seleccionar el modo Home variable. Aparecerá la pantalla de configuración completa:

```
SETUP COMPLETE
```

Luego de aproximadamente cinco segundos la pantalla mostrará el modo de ajuste del Interruptor selector de programa.

Para activar el modo Smart Deterrence:

```
PROGRAM: VACATION  
SMART DETERRENCE  
ENTER →
```

1) Presione ► para seleccionar el modo Smart Deterrence. Aparecerá la pantalla de selección de grupo:


```
SELECT GROUPS FOR  
SETUP:  
ENTER →
```

Programa Vacation (cont.)

NOTA - GRUPOS DE ILUMINACIÓN EN EL MODO SMART DETERRENCE

Debe seleccionar por lo menos dos grupos de iluminación en el modo Smart Deterrence.

2) Para incluir un grupo de iluminación en Smart Deterrence, presione el botón de encendido de ese grupo. Ese grupo de iluminación aparecerá en pantalla.

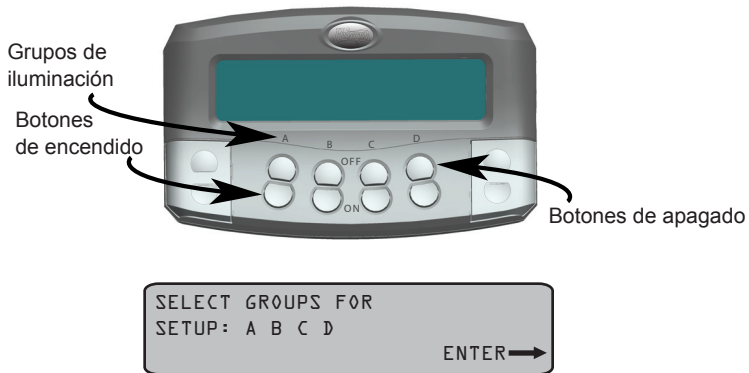


Para eliminar un grupo de iluminación de Smart Deterrence presione el botón de apagado de dicho grupo. El grupo de iluminación desaparecerá de la pantalla.

Programa Vacation (cont.)

3) Presione ►. Aparecerá la pantalla de configuración completa:



Si no incluyó por lo menos dos grupos de iluminación en el modo Smart Deterrence, aparecerá la pantalla Configuración incompleta:



4) Presione ► si desea salir del programa Vacation, o presione ▲ o ▼ para que la pantalla muestre Yes (si) si desea regresar a la pantalla del programa Vacation e incluir otro grupo de iluminación en Smart Deterrence.

Si decide salir del programa Vacation, aparecerá la pantalla de configuración completa:



Luego de aproximadamente cinco segundos la pantalla mostrará el modo de ajuste del Interruptor selector de programa.

Programa Vacation (cont.)

Si decide incluir otros grupos de iluminación en Smart Deterrence, aparecerá la pantalla Smart Deterrence del programa Vacation:



PROGRAM: VACATION
SMART DETERRENCE
ENTER →

5) Presione ► para continuar incluyendo otros grupos de iluminación en Smart Deterrence. Una vez que ha incluido todos los grupos de iluminación deseados, aparecerá la pantalla de configuración completa:



SETUP COMPLETE

Operación manual


La operación manual le permite deshabilitar los programas Home y Vacation y utilizar el transmisor como interruptor remoto para sus grupos de iluminación.

Para ingresar a la operación manual:

NOTA - PANTALLA DE OPERACIÓN MANUAL

Sólo aparecerán en pantalla los grupos de iluminación seleccionados.

1) Coloque el interruptor de modo en Manual. Aparecerá la pantalla de operación manual:



2) Use los botones de encendido/apagado de los grupos de iluminación para operarlos remotamente. Use los botones All On (todo encendido) y All Off (Todo apagado) para operar los grupos de iluminación.

Botones de encendido/apagado
de los grupos de iluminación



Operación con control remoto portátil

El control remoto portátil le permite encender el grupo de iluminación A antes de ingresar a su hogar. Simplemente presione los botones On y Off.




NOTA - PARA OBTENER CONTROLES REMOTOS ADICIONALES

Su sistema de control de iluminación para el hogar Hunter puede soportar un número ilimitado de controles remotos. Para comprar controles remotos adicionales, visite nuestro sitio Web en www.hunterfan.com.

Operación diaria

Una vez que ha programado los horarios deseados en el sistema de control de iluminación del hogar, éste operará automáticamente dependiendo de la posición del interruptor selector de programa.

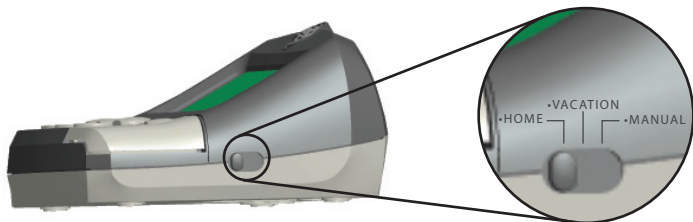

Interruptor selector de programa


Con el interruptor selector de programa en la posición Home, el sistema de control de iluminación del hogar operará de acuerdo con los ajustes del programa Home y aparecerá la pantalla del modo Home:

NOTA - PANTALLA DE HORA

La hora que aparece en la pantalla es la hora actual.


NOTA - GRUPOS DE ILUMINACIÓN EN LA PANTALLA

Sólo aparecerán en pantalla los grupos de iluminación seleccionados.



Operación diaria (cont.)

Con el interruptor selector de programa en la posición Vacation, el sistema de control de iluminación del hogar operará de acuerdo con los ajustes del programa Vacation y aparecerá la pantalla del modo Vacation:



12:00P
VACATION
A B C D

Con el interruptor selector de programa en la posición Manual, el sistema de control de iluminación del hogar se convierte en un control remoto para sus grupos de iluminación y aparecerá la pantalla del modo Vacation.



12:00P
MANUAL
A B C D

En algún momento usted querrá cambiar los ajustes de programa del sistema de control de iluminación del hogar y tendrá que ingresar a la Configuración.

Para ingresar al Setup (configuración):

1) Presione ▲ y manténgalo presionado por tres segundos. Aparecerá la pantalla de Configuración:



SETUP
DATE / TIME

ENTER →

Montaje en pared del transmisor

El sistema de control de iluminación para el hogar puede ser montado convenientemente en una pared usando las anclas de pared, los tornillos y la plantilla para montaje en la pared suministrados.

Para montar el transmisor en la pared:

- 1) Elija la ubicación deseada.
- 2) Coloque la plantilla para montaje en la pared a la altura deseada.
- 3) Siga las instrucciones de la plantilla para montaje en la pared.

Mantenimiento

Su sistema de control de iluminación para el hogar Hunter requiere muy poco mantenimiento. Con excepción de una limpieza ocasional y el reemplazo de baterías, el sistema opera sin problemas.


Limpieza

NOTA - NO SUMERJA EL TRANSMISOR, RECEPTORES, O CONTROLES REMOTOS EN EL AGUA.

Use un paño suave y húmedo para limpiar el transmisor, los receptores y controles remotos.

Baterías

Cuando las baterías del sistema estén agotadas, la pantalla mostrará el indicador de batería baja:

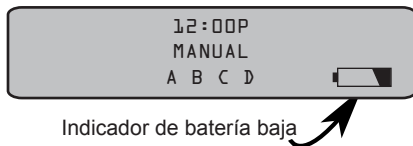

Indicador de batería baja

Cuando aparezca el indicador de batería baja, cambie las baterías tan pronto como pueda. Instale dos baterías AA nuevas.

La batería del control remoto debe durar por lo menos un año dependiendo del uso. Si su control remoto empieza a operar solo de forma intermitente, instale una nueva batería CR2032 de 3 voltios.

Soporte técnico

Si tiene alguna otra pregunta o inquietud sobre su Sistema de control de iluminación para el hogar Hunter, llame al 1-888-830-1326 de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., hora del centro, de lunes a viernes y de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del centro, los sábados; o contáctenos a través de Internet en www.hunterfan.com.

HUNTER FAN COMPANY
2500 FRISCO AVENUE
MEMPHIS, TN 38114, USA





Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>