

|                   |                            |        |
|-------------------|----------------------------|--------|
| <b>English</b>    | Instruction manual .....   | P. 1   |
| <b>Deutsch</b>    | Bedienungsanleitung .....  | s. 31  |
| <b>Français</b>   | Mode d'emploi .....        | p. 61  |
| <b>Español</b>    | Guía del usuario .....     | p. 91  |
| <b>Português</b>  | Manual de instruções ..... | p. 121 |
| <b>Italiano</b>   | Istruzioni per l'uso ..... | p. 151 |
| <b>Nederlands</b> | Gebruiksaanwijzing .....   | p. 181 |
| <b>Magyar</b>     | Használati útmutató .....  | p. 211 |
| <b>Polski</b>     | Instrukcja obsługi .....   | p. 241 |
| <b>Česky</b>      | Návod k použití .....      | p. 271 |



**URC-7781**

**Universal remote**

**Universal Fernbedienung**

**Télécommande universelle**

**Mando a Distancia Universal**

**Telecomando Universal**

**Telecomando Universale**

**Universele Afstandsbediening**

**Univerzálnis távvezérlő**

**Uniwersalny pilot zdalnego sterowania**

**Univerzální dálkové ovládání**

|   |   |
|---|---|
| <b>PICTURE OF URC-7781 REMOTE</b> .....         | 2 |
| <b>ABOUT YOUR URC-7781</b> .....                | 2 |
| <b>THE KEYPAD</b> .....                         | 3 |
| <b>INSTALLING THE BATTERIES</b> .....           | 5 |
| <b>SETTING THE LANGUAGE, DAY AND TIME</b> ..... | 5 |

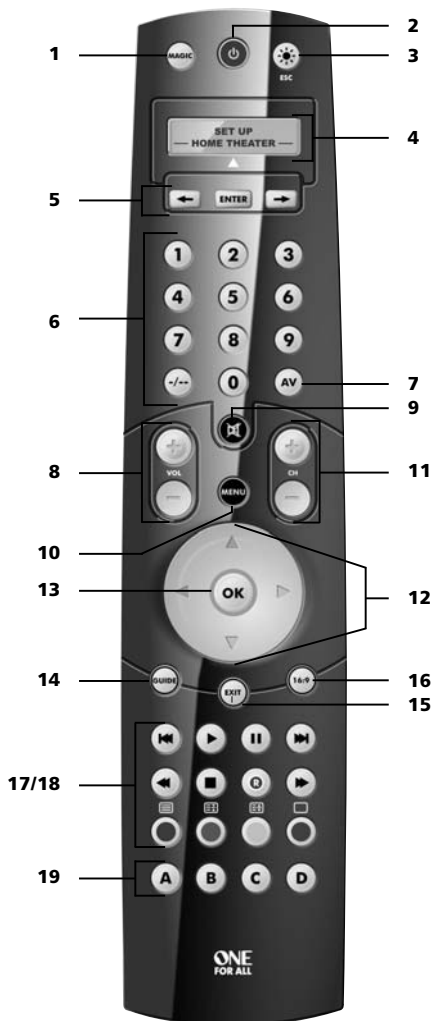
|  |          |
|--|----------|
| <b>SETTING UP THE URC-7781</b> .....                 | <b>6</b> |
| (How to set up the URC-7781 to control your devices) |          |

**CODES**

|   |     |
|---|-----|
| <b>TV</b> : Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector .....  | 301 |
| <b>VCR</b> : Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR .....   | 306 |
| <b>SAT</b> : Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK)<br>/ TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD ..... | 308 |
| <b>CBL</b> : Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C .....  | 310 |
| <b>VAC</b> : Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors .....                                       | 310 |
| <b>CD</b> : CD Player / CD-R / MD .....   | 310 |
| <b>PHO</b> : Phonograph .....   | 311 |
| <b>MIS</b> : Audio / Miscellaneous Audio .....  | 311 |
| <b>HOM</b> : Home Automation (e.g. IR controlled curtains / IR controlled<br>light switches etc.) .....                     | 311 |
| <b>AMP</b> : Audio / Amplifier / Active Speaker System .....  | 311 |
| <b>RCV</b> : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema .....   | 311 |
| <b>CAS</b> : Cassette Player (Tape Deck) .....  | 312 |
| <b>LDP</b> : Laser Disc Player / Video CD .....   | 312 |
| <b>DAT</b> : Digital Audio Tape / DCC .....   | 312 |
| <b>DVD</b> : DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD .....   | 312 |

|   |    |
|---|----|
| <b>VIEW THE CURRENT CODE</b> .....  | 8  |
| <b>QUICK CODE REFERENCE</b> .....   | 8  |
| <b>REPLACE A DEVICE</b> .....   | 8  |
| <b>CHANGING A DEVICE CODE</b> .....   | 9  |
| <b>MOVE A DEVICE</b> .....  | 10 |
| <b>DELETE A DEVICE</b> .....  | 10 |
| <b>THE LEARNING FEATURE</b> .....   | 11 |
| (How to copy functions from your <b>original working remote</b><br>onto the URC-7781) |    |
| <b>OPERATIONAL RESET</b> .....  | 14 |
| <b>EXTRA FEATURES</b>   |    |
| • Colour, Brightness and Sleep .....  | 14 |
| • Changing the device label .....   | 15 |
| • Volume Lock .....   | 16 |
| • Macro (sequence of commands) .....  | 18 |
| • Home Theatre .....  | 22 |
| • Code upgrade technology .....   | 24 |
| • Key Magic® (How to program missing functions) .....                                 | 25 |
| • Delete Learning and Key Magic .....   | 27 |
| • ONE FOR ALL Light Control .....   | 30 |
| <b>TROUBLE-SHOOTING</b> .....   | 28 |
| <b>CUSTOMER SERVICE</b> .....   | 29 |

## Picture of URC-7781



## About Your URC-7781

Your URC-7781 requires 4 new "AAA/LR03" alkaline batteries.

Your URC-7781 can operate 12 devices:





|            |   |
|------------|---|
| <b>TV</b>  | : Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector  |
| <b>VCR</b> | : Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR  |
| <b>SAT</b> | : Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD |
| <b>CBL</b> | : Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C   |
| <b>VAC</b> | : Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors                                    |
| <b>CD</b>  | : CD Player / CD-R / MD   |
| <b>PHO</b> | : Phonograph  |
| <b>MIS</b> | : Audio / Miscellaneous Audio   |
| <b>HOM</b> | : Home Automation (e.g. IR controlled curtains / IR controlled light switches etc.)                     |
| <b>AMP</b> | : Audio / Amplifier / Active Speaker System   |
| <b>RCV</b> | : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema  |
| <b>CAS</b> | : Cassette Player (Tape Deck)   |
| <b>LDP</b> | : Laser Disc Player / Video CD  |
| <b>DAT</b> | : Digital Audio Tape / DCC  |
| <b>DVD</b> | : DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD  |

The URC-7781 universal remote comes with a built in modem which allows you to download codes that may not be pre-programmed in the memory. This means that the URC-7781 will never become obsolete.

Also, what makes the URC-7781 even more unique is the „Learning“ feature, which allows you to customise any of the special functions of your original remote control onto the keypad of your new URC-7781. The following pages explain in simple steps how to customise the URC-7781 to your devices.

# The Keypad

See picture of URC-7781 remote on page 2.

-  **MAGIC Key**  
The MAGIC key is used to set up your URC-7781.
-  **POWER (LED)**  
The POWER key operates the same function it did on your original remote control. When pressing MAGIC then POWER you will obtain the Sleep function. When you press and hold down the MAGIC key the LED underneath the POWER key will light up twice and you will enter programming mode.
-  **LIGHT (ESC) Key**  
The LIGHT key lights up the LCD screen and keypad of the URC-7781. This key will also allow you to return (escape) to the previous screen within programming mode. If you want to exit programming mode and return to user mode simply press and hold down the LIGHT key.
-  **LCD screen**  
The URC-7781 can be simply programmed following the indications on the LCD screen. During set-up the URC-7781 will list the 12 possible device groups. The currently active device is shown in the middle of the screen – indicated by: ▲.


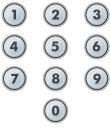



- TV** : (T) - Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector  
**VCR** : (V) - Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR  
**SAT** : (S) - Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD  
**CBL** : (C) - Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C  
**VAC** : (N) - Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors  
**CD** : (D) - CD Player / CD-R / MD  
**PHO** : (P) - Phonograph  
**MIS** : (M) - Audio / Miscellaneous Audio  
**HOM** : (H) - Home Automation (e.g. IR controlled curtains / IR controlled light switches etc.)  
**AMP** : (A) - Audio / Amplifier / Active Speaker System  
**RCV** : (R) - Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema  
**CAS** : (K) - Cassette Player (Tape Deck)  
**LDP** : (L) - Laser Disc Player / Video CD  
**DAT** : (J) - Digital Audio Tape / DCC  
**DVD** : (Y) - DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

The type of code is indicated in brackets e.g. (T). When setting up your device a device code will be displayed as e.g. T0556.















**T** - indicates the device type (TV code)

**0556** – indicates a four-digit-code found under Philips.

It is also possible to rename/change a device label using a max of 4 characters (see page 15).

-  **Left / ENTER / Right**  
These keys allow you to scroll through and confirm your choices in the remote's "Programming menu". When changing the device label you can scroll through the "alphabet", "digits" and "special symbols" (. \_ ^<) pressing the ENTER key to select the desired letter, digit or symbol.
-  **Number Keys (0-9, -/-, AV)**  
The Number keys (0-9, -/-, AV) provide functions just like your original remote, such as direct access to channel selection. If your original remote uses one/two digit input switching (-/- symbol), this function can be obtained by pressing the -/- key. If your original remote has a 10 key, this function can also be found under the -/- key. If your original remote has a 20 key, this function can be found under the AV key. In Audio (RCV, AMP, MIS) mode the Number keys may provide source (input) selection.
-  **AV key**  
In TV mode you will obtain the AV / Input function. In VCR mode you will obtain the "AV" function, if available on your original remote. In Audio (RCV, AMP, MIS) mode you will obtain the input/source function. In DVD mode you will obtain the "TV/DVD" function, if available on your original remote. In SAT mode you will obtain the "TV/SAT" or "TV/DTV" function, if available on your original remote.
-  **Channel +/- Keys**  
These keys operate the same function it did on your original remote control. In TV mode these keys provide you the Brightness +/- when pressing MAGIC then CH+/. In Audio (RCV, AMP, MIS) mode these keys will provide PRESET Up/Down.
-  **MUTE Key**  
The Mute key operates the same function it did on your original remote control.

## The Keypad

- 10**  **MENU Key**  
The MENU key controls the same function as it did on your original remote.
- 11**  **Volume +/- Keys**  
These keys operate the same function it did on your original remote control. In TV mode these keys provide you the Color +/- when pressing MAGIC then VOL+/-.
- 12**  **Directional Keys**  
If available on your original remote, these keys will allow you to navigate through the menu mode of your device.
- 13**  **OK**  
The OK key will confirm your choice in menu operation of your device.
- 14**  **Guide**  
In TV and/or SAT mode you will obtain the "Guide" or "Previous Program" function, if available on your original remote. In VCR mode you will obtain the "TV/VCR" or "Eject" function, if available on your original remote. In AMP, RCV or MIS mode you will obtain the "Tune Down" function, if available on your original remote. In CD mode you will obtain the "Eject" or "Open/Close" function, if available on your original remote.
- 15**  **Exit**  
In all modes you will obtain the "Menu Exit" function, if available on your original remote. In SAT menu mode you may obtain the "back" key to go to the previous menu screen.
- 16**  **16:9**  
In TV mode this key provides you the (16:9) wide screen view function, if available on your original remote. In SAT mode you will obtain the "Favorite" or "Info" function, if available on your original remote. In DVD mode you will obtain "Zoom" or "Random". In VCR mode you will obtain "SP/LP". In AMP, RCV or MIS mode you will obtain "Tune Up".
- 17**  **Transport keys**  
These keys operate the transport functions (PLAY, FF, REW etc.) of your device. To prevent accidental recording, the RECORD key must be pressed twice to start recording.
- 18**  **Teletext Keys**  
The transport keys (REW, STOP, REC, FF) are used to operate the main Teletext functions. The symbols below the keys are for Teletext. The text keys are used to access the Teletext functions of your device. Of course, your device must have Teletext capability.
-  **TEXT ON:** Puts the device (TV and/or SAT) in the Teletext mode.
-  **HOLD/STOP:** Stops changing pages.
-  **EXPAND:** Shows the top half of the Teletext page in larger letters. By pressing again, you can see the bottom half of the Teletext page enlarged. To return to regular Teletext viewing, press the EXPAND key again, or press the TEXT ON key, depending on your television.
-  **TEXT OFF:** Switches the device (TV and/or SAT) back to regular viewing mode. On some devices, this may be done by pressing the TEXT ON key several times.
- In TV mode when in text mode, the keys marked red, green, yellow and blue, allow you to access the Fastext functions of your television. If on your original remote control these keys are used for Menu navigation, the URC-7781 Fastext keys may operate in the same way.
- 19**  **Custom keys (A, B, C, D)**  
The Custom Keys are spare keys which give you the possibility to customise the URC-7781 remote using the learning and Key Magic® features (page 11 and 25). These keys can also be used to program Macros (see page 18).

## Installing the Batteries





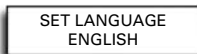



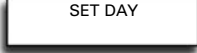








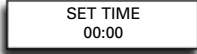


Your URC-7781 requires 4 new "AAA/LR03" alkaline batteries.

- 1 Remove the battery cover from the back of your URC-7781.
- 2 Match the batteries to the + and - marks inside the battery case, then insert the batteries.
- 3 Press the battery cover back in place.

### Important notes:

- **Do not use rechargeable batteries.**
- **Upon changing the batteries, your set-up codes and advanced programming will be retained.**

## Setting the Language, Day and Time

1.  After inserting the batteries... will appear on the screen. Press **ENTER** to confirm. 
2.   Set the language to ENGLISH, GERMAN (DEUTSCH) or FRENCH (FRANÇAIS) using the **ARROW keys**.   
 Press **ENTER** to confirm the language of your choice (e.g. ENGLISH). The LED underneath the POWER Key will light up twice. From now on all programming features will be displayed in the selected language. 
3.  "SET DAY" will appear on the screen. Press **ENTER** to confirm. 
4.   Select the corresponding day using the **ARROW keys** and confirm by pressing **ENTER**. The LED underneath the POWER key will light up twice.   
 
5.  "SET TIME" will appear on the screen. Press "**ENTER**" to confirm. 
6.  Enter the corresponding time using the **number keys** and confirm by pressing "**ENTER**". The LED underneath the POWER key will light up twice.   
 "ADD DEVICE" will appear on the screen. 

Please continue on page 6 to set up the URC-7781 to control your devices.





**Note:** After the remote has been completely setup, to change the Language, Day or Time again you need to enter programming mode. To do so press and hold MAGIC until "INITIAL SETUP" appears on the screen. Next press ENTER, and "DEVICE" will appear on the screen. Next use the **ARROW** keys to scroll to "LANGUAGE" or "DAY/TIME" depending on what you require to change.

# Setting up the URC-7781

## How to set up the URC-7781 to control your devices

→ When setting up the URC-7781 for the first time please follow steps **1 - 6**.



→ If already in User Mode you need to follow steps **a** and **b** then **1 - 6**.




- a**  Press **and hold down MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
- b**  Press **ENTER twice...** will appear on the screen. 
- x2**

### Example: To set up the URC-7781 for your Television:

**1** Find the code for your device in the Code list (page 301 - 315). Codes are listed by **device type** and **brand name**. The most popular code is listed first. Make sure your device is switched on (not on standby).



If your brand is not listed at all, the URC-7781 gives you the possibility to scan through all the codes contained in the memory for your specific device (in that case, as explained in see step 4, use the **ARROW Left / Right** keys instead of the digits).


**2**  The display will read... Press **ENTER**. 

**3**   Select the device you wish to set up using the **ARROW left/right** keys and confirm pressing **ENTER**. Now you will see CODE SET UP. Press **ENTER** again. 



**4**  **Simply use the number keys** to enter the first **four-digit device code** corresponding to your brand listed in the code list (pages 301 - 315). The LED underneath the POWER key will light up twice. 


**5**  Aim the URC-7781 at your device and press **POWER**.

→ **IF** your device switches OFF, switch your device back ON (e.g. press CH+ to switch ON your TV) and try all the remote's functions to ensure they are working properly.

→ **IF** some functions do not work properly or if your device does not respond at all, please try the next **four-digit device code** listed under your brand (pages 301 - 315).

**SEARCH METHOD:** Each time you press the **ARROW Left of Right** key, this will display the previous or next code in the memory and send POWER of that code.

- Do not use the digits to test if the code works as this will change the current code.
- If your device does not respond to the URC-7781 after you have tried all the codes (page 301 - 315) listed for your brand.....or.....if your brand is not listed at all.....simply press the "**ARROW right**" key to scroll to the next code contained in the memory (for your specific device).

**6**  As soon as all the remote's functions are working properly press **ENTER** to store this code.

**Make sure to write down your code on page 8 for easy future reference.**



## Setting up the URC-7781

- Use the LIGHT (ESC) key to return to the previous screen.
- Press and hold down the LIGHT (ESC) key to exit programming mode and return to the user mode.
- If your device's original remote control does not have a POWER key, press PLAY instead of POWER when setting up your device.
- Remember to select the corresponding device mode before operating your device.

For your convenience it is possible to rename the Device Label (max 4 characters) see page 15.

| Device Label | Corresponding Devices   | Device type indicator |
|--------------|---|-----------------------|
| <b>TV</b>    | Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector  | <b>T</b>              |
| <b>VCR</b>   | Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR  | <b>V</b>              |
| <b>SAT</b>   | Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD | <b>S</b>              |
| <b>CBL</b>   | Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C   | <b>C</b>              |
| <b>VAC</b>   | Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors                                    | <b>N</b>              |
| <b>CD</b>    | CD Player / CD-R / MD   | <b>D</b>              |
| <b>PHO</b>   | Phonograph  | <b>P</b>              |
| <b>MIS</b>   | Audio / Miscellaneous Audio   | <b>M</b>              |
| <b>HOM</b>   | Home Automation (e.g. IR controlled curtains / IR controlled light switches etc.)                     | <b>H</b>              |
| <b>AMP</b>   | Audio / Amplifier / Active Speaker System   | <b>A</b>              |
| <b>RCV</b>   | Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema  | <b>R</b>              |
| <b>CAS</b>   | Cassette Player (Tape Deck)   | <b>K</b>              |
| <b>LDP</b>   | Laser Disc Player / Video CD  | <b>L</b>              |
| <b>DAT</b>   | Digital Audio Tape / DCC  | <b>J</b>              |
| <b>DVD</b>   | DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD  | <b>Y</b>              |

The URC-7781 will display a code as **e.g. T0556**.

**T** = Device Type Indicator

**0556** = 4-digit-code

- Use the LIGHT key to return to the previous screen.
- Press and hold down the LIGHT key to return to user mode.




## View the current code

Once you have Set-Up your URC-7781, you can view your SET-UP CODE for future reference.

**Example: To view the code saved for your TV:**

- 1**



Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen.

INITIAL  
SETUP
- 2**

ENTER

  
x2

Press **ENTER twice...** will appear on the screen.

ADD DEVICE
- 3**

←

  
x2

Press the **ARROW Left** key **twice...** will appear on the screen.

VIEW CODE
- 4**

ENTER

←

→

Press **ENTER** and the code for your current device will be displayed. Press the **ARROW LEFT/RIGHT** keys to view the codes of your other devices. Please write down your codes in the boxes below.

TV  
T0556  
▲


## Quick Code Reference

| Device   | Type                 | Code  | Device    | Type                 | Code  |
|----------|----------------------|---|-----------|----------------------|---|
| 1. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 7. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 2. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 8. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 3. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 9. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 4. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 10. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 5. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 11. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 6. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 12. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

## Replace a device

To prevent having a device programmed that you are not using anymore it is possible to replace this e.g. if you just bought a new TV and DVD player/recorder to replace your old TV and Video Recorder it is not necessary to have your old TV and Video Recorder still programmed on your URC-7781.

- 1**



Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen.

INITIAL  
SETUP
- 2**

ENTER

  
x2

Press **ENTER twice...** will appear on the screen.

ADD DEVICE
- 3**

→

Press **ARROW Right...** will appear on the screen.

REPLACE DEVICE
- 4**

ENTER

←

→

Press **ENTER...** will appear on the screen.

Select the "Device you wish replace" using the **ARROW left/right** keys.

DEV TO REPLACE  
PHO TV VCR  
▲
- 5**

ENTER

←

→

ENTER

Press **ENTER...** will appear on the screen.

Select the "Device you wish to replace it with" using the **ARROW left/right** keys and confirm pressing **ENTER**. Now you will see "CODE SETUP". Press **ENTER**.

REPLACE WITH  
PHO TV VCR  
▲












From here enter the codes corresponding to "device type" and "brand" of your device as explained on page 6.

## Changing the Device Code


The following example explains how to replace the old device code with a new device code without having to ADD a new device.

Example: You just bought a new TV for your living room. This TV may be using a different code than your current TV in your living room. Just follow the next steps to change the current programmed device code.

**Note:** When changing the device code, all settings of the currently setup device (Key Magic, Learning) will be retained.

-  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
-  Press **ENTER twice...** will appear on the screen. 
-  Press **RIGHT ARROW key twice...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
-  Select the mode for which you want to change the setup code using the **ARROW left/right** keys and confirm pressing ENTER.   
  








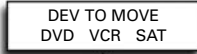

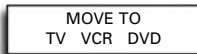

... will appear on the screen. Press ENTER to confirm. Next go to page 6 and follow the instructions from step 4 onwards.



## Move a device

Once you programmed several devices it is possible to determine the order of appearance of the device labels.








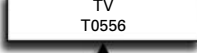


Example: If you programmed a Television, DVD-player, Video Recorder and Satellite Receiver the sequence of appearance may be TV, DVD, **VCR**, SAT. You may want to change the order of appearance into TV, **VCR**, DVD, SAT.

- 1  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
- 2  Press **ENTER twice...** will appear on the screen. 
- 3  Press **ARROW Right three times...** will appear on the screen. 
- 4  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
- 5  Select the Device you wish to move to a different location using the **ARROW left/right** keys and confirm pressing **ENTER**. 
- 6  ... will appear on the screen. Use the **ARROW left/right** keys to move the corresponding device and confirm pressing **ENTER**.

The LED underneath the POWER key will light up twice and you will return to MOVE DEVICE.

## Delete a device

To delete a certain device please follow the next steps.

- 1  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
- 2  Press **ENTER twice...** will appear on the screen. 
- 3  Press **ARROW Left key once...** will appear on the screen. 
- 4  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
- 5  Select the Device you wish to delete using the **ARROW left/right** keys and confirm pressing **ENTER**. 

The LED underneath the POWER key will light up twice and you will return to DELETE DEVICE.

**Result:** The selected device has been deleted.

## The Learning Feature

The URC-7781 comes with a complete library of pre-programmed codes. After you have set up the URC-7781 for your device, you may find that there are one or more keys that you had on your original remote, which do not have a place on the URC-7781 keypad. As a convenience, the URC-7781 offers a special Learning feature that allows you to copy any function from your original remote control onto the keypad of the URC-7781.



Before you start:


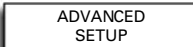
- Make sure your original remote control is working correctly.
- Make sure neither your URC-7781, nor your original remote control is pointing at your device.




### Learning



**Example: To copy the "mono/stereo" function from your original TV remote onto the A-key of your URC-7781.**

- 1 Place both remote controls (the URC-7781 and your original) on a flat surface. Make sure the ends which you normally point at your device are facing each other. Keep the remotes at a distance of 2 to 5 cm.**

2  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 

3  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. 

4  Press **ENTER 4 times...** will appear on the screen.   
x4 **Use the ARROW keys to scroll to the device mode in which you want to place the learned function (e.g. TV).** 

5  **Press the key (on the URC-7781 remote) where you want to place the learned function (Example: A key).** The LED underneath the POWER key will flash rapidly and... will appear on the screen. 


- 6 Press the key (on your original remote) that you want to copy on the URC-7781. (Example: **"mono/stereo" key**). The LED underneath the POWER key will light up twice to confirm that the function mono/stereo has been learned successfully onto the A key.

**NOTE:** If you want to copy other functions within the same mode, simply repeat steps 5 and 6 pressing the next key you want to copy by learning.

**NOTE:** If you want to copy other functions in a different device mode, in step 4 select a different device mode by using the **ARROW Left / Right** keys and continue with steps 5 and 6.

**NOTE:** If the display reads LEARNING FAILED, press ENTER to start from "ADD LEARNING" and press ENTER to continue with step 4.

**NOTE:** If the display reads MEMORY FULL you need to prioritise the functions you want and delete the functions with the lowest priority

7  Press **LIGHT once** to go back to ADD LEARNING....or.... press **and hold LIGHT** to exit programming mode.

- Use the **LIGHT** key to return to the previous screen.
- Press and hold down the **LIGHT** key to return to user mode.

## The Learning Feature

- Learning is mode specific. To access your learned function, you need to scroll to the appropriate device first.
- A learned function can be assigned to any key except the ENTER, LIGHT (ESC), ARROW Left/Right keys and the MAGIC key.
- If no key is pressed, the URC-7781 will stay for 30 seconds in programming mode.
- After step 5 you have 15 seconds to press the corresponding key on your original remote.
- If you learn a function on another key than the „custom keys“, the original URC-7781 function automatically becomes shifted. You can press MAGIC then the key to access it (this excludes the POWER, Channel and Volume keys and Digits – Press MAGIC twice and then the digit to access it).
- If a Shifted Learned function is placed on the Power, Channel and Volume keys then Sleep and Colour/Brightness will be sacrificed.
- The Learning feature is mode specific. Therefore you can place one learned function per mode on the same key.
- The URC-7781 can learn approximately 50 functions (depending on the original remote).
- You can replace a learned function by placing another learned function on top or by using “Delete Learning from One Key”, “Delete Learning from One Mode”, “Delete Learning from All Modes”.
- Learning should not be done in direct sunlight or under incandescent lights.
- Make sure you are using new batteries before following the learning instructions.
- Upon changing the batteries, your learned functions will be retained.
- It's not possible to program functions by learning in the Home Theatre mode. However, if a key has been programmed in the original device mode with learning then this function will be carried over to the Home Theatre mode.

### ■ Shifted Learning

You can also learn a function on a key of the URC-7781 without sacrificing the original URC-7781 function. The „custom keys“ are an ideal location for this. A Shifted Learning function can also be put on almost any other key except for the following: MAGIC key, ARROW Left / Right, Enter and LIGHT (ESC). To install a Shifted Learning function, simply follow steps 1-7 on the previous page. During step 5, press **MAGIC** once before you press the key where you are placing the learned function. To access the shifted function, press **MAGIC** and then the key you have learned on. To access the shifted function on a digit key press **MAGIC twice** and then the corresponding digit.












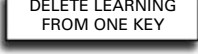



# The Learning Feature

## Delete Learning

It is possible to.....


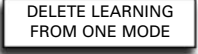
- delete a learned function from a specific key within a specific device mode.
- delete all learned functions within a specific mode.
- delete all learned functions within all device modes.



**Example:** to delete the copied mono/stereo function from the A key in the TV mode:


-  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
-  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER twice...** will appear on the screen. 
-  Press **ARROW Right..** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
-  Select the corresponding device mode (**Example: TV mode**) in which you want to delete the learned function by using the **ARROW left / right** keys and **press the key \*** you wish to delete (**Example: A key**). The LED will blink twice and the screen will go back to "DELETE LEARNING".
- If there is another key which you wish to delete, repeat steps 6 - 8.


**Result:** The original function on the A key in TV mode will now be present.

\* To delete a Shifted Learned feature, press MAGIC before you press the learned key to be deleted.

6  **You will see...** Press **ENTER**. 

7  **Select the corresponding device mode** in which you want to delete all learned functions by using the **ARROW left / right** keys and press **ENTER**. The LED underneath the POWER key will light up twice and the screen will go back to "DELETE LEARNING". All the learned functions have now been cleared from the selected device mode. 













6 **You will see...** 

7  Press **ENTER**. The LED underneath the POWER key will light up twice and the screen will go back to "DELETE LEARNING". All the learned functions have now been cleared from all device modes.

- Use the **LIGHT** key to return to the previous screen.
- Press and hold down the **LIGHT** key to return to user mode.

## Operational Reset

The Operational Reset will erase all learned functions across all modes and some other programmed functions like Language, Volume Lock, Key Magic, Timed Macro, Key Macro, Home Theatre and Device Labels.

-  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
-  Press **ARROW Right ...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER** once... will appear on the screen. 
-  Press **ARROW Left...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER.** The LED underneath the POWER key will light up 4 times... will appear on the screen. 

All your devices are still setup, but all features like Language, Volume Lock, Key Magic, Timed Macro, Key Macro, Home Theatre and Device Label have either been reset to default or cleared. To only clear Learning and Key Magic use the feature "Delete Learning and Key Magic" as described on page 27.

## Extra Features

### Colour, Brightness and Sleep

Depending on the functions of your original remote control, the URC-7781 may operate following functions of your television and sleep for devices that have this function on the original remote.

Colour (+) = Press and release MAGIC then hold Volume (+)  
Colour (-) = Press and release MAGIC then hold Volume (-)


Brightness (+) = Press and release MAGIC then hold Channel (+)  
Brightness (-) = Press and release MAGIC then hold Channel (-)



Sleep ON/OFF = Press MAGIC then POWER repeatedly until the sleeptimer reaches the desired amount of minutes (or disappears from your device screen).



**Note:** depending on your original remote you may operate this function in a different way.



## Changing the Device label



It is possible to change the label of the devices you have setup using a maximum of 4 characters (or digits) for each label.




- 1  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen.






- 2  Press **ARROW Right...** will appear on the screen.




- 3  Press **ENTER...** will appear on the screen.


- 4  Press '**ARROW Left**' twice... will appear on the screen.


- 5  Press **ENTER...** will appear on the screen.




- 6  Press **ENTER.** Select the corresponding device mode of which you want to change the label using **ARROW left / right** and confirm pressing **ENTER.**







- 7   You will see... The first character of the selected device label will start to blink. Use the **ARROW LEFT/RIGHT** keys to change the label to a max. of 4 characters and press **ENTER** to store each selected character. After entering the fourth character the display will return to "CHANGE DEVICE LABEL".






It is also possible to choose one of the symbols:



|   |   |
|---|---|
| _ | e.g. TV 1 (blank space between two characters/digits)                                     |
| < | To return to the previous character and reset the previous character to A.                |
| ^ | To store a label of less than 4 characters e.g. when you want to label the device as "T". |
| . | (dot) e.g. TV.1   |

- 5  You will see... Press **ENTER.**



- 6   Select the corresponding device label you wish to reset by using **ARROW left / right** and press **ENTER.** You will see the selected device label change back to the default label. The LED underneath the POWER key will light up twice and the display will return to "RESET DEVICE LABEL".

- 5 You will see... To reset ALL DEVICE LABELS...













- 6  Press **ENTER.** The LED underneath the POWER key will light up twice. All device labels will now be reset to the original label and the display will return to "DEVICE LABEL".



## Volume Lock

### Set Volume Lock










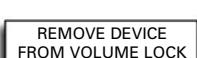

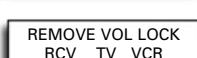



**Example:** It is possible to lock the volume to be from one particular mode e.g. TV. Doing this will result in the fact that independent in what mode you are the volume +/- and Mute keys will always send the volume from the TV mode.

- 1  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
- 2  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
- 3  Press "**ARROW Right**" twice... will appear on the screen.   
x2
- 4  Press **ENTER twice...** will appear on the screen. Use the **ARROW left/right** keys to select the device (e.g. TV) you want to lock the volume to.   
x2    
**L: Lock, UL: Unlock, SRC: Source**
- 5  Press **ENTER** to select the displayed device as the SRC (source). The LED underneath the POWER key will light up twice and the display will return to „VOLUME LOCK“.

**Result:** In the example above the TV mode will be the volume SRC (Source) for all other installed devices. In any device mode pressing volume +/- or mute this will give the volume functions of the TV mode.

### Remove Device from Volume Lock










**Example:** If you want you can remove 1 device from the Volume Lock, so that it will not send the volume of the SRC any longer but its own volume.

- 1  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
- 2  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
- 3  Press "**ARROW Right**" twice... will appear on the screen.   
x2
- 4  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
- 5  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. 
- 6  Press **ENTER...** will appear on the screen. Use the **ARROW left / right** keys to select the device (e.g. TV) you want to remove from the volume lock.   
 
- 7  Press **ENTER** to remove the displayed device from the volume lock. The LED underneath the POWER key will light up 4 times. The display will return to „VOLUME LOCK“.


**Result:** the device you selected will now send its own volume +/-, mute (instead of the volume from the SRC device).

### Add Device To Volume Lock

**Example:** It is possible to add a device to the installed volume lock (SRC). You may want to do this for devices you added after installing the volume lock, or if you removed a device from the volume lock.

- |          |  |   |  |
|----------|--|---|--|
| <b>1</b> |   | Press and hold down <b>MAGIC</b> for about 3 sec. and... will appear on the screen. | INITIAL<br>SETUP   |
| <b>2</b> |   | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.                                    | DEVICE   |
| <b>3</b> | <br><b>x2</b>   | Press " <b>ARROW Right</b> " twice... will appear on the screen.                    | VOLUME LOCK  |
| <b>4</b> |   | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.                                    | SET VOLUME LOCK  |
| <b>5</b> | <br><b>x2</b>   | Press " <b>ARROW Right</b> " twice... will appear on the screen.                    | ADD DEVICE<br>TO VOLUME LOCK   |
| <b>6</b> | <br>  | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.                                    | ADD TO VOL LOCK<br>RCV TV VCR<br> |







Select the device (e.g. TV) you want to add to the volume lock using the **ARROW Left / Right** keys.

- |          |   |   |  |
|----------|---|---|--|
| <b>7</b> |  | Press <b>ENTER</b> to add the displayed device to the volume lock. The LED underneath the POWER key will light up twice and the display will return to VOLUME LOCK. |  |
|----------|---|---|--|

**Result:** The selected device will now send the volume +/-, mute of the SRC device.

### Reset All Volume Controls

**Example:** You can reset all volume controls back to their original setting, so that all devices will send their own volume again.

- |          |  |  |                              |
|----------|--|--|------------------------------|
| <b>1</b> |               | Press and hold down <b>MAGIC</b> for about 3 sec. and... will appear on the screen.  | INITIAL<br>SETUP             |
| <b>2</b> |               | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.   | DEVICE                       |
| <b>3</b> | <br><b>x2</b> | Press " <b>ARROW Right</b> " twice... will appear on the screen.   | VOLUME LOCK                  |
| <b>4</b> |               | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.   | SET VOLUME LOCK              |
| <b>5</b> |               | Press <b>ARROW Left...</b> will appear on the screen.  | RESET ALL<br>VOLUME CONTROLS |
| <b>6</b> |               | Press <b>ENTER</b> to reset all volume controls. The LED underneath the POWER key will light up four times and the display will return to VOLUME LOCK. |                              |

**Result:** All devices will now send their own volume +/-, mute again.

## Macros (Sequence of commands)










### Add Timed Macro

The Macro feature allows you to define a sequence of commands that have to be executed at a certain time.

You can program 3 types of timed macros:

- once timed macro
- daily timed macro
- weekly timed macro

**Example:** To RECORD a football match using the URC-7781 with your video recorder.

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 |                           | Press and hold down <b>MAGIC</b> for about 3 sec. and... will appear on the screen. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INITIAL<br/>SETUP</div>    |
| 2 |                           | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.                              | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADVANCED<br/>SETUP</div>   |
| 3 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>        | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">FUNCTION</div>             |
| 4 |                           | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.                              | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">MACRO</div>                |
| 5 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER<br/>x2</div> | Press <b>ENTER twice...</b> will appear on the screen.                              | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADD<br/>TIMED MACRO</div>  |
| 6 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>        | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ONCE<br/>TIMED MACRO</div> |
- It is also possible to set the macro to **DAILY** or **WEEKLY**. Use the **ARROW** keys to do so.
- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 7  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div><br> | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">SEL MACRO DAY<br/>TUE WED THU</div>       |
|    |  | Select the corresponding day when you want to execute the Macro using the <b>ARROW</b> keys.   |    |
| 8  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div><br> | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">SEL MACRO TIME<br/>20:45</div>            |
|    |  | Set the corresponding time when you want the macro to execute (to start the <b>RECORDING</b> ) using the <b>number</b> keys.   |   |
| 9  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div><br> | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen. You now have to record key strokes in the device modes as you would do when recording from the Video Recorder manually. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PROG SEQ &amp; ENTER<br/>TV VCR RCV</div> |
|    |  | Select the corresponding device key (using the <b>ARROW</b> keys). In our example scroll to <b>VCR</b> mode.   |    |
| 10 | <br>x2  | Press the corresponding key(s) you want to be sent in the timed macro (in our exemple, press RECORD twice).  |   |
| 11 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>  | Press <b>ENTER</b> to save the macro... will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADD<br/>TIMED MACRO</div>                 |

**Result:** you have programmed a macro to start recording today Wednesday at 20:45. Now you need to program another macro to stop the recording on Wednesday at e.g. 22:35 so the signal that the URC-7781 will send to your video recorder at 22:35 will be STOP.

**Note:** Make sure to place the URC-7781 pointed towards the video recorder and make sure that there is a clean line of sight.

It is also possible to set the macro daily... (the step SEL MACRO DAY will be skipped)



It is also possible to set the macro weekly...








## Macros (Sequence of commands)

**Notes:**

- The amount of keystrokes in a timed macro and the number of timed macros is limited by the available memory space.
- A "ONCE TIMED MACRO" will only be executed once. After executing this macro it will automatically be erased from the remote's memory.
- A "DAILY TIMED MACRO" will be executed every day at the same time until its removed from the remote's memory.
- A "WEEKLY TIMED MACRO" will be executed every week on the same day and same time until the macro is removed from the remote's memory.
- To indicate that a Timed Macro has been programmed, the display will show a \* at the left from the time in user mode.
- If you include the record function in the timed macro, you have to press the record key twice.

## Delete Timed Macro

Example: To delete the Timed Macro from page 18:

- |           |  |  |   |
|-----------|--|--|---|
| <b>1</b>  |   | Press and hold down <b>MAGIC</b> for about 3 sec. and... will appear on the screen.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INITIAL<br/>SETUP</div>               |
| <b>2</b>  |   | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADVANCED<br/>SETUP</div>              |
| <b>3</b>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>  | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">FUNCTION</div>                        |
| <b>4</b>  |   | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">MACRO</div>                           |
| <b>5</b>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>  | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADD<br/>MACRO</div>                   |
| <b>6</b>  |   | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE<br/>MACRO</div>                |
| <b>7</b>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>  | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE<br/>TIMED MACRO</div>          |
| <b>8</b>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div><br> | Press <b>ENTER...</b><br>You will now see the Timed Macros you programmed displayed on the screen. Next to <b>O</b> , <b>D</b> , or <b>W</b> you will see the macro day (in case of a once or weekly timed macro) displayed. Next to it the macro time will be displayed on the screen. You may use the <b>ARROW LEFT / RIGHT keys</b> to scroll through the programmed Timed Macros.<br><br>O : Once Timed Macro<br>D : Daily Timed Macro<br>W : Weekly Timed Macro | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DEL TIMED MACRO<br/>O WED 20:45</div> |
| <b>9</b>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>  | Press <b>ENTER</b> to delete the displayed timed macro. The LED underneath the POWER key will light up twice and...will appear on the screen.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE<br/>TIMED MACRO</div>          |
| <b>10</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>  | <b>If you want to delete another Timed Macro</b> press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DEL TIMED MACRO<br/>O WED 22:35</div> |
| <b>11</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>  | Press <b>ENTER</b> to delete this timed macro. The LED underneath the POWER key will light up twice and...will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE<br/>TIMED MACRO</div>          |

Result: the Timed Macros programmed from page 18 have been deleted.









## Macro (Sequence of commands)

### Add Key Macro

You can program your URC-7781 to issue a sequence of commands at the press of one button. For example, you may want to switch OFF your TV, VCR and Satellite by only pressing one key. Any sequence of commands you regularly use can be reduced to one key stroke for your convenience. A key macro can contain up to 15 keystrokes in the sequence.

We recommend to program a macro on any of the Custom keys (A, B, C, D) as the macro will overwrite the original function on a key. The original function on the key will be pushed to the shifted level and will only be available by pressing MAGIC and the corresponding key.

**Example: To set up the Macro to switch off your Television, Video Recorder and Satellite Receiver on the key labelled A on your URC-7781:**

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1 |   | Press and hold down <b>MAGIC</b> for about 3 sec. and... will appear on the screen.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INITIAL<br/>SETUP</div>  |
| 2 |   | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADVANCED<br/>SETUP</div>   |
| 3 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">ENTER</div>  | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">FUNCTION</div>   |
| 4 |   | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">MACRO</div>  |
| 5 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">ENTER<br/><b>x2</b></div>  | Press <b>ENTER twice...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADD<br/>TIMED MACRO</div>  |
| 6 |   | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADD<br/>KEY MACRO</div>  |
| 7 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">ENTER</div><br> | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.<br>Next press <b>the key on which you want to set the macro (e.g. A key).</b>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PRESS<br/>MACRO KEY</div>  |
| 8 |      | Now... will appear on the screen. Now press the keys from the modes using the <b>ARROW left / right</b> keys as you would do when manually switching off your TV, VCR and SAT. Select TV mode by using the ARROW Left/Right keys, then press POWER, then select VCR, then press POWER, then press SAT, then press POWER. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PROG SEQ &amp; ENTER<br/>VCR TV SAT</div><br> |
| 9 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">ENTER</div>  | Press <b>ENTER</b> to store the Macro. The LED underneath the POWER key will light up twice and the display will return to ADD KEY MACRO.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADD<br/>KEY MACRO</div>  |

**Result:** Whenever you press the **A** key, the URC-7781 will switch OFF your TV, VCR and Satellite.

## Macro (Sequence of commands)

### Shifted Macro




















It is also possible to program a Shifted Macro on any key, except for the following keys: **MAGIC, LIGHT (ESC), ARROW LEFT, ARROW RIGHT, ENTER and the number keys.** If for example, you want to program a shifted Macro on the **MUTE** key, simply press the **MAGIC** and the **Mute** in step 7 on page 20.

#### NOTES:

- Each KEY MACRO can consist of a maximum of 15 key strokes.
- Make sure that you program a Macro on a spare key that you don't use in any mode.
- Once you program a Macro on a specific key, the sequence will work regardless of the mode you are using.
- To avoid accidental recordings with the URC-7781, you must press the Record key twice to begin recording. Because of this, we do not recommend to assign a Macro or Shifted Macro to the Record key.
- If you had to hold down a key for a few seconds on the original remote control to get a function, this function may not work in a macro on your URC-7781 remote.
- If you program a Macro on a key, the original function will become shifted (excluding POWER, CH+/- and VOL+/- keys). Press MAGIC then the key to access it. If you place a Macro shifted on a digit key, access the original function by pressing MAGIC twice and then the digit key.
- If a Shifted Macro is placed on the Power, Channel and Volume keys then Sleep and Colour/Brightness will be sacrificed.
- You cannot set the macro on the **ARROW Left/Right, ENTER, MAGIC, and LIGHT (ESC)** keys.
- If you include the record function in a Key Macro then you have to press the record key twice.

### Delete Key Macro

Example: To delete the Key Macro on the A key from page 20.

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1  |  | Press and hold down <b>MAGIC</b> for about 3 sec. and... will appear on the screen.   |  |
| 2  |  | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.  |  |
| 3  |  | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.  |  |
| 4  |  | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.  |  |
| 5  |  | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.  |  |
| 6  |  | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.  |  |
| 7  |  | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.  |  |
| 8  |  | Press <b>ARROW Right...</b> will appear on the screen.  |  |
| 9  |  | Press <b>ENTER...</b> will appear on the screen.  |  |
| 10 |  | Press the <b>A</b> key (corresponding the Macro key you want to erase the Key Macro from). The LED underneath the POWER key will light up twice. You will see "DELETE KEY MACRO" on the screen again. |   |

**Result:** the Key Macro on the A key programmed from page 20 has been deleted.

## Extra Features

### Home Theatre Setup


The Home Theatre feature allows you to combine key groups of several modes on the URC-7781 in one single mode.

Example: You want to configure the functions of your Television and Home Cinema Set (programmed on TV and RCV) onto the URC-7781 keypad as shown in the table below. This allows you mainly to control the TV functions and functions from the Home Cinema Set without having to select the corresponding device mode.

| Keys  | Mode       |
|---|------------|
| POWER   | <b>TV</b>  |
| DIGITS<br>(1-9, 0, -/-, AV)   | <b>TV</b>  |
| CHANNEL<br>(channel +/-)  | <b>TV</b>  |
| VOLUME<br>(volume +/-, mute)  | <b>RCV</b> |
| MENU<br>Menu, up, down, left, right, OK, Exit   | <b>TV</b>  |
| GUIDE   | <b>TV</b>  |
| 16 :9   | <b>TV</b>  |
| TRANSPORT<br>(skip-back, play, pause, skip-forward, rewind, stop, record, fast-forward) | <b>DVD</b> |
| FASTEXT<br>(red, green yellow, blue)  | <b>TV</b>  |
| A, B, C, D  | <b>RCV</b> |


#### To set up or add the Home Theatre mode:

- 1**




Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen.

INITIAL SETUP
- 2**




Press **ARROW Right...** will appear on the screen.

ADVANCED SETUP
- 3**



Press **ENTER...** will appear on the screen.


FUNCTION
- 4**





**x2**

Press **"ARROW Right" twice...** will appear on the screen.

HOME THEATRE
- 5**




**x2**







Press **ENTER twice...** will appear on the screen.

Select **TV** mode using the **ARROW Left / right** key (corresponding to the example above).

HT POWER  
DVD HTNA RCV



- 6**








Press **ENTER...** will appear on the screen.

Select **TV** mode using the **ARROW Left / right** key (corresponding to the example above).

HT DIGITS  
DVD HTNA RCV



- 7**

Press **ENTER...** will appear on the screen.





Select **TV** mode using the **ARROW Left / right** key (corresponding to the example above).

HT CHANNEL  
DVD HTNA RCV



## Extra Features

### Home Theatre Setup

- 8**  Press **ENTER**... will appear on the screen. 
-   Select **RCV** mode using the **ARROW Left / Right** key (corresponding to the example above).
- etc.....








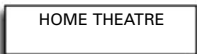

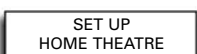




After selecting the device for the last keygroup (A, B ,C, D) the LED underneath the **POWER** key will light up twice and the display will return to "HOME THEATRE".

**Result:** In Home Theatre mode the URC-7781 keypad is configured according to the table above.

- During Home Theatre setup you will see a device called HTNA. By selecting this fictitious device for a group of keys, then these keys will not send IR in the Home Theatre mode.
- When pressing keys in Home Theatre mode you will see the mode from which IR is sent, displayed.
- Home Theatre mode can be moved by using the Move Device feature.
- Home Theatre mode can be renamed by using the Device Label Feature.
- Key Magic functions and learned functions are carried over to Home Theatre mode. It's not possible to learn to or program Key Magic functions in Home Theatre mode.
- Key Macros will not be available in Home Theatre mode.
- If a group of functions keys has been assigned to a device which gets deleted, then as a consequence this function group will not send IR in the Home Theatre any longer (this group is automatically assigned to HTNA).

### Delete Home Theatre

**To delete the Home Theatre Mode feature:**

- 1**  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
- 2**  Press **ARROW Right**... will appear on the screen. 
- 3**  Press **ENTER**... will appear on the screen. 
- 4**  Press "**ARROW Right**" **twice**... will appear on the screen. 
- 5**  Press **ENTER**... will appear on the screen. 
- 6**  Press **ARROW Right**... will appear on the screen. 
- 7**  Press **ENTER** to delete the Home Theatre mode. The LED underneath the **POWER** key will light up twice and the display will return to... 

The Home Theatre mode will no longer be present on the URC-7781. You can add the Home Theatre mode back by following the Home Theatre mode set up on page 22.



### Code Upgrade Technology

Your URC-7781 remote contains a unique feature, which allows new codes to be added simply by holding it to your telephone. In a matter of seconds, our magnetic coupling technology quickly and reliably transfers information to the URC-7781 remote without complex plugs, adapters or attachments. This means, as you buy new products in the future, the URC-7781 remote will never become obsolete.

#### Internet download

(Upgrade your URC-7781 remote...via your PC)

1. Visit our website "**www.oneforall.com**".
2. Select **your region**.
3. Select "**Product support**".
4. Select "**Universal Remote Controls**".
5. Select **the ONE FOR ALL remote** you want to upgrade: URC-7781.
6. Select '**Internet Download**'.  
Now you have entered our special Online Download section. From this point just follow the instructions on the screen for easy upgrade of your remote.



#### Phone upgrade

(Upgrade your URC-7781 remote...via your phone)

Alternatively ring our consumer help-line and one of our customer service representatives will assist you through the entire process of upgrading your URC-7781 Remote. To ensure the process goes smoothly, here are a few steps to follow:



1. Write down the brand name(s) and model number(s) of your device(s) (see the table provided on the Consumer Service page) before you call.
2. Ring our consumer help-line and explain which device(s) you would like to add to your URC-7781 Remote.
3. After our customer service agent records the brand name(s) and model number(s) of your device(s), he/she will lead you through the set up procedure and then will ask you to hold the URC-7781 Remote to the speaker portion of your telephone (see diagram below). In doing this, the information needed for your device is transferred through the telephone on your URC-7781 remote in a matter of seconds.  
**IMPORTANT: cordless telephones, speaker telephones and mobile telephones are not recommended.**
4. After your URC-7781 remote has been upgraded by telephone, stay on the line. Our customer service agent will ensure that your URC-7781 remote is working properly with your device(s) and will answer any other questions you may have.

## Extra Features


### Key Magic®

Key Magic is an exclusive One For all feature. The design of the URC-7781 ensures that many functions of your original remote control can be operated - even those that do not have their own key on the URC-7781 keypad. Frequently used functions can be assigned to a key of your choice using the Key Magic feature of your URC-7781. In order to program a certain function with Key Magic you need to know the corresponding 5-digit function code. As the function codes vary with different types of devices, they cannot be found in the manual. You can request your function codes through our consumer service help-line or by letter, fax or e-mail. All we need to know is the 4-digit set-up code your device is working with and how the function was labelled on your original remote control.

**You can also visit our website ([www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)) to find an answer to your questions.**


Once you obtain(ed) your function code(s) from customer service, programming the code is easy (eg. programming the 16:9 function on the A key).

- 1




Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen.

INITIAL  
SETUP
- 2




Press **ARROW Right...** will appear on the screen.

ADVANCED  
SETUP
- 3

  
x2




Press **ENTER twice...** will appear on the screen.

ADD  
LEARNING
- 4





Press **ARROW Right...** will appear on the screen.

ADD  
KEY MAGIC
- 5


  
 

Press **ENTER...** will appear on the screen. **Select the corresponding device mode using the ARROW keys** in our exemple the 16:9 function is a TV function, so select the TV mode.


KM SOURCE  
DVD TV RCV  

- 6




Press the **MAGIC** key once.
- 7



Enter the **5-digit function code (e.g. 00234)** (provided by customer service).
- 8



The screen will change to... The mode in which the function will be assigned is TV so leave the device mode unchanged. Press the key (e.g. A key) to which the function will be assigned. The 16:9 function has now been programmed on the A key in the TV mode. The LED underneath the POWER key will light up twice and you will return to KM SOURCE to program a next function. To return to user mode press and hold LIGHT (ESC).

KM DESTINATION  
DVD TV RCV  


#### EXTENDED FUNCTION REFERENCE (first entry is an example):

| DEVICE | SET-UP CODE | FUNCTION    | FUNCTION CODE |
|--------|-------------|-------------|---------------|
| TV     | T0556       | 16/9 format | 00234         |
|        |             |             |               |
|        |             |             |               |
|        |             |             |               |







- To access the function you have programmed, go to the corresponding device mode first.
- Key Magic can be assigned to any key EXCEPT the ARROW LEFT / RIGHT, ENTER, LIGHT (ESC) keys and the MAGIC key.
- Please note all the extended function codes you obtain from customer service above for easy future reference.
- It's not possible to program Key Magic functions in the Home Theatre Mode. However, if a key has been programmed in the original device mode with Key Magic then this function will be carried over to the Home Theatre Mode.














## Delete Key Magic

It is possible to.....

- delete a Key Magic function from a specific key within a specific device mode.
- delete all Key Magic functions within a specific device mode.
- delete all Key Magic functions within all device modes.

Example: to delete the programmed Key Magic function (16:9) from the A Key in the TV mode


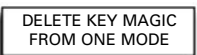

-  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
-  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER twice...** will appear on the screen. 



**x2**
-  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
-  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER...** will appear on the screen.  
-  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
-  Select the device mode (e.g. the TV mode) from which you want to delete the Key Magic function by using the **ARROW LEFT/RIGHT** keys and press the key you wish to delete (**example: A key**). The LED underneath the POWER key will blink twice and the screen will go back to "DELETE KEY MAGIC". 

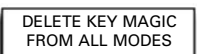
**10** If there is another Key Magic function which you wish to delete, repeat steps 6 - 9.


**Result:** The original function on the "A" key in the TV mode of the URC-7781 will now be present.

\* To delete a Shifted Key Magic function, press MAGIC before you press the key to be deleted in step 9.

**7**  You will see... Press **ENTER**  

**8**  Select the corresponding device mode from which you want to delete all Key Magic functions by using the **ARROW LEFT/RIGHT** keys and press **ENTER**. The LED underneath the POWER key will light up twice and the screen will go back to DELETE KEY MAGIC. All Key Magic functions from the selected mode are now cleared. 

**7** You will see... 

**8**  **Press ENTER** The LED underneath the POWER key will light up twice and the display will go back to "DELETE KEY MAGIC". **All Key Magic functions from all modes are now cleared.**

- Use the LIGHT key to return to the previous screen.
- Press and hold down the LIGHT key to return to user mode.

### ■ Delete Learning and Key Magic

IF..... after some programming using both "Key Magic" and "Learning" you should not remember if you learned or used Key Magic to obtain a specific function or if you just would like to delete all functions obtained by Learning and Key Magic on one key, within one device mode, or within all device modes you can use the following feature.

It is possible to.....

- delete a Learning & Key Magic function from a specific key within a specific device mode.
- delete all Learning & Key Magic functions within a specific mode.
- delete all Learning & Key Magic functions within all device modes.

**Example:** to clear the A key in the TV mode from a Learned or Key Magic function:


**1 Simply follow steps 1 – 5 as shown on page 26...**  
will appear on the screen.



**2** **Use the ARROW left key to scroll to...**  
will appear on the screen.



**3** Press **ENTER...**  
will appear on the screen.



**4** Press **ENTER...**  
will appear on the screen.



**5** **Select the corresponding device mode** (e.g. TV mode) by using the **ARROW left/right keys** and **press the key from which you want to delete the Key Magic / Learned function\* (Example: A key)**. The LED underneath the Power key will blink twice and the screen will go back to "DELETE LEARN & KEY MAGIC".

**6** If there is another key which you wish to delete, repeat steps 2 - 5.

**Result:** The original function on the A key in the TV mode of the URC-7781 will now be present.

\* To delete a Shifted Learned or Key Magic feature, press MAGIC before you press the key to be deleted in step 5.

**3** You will see...  
**PRESS ENTER**

**4**   
 **Select the corresponding device mode** using **ARROW left/right** keys and press **ENTER**.  
The LED underneath the POWER key will light up twice and the screen will go back to DELETE LEARN & KEY MAGIC. All Key Magic and Learned functions from the selected device mode are cleared.

**3** You will see...

**4** **To delete all Key Magic and Learned functions within all device modes** press **ENTER**. The LED underneath the POWER key will light up twice and the screen will go back to DELETE LEARN & KEY MAGIC. All Key Magic and Learned functions from all device modes are cleared.

- Use the LIGHT key to return to the previous screen.
- Press and hold down the LIGHT key to return to user mode.

## Trouble-Shooting

**Problem:**

**Solution:**

|  |  |
|--|--|
| Your brand is not listed in the code section?                                      | Just use the ARROW Left/Right keys to scroll through the codes contained in the memory (see Step 5 on page 6 - SEARCH METHOD).   |
| The URC-7781 does not operate your device(s)?                                      | A) Try all the codes listed for your brand see pages 301 - 315.<br>B) Just use the ARROW Left/Right keys to scroll through the codes contained in the memory (see Step 5 on page 6 - SEARCH METHOD). |
| The URC-7781 is not performing commands properly?                                  | You may be using the wrong code. Try repeating the Direct Set-Up using another code listed under your brand or start the search method over again to locate the proper code.                         |
| Problems changing channels?  | Enter the programme number exactly as you would on your original remote.   |
| Video not recording?   | As a safety feature on your URC-7781, you must press the Record key twice.   |
| The URC-7781 does not respond after pressing a key?                                | Make sure you are using new batteries and are aiming the URC-7781 at your device.  |
| The LED does not blink when you press a key?                                       | Replace batteries with 4 fresh, new "AAA/LR03" alkaline batteries.   |
| The LED blinks 5 times every time you press a key and the LCD shows "BATTERY LOW"? | Replace batteries with 4 fresh, new "AAA/LR03" alkaline batteries.   |
| You cannot enter programming mode by pressing and holding MAGIC?                   | Replace batteries with 4 fresh, new "AAA/LR03" alkaline batteries.   |

## Customer Service

If you still have questions about the operation of your URC-7781 universal remote and could not find the answer(s) in the Trouble-Shooting section, you may want to contact the customer service department for assistance.

You may care to visit our Internet-site: **www.oneforall.com**

**Before contacting us, by Fax, E-mail or Phone, make sure you have the required information available by filling in the table below.**

What do we need to know when you contact us:

- 1 That you have the ONE FOR ALL **URC-7781 (\*)** universal remote.
- 2 The date of purchase (...../...../.....).
- 3 A list of your equipment/models: (see example below).

| Device | Brand | Device model nr. | Remote model nr. | SET-UP code     |
|--------|-------|------------------|------------------|-----------------|
| TV     | Sony  | KV-25C5D         | RM-883           | T1505 (example) |
|        |       |                  |                  |                 |
|        |       |                  |                  |                 |
|        |       |                  |                  |                 |
|        |       |                  |                  |                 |
|        |       |                  |                  |                 |

**Type/model numbers can often be found in your equipment owner's manual or on the factory plate behind the device.**

4. Then Fax, E-mail or Dial us:

**In the UK**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 0901-5510010 (£ 0,50 per minute)

**In Ireland**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*\*\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 016015986

**In Australia**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*\*\*)  
Fax : 03 9672 2479  
Tel. : 1 300 888 298

**In South Africa**

E-mail : support@oneforall.co.za  
Fax : 011 298 2302  
Tel. : 0860 100551  
Tel. : 011 298 2300

**In New Zealand**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*\*\*)  
Fax : (06) 878 2760  
Tel. : 0508 ONE 4 ALL (663 4 255)

(\*) Just send a blank message, you'll get auto-reply.

### ONE FOR ALL Light Control

Your ONE FOR ALL 12 Remote Control is compatible with ONE FOR ALL Light Control accessories, allowing you to control one or more of the lights in your house using the remote. To begin, you will need to purchase the ONE FOR ALL Light Control Starters Kit (HC-8300). The next step is to set up a code which will allow you to control up to 10 Light Control Receivers.

**To setup a code, simply follow the normal procedure on page 6 and set up one of the following codes as a Home Automation device (HOM)::**

**ONE FOR ALL Light Control – 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

It is recommended to use the first code listed. As the Light Control system works with Radio Frequency there is the possibility of interference. If your Light Control kit is not responding well, try one of the other codes listed.

### Set up the HC Receiver

To set up your HC Receiver to work with your remote, you will need to assign a number to it. This is a one-time process that will allow you to control individual lights separately if you purchase additional HC Receivers in the future. To assign a number to the plug, follow these steps:

- 1**
  - Plug the lamp into the HC Receiver, and plug the HC Receiver into the wall outlet. If your lamp has a power switch it should be in the "ON" position.
  - Plug the Command Centre in as close as possible to the HC Receiver, so that they are only 10-20 cm apart (the Command Centre can be moved after the initial setup).
- 2**
  - Set up a HOM code (see page 6 how to set up a code) and make sure that your remote control is in Light (HOM) Mode.
  - Press the number you wish to assign to the HC Receiver. If this is your first Plug, number 1 is recommended, number 2 for the second etc. The LED (underneath the POWER key) should blink twice.
  - Press and hold the button on the HC Receiver until the red light begins to blink.
- 3**
  - Point your remote control towards the Command Centre and press the Channel Up (+) key. The red light should stop flashing.

**The remote should now operate the HC Receiver. To test it, check if the Channel Up (+) and Channel Down (-) keys work to turn your light on and off respectively, or if you have the HC8010 Dimmer unit, see if the Volume up key begins to brighten or darken the light (press again to stop).**

**Once set up with the Starters Kit, the following keys will perform the following functions on your ONE FOR ALL 12 Remote:**

| Key Name     | Function                             |
|--------------|--------------------------------------|
| Digit 1      | Select Receiver 1                    |
| Digit 2      | Select Receiver 2                    |
| Digit 3      | Select Receiver 3                    |
| Digit 4      | Select Receiver 4                    |
| Digit 5      | Select Receiver 5                    |
| Digit 6      | Select Receiver 6                    |
| Digit 7      | Select Receiver 7                    |
| Digit 8      | Select Receiver 8                    |
| Digit 9      | Select Receiver 9                    |
| Digit 0      | Select Receiver 10                   |
| Channel Up   | Turn Selected Receiver On            |
| Channel Down | Turn Selected Receiver Off           |
| Volume Up    | Begin Dimming – Press Again To Stop* |

**Dimming feature is only available with the Light Control Dimmer unit (HC8010).**

|   |    |
|---|----|
| <b>ABBILDUNG DER FERNBEDIENUNG URC-7781</b> .....   | 32 |
| <b>ALLGEMEINES</b> .....                            | 32 |
| <b>DAS TASTENFELD</b> .....                         | 33 |
| <b>EINSETZEN DER BATTERIEN</b> .....                | 35 |
| <b>EINSTELLEN VON SPRACHE, DATUM UND ZEIT</b> ..... | 35 |

## **EINRICHTEN DER URC-7781** ..... **36**

(Wie Sie die URC-7781 für die Bedienung Ihrer Geräte einrichten)

### **CODES**

|   |     |
|---|-----|
| <b>TV</b> : Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor .....   | 301 |
| <b>VCR</b> : Video-Kassettenrecorder/TV/VCR Kombi/DVD/VCR Kombi/PVR .....                                       | 306 |
| <b>SAT</b> : Satellitenempfänger/Set-Top-Box/ DVB-S/DVB-T/Freeview (UK)/TNT<br>(F)/Digitenne (NL)/SAT/HDD ..... | 308 |
| <b>CBL</b> : Kabeldecoder/ Set-Top-Box/DVB-C .....  | 310 |
| <b>VAC</b> : Videozubehör wie Medienzentren/AV-Zubehör/AV-Wähler .....  | 310 |
| <b>CD</b> : CD-Spieler/CD-R/MD .....  | 310 |
| <b>PHO</b> : Plattenspieler .....   | 311 |
| <b>MIS</b> : Audio/Verschiedene Audio .....   | 311 |
| <b>HOM</b> : Home Automation (z.B. IR-gesteuerte Vorhänge/IR-gesteuerte<br>Lichtschalter usw.) .....            | 311 |
| <b>AMP</b> : Audio/Verstärker/Aktivlautsprechersystem .....   | 311 |
| <b>RCV</b> : Audio/Audio Receiver/Tuner/Verstärker/(DVD) Home Cinema .....                                      | 311 |
| <b>CAS</b> : Kassettenrecorder (Tape Deck) .....  | 312 |
| <b>LDP</b> : Laser-CD-Spieler/Video-CD .....  | 312 |
| <b>DAT</b> : Digitale Audio-Kassette/DCC .....  | 312 |
| <b>DVD</b> : DVD-Spieler/DVD-R/DVD Home Cinema/DVD Kombi/DVD/HDD .....  | 312 |

|  |    |
|--|----|
| <b>AKTUELLEN CODE ANZEIGEN</b> .....   | 38 |
| <b>CODE-SCHNELLREFERENZ</b> .....      | 38 |
| <b>GERÄT ERSETZEN</b> .....            | 38 |
| <b>GERÄTECODE ÄNDERN</b> .....         | 39 |
| <b>GERÄTE-REIHENFOLGE ÄNDERN</b> ..... | 40 |
| <b>GERÄT ENTFERNEN</b> .....           | 40 |

|   |    |
|---|----|
| <b>DIE LERNFUNKTION</b> .....   | 41 |
| (Kopieren von Funktionen der Originalfernbedienung auf die<br>URC-7781) |    |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>BENUTZER RESET</b> ..... | 44 |
|-----------------------------|----|

### **SONDERFUNKTIONEN**

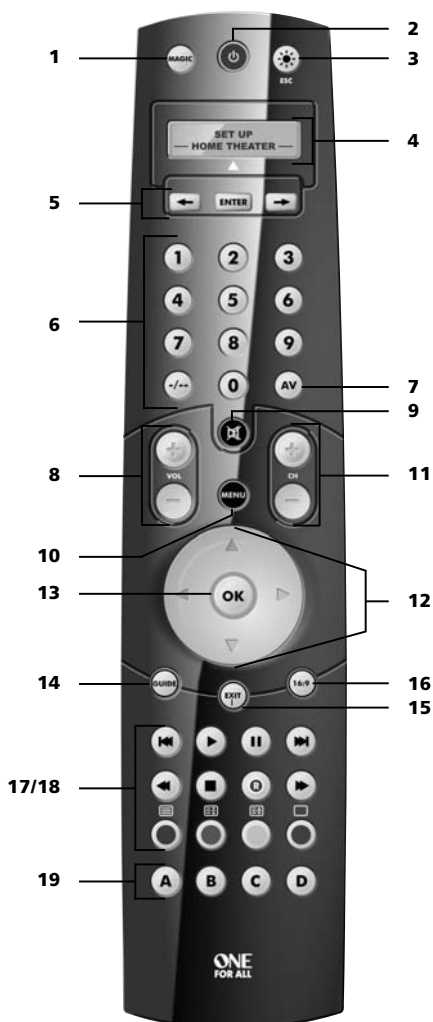
|  |    |
|--|----|
| • Farbe, Helligkeit und Schlafmodus .....                | 44 |
| • Gerätebezeichnung ändern .....                         | 45 |
| • Lautstärkesperre .....                                 | 46 |
| • Makros (Befehlsfolgen) .....                           | 48 |
| • Heimkino (Home Theater) .....                          | 52 |
| • Code-Nachladung .....                                  | 54 |
| • Key Magic® (Programmierung fehlender Funktionen) ..... | 55 |
| • Lernen und Key Magic entfernen .....                   | 57 |
| • Lichtsteuerung für die One For All .....               | 60 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>PROBLEM &amp; LÖSUNG</b> ..... | 58 |
|-----------------------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>KUNDENDIENST</b> ..... | 59 |
|---------------------------|----|



## Abbildung der URC-7781



## Allgemeines

Für den Betrieb der URC-7781 sind 4 neue Alkalibatterien AAA/LR03 erforderlich.

Die URC-7781 kann 12 Geräte bedienen:

|            |   |
|------------|---|
| <b>TV</b>  | : Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor   |
| <b>VCR</b> | : Video-Kassettenrecorder/TV/VCR Kombi/DVD/VCR Kombi/PVR                                    |
| <b>SAT</b> | : Satellitenempfänger/Set-Top-Box/ DVB-S/DVB-T/Freeview (UK)/TNT (F)/Digitenne (NL)/SAT/HDD |
| <b>CBL</b> | : Kabeldecoder/ Set-Top-Box/DVB-C   |
| <b>VAC</b> | : Videozubehör wie Medienzentren/AV-Zubehör/AV-Wähler                                       |
| <b>CD</b>  | : CD-Spieler/CD-R/MD  |
| <b>PHO</b> | : Plattenspieler  |
| <b>MIS</b> | : Audio/Verschiedene Audio  |
| <b>HOM</b> | : Home Automation (z.B. IR-gesteuerte Vorhänge/IR-gesteuerte Lichtschalter usw.)            |
| <b>AMP</b> | : Audio/Verstärker/Aktivlautsprechersystem  |
| <b>RCV</b> | : Audio/Audio Receiver/Tuner/Verstärker/(DVD) Home Cinema                                   |
| <b>CAS</b> | : Kassettenrecorder (Tape Deck)   |
| <b>LDP</b> | : Laser-CD-Spieler/Video-CD   |
| <b>DAT</b> | : Digitale Audio-Kassette/DCC   |
| <b>DVD</b> | : DVD-Spieler/DVD-R/DVD Home Cinema/DVD Kombi/DVD/HDD                                       |





Die Universalfernbedienung URC-7781 wird mit einem eingebauten Modem geliefert, mit dem Codes heruntergeladen werden können, die nicht im Speicher vorprogrammiert sind. Damit ist die URC-7781 zukunftssicher.

Was die URC-7781 noch einzigartiger macht, ist die Lernfunktion, durch die auch alle Sonderfunktionen Ihrer Originalfernbedienung auf das Tastenfeld Ihrer neuen URC-7781 programmiert werden können.

Auf den folgenden Seiten wird in einfachen Schritten erklärt, wie die URC-7781 auf Ihre Geräte eingestellt wird.

# Das Tastenfeld

Siehe Abbildung der Fernbedienung URC-7781 auf Seite 32.




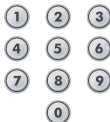

- 1**  **MAGIC-Taste**  
Mit der MAGIC-Taste wird die URC-7781 eingerichtet.
- 2**  **POWER (LED)**  
Die POWER-Taste steuert dieselbe Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung. Drücken Sie für die Sleep-Funktion erst auf MAGIC und dann auf POWER. Wenn Sie die MAGIC-Taste gedrückt halten, blinkt die LED unter der POWER-Taste zweimal, und Sie gelangen in den Programmiermodus.
- 3**  **LIGHT (ESC)-Taste**  
Die LIGHT (ESC)-Taste aktiviert die Beleuchtung des LCD-Displays und des Tastenfelds der URC-7781. Mit dieser Taste kehren Sie auch zur vorherigen Anzeige im Programmiermodus zurück (Escape-Funktion). Wenn Sie den Programmiermodus verlassen und zum Benutzermodus zurückkehren möchten, halten Sie einfach die LIGHT (ESC)-Taste gedrückt.
- 4**  **LCD-Display**  
Die URC-7781 kann mithilfe der Anzeigen auf dem LCD-Display ganz einfach programmiert werden. Beim Einrichten zeigt die URC-7781 die zwölf möglichen Gerätegruppen an. Der ▲ (Cursor) zeigt an welches Gerät derzeit aktiviert ist.
- TV** : (T) - Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor  
**VCR** : (V) - Video-Kassettenrecorder/TV/VCR Combi/DVD/VCR Combi/PVR  
**SAT** : (S) - Satellitenempfänger/Set-Top-Box/ DVB-S/DVB-T/Freeview (UK)/TNT (F)/Digitenne (NL)/SAT/HDD  
**CBL** : (C) - Kabeldecoder/Set-Top-Box/DVB-C  
**VAC** : (N) - Video Zubehör wie Medienzentren/AV-Zubehör/AV-Wähler  
**CD** : (D) - CD-Spieler/CD-R/MD  
**PHO** : (P) - Tonaufzeichnungsgerät  
**MIS** : (M) - Audio/Verschiedene Audio  
**HOM** : (H) - Home Automation (z.B. IR-gesteuerte Vorhänge/IR-gesteuerte Lichtschalter usw.)  
**AMP** : (A) - Audio/Verstärker/Aktivlautsprechersystem  
**RCV** : (R) - Audio/Audio Receiver/Tuner/Verstärker/(DVD) Heimkino  
**CAS** : (K) - Kassettenrecorder (Kassettendeck)  
**LDP** : (L) - Laser CD-Spieler/Video-CD  
**DAT** : (J) - Digitale Audio-Kassette/DCC  
**DVD** : (Y) - DVD-Spieler/DVD-R/DVD Home Cinema/DVD Combi/DVD/HDD

Der Codetyp wird in Klammern angezeigt, z.B. (T). Wenn Sie das Gerät einrichten, wird ein Gerätecode angezeigt (z.B. T0556).

















**T** - gibt den Gerätetyp an (TV-Code)

**0556** - bezeichnet einen vierstelligen Code von Philips.

Eine Gerätebezeichnung kann auch mit bis zu 4 Zeichen umbenannt/geändert werden (siehe Seite 45).

- 5**    **Links/ENTER/Rechts**  
Mit diesen Tasten können Sie Ihre Festlegungen im „Programmiermenü“ der Fernbedienung durchscrollen und bestätigen. Beim Ändern der Gerätebezeichnung können Sie durch das Alphabet, die Ziffern und Sonderzeichen (.\_ ^<) scrollen. Drücken Sie die Taste ENTER, um den/die gewünschten Buchstaben, Ziffern und Symbole zu wählen.
- 6**  **Numerertasten (0-9, -/-, AV)**  
Die Numerertasten (0-9, -/-, AV) ermöglichen dieselben Funktionen wie auf Ihrer Originalfernbedienung wie z.B. direkten Zugriff auf die Kanalwahl. Wenn Ihre Originalfernbedienung eine Umschaltung für einstellig/zweistellig besitzt (Symbol -/-), kann diese Funktion gewählt werden, indem Sie die -/- Taste drücken. Wenn Ihre Originalfernbedienung eine Zehnertaste besitzt, ist diese Funktion ebenfalls auf der -/- Taste zu finden. Wenn Ihre Originalfernbedienung über eine Zwanzigertaste verfügt, ist diese Funktion auf der AV-Taste zu finden. Im Audiomodus (RCV, AMP, MIS) ermöglichen die Numerertasten eine Quellen(Input-)auswahl.
- 7**  **AV-Taste**  
Im TV-Modus erhalten Sie die AV-/Inputfunktion. Im VCR-Modus erhalten Sie die „AV“-Funktion, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im Audiomodus (RCV, AMP, MIS) erhalten Sie die Input-/Quellenfunktion. Im DVD-Modus erhalten Sie die „TV/DVD“-Funktion, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im SAT-Modus erhalten Sie die „TV/SAT“ oder „TV/DTV“-Funktion, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist.

## Das Tastenfeld

- 8**  **Kanal +/- Tasten**  
Diese Tasten dienen der gleichen Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung. Im TV-Modus stellen Sie mit diesen Tasten die Helligkeit (+/-) ein, wenn Sie auf MAGIC und dann auf CH+/- drücken. Im Audiomodus (RCV, AMP, MIS) ermöglichen diese Tasten PRESET Up/Down.
- 9**  **MUTE-Taste**  
Mit der MUTE-Taste erhalten Sie die gleiche Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung.
- 10**  **MENU-Taste**  
Mit der MENU-Taste erhalten Sie die gleiche Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung.
- 11**  **Lautstärke +/- Tasten**  
Diese Tasten dienen der gleichen Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung. Im TV-Modus stellen Sie mit diesen Tasten die Farbe +/- ein, wenn Sie auf MAGIC und dann auf Lautstärke +/- drücken.
- 12**  **Richtungstasten**  
Wenn diese Tasten auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar sind, können Sie mit diesen Tasten durch den Menü-Modus Ihres Geräts navigieren.
- 13**  **OK**  
Mit der OK-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl im Menübetrieb Ihres Gerätes.
- 14**  **Programmführer**  
Im TV- und/oder SAT-Modus erhalten Sie die Funktion „Programmführer“ oder „Vorheriges Programm“, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im VCR-Modus erhalten Sie die Funktion „TV/VCR“ oder „Auswerfen“, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im AMP-, RCV- oder MIS-Modus erhalten Sie die Funktion „Tune Down“, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im CD-Modus erhalten Sie die Funktion „Auswerfen“ bzw. „Öffnen/Schließen“, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist.
- 15**  **EXIT**  
In jedem Modus erhalten Sie die Funktion „Menü verlassen“, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im SAT-Menü-Modus erhalten Sie die Taste „Zurück“, um zum vorherigen Menü-Fenster zurückzukehren.
- 16**  **16:9**  
Im TV-Modus erhalten Sie mit dieser Taste die (16:9) Breitbildfunktion, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im SAT-Modus erhalten Sie die „Favoriten-“ oder „Info-“Funktion, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im DVD-Modus erhalten Sie „Zoom“ oder „Random“. Im VCR-Modus erhalten Sie „SP/LP“. Im AMP-, RCV- oder MIS-Modus erhalten Sie „Tune Up“.
- 17**  **Transporttasten**  
Mit diesen Tasten bedienen Sie die Transport-Funktionen (PLAY, FF, REW usw.) Ihres Geräts. Um eine versehentliche Aufzeichnung zu verhindern, muss zum Starten der Aufzeichnung die RECORD-Taste zweimal gedrückt werden.
- 18**  **Videotext-Tasten**  
Die Transporttasten (REW, STOP, REC, FF) werden für die Bedienung der wichtigsten Videotext-Funktionen verwendet. Die Symbole unter den Tasten dienen zur Videotext-Steuerung. Die Texttasten werden für den Zugriff auf die Videotext-Funktionen Ihres Fernsehgerätes verwendet. Dazu muss Ihr Gerät natürlich videotextfähig sein.
-  **TEXT ON:** Setzt das Gerät (TV oder SAT) in den Videotext-Modus.
-  **HOLD/STOP:** Beendet den Seitenwechsel.
-  **EXPAND:** Zeigt die obere Hälfte der Videotextseite in größerer Schrift an. Bei erneutem Tastendruck wird die untere Hälfte der Videotextseite vergrößert angezeigt. Um zur normalen Videotextanzeige zurückzukehren, drücken Sie je nach Gerät wieder auf die EXPAND-Taste oder auf die TEXT ON-Taste.
-  **TEXT OFF:** Schaltet das Gerät (TV oder SAT) in die Normalansicht zurück. Bei manchen Geräten geschieht dies in der Weise, dass man mehrmals auf die Taste TEXT ON drückt.
- Wenn man sich im TV-Modus im Textmodus befindet, kann man mit der roten, grünen, gelben und blauen Taste auf die Fastext-Funktionen des Gerätes zugreifen. Wenn diese Tasten auf Ihrer Originalfernbedienung für die Menünavigation verwendet werden, können die Tasten der URC-7781 genauso verwendet werden.
- 19**  **Benutzertasten (A, B, C, D)**  
Die Benutzertasten sind freie Tasten, mit denen Sie die URC-7781-Fernbedienung mithilfe der Lern- und Key-Magic®-Funktionen an Ihre Bedürfnisse anpassen können (Seite 41 und 55). Diese Tasten können auch zur Makroprogrammierung verwendet werden (siehe Seite 48).

## Einsetzen der Batterien





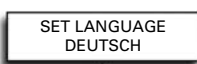














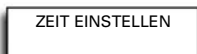
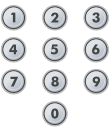
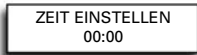

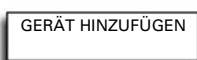
Für den Betrieb der URC-7781 sind 4 neue Alkalibatterien AAA/LR03 erforderlich.

- 1 Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der URC-7781.
- 2 Legen Sie die Batterien entsprechend der + und - Markierungen in das Batteriefach ein.
- 3 Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder ein.

### Wichtige Hinweise:

- **Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.**
- **Beim Batteriewechsel bleiben die Setup-Codes und die erweiterte Programmierung erhalten.**

## Einstellen von Sprache, Datum und Zeit

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1. |    | Nach Einlegen der Batterien erscheint ... auf dem Display. Drücken Sie zur Bestätigung <b>ENTER</b> .  |    |
| 2. |       | Stellen Sie mit den <b>Pfeiltasten</b> die Sprache ENGLISH, GERMAN (DEUTSCH) oder FRENCH (FRANÇAIS) ein.   |    |
|    |    | Drücken Sie <b>ENTER</b> , um Ihre Sprachauswahl zu bestätigen (z.B. DEUTSCH). Die LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt zweimal. Ab jetzt erscheinen alle Programmieranzeigen in der ausgewählten Sprache. |          |
| 3. |    | "TAG EINSTELLEN" erscheint auf dem Display. Drücken Sie zur Bestätigung <b>ENTER</b> .   |    |
| 4. |   | Wählen Sie das entsprechende Datum mit den <b>Pfeiltasten</b> und bestätigen Sie mit <b>ENTER</b> . Die LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt zweimal.  |    |
|    |    |  |    |
| 5. |    | "ZEIT EINSTELLEN" erscheint auf dem Display. Drücken Sie zur Bestätigung <b>ENTER</b> .  |    |
| 6. |    | Wählen Sie die entsprechende Uhrzeit mit den <b>Numerertasten</b> und bestätigen Sie mit <b>ENTER</b> . Die LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt zweimal.  |    |
|    |    | „GERÄT HINZUFÜGEN“ erscheint auf dem Display.  |    |





**Setzen Sie nun die Einrichtung der URC-7781 für die Steuerung Ihrer Geräte wie auf Seite 36 beschrieben fort.**

**Anmerkung:** Um nach dem vollständigen Einrichten der Fernbedienung Sprache, Datum und Zeit neu einzustellen, müssen Sie wieder den Programmiermodus wählen. Halten Sie hierzu MAGIC gedrückt, bis „INITIAL EINSTELLUNG“ auf dem Display erscheint. Drücken Sie dann ENTER; auf dem Display erscheint „GERÄT“. Scrollen Sie dann mit den Pfeiltasten zu „SPRACHE“ bzw. „TAG/ZEIT“, je nach dem, was Sie ändern möchten.

## Wie Sie die URC-7781 für die Bedienung Ihrer Geräte einrichten

→ Wenn Sie die URC-7781 erstmalig einrichten, führen Sie bitte erst Schritt **1 - 6** durch.











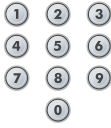


→ Wenn Sie sich bereits im Benutzermodus befinden, führen Sie die nachfolgenden Schritte **a** und **b** durch, dann **1 - 6**.

|          |  |   |   |
|----------|--|---|---|
| <b>a</b> |               | Halten Sie <b>MAGIC</b> ca. 3 s gedrückt und...<br>erscheint auf dem Display. |  |
| <b>b</b> | <br><b>x2</b> | Drücken Sie <b>zweimal ENTER...</b><br>erscheint auf dem Display.             |  |

**Beispiel: Einrichten der URC-7781 für die Bedienung Ihres Fernsehgeräts:**

**1 Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät im Codeverzeichnis (Seite 301 - 315). Die Codes sind nach Gerätetyp und Markennamen aufgelistet. Der gängigste Code wird als Erster aufgeführt. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (nicht in Standby).**

Falls Ihre Marke nicht aufgeführt ist, können Sie mit der Fernbedienung URC-7781 alle Codes im Speicher nach Ihrem Gerät durchsuchen (verwenden Sie in diesem Fall wie in Schritt 4 erläutert statt der Zifferntasten die linke/rechte Pfeiltaste).


|          |  |   |   |
|----------|--|---|---|
| <b>2</b> |    | Auf der Anzeige erscheint ...<br>Drücken Sie <b>ENTER</b> .   |   |
| <b>3</b> |  <br> | Wählen Sie mit der <b>linken/rechten Pfeiltaste</b> das Gerät, das Sie einrichten möchten, und drücken Sie zur Bestätigung <b>ENTER</b> . Jetzt erscheint <b>CODE EINSTELLEN</b> .<br>Drücken Sie nochmals <b>ENTER</b> . | <br><br>   |
| <b>4</b> |   | Verwenden Sie einfach die <b>Numerntasten</b> , um den ersten vierstelligen Gerätecode entsprechend dem im Codeverzeichnis aufgeführten Code einzugeben (Seite 301 - 315). Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal.  |    |
| <b>5</b> |   | Richten Sie die URC-7781 auf Ihr Fernsehgerät und drücken Sie <b>POWER</b> .  |   |

→ Wenn Ihr Gerät auf **OFF** schaltet, schalten Sie es wieder auf **ON** (drücken Sie z.B. **CH+**, um auf **ON** zu schalten) und probieren Sie alle Funktionen aus, um sicherzustellen, dass diese einwandfrei arbeiten.

→ **FALLS manche Funktionen nicht einwandfrei arbeiten oder wenn das Gerät überhaupt nicht reagiert, versuchen Sie es mit dem nächsten vierstelligen Gerätecode unter Ihrer Marke in der Liste (Seite 301 - 315).**

**CODE SUCHLAUF:** Wenn Sie die linke oder rechte Pfeiltaste drücken, wird der vorherige bzw. nächste Code im Speicher angezeigt und der POWER-Befehl dieses Codes gesendet.

- Verwenden Sie nicht die Zifferntasten, um zu überprüfen, ob der Code stimmt, da dies den aktuellen Code ändert.
- Falls Ihr Gerät, nachdem Sie alle Codes (Seite 301 - 315) für Ihre Marke in der Liste ausprobiert haben, nicht auf die URC-7781 reagiert .....oder..... falls Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.....drücken Sie einfach die rechte Pfeiltaste, um zum nächsten Code im Speicher zu gehen (für das betreffende Gerät).

**6**  Sobald alle Funktionen einwandfrei arbeiten, drücken Sie **ENTER**, um diesen Code zu speichern.

**Notieren Sie Ihren Code auf Seite 38 für den Fall, dass Sie ihn in Zukunft wieder benötigen.**

## EINRICHTEN DER URC-7781

- Drücken Sie die Taste LIGHT (ESC), um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.
- Halten Sie die Taste LIGHT (ESC) gedrückt, um den Programmiermodus zu verlassen und zum Benutzermodus zurückzukehren.
- Falls die Originalfernbedienung Ihres Gerätes keine POWER-Taste besitzt, drücken Sie beim Einrichten Ihres Gerätes PLAY statt POWER.
- Vergessen Sie nicht, den entsprechenden Gerätemodus zu wählen, bevor Sie Ihr Gerät bedienen.

Sie können die Gerätebezeichnung nach Wunsch umbenennen (max. 4 Zeichen)  
siehe Seite 45.

| Gerät Bezeichnung | Entsprechende Geräte  | Gerätetyp Anzeige |
|-------------------|---|-------------------|
| TV                | Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor   | T                 |
| VCR               | Video-Kassettenrecorder/TV/VCR Kombi/DVD/VCR Kombi/PVR  | V                 |
| SAT               | Satellitenempfänger/Set-Top-Box/ DVB-S/<br>DVB-T/Freeview (UK)/TNT (F)/Digitenne (NL)/SAT/HDD | S                 |
| CBL               | Kabeldecoder/ Set-Top-Box/DVB-C   | C                 |
| VAC               | Videozubehör wie Medienzentren/AV-Zubehör/<br>AV-Wähler                                       | N                 |
| CD                | CD-Spieler/CD-R/MD  | D                 |
| PHO               | Plattenspieler  | P                 |
| MIS               | Audio/Verschiedene Audio  | M                 |
| HOM               | Home Automation (z.B. IR-gesteuerte Vorhänge/<br>IR-gesteuerte Lichtschalter usw.)            | H                 |
| AMP               | Audio/Verstärker/Aktivlautsprechersystem  | A                 |
| RCV               | Audio/Audio Receiver/Tuner/Verstärker/(DVD)<br>Home Cinema                                    | R                 |
| CAS               | Kassettenrecorder (Tape Deck)   | K                 |
| LDP               | Laser-CD-Spieler/Video-CD   | L                 |
| DAT               | Digitale Audio-Kassette/DCC   | J                 |
| DVD               | DVD-Spieler/DVD-R/DVD Home Cinema/DVD<br>Kombi/DVD/HDD  | Y                 |

Die URC-7781 zeigt einen Code **z.B. wie T0556** an.

**T** = Gerätetyp-Anzeige

**0556** = 4-stelliger Code


- **Drücken Sie die Taste LIGHT (ESC), um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.**
- **Halten Sie die Taste LIGHT (ESC) gedrückt, um zum Benutzermodus zurückzukehren.**

## Aktuellen Code anzeigen

**Wenn Sie Ihre URC-7781 eingerichtet haben, können Sie Ihren EINSTELLCODE zur künftigen Verwendung anzeigen lassen.**


**Beispiel: Den für das Fernsehgerät gespeicherten Code anzeigen:**

- 1**




Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und erscheint auf dem Display.

INITIAL  
EINSTELLUNG
- 2**




Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display.

GERÄT HINZUFÜGEN
- 3**




Drücken Sie **zweimal** die die **Pfeiltaste Links...** erscheint auf dem Display.

CODE ANZEIGEN
- 4**



Drücken Sie **ENTER**, und der Code für Ihr aktuelles Gerät wird angezeigt. Drücken Sie die linke oder rechte **Pfeiltaste**, um die Codes Ihrer anderen Geräte anzeigen zu lassen. Bitte notieren Sie Ihre Codes in den nachstehenden Feldern.

TV  
T0556
 


## Code-Schnellreferenz

| Gerät    | Type                 | Code  | Device    | Type                 | Code  |
|----------|----------------------|---|-----------|----------------------|---|
| 1. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 7. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 2. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 8. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 3. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 9. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 4. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 10. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 5. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 11. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 6. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 12. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

## Gerät ersetzen


Um zu vermeiden, dass ein Gerät programmiert bleibt, das Sie nicht mehr brauchen, können Sie dieses ersetzen. Wenn Sie z.B. gerade ein neues Fernsehgerät oder einen neuen DVD-Spieler/-Recorder gekauft haben, muss das alte Fernsehgerät und der alte Video-Recorder nicht mehr auf Ihrer URC-7781 einprogrammiert sein.

- 1**




Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und... erscheint auf dem Display.

INITIAL  
EINSTELLUNG
- 2**




Drücken Sie **zweimal ENTER ...** erscheint auf dem Display.

GERÄT HINZUFÜGEN
- 3**




Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display.


GERÄT ERSETZEN
- 4**




Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display.

ZU ERSETZ. GERÄT  
PHO TV VCR
 

**Wählen Sie mit der linken oder rechten Pfeiltaste das Gerät, das Sie ersetzen möchten.**
- 5**



Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display.

ERSETZEN DURCH  
PHO TV VCR
 

**Wählen Sie mit der linken oder rechten Pfeiltaste das neu einzustellen Gerät, und bestätigen Sie mit ENTER. „CODE EINSTELLEN“ erscheint. Drücken Sie ENTER.**

Geben Sie jetzt die entsprechenden Codes für "Gerätetyp" und "Marke" Ihres Geräts ein, wie auf Seite 36 beschrieben.

## Gerätecode ändern

Das folgende Beispiel beschreibt, wie der alte Gerätecode durch einen neuen Gerätecode ersetzt wird, ohne ein neues Gerät hinzuzufügen.

Beispiel: Sie haben sich gerade ein neues Fernsehgerät für Ihr Wohnzimmer gekauft. Für dieses Fernsehgerät wird möglicherweise ein anderer Code verwendet als für das aktuelle Fernsehgerät in Ihrem Wohnzimmer. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den aktuellen programmierten Gerätecode zu ändern.

**Anmerkung:** Einstellungen wie Key Magic und Lernen von dem ursprünglichen Gerätecodes bleiben erhalten auch wenn der Gerätecode geändert wird.

-  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und... erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **zweimal die Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display. 
-  Wählen Sie mit der linken oder rechten Pfeiltaste das Gerät, das Sie einrichten möchten, und bestätigen Sie mit **ENTER**.  
...  
erscheint auf dem Display. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**. Gehen Sie dann zu Seite 36 und folgen Sie den Anweisungen ab Schritt 4.   




## Geräte-reihenfolge ändern

Wenn Sie die einzelnen Geräte programmiert haben, können Sie die Anzeigereihenfolge der Gerätbezeichnungen festlegen.

Beispiel: Wenn Sie ein Fernsehgerät, einen DVD-Spieler, einen Videorecorder und einen Satellitenempfänger programmiert haben, kann die Anzeigereihenfolge TV, DVD, VCR, SAT sein. Möglicherweise möchten Sie diese Anzeigereihenfolge in TV, **VCR**, DVD, SAT ändern.

- 1  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und erscheint auf dem Display. INITIAL EINSTELLUNG
- 2 ENTER  
x2 Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. GERÄT HINZUFÜGEN
- 3  x3 Drücken Sie **dreimal die Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. ÄNDERN GERÄTE REIHENFOLGE
- 4 ENTER Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display. ZU BEWEGEND. GER. DVD VCR SAT
- 5    
ENTER Wählen Sie mit der linken oder rechten **Pfeiltaste** das Gerät, das Sie verschieben möchten, und bestätigen Sie mit **ENTER**.
- 6    
ENTER ... erscheint auf dem Display. Verwenden Sie die **Pfeiltasten**, um das betreffende Gerät zu verschieben, und bestätigen Sie mit **ENTER**. BEWEGEN NACH TV VCR DVD

Der LED unterhalb der POWER-Taste wird zweimal aufleuchten. ÄNDERN GERÄTE REIHENFOLGE wird im Display erscheinen.

## GERÄT ENTFERNEN

Um ein Gerät zu entfernen, führen Sie bitte folgende Schritte durch.

- 1  Halten Sie die Taste **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und... erscheint auf dem Display. INITIAL EINSTELLUNG
- 2 ENTER  
x2 Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. GERÄT HINZUFÜGEN
- 3  Drücken Sie einmal **Pfeiltaste Links...** erscheint auf dem Display. GERÄT ENTFERNEN
- 4 ENTER Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display. TV T0556
- 5    
ENTER Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Gerät, das Sie entfernen möchten, und bestätigen Sie mit **ENTER**. GERÄT ENTFERNEN

Der LED unterhalb der POWER-Taste wird zweimal aufleuchten. GERÄT ENTFERNEN wird im Display erscheinen.

**Ergebnis:** Das ausgewählte Gerät wurde entfernt.

## Die Lernfunktion

Die URC-7781 ist mit einem kompletten Satz vorprogrammierter Codes ausgestattet. Nachdem Sie die URC-7781 eingerichtet haben, werden Sie möglicherweise feststellen, dass eine oder mehrere Tasten, die auf Ihrer Originalfernbedienung vorhanden waren, auf dem Tastenfeld der URC-7781 fehlen. Daher besitzt die URC-7781 eine spezielle Lernfunktion, mit der Sie alle Funktionen Ihrer Originalfernbedienung auf das Tastenfeld Ihrer neuen URC-7781 legen können.


Vorbereitungen:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Originalfernbedienung einwandfrei arbeitet.
- Stellen Sie sicher, dass weder die URC-7781 noch Ihre Originalfernbedienung auf Ihr Gerät gerichtet sind.





### Lernen



**Beispiel: Kopieren der Funktion "Mono/Stereo" von der Original-Fernbedienung des Fernsehgerätes auf die A-Taste des URC-7781.**

**1 Legen Sie beide Fernbedienungen (URC-7781 und die Original-Fernbedienung) auf eine ebene Oberfläche. Richten Sie die beiden Enden, die normalerweise auf das Gerät zeigen, zueinander aus. Der Abstand der beiden Fernbedienungen sollte 2 bis 5 cm betragen.**

**2**  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und... erscheint auf dem Display. 

**3**  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 

**4**  **ENTER**  
**x4**  
  Drücken Sie **viermal ENTER...** erscheint auf dem Display. Scrollen Sie mit den **Pfeiltasten** zu dem Gerätemodus, in dem Sie die gelernte Funktion (z.B. TV) ablegen wollen. 

**5**  Drücken Sie die Taste (auf der Fernbedienung URC-7781), die Sie mit der gelernten Funktion belegen wollen (Beispiel: **A** Taste). Die LED unter der POWER- Taste blinkt jetzt schnell und... erscheint auf dem Display. 


**6** Drücken Sie die Taste (auf Ihrer Originalfernbedienung), die Sie auf die URC-7781 kopieren wollen (Beispiel: "**Mono/Stereo**"-Taste). Die LED unter der POWER- Taste blinkt jetzt zweimal um zu bestätigen das die Funktion Mono/Stereo erfolgreich auf die A-Taste gelernt worden ist.

**Anmerkung:** Wenn Sie sonstige Funktionen innerhalb desselben Modus kopieren wollen, wiederholen Sie einfach Schritt 5 und 6, wobei Sie jeweils die nächste Taste drücken, die Sie durch Lernen kopieren möchten.

**Anmerkung:** Wenn Sie weitere Funktionen in einem anderen Gerätemodus kopieren wollen, wählen Sie in Schritt 4 mit den Pfeiltasten einen anderen Gerätemodus und fahren Sie mit Schritt 5 und 6 fort.

**Anmerkung:** Falls die Anzeige LERNEN FEHLGESCHLAGEN erscheint: Drücken Sie ENTER, um wieder bei „LERNEN HINZUFÜGEN“ zu beginnen, und drücken Sie ENTER, um mit Schritt 4 fortzufahren.

**Anmerkung:** Wenn die Anzeige SPEICHER VOLL erscheint, müssen Sie den gewünschten Funktionen eine Priorität zuweisen und die Funktionen mit der niedrigsten Priorität entfernen.

**7**  Drücken Sie **LIGHT (ESC)** einmal, um zu LERNEN HINZUFÜGEN zurückzukehren ....oder.... halten Sie **LIGHT (ESC)** gedrückt, um den Programmiermodus zu beenden.

- **Drücken Sie die Taste LIGHT (ESC), um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.**

- **Halten Sie die Taste LIGHT (ESC) gedrückt, um zum Benutzermodus zurückzukehren.**

## Die Lernfunktion

- Das Lernen ist modusspezifisch. Um auf die gelernte Funktion zuzugreifen, müssen Sie zuerst zu dem entsprechenden Gerät scrollen.
- Sie können jeder Taste eine gelernte Funktion zuweisen, außer ENTER, LIGHT (ESC), den Pfeiltasten und der MAGIC-Taste.
- Wenn keine Taste gedrückt wird, bleibt die URC-7781 30 Sekunden im Programmiermodus.
- Nach Schritt 5 haben Sie 15 Sekunden Zeit, um die entsprechende Taste auf Ihrer Originalfernbedienung zu drücken.
- Wenn Sie eine Funktion auf eine andere Taste als die „Benutzertasten“ legen wollen, wird die ursprüngliche URC-7781-Funktion automatisch auf die zweite Ebene verlegt. Um auf diese zuzugreifen, drücken Sie MAGIC, dann die Taste (dies gilt nicht für die POWER-, Kanalwahl- und Lautstärketasten und die Ziffern – drücken Sie MAGIC zweimal und dann die Ziffer, um auf diese Funktionen zuzugreifen).
- Wenn eine verschobene gelernte Funktion auf die POWER, Kanal- oder Lautstärketaste gelegt wird, fallen Schlafmodus und Farbe/Helligkeit weg.
- Die Lernfunktion ist modusspezifisch. Deshalb können Sie pro Modus eine gelernte Funktion auf dieselbe Taste legen.
- Die URC-7781 kann etwa 50 Funktionen lernen (je nach der Originalfernbedienung).
- Sie können eine gelernte Funktion ersetzen, indem Sie sie mit einer anderen gelernten Funktion überschreiben, oder mittels „Lernen entfernen von einer Taste“, „Lernen entfernen in einem Modus“, „Lernen entfernen in allen Modi“.
- Vermeiden Sie beim Lernen direkte Sonneneinstrahlung und das Licht von Glühlampen.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien neu sind, bevor Sie die Lernanweisungen durchführen.
- Bei einem Batteriewechsel bleiben die gelernten Funktionen erhalten.
- Im Home Theatre-Modus können keine Lernfunktionen programmiert werden. Wenn jedoch eine Taste im Originalgerätemodus mit Lernen programmiert wurde, wird diese Funktion in den Home Theatre-Modus übernommen.

### ■ Lernen auf der zweiten Ebene














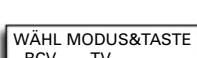

Sie können auch eine gelernte Funktion auf eine Taste der URC-7781 legen, ohne die ursprüngliche URC-7781-Funktion zu verlieren. Hierfür eignen sich insbesondere die Benutzertasten. Lernfunktionen der zweiten Ebene können auch auf fast jede andere Taste außer den folgenden gelegt werden: MAGIC-Taste, ARROW links/rechts, ENTER und LIGHT (ESC). Um eine Lernfunktion auf der zweiten Ebene einzurichten, folgen Sie einfach Schritt 1 - 7 auf der vorherigen Seite. Drücken Sie bei Schritt 5 einmal **MAGIC**, bevor Sie die Taste drücken, die Sie mit der gelernten Funktion belegen wollen. Um dann auf die Funktion der zweiten Ebene zuzugreifen, drücken Sie erst **MAGIC**, dann die Taste, auf der sich die gelernte Funktion befindet. Um auf die gelernte Funktion der zweiten Ebene auf einer Zifferntaste zuzugreifen, drücken Sie **MAGIC zweimal**, dann die entsprechende Ziffer.

## Lernen entfernen

Es ist möglich .....




- eine gelernte Funktion innerhalb eines bestimmten Gerätemodus von einer bestimmten Taste zu entfernen.
- alle gelernten Funktionen innerhalb eines bestimmten Gerätemodus zu entfernen.
- alle gelernten Funktionen in allen Gerätemodi zu entfernen.




**Beispiel:** das entfernen der in TV-Modus auf der A-Taste gelernte mono/stereo Funktion.



-  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt, und .. erscheint auf dem Display. 
  -  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
  -  Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. 
  -  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
  -  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
  -  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
  -  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
  -  Wählen Sie den Gerätemodus (Beispiel: TV Modus), aus dem Sie die gelernte Funktion entfernen wollen, mit den Pfeiltasten und drücken Sie die Taste \*, die Sie entfernen wollen (Beispiel: A-Taste). Die LED blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu „LERNEN ENTFERNEN“ zurück.
- 9 Wenn Sie eine weitere Taste entfernen möchten, wiederholen Sie Schritt 6 - 8.


**Ergebnis:** die ursprüngliche Funktion der A-Taste in TV Modus ist wieder vorhanden.

\* Um eine gelernte Funktion der zweiten Ebene zu entfernen, drücken Sie MAGIC, bevor Sie die gelernte Taste drücken die zu entfernen ist.

6  Es erscheint... Drücken Sie **ENTER**.  

7  Wählen Sie den betreffenden Gerätemodus, in dem Sie alle gelernte Funktionen entfernen wollen mit den **Pfeiltasten**, und drücken Sie **ENTER**. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "LERNEN ENTFERNEN" zurück. Alle gelernten Funktionen sind jetzt aus dem gewählten Gerätemodus entfernt.  







6 Es erscheint...  

7  Drücken Sie **ENTER**. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "LERNEN ENTFERNEN" zurück. Alle gelernten Funktionen sind jetzt aus allen Gerätemodi entfernt.

- Drücken Sie die Taste LIGHT (ESC), um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.
- Halten Sie die Taste LIGHT (ESC) gedrückt, um zum Benutzermodus zurückzukehren.

## Benutzer Reset

Der benutzer reset entfernt alle gelernten Funktionen in allen Modi sowie einige andere programmierte Funktionen wie Sprache, Lautstärkesperre, Key Magic®, Zeitmakro, Tastenmakro, Home Theatre und Gerätebezeichnungen.

- |   |   |   |                        |
|---|---|---|------------------------|
| 1 |  | Halten Sie <b>MAGIC</b> ca. 3 s gedrückt und... erscheint auf dem Display.                                | INITIAL EINSTELLUNG    |
| 2 |  | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display.                                    | ERWEITERTE EINSTELLUNG |
| 3 |  | Drücken Sie einmal <b>ENTER...</b> erscheint auf dem Display.   | FUNKTION               |
| 4 |  | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Links...</b> erscheint auf dem Display.                                     | RESET                  |
| 5 |  | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.   | ANWENDER RESET         |
| 6 |  | Drücken Sie <b>ENTER.</b> Die LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt viermal...erscheint auf dem Display. | RESET                  |

Alle Geräte sind noch eingerichtet, aber alle Funktionen wie Lernen, Sprache, Lautstärkesperre, Key Magic, Zeit Makro, Tasten Makro, Home Theatre und Gerätebezeichnung sind entweder in die Standardeinstellung zurückgesetzt oder entfernt. Um nur die Lernfunktion und Key Magic zu entfernen, verwenden Sie „Lernen und Key Magic entfernen“ wie auf Seite 57 beschrieben.

## Sonderfunktionen

### Farbe, Helligkeit und Schlafmodus

Je nach den Funktionen Ihrer Originalfernbedienung kann die URC-7781 folgende Funktionen auf Ihrem Fernsehgerät bedienen und den Schlafmodus für Geräte wählen, die diese Funktion auf der Originalfernbedienung besitzen.

Farbe (+) = Drücken Sie kurz MAGIC und halten Sie Volume (+) gedrückt

Farbe (-) = Drücken Sie kurz MAGIC und halten Sie Volume (-) gedrückt

Helligkeit (+) = Drücken Sie kurz MAGIC und halten Sie Kanal (+) gedrückt



















Helligkeit (-) = Drücken Sie kurz MAGIC und halten Sie Kanal (-) gedrückt

Schlafmodus ON/OFF = Drücken Sie MAGIC, dann POWER so oft, bis der Sleptimer die gewünschte Minutenzahl erreicht hat (oder der Sleptimer vom Display Ihres Geräts verschwindet).

**Anmerkung:** Je nach Originalfernbedienung kann diese Funktion in unterschiedlicher Weise zu bedienen sein.











## Gerätebezeichnung ändern

Für die eingerichteten Geräte kann eine bis zu vier Zeichen (oder Ziffern) lange Gerätebezeichnung eingegeben werden.

- 1**  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und... erscheint auf dem Display. 
- 2**  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
- 3**  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
- 4**  **x2** Drücken Sie **zweimal** die **Pfeiltaste Links...** erscheint auf dem Display. 
- 5**  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display.  
- 6**  Drücken Sie **ENTER.** Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** den betreffenden Gerätemodus, dessen Bezeichnung Sie ändern wollen, und bestätigen Sie mit ENTER.  
- 7**   Es erscheint... Das erste Zeichen der gewünschten Gerätebezeichnung beginnt zu blinken. Ändern Sie mit den **Pfeiltasten** die Bezeichnung (bis zu 4 Zeichen) und drücken Sie jeweils **ENTER**, um das gewünschte Zeichen zu speichern. Nachdem Sie das vierte Zeichen eingegeben haben, erscheint im Display wieder "ÄNDERN GERÄTE BEZEICHNUNG".  

Sie können auch eines der nachfolgenden Symbole wählen:






|   |  |
|---|--|
| _ | z.B. TV 1 (Leerzeichen zwischen zwei Zeichen/Ziffern)  |
| < | um zum vorherigen Zeichen zurückzukehren und das vorherige Zeichen auf A zurückzusetzen.                                     |
| ^ | um eine Bezeichnung mit weniger als 4 Zeichen zu speichern, z.B. wenn Sie dem Gerät ein „T“ als Bezeichnung zuweisen wollen. |
| . | (Punkt) z.B. TV.1  |

- 5**  Es erscheint... Drücken Sie **ENTER.**  
- 6**   Wählen Sie die betreffende Gerätebezeichnung, die Sie rücksetzen wollen, mit den **Pfeiltasten**, und drücken Sie **ENTER**. Die gewählte Gerätebezeichnung wird auf die Standardbezeichnung rückgesetzt. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu „RESET GERÄTE BEZEICHNUNG“ zurück.  
- 5** Es erscheint...  
- 6**  Drücken Sie **ENTER.** Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal. Alle Gerätebezeichnungen werden jetzt auf die Originalbezeichnung rückgesetzt und das Display kehrt zu „GERÄTE BEZEICHNUNG“ zurück.

## Lautstärkesperre

### Lautstärkesperre einrichten
















**Beispiel:** Es kann eingestellt werden, dass die Lautstärke immer aus einem bestimmten Modus stammt, z.B. TV. Dann wird unabhängig vom Modus, in dem Sie sich gerade befinden, mit den Tasten Lautstärke +/- und Mute die Lautstärke immer aus dem TV-Modus gesendet.

- 1  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display. 
- 2  Drücken Sie **ENTER** ... erscheint auf dem Display. 
- 3    
 **x2** Drücken Sie **zweimal** die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
- 4    
 **x2**   
   Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Gerät (z.B. Fernsehgerät), auf das Sie die Lautstärkewahl festlegen wollen.    
 **GE: Gesperrt**  
**EN: Entsperrt, QUE: Quelle**
- 5  Drücken Sie **ENTER**, um das angezeigte Gerät als QUE (Quelle) zu wählen. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu „VOLUMEN DIREKT BEDIENUNG“ zurück.

**Ergebnis:** Im oben genannten Beispiel ist nun der TV-Modus die Lautstärkequelle (QUE) für alle anderen installierten Geräte. Wenn Sie in einem beliebigen Gerätemodus VOLUME +/- oder MUTE drücken, erhalten Sie immer die Lautstärkefunktionen des TV-Modus.

### Gerät von der Lautstärkesperre entfernen

**Beispiel:** Es ist möglich, 1 Gerät von der Lautstärkesperre auszunehmen, sodass es nur seine eigene Lautstärke sendet und nicht diejenige der QUE.

- 1  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display. 
- 2  Drücken Sie **ENTER** ... erscheint auf dem Display. 
- 3    
 **x2** Drücken Sie **zweimal** die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
- 4  Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display. 
- 5  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
- 6    
   Drücken Sie **ENTER** ... erscheint auf dem Display. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Gerät (z.B. Fernsehgerät), das Sie von der Lautstärkesperre ausnehmen möchten. 
- 7  Drücken Sie **ENTER**, um das angezeigte Gerät von der Lautstärkesperre auszunehmen. Die LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt viermal. Die Anzeige kehrt zu „VOLUMEN DIREKT BEDIENUNG“ zurück.

**Ergebnis:** Das von Ihnen gewählte Gerät sendet jetzt seine eigene Lautstärke (VOL +/- Mute) statt die des QUE-Gerätes.

## Gerät zur Lautstärkesperre hinzufügen

**Beispiel:** Es ist möglich, ein Gerät der eingerichteten Lautstärkesperre (SRC) hinzuzufügen. Dies ist z.B. erwünscht, wenn Sie nach der Einrichtung der Lautstärkesperre ein Gerät hinzugefügt haben oder wenn Sie ein Gerät von der Lautstärkesperre ausgenommen haben.

- |          |  |   |   |
|----------|--|---|---|
| <b>1</b> |                                 | Halten Sie <b>MAGIC</b> ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display.        | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">INITIAL<br/>EINSTELLUNG</div>                     |
| <b>2</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div>                | Drücken Sie <b>ENTER...</b> erscheint auf dem Display.                                | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">GERÄT</div>                                       |
| <b>3</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">➔<br/>x2</div>             | Drücken Sie <b>zweimal</b> die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">VOLUMEN<br/>DIREKT BEDIENUNG</div>                |
| <b>4</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div>                | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.                               | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">VOLUMEN<br/>QUELLE WÄHLEN</div>                   |
| <b>5</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">➔<br/>x2</div>             | Drücken Sie <b>zweimal</b> die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">GERÄT HINZUFÜGEN<br/>ZU VOL DIREKT</div>          |
| <b>6</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER<br/><br/>➔   ➔</div> | Drücken Sie <b>ENTER...</b> erscheint auf dem Display.                                | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">ZU VOL DIR. HINZU<br/>RCV TV VCR<br/><br/>▲</div> |

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Gerät (z.B. ein Fernsehgerät), das Sie der Lautstärkesperre hinzufügen möchten.

- |          |   |   |  |
|----------|---|---|--|
| <b>7</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div> | Drücken Sie <b>ENTER</b> , um das angezeigte Gerät der Lautstärkesperre hinzuzufügen. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu „VOLUMEN DIREKT BEDIENUNG“ zurück. |  |
|----------|---|---|--|

**Ergebnis:** Das ausgewählte Gerät sendet jetzt die Lautstärke Vol+/-, Mute des QUE-Gerätes.

## Alle Lautstärkeregelungen rücksetzen

**Beispiel:** Sie können alle Lautstärkeregelungen auf ihre Standardeinstellung rücksetzen, sodass alle Geräte ihre eigene Lautstärke senden.

- |          |  |   |  |
|----------|--|---|--|
| <b>1</b> |                   | Halten Sie <b>MAGIC</b> ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">INITIAL<br/>EINSTELLUNG</div>      |
| <b>2</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div>    | Drücken Sie <b>ENTER...</b> erscheint auf dem Display.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">GERÄT</div>                        |
| <b>3</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">➔<br/>x2</div> | Drücken Sie <b>zweimal</b> die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> <b>erscheint auf dem Display.</b>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">VOLUMEN<br/>DIREKT BEDIENUNG</div> |
| <b>4</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div>    | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">VOLUMEN<br/>QUELLE WÄHLEN</div>    |
| <b>5</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">➔</div>        | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Links...</b> erscheint auf dem Display.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">RESET VOLUMEN<br/>KONTROLLEN</div> |
| <b>6</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div>    | Drücken Sie <b>ENTER</b> , um alle Lautstärkeregelungen rückzusetzen. Die LED unter der POWER-Taste blinkt viermal, und die Anzeige kehrt zu „VOLUMEN DIREKT BEDIENUNG“ zurück. |  |

**Ergebnis:** Alle Geräte senden jetzt ihre eigene Lautstärke Vol+/-, Mute.



## Macros (Befehlssequenz)






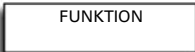

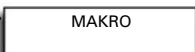

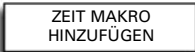
### Timer-Makro hinzufügen




Mit der Makrofunktion können Sie Tastenanschläge aus Gerätemodi aufzeichnen, wie wenn Sie die Fernbedienung im Benutzermodus bedienen würden.





Sie können 3 Arten von Timer-Makros programmieren:


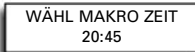

- Timer-Makro ohne Wiederholung
- Timer-Makro mit täglicher Wiederholung
- Timer-Makro mit wöchentlicher Wiederholung





**Beispiel:** Aufzeichnung eines Fußballspiels mittels der URC-7781 auf Ihrem Videorecorder.

-  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. 


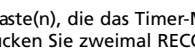
**x2**
-  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display.  


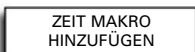
Sie können das Makro auch auf **TÄGLICH** oder **WÖCHENTLICH** setzen. Sie können hierfür die Pfeiltasten verwenden.
-  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
 

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Tag, an dem das Makro ausgeführt werden soll.
-  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 


Wählen Sie mit den Zifferntasten die Zeit, zu der das Makro starten soll (Start der Aufzeichnung).
-  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
 

Zeichnen Sie jetzt die Tastenanschläge in der Weise auf, wie wenn Sie von Hand auf dem Videorecorder aufzeichnen würden.

**Wählen Sie mit den Pfeiltasten das entsprechende Gerät. In unserem Beispiel scrollen Sie zum VCR-Modus.**
-  Drücken Sie die entsprechende(n) Taste(n), die das Timer-Makro senden soll (in unserem Beispiel drücken Sie zweimal RECORD). 

**x2**
-  Drücken Sie **ENTER**, um das Makro zu speichern... erscheint auf dem Display. 

**Ergebnis:** Sie haben nun ein Makro programmiert, das am heutigen Mittwoch um 20:45 Uhr mit der Aufzeichnung beginnen soll. Jetzt müssen Sie ein weiteres Makro für das Aufnahmeende z.B. am Mittwoch um 22:35 Uhr programmieren, sodass die URC-7781 um 22:35 ein STOP-Signal an den Videorecorder sendet.

**Anmerkung:** Achten Sie darauf, dass Sie die URC-7781 auf den Videorecorder richten, und dass keine Sichthindernisse bestehen.

Sie können das Makro auch auf täglich setzen...

Sie können das Makro auch auf wöchentlich setzen...

## Sonderfunktionen

























### Macros (Befehlsfolge)

#### Anmerkungen:

- Die Zahl der Tastenanschläge in einem Timer-Makro und die Zahl der Timer-Makros ist nur durch den verfügbaren Speicherplatz begrenzt.
- Das Timer-Makro mit einmaliger Wiederholung wird nur einmal ausgeführt. Nachdem dieses Makro ausgeführt ist, wird es automatisch aus dem Speicher der Fernbedienung entfernt.
- Das Timer-Makro mit täglicher Wiederholung wird jeden Tag zur gleichen Zeit ausgeführt, bis es aus dem Speicher der Fernbedienung entfernt wird.
- Das Timer-Makro mit wöchentlicher Wiederholung wird jede Woche zur gleichen Zeit ausgeführt, bis es aus dem Speicher der Fernbedienung entfernt wird.
- Um anzuzeigen, dass ein Timer-Makro programmiert wurde, ist auf dem Display links von der Zeit im Benutzermodus ein \* zu sehen.
- Wenn Sie im Timer-Makro eine Aufnahmefunktion eingeben wollen, müssen Sie die Aufnahmetaste zweimal drücken.

### Timer-Makro Entfernen

**Beispiel:** Das Timer-Makro von Seite 48 entfernen:






















- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1  |   | Halten Sie <b>MAGIC</b> ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display.   |    |
| 2  |   | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display.   |    |
| 3  |   | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.  |   |
| 4  |   | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display.   |  |
| 5  |   | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.  |  |
| 6  |   | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display.   |  |
| 7  |   | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.  |  |
| 8  | <br>  | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> Die von Ihnen programmierten Timer-Makros werden jetzt auf dem Display angezeigt. Neben E, T oder W wird der Makro-Tag (bei einem Einmal- oder wöchentlichen Timer-Makro) angezeigt. Daneben wird die Makro-Zeit dem Display angezeigt. Sie können mit den <b>Pfeiltasten</b> durch die programmierten Timer-Makros scrollen.<br><br>E : Einmalig<br>T : Täglich<br>W : Wöchentlich |  |
| 9  |   | Drücken Sie <b>ENTER</b> , um das angezeigte Timer-Makro zu entfernen. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und... erscheint auf dem Display.   |  |
| 10 |   | Wenn Sie ein anderes Timer-Makro entfernen möchten, drücken Sie <b>ENTER</b> .   |  |
| 11 |   | Drücken Sie <b>ENTER</b> , um dieses Timer-Makro zu entfernen. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und... erscheint auf dem Display.   |  |

**Ergebnis:** die auf Seite 48 programmierten Timer-Makros sind entfernen.

### Tastenmakro hinzufügen

Sie können Ihre URC-7781 so programmieren, dass bei einem Tastendruck eine Befehlsfolge ausgeführt wird. Sie können z.B. Fernsehgerät, Videorecorder und Satellit mit einem Tastendruck ausschalten. Eine Befehlsfolge, die Sie regelmäßig verwenden, kann auf einen einzigen Tastendruck reduziert werden. Ein Tastenmakro kann bis zu 15 Tastenanschläge hintereinander enthalten. Wir empfehlen, Makros auf eine Benutzertaste (A, B, C, D) zu legen, da das Makro die ursprüngliche Funktion einer Taste überschreibt. Die ursprüngliche Funktion der Taste wird auf die zweite Ebene verschoben und ist nur durch Drücken von MAGIC und der betreffenden Taste verfügbar.

**Beispiel: Aufzeichnung eines Makros, um Fernsehgerät, Videorecorder und Satellitenempfänger mit der mit A beschrifteten Taste Ihrer URC-7781 auszuschalten:**

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 |   | Halten Sie <b>MAGIC</b> ca. 3 Sek. gedrückt, und...<br>erscheint auf dem Display.   |   |
| 2 |   | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b><br>erscheint auf dem Display.   |   |
| 3 |   | Drücken Sie <b>ENTER ...</b><br>erscheint auf dem Display.  |   |
| 4 |   | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b><br>erscheint auf dem Display.   |   |
| 5 | <br>x2  | Drücken Sie <b>zweimal ENTER...</b><br>erscheint auf dem Display.   |   |
| 6 |   | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b><br>erscheint auf dem Display.   |   |
| 7 | <br> | Drücken Sie <b>ENTER ...</b><br>erscheint auf dem Display.<br>Drücken Sie dann die Taste, die Sie mit dem Makro belegen möchten (z.B. die A-Taste).   |   |
| 8 |      | Jetzt erscheint ...<br>auf dem Display. Drücken Sie jetzt mit den Pfeiltasten die Tasten der Modi, wie wenn Sie von Hand TV, VCR und SAT ausschalten würden. Wählen Sie mit den <b>Pfeiltasten</b> den TV-Modus und drücken Sie dann POWER; wählen Sie dann VCR und drücken Sie dann POWER; drücken Sie dann SAT und drücken Sie POWER. | <br> |
| 9 |   | Drücken Sie <b>ENTER</b> , um das Makro zu speichern. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal und im Display erscheint TASTEN MAKRO HINZUFÜGEN.  |   |

**Ergebnis:** Jedes Mal, wenn Sie die A-Taste drücken, schaltet die URC-7781 Fernsehgerät, Videorecorder und Satellitenreceiver aus.

### Makro der zweiten Ebene











Ein Makro kann auch auf die zweite Ebene fast jeder anderen Taste außer den folgenden gelegt werden:  
**MAGIC, LIGHT (ESC), ARROW LEFT, ARROW RIGHT, ENTER und die Zifferntasten.**  
**Wenn Sie z.B. ein Makro der zweiten Ebene auf die Taste MUTE legen möchten, drücken Sie MAGIC und Mute wie für Schritt 7 auf Seite 50 beschrieben.**

#### Anmerkungen:

- Jedes KEY MACRO kann maximal 15 Tastenschläge lang sein.
- Achten Sie darauf, dass Sie Makros auf eine freie Taste programmieren, die Sie in keinem Modus verwenden.
- Wenn ein Makro auf eine bestimmte Taste gelegt wurde, wird die Befehlsfolge ungeachtet des Modus durchgeführt, in dem Sie sich befinden.
- Um unerwünschte Aufzeichnungen mit der URC-7781 zu vermeiden, müssen Sie zu Beginn der Aufzeichnung die Record-Taste zweimal drücken. Deshalb raten wir davon ab, ein Makro oder Makro der zweiten Ebene auf die Record-Taste zu legen.
- Wenn die Taste auf der Originalfernbedienung zum Aufrufen einer Funktion einige Sekunden gedrückt werden muss, kann diese Funktion möglicherweise nicht in einem Makro auf der Fernbedienung URC-7781 verwendet werden.
- Wenn ein Makro für eine Taste programmiert wird, wird die ursprüngliche Funktion dieser Taste auf die zweite Ebene verlegt (außer POWER, CH+/- und VOL+/-). Drücken Sie MAGIC und dann die Taste, um das Makro zu starten. Wenn Sie ein Makro auf die zweite Ebene einer Zifferntaste legen, greifen Sie auf die Originalfunktion zu, indem Sie zweimal MAGIC drücken und dann auf die Zifferntaste.
- Wenn ein Makro auf die zweite Ebene der Tasten POWER, Kanal oder Lautstärke gelegt wird, sind Schlafmodus und Farbe/Helligkeit nicht mehr verfügbar.
- Ein Makro kann nicht auf die Pfeiltasten, ENTER, MAGIC, und LIGHT (ESC) gelegt werden.
- Wenn Sie die Aufnahmefunktion in einem Tastenmakro aufnehmen möchten, müssen Sie die Aufnahmetaste zweimal drücken.

### Tastenmakro entfernen

Example: Das Tastenmakro der A Taste von Seite 50 entfernen.

- |    |   |   |                           |
|----|---|---|---------------------------|
| 1  |  | Halten Sie <b>MAGIC</b> ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display.  | INITIAL<br>EINSTELLUNG    |
| 2  |  | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display.  | ERWEITERTE<br>EINSTELLUNG |
| 3  |  | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.   | FUNKTION                  |
| 4  |  | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display.  | MAKRO                     |
| 5  |  | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.   | MAKRO<br>HINZUFÜGEN       |
| 6  |  | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display.  | MAKRO<br>ENTFERNEN        |
| 7  |  | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.   | ZEIT MAKRO<br>ENTFERNEN   |
| 8  |  | Drücken Sie die <b>Pfeiltaste Rechts...</b> erscheint auf dem Display.  | TASTEN MAKRO<br>ENTFERNEN |
| 9  |  | Drücken Sie <b>ENTER ...</b> erscheint auf dem Display.   | MAKRO TASTE<br>DRÜCKEN    |
| 10 |  | Drücken Sie die <b>A-Taste</b> (entsprechend der Makro-Taste, von der Sie das Tastenmakro entfernen möchten). Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal. Es erscheint wieder "TASTEN MAKRO ENTFERNEN" auf dem Display. |                           |

**Ergebnis:** Das Tastenmakro der „A“-Taste von Seite 50 wurde entfernt.

# Sonderfunktionen


## Heimkino (Home Theatre)

Mit der Funktion Home Theater können Sie Tastengruppen verschiedener Modi auf der URC-7781 in einem einzigen Modus zusammenfassen.


Beispiel: Sie möchten die Funktionen Ihres Fernsehgeräts und Ihrer Heimkino-Anlage (auf TV und RCV programmiert) wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben auf dem Tastenfeld der URC-7781 konfigurieren. Auf diese Weise können Sie insbesondere die TV-Funktionen und Funktionen aus der Heimkino-Anlage bedienen, ohne den entsprechenden Gerätemodus wählen zu müssen.

| Tasten  | modus |
|---|-------|
| POWER   | TV    |
| NUMMERN<br>(1-9, 0, -/-, AV)  | TV    |
| PROGRAMME<br>(Kanal +/-)  | TV    |
| LAUTSTÄRKE / VOLUMEN<br>(Lautstärke +/-, Mute)  | RCV   |
| MENÜ<br>Menü, auf, ab, links, rechts, OK, Beenden                                       | TV    |
| PROGRAMMFÜHRER / GUIDE  | TV    |
| 16:9  | TV    |
| TRANSPORT<br>(skip-back, play, pause, skip-forward, rewind, stop, record, fast-forward) | DVD   |
| FASTTEXT / TOP TEXT<br>(rot, grün gelb, blau)   | TV    |
| A, B, C, D  | RCV   |

### Den Heimkino-Modus einrichten oder hinzufügen:

- 


Halten Sie **MAGIC** ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display.

INITIAL  
EINSTELLUNG
- 

Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display.

ERWEITERTE  
EINSTELLUNG
- ENTER

Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display.



FUNKTION
- 

Drücken Sie **zweimal** die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display.

HOME THEATRE
- ENTER

Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display.



HT POWER  
DVD HTNA RCV

▲
- 


Wählen Sie mit den **pfeiltasten** den TV-Modus (wie im obigen Beispiel).
- ENTER

Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display.



HT NUMMERN  
DVD HTNA RCV

▲
- 


Wählen Sie mit den **pfeiltasten** den TV-Modus (wie im obigen Beispiel).
- ENTER

Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display.






HT PROGRAMME  
DVD HTNA RCV

▲
- 


Wählen Sie mit den **pfeiltasten** den **TV-Modus** (wie im obigen Beispiel).

## Sonderfunktionen

### Heimkino (Home Theatre)

- 8  Drücken Sie **ENTER** ...  
erscheint auf dem Display. 
-   Wählen Sie mit den pfeiltasten den **RCV-Modus**  
(wie im obigen Beispiel). 
- etc.....








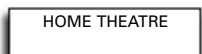






Nachdem Sie das Gerät für die letzte Tastengruppe (A, B, C, D) gewählt haben, blinkt die LED unter der POWER-Taste zweimal, und die Anzeige kehrt zu „HOME THEATRE“ zurück.

**Ergebnis:** Im Home Theatre-Modus ist das Tastenfeld der URC-7781 wie in der obigen Tabelle konfiguriert.

- Beim Einrichten des Home Theaters sehen Sie ein als HTNA bezeichnetes Gerät. Bei Auswahl dieses fiktiven Geräts für eine Gruppe von Tasten senden diese Tasten im Home Theatre-Modus kein IR-Signal.
- Beim Drücken von Tasten im Home Theatre-Modus wird der Modus angezeigt, aus dem ein IR-Signal gesendet wird.
- Der Home Theatre-Modus kann mithilfe der Funktion "ÄNDERN GERÄTE REIHENFOLGE" verschoben werden.
- Der Home Theatre-Modus kann mithilfe der Funktion "GERÄTE BEZEICHNUNG" umbenannt werden.
- Die Key Magic-Funktionen und die gelernten Funktionen werden in den Home Theatre-Modus übernommen. Im Home Theatre-Modus können keine Funktionen gelernt oder Key Magic Funktionen programmiert werden.
- Tastenmakros stehen im Home Theatre-Modus nicht zur Verfügung.
- Wenn eine Gruppe von Funktionstasten einem Gerät zugewiesen wurde, das entfernt wird, sendet diese Funktionsgruppe im Home Theater kein IR-Signal mehr (diese Gruppe wird automatisch HTNA zugewiesen).

### Home Theatre entfernen

Um Home Theatre zu entfernen:

- 1  Halten Sie **MAGIC**  
ca. 3 Sek. gedrückt, und...  
erscheint auf dem Display. 
- 2  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...**  
erscheint auf dem Display. 
- 3  Drücken Sie **ENTER** ...  
erscheint auf dem Display. 
- 4  Drücken Sie **zweimal RIGHT ARROW ...**  
erscheint auf dem Display. 
- x2
- 5  Drücken Sie **ENTER** ...  
erscheint auf dem Display. 
- 6  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...**  
erscheint auf dem Display. 
- 7  Drücken Sie **ENTER**, um den  
Home Theatre-Modus zu entfernen.  
Die LED unter der POWER-Taste  
blinkt zweimal, und im Display erscheint ... 

Der Home Theatre-Modus ist auf der URC-7781 nicht mehr verfügbar. Sie können den Home Theatre-Modus wieder programmieren, indem Sie die Einrichtung des Home Theatre-Modus gemäß Seite 52 durchführen.

Die Fernbedienung URC-7781 beinhaltet eine einzigartige Funktion, mit der neue Codes einfach über Telefon nachgeladen werden können.

Innerhalb von Sekunden werden mittels unserer Magnetkopplungstechnik schnell und zuverlässig ohne aufwändige Stecker, Adapter oder Zusatzgeräte Informationen auf die Fernbedienung URC-7781 übertragen. Das bedeutet, dass die Fernbedienung URC-7781 niemals veraltet sein wird, wenn Sie in Zukunft neue Produkte kaufen.

### Internet download

(Aktualisieren Sie Ihre Fernbedienung URC-7781 ...über den PC)

1. Gehen Sie zu unserer Website "**www.oneforall.com**".
2. Wählen Sie **Ihre Region**.
3. Wählen Sie "**Produktunterstützung**".
4. Wählen Sie "**Universal-Fernbedienungen**".
5. Wählen Sie **die ONE FOR ALL-Fernbedienung**, die Sie aktualisieren möchten: URC-7781.
6. Wählen Sie "**Internet-Download**".  
Sie befinden sich jetzt in unserem speziellen Online-Download-Bereich. Folgen Sie jetzt einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fernbedienung in einfacher Weise zu aktualisieren.



### Telefonische Aktualisierung

(Aktualisieren Sie Ihre Fernbedienung URC-7781 ...über das Telefon)

Sie können auch unsere Benutzer-Hotline anrufen, und einer unserer Kundendienstmitarbeiter wird Sie bei dem ganzen Vorgang der Aktualisierung der Fernbedienung URC-7781 unterstützen. Damit dies möglichst reibungslos verläuft, sollten Sie Folgendes beachten:

1. Notieren Sie sich den/die Markennamen und die Modellnummer(n) Ihres/Ihrer Geräte (siehe Tabelle auf der Kundendienstseite), bevor Sie anrufen.
2. Rufen Sie unsere Kundenhotline an und sagen Sie, welche(s) Gerät(e) Sie zu Ihrer Fernbedienung URC-7781 hinzufügen möchten.
3. Nachdem sich unser Kundendienstmitarbeiter den/die Markennamen und die Typnummer Ihres/Ihrer Geräts/Geräte notiert hat, wird er Sie durch das Einrichtungsverfahren führen und Sie anschließend bitten, die Fernbedienung URC-7781 an die Sprechmuschel Ihres Telefons zu halten (siehe Zeichnung unten). Damit werden die Informationen, die für Ihr Gerät benötigt werden, innerhalb von Sekunden durch das Telefon auf Ihre Fernbedienung URC-7781 übertragen.  
**ACHTUNG: Die Benutzung von schnurlosen Telefonen, Lautsprechertelefonen und Mobiltelefonen wird nicht empfohlen.**
4. Bleiben Sie nach der Aktualisierung der Fernbedienung URC-7781 noch einen Augenblick am Apparat. Unser Kundendienstmitarbeiter wird sich vergewissern, dass Ihre Fernbedienung URC-7781 einwandfrei mit Ihrem/Ihren Gerät(en) zusammenarbeitet, und eventuelle Fragen Ihrerseits beantworten.

















# Sonderfunktionen

## Key Magic®

Key Magic ist eine exklusives Merkmal der One For All-Geräte. Die URC-7781 ist so konzipiert, dass viele Funktionen Ihrer Originalfernbedienung genutzt werden können - auch solche, für die es auf dem Tastenfeld der URC-7781 keine eigene Taste gibt. Häufig genutzte Funktionen können mit der Key Magic-Funktion der URC-7781 einer Taste Ihrer Wahl zugewiesen werden. Um eine bestimmte Funktion mit Key Magic programmieren zu können, müssen Sie den entsprechenden 5-stelligen Funktionscode kennen. Da die Funktionscodes je nach Gerätetyp unterschiedlich sind, wurden sie nicht in das Handbuch aufgenommen. Sie können Ihre Funktionscodes über unsere Kundenhotline oder mit Brief, Fax oder E-Mail in Erfahrung bringen. Wir benötigen dazu nur den 4-stelligen Setup-Code, mit dem Ihr Gerät arbeitet, und wie die Funktion auf Ihrer Originalfernbedienung hieß.

**Sie können auch auf unserer Website ([www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)) eine Antwort auf Ihre Frage finden.**

Sobald Sie vom Kundendienstmitarbeiter Ihre(n) Funktionscode(s) erhalten haben, ist die Programmierung des Codes ganz einfach (z.B. Programmierung der 16:9-Funktion auf der A-Taste).

-  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und ... erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den entsprechenden Geräte modus. In unser Beispiel selektieren Sie entsprechend den TV-Modus. 
-  Drücken Sie einmal die **MAGIC-Taste**.
-  **Geben Sie den 5-stelligen Funktionscode ein (z.B. 00234) (vom Kundendienstmitarbeiter genannt).**
-  Das Display ändert sich in ... Der Modus, in dem der Funktion zugewiesen wird, ist TV; lassen Sie also den Gerätemodus unverändert. Drücken Sie die Taste (z.B. die **A**-Taste), der die Funktion zugewiesen wird. 

Damit ist die Funktion 16:9 auf der A-Taste im TV-Modus programmiert. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und Sie kehren zu KM QUELLE zurück, wo Sie eine weitere Funktion programmieren können. Um in den Benutzermodus zurück-zukehren, halten Sie LIGHT (ESC) gedrückt.

### ERWEITERTE FUNKTIONSPREFERENZ (der erste Eintrag ist ein Beispiel):

| GERÄT | SET-UP CODE | FUNKTION    | FUNKTIONSCODE |
|-------|-------------|-------------|---------------|
| TV    | T0556       | 16/9 format | 00234         |
|       |             |             |               |
|       |             |             |               |
|       |             |             |               |

- Um auf die programmierte Funktion zuzugreifen, wechseln Sie zuerst in den entsprechenden Gerätemodus.
- Sie können jeder Taste Key Magic zuweisen, außer LEFT / RIGHT, ENTER, LIGHT (ESC) und der MAGIC-Taste.
- Bitte notieren Sie sich alle erweiterten Funktionscodes, die Sie vom Kundendienstmitarbeiter erhalten haben, damit Sie sie später wieder zur Verfügung haben.
- Im Home Theatre-Modus können keine Key Magic-Funktionen programmiert werden. Wenn jedoch eine Taste im Originalgerätemodus mit Key Magic programmiert wurde, wird diese Funktion in den Home Theatre-Modus übernommen.














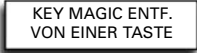







## Key Magic entfernen

Es ist möglich .....







- eine Key Magic-Funktion innerhalb eines bestimmten Gerätemodus von einer bestimmten Taste zu entfernen.
- alle Key Magic-Funktionen innerhalb eines bestimmten Gerätemodus zu entfernen.
- alle Key Magic-Funktionen in allen Gerätemodi zu entfernen.




Beispiel: entfernen der programmierten Key Magic-Funktion (16:9) von der A-Taste im TV-Modus:

-  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und .. erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display.  
-  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
-  Wählen Sie den Gerätemodus (Beispiel TV-Modus), aus dem Sie die Key Magic-Funktion entfernen wollen, mit den **Pfeiltasten** und drücken Sie die Taste, die Sie entfernen wollen (Beispiel: **A**-Taste). Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "KEY MAGIC ENTFERNEN" zurück. 
- Wenn Sie eine weitere Key Magic-Funktion entfernen möchten, wiederholen Sie Schritt 6 - 9.

**Ergebnis:** Die ursprüngliche Funktion der "A"-Taste im TV-Modus ist wieder vorhanden.

- \* Um eine Key Magic-Funktion der zweiten Ebene zu entfernen, drücken Sie MAGIC, bevor Sie die zu entfernende Taste in Schritt 9 drücken.

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 7 |   | Es erscheint...   |   |
| 8 | <br> | Wählen Sie den betreffenden Gerätemodus, aus dem Sie alle gelernten Key Magic-Funktionen entfernen wollen, mit den <b>Pfeiltasten</b> und drücken Sie <b>ENTER</b> . Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und das Display kehrt zu "KEY MAGIC ENTFERNEN" zurück. |    |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 7 |   | Es erscheint...   |   |
| 8 |  | Drücken Sie <b>ENTER</b> . Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "KEY MAGIC ENTFERNEN" zurück. |   |

- Verwenden Sie die Taste LIGHT (ESC), um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.
- Halten Sie die Taste LIGHT (ESC) gedrückt, um zum Benutzermodus zurückzukehren.

## Lernen und Key Magic entfernen

FALLS..... Sie sich nach einer Programmierung mit "Key Magic" und "Lernen" nicht mehr sicher sind, ob Sie eine bestimmte Funktion mit Lernen oder Key Magic programmiert haben, oder wenn Sie einfach alle Funktionen entfernen möchten, die Sie mit Lernen und Key Magic auf einer Taste, innerhalb eines Gerätemodus, oder innerhalb aller Gerätemodi eingestellt haben, können Sie die folgende Funktion nutzen.


Es ist möglich .....

- eine Lern- und Key Magic-Funktion innerhalb eines bestimmten Gerätemodus von einer bestimmten Taste zu entfernen.
- alle Lern- und Key Magic-Funktionen innerhalb eines bestimmten Gerätemodus zu entfernen.
- alle Lern- und Key Magic-Funktionen in allen Gerätemodi zu entfernen.


**Beispiel:** Das Entfernen der Lern oder Key Magic Funktion der A-Taste in TV-Modus

**1 Führen Sie einfach Schritt 1 – 5 wie auf Seite 56... angegeben aus... erscheint auf dem Display.**


LERNEN  
ENTFERNEN

**2**  Scrollen Sie mit der **Pfeiltaste links** zu ...  
erscheint auf dem Display.



LERNEN&KEY MAGIC  
ENTFERNEN

**3**  Drücken Sie **ENTER ...**  
erscheint auf dem Display.

ENTFERN LERN & KM  
VON EINER TASTE 

**4**  Drücken Sie **ENTER ...**  
erscheint auf dem Display.


WÄHL MODUS&TASTE  
RCV TV


**5**   Wählen Sie den entsprechenden Gerätemodus (Beispiel: TV-Modus) mit den **Pfeiltasten** und drücken Sie die Taste, von der Sie die Key Magic/gelernte\* Funktion entfernen möchten (Beispiel: **A**-Taste). Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "LERNEN & KEY MAGIC ENTFERNEN" zurück.




**6** Wenn Sie eine weitere Taste entfernen möchten, wiederholen Sie Schritt 2 - 5.

**Ergebnis:** Die ursprüngliche Funktion auf der "A"-Taste im TV-Modus der URC-7781 ist wieder vorhanden.


\* Um eine gelernte oder Key Magic-Funktion der zweiten Ebene zu entfernen, drücken Sie MAGIC, bevor Sie die zu entfernende Taste in Schritt 5 drücken.

**3**  Es erscheint...  
Drücken Sie **ENTER**.


ENTFERN LERN & KM  
IN EINEM MODUS 

**4**    
 Wählen den entsprechenden Gerätemodus mit den **Pfeiltasten** und drücken Sie **ENTER**. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "LERNEN & KEY MAGIC ENTFERNEN" zurück. Alle Key Magic- und gelernten Funktionen aus dem ausgewählten Gerätemodus werden entfernt.

MODUS AUSWÄHLEN  
RCV TV

**3** Es erscheint... 

ENTFERN LERN & KM  
IN ALLEN MODI

**4**  Drücken Sie **ENTER**. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "LERNEN & KEY MAGIC ENTFERNEN" zurück. Alle Key Magic- und gelernten Funktionen aus allen ausgewählten Gerätemodi werden entfernt.

- Drücken Sie die Taste LIGHT (ESC), um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.
- Halten Sie die Taste LIGHT (ESC) gedrückt, um zum Benutzermodus zurückzukehren.

## Problem & Lösung

**Problem:**

**Lösung:**

|  |  |
|--|--|
| Ihre Marke ist im Code-Abschnitt nicht aufgeführt?   | Benutzen Sie Bitte die Pfeil Links/Rechts –Tasten um die Codes zu durchlaufen die im Speicher des URC-7781 vorhanden sind (siehe Schritt 5 auf Seite 36 - CODE SUCHLAUF).  |
| Die URC-7781 steuert Ihr(e) Gerät(e) nicht?  | A) A) Versuchen Sie Bitte alle für Ihre Marke gelisteten Codes siehe Seiten 301 - 315.<br>B) Benutzen Sie bitte die Pfeil Links/Rechts –Tasten um die Codes zu durchlaufen die im Speicher des URC-7781 vorhanden sind (siehe Schritt 5 auf Seite 36 - CODE SUCHLAUF). |
| Die URC-7781 führt Befehle nicht einwandfrei aus?  | Sie verwenden möglicherweise den falschen Code. Versuchen Sie, die Direkteinrichtung mit einem anderen für Ihre Marke aufgeführten Code zu wiederholen, oder führen Sie das ganze Suchverfahren nochmals durch, um den richtigen Code zu finden.                       |
| Probleme beim Kanalwechsel?  | Geben Sie die Programmnummer genau so wie mit Ihrer Originalfernbedienung ein.   |
| Videogerät zeichnet nicht auf?   | Es ist eine Sicherheitsfunktion der URC-7781, dass Sie die Taste Record zweimal drücken müssen.  |
| Die URC-7781 reagiert nicht auf Tastendruck?   | Stellen Sie sicher, dass die Batterien neu sind und Sie das URC-7781 auf Ihr Gerät gerichtet halten.   |
| Die LED blinkt nicht bei Tastendruck?  | Setzen Sie 4 neue Alkalibatterien des Typs AAA/LR03 ein.   |
| Die LED blinkt fünfmal, sooft Sie eine Taste drücken, und auf dem LCD steht "BATTERIE LEER"? | Setzen Sie 4 neue Alkalibatterien des Typs AAA/LR03 ein.   |
| Sie gelangen nicht in den Programmiermodus, wenn Sie MAGIC gedrückt halten?                  | Setzen Sie 4 neue Alkalibatterien des Typs AAA/LR03 ein.   |

## Kundendienst

Wenn Sie trotzdem noch Fragen zur Bedienung der Universalfernbedienung URC-7781 haben und im Bereich Problem & Lösung keine Antwort finden können, können Sie sich an den Kundendienst wenden.

Versuchen Sie es auch auf unserer Website: **www.oneforall.com**

**Wenn Sie sich per Fax, E-Mail oder Telefon an uns wenden, halten Sie bitte die nachfolgenden Informationen bereit (bitte Tabelle ausfüllen).**

Was wir wissen müssen, wenn Sie sich an uns wenden:

- 1 Sie besitzen die Universal-Fernbedienung **ONE FOR ALL URC-7781**
- 2 Kaufdatum (...../...../.....).
- 3 Verzeichnis Ihrer Geräte/Modelle: (siehe nachfolgendes Beispiel).

| Gerät | Marke | Gerät<br>Typnr. | Fernbedienung<br>Typnr. | SET-UP<br>code  |
|-------|-------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| TV    | Sony  | KV-25C5D        | RM-883                  | T1505 (example) |
|       |       |                 |                         |                 |
|       |       |                 |                         |                 |
|       |       |                 |                         |                 |
|       |       |                 |                         |                 |
|       |       |                 |                         |                 |

**Die Typ-/Modellnummer finden Sie meist im Benutzerhandbuch des Geräts oder auf dem Typschild auf der Rückseite des Geräts.**

4. Faxen, E-mailen oder rufen Sie uns an:

### In Deutschland

E-Mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 06966984962

### In Österreich

E-Mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 01790876064

### In der Schweiz

E-Mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 0443420449

### In Luxemburg

E-Mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 4066615632

- (\*) Senden Sie einfach eine leere Nachricht; Sie erhalten eine automatische Antwort.

## Lichtsteuerung für die One For All

Die Fernbedienung ONE FOR ALL 12 ist geeignet für ONE FOR ALL-Lichtsteuerungszubehör, mit dem Sie mit der Fernbedienung eine oder mehrere Leuchten im Haus bedienen können. Hierzu müssen Sie zuerst das Starterkit für die ONE FOR ALL-Lichtsteuerung (HC-8300) erwerben. Dann müssen Sie einen Code einrichten, mit dem Sie bis zu 10 Lichtsteuerungsempfänger bedienen können.

**Gehen Sie zum Einrichten eines Codes einfach wie auf Seite 36 beschrieben vor und richten Sie einen der folgenden Codes als Home Automation-Gerät (HOM) ein.**

**ONE FOR ALL Light Control – 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

Es wird empfohlen, den als ersten aufgelisteten Code zu verwenden. Falls das Lichtsteuerungssystem mit einer Funkfrequenz arbeitet, besteht die Möglichkeit einer Interferenz. Wenn das Lichtsteuerungs-Kit nicht gut anspricht, versuchen Sie es mit einem anderen aufgelisteten Code.

### Einrichtung des HC-Empfängers

Um Ihren HC-Empfänger so einzurichten, dass er mit Ihrer Fernbedienung zusammenarbeitet, müssen Sie ihm eine Nummer zuweisen. Dies ist ein einmaliger Vorgang, der es Ihnen erlaubt, verschiedene Leuchten einzeln zu schalten, wenn Sie in der Zukunft zusätzliche HC-Empfänger kaufen. Um dem Stecker eine Nummer zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1**
  - Stecken Sie die Lampe in den HC-Empfänger ein und stecken sie den HC-Empfänger in die Wandsteckdose. Wenn die Leuchte einen Netzschalter hat, muss sich dieser in Stellung „Ein“ befinden.
  - Stecken Sie das Befehlszentrum so nahe wie möglich beim HC-Empfänger ein, sodass sie höchstens 10 - 20 cm voneinander getrennt sind (das Befehlszentrum kann nach dem ersten Einrichten verschoben werden).
- 2**
  - Richten Sie einen HOM-Code ein (Einrichten eines Codes siehe Seite 36) und stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung im Lichtmodus (HOM) befindet.
  - Drücken Sie die Nummer, die Sie dem HC-Empfänger zuweisen möchten. Wenn dies der erste Stecker ist, empfehlen wir Nummer 1, Nummer 2 für den zweiten Stecker usw. Die LED (unter der POWER-Taste) sollte zweimal blinken.
  - Drücken und halten Sie die Taste auf dem HC-Empfänger gedrückt, bis die rote Leuchte zu blinken beginnt.
- 3**
  - Halten Sie die Fernbedienung in Richtung Befehlszentrum und drücken Sie die Taste „Kanal auf“ (+). Die rote LED sollte aufhören zu blinken.

Die Fernbedienung sollte jetzt den HC-Empfänger steuern. Um dies zu überprüfen, stellen Sie fest, ob die Taste „Kanal auf“ (+) bzw. „Kanal ab“ (-) das Licht einbeziehungsweise ausschaltet oder, falls Sie das Dimmergerät HC-8010 besitzen, ob die Taste „Lautstärke auf“ die Lampe heller oder dunkler macht (zum Abbrechen die Taste nochmals drücken).

**Nach der Einrichtung mit dem Starterkit haben die nachfolgenden Tasten die folgende Funktion auf der Fernbedienung ONE FOR ALL 12:**

| Tastenbezeichnung | Funktion   |
|-------------------|--|
| Digit 1           | Auswahl Empfänger 1                              |
| Digit 2           | Auswahl Empfänger 2                              |
| Digit 3           | Auswahl Empfänger 3                              |
| Digit 4           | Auswahl Empfänger 4                              |
| Digit 5           | Auswahl Empfänger 5                              |
| Digit 6           | Auswahl Empfänger 6                              |
| Digit 7           | Auswahl Empfänger 7                              |
| Digit 8           | Auswahl Empfänger 8                              |
| Digit 9           | Auswahl Empfänger 9                              |
| Digit 0           | Auswahl Empfänger 10                             |
| Kanal auf         | Ausgewählten Empfänger einschalten               |
| Channel Down      | Ausgewählten Empfänger ausschalten               |
| Volume Up         | Dimmen beginnen – erneut drücken, um zu beenden* |

**Die Dimmfunktion ist nur mit dem Lichtsteuerungs-Dimmergerät (HC-8010) verfügbar.**

|   |    |
|---|----|
| <b>IMAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE URC-7781</b> .....              | 62 |
| <b>À PROPOS DE VOTRE URC-7781</b> .....                     | 62 |
| <b>LE CLAVIER</b> .....                                     | 63 |
| <b>INSTALLATION DES PILES</b> .....                         | 65 |
| <b>RÉGLAGE DE LA LANGUE, DE LA DATE ET DE L'HEURE</b> ..... | 65 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>CONFIGURATION DE L'URC-7781</b> .....                     | <b>66</b> |
| (Comment configurer l'URC-7781 pour commander vos appareils) |           |

**CODES**

|  |     |
|--|-----|
| <b>TV</b> : Téléviseur/à cristaux liquides/plasma/projecteur/rétroprojecteur .....   | 301 |
| <b>VCR</b> : Magnétoscope / Combiné TV/Magnétoscope / Combiné DVD/<br>Magnétoscope / Enregistreur vidéo .....                            | 306 |
| <b>SAT</b> : Récepteur satellite / Décodeur / DVB-S / DVB-T / Freeview (R-U) /<br>TNT(F) / Digitenne (NL) / SAT / HDD .....              | 308 |
| <b>CBL</b> : Décodeur câble / Décodeur / DVB-C .....   | 310 |
| <b>VAC</b> : Centres multimédia tels que les accessoires vidéo / accessoires AV /<br>sélecteurs AV .....                                 | 310 |
| <b>CD</b> : Lecteur de CD / CD-R / MD .....  | 310 |
| <b>PHO</b> : Électrophone .....  | 311 |
| <b>MIS</b> : Audio / Audio divers .....  | 311 |
| <b>HOM</b> : Automatisation à domicile (par exemple rideaux commandés par IR /<br>commutateurs d'éclairage commandés par IR, etc.) ..... | 311 |
| <b>AMP</b> : Audio / Amplificateur / Système de haut-parleurs actifs .....   | 311 |
| <b>RCV</b> : Audio / Récepteur audio / Tuner / Amplificateur / Cinéma à<br>domicile (DVD) .....  | 311 |
| <b>CAS</b> : Lecteur de cassette (magnétophone) .....  | 312 |
| <b>LDP</b> : Lecteur de disque laser / CD vidéo .....  | 312 |
| <b>DAT</b> : Digital Audio Tape / DCC .....  | 312 |
| <b>DVD</b> : Lecteur de DVD / DVD-R / Cinéma à domicile DVD / Combi DVD /<br>DVD / HDD .....   | 312 |

|   |    |
|---|----|
| <b>AFFICHER LE CODE ACTUEL</b> .....        | 68 |
| <b>RÉSUMÉ DES CODES</b> .....               | 68 |
| <b>REPLACEMENT D'UN APPAREIL</b> .....      | 68 |
| <b>MODIFIER LE CODE D'UN APPAREIL</b> ..... | 69 |
| <b>DÉPLACER UN APPAREIL</b> .....           | 70 |
| <b>SUPPRIMER UN APPAREIL</b> .....          | 70 |

|   |    |
|---|----|
| <b>LA FONCTION D'APPRENTISSAGE</b> .....  | 71 |
| (Comment copier les fonctions de votre télécommande<br>d'origine fonctionnelle dans l'URC-7781) |    |

|   |    |
|---|----|
| <b>RÉINITIALISATION DU FONCTIONNEMENT</b> ..... | 74 |
|---|----|

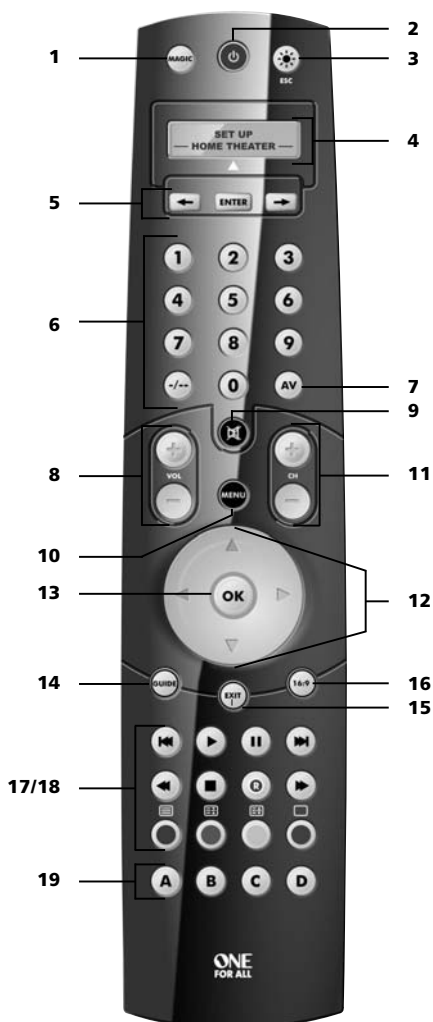
**FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES**

|  |    |
|--|----|
| • Couleur, luminosité et veille .....                            | 74 |
| • Modification du libellé de l'appareil .....                    | 75 |
| • Verrouillage du volume .....                                   | 76 |
| • Macro (séquence de commandes) .....                            | 78 |
| • Cinéma à domicile .....  | 82 |
| • Technologie de mise à niveau des codes .....                   | 84 |
| • Key Magic® (comment programmer les fonctions manquantes) ..... | 85 |
| • Effacer l'apprentissage et Key Magic .....                     | 87 |
| • Commande d'éclairage ONE FOR ALL .....                         | 90 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <b>PROBLÈMES ET SOLUTIONS</b> ..... | 88 |
|-------------------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>SERVICE CLIENT</b> ..... | 89 |
|-----------------------------|----|

## Image de l'URC-7781



## À propos de votre URC-7781

Votre URC-7781 requiert 4 piles alcalines "AAA/LR03" neuves.

Votre URC-7781 peut commander 12 appareils :





|            |  |
|------------|--|
| <b>TV</b>  | : Téléviseur/à cristaux liquides/plasma/projecteur/rétroprojecteur   |
| <b>VCR</b> | : Magnétoscope / Combiné TV/Magnétoscope / Combiné   |
| <b>SAT</b> | : Récepteur satellite / Décodeur / DVB-S / DVB-T / Freeview (R-U) / TNT(F) / Digitenne (NL) / SAT / HDD              |
| <b>CBL</b> | : Décodeur câble / Décodeur / DVB-C  |
| <b>VAC</b> | : Centres multimédia tels que les accessoires vidéo / accessoires AV / sélecteurs AV                                 |
| <b>CD</b>  | : Lecteur de CD / CD-R / MD  |
| <b>PHO</b> | : Électrophone   |
| <b>MIS</b> | : Audio / Audio divers   |
| <b>HOM</b> | : Automatisation à domicile (par exemple rideaux commandés par IR / commutateurs d'éclairage commandés par IR, etc.) |
| <b>AMP</b> | : Audio / Amplificateur / Système de haut-parleurs actifs  |
| <b>RCV</b> | : Audio / Récepteur audio / Tuner / Amplificateur / Cinéma à domicile (DVD)  |
| <b>CAS</b> | : Lecteur de cassette (magnétophone)   |
| <b>LDP</b> | : Lecteur de disque laser / CD vidéo   |
| <b>DAT</b> | : Digital Audio Tape / DCC   |
| <b>DVD</b> | : Lecteur de DVD / DVD-R / Cinéma à domicile DVD / Combi DVD / DVD / HDD   |

La télécommande URC-7781 universelle possède un modem intégré permettant de télécharger les codes qui ne sont pas déjà programmés en mémoire. Ceci signifie que l'URC-7781 ne sera jamais obsolète.

En outre, l'URC-7781 est encore plus unique par sa fonction "Apprentissage", qui vous permet de personnaliser n'importe quelle fonction spéciale de votre télécommande d'origine sur le clavier de votre nouvelle télécommande URC-7781.

Les pages suivantes expliquent en étapes simples comment personnaliser l'URC-7781 en fonction de vos appareils.

Voir l'image de la télécommande URC-7781 en page 62.




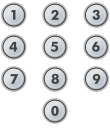


- 1**  **Touche MAGIC**  
La touche MAGIC sert à configurer votre URC-7781.
- 2**  **POWER (DEL)**  
La touche POWER fonctionne comme celle de votre télécommande d'origine. En appuyant sur MAGIC puis sur POWER, vous obtenez la fonction Sleptimer. Quand vous maintenez la touche MAGIC enfoncée, la DEL sous la touche POWER s'allume deux fois et vous entrez en mode de programmation.
- 3**  **Touche LIGHT (ESC)**  
La touche LIGHT (ESC) allume l'écran à cristaux liquides et le clavier de l'URC-7781. Cette touche vous permet également de revenir (échappement) à l'écran précédent en mode de programmation. Si vous voulez sortir du mode de programmation et revenir au mode utilisateur, il suffit d'enfoncer et de maintenir la touche LIGHT (ESC).
- 4**  **Écran à cristaux liquides**  
L'URC-7781 peut être programmée simplement en suivant les indications de l'écran à cristaux liquides. Pendant la configuration, l'URC-7781 liste les 12 groupes d'appareils possibles. L'appareil actuellement actif apparaît au milieu de l'écran – indiqué par ▲.
- TV** : (T) - Téléviseur à cristaux liquides/plasma/projecteur/rétroprojecteur  
**VCR** : (V) - Magnétoscope / Combiné TV/Magnétoscope / Combiné DVD/Magnétoscope / Enregistreur vidéo  
**SAT** : (S) - Récepteur satellite / Décodeur / DVB-S / DVB-T / Freeview (R-U) / TNT(F) / Digitenne (NL) / SAT / HDD  
**CBL** : (C) - Décodeur câble / Décodeur / DVB-C  
**VAC** : (N) - Centres multimédia tels que les accessoires vidéo / accessoires AV / sélecteurs AV  
**CD** : (D) - Lecteur de CD / CD-R / MD  
**PHO** : (P) - Électrophone  
**MIS** : (M) - Audio / Audio divers  
**HOM** : (H) - Automatisation à domicile (par exemple rideaux commandés par IR / commutateurs d'éclairage commandés par IR, etc.)  
**AMP** : (A) - Audio / Amplificateur / Système de haut-parleurs actifs  
**RCV** : (R) - Audio / Récepteur audio / Tuner / Amplificateur / Cinéma à domicile (DVD)  
**CAS** : (K) - Lecteur de cassette (magnétophone)  
**LDP** : (L) - Lecteur de disque laser / CD vidéo  
**DAT** : (J) - Digital Audio Tape / DCC  
**DVD** : (Y) - Lecteur de DVD / DVD-R / Cinéma à domicile DVD / Combi DVD / DVD / HDD

Le type de code est indiqué entre parenthèses, par exemple (T). Lors de la configuration de votre appareil, un code d'appareil est affiché, par exemple T0556.











**T** - indique le type d'appareil (code de TV)


**0556** : indique un code à quatre chiffres trouvé sous Philips.

Il est également possible de renommer/modifier un libellé d'appareil avec un maximum de 4 caractères (voir page 75).


- 5**    **Gauche/ENTER/Droite**  
Ces touches vous permettent de faire défiler et de confirmer vos choix dans le "menu de programmation" de la télécommande. Lors de la modification du libellé de l'appareil, vous pouvez faire défiler l'"alphabet", les "chiffres" et les "symboles spéciaux" (. \_ ^ <) appuyant sur la touche ENTER pour sélectionner la lettre, le chiffre ou le symbole désiré.
- 6**  **Touches numériques (0-9, -/-, AV)**  
Les touches numériques (0 à 9, -/-, AV) fournissent les mêmes fonctions que votre télécommande d'origine, telles que l'accès direct à la sélection des chaînes. Si votre télécommande d'origine utilise un commutateur d'entrée numérique (symbole -/-), cette fonction peut être obtenue en appuyant sur la touche -/-. Si votre télécommande d'origine a une touche 10, cette fonction se trouve également sous la touche -/-. Si votre télécommande d'origine comporte une touche 20, cette fonction se trouve sous la touche AV. En mode audio (RCV, AMP, MIS), les touches numériques peuvent fournir la sélection de la source (entrée).
- 7**  **Touche AV**  
En mode TV, vous obtenez la fonction AV/Entrée. En mode VCR, vous obtenez la fonction "AV", si elle existe sur votre télécommande d'origine. En mode audio (RCV, AMP, MIS) vous obtenez la fonction entrée/source. En mode DVD, vous obtenez la fonction "TV/DVD", si elle existe sur votre télécommande d'origine. En mode SAT, vous obtenez la fonction "TV/SAT" ou "TV/DTV", si elle existe sur votre télécommande d'origine.
- 8**  **Touches Chaîne +/-**  
Ces touches fonctionnent comme celles de votre télécommande d'origine. En mode TV, ces touches vous fournissent Luminosité +/- en appuyant sur MAGIC puis CH +/- . En mode audio (RVC, AMP, MIS), ces touches correspondent à PRESET haut/bas.



- 9**  **Touche MUTE (coupure du son)**  
La touche MUTE fonctionne comme celle de votre télécommande d'origine.
- 10**  **Touche MENU**  
La touche MENU commande la même fonction que celle de votre télécommande d'origine.
- 11**  **Touches Volume +/-**  
Ces touches fonctionnent comme celles de votre télécommande d'origine. En mode TV, ces touches correspondent à Couleur +/- en appuyant sur MAGIC puis Volume +/-.
- 12**  **Touches de direction**  
Si elles existent sur votre télécommande d'origine, ces touches vous permettent de parcourir le mode menu de votre appareil.
- 13**  **OK**  
La touche OK confirme votre choix lors de l'utilisation d'un menu de votre appareil.
- 14**  **Guide**  
En mode TV et/ou SAT, vous obtenez la fonction „Guide” ou „Programme précédent”, si elle existe sur votre télécommande d'origine. En mode VCR, vous obtenez la fonction „TV/VCR” ou „Eject”, si elle existe sur votre télécommande d'origine. En mode AMP, RCV ou MIS, vous obtenez la fonction Tune - (Réglage descendant), si elle existe sur votre télécommande d'origine. En mode CD, vous obtenez la fonction „Éjecter” ou „Ouvrir/Fermer”, si elle existe sur votre télécommande d'origine.
- 15**  **Quitter**  
Dans tous les modes, vous obtenez la fonction „Sortie du menu”, si elle existe sur votre télécommande d'origine. En mode de menu SAT, vous pouvez obtenir la touche „arrière” pour revenir à l'écran de menu précédent.
- 16**  **16:9**  
En mode TV, cette touche appelle la fonction d'affichage en écran large (16:9), si elle existe sur votre télécommande d'origine. En mode SAT, vous obtenez la fonction „Favoris” ou „Info”, si elle existe sur votre télécommande d'origine. En mode DVD, vous obtenez „Zoom” ou „Aléatoire”. En mode VCR, vous obtenez „SP/LP”. En mode AMP, RCV ou MIS, vous obtenez Tune + (Réglage ascendant).
- 17**  **Touches de transfert**  
Ces touches actionnent les touches de transfert (LECTURE, AVANCE RAPIDE, RETOUR RAPIDE, etc.) de votre appareil. Pour éviter un enregistrement accidentel, la touche RECORD (ENREGISTREMENT) doit être enfoncée deux fois pour démarrer l'enregistrement.
- 18**  **Touches télétexte**  
Les touches de transfert (RETOUR RAPIDE, LECTURE, REC, AVANCE RAPIDE) servent à actionner les fonctions principales du système télétexte. Les symboles sous les touches sont pour le télétexte.  
Les touches texte servent à accéder aux fonctions télétexte de votre téléviseur. Votre appareil doit bien sûr disposer de capacités télétexte.


 **TEXTE/MARCHE** : Met en marche le mode télétexte de l'appareil (TV ou SAT).

 **PAUSE/ARRÊT** : Arrête le défilement des pages.

 **ÉLARGISSEMENT**: Affiche la moitié supérieure de la page télétexte en plus gros caractères.  
En appuyant encore, vous pouvez voir la moitié inférieure de la page télétexte agrandie. Pour revenir à l'affichage télétexte normal, appuyez à nouveau sur la touche ÉLARGISSEMENT, ou appuyez sur la touche TEXTE/MARCHE, selon votre téléviseur.

**TEXTE/ARRÊT** : Rappelle le mode de visualisation normal de l'appareil (TV ou SAT). Sur certains appareils, ceci peut se faire en appuyant sur la touche TEXTE/MARCHE plusieurs fois.

En mode TV et avoir sélectionné le mode texte, les touches rouge, verte, jaune et bleue vous permettent d'accéder aux fonctions fastexte de votre téléviseur. Si, sur votre télécommande d'origine, ces touches servent à la navigation dans les menus, les touches fastexte de l'URC-7781 peuvent fonctionner de la même manière.

- 19**  **Touches personnalisées (A, B, C, D)**  
Les Touches personnalisées sont des touches disponibles qui vous donnent la possibilité d'adapter la télécommande URC-7781 avec les fonctions d'apprentissage et la Key Magic® (pages 71 et 85). Ces touches peuvent également servir à la programmation de macros (voir en page 78).

## Installation des piles


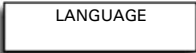


















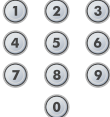


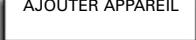
Votre URC-7781 requiert 4 piles alcalines „AAA/LR03“ neuves.

- 1 Retirez le couvercle des piles au dos de votre URC-7781.
- 2 Placez les piles dans le logement en respectant les polarités + et - indiquées.
- 3 Remplacez le couvercle en appuyant dessus.

### Remarques importantes :

- **N'utilisez pas les piles rechargeables.**
- **Lors du remplacement des piles, vos codes de configuration et votre programmation avancée sont conservés.**

## Réglage de la langue, de la date et de l'heure

1.  Une fois les piles insérées... apparaît sur l'écran. Appuyez sur ENTER pour confirmer. 
2.   Réglez la langue sur ENGLISH, DEUTSCH ou FRANÇAIS avec **les touches fléchées**.   
 Appuyez sur **ENTER** pour confirmer la langue de votre choix (par exemple FRANÇAIS). La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois. Toutes les fonctionnalités de programmation sont à présent affichées dans la langue sélectionnée.   
3.  „RÉGLER LE JOUR“ apparaît sur l'écran. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer. 
4.   Sélectionnez le jour correspondant avec **les touches fléchées** et confirmez en appuyant sur **ENTER**. La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois.   
   
5.  „RÉGLER L'HEURE“ apparaît sur l'écran. Appuyez sur „**ENTER**“ pour confirmer. 
6.  Sélectionnez l'heure correspondante avec les touches fléchées et confirmez en appuyant sur „**ENTER**“. La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois.   
 „AJOUTER APPAREIL“ apparaît sur l'écran. 




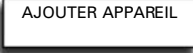
**Continuez en page 66 pour configurer l'URC-7781 afin de commander vos appareils.**

**Remarque :** Une fois la télécommande complètement configurée, pour modifier la langue, la date ou l'heure, vous devez passer au mode de programmation. Pour ce faire, appuyez et maintenez MAGIC jusqu'à ce que „INSTALLATION INITIALE“ apparaisse sur l'écran, appuyez ensuite sur ENTER et „APPAREIL“ apparaît sur l'écran. Utilisez alors les touches fléchées pour faire défiler „LANGUE“ ou „JOUR/HEURE“ selon ce que vous devez modifier.

## Comment configurer l'URC-7781 pour commander vos appareils

→ Lors de la première configuration de l'URC-7781, suivez les étapes **1 à 6**.

→ Si vous êtes déjà en mode utilisateur, vous devez exécuter les étapes suivantes **a** et **b**, suivez les étapes **1 à 6**.








- a**  Appuyez et maintenez **MAGIC** pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran. 
- b**  Appuyez deux fois sur **ENTER**... apparaît sur l'écran. 
- x2**

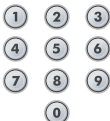

**Exemple : pour configurer l'URC-7781 pour votre téléviseur :**

**1** **Trouvez le code de votre appareil dans la liste des codes (page 301 - 315). Les codes sont listés par type d'appareil et nom de marque.** Le code le plus utilisé est présenté en premier. Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en veille).

Si votre marque n'est pas du tout listée, l'URC-7781 vous donne la possibilité de balayer tous les codes contenus dans la mémoire pour l'appareil en question (dans ce cas, comme expliqué dans l'étape 4, utilisez les touches des FLÈCHES gauche/droite au lieu des chiffres).

**2**  L'affichage indique... Appuyez sur **ENTER**. 

**3**   **Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez configurer avec les touches des flèches gauche/droite et confirmez en appuyant sur ENTER. Vous verrez alors PROGRAMMER CODE. Appuyez à nouveau sur ENTER.**   
   

**4**  Utilisez simplement les touches numériques pour saisir le premier code d'appareil à quatre chiffres correspondant à votre marque listé dans la liste des codes (pages **301 - 315**). La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois. 


**5**  Pointez l'URC-7781 vers votre appareil et appuyez sur **POWER**.

→ Si votre appareil s'éteint, rallumez-le (appuyez par exemple sur CH + pour allumer votre téléviseur) puis essayez toutes les fonctions de la télécommande pour vérifier qu'elles agissent correctement.

→ Si certaines fonctions ne s'exécutent pas correctement ou si votre appareil ne répond pas du tout, essayez le code d'appareil à quatre chiffres suivant listé sous votre marque (pages **301 - 315**).

**MÉTHODE DE RECHERCHE:** Chaque fois que vous appuyez sur la touche FLÈCHE gauche ou droite, ceci affiche le code précédent ou suivant en mémoire et envoie l'action POWER de ce code.

- n'utilisez pas les chiffres pour tester le fonctionnement du code car ceci modifie le code courant.
- si votre appareil ne répond pas à l'URC-7781 après avoir essayé tous les codes (pages **301 - 315**) listés pour votre marque..... ou..... si votre marque n'est pas listée du tout ..... appuyez simplement sur la touche "flèche droite" pour passer au code suivant contenu dans la mémoire (pour votre appareil spécifique).

**6**  Dès que toutes les fonctions de la télécommande fonctionnent correctement, appuyez sur **ENTER** pour mémoriser ce code.

**Veillez à noter votre code en page 68 pour faciliter toute référence future.**

## Configuration de l'URC-7781

- Utilisez la touche LIGHT (ESC) pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyez et maintenez la touche LIGHT (ESC) pour sortir du mode de programmation et pour revenir au mode utilisateur.
- Si la télécommande d'origine de votre appareil n'a pas de touche POWER, appuyez sur PLAY au lieu de POWER lors de la configuration de votre appareil.
- N'oubliez pas sélectionner le mode de l'appareil avant d'actionner votre appareil.

Pour votre commodité, il est possible de modifier le libellé de l'appareil (maximum 4 caractères) voir page 75.

| Libellé d'appareil | Appareils correspondants   | Indicateur de type d'appareil |
|--------------------|--|-------------------------------|
| TV                 | Téléviseur/à cristaux liquides/plasma/projecteur/rétroprojecteur   | T                             |
| VCR                | Magnétoscope / Combiné TV/Magnétoscope / Combiné DVD/Magnétoscope / Enregistreur vidéo                             | V                             |
| SAT                | Récepteur satellite / Décodeur / DVB-S / DVB-T / Freeview (R-U) / TNT(F) / Digitenne (NL) / SAT / HDD              | S                             |
| CBL                | Décodeur câble / Décodeur / DVB-C  | C                             |
| VAC                | Centres multimédia tels que les accessoires vidéo / accessoires AV / sélecteurs AV                                 | N                             |
| CD                 | Lecteur de CD / CD-R / MD  | D                             |
| PHO                | Électrophone   | P                             |
| MIS                | Audio / Audio divers   | M                             |
| HOM                | Automatisation à domicile (par exemple rideaux commandés par IR / commutateurs d'éclairage commandés par IR, etc.) | H                             |
| AMP                | Audio / Amplificateur / Système de haut-parleurs actifs  | A                             |
| RCV                | Audio / Récepteur audio / Tuner / Amplificateur / Cinéma à domicile (DVD)  | R                             |
| CAS                | Lecteur de cassette (magnétophone)   | K                             |
| LDP                | Lecteur de disque laser / CD vidéo   | L                             |
| DAT                | Digital Audio Tape / DCC   | J                             |
| DVD                | Lecteur de DVD / DVD-R / Cinéma à domicile DVD / Combi DVD / DVD / HDD   | Y                             |

L'URC-7781 affiche un code, par exemple **T0556**.

**T** = indicateur de type d'appareil






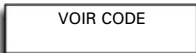



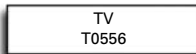
**0556** = code à 4 chiffres

- **Utilisez la touche LIGHT (ESC) pour revenir à l'écran précédent.**
- **Appuyez et maintenez la touche LIGHT (ESC) pour revenir au mode utilisateur.**

## Affichage du code courant

Lorsque votre URC-7781 est configurée, vous pouvez afficher votre **CODE DE CONFIGURATION** pour toute référence future.

Exemple : pour afficher le code mémorisé pour votre téléviseur :

















- 1  Appuyez et maintenez **MAGIC** pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran. 
- 2  **x2** Appuyez deux fois sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. 
- 3  **x2** Appuyez deux fois sur la touche **FLÈCHE GAUCHE...** apparaît sur l'écran. 
- 4    Appuyez sur **ENTER** pour afficher le code courant de votre appareil. Appuyez les touches fléchées **GAUCHE/DROITE** pour afficher les codes de vos autres appareils. Notez vos codes dans les cases ci-dessous. 

## Résumé des codes

| Appareil | Type                 | Code  | Device    | Type                 | Code  |
|----------|----------------------|---|-----------|----------------------|---|
| 1. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 7. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 2. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 8. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 3. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 9. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 4. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 10. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 5. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 11. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 6. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 12. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

## Remplacer un appareil

Pour qu'un appareil que vous n'utilisez plus ne soit plus programmé, il est possible de le remplacer, par exemple si vous venez d'acheter un nouveau téléviseur et un lecteur/enregistreur de DVD pour remplacer vos anciens téléviseur et magnétoscope, il n'est pas nécessaire que vos anciens téléviseur et magnétoscope soient toujours programmés dans votre URC-7781.

- 1  Appuyez et maintenez **MAGIC** pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran. 
- 2  **x2** Appuyez deux fois sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. 
- 3  Appuyez sur la **FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran. 
- 4  Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. 
- 5   Sélectionnez l'"appareil que vous souhaitez remplacer" avec les touches **fléchées gauche/droite**. 
- 6  Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. 
- 7   Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez installer avec les touches **fléchées gauche/droite** et confirmez en appuyant sur **ENTER**. Vous verrez alors "PROGRAMMER CODE". Appuyez sur **ENTER**. 




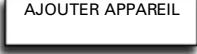









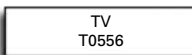

Saisissez alors les codes correspondant au "type d'appareil" et à la "marque" de votre appareil comme expliqué en page 66.

## Modification du code de l'appareil

L'exemple suivant explique comment remplacer l'ancien code de l'appareil par un nouveau code d'appareil sans devoir AJOUTER un nouvel appareil.

Exemple : Vous venez d'acheter un nouveau téléviseur pour votre séjour. Ce téléviseur peut ne pas utiliser le même code que le téléviseur actuel de votre séjour. Suivez simplement les étapes suivantes pour modifier le code d'appareil actuellement programmé.

**Remarque :** Lorsque vous changez le code d'appareil, tous les réglages de l'appareil installé auparavant seront maintenus (Key Magic, apprentissage).

-  Appuyez et maintenez **MAGIC** pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez deux fois sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez deux fois sur la **FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran.   

-    
 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez configurer avec les touches des **flèches gauche/droite** et confirmez en appuyant sur **ENTER**.   
  
... apparaît sur l'écran. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer. Allez ensuite en page 66 et suivez les instructions à partir de l'étape 4.   


## Déplacer l'appareil

Lorsque plusieurs appareils sont programmés, il est possible de déterminer l'ordre d'apparition de leurs libellés.

Exemple : si vous avez programmé un téléviseur, un lecteur de DVD, un magnéscope et un récepteur satellite, la séquence d'affichage peut être TV, DVD, **VCR**, SAT.

Vous pouvez vouloir modifier l'ordre d'apparition en TV, **VCR**, DVD, SAT.

-  Appuyez et maintenez **MAGIC** pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez deux fois sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez **trois fois sur la FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. 
-  Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez déplacer avec les touches des **flèches gauche/droite** et confirmez en appuyant sur **ENTER**. 
-  ... apparaît sur l'écran. Utilisez les touches **fléchées gauche/droite** pour déplacer l'appareil correspondant et pour confirmer appuyez sur **ENTER**. 

La lumière rouge (LED sous la touche POWER) s'allumera deux fois et vous retournerez à DÉPLACER APPAREIL.

## Supprimer un appareil

Pour supprimer un appareil donné, exécutez les étapes suivantes.

-  Appuyez et maintenez **MAGIC** pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez deux fois sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez une fois sur la **FLÈCHE GAUCHE...** apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. 
-  Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez supprimer avec les touches des **flèches gauche/droite** et confirmez en appuyant sur **ENTER**. 

La lumière rouge (LED sous la touche POWER) s'allumera deux fois et vous retournerez à EFFACER APPAREIL.

**Résultat :** l'appareil sélectionné a été supprimé.

## La fonction d'apprentissage

L'URC-7781 est fournie avec une bibliothèque complète de codes préprogrammés. Une fois l'URC-7781 configurée pour votre appareil, vous pouvez constater qu'une ou plusieurs touches de votre télécommande d'origine ne se trouvent pas sur le clavier de l'URC-7781. Par souci de commodité, l'URC-7781 comprend une fonction d'apprentissage spéciale qui vous permet de copier n'importe quelle fonction de votre télécommande d'origine sur le clavier de l'URC-7781.



Avant de commencer :

- Assurez-vous que votre télécommande d'origine fonctionne correctement.
- Veillez à ce que ni votre URC-7781, ni votre télécommande d'origine, ne soient pointées vers votre appareil.



### ■ Apprentissage



**Exemple : pour copier la fonction "mono/stéréo" de la télécommande d'origine de votre téléviseur sur la touche A de votre URC-7781.**

**1 Placez les deux télécommandes (l'URC-7781 et celle d'origine) sur une surface plate. Veillez à ce que les côtés que vous dirigez normalement vers votre appareil soient pointés l'un vers l'autre. Placez les télécommandes à une distance de 2 à 5 centimètres.**

**2**  Appuyez et maintenez **MAGIC** pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran. 

**3**  Appuyez sur la **FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran. 

**4**  Appuyez **4 fois** sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. Utilisez les **touches fléchées** pour faire défiler jusqu'au mode d'appareil dans lequel vous voulez placer la fonction apprise (par exemple TV). 

**5**  **Appuyez sur la touche (de la télécommande URC-7781) dans laquelle vous voulez mémoriser la fonction apprise (exemple : touche A).** La DEL sous la touche POWER clignote rapidement et... apparaît sur l'écran. 


**6** Appuyez sur la touche (de votre télécommande d'origine) que vous voulez copier sur l'URC-7781. (Exemple : touche "**mono/stéréo**"). La lumière rouge (LED sous la touche POWER) s'allumera deux fois pour confirmer que l'apprentissage de la fonction mono/stéréo sur la touche A a été réalisé avec succès.

**NOTE:** Si vous voulez copier d'autres fonctions dans le même mode, répétez simplement les étapes 5 et 6 en appuyant sur l'autre touche que vous voulez copier par apprentissage.

**NOTE:** Si vous voulez copier d'autres fonctions dans un mode d'appareil différent, sélectionnez dans l'étape 4 un mode d'appareil différent avec les touches FLÈCHES gauche/droite et continuez avec les étapes 5 et 6.

**NOTE:** si l'affichage indique APPRENTISSAGE ÉCHOUÉ. Appuyez sur ENTER pour redémarrer de "AJOUTER APPRENTISSAGE" et appuyez sur ENTER pour continuer à l'étape 4.

**NOTE:** Si l'affichage indique MÉMOIRE PLEINE, vous devez attribuer une priorité aux fonctions que vous voulez et supprimer les fonctions les moins importantes.

**7**  Appuyez une fois sur LIGHT (ESC) pour revenir à AJOUTER APPRENTISSAGE....ou.... appuyez et maintenez LIGHT (ESC) pour sortir du mode de programmation.

- Utilisez la touche **LIGHT (ESC)** pour revenir à l'écran précédent.

- Appuyez et maintenez la touche **LIGHT (ESC)** pour revenir au mode utilisateur.



## La fonction d'apprentissage

- L'apprentissage dépend du mode. Pour accéder à votre fonction apprise, vous devez atteindre d'abord l'appareil approprié.
- Une fonction apprise peut être affectée à n'importe quelle touche sauf ENTER, LIGHT (ESC), les touches FLÈCHE gauche/droite et la touche MAGIC.
- Si aucune touche est enfoncée, l'URC-7781 reste 30 secondes en mode de programmation.
- Après l'étape 5, vous avez 15 secondes pour appuyer sur la touche correspondante de votre télécommande d'origine.
- Si vous apprenez une fonction sur une autre touche que les "touches personnalisées", la fonction initiale de l'URC-7781 est automatiquement décalée. Vous pouvez appuyer sur MAGIC puis sur la touche pour y accéder (ceci exclut POWER, les touches des chaînes, de volume et les chiffres, appuyez deux fois sur MAGIC et sur le chiffre pour y accéder).
- Si une fonction décalée par apprentissage est placée sur les touches Power, de chaînes ou de volume, la Sleptimer et la couleur/luminosité sera sacrifiée.
- La fonction d'apprentissage dépend du mode. Par conséquent, vous pouvez mémoriser sur la même touche une fonction apprise par mode.
- L'URC-7781 peut apprendre environ 50 fonctions (selon la télécommande d'origine).
- Vous pouvez remplacer une fonction apprise en l'écrasant par une autre fonction apprise ou en utilisant "Effacer apprent. d'une touche", "Effacer apprent. d'un appareil", "Effacer apprent. de tous les app."
- L'apprentissage ne doit pas être fait à la lumière directe du soleil ou sous un éclairage incandescent.
- Assurez-vous d'utiliser des piles neuves avant de suivre les instructions d'apprentissage.
- Lors du changement de piles, vos fonctions apprises sont conservées.
- Il n'est pas possible de programmer des fonctions par apprentissage en mode Home Theatre. Cependant, si une touche a été programmée dans le mode d'origine de l'appareil avec l'apprentissage, cette fonction sera reportée dans le mode Home Theatre.

### ■ Apprentissage décalé

Vous pouvez également apprendre une fonction sur une touche de l'URC-7781 sans sacrifier sa fonction d'origine. Les "touches personnalisées" sont un emplacement idéal pour ceci. Une fonction d'apprentissage décalé peut également être affectée à pratiquement n'importe quelle autre touche à part les suivantes : touche MAGIC, FLÈCHE gauche/droite, Enter et LIGHT (ESC). Pour installer une fonction d'apprentissage décalé, suivez simplement les étapes 1 à 7 de la page précédente. Pendant l'étape 5, appuyez une fois sur **MAGIC** avant d'appuyer sur la touche à laquelle vous affectez la fonction. Pour accéder à la fonction décalée, appuyez sur **MAGIC** puis sur la touche qui a reçu l'apprentissage. Pour accéder à la fonction décalée sur une touche de chiffre, appuyez **deux fois** sur **MAGIC** puis sur le chiffre correspondant.












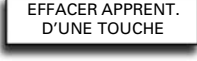



## La fonction d'apprentissage

### ■ Supprimer un apprentissage

Les possibilités sont.....








- supprimer une fonction apprise sur une touche donnée dans un mode d'appareils spécifique.
- supprimer toutes les fonctions apprises dans un mode donné.
- supprimer toutes les fonctions apprises dans tous les modes d'appareils.

**Exemple:** pour effacer la fonction mono/stereo de la touche A key en mode TV:

-  Appuyez et maintenez **MAGIC** pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez sur la **FLÈCHE DROITE..** apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez **deux fois sur ENTER** apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez sur la **FLÈCHE DROITE..** apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez **sur ENTER...** apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. 
-  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
-  Sélectionnez le mode d'appareil correspondant (exemple mode TV) dans lequel vous voulez supprimer la fonction apprise avec les touches **FLÈCHE gauche/droite** et appuyez sur la touche \* que vous voulez supprimer (**exemple : touche A**). La DEL clignote deux fois et l'écran revient à "EFFACER APPRENTISSAGE".
- Si vous souhaitez supprimer une autre touche, répétez les étapes 6 à 8.

**Résultat:** la fonction d'origine de la touche A en mode sera présente.

\* Pour supprimer un fonction d'apprentissage décalée, appuyez sur MAGIC avant d'appuyer sur la touche apprise à supprimer.

|   |  |   |
|---|--|---|
| 6 |  Vous verrez... Appuyez sur <b>ENTER</b> .  |  |
| 7 | <br> Sélectionnez le mode d'appareil correspondant dans lequel vous voulez supprimer toutes les fonctions apprises avec les touches <b>FLÈCHE gauche/droite</b> et appuyez sur <b>ENTER</b> . La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois et l'écran revient à "EFFACER APPRENTISSAGE". Toutes les fonctions apprises sont à présent effacées du mode d'appareil sélectionné. |  |
| 6 | Vous verrez...   |  |
| 7 |  Appuyez sur <b>ENTER</b> . La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois et l'écran revient à "EFFACER APPRENTISSAGE". Toutes les fonctions apprises sont à présent effacées de tous les modes d'appareils.   |   |

- Utilisez la touche **LIGHT (ESC)** pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyez et maintenez la touche **LIGHT (ESC)** pour revenir au mode utilisateur.

## Réinitialisation du fonctionnement

La réinitialisation du fonctionnement efface toutes les fonctions apprises de tous les modes et certaines autres fonctions programmées telles que la langue, le verrouillage du volume, Key Magic, la macro programmée, la macro de touche, le Home Theatre et les libellés des appareils.

- |   |   |  |                             |
|---|---|--|-----------------------------|
| 1 |  | Appuyez et maintenez <b>MAGIC</b> pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran.                 | INSTALLATION INITIALE       |
| 2 |  | Appuyez sur la <b>FLÈCHE DROITE...</b> apparaît sur l'écran.                                       | INSTALLATION COMPLÉMENTAIRE |
| 3 |  | Appuyez une fois sur <b>ENTER...</b> apparaît sur l'écran.   | FONCTION                    |
| 4 |  | Appuyez sur la <b>FLÈCHE GAUCHE...</b> apparaît sur l'écran.                                       | REMISE À ZÉRO               |
| 5 |  | Appuyez sur <b>ENTER...</b> apparaît sur l'écran.  | REMISE À ZÉRO UTILISATEUR   |
| 6 |  | Appuyez sur <b>ENTER.</b> La DEL sous la touche POWER s'allume 4 fois et ... apparaît sur l'écran. | REMISE À ZÉRO               |

Tout vos appareils sont toujours configurés, mais toutes les fonctionnalités telles que l'apprentissage, la langue, le verrouillage du volume, la Key Magic, Macro, Home Theatre et le libellé d'appareil ont été réinitialisées à leurs valeurs par défaut ou effacées. Pour n'effacer que l'apprentissage et Key Magic, utilisez la fonctionnalité "EFFACER APPR.&KEYMAGIC" décrite en page 71 et 85.

## Fonctions complémentaires

### Couleur, luminosité et veille

Selon les fonctions de votre télécommande d'origine, l'URC-7781 peut actionner les fonctions suivantes de votre téléviseur et la veille pour les appareils qui ont cette fonction sur leur télécommande d'origine.

Couleur (+) = appuyez et relâchez MAGIC puis maintenez Volume (+)  
Couleur (-) = appuyez et relâchez MAGIC puis maintenez Volume (-)











Luminosité (+) = appuyez et relâchez MAGIC puis maintenez Channel (+)  
Luminosité (-) = appuyez et relâchez MAGIC puis maintenez Channel (-)

Veille activée / désactivée = appuyez plusieurs fois sur MAGIC puis POWER jusqu'à ce que le minuteur de veille atteigne le nombre de minutes souhaité (ou disparaît de votre écran d'appareil).

**Remarque :** selon votre télécommande d'origine, vous pouvez actionner cette fonction d'une manière différente.





## Modification du libellé de l'appareil


Il est possible d'affecter un libellé aux appareils que vous avez configuré avec un maximum de 4 caractères (ou de chiffres) par libellé.

- 1  Appuyez et maintenez **MAGIC** pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran. INSTALLATION INITIALE
- 2  Appuyez sur **la FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran. INSTALLATION COMPLÉMENTAIRE
- 3 ENTER Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. FONCTION
- 4    
 x2 Appuyez **deux fois sur la FLÈCHE GAUCHE...** apparaît sur l'écran. NOM DE L'APPAREIL
- 5 ENTER Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. CHANGER LE NOM DE L'APPAREIL 
- 6 ENTER   
     
 ENTER Appuyez sur **ENTER**. Sélectionnez le mode d'appareil correspondant dont vous voulez modifier le libellé avec la **FLÈCHE gauche/droite** et confirmez en appuyant sur **ENTER**. CHOISIR APPAREIL RCV TV 
- 7     
 ENTER Vous verrez... Le premier caractère du libellé d'appareil sélectionné se met à clignoter. Utilisez les touches **FLÈCHE GAUCHE/DROITE** pour modifier le libellé à un maximum de 4 caractères et appuyez sur **ENTER** pour mémoriser chaque caractère sélectionné. Après la saisie du quatrième caractère, l'affichage revient à "CHANGER LE NOM DE L'APPAREIL". NOUVEAU NOM RCV TV 

Il est également possible de choisir l'un des symboles :

|   |   |
|---|---|
| _ | p. ex. : TV 1 (espace blanc entre deux caractères/chiffres)   |
| < | Pour revenir au caractère précédent réinitialiser le caractère précédent à A.                         |
| ^ | Pour mémoriser un libellé de moins de 4 caractères, par exemple si vous voulez nommer l'appareil "T". |
| . | (point) p. ex. : TV.1   |





- 5 ENTER Vous verrez... Appuyez sur **ENTER**. ANNULER LE NOM DE L'APPAREIL 
- 6     
 ENTER Sélectionnez le libellé d'appareil correspondant que vous souhaitez réinitialiser en utilisant la **FLÈCHE gauche/droite** et appuyez sur **ENTER**. Vous voyez le libellé d'appareil sélectionné revenir au libellé par défaut. La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois et l'écran revient à "ANNULER LE NOM DE L'APPAREIL". CHOISIR APPAREIL RCV TV 

- 5 Vous verrez... ANNULER TOUS LES NOMS D'APPAREILS 
- 6 ENTER Appuyez sur **ENTER**. La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois. Tout des libellés d'appareil sont à présent réinitialisés à leur libellé d'origine et l'affichage revient à "NOM DE L'APPAREIL".

## Verrouillage du volume

### Définition du verrouillage de volume






**Exemple:** il est possible de verrouiller le volume d'un mode donné, par exemple TV. Ainsi, quel que soit le mode actif, les touches Volume +/- et Mute envoient toujours le volume du mode TV.

- 1  Appuyez et maintenez **MAGIC** pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran. INSTALLATION INITIALE
- 2 ENTER Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. APPAREIL
- 3  **x2** Appuyez **deux fois sur la FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran. VERROUILLER LE VOLUME
- 4 ENTER **x2**   Appuyez **deux fois sur ENTER...** apparaît sur l'écran. Utilisez les touches **fléchées gauche/droite** pour sélectionner l'appareil (par exemple TV) sur lequel vous voulez verrouiller le volume. RCV TV VCR DÉ  
**V: Verrouiller, DÉ: Déverrouiller, SRC: Source**
- 5 ENTER Appuyez sur **ENTER** pour sélectionner l'appareil affiché comme SRC (source). La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois et l'écran revient à "VERROUILLER LE VOLUME".

**Résultat:** dans l'exemple ci-dessus, le mode TV est le volume SRC (Source) pour tous les autres appareils installés. Dans n'importe quel mode, une pression sur Volume +/- ou Mute donne les fonctions de volume du mode TV.

### Supprimer l'appareil du verrouillage de volume

**Exemple:** si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer un appareil du verrouillage du volume, afin qu'il n'envoie plus le volume SRC mais son propre volume.

- 1  Appuyez et maintenez **MAGIC** pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran. INSTALLATION INITIALE
- 2 ENTER Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. APPAREIL
- 3  **x2** Appuyez **deux fois sur la FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran. VERROUILLER LE VOLUME
- 4 ENTER Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. INSTALLER LE VERROU. DU VOLUME
- 5  Appuyez sur **la FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran. DÉVERROUILLER LE VOLUME D'UN APP
- 6 ENTER **x2**   Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. Utilisez les touches **FLÈCHES gauche/droite** pour sélectionner l'appareil (par exemple TV) que vous voulez retirer du verrouillage du volume. DÉVERROU. VOLUME RCV TV VCR
- 7 ENTER Appuyez sur **ENTER** pour supprimer l'appareil affiché du verrouillage de volume. La DEL sous la touche POWER s'allume quatre fois. L'affichage revient à "VERROUILLER LE VOLUME".

**Résultat:** l'appareil que vous avez sélectionné envoie à présent son propre vol +/-, mute (au lieu du volume de l'appareil SRC).

### Ajouter un appareil au verrouillage du volume

**Exemple :** il est possible d'ajouter un appareil au verrouillage du volume (SRC) installé. Vous pouvez vouloir le faire pour des appareils que vous avez ajoutés après avoir installé le verrouillage du volume, ou si vous avez retiré un appareil du verrouillage du volume.

- 1  Appuyez et maintenez **MAGIC** pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran. INSTALLATION INITIALE
- 2 ENTER Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. APPAREIL
- 3  **x2** Appuyez deux fois sur la **FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran. VERROUILLER LE VOLUME
- 4 ENTER **Appuyez sur ENTER...** apparaît sur l'écran. INSTALLER LE VERROU. DU VOLUME
- 5  **x2** Appuyez **deux fois sur la FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran. VERROUILLER LE VOLUME D'UN APP.
- 6 ENTER Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. VERROUILLER VOL. RCV TV VCR

Sélectionnez l'appareil (par exemple TV) que vous voulez ajouter au verrouillage du volume avec les touches **FLÈCHE gauche/droite**.

- 7 ENTER Appuyez sur **ENTER** pour ajouter l'appareil affiché au verrouillage du volume. La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois et l'écran revient à VERROUILLER LE VOLUME.

**Résultat:** l'appareil sélectionné envoie présent le vol +/-, mute de l'appareil SRC.

### Réinitialiser toutes les commandes de volume

**Exemple:** vous pouvez réinitialiser toutes les commandes de volume à leurs réglages d'origine, afin que tous les appareils envoient à nouveau leur propre volume.

- 1  Appuyez et maintenez **MAGIC** pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran. INSTALLATION INITIALE
- 2 ENTER Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. APPAREIL
- 3  **x2** Appuyez **deux fois sur la FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran. VERROUILLER LE VOLUME
- 4 ENTER Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. INSTALLER LE VERROU. DU VOLUME
- 5  Appuyez **sur la FLÈCHE GAUCHE...** apparaît sur l'écran. RÉINITIALISER TOUS LES VOLUMES
- 6 ENTER Appuyez sur **ENTER** pour réinitialiser toutes les commandes de volume. La DEL sous la touche POWER s'allume quatre fois et l'écran revient à VERROUILLER LE VOLUME.

**Résultat:** tous les appareils envoient maintenant à nouveau leur propre vol +/-, mute.

## Macros (séquence de commandes)











### Ajouter une macro programmée



La fonction Macro vous permet d'enregistrer les frappes des modes d'appareil que vous utilisez sur la télécommande en mode utilisateur.



Vous pouvez programmer 3 types de macros programmées :



- macro programmée une fois
- macro programmée tous les jours
- macro programmée toutes les semaines



**Exemple:** pour ENREGISTRER un match de football avec l'URC-7781 et votre magnétoscope.



-  Appuyez et maintenez **MAGIC** pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez sur la **FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez sur la **FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez **deux fois sur ENTER...** apparaît sur l'écran. 



**x2**
-  Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. 

Il est aussi possible programmer un Macro Quotidienne ou Hebdomadaire.
-  Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. 

Sélectionnez le jour d'exécution de la macro avec les touches fléchées.
-  Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. 

Réglez l'heure à laquelle vous voulez exécuter la macro (pour démarrer **l'ENREGISTREMENT**) avec les touches numériques.
-  Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. Vous devez maintenant mémoriser les frappes des touches dans les modes que vous utilisez pour enregistrer manuellement sur le magnétoscope. 

Sélectionnez la touche d'appareil correspondante (avec les touches fléchées). Dans notre exemple, allez jusqu'au mode VCR.
-  Appuyez sur la ou les touches correspondantes à envoyer dans les macros programmées (dans notre exemple, appuyez deux fois sur RECORD). 

**x2**
-  Appuyez sur **ENTER** pour enregistrer la macro... apparaît sur l'écran. 

**Résultat:** vous avez programmé une macro pour démarrer l'enregistrement aujourd'hui mercredi à 20h45. Vous devez à présent programmer une autre macro mercredi pour arrêter l'enregistrement, par exemple à 22h35, le signal que l'URC-7781 enverra à votre magnétoscope à 22h35 sera donc ARRÊT.

**Remarque :** veillez à placer l'URC-7781 dirigée vers le magnétoscope et à ce que la portée soit dégagée.

Il est également possible de régler la macro quotidiennement...

Il est également possible de régler la macro toutes les semaines...






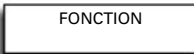

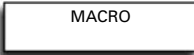
















## Macros (séquence de commandes)

### Remarques :

- Le nombre de frappes dans une macro programmée et le nombre de macros programmées sont limités par l'espace mémoire disponible.
- La macro programmée une fois est seulement exécutée une fois. Après son exécution, cette macro est automatiquement effacée de la mémoire de la télécommande.
- Cette macro programmée quotidiennement est exécutée chaque jour à la même heure jusqu'à sa suppression de la mémoire de la télécommande.
- Une macro programmée de façon hebdomadaire sera exécutée chaque semaine le même jour et à la même heure jusqu'à ce qu'elle soit effacée de la mémoire.
- Pour indiquer qu'une macro programmée a été programmée, l'affichage montre une \* à gauche de l'heure en mode utilisateur.
- Si vous incluez la fonction d'enregistrement dans la macro programmée, vous devez appuyer deux fois sur la touche d'enregistrement.

## Effacer une macro programmée

Exemple : pour effacer la macro programmée en page 78 :

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1  |   | Appuyez et maintenez <b>MAGIC</b> pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran.  |    |
| 2  |   | Appuyez sur <b>la FLÈCHE DROITE...</b> apparaît sur l'écran.  |    |
| 3  |   | Appuyez sur <b>ENTER...</b> apparaît sur l'écran.   |    |
| 4  |   | Appuyez sur <b>la FLÈCHE DROITE...</b> apparaît sur l'écran.  |  |
| 5  |   | Appuyez sur <b>ENTER...</b> apparaît sur l'écran.   |  |
| 6  |   | Appuyez sur <b>la FLÈCHE DROITE...</b> apparaît sur l'écran.  |  |
| 7  |   | Appuyez sur <b>ENTER...</b> apparaît sur l'écran.   |  |
| 8  | <br>  | Appuyez sur <b>ENTER...</b><br>Vous voyez maintenant la macro programmée que vous avez programmée affichée sur l'écran. À côté de U, Q, ou H vous voyez le jour de la macro (pour une macro programmée une fois ou hebdomadaire). L'heure de la macro est affichée à côté. Vous pouvez utiliser les touches <b>fléchées GAUCHE/DROITE</b> pour parcourir les macros programmées.<br><br>U : Unique<br>Q : Quotidienne<br>H : Hebdomadaire |  |
| 9  |   | Appuyez sur <b>ENTER</b> pour supprimer la macro programmée affichée. La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois et ... apparaît sur l'écran.   |  |
| 10 |   | Si vous voulez supprimer une autre macro programmée, appuyez sur <b>ENTER...</b> apparaît sur l'écran.  |  |
| 11 |   | Appuyez sur <b>ENTER</b> pour supprimer cette macro programmée. La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois et ... apparaît sur l'écran.   |  |

Résultat : les macros programmées de la page 78 sont effacées.








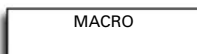



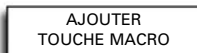











## Macro (séquence de commandes)

### Ajouter une macro de touche

Vous pouvez programmer votre URC-7781 pour émettre une séquence de commandes en appuyant sur un seul bouton. Vous pouvez par exemple vouloir éteindre vos téléviseur, magnétoscope et récepteur satellite en appuyant sur une seule touche. Toute séquence de commandes que vous utilisez régulièrement peut être réduite à une pression sur une touche pour votre commodité. Une macro de touche peut contenir jusqu'à 15 frappes dans la séquence. Nous recommandons de programmer une macro sur l'une des touches personnalisées (A, B, C, D) car la macro écrase la fonction d'origine de la touche. La fonction d'origine de la touche sera repoussée au niveau décalé et ne sera disponible qu'en appuyant sur MAGIC et la touche correspondante.

**Exemple : pour configurer la macro afin d'éteindre votre téléviseur, votre magnétoscope et votre récepteur satellite avec la touche marquée A de votre URC-7781 :**

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1 |   | Appuyez et maintenez <b>MAGIC</b> pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran.   |   |
| 2 |   | Appuyez sur <b>la FLÈCHE DROITE...</b> apparaît sur l'écran.   |   |
| 3 |   | Appuyez sur <b>ENTER...</b> apparaît sur l'écran.  |   |
| 4 |   | Appuyez sur <b>la FLÈCHE DROITE...</b> apparaît sur l'écran.   |    |
| 5 | <br>x2  | Appuyez deux fois sur <b>ENTER...</b> apparaît sur l'écran.  |   |
| 6 |   | Appuyez sur <b>la FLÈCHE DROITE...</b> apparaît sur l'écran.   |   |
| 7 | <br> | Appuyez sur <b>ENTER...</b> apparaît sur l'écran. Appuyez ensuite sur la touche à laquelle vous voulez affecter la macro (par exemple la touche A).  |   |
| 8 |      | Maintenant... apparaît sur l'écran. Appuyez maintenant sur les touches des modes avec les touches FLÈCHE gauche/droite comme vous le feriez pour éteindre manuellement vos téléviseur, magnétoscope et récepteur satellite. Sélectionnez le mode TV avec la <b>FLÈCHE Gauche/Droite</b> , appuyez ensuite sur POWER, puis sélectionnez VCR, appuyez sur POWER, appuyez sur SAT et sur POWER. | <br> |
| 9 |   | Appuyez sur <b>ENTER</b> pour enregistrer la macro. La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois. Appuyez et maintenez la touche LIGHT (ESC) pour revenir au mode utilisateur.   |   |

**Résultat:** quand vous appuyez sur la touche **A**, l'URC-7781 éteint vos téléviseur, magnétoscope et récepteur satellite.

### Macro décalée




















Il est également possible de programmer une Macro décalée sur n'importe quelle touche, excepté les touches suivantes : **MAGIC, LIGHT (ESC), FLÈCHE GAUCHE, FLÈCHE DROITE, ENTER** et les touches numériques. Si par exemple, vous voulez programmer une Macro décalée sur la touche **MUTE**, appuyez simplement sur **MAGIC** et **Mute** dans l'étape 7 de la page 80.

#### REMARQUES :

- Chaque TOUCHE MACRO peut contenir au maximum 15 pressions de touches.
- Assurez-vous de programmer une macro sur une touche disponible que vous n'utilisez dans aucun mode.
- Si vous programmez une macro sur une touche donnée, la séquence fonctionne quel que soit le mode utilisé.
- Pour éviter un enregistrement accidentel avec l'URC-7781, vous devez appuyer deux fois sur la touche Record pour démarrer un enregistrement. Pour cette raison, nous ne recommandons pas d'affecter une Macro ou une Macro décalée à la touche Record.
- Si vous devez maintenir une touche enfoncée pendant plusieurs secondes sur la télécommande d'origine pour obtenir une fonction, celle-ci peut ne pas fonctionner dans une macro de votre télécommande URC-7781.
- Si vous programmez une macro sur une touche, la fonction d'origine sera décalée (à l'exclusion des touches POWER, CH +/- et VOL+/-). Appuyez sur MAGIC puis sur la touche pour y accéder. Si vous placez une Macro décalée sur une touche numérique, vous accédez à la fonction d'origine en appuyant deux fois sur MAGIC puis sur la touche numérique.
- Si une Macro décalée est placée sur les touches Power, Channel ou Volume, la Sleptimer et la couleur/luminosité seront sacrifiées.
- Vous ne pouvez pas définir la macro sur les touches FLÈCHE Gauche/Droite, ENTER, MAGIC et LIGHT (ESC).
- Si vous incluez la fonction d'enregistrement dans une macro de touche, vous devez appuyer deux fois sur la touche d'enregistrement.

### Effacer une macro de touche

Exemple : pour supprimer la macro de touche A de la page 80.

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1  |  | Appuyez et maintenez <b>MAGIC</b> pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran.  |  |
| 2  |  | Appuyez sur la <b>FLÈCHE DROITE...</b> apparaît sur l'écran.  |  |
| 3  |  | Appuyez sur <b>ENTER...</b> apparaît sur l'écran.   |  |
| 4  |  | Appuyez sur la <b>FLÈCHE DROITE...</b> apparaît sur l'écran.  |  |
| 5  |  | Appuyez sur <b>ENTER...</b> apparaît sur l'écran.   |  |
| 6  |  | Appuyez sur la <b>FLÈCHE DROITE...</b> apparaît sur l'écran.  |  |
| 7  |  | Appuyez sur <b>ENTER...</b> apparaît sur l'écran.   |  |
| 8  |  | Appuyez sur la <b>FLÈCHE DROITE...</b> apparaît sur l'écran.  |  |
| 9  |  | Appuyez sur <b>ENTER...</b> apparaît sur l'écran.   |  |
| 10 |  | Appuyez sur la touche <b>A</b> (correspondant à la macro de touche que vous voulez effacer). La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois. Vous voyez à nouveau "EFFACER TOUCHE MACRO" sur l'écran. |   |

**Résultat:** La macro de la touche "A" (en page 80) est effacée.

## Fonctions complémentaires


### Home Theatre


La fonction Home Theatre vous permet de combiner des groupes de touches de plusieurs modes sur l'URC-7781 en un seul mode.

Exemple : vous voulez configurer les fonctions de votre téléviseur et ensemble de Home Theatre (programmé sur TV et RCV) sur le clavier de l'URC-7781 comme montré dans le tableau ci-dessous. Ceci vous permet principalement de commander les fonctions du téléviseur et les fonctions de l'ensemble de Home Theatre sans devoir sélectionner le mode d'appareil correspondant.

| Touches   | Mode       |
|---|------------|
| POWER   | <b>TV</b>  |
| CHIFFRES<br>(1-9, 0, -/-, AV)   | <b>TV</b>  |
| CHANNEL<br>(chaîne + / -)   | <b>TV</b>  |
| VOLUME<br>(volume +/-, mute)  | <b>RCV</b> |
| MENU<br>Menu, haut, bas, gauche, droite, OK, Exit   | <b>TV</b>  |
| GUIDE   | <b>TV</b>  |
| 16 :9   | <b>TV</b>  |
| TRANSPORT (sauter en arrière, lecture, pause, sauter en avant, rembobinage, arrêt, enregistrement, avance rapide) | <b>DVD</b> |
| FASTEXTE<br>(rouge, jaune, vert, bleu)  | <b>TV</b>  |
| A, B, C, D  | <b>RCV</b> |


#### Pour configurer ou ajouter le mode Home Theatre:

-  Appuyez et maintenez **MAGIC** pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran.
 

INSTALLATION INITIALE
-  Appuyez sur la **FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran.
 



INSTALLATION COMPLÉMENTAIRE
- ENTER

 Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran.
 

FONCTION
-    
 **x2** Appuyez **deux fois sur la FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran.
 



HOME THEATRE
- ENTER

  
 **x2** Appuyez deux fois sur **ENTER...** apparaît sur l'écran.
 

HT VEILLE  
DVD HTNA RCV
-   Sélectionnez le mode **TV** avec les touches **FLÈCHE Gauche/Droite** (correspondant à l'exemple ci-dessus).
 

HT CHIFFRES  
DVD HTNA RCV
- ENTER





 Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran.
 

HT CHAÎNE  
DVD HTNA RCV
-   Sélectionnez le mode **TV** avec les touches **FLÈCHE Gauche/Droite** (correspondant à l'exemple ci-dessus).
 

HT CHAÎNE  
DVD HTNA RCV

## Fonctions complémentaires

### Home Theatre

- 8  Appuyez sur **ENTER...**  
apparaît sur l'écran. 
-  
- Sélectionnez le mode **RCV** avec les touches **FLÈCHE Gauche/Droite**.

etc.....








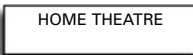






Après avoir sélectionné l'appareil du dernier groupe de touches (A, B,C, D) la DEL sous la touche POWER s'allume deux fois et l'affichage revient à "HOME THEATRE".

**Result:** Résultat : En mode Home Theatre, le clavier de l'URC-7781 est configuré conformément au tableau ci-dessus.

- Pendant la configuration du Home Theatre, vous voyez un appareil appelé HTNA. En sélectionnant cet appareil fictif pour un groupe de touches, celles-ci ne sont pas envoyées par infrarouge en mode Home Theatre.
- Lors des appuis sur les touches en mode Home Theatre, le mode d'émission infrarouge est affiché.
- Le mode Home Theatre peut être déplacé en utilisant la fonctionnalité DÉPLACER APPAREIL.
- Le mode Home Theatre peut être renommé en utilisant la fonctionnalité CHANGER LE NOM DE L'APPAREIL.
- Les fonctions de Key Magic et les fonctions apprises sont transmises au mode Home Theatre. Il n'est pas possible d'apprendre ou de programmer les fonctions de Key Magic en mode Home Theatre.
- Les Macros de touche ne sont pas disponibles en mode Home Theatre.
- Si un groupe de touches de fonctions a été affecté à un appareil qui est supprimé, ce groupe de touches n'émettra plus d'infrarouge en mode Home Theatre (ce groupe est automatiquement affecté à HTNA).

### Effacer le Home Theatre

**Pour effacer la mode Home Theatre:**

- 1  Appuyez et maintenez **MAGIC** pendant environ 3 s. et...  
apparaît sur l'écran. 
- 2  Appuyez sur **la FLÈCHE DROITE...**  
**apparaît sur l'écran.** 
- 3  Appuyez sur **ENTER...**  
apparaît sur l'écran. 
- 4  Appuyez **deux fois sur la FLÈCHE DROITE...**  
apparaît sur l'écran. 
- x2**
- 5  Appuyez sur **ENTER...**  
apparaît sur l'écran. 
- 6  Appuyez sur **la FLÈCHE DROITE...**  
apparaît sur l'écran. 
- 7  Appuyez sur **ENTER** pour supprimer  
le mode Home Theatre.  
La DEL sous la touche POWER s'allume  
deux fois et l'affichage revient à... 

Le mode Cinéma à domicile est supprimé de l'URC-7781. Vous pouvez programmer le mode Home Theatre en exécutant sa configuration en page 82.

### Technologie de mise à niveau des codes

Votre télécommande URC-7781 contient une fonction unique, qui permet d'ajouter simplement de nouveaux codes en la tenant contre votre téléphone. En quelques secondes, notre technologie de connexion magnétique transfère rapidement et sûrement les informations dans la télécommande URC-7781 sans prise, adaptateur ni branchement compliqué.

Ceci signifie que si vous achetez de nouveaux produits dans le futur, la télécommande URC-7781 ne deviendra jamais obsolète.

#### Téléchargement par Internet

(Mettez à niveau votre télécommande URC-7781... via votre PC)

1. Visitez notre site Web "[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)".
2. Sélectionnez **votre région**.
3. Sélectionnez "**Assistance sur les produits**".
4. Sélectionnez "**Télécommandes universelles**".
5. Sélectionnez **la télécommande ONE FOR ALL** que vous voulez mettre à niveau : URC-7781.
6. Sélectionnez "Téléchargement à partir d'Internet". Vous êtes à présent dans notre section spéciale de téléchargement en ligne. Suivez alors les instructions à l'écran pour mettre facilement à niveau votre télécommande.



#### Mise à niveau par téléphone

(Mettez à niveau votre télécommande URC-7781... via votre téléphone)

Vous pouvez également appeler notre assistance au consommateur et l'un de nos techniciens de clientèle vous guidera tout au long du processus de la mise à niveau de votre télécommande URC-7781. Pour être sûr que le processus se passe bien, voici quelques étapes à suivre :

1. Notez le ou les noms des marques et les numéros de modèle de vos appareils (voyez le tableau de la page du service clientèle) avant d'appeler.
2. Appelez notre assistance au consommateur et expliquez quels appareils vous voulez ajouter à votre télécommande URC-7781.
3. Lorsque notre agent du service clientèle a enregistré le ou les noms de marque et modèles de vos appareils, il/elle vous guide dans la procédure de configuration puis vous demande de tenir la télécommande URC-7781 contre le haut-parleur de votre téléphone (voir le schéma ci-dessous). En faisant ceci, les informations requises pour votre appareil sont transférées par le téléphone dans votre télécommande URC-7781 en quelques secondes.



**IMPORTANT : les téléphones sans fil, les téléphones sur haut-parleur et les téléphones mobiles ne sont pas recommandés.**

4. Après la mise à niveau de votre télécommande URC-7781 par téléphone, restez en ligne. Notre agent du service clientèle vérifiera que votre télécommande URC-7781 fonctionne correctement avec votre ou vos appareils et répondra à toutes vos autres questions éventuelles.















## Fonctions complémentaires

### Key Magic®

Key Magic est une fonctionnalité exclusive de One For All. La conception de l'URC-7781 garantit l'utilisation de nombreuses fonctions de votre télécommande d'origine, même celles qui n'ont pas leur propre touche sur le clavier de l'URC-7781. Les fonctions fréquemment utilisées peuvent être affectées à une touche de votre choix par la fonctionnalité de Key Magic de votre URC-7781. Pour programmer une certaine fonction avec Key Magic, vous devez connaître le code à 5 chiffres de la fonction correspondante. Les codes de fonction varient selon le type de l'appareil, ils ne se trouvent pas dans le manuel. Vous pouvez demander vos codes de fonction à la ligne directe de notre service clientèle ou par courrier, télécopie ou courrier électronique. Il nous suffit de connaître le code 4 chiffres configuré qui fonctionne pour votre appareil et le libellé de la fonction sur votre télécommande d'origine.

**Vous pouvez également visiter notre site Web ([www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)) pour trouver une réponse à vos questions.**

Lorsque vous avez obtenu votre ou vos codes de fonction auprès de notre service clientèle, leur programmation est facile (par exemple, programmation de la fonction 16:9 sur la touche A).

- 1  Appuyez et maintenez **MAGIC** pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran. 
- 2  Appuyez sur **la FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran. 
- 3  Appuyez deux fois sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. 
- 4  Appuyez sur **la FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran. 
- 5  Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. Sélectionnez le mode d'appareil correspondant avec les touches fléchées. (exemple mode TV). 
- 6  Appuyez une fois sur la touche **MAGIC**.
- 7  Saisissez le code de fonction à 5 chiffres (**par exemple 00234**), fourni par service clientèle.
- 8  L'écran indique alors... Le mode auquel ce fonction est affecté est TV, nous ne modifions donc pas le mode d'appareil. Appuyez sur la touche (par exemple la touche A) à laquelle la fonction est affectée. La fonction 16:9 est à présent programmée sur la touche A en mode TV. La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois et vous revenez à SOURCE KM pour programmer une autre fonction. Pour revenir au mode utilisateur, appuyez et maintenez LIGHT (ESC). 

#### RÉFÉRENCE DES FONCTIONS AVANCÉES (la première entrée est un exemple) :

| APPAREIL | CODE CONFIGURÉ | FONCTION    | CODE DE FONCTION |
|----------|----------------|-------------|------------------|
| TV       | T0556          | 16/9 format | 00234            |
|          |                |             |                  |
|          |                |             |                  |

- Pour accéder à la fonction que vous avez programmée, allez d'abord dans le mode d'appareil correspondant.
- La Key Magic peut être affectée à n'importe quelle touche EXCEPTÉ les touches des flèches GAUCHE/DROITE, ENTER, LIGHT (ESC) et la touche MAGIC.
- Notez tous les codes des fonctions avancées obtenus auprès de notre service clientèle ci-dessus pour faciliter toute référence future.
- Il n'est pas possible de programmer des fonctions Key Magic par apprentissage en mode Home Theatre. Cependant, si une touche a été programmée dans le mode de l'appareil d'origine avec la Key Magic, cette fonction sera reportée dans le mode Home Theatre.




















## Fonctions complémentaires

### ■ Effacer Key Magic

Les possibilités sont.....

- Effacer Key Magic sur une touche donnée dans un mode d'appareil spécifique.
- Effacer toutes les fonctions Key Magic apprises dans un mode donné.
- Effacer toutes les fonctions Key Magic apprises dans tous les modes d'appareils.


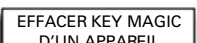



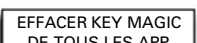

Exemple : Effacer de la fonction de Key Magic programmée (16:9) sur la touche A en mode TV :

-  Appuyez et maintenez **MAGIC** pendant environ 3 s. et... apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez sur **la FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez deux fois sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez sur **la FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez sur **la FLÈCHE DROITE...** apparaît sur l'écran. 
-  Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran.  
-  Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran. 
-  Sélectionnez le mode d'appareil (ex. mode TV) dans lequel vous voulez effacer la fonction Key Magic avec les touches **FLÈCHE GAUCHE/DROITE** et appuyez sur la touche que vous voulez supprimer (**exemple : touche A**). La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois et l'écran revient à "EFFACER KEY MAGIC". 

**10** Si vous souhaitez effacer une autre fonction de Key Magic, répétez les étapes 6 à 9.

**Résultat:** la fonction d'origine de la touche "A" (ex. mode TV) est maintenant restaurée.

\* Pour effacer une fonction Key Magic décalée, appuyez sur MAGIC avant d'appuyer sur la touche à effacer dans l'étape 9.

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 7 |  | Vous verrez...<br>Appuyez sur <b>ENTER</b> .   |   |
| 8 |  | Sélectionnez le mode d'appareil correspondant dans lequel vous voulez effacer toutes les fonctions Key Magic avec les touches <b>FLÈCHE GAUCHE/DROITE</b> et appuyez sur <b>ENTER</b> . La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois et l'écran revient à EFFACER KEY MAGIC. |    |
| 7 |   | Vous verrez...   |    |
| 8 |  | Appuyez sur <b>ENTER</b> . La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois et l'écran revient à "EFFACER KEY MAGIC".  |   |

- Utilisez la touche LIGHT (ESC) pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyez et maintenez la touche LIGHT (ESC) pour revenir au mode utilisateur.

## ■ Effacer l'apprentissage et Key Magic

Si..... après une programmation de "Key Magic" et d'"Apprentissage", vous ne vous rappelez pas avoir utilisé l'apprentissage ou Key Magic pour obtenir une fonction donnée ou si vous voulez supprimer toutes les fonctions obtenues par apprentissage et Key Magic sur une touche dans un mode d'appareil ou dans tous les modes d'appareils, vous pouvez utiliser la fonctionnalité suivante.

Les possibilités sont.....

- Effacer une fonction apprentissage et Key Magic sur une touche donnée dans un mode d'appareil spécifique.
- Effacer toutes les fonctions apprentissage et Key Magic dans un mode donné.
- Effacer toutes les fonctions apprentissage et Key Magic dans tous les modes d'appareils.


**Exemple:** pour effacer l'apprentissage ou le fonction Key Magic de la touche A (en mode TV):

**1 Suivez simplement les étapes 1 à 5 décrites en page 85...** apparaît sur l'écran.


EFFACER APPRENTISSAGE

**2**  **Utilisez la FLÈCHE gauche pour atteinde...** apparaît sur l'écran.



EFFACER APPR. & KEY MAGIC

**3**  Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran.

EFFACER APPR. & KM D'UNE TOUCHE 

**4**  Appuyez sur **ENTER...** apparaît sur l'écran.


CHOIX APP & TOUCHE RCV TV


**5**   Sélectionnez le mode d'appareil correspondant avec les touches **fléchées gauche/droite** et appuyez sur la touche dont vous voulez supprimer la fonction Key Magic/apprentissage\* (exemple : touche A). La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois et l'écran revient à "EFFACER APPRENTISSAGE & KEY MAGIC".



**6** Si vous souhaitez supprimer une autre touche, répétez les étapes 2 à 5.

**Résultat:** la fonction d'origine de la touche A (en mode TV) de l'URC-7781 est maintenant restaurée.

\* Pour supprimer une fonction apprentissage ou Key Magic décalée, appuyez sur MAGIC avant d'appuyer sur la touche à effacer dans l'étape 5.


**3**  Vous verrez... Appuyez sur **ENTER**


EFFACER APPR. & KM D'UN APPAREIL 

**4**   Sélectionnez le mode d'appareil correspondant avec les touches **FLÈCHE gauche/droite** et appuyez sur **ENTER**. La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois et l'écran revient à EFFACER APPR. & KEY MAGIC. Toutes les fonctions Key Magic et apprentissage du mode d'appareil sélectionné sont effacées.

CHOISIR APPAREIL RCV TV

**3** Vous verrez...

EFFACER APPR. & KM DE TOUS LES APP. 

**4**  Appuyez sur **ENTER**. La DEL sous la touche POWER s'allume deux fois et l'écran revient à EFFACER APPR. & KEY MAGIC. Toutes les fonctions Key Magic et apprentissage de tous les modes d'appareils sont effacées.

- Utilisez la touche LIGHT (ESC) pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyez et maintenez la touche LIGHT (ESC) pour revenir au mode utilisateur.



## Problèmes et solutions

**Problème :**

**Solution :**

|   |  |
|---|--|
| Votre marque n'est pas listée dans la section des codes ?   | Utilisez simplement les touches fléchées Gauche/Droite pour faire défiler les codes contenus dans la mémoire (voir étape 5 de page 66 - MÉTHODE DE RECHERCHE)  |
| L'URC-7781 n'actionne pas votre appareil ?  | A) Essayez tous les codes listés pour votre marque (voir pages 301 - 315).<br>B) Utilisez simplement les touches fléchées Gauche/Droite pour faire défiler les codes contenus dans la mémoire (voir étape 5 de page 66 - MÉTHODE DE RECHERCHE) |
| L'URC-7781 n'exécute pas les commandes correctement ?   | Vous pouvez utiliser le mauvais code. Essayez de répéter la configuration directe en utilisant un autre code listé pour votre marque ou recommencez la méthode de recherche pour découvrir le bon code.  |
| Problème de changement de chaîne ?  | Saisissez le numéro de programme exactement comme sur votre télécommande d'origine.  |
| La vidéo n'est pas enregistrée ?  | Par mesure de sécurité sur votre URC-7781, vous devez appuyer deux fois sur la touche Record.  |
| L'URC-7781 ne répond pas à la pression d'une touche ?   | Assurez-vous d'utiliser des piles neuves et pointez l'URC-7781 vers votre appareil.  |
| La DEL ne clignote pas quand vous appuyez sur une touche ?  | Remplacez les piles par 4 piles "AAA/LR03" alcalines neuves.   |
| La DEL clignote 5 fois chaque fois que vous appuyez sur une touche et l'affichage à cristaux liquides indique "PILES FAIBLES" ? | Remplacez les piles par 4 piles "AAA/LR03" alcalines neuves.   |
| Vous ne pouvez pas entrer dans le mode de programmation en appuyant et maintenant MAGIC ?                                       | Remplacez les piles par 4 piles "AAA/LR03" alcalines neuves.   |

## Service clientèle

Si vous avez d'autres questions sur le fonctionnement de votre télécommande universelle URC-7781 et si vous ne trouvez pas les réponses dans la section des problèmes et solutions, vous pouvez obtenir une assistance auprès du service clientèle.

Vous pouvez visiter notre site Internet [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

**Avant de nous contacter, par télécopie, courrier électronique ou téléphone, assurez-vous d'avoir à disposition les informations requises en remplissant le tableau ci-dessous.**

Voici ce que nous devons savoir quand vous nous contactez :

- 1 Que vous possédez une télécommande universelle ONE FOR ALL **URC-7781**.
- 2 La date de l'achat (...../...../.....).
- 3 La liste de vos équipements/modèles : (voir l'exemple ci-dessous).

| Appareil | Marque | Appareil | Télécommande n° modèle | CONFIGURATION n° modèle code |
|----------|--------|----------|------------------------|------------------------------|
| TV       | Sony   | KV-25C5D | RM-883                 | T1505 (exemple)              |
|          |        |          |                        |                              |
|          |        |          |                        |                              |
|          |        |          |                        |                              |
|          |        |          |                        |                              |
|          |        |          |                        |                              |

**Le type et le numéro de modèle se trouvent le plus souvent dans le manuel du propriétaire de votre équipement ou sur la plaque d'identification derrière l'appareil.**

4. Puis envoyez-nous un Fax ou e-mail ou alors appelez-nous:

**En France**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 0173036536

**En Belgique**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 022750851

**Au Luxembourg**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 4066615632

**En Suisse**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 0443420449

- (\*) Envoyez simplement un message vide, vous obtiendrez une réponse automatique.

## Commande d'éclairage ONE FOR ALL

Votre télécommande ONE FOR ALL 12 est compatible avec les accessoires de commande d'éclairage ONE FOR ALL, qui vous permettent de commander un ou plusieurs éclairages de votre domicile avec la télécommande. Tout d'abord, vous devrez acheter le kit initial de commande d'éclairage ONE FOR ALL (HC-8300). L'étape suivante consiste à configurer un code qui vous permettra de commander jusqu'à 10 récepteurs de commande d'éclairage.

**Pour configurer un code, suivez simplement la procédure normale de la page 66 et configurez l'un des codes suivants comme appareil de domotique (HOM, Home Automation).**

**Commande d'éclairage ONE FOR ALL : 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

Nous recommandons d'utiliser le premier code de la liste. Le système de commande d'éclairage utilisant des fréquences radio, il existe un risque d'interférences. Si votre kit de commande d'éclairage ne répond pas bien, essayez l'un des autres codes répertoriés.

### Configuration du récepteur HC

Pour configurer votre HC-8000 (ou HC-8010) afin qu'il fonctionne avec votre URC-8350, vous devez lui affecter un numéro. Ce processus est nécessaire une seule fois, il vous permet de commander séparément différents éclairages si vous achetez ultérieurement d'autres récepteurs HC. Pour affecter un numéro à la prise, exécutez ces étapes :

- 1**
  - Branchez l'éclairage dans le récepteur HC, et branchez le récepteur HC dans la prise murale. Si votre lampe dispose d'un commutateur, il doit être en position de marche.
  - Branchez le centre de commande aussi près que possible du récepteur HC, afin qu'il soient seulement séparés de 10 à 20 cm (le centre de commande peut être déplacé après la configuration initiale).
- 2**
  - Configurez un code HOM (voir en page 66 comment configurer un code) et vérifiez que votre télécommande est en mode domotique (HOM).
  - Appuyez sur le numéro que vous souhaitez affecter au récepteur HC. Si c'est votre première prise, nous vous conseillons d'utiliser le numéro 1, le numéro 2 pour la seconde, etc. La DEL (sous la touche POWER) doit clignoter deux fois.
  - Enfoncez et maintenez le bouton du récepteur HC jusqu'à ce que le témoin rouge commence à clignoter.
- 3**
  - Dirigez votre télécommande vers le centre de commande et appuyez sur la touche Chaîne +. Le témoin rouge doit cesser de clignoter.

**La télécommande doit maintenant actionner le récepteur HC. Pour le tester, contrôlez que les touches Chaîne (+) et Chaîne (-) allument et éteignent respectivement votre éclairage, ou si vous disposez du variateur HC-8010, vérifiez que la touche d'augmentation du volume augmente ou diminue l'intensité lumineuse (appuyez à nouveau pour arrêter).**

**Une fois configurées avec le kit de démarrage, les touches suivantes exécuteront les fonctions indiquées sur votre télécommande ONE FOR ALL 12 :**

| Key Name  | Nom de la touche | Function  | Fonction |
|-----------|------------------|---|----------|
| Chiffre 1 |                  | Sélection du récepteur 1                              |          |
| Chiffre 2 |                  | Sélection du récepteur 2                              |          |
| Chiffre 3 |                  | Sélection du récepteur 3                              |          |
| Chiffre 4 |                  | Sélection du récepteur 4                              |          |
| Chiffre 5 |                  | Sélection du récepteur 5                              |          |
| Chiffre 6 |                  | Sélection du récepteur 6                              |          |
| Chiffre 7 |                  | Sélection du récepteur 7                              |          |
| Chiffre 8 |                  | Sélection du récepteur 8                              |          |
| Chiffre 9 |                  | Sélection du récepteur 9                              |          |
| Chiffre 0 |                  | Sélection du récepteur 10                             |          |
| Chaîne +  |                  | Allume le récepteur choisi                            |          |
| Chaîne -  |                  | Éteint le récepteur choisi                            |          |
| Volume +  |                  | Démarre la variation, appuyer à nouveau pour arrêter* |          |

**La fonction variateur n'est disponible qu'avec le variateur de commande d'éclairage (HC-8010).**

|   |    |
|---|----|
| <b>FOTOGRAFÍA DEL MANDO A DISTANCIA URC-7781</b> .....  | 92 |
| <b>ACERCA DEL URC-7781</b> .....                        | 92 |
| <b>EL TECLADO</b> .....                                 | 93 |
| <b>COLOCACIÓN DE LAS PILAS</b> .....                    | 95 |
| <b>CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA, EL DÍA Y LA HORA</b> ..... | 95 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>CONFIGURACIÓN DEL URC-7781</b> .....                   | <b>96</b> |
| (Cómo configurar el URC-7781 para controlar sus aparatos) |           |

**CÓDIGOS**

|  |     |
|--|-----|
| <b>TV</b> : Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector .....   | 301 |
| <b>VCR</b> : Grabador de videocasete / Combi TV/VCR / Combi DVD/VCR / PVR .....  | 306 |
| <b>SAT</b> : Receptor de satélite / Convertidor y decodificador integrado /<br>DVB-S / DVB-T / Freeview (Reino Unido) / TNT (Francia) /<br>Digitenne (Holanda) / SAT/HDD ..... | 308 |
| <b>CBL</b> : Convertidor de cable / Convertidor y decodificador integrado / DVB-C .....  | 310 |
| <b>VAC</b> : Accesorios de vídeo como Media Centres / Accesorios AV /<br>Selectores AV .....   | 310 |
| <b>CD</b> : Reproductor de CD / CD-R / MD .....  | 310 |
| <b>PHO</b> : Tocabiscos .....  | 311 |
| <b>MIS</b> : Audio / Audio Varios .....  | 311 |
| <b>HOM</b> : Automatización doméstica (p.ej. cortinas controladas por IR /<br>interruptores de luces controlados por IR, etc.) .....   | 311 |
| <b>AMP</b> : Audio / Amplificador / Sistema de altavoz activo .....  | 311 |
| <b>RCV</b> : Audio / Receptor de Audio/Sintonizador/Amplificador / Cine en<br>Casa (DVD) .....   | 311 |
| <b>CAS</b> : Reproductor de casete .....   | 312 |
| <b>LDP</b> : Reproductor disco láser / CD vídeo .....  | 312 |
| <b>DAT</b> : Cinta audio digital / DCC .....   | 312 |
| <b>DVD</b> : Reproductor DVD / DVD-R / Cine en Casa DVD/ Combi DVD /<br>DVD/HDD .....  | 312 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO ACTUAL</b> .....             | 98  |
| <b>REFERENCIA DE CÓDIGO RÁPIDA</b> .....                 | 98  |
| <b>SUSTITUCIÓN DE UN APARATO</b> .....                   | 98  |
| <b>CAMBIO DEL CÓDIGO DE UN APARATO</b> .....             | 99  |
| <b>CAMBIO DEL ORDEN DE APARICIÓN DE UN APARATO</b> ..... | 100 |
| <b>BORRAR UN APARATO</b> .....                           | 100 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>LA FUNCIÓN APRENDIZAJE</b> .....  | 101 |
| (Cómo reproducir en el URC-7781 funciones presentes en<br>el mando a distancia original) |     |

|  |     |
|--|-----|
| <b>RESTABLECIMIENTO DE LAS FUNCIONES</b> ..... | 104 |
|--|-----|

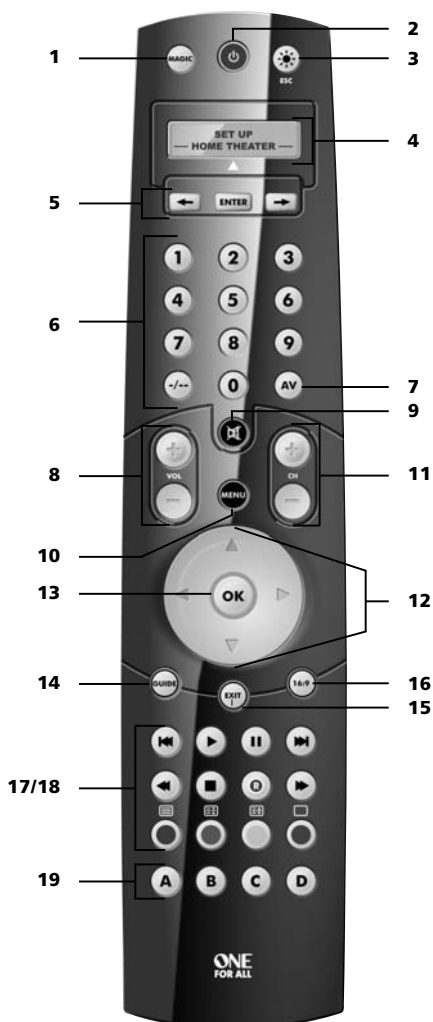
**FUNCIONES ADICIONALES**

|  |     |
|--|-----|
| • Color, Brillo y Descanso .....   | 104 |
| • Cambio de la identificación del aparato .....                          | 105 |
| • Bloqueo de volumen .....   | 106 |
| • Macro (secuencia de órdenes) .....                                     | 108 |
| • Home Theatre (Cine en Casa) .....                                      | 112 |
| • Tecnología de actualización de códigos .....                           | 114 |
| • Key Magic® (Cómo programar funciones no previstas en el teclado) ..... | 115 |
| • Borrar aprendizaje y Key Magic® .....                                  | 115 |
| • ONE FOR ALL Light Control .....  | 120 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| <b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b> ..... | 118 |
|------------------------------------|-----|

|  |     |
|--|-----|
| <b>SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE</b> ..... | 119 |
|--|-----|

## Fotografía del URC-7781



## Acerca del URC-7781

El URC-7781 requiere 4 pilas alcalinas "AAA/LR03" nuevas.


El URC-7781 puede controlar 12 aparatos:


|            |   |
|------------|---|
| <b>TV</b>  | : Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector  |
| <b>VCR</b> | : Grabador de videocasete / Combi TV/VCR / Combi DVD/VCR / PVR  |
| <b>SAT</b> | : Receptor de satélite / Convertidor y decodificador integrado / DVB-S / DVB-T / Freeview (Reino Unido) / TNT (Francia) / Digitenne (Holanda) / SAT/HDD |
| <b>CBL</b> | : Convertidor de cable / Convertidor y decodificador integrado / DVB-C  |
| <b>VAC</b> | : Accesorios de vídeo como Media Centres / Accesorios AV / Selectores AV  |
| <b>CD</b>  | : Reproductor de CD / CD-R / MD   |
| <b>PHO</b> | : Tocabiscos  |
| <b>MIS</b> | : Audio / Audio Varios  |
| <b>HOM</b> | : Automatización doméstica (p.ej. cortinas controladas por IR / interruptores de luces controlados por IR, etc.)  |
| <b>AMP</b> | : Audio / Amplificador / Sistema de altavoz activo  |
| <b>RCV</b> | : Audio / Receptor de Audio/Sintonizador/Amplificador / Cine en Casa (DVD)  |
| <b>CAS</b> | : Reproductor de casete   |
| <b>LDP</b> | : Reproductor disco láser / CD vídeo  |
| <b>DAT</b> | : Cinta audio digital / DCC   |
| <b>DVD</b> | : Reproductor DVD / DVD-R / Cine en Casa DVD/ Combi DVD / DVD/HDD   |

El mando a distancia universal URC-7781 se suministra con un módem incorporado que le permite descargar códigos que pueden no estar preprogramados en la memoria. Esto significa que siempre podrá seguir usando el URC-7781. Asimismo, lo que hace aún más exclusivo al URC-7781 es la función „Learning“ (Aprendizaje) que le permite personalizar cualquiera de las funciones especiales de su mando a distancia original en el teclado de su nuevo URC-7781. En las páginas siguientes se explica con pasos simples cómo adaptar el URC-7781 a sus aparatos.

# El teclado

Véase la fotografía del mando a distancia URC-7781 en la página 92.

- 1**  **Tecla MAGIC**  
La tecla MAGIC se usa para configurar el URC-7781.
- 2**  **POWER (LED)**  
La tecla POWER (POTENCIA) cumple la misma función que tenía en el mando a distancia original. Cuando pulse la tecla MAGIC y después POWER obtendrá la función Sleep (Descanso). Cuando pulse y mantenga pulsada la tecla MAGIC el LED que se halla debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y entrará en el modo de programación.
- 3**  **Tecla LIGHT (ESC)**  
La tecla LIGHT (ESC) ilumina la pantalla LCD y el teclado del URC-7781. Esta tecla también le permitirá volver (escape) a la pantalla anterior dentro del modo de programación. Si desea salir del modo de programación y volver al modo de usuario simplemente pulse y mantenga pulsada la tecla LIGHT (ESC).

- 4**  **Pantalla LCD**  
El URC-7781 puede programarse simplemente siguiendo las indicaciones que aparecen en la pantalla LCD. Durante la configuración, el URC-7781 enumerará los 12 grupos de aparatos posibles. El aparato actual está mostrado en el centro de la pantalla - indicado con ▲.




|            |  |
|------------|--|
| <b>TV</b>  | : (T) - Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector   |
| <b>VCR</b> | : (V) - Grabador de videocasete / Combi TV/VCR / Combi DVD/VCR / PVR   |
| <b>SAT</b> | : (S) - Receptor de satélite / Convertidor y descodificador integrado / DVB-S / DVB-T / Freeview (Reino Unido) / TNT (Francia) / Digitenne (Holanda) / SAT/HDD |
| <b>CBL</b> | : (C) - Convertidor de cable / Convertidor y descodificador integrado / DVB-C  |
| <b>VAC</b> | : (N) - Accesorios de vídeo como Media Centres / Accesorios AV / Selectores AV   |
| <b>CD</b>  | : (D) - Reproductor de CD / CD-R / MD  |
| <b>PHO</b> | : (P) - Tocabiscos   |
| <b>MIS</b> | : (M) - Audio / Audio Varios   |
| <b>HOM</b> | : (H) - Automatización doméstica (p.ej. cortinas controladas por IR / interruptores de luces controlados por IR, etc.)   |
| <b>AMP</b> | : (A) - Audio / Amplificador / Sistema de altavoz activo   |
| <b>RCV</b> | : (R) - Audio / Receptor de Audio/Sintonizador/Amplificador / Cine en Casa (DVD)   |
| <b>CAS</b> | : (K) - Reproductor de casete  |
| <b>LDP</b> | : (L) - Reproductor disco láser / CD vídeo   |
| <b>DAT</b> | : (J) - Cinta audio digital / DCC  |
| <b>DVD</b> | : (Y) - Reproductor DVD / DVD-R / Combi DVD / Cine en Casa / DVD / DVD/HDD   |

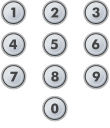
El tipo de código se indica entre paréntesis, p.ej. (T). Cuando configure su aparato se mostrará un código de aparato, como p.ej. T0556.


**T** - indica el tipo de aparato (código de TV)

**0556** - indica un código de cuatro dígitos encontrado bajo Philips.



También es posible dar un nuevo nombre/cambiar la identificación de un aparato usando un máximo de 4 caracteres (véase la página 105).

- 5**    **Left / ENTER / Right (Izquierda / ENTER / Derecha)**  
Estas teclas permiten desplazarse por las opciones y confirmarlas en el "Menú Programación" del mando a distancia. Cuando se cambia la identificación del aparato puede verse en pantalla a través de "alphabet" (alfabeto), "digits" (dígitos) y "special symbols" (símbolos especiales) (. \_ ^<) pulsando la tecla ENTER para seleccionar la letra, el dígito o el símbolo deseado.


- 6**  **Teclas de números (0-9, -/- -, AV)**  
Las teclas de números (0-9, -/- -, AV) ofrecen las mismas funciones que el mando a distancia original, como el acceso directo a la selección de canal. Si el mando a distancia original usa un conmutador de entrada de uno/dos dígitos (símbolo -/-), esta función puede obtenerse pulsando la tecla -/-. Si el mando a distancia original tiene la tecla "10", esta función también puede encontrarse bajo la tecla -/-. Si el mando a distancia original tiene la tecla "20", esta función puede encontrarse bajo la tecla AV. En el modo Audio (RCV, AMP, MIS) las teclas de Números pueden ofrecer una fuente de selección (entrada).

- 7**  **Tecla AV**  
En el modo TV obtendrá la función AV / Input. En el modo VCR obtendrá la función "AV", si está disponible en el mando a distancia original. En el modo Audio (RCV, AMP, MIS) obtendrá la función input/source (entrada/fuente). En el modo DVD obtendrá la función "TV/DVD", si está disponible en el mando a distancia original. En el modo SAT obtendrá la función "TV/SAT" o "TV/DTV", si está disponible en el mando a distancia original.

## El teclado

- 8**  **Las teclas Canal +/-**  
Estas teclas cumplen la misma función que tenían en el mando a distancia original. En el modo TV estas teclas le ofrecen "Brightness +/-" (Brillo +/-) al pulsar MAGIC y después CH+/. En el modo Audio (RCV, AMP, MIS) estas teclas ofrecerán PRESET Up/Down (PRECONFIGURACIÓN Arriba/Abajo).
- 9**  **Tecla SILENCIO**  
La tecla Mute (Silencio) cumple la misma función que tenía en el mando a distancia original.
- 10**  **Tecla MENÚ**  
La tecla MENÚ cumple la misma función que tenía en el mando a distancia original.
- 11**  **Las teclas Volumen +/-**  
Estas teclas cumplen la misma función que tenían en el mando a distancia original. En el modo TV estas teclas le ofrecen Color +/- al pulsar MAGIC y después Volumen+/-.
- 12**  **Teclas direccionales**  
Si están disponibles en el mando a distancia original, estas teclas le permitirán navegar a través del modo menú de su aparato.
- 13**  **OK**  
La tecla OK confirmará su elección en el modo de menú de su aparato.
- 14**  **Guía**  
En el modo TV y/o SAT obtendrá la función "Guide" (Guía) o "Previous Program" (Programa anterior), si está disponible en el mando a distancia original. En el modo VCR obtendrá la función "TV/VCR" o "Eject" (Expulsión), si está disponible en el mando a distancia original. En el modo AMP, RCV o MIS obtendrá la función "Tune Down" (Sintonización abajo), si está disponible en el mando a distancia original. En el modo CD obtendrá la función "Eject" (Expulsar) o "Open/Close" (Abrir/Cerrar), si está disponible en el mando a distancia original.
- 15**  **Salir**  
En todos los modos obtendrá la función "Menu Exit" (Salir del Menú), si está disponible en el mando a distancia original. En el modo menú SAT podría obtener la tecla "back" para volver a la pantalla del menú anterior.
- 16**  **16:9**  
En el modo TV esta tecla le ofrece la función de visualización de la pantalla ancha (16.9) si está disponible en el mando a distancia original. En el modo SAT obtendrá la función "Favorite" (Favorito) o "Info" (Información), si está disponible en el mando a distancia original. En el modo DVD obtendrá "Zoom" o "Random" (Aleatorio). En el modo VCR obtendrá "SP/LP". En el modo AMP, RCV o MIS obtendrá "Tune Up" (Sintonización arriba).
- 17**  **Teclas de avance**  
Estas teclas accionan las funciones de avance (PLAY, FF, REW, etc.) del aparato. Para impedir grabaciones accidentales, es necesario presionar dos veces la tecla RECORD para comenzar a grabar.
- 18**  **Teclas de teletexto**  
Las teclas de avance (REW, STOP, REC, FF) se usan para accionar las funciones principales de Teletexto. Los símbolos que están debajo de las teclas son para Teletexto. Las teclas de texto se usan para acceder a las funciones de Teletexto del aparato. Por supuesto, su aparato debe tener la función Teletexto.
-  **TEXT ON (ACTIVAR TEXTO):** Lleva el aparato (TV y/o SAT) al modo Teletexto.
-  **HOLD/STOP:** Interrumpe el cambio de páginas.
-  **EXPAND:** Muestra la mitad superior de la página de Teletexto en letras más grandes. Si vuelve a pulsarla, puede ver la mitad inferior de la página de Teletexto ampliada. Para regresar a la visualización normal del Teletexto, vuelva a pulsar la tecla EXPAND o pulse la tecla TEXT ON, según el televisor que tenga.
-  **TEXT OFF (DESACTIVAR TEXTO):** Conmuta el aparato (TV y/o SAT) para que vuelva al modo de visualización normal. En algunos aparatos esto puede hacerse pulsando la tecla TEXT ON varias veces.

En el modo TV cuando se está en el modo texto, las teclas marcadas con rojo, verde, amarillo y azul le permiten acceder a las funciones Fasttext del televisor. Si en el mando a distancia original estas teclas se usan para navegar por el Menú; en el URC-7781 las teclas Fasttext pueden funcionar del mismo modo.

- 19**  **Tedas personalizadas (A, B, C, D)**  
Las Teclas Personalizadas son teclas de repuesto que le ofrecen la posibilidad de personalizar el mando a distancia URC-7781 usando las funciones de aprendizaje y Key Magic® (página 101 y 115). Estas teclas también pueden usarse para programar Macros (secuencia de órdenes) véase página 108.

## Colocación de las pilas





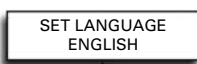











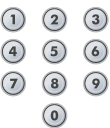



El URC-7781 requiere 4 pilas alcalinas "AAA/LR03" nuevas.

- 1 Quite la tapa del compartimiento de las baterías en la parte posterior del URC-7781.
- 2 Introduzca las pilas en el compartimiento de manera que las marcas + y - que aparecen en las pilas y en el interior del compartimiento coincidan.
- 3 Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas.

### Notas importantes:

- **No use pilas recargables.**
- **Al cambiar las pilas, se mantendrán los códigos de configuración y la programación avanzada.**

## Configuración del Idioma, el Día y la Hora

1.  Después de colocar las pilas... aparecerá en la pantalla. Pulse **ENTER** para confirmar. 
2.   Configure el idioma a INGLÉS (ENGLISH), ALEMÁN (DEUTSCH) o FRANCÉS (FRANÇAIS) usando las **teclas de las flechas**.   
 Pulse **ENTER** para confirmar el idioma que ha elegido (p.ej. ENGLISH) El LED que está debajo de la Tecla POWER se iluminará dos veces. A partir de ahora todas las funciones de programación se mostrarán en el idioma seleccionado. 
3.  En la pantalla aparecerá "SET DAY" (CONFIGURAR DÍA). Pulse **ENTER** para confirmar. 
4.   Seleccione el día correspondiente usando las **teclas de las flechas** y confirme pulsando **ENTER**. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces.   
 
5.  En la pantalla aparecerá "SET TIME" (CONFIGURAR HORA). Pulse **ENTER** para confirmar. 
6.  Introduzca la hora correspondiente usando las **teclas de números** y confirme pulsando "**ENTER**". El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces.   
   
En la pantalla aparecerá "ADD DEVICE" (AÑADIR APARATO).

**Continúe con la página 96 para configurar el URC-7781 para controlar sus aparatos.**

**Nota:** Una vez finalizada la configuración del mando a distancia, para volver a cambiar el Idioma, el Día o la Hora debe entrar en el modo de programación. Para hacerlo, pulse y mantenga pulsada la tecla MAGIC hasta que aparezca "INITIAL SETUP" (CONFIGURACIÓN INICIAL) en la pantalla; a continuación pulse ENTER y aparecerá en la pantalla "DEVICE" (APARATO). Luego use las teclas de las FLECHAS para desplazarse a "LANGUAGE" (IDIOMA) o "DAY/TIME" (DÍA/HORA), según lo que desee cambiar.







## Configuración del URC-7781

### Cómo configurar el URC-7781 para controlar sus aparatos

→ Cuando configure el URC-7781 por primera vez, siga los pasos 1 - 6 que se describen a continuación.



→ Si ya está en "User Mode" (Modo Usuario), debe continuar con los pasos siguientes **a** y **b**, después los pasos **1 - 6**.








- a**  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y aparecerá en la pantalla. 
- b**  Pulse **ENTER** dos veces... aparecerá en la pantalla. 

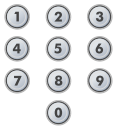

#### Ejemplo: Para configurar el URC-7781 para el Televisor:

**1** Busque el código de su aparato en la lista de Códigos (página **301 - 315**). Los códigos aparecen ordenados por tipo y nombre de marca del aparato. El código más popular aparece en primer término. Asegúrese de que el aparato esté encendido y no en "standby" (espera).

Si la marca de su aparato no aparece en la lista, el URC-7781 le ofrece la posibilidad de examinar todos los códigos contenidos en la memoria para localizar su aparato específico (en ese caso, como se explica en el paso 4, use las teclas de las FLECHAS Izquierda / Derecha en lugar de los números).

**2**  En la pantalla se leerá... Pulse **ENTER**. 

**3**   Seleccione el aparato que desee configurar usando las teclas de las **flechas izquierda/derecha** y confirme pulsando **ENTER**. Ahora podrá ver CODE SET UP (CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO). Vuelva a pulsar ENTER.   
   

**4**  Simplemente use **las teclas de números** para introducir el primer **código de aparato de cuatro dígitos** correspondiente a su marca que aparece en la lista de códigos (páginas 301 - 315). El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces. 


**5**  Apunte con el URC-7781 hacia el aparato y pulse **POWER**.

→ **Si** el aparato se desconecta, vuelva a conectarlo (p.ej., pulse CH+ para conectar el TV) y pruebe todas las funciones del mando a distancia para asegurarse de que funcione correctamente.

→ **Si** algunas funciones no operan correctamente o si su aparato no responde a todas, pruebe con el siguiente **código de aparato de cuatro dígitos** que aparece en la lista bajo su marca (páginas **301 - 315**).

**MÉTODO BÚSQUEDA:** Cada vez que pulse la tecla FLECHA Izquierda o Derecha, aparecerá el código anterior o siguiente en la memoria y enviará la función POWER de dicho código.

- No use los números para comprobar si el código funciona, pues al hacerlo cambiará el código actual.
- Si su aparato no responde al URC-7781 después de haber probado todos los códigos (página **301 - 315**) incluidos bajo su marca..... o.....si su marca no aparece en la lista.....simplemente pulse la tecla "flecha derecha" para desplazarse hacia el código siguiente contenido en la memoria (para su aparato específico).

**6**  En cuanto todas las funciones del mando a distancia funcionen correctamente, pulse **ENTER** para almacenar este código.

**Asegúrese de anotar su código en la página 98 para facilitar la referencia futura.**

## Configuración del URC-7781

- Use la tecla LIGHT (ILUMINAR) (ESC) para volver a la pantalla anterior.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla LIGHT (ESC) para salir del modo de programación y volver al modo de usuario.
- Si el control del mando a distancia original de su aparato no tiene una tecla POWER, pulse PLAY en lugar de POWER cuando configure el aparato.
- Acuérdesse de seleccionar el modo del aparato correspondiente antes de poner en funcionamiento el aparato.

Para su comodidad, es posible asignar un nuevo nombre a la Identificación del Aparato (máx. 4 caracteres) (véase la página 105).

| Identificación Aparato | Aparatos correspondientes   | Indicador - tipo de aparato |
|------------------------|---|-----------------------------|
| <b>TV</b>              | Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector  | <b>T</b>                    |
| <b>VCR</b>             | Grabador de videocasete / Combi TV/VCR / Combi DVD/VCR / PVR  | <b>V</b>                    |
| <b>SAT</b>             | Receptor de satélite / Convertidor y decodificador integrado / DVB-S / DVB-T / Freeview (Reino Unido) / TNT (Francia) / Digitenne (Holanda) / SAT/HDD | <b>S</b>                    |
| <b>CBL</b>             | Convertidor de cable / Convertidor y decodificador integrado / DVB-C  | <b>C</b>                    |
| <b>VAC</b>             | Accesorios de vídeo como Media Centres / Accesorios AV / Selectores AV  | <b>N</b>                    |
| <b>CD</b>              | Reproductor de CD / CD-R / MD   | <b>D</b>                    |
| <b>PHO</b>             | Tocadiscos  | <b>P</b>                    |
| <b>MIS</b>             | Audio / Audio Varios  | <b>M</b>                    |
| <b>HOM</b>             | Automatización doméstica (p.ej. cortinas controladas por IR / interruptores de luces controlados por IR, etc.)  | <b>H</b>                    |
| <b>AMP</b>             | Audio / Amplificador / Sistema de altavoz activo  | <b>A</b>                    |
| <b>RCV</b>             | Audio / Receptor de Audio/Sintonizador/Amplificador / Cine en Casa (DVD)  | <b>R</b>                    |
| <b>CAS</b>             | Reproductor de casete   | <b>K</b>                    |
| <b>LDP</b>             | Reproductor disco láser / CD vídeo  | <b>L</b>                    |
| <b>DAT</b>             | Cinta audio digital / DCC   | <b>J</b>                    |
| <b>DVD</b>             | Reproductor DVD / DVD-R / Cine en Casa DVD/ Combi DVD / DVD/HDD   | <b>Y</b>                    |

El URC-7781 mostrará un código, como p.ej. **T0556**.

**T** = Indicador tipo de aparato






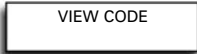




**0556** = código de 4 dígitos

- **Use la tecla LIGHT (ESC) para volver a la pantalla anterior.**
- **Pulse y mantenga pulsada la tecla LIGHT (ESC) para volver al modo de usuario.**

## Visualización del código actual

Una vez que haya configurado el URC-7781, puede visualizar su **CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN** para referencia futura.

**Ejemplo:** Para visualizar el código guardado para el TV:















- 1  Pulse y mantenga pulsada la tecla **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  **x2** Pulse **ENTER** dos veces... aparecerá en la pantalla. 
- 3  **x2** Pulse la **tecla IZQUIERDA** dos veces... aparecerá en la pantalla. 
- 4    Pulse **ENTER** y aparecerá el código para su aparato actual. Pulse las teclas de las **flechas IZQUIERDA/DERECHA** para visualizar los códigos de sus otros aparatos. Apunte sus códigos en las siguientes casillas. 

## Referencia de código rápida

| Aparato  | Tipo                 | Código  | Aparato   | Tipo                 | Código  |
|----------|----------------------|---|-----------|----------------------|---|
| 1. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 7. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 2. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 8. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 3. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 9. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 4. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 10. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 5. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 11. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 6. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 12. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

## Sustitución de un aparato

Es posible sustituir un aparato programado que ha dejado de utilizarse; por ejemplo, si se ha comprado un TV y un reproductor/grabador de DVD nuevos para sustituir al TV y al Grabador de Vídeo antiguos no es necesario que siga teniendo programados los aparatos viejos en el URC-7781.

- 1  Pulse y mantenga pulsada la tecla **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  **x2** Pulse **ENTER** dos veces... aparecerá en la pantalla. 
- 3  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
-   **Seleccione el "Aparato que desee sustituir" usando las teclas de las flechas izquierda/derecha.**
- 5  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
-   **Seleccione el "Aparato con el que desea sustituirlo" usando las teclas de las flechas izquierda/derecha y confirme pulsando ENTER. Ahora podrá ver "CODE SET UP" (CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO). Pulse ENTER.**














Desde aquí introduzca los códigos correspondientes a "tipo de aparato" y "marca" de su aparato como se explica en la página 96.

## Cambio del código de un aparato

El siguiente ejemplo explica cómo sustituir el código del aparato antiguo por el código de un aparato nuevo sin tener que AÑADIR un nuevo aparato.

Ejemplo: Acaba de comprar un nuevo TV para el salón. Este TV puede usar un código diferente al del que va a sustituir. Para cambiar el código del aparato actualmente programado siga los pasos que se indican a continuación.

**Nota:** Si se cambia el código de un aparato, se mantendrá toda la programación avanzada (Key Magic, Aprendizaje) del aparato actualmente programado.

-  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER** dos **veces...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **FLECHA DERECHA** dos **veces...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.   

-  Seleccione el "Aparato del cual desea cambiar el código" usando las teclas de las **flechas izquierda/derecha** y confirme pulsando **ENTER**.   
  
... aparecerá en la pantalla. Pulse **ENTER** para confirmar. A continuación vaya a la página 96 y siga las instrucciones a partir del paso 4 en adelante.   


## Cambio del orden de aparición de un aparato

Una vez que haya programado varios aparatos es posible determinar el orden de aparición de los identificadores de los aparatos.











Ejemplo: Si ha programado un Televisor, un reproductor de DVD, un Grabador de Vídeo y un Receptor de Satélite, la secuencia de aparición puede ser TV, DVD, **VCR**, SAT. Tal vez quiera cambiar el orden de aparición por el siguiente: TV, **VCR**, DVD, SAT.

- 1  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y aparecerá en la pantalla. 
- 2  Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 3  Pulse la **flecha derecha tres veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 5  Seleccione el "Aparato que desea desplazar" usando las teclas de las **flechas izquierda/derecha** y confirme pulsando **ENTER**.
- 6  ... aparecerá en la pantalla. Use las teclas de **las flechas izquierda/derecha** para cambiar el orden del aparato correspondiente y confirme pulsando **ENTER**. 

El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "MOVE DEVICE".

## Borrar un aparato

Para borrar un aparato determinado siga los pasos que se indican a continuación.

- 1  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 3  Pulse **FLECHA IZQUIERDA una vez...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 5  Seleccione el "Aparato que desea borrar" usando las **teclas de las flechas izquierda/derecha** y confirme pulsando **ENTER**. 

El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "DELETE DEVICE".

**Resultado:** El aparato seleccionado ha sido borrado.

## La Función Aprendizaje

El URC-7781 se entrega con una colección completa de códigos preprogramados. Es probable que después de haber configurado el URC-7781 para su aparato descubra que en el mando a distancia original tenía una o más teclas que no aparecen en el teclado del URC-7781. Para su comodidad, el URC-7781 le ofrece una función especial de "Aprendizaje" (Learning) que le permite copiar cualquier función del mando a distancia original en el teclado del URC-7781.


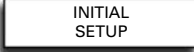
Antes de comenzar:

- Asegúrese de que el mando a distancia original esté funcionando correctamente.
- Asegúrese de que ni el URC-7781 ni el mando a distancia original apunten hacia el aparato.





### Aprendizaje (Learning)


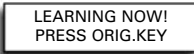
**Ejemplo: Para copiar la función "mono/estéreo" del mando a distancia original del TV en la tecla A del URC-7781.**

**1 Coloque ambos mandos a distancia (el URC-7781 y el original) sobre una superficie plana. Asegúrese de que los extremos que normalmente apuntan hacia el aparato estén uno frente al otro. Entre los mandos a distancia debe haber una separación de 2 a 5 cm.**

**2**  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 

**3**  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 

**4**  **ENTER**  
**x4**  
  Pulse **ENTER 4 veces** aparecerá en la pantalla. Use las teclas de las **flechas para desplazarse** al modo del aparato en el que desea colocar la función aprendida (p.ej. TV). 

**5**  Pulse la tecla (en el mando a distancia URC-7781) en la que quiere colocar la función aprendida (Ejemplo: tecla **A**). El LED que está debajo de la tecla **POWER** se encenderá de manera rápida e intermitente y... aparecerá en la pantalla. 


**6** Pulse la tecla (en el mando a distancia original) que quiere copiar en el URC-7781. (Ejemplo: tecla **"mono/estéreo"**). El LED que está debajo de la tecla **POWER** se iluminará dos veces para confirmar que la función mono/stereo ha sido aprendida correctamente en la tecla A.

**NOTA:** Si desea copiar otras funciones dentro del mismo modo, simplemente repita los pasos 5 y 6 pulsando la tecla siguiente que quiere copiar mediante aprendizaje.

**NOTA:** Si desea copiar otras funciones en un modo de aparato diferente, en el paso 4 seleccione un modo de aparato diferente usando las teclas de las **FLECHA Izquierda / Derecha** y continúe con los pasos 5 y 6.

**NOTA:** Si en la pantalla aparece **LEARNING FAILED (APRENDIZAJE FALLIDO)**. Vuelva a pulsar **ENTER** para comenzar desde **"ADD LEARNING" (AÑADIR APRENDIZAJE)** en adelante y pulse **ENTER** para continuar con el paso 4.

**NOTA:** Si en la pantalla aparece **MEMORY FULL (MEMORIA COMPLETA)** debe priorizar las funciones que desea mantener y borrar las que considere menos necesarias.

**7**  Pulse **LIGHT (ESC) una vez** para regresar a **ADD LEARNING...** o... pulse y **mantenga pulsada LIGHT (ESC)** para salir del modo de programación.

- **Use la tecla LIGHT (ESC) para volver a la pantalla anterior.**
- **Pulse y mantenga pulsada la tecla LIGHT (ESC) para volver al modo de usuario.**

## La Función Aprendizaje

- La función Aprendizaje es específica del modo. Para acceder a la función aprendida primero deberá desplazarse hacia el aparato apropiado.
- Una función aprendida puede asignarse a cualquier tecla, excepto a las teclas ENTER, LIGHT (ESC), FLECHA Izquierda/Derecha y MAGIC.
- Si no está pulsada ninguna tecla, el URC-7781 permanecerá durante 30 segundos en el modo de programación.
- Después del paso 5 tiene 15 segundos para pulsar la tecla correspondiente en el mando a distancia original.
- Si aprende una función en otra tecla además de las "teclas personalizadas", la función del URC-7781 original se convertirá automáticamente en una segunda función. Pulse Magic una vez y después la tecla para acceder a ella (esto excluye las teclas POWER, Channel y Volume y los Números – Pulse MAGIC dos veces y después el número para acceder a él).
- La función Aprendizaje es específica del modo. Por consiguiente, puede colocar en la misma tecla una función aprendida por cada modo.
- Si se aprende una función como segunda función en las teclas Power, Channel y Volume, entonces se sacrificarán Sleep (Descanso) y Colour/Brightness (Color/Brillo). El URC-7781 puede aprender aproximadamente 50 funciones (según el mando a distancia original).
- Puede sustituir una función aprendida poniendo encima otra función aprendida o usando "Borrar aprendizaje desde una tecla", "Borrar aprendizaje desde un modo" o "Borrar aprendizaje desde todos los modos".
- El aprendizaje no debe hacerse en exposición directa a la luz solar o bajo luces incandescentes.
- Antes de seguir las instrucciones de aprendizaje asegúrese de que las pilas sean nuevas.
- Al cambiar las pilas las funciones aprendidas se conservarán.
- No es posible programar funciones mediante aprendizaje en el modo Cine en Casa (Home Theatre). Sin embargo, si una tecla ha sido programada en el modo del aparato original mediante aprendizaje, entonces esta función será transportada al modo Cine en Casa.

### ■ Aprendizaje Indirecto







También puede aprender una función en una tecla del URC-7781 sin sacrificar la función del URC-7781 original. Las „teclas personalizadas“ son un lugar ideal para hacerlo. Una función de Aprendizaje Indirecto también puede ponerse prácticamente en cualquier otra tecla, excepto en las siguientes: tecla MAGIC, FLECHA Izquierda / Derecha, Enter y LIGHT (ESC). Para instalar una función de Aprendizaje Indirecto, simplemente siga los pasos 1-7 descritos en la página anterior. Durante el paso 5, pulse **MAGIC** una vez antes de pulsar la tecla en la que coloca la función aprendida. Para acceder a la función indirecta, pulse **MAGIC** y después la tecla en la que ha hecho el aprendizaje. Para acceder a la función indirecta en una tecla numérica pulse **MAGIC dos veces** y después el número correspondiente.






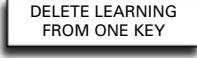





## Borrar el Aprendizaje

Es posible...

- borrar una función aprendida de una tecla específica dentro de un modo de aparato específico.
- borrar todas las funciones aprendidas dentro de un modo específico.
- borrar todas las funciones aprendidas dentro de todos los modos del aparato.








**Ejemplo:** para borrar la función mono/stereo que ha sido previamente „aprendida“ en la tecla A en el modo TV:

-  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER** dos veces... aparecerá en la pantalla. 

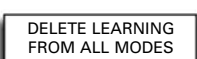


**x2**
-  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.  
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
-   Seleccione el modo del aparato correspondiente en el cual desea borrar una función aprendida usando las teclas de las **FLECHAS izquierda / derecha** y **pulse la tecla \*** que desea borrar (Ejemplo: la tecla A). El LED se encenderá dos veces y la pantalla volverá a "DELETE LEARNING" (BORRAR APRENDIZAJE).
- Si hay otra tecla que desea borrar, repita los pasos 6 – 8.

**Resultado:** Ahora estarán presentes las funciones originales del URC-7781.

\* Para borrar una función Aprendida Indirecta (como segunda función), pulse MAGIC antes de pulsar la tecla aprendida que debe borrarse.

-  Verá... Pulse **ENTER**.  
-   Seleccione el modo de aparato correspondiente en el que desea borrar todas las funciones aprendidas usando las teclas de las **FLECHAS izquierda / derecha** y pulse **ENTER**. El LED que se halla debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "DELETE LEARNING" (BORRAR APRENDIZAJE). Ahora todas las funciones aprendidas han quedado borradas del modo del aparato seleccionado. 


- Verá...


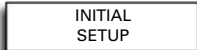



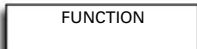





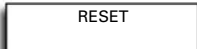
 
-  Pulse **ENTER**. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "DELETE LEARNING" (BORRAR APRENDIZAJE). Ahora todas las funciones aprendidas han quedado borradas de todos los modos del aparato.

- Use la tecla **LIGHT (ESC)** para volver a la pantalla anterior.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla **LIGHT (ESC)** para volver al modo de usuario.



## Restablecimiento de las funciones

El Restablecimiento de las funciones (Operational Reset) borrará todas las funciones aprendidas de todos los modos y algunas otras funciones programadas como Language (Idioma), Volume Lock (Bloqueo de Volumen), Key Magic, Timed Macro (Macro Temporizada), Tecla Macro, Home Theatre (Cine en Casa) y Device Labels (Identificaciones del Aparato).

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 1 |  | Pulse y mantenga pulsada <b>MAGIC</b> durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla.                   |  |
| 2 |  | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 3 |  | Pulse <b>ENTER</b> una vez... aparecerá en la pantalla.  |  |
| 4 |  | Pulse <b>FLECHA IZQUIERDA...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 5 |  | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 6 |  | Pulse <b>ENTER.</b> El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará 4 veces... aparecerá en la pantalla. |  |

Todos sus aparatos siguen estando configurados, pero todas las funciones como Learning, Language, Volume Lock, Key Magic, Macro, Home Theatre y Device Label han sido reinicializadas por defecto o borradas. Para borrar únicamente Aprendizaje y Key Magic use la función "Borrar aprendizaje y Key Magic" como se describe en la página 117.

## Funciones adicionales

### Color, brillo y descanso

Según las funciones del mando a distancia original, el URC-7781 puede operar siguiendo las funciones del televisor y descanso para los aparatos que tienen esta función en el mando a distancia original.

Color (+) = Pulse y deje de pulsar MAGIC y después mantenga pulsada Volume (+)

Color (-) = Pulse y deje de pulsar MAGIC y después mantenga pulsada Volume (-)

Brillo (+) = Pulse y deje de pulsar MAGIC y después mantenga pulsada Channel (+)



















Brillo (-) = Pulse y deje de pulsar MAGIC y después mantenga pulsada Channel (-)

Sleeptimer ON/OFF = Pulse MAGIC y después POWER repetidamente hasta que el "temporizador de descanso" ("sleeptimer"; apaga el aparato automáticamente) llegue a la cantidad de minutos deseada (o desaparezca de la pantalla del aparato).

**Nota:** según el mando a distancia original, puede operar esta función de una manera diferente.




## Cambio de la identificación del aparato





Es posible cambiar la identificación los aparatos que tiene configurados usando un máximo de 4 caracteres (o números) para cada identificación.

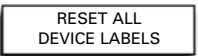

- 1  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 3  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  Pulse **FLECHA IZQUIERDA dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 5  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.  
- 6  Pulse **ENTER**. Seleccione el modo de aparato correspondiente cuya identificación desea cambiar usando **FLECHA izquierda / derecha** y confirme pulsando **ENTER**.  
- 7   Verá... El primer carácter de la identificación del aparato seleccionado comenzará a encenderse intermitentemente. Use las teclas **FLECHA IZQUIERDA/DERECHA** para cambiar la identificación hasta un máximo de 4 caracteres y pulse **ENTER** para guardar cada uno de los caracteres seleccionados. Después de introducir el cuarto carácter la pantalla volverá a "CHANGING DEVICE LABEL" (CAMBIO DE IDENTIFICACIÓN DEL APARATO).  


También es posible elegir uno de los símbolos:

|   |  |
|---|--|
| _ | p.ej. TV 1 (espacio en blanco entre dos caracteres/números)  |
| < | Volver al carácter anterior y reinicializar el carácter anterior a A.                                    |
| ^ | Guardar una identificación de menos de 4 caracteres, p.ej. cuando desee identificar al aparato como "T". |
| . | (punto) p.ej. TV.1   |

5  Verá... Pulse **ENTER**.  

6   Seleccione la identificación del aparato correspondiente que desea reinicializar usando **FLECHA izquierda / derecha** y pulse **ENTER**. Verá que la identificación del aparato seleccionado vuelve a cambiar a la identificación por defecto. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "RESET DEVICE LABEL" (REINICIALIZACIÓN IDENTIFICACIÓN APARATO).  




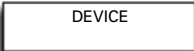

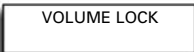





5 Verá...  

6  Pulse **ENTER**. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces. Ahora las identificaciones de todos los aparatos se reinicializarán a la identificación original y la pantalla volverá a "DEVICE LABEL" (IDENTIFICACIÓN DEL APARATO).

## Bloqueo de volumen

### Establecer Bloqueo de Volumen














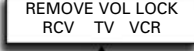

**Ejemplo:** Es posible bloquear el volumen para que proceda de un modo particular, p.ej. TV. Esto dará como resultado que, con independencia del modo en que Ud. está, las teclas de volumen +/- y Mute, siempre enviarán el volumen desde el modo TV.

- 1  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 3  **x2** Pulse **FLECHA DERECHA dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  **x2**   Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla. Use las teclas de las **flechas izquierda/ derecha** para seleccionar el aparato (p.ej. TV) al cual desea bloquear el volumen.   
**L: Bloqueo**  
**UL: Debloqueo**  
**SRC: Fuente**
- 5  Pulse **ENTER** para seleccionar el aparato mostrado como SRC (source – fuente). El LED que se halla debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "VOLUME LOCK" (BLOQUEO DE VOLUMEN).

**Resultado:** En el ejemplo anterior el modo TV será la SRC (Source – Fuente) de volumen para todos los demás aparatos instalados. En cualquier modo del aparato pulsando Volumen +/- o Mute se obtendrán las funciones de volumen del modo TV.

### Desactivar el Bloqueo de Volumen


**Ejemplo:** Si lo desea, puede desactivar el Bloqueo de Volumen para que no envíe el volumen de la SRC (Fuente) sino su propia señal de volumen.

- 1  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 3  **x2** Pulse **FLECHA DERECHA dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 5  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 6    Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. Use las teclas de las **FLECHAS Izquierda / Derecha** para seleccionar el aparato (p.ej. TV) que desea desactivar el bloqueo de volumen.   
**REMOVE VOL LOCK**  
**RCV TV VCR**
- 7  Pulse **ENTER** para desactivar el bloqueo de volumen del aparato mostrado. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará 4 veces La pantalla volverá a "VOLUME LOCK" (BLOQUEO DE VOLUMEN).

**Resultado:** el aparato que seleccionó ahora enviará su propia señal de volumen (en lugar del volumen procedente del aparato SRC o fuente).

### Bloquear el volumen de otro aparato

**Ejemplo:** Es posible añadir otro aparato al bloqueo de volumen instalado (SRC – Fuente). Tal vez desee hacerlo para los aparatos que añadió después de la instalación del bloqueo de volumen o si desactivó el bloqueo de volumen de un aparato.

- |          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| <b>1</b> |   | Pulse y mantenga pulsada <b>MAGIC</b> durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INITIAL<br/>SETUP</div>  |
| <b>2</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>  | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DEVICE</div>   |
| <b>3</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">➔<br/>x2</div>   | Pulse <b>FLECHA DERECHA dos veces...</b> aparecerá en la pantalla.                           | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">VOLUME LOCK</div>  |
| <b>4</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>  | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">SET VOLUME LOCK</div>  |
| <b>5</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">➔<br/>x2</div>   | Pulse <b>FLECHA DERECHA dos veces...</b> aparecerá en la pantalla.                           | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADD DEVICE<br/>TO VOLUME LOCK</div>  |
| <b>6</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div><br><div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px; margin-top: 5px;"><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; height: 10px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">➔</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; height: 10px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">➜</div></div> | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADD TO VOL LOCK<br/>RCV    TV    VCR</div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">▲</div> |


Use las teclas de las **FLECHAS Izquierda / Derecha** para seleccionar el aparato (p.ej. TV) cuya señal de volumen desea bloquear.

- |          |   |   |  |
|----------|---|---|--|
| <b>7</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div> | Pulse <b>ENTER</b> para añadir el aparato mostrado al bloqueo de volumen. El LED que se halla debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "VOLUME LOCK" (BLOQUEO DE VOLUMEN). |  |
|----------|---|---|--|

**Resultado:** Ahora el aparato seleccionado enviará la señal de volumen del aparato SRC (Fuente).

### Restablecer todos los controles de volumen

**Ejemplo:** Puede restablecer todos los controles de volumen para que vuelvan a su configuración original de manera que todos los aparatos envíen nuevamente su propia señal de volumen.

- |          |  |  |   |
|----------|--|--|---|
| <b>1</b> |                     | Pulse y mantenga pulsada <b>MAGIC</b> durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INITIAL<br/>SETUP</div>             |
| <b>2</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>    | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DEVICE</div>                        |
| <b>3</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">➔<br/>x2</div> | Pulse <b>FLECHA DERECHA dos veces...</b> aparecerá en la pantalla.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">VOLUME LOCK</div>                   |
| <b>4</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>    | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">SET VOLUME LOCK</div>               |
| <b>5</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">➜</div>        | Pulse <b>FLECHA IZQUIERDA...</b> aparecerá en la pantalla.   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RESET ALL<br/>VOLUME CONTROLS</div> |
| <b>6</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>    | Pulse <b>ENTER</b> para reinicializar todos los controles de volumen. El LED que se halla debajo de la tecla POWER se iluminará cuatro veces y la pantalla volverá a "VOLUME LOCK" (BLOQUEO DE VOLUMEN). |   |

**Resultado:** Ahora todos los aparatos volverán a enviar su propia señal de volumen.

## Macros (Secuencia de órdenes)








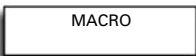



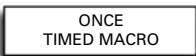

### Añadir Macro Temporizada














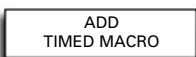
La función Macro le permite registrar las pulsaciones de las teclas desde los modos del aparato como haría si operase el mando a distancia en el modo de usuario.

Puede programar 3 tipos de macros temporizadas:

- macro temporizada para una vez
- macro temporizada diariamente
- macro temporizada semanalmente

**Ejemplo:** GRABAR un partido de fútbol usando el URC-7781 con el grabador de video.

-  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.  

También es posible configurar la macro a **DIARIAMENTE** o **SEMANALMENTE**. Para hacerlo use las **teclas de las flechas**.
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
  Seleccione el día correspondiente cuando desee ejecutar la Macro usando las **teclas de las flechas**.
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
 Fije el tiempo correspondiente cuando quiera ejecutar la macro (para iniciar la GRABACIÓN) usando las teclas de números.
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. Ahora debe registrar las pulsaciones de las teclas en los modos como lo haría si estuviese grabando manualmente con el Grabador de Vídeo. 
  Seleccione la tecla del aparato correspondiente (usando **las teclas de las flechas**). En nuestro ejemplo, desplácese al modo **VCR**.
-  Pulse la(s) tecla(s) correspondiente(s) que desea enviar a las macros temporizadas (en nuestro ejemplo, pulse RECORD dos veces).
-  Pulse **ENTER** para guardar la macro... aparecerá en la pantalla. 

**Resultado:** ha programado una macro para comenzar a grabar hoy miércoles a las 20:45 horas. Ahora debe programar otra macro para interrumpir la grabación, p. ej. a las 22:35 horas de manera que la señal que el URC-7781 enviará al grabador de video a las 22:35 horas será STOP (INTERRUMPIR).

**Nota:** Asegúrese de colocar el URC-7781 apuntando hacia el grabador de video y de que la línea de visión esté despejada.

También es posible configurar la macro diariamente...



También es posible configurar la macro semanalmente...










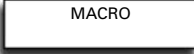
















## Macros (Secuencia de órdenes)

### Notas:

- La cantidad de pulsaciones de las teclas en una macro temporizada y el número de macros temporizadas están limitados por el espacio disponible en la memoria.
- ONCE TIMED MACRO (Macro Temporizada para una vez sólo) se ejecutará una vez. Después de ejecutarse esta macro se borrará automáticamente de la memoria del mando a distancia.
- DAILY TIMED MACRO (macro temporizada diariamente) se ejecutará cada día a la misma hora hasta que sea borrada de la memoria del mando a distancia.
- WEEKLY TIMED MACRO (macro temporizada semanalmente) se ejecutará cada semana el mismo día y a la misma hora hasta que sea borrada de la memoria.
- Para indicar que se ha programado una Macro Temporizada en la pantalla aparecerá un \* a la izquierda de la hora en el modo de usuario.
- Si incluye la función "grabación" en la macro temporizada, deberá pulsar dos veces la tecla "record".

## Borrar Macro Temporizada

**Ejemplo:** Para borrar la Macro Temporizada de la página 108:

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1  |   | Pulse y mantenga pulsada <b>MAGIC</b> durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla.   |    |
| 2  |   | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.   |    |
| 3  |   | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  |    |
| 4  |   | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 5  |   | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 6  |   | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 7  |   | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 8  | <br>  | Pulse <b>ENTER...</b> Ahora verá que aparecen en la pantalla las Macros Temporizadas que ha programado. Junto a O, D o W verá que en la pantalla aparece el día de la macro (en caso de una macro temporizada para una vez o semanalmente). Junto a él aparecerá en la pantalla la hora de la macro. Puede usar las teclas de las <b>flechas IZQUIERDA/DERECHA</b> para desplazarse por los las Macros Temporizadas programadas. |  |
|    |  | <p><b>O</b> : Macro Temporizada para una Vez</p> <p><b>D</b> : Macro Temporizada diariamente</p> <p><b>W</b> : Macro Temporizada semanalmente</p>  |   |
| 9  |   | Pulse <b>ENTER</b> para borrar la macro temporizado que aparece en la pantalla. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y... aparecerá en la pantalla.   |  |
| 10 |   | Si desea borrar otra Macro Temporizada pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 11 |   | Pulse <b>ENTER</b> para borrar esta macro temporizada. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y... aparecerá en la pantalla.  |  |






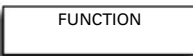

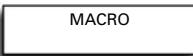












**Resultado:** las Macros Temporizadas programadas de la página 108 han sido borradas.

## Macro (Secuencia de órdenes)

### Añadir tecla Macro

Puede programar su URC-7781 para emitir una secuencia de órdenes al pulsar un botón. Por ejemplo, tal vez desee conmutar a OFF el TV, el VCR y el Satélite a la misma hora. Para su comodidad, cualquier secuencia de órdenes que use habitualmente puede reducirse a la pulsación de una tecla. La macro de una tecla puede contener hasta 15 pulsaciones de tecla en la secuencia. Recomendamos programar una macro en alguna de las teclas Personalizadas (A, B, C, D) puesto que la macro sobrescribirá la función original sobre una tecla. La función original en la tecla será llevada al nivel de "segunda función" y sólo estará disponible pulsando MAGIC y la tecla correspondiente.

**Ejemplo: Para configurar la Macro para desconectar el Televisor, el Grabador de Vídeo y el Receptor de Satélite en la tecla marcada con la letra A en el URC-7781:**

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 |   | Pulse y mantenga pulsada MAGIC durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla.   |    |
| 2 |   | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.  |    |
| 3 |   | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.   |    |
| 4 |   | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.  |    |
| 5 | <br>x2  | Pulse <b>ENTER dos veces...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 6 |   | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 7 | <br> | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla. A continuación pulse la tecla en la que desea establecer la macro (p.ej., la tecla A).  |  |
| 8 | <br> | Ahora... aparecerá en la pantalla. Ahora pulse las teclas de los modos usando las teclas de las <b>FLECHAS izquierda / derecha</b> como haría si desconectase manualmente el TV, el VCR y el SAT. Seleccione el modo TV usando las teclas de las FLECHAS Izquierda/Derecha, después pulse POWER, después seleccione VCR, después pulse POWER, después pulse SAT, después pulse POWER. |  |
| 9 |   | Pulse <b>ENTER</b> para guardar la Macro. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces. Puse y mantenga pulsada LIGHT (ESC) para salir del modo de programación.   |  |

**Resultado:** Siempre que pulse la tecla A el URC-7781 desconectará el TV, el VCR y el Satélite.

### Macro como segunda función

También es posible programar una Macro como segunda función en una tecla, excepto para las siguientes teclas:

**MAGIC, LIGHT (ESC), FLECHA IZQUIERDA, FLECHA DERECHA, ENTER y las teclas de números.**




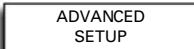

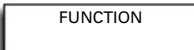

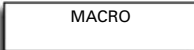











Si por ejemplo desea programar una Macro cambiada en la tecla **MUTE**, simplemente pulse **MAGIC** y la tecla Mute en el paso 7 de la página 110.

#### NOTAS:

- Cada MACRO DE UNA TECLA puede comprender un máximo de 15 pulsaciones de teclas.
- Asegúrese de que programe una Macro en una tecla de repuesto que no usa en ningún modo.
- Una vez que programe una Macro en una tecla específica, la secuencia se pondrá en marcha sea cual sea el modo que esté usando.
- Para evitar grabaciones accidentales con el URC-7781, debe pulsar la tecla Record (Grabar) dos veces para comenzar a grabar. Debido a esto, no recomendamos asignar una Macro o una Macro como segunda función a la tecla Record.
- Si en el mando a distancia original tenía que mantener pulsada una tecla durante unos segundos para obtener una función, es probable que esta función no esté disponible en una macro en el mando URC-7781.
- Si programa una Macro en una tecla, la función original resultará cambiada (excluyendo las teclas POWER, CH+/- y VOL+/-). Pulse MAGIC y después la tecla para acceder a la misma. Si pone una Macro como segunda función como segunda función en una tecla de número, accede a la función original pulsando MAGIC dos veces y después la tecla de número.
- Si se coloca una macro como segunda función en las teclas Power, Channel y Volume, entonces se sacrificarán Sleep (Descanso) y Colour/Brightness (Color/Brillo).
- No puede fijar la macro en las teclas de las FLECHAS Izquierda/Derecha, ENTER, MAGIC y LIGHT (ESC).
- Si incluye la función "grabación" en una macro de una tecla, deberá pulsar dos veces la tecla "record".

### Borrar la Macro de una tecla

Ejemplo: Para borrar la Macro de una tecla de la página 110.

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1  |  | Pulse y mantenga pulsada <b>MAGIC</b> durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla.   |  |
| 2  |  | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 3  |  | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 4  |  | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 5  |  | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 6  |  | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 7  |  | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 8  |  | Pulse <b>FLECHA DERECHA...</b> aparecerá en la pantalla.   |  |
| 9  |  | Pulse <b>ENTER...</b> aparecerá en la pantalla.  |  |
| 10 |  | Pulse la tecla <b>A</b> (la tecla de la Macro correspondiente que desea borrar de la Macro de una Tecla). El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces. En la pantalla volverá a aparecer "DELETE KEY MACRO" (BORRAR MACRO DE UNA TECLA). |   |

**Resultado:** la Macro programada en la tecla A de la página 110 ha sido borrada.




## Configuración "Home Theatre" (Cine en Casa)

La función Home Theatre le permite combinar grupos de teclas de varios modos en el URC-7781 en un único modo.

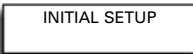

Ejemplo: Desea configurar las funciones de Televisión y Cine en Casa (programadas en TV y RCV) en el teclado del URC-7781 como se muestra en la siguiente tabla. Esto le permite principalmente controlar las funciones del TV y las funciones de Cine en Casa sin tener que seleccionar el modo del aparato correspondiente.

| Teclas   | Modo       |
|--|------------|
| POWER (CONEXIÓN)   | <b>TV</b>  |
| NÚMEROS<br>(1-9, +/-, AV)  | <b>TV</b>  |
| CHANNEL (CANAL)<br>(channel +/-)   | <b>TV</b>  |
| VOLUME (VOLUMEN)<br>(volume +/-, mute)   | <b>RCV</b> |
| MENU<br>Menú, arriba, abajo, izquierda, derecha, OK, Exit (Salir)  | <b>TV</b>  |
| GUIDE (GUÍA)   | <b>TV</b>  |
| 16 :9  | <b>TV</b>  |
| TRANSPORT (TRANSPORTE)<br>(skip-back, play, pause, skip-forward, rewind, stop, record, fast-forward) (salto atrás, reproducir, pausa, salto adelante, rebobinar, parar, grabar, avance rápido) | <b>DVD</b> |
| FASTTEXT<br>(rojo, amarillo verdoso, azul)   | <b>TV</b>  |
| A, B, C, D   | <b>RCV</b> |



### Para configurar o añadir el modo Home Theatre

- 

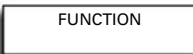

Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla.


- 



Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla.


- 



Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.


- 



Pulse **FLECHA DERECHA dos veces...** aparecerá en la pantalla.


- 



Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla.


- 

Seleccione el modo TV usando las **FLECHAS izquierda / derecha** (correspondiente al ejemplo anterior).


- 


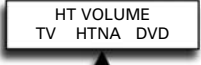


Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.


- 

Seleccione el modo TV usando las **FLECHAS izquierda / derecha** (correspondiente al ejemplo anterior).

## Funciones adicionales

### Configuración "Home Theatre" (Cine en Casa)

- 8  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
-   Seleccione el modo RCV usando las **FLECHAS izquierda / derecha.**
- etc.....














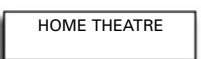
Después de seleccionar el aparato para el último grupo de teclas (A, B, C, D) el LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "HOME THEATRE".

**Resultado:** En el modo Home Theatre (Cine en Casa) el teclado del UCR-7781 se configura de acuerdo con la tabla anterior.

- Durante la configuración de Home Theatre verá un aparato llamado HTNA. Al seleccionar este aparato ficticio para un grupo de teclas, estas teclas no enviarán rayos infrarrojos (IR) en el modo Home Theatre.
- Cuando pulse las teclas en el modo Home Theatre verá en pantalla el modo desde el cual se envían los IR.
- El modo Home Theatre puede trasladarse usando la función "Move" del aparato.
- Es posible asignar un nuevo nombre al modo Home Theatre usando la función de "Identificación" del aparato.
- Las funciones Key Magic y aprendidas son trasladadas al modo Home Theatre. No es posible aprender o programar las funciones Key Magic en el modo Cine en Casa.
- Key Macros no estará disponible en el modo Home Theatre.
- Si se ha asignado un grupo de teclas de funciones a un aparato que se ha borrado, entonces como consecuencia de ello este grupo de funciones dejará de enviar IR en el Home Theatre (este grupo es asignado automáticamente a HTNA).

### Borrar Home Theatre

Para borrar la función Home Theatre Mode:

- 1  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 3  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  Pulse **FLECHA DERECHA dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- x2
- 5  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 6  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 7  Pulse **ENTER** para borrar el modo Home Theatre. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y usted volverá a... 

El modo Home Theatre dejará de estar presente en el URC-7781. Puede volver a añadir el modo Home Theatre siguiendo la configuración del modo Home Theatre en la página 112.

### Tecnología de actualización de códigos

El mando a distancia URC-7781 contiene una función exclusiva que permite añadir nuevos códigos simplemente manteniéndolo junto al teléfono. En cuestión de segundos, nuestra tecnología de acoplamiento magnético transfiere información, de manera rápida fiable, al mando a distancia URC-7781 sin enchufes, adaptadores ni accesorios complejos. Esto significa que cuando en el futuro compre nuevos productos siempre podrá seguir usando el mando a distancia URC-7781..

#### Descarga de Internet

(Actualice el mando a distancia URC-7781... a través del ordenador)

1. Visite nuestra página web **www.oneforall.com**.
2. Seleccione **su región**.
3. Seleccione **"Soporte del producto"**.
4. Seleccione **"Controles del mando a distancia universal"**.
5. Seleccione **el mando a distancia ONE FOR ALL (UNO PARA TODO)** que desea actualizar: URC-7781.
6. Seleccione **"Descarga de Internet"**. Ahora ha entrado en nuestra sección especial de Descarga Online. A partir de este punto siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para actualizar fácilmente su mando a distancia.



#### Actualización a través del teléfono

(Actualice el mando a distancia URC-7781... a través del teléfono)

Otra posibilidad es llamar a nuestra línea de asistencia al cliente y uno de los representantes de nuestro servicio de atención al cliente le asistirá a lo largo del proceso de actualización del mando a distancia URC-7781. Para asegurar que el proceso se desarrolle sin problemas, a continuación le indicamos los pasos que debe seguir:

1. Antes de llamar, tome nota del(de los) nombre(s) de la marca y del(de los) número(s) de modelo de su(s) aparato(s) (véase la tabla que aparece en la página de Servicio de Atención al Cliente).
2. Llame a nuestra línea de asistencia al cliente y explique qué aparato(s) desea añadir a su mando a distancia URC-7781.
3. Una vez que nuestro agente del servicio de atención al cliente registre el(los) nombre(s) de la marca y el(los) número(s) del modelo de su aparato(s), le guiará a través del procedimiento de configuración y después le pedirá que mantenga el mando a distancia URC-7781 junto a la parte por la que usted habla por teléfono (véase el diagrama). Al hacerlo, la información necesaria para su aparato se transfiere a través del teléfono hacia su mando a distancia URC-7781 en cuestión de segundos.  
**IMPORTANTE: no se recomiendan los teléfonos inalámbricos, los teléfonos con altavoz y los teléfonos móviles.**
4. Una vez que el mando a distancia URC-7781 haya sido actualizado por teléfono, manténgase en la línea. Nuestro agente del servicio de atención al cliente se asegurará de que su mando a distancia URC-7781 funciona correctamente con su(s) aparato(s) y responderá cualquier otra pregunta que desee formular.

















## Key Magic®

Key Magic es una función exclusiva del mando a distancia "One For All". El diseño del URC-7781 asegura que puedan utilizarse muchas funciones del control de su mando a distancia original, incluso aquellas que no tienen su propia tecla en el teclado URC-7781. Es posible asignar las funciones usadas con mayor frecuencia la tecla que usted elija utilizando la función Key Magic del URC-7781. Para programar una función determinada con Key Magic debe conocer el código de función de 5 dígitos correspondiente. Puesto que los códigos de función varían con los diferentes tipos de aparatos, no es posible encontrarlos en el manual. Puede solicitar sus códigos de función a través de nuestra línea de asistencia al cliente o por carta, fax o e-mail. Todo lo que necesitamos saber es el código de configuración de 4 dígitos con que funciona su aparato y la identificación que tiene la función en el control de su mando a distancia original.

**También puede visitar nuestra página web ([www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)) para encontrar una respuesta a sus preguntas.**

Una vez obtenga del servicio de atención al cliente al / los código(s) de la(s) función(es) podrá comenzar fácilmente la programación (p. es. programar la función 16:9 en la tecla A).

- 1  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 3  Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 5  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. Seleccione el modo de aparato correspondiente usando las teclas de las flechas. 
- 6  Pulse la tecla **MAGIC** una vez.
- 7  **Introduzca el código de función de 5 dígitos (p.ej. 00234) (suministrado por el servicio de atención al cliente).**
- 8  La pantalla cambiará a... El modo en el cual se asignará el función es TV; por lo tanto, no cambie el modo del aparato. Pulse la tecla (p.ej. tecla A) a la cual será asignada la función. Ahora la función 16:9 ha sido programada en la tecla A en el modo TV. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y usted volverá a la KM SOURCE para programar la siguiente función. Para volver al modo de usuario pulse y mantenga pulsada LIGHT (ESC). 

### REFERENCIA FUNCIÓN ADICIONAL (la primera entrada es un ejemplo):

| APARATO | CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN | FUNCIÓN     | CÓDIGO DE FUNCIÓN |
|---------|-------------------------|-------------|-------------------|
| TV      | T0556                   | 16/9 format | 00234             |
|         |                         |             |                   |
|         |                         |             |                   |






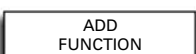







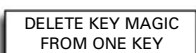





- Para acceder a la función que ha programado, primero vaya al modo del aparato correspondiente.
- Key Magic puede asignarse a cualquier tecla EXCEPTO las teclas de las flechas IZQUIERDA / DERECHA, ENTER, LIGHT (ESC) y la tecla MAGIC.
- Le recomendamos tomar nota de todos los códigos de función adicional que obtenga del servicio de atención al cliente para fácil referencia futura.
- No es posible programar funciones Key Magic en el modo Cine en Casa. Sin embargo, si una tecla ha sido programada en el modo del aparato original con Key Magic, entonces esta función será transportada al modo Cine en Casa.

### Borrar Key Magic (Tecla Mágica)

Es posible...

- borrar una función Key Magic de una tecla específica dentro de un modo de aparato específico.
- borrar todas las funciones Key Magic dentro de un modo de aparato específico.
- borrar todas las funciones Key Magic dentro de todos los modos del aparato.


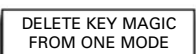
**Ejemplo:** Borrar la función Key Magic programada (16:9) de la Tecla A en el modo TV:



- 1  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 3  Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 5  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 6  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 7  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.  
- 8  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 9  Seleccione el modo de aparato (p. ej. el modo TV) del cual desea borrar la función Key Magic usando las teclas de las **FLECHAS IZQUIERDA / DERECHA** y pulse la tecla que desea borrar (ejemplo: la tecla **A**). El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "DELETE KEY MAGIC" (BORRAR KEY MAGIC). 

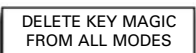
**10** Si hay otra función Key Magic que desea borrar, repita los pasos 6 – 9.


**Resultado:** Ahora estarán presentes las funciones originales en la tecla "A" del URC-7781.

\* Para borrar una función Key Magic programada como segunda función, pulse MAGIC antes de pulsar la tecla que debe borrarse en el paso 9.

**7**  Verá... pulse **ENTER**. 

**8**  Seleccione el modo de aparato correspondiente del cual desea borrar todas las funciones Key Magic usando las teclas de las **FLECHAS IZQUIERDA/DERECHA** y pulse **ENTER**. El LED que se halla debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "DELETE KEY MAGIC" (BORRAR KEY MAGIC). Ahora todas las funciones Key Magic dentro del modo de aparato seleccionado han sido borradas. 

**7** Verá... 

**8**  Pulse **ENTER**. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "DELETE KEY MAGIC" (BORRAR KEY MAGIC). Ahora todas las funciones Key Magic dentro de todos los modos de aparato seleccionado han sido borradas.

- Use la tecla LIGHT (ESC) para volver a la pantalla anterior.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla LIGHT (ESC) para volver al modo de usuario.

## Borrar "Learning" (Aprendizaje) y Key Magic

Si..... después de haber realizado algunas programaciones usando "Key Magic" y "Learning" (aprendizaje) no recuerda si aprendió o utilizó Key Magic para obtener una función específica o si desea borrar todas las funciones obtenidas mediante Aprendizaje y Key Magic en una tecla dentro de un modo de aparato o dentro de todos los modos del aparato, puede usar la función siguiente.

Es posible...

- borrar una función Learning y Key Magic de una tecla específica dentro de un modo de aparato específico.
- borrar todas las funciones Learning y Key Magic dentro de un modo específico.
- borrar todas las funciones Learning y Key Magic dentro de todos los modos del aparato.

**Example:** para borrar una función aprendida o programada mediante Key Magic de la tecla A en el modo TV:

**1** **Simplemente siga los pasos 1 - 5 como se muestra en la página 116...** aparecerá en la pantalla.

DELETE  
LEARNING

**2** Use la tecla **FLECHA izquierda** para desplazarse a... aparecerá en la pantalla.



DELETE  
LEARN & KEYMAGIC

**3** Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.



DELETE LEARN & KM  
FROM ONE KEY



**4** Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.



SELECT MODE & KEY  
RCV TV

**5** Seleccione el modo de aparato correspondiente usando las teclas de las **flechas izquierda/derecha** y pulse la tecla de la cual desea borrar la función Key Magic / Aprendida\* (Ejemplo: la tecla A). El LED que se halla debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces de manera intermitente y la pantalla volverá a "DELETE LEARN y KEY MAGIC" (BORRAR APRENDER y KEY MAGIC).



SELECT MODE & KEY  
RCV TV

**6** Si hay otra tecla que desea borrar, repita los pasos 2 - 5.

**Resultado:** Ahora estará presente la función original en la tecla A (en el modo TV).

\* Para borrar una función Aprendida o Key Magic como segunda función, pulse MAGIC antes de pulsar la tecla que debe borrarse en el paso 5.

**3** Verá...  
Pulse **ENTER.**



DELETE LEARN & KM  
FROM ONE MODE



**4** Seleccione el modo de aparato correspondiente usando las teclas de las **FLECHAS izquierda/derecha** y pulse **ENTER.** El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces. y la pantalla volverá a DELETE LEARN y KEY MAGIC. Todas las funciones Key Magic y aprender del modo del aparato seleccionado quedarán borradas.



SELECT MODE  
RCV TV

**3** Verá...

DELETE LEARN & KM  
FROM ALL MODES

**4** Pulse **ENTER.** El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a DELETE LEARN y KEY MAGIC. Todas las funciones Key Magic y aprender de todos los modos del aparato quedarán borradas.



- Use la tecla LIGHT (ESC) para volver a la pantalla anterior.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla LIGHT (ESC) para volver al modo de usuario.

## Solución de problemas

| <b>Problema:</b>  | <b>Solución:</b>  |
|---|---|
| ¿Su marca no aparece incluida en el apartado de códigos?  | Simplemente pulse la tecla "flecha derecha" para probar hacia el código siguiente contenido en la memoria (vea paso 5 en pag 96 - MÉTODO BÚSQUEDA).   |
| ¿El URC-7781 no hace funcionar su(s) aparato(s)?  | A) Pruebe todos los códigos enumerados para su marca (vea 301 - 315).<br>B) Simplemente pulse la tecla "flecha derecha" para probar hacia el código siguiente contenido en la memoria (vea paso 5 en pag 96 - MÉTODO BÚSQUEDA). |
| ¿El URC-7781 no ejecuta correctamente las órdenes?  | Es posible que esté usando un código equivocado. Pruebe a repetir la Configuración Directa usando otro código enumerado en su marca o vuelva a iniciar el método de búsqueda para localizar el código apropiado.                |
| ¿Tiene problemas con el cambio de canales?  | Introduzca el número del programa exactamente como lo haría en el mando a distancia original.   |
| ¿El vídeo no graba?   | Como función de seguridad en el URC-7781, debe pulsar la tecla "Record" (Grabar) dos veces.   |
| ¿El URC-7781 no responde después de pulsar una tecla?   | Asegúrese de que usa pilas nuevas y que estén apuntando al URC-7781 en su aparato.  |
| ¿El LED no se enciende de cuando pulsa una tecla?   | Cambie las pilas por 4 pilas alcalinas nuevas "AAA/LR03".   |
| ¿El LED se ilumina de manera intermitente 5 veces siempre que pulsa una tecla y la pantalla muestra "BATTERY LOW" (PILA A PUNTO DE AGOTARSE)? | Cambie las pilas por 4 pilas alcalinas nuevas "AAA/LR03".   |
| ¿No puede entrar en el modo de programación pulsando y manteniendo pulsada MAGIC?   | Cambie las pilas por 4 pilas alcalinas nuevas "AAA/LR03".   |

## Servicio de atención al cliente

Si todavía tiene dudas sobre el funcionamiento del mando a distancia universal URC-7781 y no encuentra la(s) respuesta(s) en el apartado Solución de Problemas, tal vez desee ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente para solicitar asistencia.

Quizás le interese visitar nuestro sitio en Internet: **[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)**

**Antes de ponerse en contacto con nosotros, por fax, e-mail o teléfono, asegúrese de facilitar la información requerida completando la siguiente tabla.**

Lo que necesitamos saber cuando usted se pone en contacto con nosotros:

- 1 Que usted tiene el mando a distancia universal ONE FOR ALL.
- 2 La fecha de compra (...../...../.....).
- 3 Una lista de su(s) equipo/modelos: (véase el siguiente ejemplo).

| Aparato | Marca | Aparato<br>N° modelo | Mando a distancia<br>N° modelo | Código          |
|---------|-------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| TV      | Sony  | KV-25C5D             | RM-883                         | T1505 (ejemplo) |
|         |       |                      |                                |                 |
|         |       |                      |                                |                 |
|         |       |                      |                                |                 |
|         |       |                      |                                |                 |
|         |       |                      |                                |                 |

**A menudo, los números de tipo/modelo pueden encontrarse en el manual de usuario del equipo o en la placa de identificación en la parte posterior del aparato.**

4. Fax, E-Mail o teléfonos:  
En España  
E-mail : [ofahelp@uebv.com](mailto:ofahelp@uebv.com) (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 917873180

(\*) En ese caso, envíe un mensaje en blanco y obtendrá una respuesta automática.



## ONE FOR ALL Light Control

Su mando a distancia ONE FOR ALL 12 es compatible con los accesorios ONE FOR ALL Light Control, que permiten controlar una o varias de las luces de la casa con la ayuda del mando a distancia. Para comenzar, es necesario que adquiera el ONE FOR ALL Light Control Starters Kit (HC-8300). El siguiente paso es configurar un código que le permitirá controlar hasta 10 receptores Light Control.

**Para configurar un código, siga el procedimiento normal que se detalla en la página 96 y configure uno de los siguientes códigos como un dispositivo Home Automation (Dispositivo de automatismo doméstico, HOM).**

**ONE FOR ALL Light Control – 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

Se recomienda utilizar el primer código de la lista. Dado que el sistema Light Control funciona con radiofrecuencia, existe la posibilidad de que se den interferencias. Si su kit Light Control no responde bien, inténtelo con cualquier otro de los códigos de la lista.

### Configuración del receptor HC

Para configurar el receptor HC y que funcione con su mando a distancia, debe asignarle un número. Este proceso sólo se realiza una vez, y le permitirá controlar de forma independiente cada una de las luces si adquiere más receptores HC en el futuro. Para asignar un número a la toma, siga estos pasos:

- 1** • Enchufe la lámpara al receptor HC, y el receptor HC a la toma de la pared. Si la lámpara tiene un interruptor de corriente, debe estar en la posición "ON".
- Conecte el Command Centre lo más cerca posible del receptor HC, para que sólo estén a 10-20 cm de distancia (el Command Centre se puede mover tras la configuración inicial).
- 2** • Configure un código HOM (consulte el método de configuración de códigos en la página 96) y asegúrese de que el mando a distancia se encuentra en el modo Light (HOM).
- Pulse el número que desee asignar al receptor HC. Si es la primera toma, se recomienda utilizar el número 1, el número 2 para la segunda, etc. El indicador LED (por debajo de la tecla POWER) debe iluminarse dos veces.
- Mantenga pulsado el botón en el receptor HC hasta que la luz roja comience a parpadear.
- 3** • Apunte el mando a distancia hacia el Command Centre y pulse la tecla Channel Up (+). La luz roja debe dejar de parpadear.

**El mando a distancia debe ya manejar el receptor HC. Para probarlo, compruebe si las teclas Channel Up (+) y Channel Down (-) funcionan para encender y apagar la luz respectivamente o, bien, si cuenta con la unidad HC8010 Dimmer, compruebe si la tecla Volume up comienza a aumentar la intensidad de la luz o a atenuarla (pulse de nuevo para pararlo).**

**Una vez configuradas con la ayuda del Starters Kit, las siguientes teclas realizarán las siguientes funciones en su mando a distancia ONE FOR ALL 12:**

| Nombre de tecla | Función  |
|-----------------|--|
| Dígito 1        | Seleccionar receptor 1                             |
| Dígito 2        | Seleccionar receptor 2                             |
| Dígito 3        | Seleccionar receptor 3                             |
| Dígito 4        | Seleccionar receptor 4                             |
| Dígito 5        | Seleccionar receptor 5                             |
| Dígito 6        | Seleccionar receptor 6                             |
| Dígito 7        | Seleccionar receptor 7                             |
| Dígito 8        | Seleccionar receptor 8                             |
| Dígito 9        | Seleccionar receptor 9                             |
| Dígito 0        | Seleccionar receptor 10                            |
| Channel Up      | Encender el receptor seleccionado                  |
| Channel Down    | Apagar el receptor seleccionado                    |
| Volume Up       | Comenzar a atenuar – Pulsar de nuevo para detener* |

**La función de atenuación sólo está disponible con la unidad Light Control Dimmer (HC8010).**

|  |     |
|--|-----|
| <b>IMAGEM DO TELECOMANDO URC-7781</b> .....    | 122 |
| <b>SOBRE O SEU URC-7781</b> .....              | 122 |
| <b>O TECLADO</b> .....                         | 123 |
| <b>INSTALAÇÃO DAS PILHAS</b> .....             | 125 |
| <b>PROGRAMAÇÃO DA LÍNGUA, DIA E HORA</b> ..... | 125 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>PROGRAMAÇÃO DO URC-7781</b> .....  | 126 |
| (Como programar o URC-7781 para controlar os seus aparelhos)  |     |
| <b>CÓDIGOS</b>  |     |
| <b>TV</b> : Televisor / LCD / Plasma / Projetor / Retroprojetor .....   | 301 |
| <b>VCR</b> : Videogravador / Combinado TV/Videogravador / Combinação<br>DVD/Videogravador / PVR .....                             | 306 |
| <b>SAT</b> : Receptor de Satélite / TV a Cabo / DVB-S / DVB-T / Vista livre (UK) /<br>TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD .....    | 308 |
| <b>CBL</b> : Conversor de Cabo / Set-Top-Box / DVB-C .....  | 310 |
| <b>VAC</b> : Acessórios de Vídeo como Media Centres / Acessórios de AV /<br>Selectores de AV .....                                | 310 |
| <b>CD</b> : Leitor de CD / CD-R / MD .....  | 310 |
| <b>PHO</b> : Fonógrafo .....  | 311 |
| <b>MIS</b> : Áudio / Áudio Variado .....  | 311 |
| <b>HOM</b> : Automação no Lar (por exemplo: cortinas controladas por IV /<br>interruptores de luz controlados por IV, etc.) ..... | 311 |
| <b>AMP</b> : Áudio / Amplificador / Sistema Ativo de Autofalante .....  | 311 |
| <b>RCV</b> : Áudio / Receptor/Audio/Amplificador Áudio / Cinema em Casa (DVD) ..  | 311 |
| <b>CAS</b> : Leitor de Cassetes (Leitor de Cassetes) .....  | 312 |
| <b>LDP</b> : Leitor de Discos Laser / CD de Vídeo .....   | 312 |
| <b>DAT</b> : Cassete de Áudio Digital / DCC .....   | 312 |
| <b>DVD</b> : Leitor de DVD / DVD-R / Cinema em Casa DVD / Combinação DVD /<br>DVD/HDD .....                                       | 312 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>VER O CÓDIGO ATUAL</b> .....             | 128 |
| <b>REFERÊNCIA RÁPIDA PARA CÓDIGOS</b> ..... | 128 |
| <b>SUBSTITUIR UM APARELHO</b> .....         | 128 |
| <b>MUDAR UM CÓDIGO DE APARELHO</b> .....    | 129 |
| <b>MOVER UM APARELHO</b> .....              | 130 |
| <b>ELIMINAÇÃO DE UM APARELHO</b> .....      | 130 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>A FUNÇÃO DE APRENDIZAGEM</b> .....  | 131 |
| (Como copiar funções do seu telecomando original funcionando<br>para o URC-7781) |     |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>RESTAURAÇÃO DA OPERAÇÃO</b> ..... | 134 |
|--------------------------------------|-----|

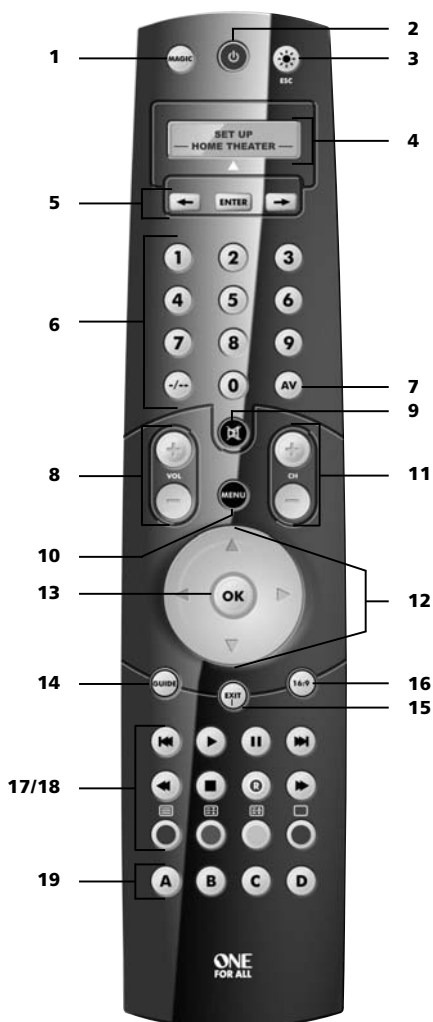
#### **FUNÇÕES ADICIONAIS**

|  |     |
|--|-----|
| • Cor, Brilho e inactivo (Sleeptimer) .....          | 134 |
| • Alteração à etiqueta do aparelho .....             | 135 |
| • Bloqueio de Volume .....                           | 136 |
| • Macro (Sequência de comandos) .....                | 138 |
| • Home Theatre (Cinema em Casa) .....                | 142 |
| • Tecnologia de actualização de códigos .....        | 144 |
| • Key Magic® (Como programar funções em falta) ..... | 145 |
| • Eliminar aprendizagem e Key Magic .....            | 145 |
| • Controlo de Luz ONE FOR ALL .....                  | 150 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>SOLUÇÃO DE PROBLEMAS</b> ..... | 148 |
|-----------------------------------|-----|

|  |     |
|--|-----|
| <b>SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE</b> ..... | 149 |
|--|-----|

## Imagem do URC-7781



## Sobre o seu URC-7781

O seu URC-7781 precisa de 4 pilhas alcalinas novas do tipo "AAA/LR03".

O seu URC-7781 pode operar 12 aparelhos:





|            |   |
|------------|---|
| <b>TV</b>  | : Televisor / LCD / Plasma / Projetor / Retroprojetor   |
| <b>VCR</b> | : Videogravador / Combinado TV/Videogravador / Combinação DVD/Videogravador / PVR                             |
| <b>SAT</b> | : Receptor de Satélite / TV a Cabo / DVB-S / DVB-T / Vista livre (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD    |
| <b>CBL</b> | : Conversor de Cabo / Set-Top-Box / DVB-C   |
| <b>VAC</b> | : Acessórios de Vídeo como Media Centres / Acessórios de AV / Selectores de AV                                |
| <b>CD</b>  | : Leitor de CD / CD-R / MD  |
| <b>PHO</b> | : Fonógrafo   |
| <b>MIS</b> | : Áudio / Áudio Variado   |
| <b>HOM</b> | : Automação no Lar (por exemplo: cortinas controladas por IV / interruptores de luz controlados por IV, etc.) |
| <b>AMP</b> | : Áudio / Amplificador / Sistema Ativo de Autofalante   |
| <b>RCV</b> | : Áudio / Receptor/Audio/Amplificador Áudio / Cinema em Casa (DVD)  |
| <b>CAS</b> | : Leitor de Cassetes (Leitor de Cassetes)   |
| <b>LDP</b> | : Leitor de Discos Laser / CD de Vídeo  |
| <b>DAT</b> | : Cassete de Áudio Digital / DCC  |
| <b>DVD</b> | : Leitor de DVD / DVD-R / Cinema em Casa DVD / Combinação DVD / DVD/HDD                                       |

O telecomando universal URC-7781 vem um modem integrado que o permite transferir códigos que podem não estar pré-programados na memória. Isto significa que o URC-7781 nunca se tornará obsoleto. Além disso, o que torna o URC-7781 ainda mais exclusivo é a função "Aprendizagem", que lhe permite personalizar qualquer função especial do seu telecomando original para o teclado do novo URC-7781.

As seguintes páginas explicam em passos simples, como personalizar o URC-7781 para os seus aparelhos.

# O teclado

Veja a imagem do telecomando URC-7781 na página 122.

-  **Tecla MAGIC**  
A tecla MAGIC é utilizada para programar o seu URC-7781.
-  **POWER (LED)**  
A tecla POWER controla a mesma função que a do seu telecomando original. Quando pressionar MAGIC e a seguir POWER, terá a função Inactivo. Quando pressionar e mantiver pressionada a tecla MAGIC, o LED por baixo da tecla POWER piscará duas vezes e você entrará no modo de programação.
-  **Tecla LIGHT (ESC)**  
A tecla LIGHT (ESC) acende o ecrã LCD e o teclado do URC-7781. Esta tecla também permite regressar (escapar) ao ecrã anterior dentro do modo de programação. Se desejar escapar do modo de programação e regressar ao modo de utilizador, basta pressionar e manter pressionada a tecla LIGHT (ESC).
-  **Ecrã LCD**  
O URC-7781 é fácil de programar, seguindo as indicações do ecrã LCD. Durante a programação, o URC-7781 apresenta os 12 grupos de aparelhos possíveis. O aparelho ativo no momento é mostrado no meio do ecrã -indicado por: ▲


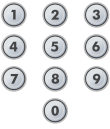


|            |   |
|------------|---|
| <b>TV</b>  | : (T) - Televisor / LCD / Plasma / Projetor / Retroprojetor   |
| <b>VCR</b> | : (V) - Videogravador / Combinação TV/Videogravador / Combinação DVD/Videogravador / PVR                            |
| <b>SAT</b> | : (S) - Receptor de Satélite / TV a Cabo / DVB-S / DVB-T / Vista Libre (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD    |
| <b>CBL</b> | : (C) - Conversor de Cabo / Set-Top-Box / DVB-C   |
| <b>VAC</b> | : (N) - Acessórios de Vídeo como Media Centres / Acessórios de AV / Selectores de AV                                |
| <b>CD</b>  | : (D) - Leitor de CD / CD-R / MD  |
| <b>PHO</b> | : (P) - Fonógrafo   |
| <b>MIS</b> | : (M) - Áudio / Áudio Variado   |
| <b>HOM</b> | : (H) - Automação no Lar (por exemplo: cortinas controladas por IV / interruptores de luz controlados por IV, etc.) |
| <b>AMP</b> | : (A) - Áudio / Amplificador / Sistema Ativo de Autofalantes  |
| <b>RCV</b> | : (R) - Áudio / Receptor/Audio/Amplificador Áudio / Cinema em Casa (DVD)  |
| <b>CAS</b> | : (K) - Leitor de Cassetes (Deck de Cassetes)   |
| <b>LDP</b> | : (L) - Leitor de Discos Laser / CD de Vídeo  |
| <b>DAT</b> | : (J) - Cassete de Áudio Digital / DCC  |
| <b>DVD</b> | : (Y) - Leitor de DVD / DVD-R / Cinema em Casa DVD / Combinado DVD / DVD/HDD  |

O tipo de código está indicado entre parêntesis; por exemplo, (T). Quando programar o seu aparelho, o código do aparelho é apresentado como, por exemplo, T0556.















**T** - indica o tipo de aparelho (código TV)

**0556** - indica um código de quatro dígitos indicado sob Philips.

Também é possível mudar o nome/alterar uma etiqueta de aparelho utilizando um máximo de 4 caracteres (consulte a página 135).

-  **Esquerda / ENTER / Direita**  
Estas teclas permitem-lhe percorrer e confirmar as escolhas no "Menu de programação" do telecomando. Quando mudar a etiqueta do aparelho, pode percorrer o "alfabeto", os "dígitos" e os "símbolos especiais" (. \_ ^<) pressionando a tecla ENTER para seleccionar a letra, dígito ou símbolo desejada.
-  **Teclas Numéricas (0-9, +/-, AV)**  
As Teclas Numéricas (0-9, +/-, AV) oferecem funções como as do seu telecomando original, tais como acesso directo à selecção de canais. Se o seu telecomando original utilizar uma entrada de um/dois dígitos (símbolo +/-), esta função pode ser obtida pressionando a tecla +/- . Se o seu telecomando original tiver uma tecla 10, esta função pode também ser utilizada sobre a tecla +/- . Se o seu telecomando original tiver uma tecla 20, esta função pode ser utilizada sobre a tecla AV. No modo Áudio (RCV, AMP, MIS), as Teclas Numéricas também podem oferecer a selecção da origem (entrada).
-  **Tecla AV**  
No modo TV, obterá a função AV / Entrada. No modo Videogravador, pode obter a função "AV", se esta estiver disponível no telecomando original. No modo Áudio (RCV, AMP, MIS), obterá a função de entrada/saída. No modo DVD, obterá a função "TV/DVD", se esta estiver disponível no telecomando original. No modo SAT, obterá a função "TV/SAT" ou "TV/DTV", se esta estiver disponível no telecomando original.
-  **Teclas Programa +/-**  
Estas teclas operam a mesma função que a do seu telecomando original. No modo TV, estas teclas oferecem +/- Brilho quando pressionar a tecla MAGIC e a seguir CH+/. No modo Áudio (RCV, AMP, MIS), estas teclas fornecem PRESET Cima/Baixo.

## O teclado

- 9**  **Tecla MUTE**  
A tecla Mute opera a mesma função que a do seu telecomando original.
- 10**  **Tecla MENU**  
A tecla MENU controla a mesma função que a do seu telecomando original.
- 11**  **Teclas Volume +/-**  
Estas teclas operam a mesma função que a do seu telecomando original. No modo TV, estas teclas oferecem +/- Cor quando pressionar a tecla MAGIC e a seguir VOL+/-.
- 12**  **Teclas Direcionais**  
Se estiverem presentes no seu telecomando original, estas teclas permitem-lhe controlar o menu do seu aparelho.
- 13**  **OK**  
A tecla OK confirmará a sua escolha no menu de operação do seu aparelho.
- 14**  **Guia**  
No modo TV e/ou SAT, obterá a função "Guia" ou "Programa Anterior", se esta estiver disponível no telecomando original. No modo Videogravador, obterá a função "TV/VCR" ou "Ejectar", se esta estiver disponível no telecomando original. No modo AMP, RCV ou MIS, obterá a função "Sintonizar para Baixo", se esta estiver disponível no telecomando original. No modo CD, obterá a função "Ejectar" ou "Abrir/Fechar", se esta estiver disponível no telecomando original.
- 15**  **Sair**  
Em todos os modos, obterá a função "Sair do Menu", se esta estiver disponível no telecomando original. No menu do modo SAT, obterá a tecla "retroceder" para voltar ao ecrã de menu anterior.
- 16**  **16:9**  
No modo TV, esta tecla oferece-lhe a função de visualização do ecrã panorâmico (16:9), se esta estiver disponível no telecomando original. No modo SAT, obterá a função "Favorito" ou "Info", se esta estiver disponível no telecomando original. No modo DVD, pode obter "Zoom" ou "Aleatório". No modo Videogravador, obterá "SP/LP". No modo AMP, RCV ou MIS, obterá "Sintonizar para Cima".
- 17**  **Teclas de transporte**  
Estas teclas operam as funções de transporte (PLAY, FF, REW, etc.) do seu aparelho. Para impedir gravações acidentais, a tecla RECORD deve ser sempre pressionada duas vezes para começar a gravação.
- 18**  **Teclas do Teletexto**  
As teclas de transporte (REW, STOP, REC, FF) são utilizadas para operar as principais funções de Teletexto. Os símbolos a baixo das teclas são para o teletexto. As teclas de texto são usadas para aceder às funções de texto do seu televisor. Naturalmente, o seu aparelho deve ser tera capacidade de teletexto.
-  **TEXTO:** Coloca o aparelho (TV e/ou SAT) no modo Teletexto.
-  **CONSERVAR:** Pára de mudar páginas.
-  **EXPANDIR:** Apresenta a metade superior da página de teletexto em letras grandes. Pressionando novamente, pode visualizar a metade inferior da página de teletexto alargada. Para voltar à visualização regular do teletexto volte a pressionar a tecla EXPANDIR ou pressione a tecla TEXTO, dependendo do seu televisor.
- SAIR:** Volta a colocar o aparelho (TV e/ou SAT) para o modo de visualização regular. Em alguns aparelhos, isto pode ser realizado pressionando várias vezes a tecla TEXTO.
- Quando no modo de texto do modo TV, as teclas marcadas em vermelho, verde, amarelo e azul permitem-lhe aceder às funções de Fastext do seu televisor. Se, no seu telecomando original, estas teclas são utilizadas para a navegação de menu, as teclas de Fastext do URC-7781 podem operar da mesma maneira.
- 19**  **Teclas Personalizadas (A, B, C, D)**  
As Teclas Personalizadas são teclas sobressalente que lhe dão a possibilidade de personalizar o telecomando URC-7781 através da função aprendizagem e das funções da Key Magic® (página 131 e 145). Estas teclas também podem ser usadas para programar Macros (consulte a página 138).

## Instalação das pilhas






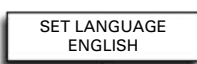








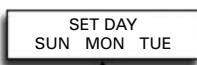





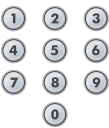




O seu URC-7781 precisa de 4 pilhas alcalinas novas do tipo "AAA/LR03".

- 1 Retire a tampa da parte de trás do seu URC-7781.
- 2 Coloque as pilhas correctamente respeitando os sinais + e - dentro do compartimento das pilhas.
- 3 Empurre a tampa do compartimento das pilhas novamente para o seu lugar.

### Observações importantes:

- **Não utilize pilhas recarregáveis.**
- **Depois de substituir as pilhas, os códigos de instalação e a programação avançada serão mantidos.**

## Programação de Língua, Dia e Hora





1.  Depois de instalar as pilhas... aparece no ecrã. Pressione **ENTER** para confirmar. 
2.   Programa a língua para Inglês (ENGLISH), Alemão (DEUTSCH) ou Francês (FRANÇAIS) utilizando as **teclas de setas**.  
 Pressione **ENTER** para confirmar a língua que escolheu (por exemplo, ENGLISH). O LED por baixo da tecla POWER piscará duas vezes. A partir desta altura, as funções programadas são apresentadas na língua seleccionada.   
  
3.  "SET DAY" (Programar dia) aparece no ecrã. Pressione **ENTER** para confirmar. 
4.   Selecciono o dia correspondente utilizando as **teclas de setas** e confirme pressionando **ENTER**. O LED por baixo da tecla POWER piscará duas vezes.    
  
5.  "SET TIME" (Programar hora) aparece no ecrã. Pressione "**ENTER**" para confirmar. 
6.  Selecciono a hora correspondente utilizando as **teclas numéricas** e confirme pressionando "**ENTER**". O LED por baixo da tecla POWER piscará duas vezes.    
 "ADD DEVICE" (Adicionar Aparelho) aparece no ecrã. 

**Prossiga a página 126 para programar o URC-7781 para controlar os seus aparelhos.**

**Nota:** Depois que o telecomando ter sido completamente programado, para alterar Língua, Dia ou Hora de novo precisa de entrar no modo de programação. Para tal, pressione e mantenha pressionada a tecla MAGIC até "INITIAL SETUP" (PROGRAMAÇÃO INICIAL) aparecer no ecrã e a seguir pressione ENTER e "DEVICE" (APARELHO) aparece no ecrã. A seguir, utilize as teclas de SETAS para percorrer até "LANGUAGE" (LÍNGUA) ou "DIA/HORA" dependendo do que pretender alterar.

## Como programar o URC-7781 para controlar os seus aparelhos








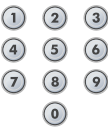






- Quando programar o URC-7781 pela primeira vez, siga os passos **1 - 6**.
- Se já estiver no Modo de utilizador, precisa de seguir os seguintes passos **"a"** e **"b"**, em seguida os passos **1 - 6**.

|          |  |   |   |
|----------|--|---|---|
| <b>a</b> |               | Pressione e mantenha pressionada a tecla <b>MAGIC</b> durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã. |  |
| <b>b</b> | <br><b>x2</b> | Pressione <b>ENTER</b> duas vezes... aparecerá no ecrã.   |  |

**Exemplo: Para programar o URC-7781 para o seu televisor:**

**1 Procure o código do seu aparelho na lista de Códigos (página 301 - 315). Os códigos encontram-se listados por tipo de aparelho e marca.** O código mais comum está listado em primeiro lugar. Assegure-se de que o seu aparelho está ligado (não em posição standby).

Se a sua marca não constar da lista, o URC-7781 dá-lhe a possibilidade de efetuar uma busca em todos os códigos contidos na memória para encontrar um determinado aparelho (nesse caso, tal como explicado no passo 4, utilize as teclas de SETAS Esquerda / Direita em vez dos dígitos).


|          |   |  |   |
|----------|---|--|---|
| <b>2</b> |   | O ecrã apresenta... Pressione <b>ENTER</b> .   |   |
| <b>3</b> | <br><br> | Selecione o aparelho que pretende programar utilizando as <b>teclas de seta esquerda/direita</b> e confirme pressionando <b>ENTER</b> . Agora, poderá "CODE SET UP" (PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO). Pressione ENTER de novo.                                  | <br>  |
| <b>4</b> |    | Basta utilizar as teclas numéricas para introduzir o primeiro código de aparelho de quatro dígitos correspondente à marca do seu aparelho indicada na lista de códigos (páginas <b>301 - 315</b> ). O LED por baixo da tecla POWER piscará duas vezes. | <br><br><br><br> |
| <b>5</b> |    | Aponte o URC-7781 para o seu aparelho e pressione <b>POWER</b> .   |   |

→ Se o seu aparelho se desligar (OFF), ligue-o de novo (ON) (por exemplo, pressione CH+ para ligar o seu televisor) e teste todas as funções do telecomando por forma a assegurar-se de que estas funcionam correctamente.

→ Se algumas funções não funcionarem correctamente ou se o aparelho não responder de todo, tente o código de aparelho de quatro dígitos indicado a seguir para a marca do seu televisor (páginas **301 - 315**).

**MÉTODO DE BUSCA:** Sempre que pressionar as **teclas de seta esquerda/direita**, isto fara com que o código anterior ou seguinte na memória apareça e tente ligar com esse código.

- Não utilize os dígitos para testar se o código funciona, uma vez que assim altera o código actual.
- Se o seu aparelho não responder ao URC-7781 depois de ter tentado todos os códigos (página **301 - 315**) indicados para a sua marca.....ou.....se a sua marca não constar da lista.....basta pressionar a tecla "seta direita" para percorrer até ao seguinte código da memória (para o seu aparelho).

**6**  Assim que todas as funções do telecomando estiverem a funcionar correctamente, pressione **ENTER** para guardar o código.

**Não se esqueça de anotar o seu código na página 128 para uma consulta fácil.**

## Programação do URC-7781

- Utilize a tecla LIGHT (ESC) para regressar ao ecrã anterior.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla LIGHT (ESC) para sair do modo de programação e regressar ao modo de utilizador.
- Se o telecomando original do seu aparelho não tiver a tecla POWER, pressione a tecla PLAY em vez da tecla POWER quando programar o aparelho.
- Não se esqueça de seleccionar o modo do aparelho correspondente antes de operar o aparelho.

Para uma melhor conveniência, é possível mudar o nome da Etiqueta do Aparelho (máximo de 4 caracteres); consulte a página 128.

| Aparelho Etiqueta | Aparelhos correspondentes   | Indicador - Tipo de aparelho |
|-------------------|---|------------------------------|
| <b>TV</b>         | Televisor / LCD / Plasma / Projetor / Retroprojetor   | <b>T</b>                     |
| <b>VCR</b>        | Videogravador / Combinado TV/Videogravador / Combinação DVD/Videogravador / PVR                             | <b>V</b>                     |
| <b>SAT</b>        | Receptor de Satélite / TV a Cabo / DVB-S / DVB-T / Vista livre (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD    | <b>S</b>                     |
| <b>CBL</b>        | Conversor de Cabo / Set-Top-Box / DVB-C   | <b>C</b>                     |
| <b>VAC</b>        | Acessórios de Vídeo como Media Centres / Acessórios de AV / Selectores de AV                                | <b>N</b>                     |
| <b>CD</b>         | Leitor de CD / CD-R / MD  | <b>D</b>                     |
| <b>PHO</b>        | Fonógrafo   | <b>P</b>                     |
| <b>MIS</b>        | Áudio / Áudio Variado   | <b>M</b>                     |
| <b>HOM</b>        | Automação no Lar (por exemplo: cortinas controladas por IV / interruptores de luz controlados por IV, etc.) | <b>H</b>                     |
| <b>AMP</b>        | Áudio / Amplificador / Sistema Ativo de Autofalante   | <b>A</b>                     |
| <b>RCV</b>        | Áudio / Receptor/Audio/Amplificador Áudio / Cinema em Casa (DVD)  | <b>R</b>                     |
| <b>CAS</b>        | Leitor de Cassetes (Leitor de Cassetes)   | <b>K</b>                     |
| <b>LDP</b>        | Leitor de Discos Laser / CD de Vídeo  | <b>L</b>                     |
| <b>DAT</b>        | Cassete de Áudio Digital / DCC  | <b>J</b>                     |
| <b>DVD</b>        | Leitor de DVD / DVD-R / Cinema em Casa DVD / Combinação DVD / DVD/HDD                                       | <b>Y</b>                     |

O URC-7781 apresenta um código como, por exemplo, **T0556**.

**T** = Indicador do tipo de aparelho

**0556** = código de 4 dígitos











- **Utilize a tecla LIGHT (ESC) para regressar ao ecrã anterior.**
- **Pressione e mantenha pressionada a tecla LIGHT (ESC) para regressar ao modo de utilizador.**



## Ver o código atual

Após ter programado o seu URC-7781, pode visualizar o seu **CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO** para futura referência.

**Exemplo:** Para visualizar o código guardado para o seu televisor:















- 1  Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã. 
- 2  **x2** Pressione **ENTER** duas vezes... aparecerá no ecrã. 
- 3  **x2** Pressione a tecla **ESQUERDA** duas vezes... aparecerá no ecrã. 
- 4    Pressione **ENTER** e o código do seu aparelho actual é apresentado. Pressione as **teclas de setas ESQUERDA/DIREITA** para visualizar os códigos dos seus outros aparelhos. Anote os seus códigos nas caixas seguintes. 

## Referência rápida para códigos

| Aparelho | Tipo                 | Código  | Aparelho  | Tipo                 | Código  |
|----------|----------------------|---|-----------|----------------------|---|
| 1. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 7. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 2. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 8. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 3. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 9. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 4. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 10. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 5. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 11. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 6. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 12. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

## Substituir um aparelho

Para impedir que tenha um aparelho programado que já não vai utilizar mais, é possível substituí-lo; por exemplo, se tiver comprado um novo televisor ou leitor/gravador de DVD para substituir o seu televisor ou videogravador antigo, não é necessário continuar a ter o televisor ou leitor/gravador de DVD antigo programado no seu URC-7781.














- 1  Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã. 
- 2  **x2** Pressione **ENTER** duas vezes... aparecerá no ecrã. 
- 3  Pressione a **TECLA DIREITA...** aparecerá no ecrã. 
- 4  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. 
-   Seccione o "Aparelho que pretende substituir" utilizando as teclas de **setas direita/esquerda**.
- 5  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. 
-   Seccione o "Aparelho pelo qual pretende substituir" utilizando as **teclas de seta esquerda/direita** e confirme pressionando **ENTER**. Agora, pode ver "CODE SET UP" (PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO). Pressione **ENTER**.

A partir daqui, introduza os códigos correspondentes a "tipo de aparelho" e "marca" do seu aparelho, conforme explicado na página 126.

## Mudar um código de aparelho

O exemplo que se segue explica como substituir o código do aparelho antigo pelo código novo sem ter que ADICIONAR um novo aparelho.













Exemplo: Acabou de comprar um televisor novo para a sua sala de estar. Este televisor pode utilizar um código diferente daquele do televisor que está actualmente na sala de estar. Siga os seguintes passos para alterar o código do aparelho que está programado.

-  Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã. 
-  Pressione **ENTER duas vezes...** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione a **TECLA DIREITA duas vezes...** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã.   

-  Seleccione o aparelho que pretende programar utilizando as **teclas de seta esquerda/direita** e confirme pressionando **ENTER**.   
  
...  
aparecerá no ecrã. Pressione **ENTER** para confirmar. A seguir, vá para a página 126 e siga as instruções a partir do passo 4.   


## Mover um aparelho

Assim que tiver programado diversos aparelhos, é possível determinar a ordem pela qual as etiquetas do aparelho aparecem.











Exemplo: Se programou um Televisor, um Leitor de DVD, um Videogravador e um Receptor de Satélite, a sequência pode ser TV, DVD, **VCR**, SAT. Pretende alterar a ordem pela qual aparecem para TV, **VCR**, DVD, SAT.

-  Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã. 
-  Pressione **ENTER duas vezes...** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione a **TECLA DE SETA DIREITA três vezes...** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. 
-  Seleccione o aparelho que deseja deslocar utilizando as teclas de seta esquerda/direita e confirme pressionando **ENTER**. 
-  ... aparecerá no ecrã. Utilize as teclas de setas esquerda/direita para deslocar o aparelho correspondente e confirme pressionando **ENTER**. 

o LED abaixo da tecla POWER piscará duas vezes e retornará a **MOVE DEVICE** (mover aparelho).

## Eliminação de um aparelho

Para eliminar um determinado aparelho, siga os passos seguintes.

-  Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã. 
-  Pressione **ENTER duas vezes...** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione a **TECLA DE SETA ESQUERDA uma vez...** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. 
-  Seleccione o aparelho que deseja eliminar utilizando as teclas de seta esquerda/direita e confirme pressionando **ENTER**. 

o LED abaixo da tecla POWER piscará duas vezes e retornará a **DELETE DEVICE** (eliminar aparelho).

**Resultado:** O aparelho seleccionado foi eliminado.

## A função de Aprendizagem

O URC-7781 é fornecido com uma biblioteca completa de códigos pré-programados. Após ter programado o URC-7781 para o seu aparelho, pode verificar que há uma ou mais teclas do telecomando original que não existem no teclado do URC-7781. Para sua conveniência, o URC-7781 oferece uma função especial de Aprendizagem que lhe permite copiar qualquer função do telecomando original para o teclado do URC-7781.








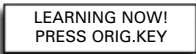
Antes de começar:

- Assegure-se de que o seu telecomando original está a funcionar correctamente.
- Assegure-se de que nem o URC-7781, nem o seu telecomando original estão apontados para o aparelho.

### Aprendizagem

**Exemplo: Copiar a função "mono/estéreo" do telecomando original do seu televisor para a tecla A do seu URC-7781.**

**1 Coloque ambos os telecomandos (o URC-7781 e o original) numa superfície plana. Assegure-se de que ambas as extremidades que normalmente apontam para o seu aparelho estão em frente uma da outra. Mantenha os telecomandos a uma distância de 2 a 5 cm.**


- 2**  Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã. 
- 3**  Pressione a **TECLA DE SETA DIREITA...** aparecerá no ecrã. 
- 4**  Pressione **ENTER 4 vezes** e aparece no ecrã. Utilize as teclas de setas para percorrer até ao modo do aparelho no qual deseja colocar a função aprendida (por exemplo, TV). 
- 5**  Pressione a tecla (no telecomando URC-7781) onde deseja colocar a função aprendida (Exemplo: tecla A). O LED por baixo da tecla POWER piscará rapidamente e... aparecerá no ecrã. 
- 6** Pressione a tecla (no seu telecomando original) que pretende copiar para o URC-7781. (Exemplo: tecla "mono/estéreo"). O LED sob da tecla POWER piscará duas vezes para confirmar que a função mono/stereo foi aprendida na tecla a com sucesso.

**NOTA:** Se desejar copiar outras funções no do mesmo modo, basta repetir os passos 5 e 6 pressionando a tecla que deseja copiar a seguir por aprendizagem.

**NOTA:** Se desejar copiar outras funções num modo de aparelho diferente, no passo 4 seleccione um modo de aparelho diferente utilizando as teclas de SETAS Esquerda/Direita e continue para os passos 5 e 6.

**NOTA:** Se o ecrã apresentar "LEARNING FAILED" (FALHA DA APRENDIZAGEM). Pressione ENTER para iniciar a partir de "ADD LEARNING" (ADICIONAR APRENDIZAGEM) e pressione ENTER para continuar com o passo 4.

**NOTA:** Se o ecrã apresenta "MEMORY FULL" (MEMÓRIA CHEIA), precisa de definir a prioridade das funções que deseja e eliminar as funções com menor prioridade.

- 7**  Pressione LIGHT (ESC) de novo para voltar a "ADD LEARNING" (ADICIONAR APRENDIZAGEM)...ou... pressione e mantenha pressionada a tecla LIGHT (ESC) para sair do modo de programação.

- Utilize a tecla **LIGHT (ESC)** para regressar ao ecrã anterior.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla **LIGHT (ESC)** para regressar ao modo de utilizador.

## A função de Aprendizagem

- A aprendizagem é específica de um modo. Para aceder a uma função aprendida, precisa de percorrer primeiro até chegar ao aparelho adequado.
- Uma função aprendida pode ser atribuída a qualquer tecla, excepto às teclas ENTER, LIGHT (ESC), SETAS Direita/Esquerda e MAGIC.
- Se nenhuma tecla foi pressionada, o URC-7781 permanecerá durante 30 segundos no modo de programação.
- Após o passo 5, tem 15 segundos para pressionar a tecla correspondente no telecomando original.
- Se for uma função aprendida em teclas diferentes das "teclas personalizadas", a função original do URC-7781 muda automaticamente. Pode pressionar a tecla MAGIC e a seguir a tecla para ter acesso a função (excluem-se as teclas POWER, Canais e Volume e os Dígitos – Pressione a tecla MAGIC duas vezes e a seguir o dígito para ter acesso a função).
- A função de Aprendizagem é específica de um modo. Por isso, poderá colocar uma função aprendida por modo na mesma tecla.
- Se uma função de aprendizagem mudada for colocada nas teclas Power, Canais e Volume, as funções Inativo (Sleep) e Cor/Brilho serão sacrificadas.
- O URC-7781 tem capacidade para aprender aproximadamente 50 funções (dependendo do telecomando original).
- Pode substituir uma função aprendida colocando outra função aprendida por cima ou utilizando "Eliminar aprendizagem de uma tecla", "Eliminar aprendizagem de um modo", "Eliminar aprendizagem de todos os modos".
- A aprendizagem não deve ser efectuada sob a luz directa do sol ou sob lâmpadas incandescentes.
- Assegure-se de que está a utilizar pilhas novas antes de seguir as instruções de aprendizagem.
- Após mudar as pilhas, as funções aprendidas serão mantidas.
- Não é possível programar funções por aprendizagem no modo de Cinema em Casa. No entanto, se uma tecla tiver sido programada no modo do aparelho original com aprendizagem, esta função será transposta para o modo de Cinema em Casa.

### ■ Aprendizagem mudada

Pode também fazer a aprendizagem de uma função numa tecla do URC-7781 sem sacrificar a função original do URC-7781. As "teclas personalizadas" são ideais para fazer isto. Uma função de aprendizagem mudada também pode ser colocada em quase todas as teclas, à excepção das seguintes: tecla MAGIC, teclas de SETAS Esquerda/Direita, Enter e LIGHT (ESC). Para instalar uma função de aprendizagem mudada, basta seguir os passos 1-7 indicados na página anterior. Durante o passo 5, pressione a tecla **MAGIC** uma vez antes de pressionar a tecla onde irá colocar a função aprendida. Para aceder à função mudada, pressione a tecla **MAGIC** e a seguir a tecla onde a função foi aprendida. Para aceder à função mudada numa tecla numérica, pressione a tecla **MAGIC duas vezes** e a seguir o dígito correspondente.
















## A função de Aprendizagem

### Eliminar a aprendizagem

É possível.....

- eliminar uma função aprendida de uma tecla específica dentro de um modo do aparelho específico.
- eliminar todas as funções aprendidas dentro de um modo específico.
- eliminar todas as funções aprendidas dentro de todos os modos do aparelho.





**Exemplo:** para eliminar a função mono/stereo aprendida da tecla A no modo TV:

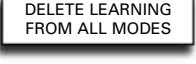

-  Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã. 
-  Pressione a **TECLA DE SETA DIREITA...** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione **ENTER duas vezes** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione a **TECLA DE SETA DIREITA...** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. 
-  Selecione o modo do aparelho no qual deseja a função aprendida utilizando as **teclas de SETAS esquerda/direita** e pressione a tecla \* se pretende eliminar (Exemplo: tecla A). O LED piscará duas vezes e o ecrã regressará a "DELETE LEARNING" (ELIMINAR APRENDIZAGEM).

9 Se houver outra tecla que deseja eliminar, repita os passos 6 - 8.

**Resultado:** As funções originais na tecla A no modo TV estarão agora presentes.

\* Para eliminar uma função de aprendizagem mudada, pressione a tecla MAGIC antes de pressionar a tecla aprendida a eliminar.


-  Pode ver... Pressione **ENTER**. 
-  Selecione o modo do aparelho no qual deseja eliminar todas as funções aprendidas utilizando as **teclas de SETAS esquerda/direita** e pressione **ENTER**. O LED debaixo da tecla POWER piscará duas vezes e o ecrã regressará a "DELETE LEARNING" (ELIMINAR APRENDIZAGEM). Todas as funções aprendidas foram agora eliminadas do modo do aparelho seleccionado. 

- Pode ver... 
-  Pressione **ENTER**. O LED debaixo da tecla POWER piscará duas vezes e o ecrã regressará a "DELETE LEARNING" (ELIMINAR APRENDIZAGEM). Todas as funções aprendidas agora foram eliminadas de todos os modos do aparelho.

- Utilize a tecla **LIGHT (ESC)** para regressar ao ecrã anterior.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla **LIGHT (ESC)** para regressar ao modo de utilizador.

## Restauração da operação

A Reposição da Operação apagará todas as funções aprendidas de todos os modos e algumas outras funções programadas, como por exemplo Língua, Bloqueio de Volume, tecla Magic, Macro Temporizada, Tecla Macro, Cinema em Casa e Etiquetas do Aparelho.

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Pressione e mantenha pressionada a tecla <b>MAGIC</b> durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã. |  |
| 2 |  | Pressione a <b>TECLA DIREITA...</b> aparecerá no ecrã.  |  |
| 3 |  | Pressione <b>ENTER</b> uma vez... aparecerá no ecrã.  |  |
| 4 |  | Pressione a <b>TECLA ESQUERDA...</b> aparecerá no ecrã.   |  |
| 5 |  | Pressione <b>ENTER...</b> aparecerá no ecrã.  |  |
| 6 |  | Pressione <b>ENTER</b> . O LED debaixo da tecla POWER piscará 4 vezes. aparecerá no ecrã.           |  |

Todos os seus aparelhos continuam programados, mas todas as funções como Aprendizagem, Língua, Bloqueio de Volume, Key Magic, Tecla Macro, Cinema em Casa e Etiquetas do Aparelho foram restauradas para a predefinição ou foram eliminadas. Para eliminar apenas Aprendizagem e a Key Magic, utilize a função "Eliminar Aprendizagem e a Key Magic", conforme descrito na página 147.

## Funções adicionais

### Cor, Brilho e Inactivo (Sleep)

Dependendo das funções do seu telecomando original, o URC-7781 pode operar as seguintes funções no seu televisor e a função de sleep de aparelhos que tenham esta função no telecomando original.

Cor (+) = Pressione e solte a tecla MAGIC e a seguir mantenha pressionada Volume (+)  
Cor (-) = Pressione e solte a tecla MAGIC e a seguir mantenha pressionada Volume (-)


Brilho (+) = Pressione e solte a tecla MAGIC e a seguir mantenha pressionada Canal (+)  
Brilho (-) = Pressione e solte a tecla MAGIC e a seguir mantenha pressionada Canal (-)


Sleep ON/OFF = Pressione a tecla MAGIC e a seguir a tecla POWER repetidamente até que o temporizador da função sleep atinja o número de minutos pretendido (ou desapareça do ecrã do seu aparelho).


**Nota:** dependendo do telecomando original, pode operar esta função de uma forma diferente.


## Alteração à etiqueta do aparelho


É possível alterar as etiquetas dos aparelhos que foram programados utilizando no máximo 4 caracteres (ou dígitos) para cada etiqueta.

- 1**  Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã.






INITIAL SETUP
- 2**  Pressione a **TECLA DE SETA DIREITA...** aparecerá no ecrã.

ADVANCED SETUP
- 3**  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã.





FUNCTION
- 4**  **x2**  
Pressione a **TECLA DE SETA ESQUERDA duas vezes...** aparecerá no ecrã.

DEVICE LABEL
- 5**  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã.


CHANGE DEVICE LABEL


- 6**     
 Pressione **ENTER.** Selecione o modo do aparelho ao qual deseja alterar a etiqueta utilizando as **teclas de SETAS esquerda/direita** e confirme pressionando **ENTER.**

SELECT MODE  
RCV TV



- 7**    
 Pode ver... O primeiro carácter da etiqueta do aparelho seleccionada começa a piscar. Utilize as **teclas de SETAS ESQUERDA/DIREITA** para alterar a etiqueta para no máximo 4 caracteres e pressione **ENTER** para guardar cada carácter seleccionado. Após ter introduzido o quarto carácter, o ecrã regressa a "CHANGE DEVICE LABEL" (ALTERAR ETIQUETA DO APARELHO).

NEW LABEL  
RCV TV







Também é possível escolher um dos símbolos:

|   |   |
|---|---|
| _ | por exemplo: TV 1 (espaços em branco entre dois caracteres/dígitos)                                   |
| < | Para regressar ao carácter anterior e repô-lo para A.   |
| ^ | Guardar uma etiqueta com menos de 4 caracteres, por exemplo, quando desejar atribuir "T" ao aparelho. |
| . | (ponto) por exemplo: TV.1   |


**5**  Pedará ver... Pressione **ENTER.**

RESET    DEVI-  
CE LABEL




**6**    
 Selecione a etiqueta do aparelho que pretende repor usando as **teclas de SETAS ESQUERDA/DIREITA** e pressione **ENTER.** Poderá ver a etiqueta do aparelho seleccionado voltar à etiqueta predefinida. O LED por baixo da tecla **POWER** piscará duas vezes e o ecrã regressará a "RESET DEVICE LABEL" (REPOR ETIQUETA DO APARELHO).


SELECT MODE  
RCV TV



**5** Pedará ver... 

RESET ALL  
DEVICE LABELS






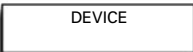




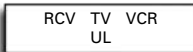

**6**  Pressione **ENTER.** O LED por baixo da tecla **POWER** piscará duas vezes. Todas as etiquetas do aparelho são restauradas para a etiqueta original e o ecrã regressará a "DEVICE LABEL" (ETIQUETA DO APARELHO).



## Bloqueio de Volume

### Programar Bloqueio de Volume




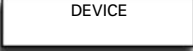










**Exemplo:** É possível bloquear o volume de modo para que seja proveniente de um determinado modo, por exemplo TV. Fazê-lo fará com que, independentemente do modo em que estiver, as teclas Volume +/- e Mute enviem sempre o volume do modo TV.

- 1  Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã. 
- 2  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. 
- 3  **x2** Pressione a **TECLA DE SETA DIREITA duas vezes...** aparecerá no ecrã. 
- 4  **x2**  Pressione **ENTER** duas vezes... aparecerá no ecrã. Utilize as **teclas de setas esquerda/direita** para seleccionar o aparelho (por exemplo, TV) ao qual deseja bloquear o volume.   
**L: Bloqueio, UL: Debloqueio, SRC: Fonte**
- 5  Pressione ENTER para seleccionar o aparelho apresentado como SRC (fonte). O LED debaixo da tecla POWER piscará duas vezes e o ecrã regressará a "VOLUME LOCK" (BLOQUEIO DE VOLUME).

**Resultado:** No exemplo acima indicado, o modo TV será a SRC (fonte) do volume de todos os outros aparelhos instalados. Em qualquer modo do aparelho, ao pressionar as teclas Volume +/- ou Mute proporcionará as funções de volume do modo TV.

### Remover aparelho de Bloqueio de Volume










**Exemplo:** Se pretender, pode remover 1 aparelho do Bloqueio de Volume, de modo a que deixe de transmitir o volume da SRC e passe a transmitir o seu próprio volume.

- 1  Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã. 
- 2  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. 
- 3  **x2** Pressione a **TECLA DE SETA DIREITA duas vezes...** aparecerá no ecrã. 
- 4  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. 
- 5  Pressione a **TECLA DE SETA DIREITA...** aparecerá no ecrã. 
- 6  **x2**  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. Utilize as teclas de SETAS esquerda/direita para seleccionar o aparelho (por exemplo, TV) ao qual deseja retirar o bloqueio de volume. 
- 7  Pressione **ENTER** para retirar o aparelho apresentado no bloqueio de volume. O LED debaixo da tecla POWER piscará 4 vezes. O ecrã regressa a "VOLUME LOCK" (BLOQUEIO DE VOLUME).


**Resultado:** O aparelho que seleccionou transmitirá agora o seu próprio volume (em vez do volume do aparelho SRC).

### Adicionar aparelho a Bloqueio de Volume

**Exemplo:** É possível adicionar um aparelho ao bloqueio de volume instalado (SRC). Pode desejar fazer isto para os aparelhos que adicionar depois de instalar o bloqueio de volume ou se retirar um aparelho do bloqueio de volume.

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1 |   | Pressione e mantenha pressionada a tecla <b>MAGIC</b> durante cerca de 3 s. e... | INITIAL<br>SETUP   |
| 2 |   | Pressione <b>ENTER...</b> aparecerá no ecrã.                                     | DEVICE   |
| 3 | <br><b>x2</b>   | Pressione a <b>TECLA DE SETA DIREITA duas vezes...</b> aparecerá no ecrã.        | VOLUME LOCK  |
| 4 |   | Pressione <b>ENTER...</b> aparecerá no ecrã.                                     | SET VOLUME LOCK  |
| 5 | <br><b>x2</b>   | Pressione a <b>TECLA DE SETA DIREITA duas vezes...</b> aparecerá no ecrã.        | ADD DEVICE<br>TO VOLUME LOCK   |
| 6 | <br>  | Pressione <b>ENTER...</b> aparecerá no ecrã.                                     | ADD TO VOL LOCK<br>RCV TV VCR<br> |







Selecione o aparelho (por exemplo, TV) que deseja adicionar ao bloqueio de volume utilizando as teclas de SETAS Esquerda/Direita.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 7 |  | Pressione <b>ENTER</b> para adicionar o aparelho apresentado ao bloqueio de volume. O LED por baixo da tecla POWER piscará duas vezes e o ecrã regressará a "VOLUME LOCK" (BLOQUEIO DE VOLUME). |
|---|---|---|

**Resultado:** O aparelho seleccionado transmitirá o volume do aparelho SRC.

### Restaurar todos os controlos de volume

**Exemplo:** Pode restaurar todos os controlos de volume para a predefinição original, de modo a que todos os aparelhos voltem a transmitir o seu próprio volume.

- |   |  |   |                              |
|---|--|---|------------------------------|
| 1 |               | Pressione e mantenha pressionada a tecla <b>MAGIC</b> durante cerca de 3 s. e...  | INITIAL<br>SETUP             |
| 2 |               | Pressione <b>ENTER...</b> aparecerá no ecrã.  | DEVICE                       |
| 3 | <br><b>x2</b> | Pressione a <b>TECLA DE SETA DIREITA duas vezes...</b> aparecerá no ecrã.   | VOLUME LOCK                  |
| 4 |               | Pressione <b>ENTER...</b> aparecerá no ecrã.  | SET VOLUME LOCK              |
| 5 |               | Pressione a <b>TECLA DE SETA ESQUERDA...</b> aparecerá no ecrã.   | RESET ALL<br>VOLUME CONTROLS |
| 6 |               | Pressione <b>ENTER</b> para restaurar todos os controlos de volume. O LED debaixo da tecla POWER piscará quatro vezes e o ecrã regressará a "VOLUME LOCK" (BLOQUEIO DE VOLUME). |                              |

**Resultado:** Todos os aparelhos passam a transmitir o seu próprio volume.

## Macros (Sequência de comandos)


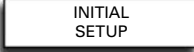

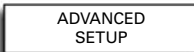

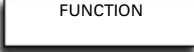

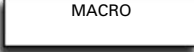

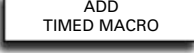

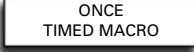

### Adicionar macro temporizado



A função Macro permite-lhe gravar as pressões em teclas dos modos de aparelhos tal como faria ao operar o telecomando no modo de utilizador.



Pode programar 3 tipos de macros temporizadas:



- macro temporizada para uma vez
- macro temporizada diariamente
- macro temporizada semanalmente


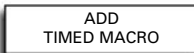

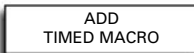
**Exemplo:** Para GRAVAR um jogo de futebol utilizando o URC-7781 com o seu videogravador.

-  Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã. 
-  Pressione a **TECLA DE SETA DIREITA...** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione a **TECLA DE SETA DIREITA...** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione **ENTER duas vezes...** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã.  

Também é possível programar o macro para DIARIAMENTE ou SEMANALMENTE. Utilize as teclas de setas para fazer isto.
-  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. 

Selecione o dia a que deseje executar a macro utilizando as teclas de setas.
-  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. 

Programa a hora a que deseje executar a macro (para iniciar a GRAVAÇÃO) utilizando as teclas de setas.
-  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. Agora tem de gravar as pressões em teclas nos modos tal como faria ao gravar manualmente do videogravador. 

Selecione a tecla do aparelho correspondente (utilizando as teclas de setas). No nosso exemplo, percorra até ao modo de Videogravador.
-  Pressione a(s) tecla(s) que deseje enviar nas macros temporizadas (no nosso exemplo, pressione RECORD duas vezes). 
-  Pressione **ENTER** para gravar o macro... aparecerá no ecrã. 

**Resultado:** programou uma macro para iniciar a gravação hoje, quarta-feira, às 20:45. Agora, precisa de programar outra macro para parar a gravação, por exemplo às 22:35, de modo a que o sinal que o URC-7781 vai enviar ao seu videogravador seja PARADO às 22:35.

**Note:** Certifique-se de que coloca o URC-7781 apontado para o videogravador e certifique-se de que não há obstruções.

Também é possível programar o macro diariamente...

Também é possível programar o macro semanalmente...






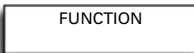

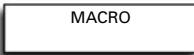





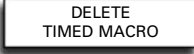



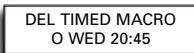






## Macros (Sequência de comandos)

### Notas:

- O número de pressões em teclas de um macro temporizado e o número de macros temporizados é limitado pelo espaço disponível na memória.
- O ONCE TIMED MACRO (macro só uma vez temporizado) será executado uma vez. Depois da sua execução, este macro será apagado automaticamente da memória do telecomando.
- Este DAILY TIMED MACRO (macro temporizado diariamente) será executado todos os dias à mesma hora até que seja retirada da memória do telecomando.
- Um WEEKLY TIMED MACRO (macro temporizado semanalmente) será executado todas as semanas no mesmo dia e à mesma hora até que o macro seja retirado da memória.
- Para indicar que um macro temporizado foi programado, o ecrã apresentará um \* à esquerda da hora no modo de utilizador.
- Se incluir a função de gravação não macro temporizado, tem de pressionar a tecla de gravação duas vezes.

## Eliminar um macro temporizado

Exemplo: Para eliminar o macro temporizado da página 138:

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1  |   | Pressione e mantenha pressionada a tecla <b>MAGIC</b> durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã.  |    |
| 2  |   | Pressione a <b>TECLA DE SETA DIREITA...</b> aparecerá no ecrã.   |    |
| 3  |   | Pressione <b>ENTER...</b> aparecerá no ecrã.   |   |
| 4  |   | Pressione a <b>TECLA DE SETA DIREITA...</b> aparecerá no ecrã.   |  |
| 5  |   | Pressione <b>ENTER...</b> aparecerá no ecrã.   |  |
| 6  |   | Pressione a <b>TECLA DE SETA DIREITA...</b> aparecerá no ecrã.   |  |
| 7  |   | Pressione <b>ENTER...</b> aparecerá no ecrã.   |  |
| 8  | <br>  | Pressione <b>ENTER...</b> Agora, pode ver a macro temporizado que programão apresentado no ecrã. Junto a O, D ou W, pode ver o dia do macro (no caso de um macro para uma vez ou semanal) apresentado. Junto ao dia, a hora do macro será apresentado no ecrã. Pode utilizar as <b>teclas de setas ESQUERDA/DIREITA</b> para percorrer todas os macros temporizados programados. |  |
|    |  | O: Macro temporizado para uma vez<br>D: Macro temporizado diariamente<br>W: Macro temporizado semanalmente   |   |
| 9  |   | Pressione <b>ENTER</b> para eliminar o macro temporizado. O LED debaixo da tecla POWER piscará duas vezes e... aparecerá no ecrã.  |  |
| 10 |   | Se desejar eliminar outra macro temporizado, pressione <b>ENTER...</b> aparecerá no ecrã.  |  |
| 11 |   | Pressione <b>ENTER</b> para eliminar este macro temporizado. O LED debaixo da tecla POWER piscará duas vezes e... aparecerá no ecrã.   |  |

**Resultado:** os macros temporizados programados na página 138 foram eliminados.








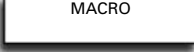



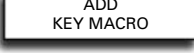





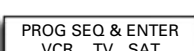


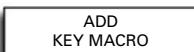
## Macro (Sequência de comandos)

### Adicionar tecla macro

Pode programar o seu URC-7781 para emitir uma sequência de comandos com a pressão em apenas um botão. Por exemplo, pode desejar desligar o seu televisor, videogravador e receptor de satélite ao mesmo tempo. Qualquer sequência de comandos utilizados com regularidade pode ser reduzida com uma pressão em tecla para maior conveniência. Uma tecla macro pode conter até 15 pressões de teclas numa sequência.

Recomendamos que programe um macro em qualquer uma das teclas personalizadas (A, B, C, D), uma vez que o macro irá escrever por cima da função original de uma tecla. A função original da tecla será empurrada para o nível de função mudada e só estará disponível se pressionar a tecla MAGIC e a tecla correspondente.

**Exemplo: Para programar a macro para desligar o televisor, o videogravador e o receptor de satélite na tecla A do seu URC-7781:**

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1 |   | Pressione e mantenha pressionada a tecla <b>MAGIC</b> durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã.  |   |
| 2 |   | Pressione a <b>TECLA DE SETA DIREITA...</b> aparecerá no ecrã.   |   |
| 3 |   | Pressione <b>ENTER...</b> aparecerá no ecrã.   |   |
| 4 |   | Pressione a <b>TECLA DE SETA DIREITA...</b> aparecerá no ecrã.   |   |
| 5 | <br><b>x2</b>   | Pressione <b>ENTER duas vezes...</b> aparecerá no ecrã.  |   |
| 6 |   | Pressione a <b>TECLA DE SETA DIREITA...</b> aparecerá no ecrã.   |   |
| 7 | <br> | Pressione <b>ENTER...</b> aparecerá no ecrã.<br>Nunca pressione a tecla na qual deseje programar o macro (por exemplo, a tecla <b>A</b> ).   |   |
| 8 |      | Agora... aparece no ecrã. Agora, pressione as teclas dos modos que utilizam as <b>teclas de SETAS esquerda/direita</b> , tal como faria se desligasse manualmente o televisor, o videogravador e o receptor de satélite. Seleccione o modo TV utilizando as teclas de SETAS Esquerda/Direita e a seguir pressione POWER, seleccione VCR e a seguir pressione POWER, pressione SAT e, por fim, pressione POWER. | <br> |
| 9 |   | Pressione <b>ENTER</b> para armazenar o macro. O LED debaixo da tecla POWER piscará duas vezes. O LED debaixo da tecla POWER piscará duas vezes e o ecrã regressará a...   |   |

**Resultado:** Sempre que pressionar a tecla **A**, o URC-7781 desligará o televisor, o videogravador e o receptor de satélite.

## Macro (Sequência de comandos)

### Macro mudado






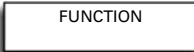

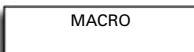

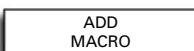









É também possível programar um macro mudado em qualquer tecla, excepto nas seguintes: **MAGIC, LIGHT (ESC), SETA ESQUERDA, SETA DIREITA, ENTER** e nas teclas numéricas. Se, por exemplo, pretender programar um macro mudado na tecla **MUTE**, basta pressionar a tecla **MAGIC** e a tecla **Mute** no passo 7 da página 140.

#### NOTES:

- Cada TECLA MACRO pode consistir num máximo de 15 pressões de teclas.
- Certifique-se de que programa uma macro numa tecla à parte que não utilize em nenhum modo.
- Depois de ter programado um macro numa determinada tecla, a sequência funciona independentemente do modo que estiver a utilizar.
- Para evitar gravações acidentais com o URC-7781, deve pressionar a tecla de gravação duas vezes para iniciar a gravação. Por este motivo, não recomendamos atribuir um macro ou um macro mudado à tecla de gravação.
- Se precisar manter uma tecla pressionada durante alguns segundos no telecomando original para obter uma função, esta função pode não funcionar num macro no seu telecomando URC-7781.
- Se programar uma macro numa tecla, a função original será mudada (excluindo as teclas POWER, CH+/- e VOL+/-). Pressione a tecla MAGIC e a seguir a tecla para aceder à função. Se colocar uma macro mudada numa tecla numérica, aceda à função original pressionando a tecla MAGIC duas vezes e a seguir a tecla numérica.
- Se um macro mudado for colocado nas teclas Power, Canais e Volume, as funções inativo (Sleep) e Cor/Brilho serão sacrificadas.
- Não é possível programar o macro nas teclas de Setas Esquerda/Direita, ENTER, MAGIC e LIGHT (ESC).
- Se incluir a função de gravação na tecla macro, tem de pressionar a tecla de gravação duas vezes.

### Eliminar tecla macro

Exemplo: Para eliminar a tecla macro da página 140.

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1  |  | Pressione e mantenha pressionada a tecla <b>MAGIC</b> durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã.  |  |
| 2  |  | Pressione a <b>TECLA DE SETA DIREITA...</b> aparecerá no ecrã.   |  |
| 3  |  | Pressione <b>ENTER...</b> aparecerá no ecrã.   |  |
| 4  |  | Pressione a <b>TECLA DE SETA DIREITA...</b> aparecerá no ecrã.   |  |
| 5  |  | Pressione <b>ENTER...</b> aparecerá no ecrã.   |  |
| 6  |  | Pressione a <b>TECLA DE SETA DIREITA...</b> aparecerá no ecrã.   |  |
| 7  |  | Pressione <b>ENTER...</b> aparecerá no ecrã.   |  |
| 8  |  | Pressione a <b>TECLA DE SETA DIREITA...</b> aparecerá no ecrã.   |  |
| 9  |  | Pressione <b>ENTER...</b> aparecerá no ecrã.   |  |
| 10 |  | Pressione a tecla <b>A</b> (correspondente macro que deseje eliminar da tecla macro). O LED debaixo da tecla POWER piscará duas vezes. Poderá ver "DELETE KEY MACRO" (ELIMINAR TECLA MACRO) de novo no ecrã. A tecla macro da tecla "A" foi eliminada. |   |

**Resultado:** a tecla macro programada na página 140 foi eliminada.


## Home Theatre (Cinema em Casa)

A função de Cinema em Casa permite-lhe combinar grupos de teclas de diversos modos num único modo do URC-7781.


**Exemplo:** Deseja configurar as funções do seu televisor e do seu conjunto de Cinema em Casa (programado em TV e RCV) no teclado do URC-7781, conforme mostrado na tabela seguinte. Isto permite-lhe principalmente controlar as funções do televisor e as funções do conjunto de Cinema em Casa sem ter de seleccionar o modo de aparelho correspondente.

| Teclas   | Modo       |
|--|------------|
| POWER  | <b>TV</b>  |
| DÍGITOS<br>(1-9, 0, -/-, AV)   | <b>TV</b>  |
| CHANNEL<br>(programa +/-)  | <b>TV</b>  |
| VOLUME<br>(volume +/-, mute)   | <b>RCV</b> |
| MENU<br>Menu, cima, baixo, esquerda, direita, OK, Sair   | <b>TV</b>  |
| GUIDE  | <b>TV</b>  |
| 16 :9  | <b>TV</b>  |
| TRANSPORTE (saltar-retrocesso, reproduzir, pausa, saltar-avanço, retrocesso, parar, gravar, avanço rápido) | <b>DVD</b> |
| FASTEXT<br>(vermelha, verde, amarela, azul)  | <b>TV</b>  |
| A, B, C, D   | <b>RCV</b> |

### Para programar ou adicionar o modo de Cinema em Casa

- 


Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã.

INITIAL SETUP
- 

Pressione a **TECLA DE SETA DIREITA...** aparecerá no ecrã.

ADVANCED SETUP
- ENTER



Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã.

FUNCTION
- 

Pressione a **TECLA DE SETA DIREITA duas vezes...** aparecerá no ecrã.



HOME THEATRE
- ENTER

**x2**

Seleccione o modo **TV** (correspondente ao exemplo apresentado acima).



HT POWER  
 DVD HTNA RCV
- ENTER

Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã.

Seleccione o modo TV (correspondente ao exemplo apresentado acima).

HT DIGITS  
 DVD HTNA RCV
- ENTER





Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã.

Seleccione o modo **TV** (correspondente ao exemplo apresentado acima).

HT CHANNEL  
 DVD HTNA RCV

## Funções adicionais

### Home Theatre (Cinema em Casa)

- 8  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. 
-   Selecione o modo **RCV** (correspondente ao exemplo apresentado acima). etc.....








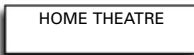





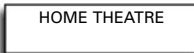
Depois de seleccionar o aparelho para o último grupo de teclas (A, B ,C, D), o LED debaixo da tecla **POWER** piscará duas vezes e o ecrã regressará a "CINEMA EM CASA".

**Resultado** No modo de Cinema em Casa, o teclado do URC-7781 é configurado de acordo com a tabela anterior.

- Durante a configuração do Cinema em Casa, poderá ver um aparelho designado por HTNA. Ao seleccionar este aparelho fictício para um grupo de teclas, estas teclas não enviarão IV no modo de Cinema em Casa.
- Quando pressionar teclas no modo de Cinema em Casa, pode ver apresentado o modo a partir do qual os IV são enviados.
- O modo Cinema em Casa pode ser movido utilizando a função de movimento do aparelho.
- Pode ser alterado o nome do modo Cinema em Casa utilizando a função de Etiqueta do Aparelho.
- As funções da Key Magic e de aprendizagem são transpostas para o modo de Cinema em Casa. Não é possível fazer a aprendizagem ou programar funções da Key Magic no modo de Cinema em Casa.
- Os macros de teclas não estão disponíveis no modo de Cinema em Casa.
- Se um grupo de teclas de funções tiver sido atribuído a um aparelho que é eliminado, como consequência, este grupo de funções deixa de enviar IV no modo de Cinema em Casa (este grupo é atribuído automaticamente ao HTNA).

### Eliminar Home Theatre (Cinema em Casa)

Para eliminar a função de modo de cinema em casa:

- 1  Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã. 
- 2  Pressione a **TECLA DIREITA...** aparecerá no ecrã. 
- 3  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. 
- 4  Pressione a **TECLA DE SETA DIREITA duas vezes...** aparecerá no ecrã. 
- x2
- 5  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. 
- 6  Pressione a **TECLA DE SETA DIREITA...** aparecerá no ecrã. 
- 7  Pressione **ENTER** para eliminar o modo de Cinema em Casa. O LED debaixo da tecla **POWER** piscará duas vezes e regressará a... 

O modo de Cinema em Casa deixará de estar presente no URC-7781. Pode voltar a adicionar o modo de Cinema em Casa seguindo a programação do modo de Cinema em Casa descrita na página 142.



### Tecnologia de actualização de códigos

O seu telecomando URC-7781 contém uma função exclusiva que permite a adição de novos códigos, bastando para tal segurá-lo junto do seu telefone. Em poucos segundos, a nossa tecnologia de acasalamento magnético procede à transferência rápida e fiável de informações para o telecomando URC-7781, sem a complexidade de fichas, adaptadores ou acessórios.

Isto significa que, quando comprar novos produtos no futuro, o Telecomando URC-7781 nunca se tornará obsoleto.

### Transferência a partir da Internet

(Actualize o seu telecomando URC-7781...através do seu PC)

1. Visite o nosso website "**www.oneforall.com**".
2. Seleccione **a sua região**.
3. Seleccione "**Product support**".
4. Seleccione "**Universal Remote Controls**".
5. Seleccione **o telecomando ONE FOR ALL** que deseje actualizar: URC-7781.
6. Seleccione "**Internet Download**".  
Agora, entrou na nossa secção especial de Transferências Online Download. A partir deste ponto, basta seguir as instruções do ecrã para uma actualização fácil do seu telecomando.



### Actualização por telefone

(Actualize o seu Telecomando URC-7781...através do seu telefone)

Em alternativa, telefone à nossa linha de apoio ao cliente e um dos nossos representantes irá ajudá-lo ao longo de todo o processo de actualização do seu Telecomando URC-7781. Para garantir que o processo decorre sem problemas, indicamos alguns passos que deve seguir:

1. Anote o(s) nome(s) da(s) marca(s) e o(s) número(s) do(s) modelo(s) do(s) seu(s) aparelho(s) (consulte a tabela que consta na página do Serviço de Apoio ao Cliente) antes de fazer a chamada.
2. Telefone à nossa linha de apoio ao cliente e explique qual(ais) o(s) aparelho(s) que gostaria de adicionar ao seu Telecomando URC-7781.
3. Após o agente do serviço de apoio ao cliente ter registado o(s) nome(s) da(s) marca(s) e o(s) número(s) do(s) modelo(s) do(s) seu(s) aparelho(s), ele/ela irá conduzi-lo ao longo do processo de programação e a seguir pedir-lhe-á para segurar o seu Telecomando URC-7781 junto do altifalante do seu telefone (consulte o diagrama seguinte). Ao fazê-lo, as informações necessárias para o seu aparelho são transferidas através do telefone para o seu telecomando URC-7781 em poucos segundos.  
**IMPORTANTE: não é recomendável a utilização de telefones sem fios, telefones em alta-voz e telemóveis.**
4. Após o seu telecomando URC-7781 ter sido actualizado através do telefone, não desligue a chamada. O nosso agente do serviço de apoio ao cliente irá garantir que o seu telecomando URC-7781 está a funcionar devidamente com o(s) seu(s) aparelho(s) e responderá às dúvidas que possa ter.



















## Key Magic®

A Key Magic é uma função exclusiva da One For all. O design do URC-7781 assegura que muitas funções do seu telecomando original possam ser operadas - mesmo aquelas que não têm uma tecla própria no teclado do URC-7781. As funções utilizadas com maior frequência podem ser atribuídas a uma tecla à sua escolha, utilizando a função da Key Magic do seu URC-7781. Para programar uma determinada função com Key Magic, precisa de conhecer o código de função de 5 dígitos correspondente. Como os códigos de função variam com diferentes tipos de aparelhos, eles não se encontram neste manual. Pode solicitar os seus códigos de função através da nossa linha de apoio ao cliente ou por carta, fax ou e-mail. Só precisamos de saber o código de programação de 4 dígitos do seu aparelho e de que forma a função no seu telecomando original está etiquetada.

**Pode também visitar o nosso website ([www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)) para encontrar respostas às suas perguntas.**

Assim que obtiver os seus códigos de função junto da nossa linha de apoio ao cliente, é fácil programar o código (por exemplo, programar a função 16:9 na tecla A).

- 1**  Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã. 
- 2**  Pressione a **TECLA DE SETA DIREITA...** aparecerá no ecrã. 
- 3**  Pressione **ENTER duas vezes...** aparecerá no ecrã. 

**x2**
- 4**  Pressione a **TECLA DE SETA DIREITA...** aparecerá no ecrã. 
- 5**  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã.   
  Seleccione o modo do aparelho correspondente utilizando as teclas de setas
- 6**  Pressione a tecla **MAGIC** uma vez.
- 7**  Introduza o código de função de 5 dígitos (por exemplo, 00234) (fornecido pela nossa linha de apoio ao cliente).
- 8**  O ecrã mudará para... O modo no qual o função será atribuído é o TV, pelo que deve deixar o modo do aparelho inalterado. Pressione a tecla (por exemplo, a tecla **A**) à qual a função será atribuída.   
 A função 16:9 foi programada na tecla A, no modo TV. O LED debaixo da tecla POWER piscará duas vezes e regressa à tecla Magic para programar a função seguinte. Para regressar ao modo de utilizador KM SOURCE, pressione e mantenha pressionada a tecla LIGHT (ESC).

### REFERÊNCIA DE FUNÇÕES AMPLIADAS (a primeira entrada é um exemplo):

| APARELHO | CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO | FUNÇÃO      | CÓDIGO DE FUNÇÃO |
|----------|-----------------------|-------------|------------------|
| TV       | 0556                  | 16/9 format | 00234            |














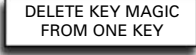


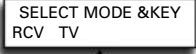


- Para aceder à função que programou, vá primeiro ao modo de aparelho correspondente.
- A Key Magic pode ser atribuída a qualquer tecla, EXCEPTO às teclas de SETAS ESQUERDA/DIREITA, ENTER, LIGHT (ESC) e à tecla MAGIC.
- Anote em baixo todos os códigos das funções ampliadas obtidas dela linha de apoio ao cliente para uma consulta fácil.
- Não é possível programar funções da Key Magic no modo de Cinema em Casa. No entanto, se uma tecla tiver sido programada no modo do aparelho original com Key Magic, esta função será transposta para o modo de Cinema em Casa.

## Eliminar a Key Magic

É possível.....

- eliminar uma função da Key Magic de uma tecla específica dentro de um modo do aparelho específico.
- eliminar todas as funções da Key Magic dentro de um modo de aparelho específico.
- eliminar todas as funções da Key Magic dentro de todos os modos do aparelho.


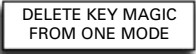




Exemplo: eliminar a função pré-programada (16:9) da Key Magic da tecla A do modo TV:




-  Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** durante cerca de 3 s. e... aparecerá no ecrã. 
-  Pressione a **TECLA DE SETA DIREITA...** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione **ENTER duas vezes** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione a **TECLA DE SETA DIREITA...** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione a **TECLA DE SETA DIREITA...** aparecerá no ecrã. 
-  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã.  
-  Pressione **ENTER...** aparecerá no ecrã. 
-   Selecione o modo do aparelho do qual pretende eliminar a função de Key Magic utilizando as **teclas de SETAS ESQUERDA/ DIREITA** e pressione a tecla que pretende eliminar (exemplo: tecla **A**). O LED debaixo da tecla POWER piscará duas vezes e o ecrã regressará a "DELETE KEY MAGIC" (ELIMINAR KEY MAGIC).

**10** Se houver outra função de Key Magic que pretenda eliminar, repita os passos 6 - 9.

**Resultado:** A função original da tecla "A" do URC-7781 estará presente.

\* Para eliminar uma função de Key Magic mudada, pressione a tecla MAGIC antes de pressionar a tecla a eliminar no passo 9.

|          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>7</b> |  Poderá ver... pressione <b>ENTER</b> .  |   |
| <b>8</b> |   Selecione o modo do aparelho no qual pretende eliminar todas as funções de Key Magic utilizando as teclas de SETAS ESQUERDA/DIREITA e pressione ENTER. O LED debaixo da tecla POWER piscará duas vezes e o ecrã regressará a "DELETE KEY MAGIC" (ELIMINAR KEY MAGIC). |    |

|          |  |   |
|----------|--|---|
| <b>7</b> | Poderá ver...  |   |
| <b>8</b> |  O LED debaixo da tecla POWER piscará duas vezes e o ecrã regressará a "DELETE KEY MAGIC" (ELIMINAR KEY MAGIC). |   |

- Utilize a tecla LIGHT (ESC) para regressar ao ecrã anterior.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla LIGHT (ESC) para regressar ao modo de utilizador.

## ■ Eliminar aprendizagem e Key Magic

Se..... depois de realizar algumas programações utilizando as funções "Key Magic" e "Aprendizagem" não se lembrar se efectuou a aprendizagem ou utilizou Key Magic para obter uma determinada função ou, por outro lado, se pretender pura e simplesmente eliminar todas as funções obtidas através de aprendizagem ou Key Magic de uma tecla dentro de um modo de aparelho ou dentro de todos os modos de aparelho, pode utilizar a seguinte função.

É possível.....

- eliminar uma função de aprendizagem ou Key Magic de uma tecla específica dentro de um modo do aparelho específico.
- eliminar todas as funções de aprendizagem ou Key Magic dentro de um modo de aparelho específico.
- eliminar todas as funções de aprendizagem ou Key Magic dentro de todos os modos do aparelho.


**Exemplo:** para eliminar uma função de aprendizagem ou Key Magic da tecla A:


**1 Siga os passos 1 – 5 conforme mostrado na página 146...**  
aparecerá no ecrã.


DELETE  
LEARNING

**2**  **Utilize a SETA esquerda**  
aparecerá no ecrã.



DELETE  
LEARN & KEYMAGIC

**3**  Pressione **ENTER...**  
aparecerá no ecrã.

DELETE LEARN & KM  
FROM ONE KEY 

**4**  **Pressione ENTER...**  
aparecerá no ecrã.


SELECT MODE & KEY  
RCV TV 

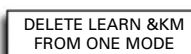

**5**   Selecciono o modo de aparelho correspondente utilizando as teclas de setas esquerda/direita e pressione a tecla da qual pretende eliminar a função Key Magic / aprendida\* (Exemplo: tecla A). O LED por baixo da tecla Power piscará duas vezes e o ecrã regressará a "DELETE LEARN & KEY MAGIC" (ELIMINAR APRENDIZAGEM E KEY MAGIC).




**6** Se houver outra tecla que deseja eliminar, repita os passos 2 - 5.

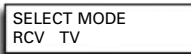

**Resultado:** A função original da tecla A do URC-7781 estará presente.

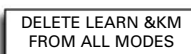

\* Para eliminar uma função de aprendizagem ou Key Magic mudada, pressione a tecla MAGIC antes de pressionar a tecla a eliminar no passo 5.


**3**  Poderá ver...  
pressione **ENTER**.

**4**    
 Selecciono o modo de aparelho correspondente utilizando as teclas de SETAS esquerda/direita e pressione ENTER. O LED debaixo da tecla POWER piscará duas vezes e o ecrã regressará a "DELETE LEARN & KEY MAGIC" (ELIMINAR APRENDIZAGEM E KEY MAGIC). Todas as funções de Key Magic e aprendizagem do modo de aparelho seleccionado são eliminadas.

**3** Poderá ver...  

**4**  Pressione ENTER. O LED debaixo da tecla POWER piscará duas vezes e o ecrã regressará a "DELETE LEARN & KEY MAGIC" (ELIMINAR APRENDIZAGEM E KEY MAGIC). Todas as funções de Key Magic e aprendizagem de todos os modos de aparelho são eliminadas.

- Utilize a tecla LIGHT (ESC) para regressar ao ecrã anterior.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla LIGHT (ESC) para regressar ao modo de utilizador.

## Solução de problemas

| <b>Problema:</b>  | <b>Resolução:</b>  |
|---|--|
| A marca do seu aparelho não consta da secção de códigos?  | Utilize as teclas de seta esquerda/direita para percorrer os códigos continidos na memoria (vea paso 5 na pág. 126 MÉTODO DE BUSCA).   |
| O URC-7781 não opera o(s) seu(s) aparelho(s)?   | A) Tente todos os códigos indicados para a marca do seu aparelho.<br>B) Utilize as teclas de seta esquerda/direita para percorrer os códigos continidos na memoria (vea paso 5 na pág. 126 MÉTODO DE BUSCA).   |
| O URC-7781 não executa os comandos correctamente?   | Pode estar a utilizar o código errado. Tente repetir a Programação Directa utilizando outro código indicado para a marca do seu aparelho ou inicie de novo o método de busca para localizar o código adequado. |
| Tem problemas ao mudar de canal?  | Introduza o número de programação exactamente como faria no seu telecomando original.  |
| O vídeo não está a gravar?  | Como função de segurança do seu URC-7781, deve pressionar duas vezes a tecla de gravação.  |
| O URC-7781 não responde depois de pressionar uma tecla?   | Certifique-se de que está a utilizar pilhas novas e de que está a apontar o URC-7781 para o seu aparelho.  |
| O LED não pisca quando pressiona uma tecla?   | Substitua as pilhas por 4 pilhas alcalinas novas do tipo "AAA/LR03".   |
| O LED pisca 5 vezes sempre que pressiona uma tecla e o LCD apresenta "BATERIA FRACA"?           | Substitua as pilhas por 4 pilhas alcalinas novas do tipo "AAA/LR03".   |
| Não é possível entrar no modo de programação pressionando e mantendo pressionada a tecla MAGIC? | Substitua as pilhas por 4 pilhas alcalinas novas do tipo "AAA/LR03".   |

## Serviço de Apoio ao Cliente

Se tiver questões sobre o funcionamento do seu telecomando universal URC-7781 e não encontrar a(s) resposta(s) na secção de Resolução de Problemas, poderá contactar o nosso departamento de Serviço de Apoio ao Cliente.

Pode visitar-nos na Internet em: **www.oneforall.com**

**Antes de contactar-nos por Fax, E-mail ou Telefone, certifique-se de que tem todas as informações necessárias, através do preenchimento do quadro abaixo.**

O que necessitamos saber quando nos contactar:

- 1 Que possui o telecomando universal **ONE FOR ALL URC-7781**.
- 2 A data de compra (...../...../.....).
- 3 A lista dos seus aparelhos/modelos: (ver exemplo abaixo).

| Aparelho | Marca | Aparelho n.º modelo | Telecomando n.º modelo | CONFIGURAÇÃO código |
|----------|-------|---------------------|------------------------|---------------------|
| TV       | Sony  | KV-25C5D            | RM-883                 | T1505 (exemplo)     |
|          |       |                     |                        |                     |
|          |       |                     |                        |                     |
|          |       |                     |                        |                     |
|          |       |                     |                        |                     |
|          |       |                     |                        |                     |

**Os números do tipo/modelo encontram-se normalmente no manual de instruções do mesmo ou na placa de identificação atrás do aparelho.**

4. **Pode contactar-nos por fax, E-mail ou ligar para:**  
**Em Portugal**  
**E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)**  
**Fax : +31 53 432 9816**  
**Tel. : 211203555**

(\*) Envie-nos somente uma mensagem em branco, e receberá um e-mail de volta como auto-resposta.

## Controlo de Luz ONE FOR ALL

O seu Telecomando ONE FOR ALL 12 é compatível com os acessórios de Controlo de Luz ONE FOR ALL, permitindo-lhe controlar uma ou mais luzes na sua casa utilizando o telecomando. Para começar, precisa de comprar o Kit de Principiantes de Controlo de Luz ONE FOR ALL (HC-8300). O próximo passo é programar um código que lhe permitirá controlar até 10 Receptores de Controlo de Luz.

**Para configurar um código, basta seguir o procedimento normal na página 126 e configurar um dos seguintes códigos como dispositivo Home Automation (HOM).**

**Controlo de Luz ONE FOR ALL – 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

Recomenda-se a utilização do primeiro código listado. Uma vez que o sistema de Controlo de Luz funciona com Frequência de Rádio existe a possibilidade de interferência. Se o seu Kit de Controlo de Luz não estiver a responder correctamente, tente um dos outros códigos listados.

### Configurar o Receptor HC

Para configurar o seu Receptor HC para que funcione com o seu telecomando, precisa de lhe atribuir um número. Este é um processo único que lhe permitirá controlar luzes individuais separadamente se comprar mais Receptores HC no futuro. Para atribuir um número à tomada, siga estes passos:

- 1** • Ligue o candeeiro ao Receptor HC, e ligue o Receptor HC à tomada na parede. Se o seu candeeiro tiver um interruptor deve estar na posição "Ligado".  
• Ligue o Centro de Comando tão perto quanto possível do Receptor HC, de forma a que estejam apenas a 10-20 cm de distância (o Centro de comando pode ser deslocado após a configuração inicial).
- 2** • Configure um código HOM (ver página 126 como configurar um código) e certifique-se que o seu telecomando está no Modo Luz (HOM).  
• Prima o número que deseja atribuir ao Receptor HC. Se esta é a sua primeira Tomada, recomenda-se o número 1, o número 2 para a segunda, etc. O LED (por baixo da tecla POWER) piscará duas vezes.  
• Prima e mantenha o botão no Receptor HC até a luz vermelha começar a piscar.
- 3** • Aponte o seu telecomando na direcção do Centro de Comando e prima a tecla Canal Para Cima (+). A luz vermelha deve parar de piscar.

**O telecomando deve agora operar o Receptor HC. Para o testar, verifique se as teclas Canal para cima (+) e Canal para baixo (-) funcionam para ligar e desligar respectivamente a sua luz, ou se tem a unidade Redutor de Luminosidade HC8010, verifique se a tecla de Volume para cima começa a aumentar ou diminuir a luz (prima novamente para parar).**

**Depois de configurar com o Kit para Principiantes, as seguintes teclas executarão as seguintes funções no seu Telecomando ONE FOR ALL 12:**

| Nome da tecla    | Função  |
|------------------|---|
| Digito 1         | Seleccionar Receptor 1  |
| Digito 2         | Seleccionar Receptor 2  |
| Digito 3         | Seleccionar Receptor 3  |
| Digito 4         | Seleccionar Receptor 4  |
| Digito 5         | Seleccionar Receptor 5  |
| Digito 6         | Seleccionar Receptor 6  |
| Digito 7         | Seleccionar Receptor 7  |
| Digito 8         | Seleccionar Receptor 8  |
| Digito 9         | Seleccionar Receptor 9  |
| Digito 0         | Seleccionar Receptor 10                                       |
| Canal para cima  | Ligar o Receptor Seleccionado                                 |
| Canal para baixo | Desligar Receptor Seleccionado                                |
| Volume para cima | Iniciar Redutor de Luminosidade – Prima novamente para parar* |

**A característica redutor de luminosidade só está disponível com a unidade Redutor de Luminosidade no Controlo de Luz (HC8010).**

|   |     |
|---|-----|
| <b>IMMAGINE DEL TELECOMANDO URC-7781</b> .....  | 152 |
| <b>INFORMAZIONI SULL'URC-7781</b> .....         | 152 |
| <b>CARATTERISTICHE E FUNZIONI</b> .....         | 153 |
| <b>INSERIMENTO DELLE BATTERIE</b> .....         | 155 |
| <b>IMPOSTAZIONE DI LINGUA, DATA E ORA</b> ..... | 155 |

|   |            |
|---|------------|
| <b>IMPOSTAZIONE DELL'URC-7781</b> .....                     | <b>156</b> |
| (Come impostare l'URC-7781 per il comando degli apparecchi) |            |

**CODICI**

|  |     |
|--|-----|
| <b>TV</b> : Televisore / LCD / Plasma / Proiettore/ Retroproiettore .....  | 301 |
| <b>VCR</b> : Videoregistratore / Apparecchio combinato TV/VCR / Apparecchio combinato DVD/VCR / Videoregistratore digitale PVR ..... | 306 |
| <b>SAT</b> : Ricevitore satellitare / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD .....         | 308 |
| <b>CBL</b> : Convertitore di rete / Set-Top-Box / DVB-C .....  | 310 |
| <b>VAC</b> : Accessori Video come Media Centres / Accessori AV / Selettori AV .....  | 310 |
| <b>CD</b> : Lettore CD / CD-R / MD .....   | 310 |
| <b>PHO</b> : Giradischi .....  | 311 |
| <b>MIS</b> : Audio / Miscellaneous Audio .....   | 311 |
| <b>HOM</b> : Home Automation (per es. tende con controllo IR / interruttori luci a controllo IR / ecc.) .....                        | 311 |
| <b>AMP</b> : Audio / Amplificatore / Sistema diffusori attivi .....  | 311 |
| <b>RCV</b> : Audio / Ricevitore/sintonizzatore/amplificatore Audio / (DVD) Home Cinema .....   | 311 |
| <b>CAS</b> : Lettore di cassette (Tape Deck) .....   | 312 |
| <b>LDP</b> : Lettore Laser Disc / Video CD .....   | 312 |
| <b>DAT</b> : Digital Audio Tape / DCC .....  | 312 |
| <b>DVD</b> : Lettore DVD / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD .....   | 312 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>COME VISUALIZZARE IL CODICE ATTUALE</b> .....   | 158 |
| <b>CONSULTAZIONE RAPIDA CODICE</b> .....           | 158 |
| <b>COME SOSTITUIRE UN APPARECCHIO</b> .....        | 158 |
| <b>COME MODIFICARE UN CODICE APPARECCHIO</b> ..... | 159 |
| <b>COME SPOSTARE UN APPARECCHIO</b> .....          | 160 |
| <b>COME ELIMINARE UN APPARECCHIO</b> .....         | 160 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>LA FUNZIONE D'APPRENDIMENTO (LEARNING)</b> .....                           | 161 |
| (Come copiare le funzioni dal telecomando originale funzionante all'URC-7781) |     |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>RESET OPERATIVO</b> ..... | 164 |
|------------------------------|-----|

**FUNZIONI EXTRA**

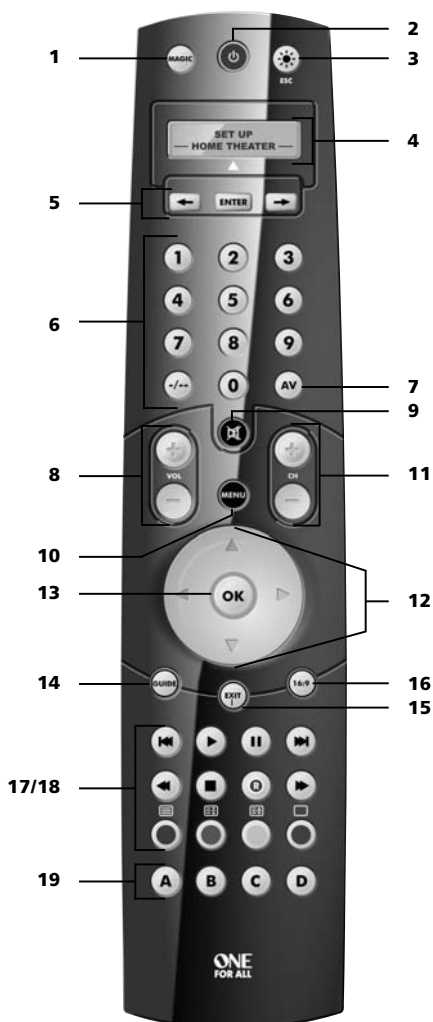
|   |     |
|---|-----|
| • Colore, Luminosità e Sleep .....                      | 164 |
| • Modifica della sigla apparecchio (DEVICE LABEL) ..... | 165 |
| • Blocco volume .....                                   | 166 |
| • Macro (sequenza di comandi) .....                     | 168 |
| • Home Theatre .....                                    | 172 |
| • Tecnologia per l'aggiornamento dei codici .....       | 174 |
| • Key Magic® (Come programmare funzioni mancanti) ..... | 175 |
| • Cancellare la funzione „Learning“ e Key Magic® .....  | 175 |
| • Light Control ONE FOR ALL .....                       | 180 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>INDIVIDUAZIONE DEI GUASTI</b> ..... | 178 |
|--|-----|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>SERVIZIO CLIENTI</b> ..... | 179 |
|-------------------------------|-----|



## Immagine del telecomando URC-7781



## Informazioni sull'URC-7781

L'URC-7781 necessita di 4 batterie alcaline "AAA/LR03" nuove.

Con l'URC-7781 è possibile controllare 12 apparecchi:

|            |   |
|------------|---|
| <b>TV</b>  | : Televisore / LCD / Plasma / Proiettore/ Retroproiettore   |
| <b>VCR</b> | : Videoregistratore / Apparecchio combinato TV/VCR / Apparecchio combinato DVD/VCR / Videoregistratore digitale PVR |
| <b>SAT</b> | : Ricevitore satellitare / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD         |
| <b>CBL</b> | : Convertitore di rete / Set-Top-Box / DVB-C  |
| <b>VAC</b> | : Accessori Video come Media Centres / Accessori AV / Selettori AV  |
| <b>CD</b>  | : Lettore CD / CD-R / MD  |
| <b>PHO</b> | : Giradischi  |
| <b>MIS</b> | : Audio / Miscellaneous Audio   |
| <b>HOM</b> | : Home Automation (per es. tende con controllo IR / interruttori luci a controllo IR / ecc.)                        |
| <b>AMP</b> | : Audio / Amplificatore / Sistema diffusori attivi  |
| <b>RCV</b> | : Audio / Ricevitore/sintonizzatore/amplificatore Audio / (DVD) Home Cinema   |
| <b>CAS</b> | : Lettore di cassette (Tape Deck)   |
| <b>LDP</b> | : Lettore Laser Disc / Video CD   |
| <b>DAT</b> | : Digital Audio Tape / DCC  |
| <b>DVD</b> | : Lettore DVD / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD   |





Il telecomando universale URC-7781 viene fornito con un modem integrato che consente di scaricare codici che potrebbero non essere preimpostati in memoria. Ciò significa che l'URC-7781 non diventerà mai obsoleto.

Inoltre ciò che rende ancora più unico l'URC-7781 è la funzione "Learning" che consente di personalizzare tutte le funzioni speciali del telecomando originale sulla tastiera del nuovo URC-7781.

Le pagine seguenti spiegano in semplici passi come personalizzare l'URC-7781 apparecchi.

## Caratteristiche e funzioni

Fare riferimento all'immagine del telecomando URC-7781 a pagina 152.




-  **Tasto MAGIC**  
Il tasto MAGIC viene utilizzato per impostare l'URC-7781.
  -  **POWER (LED)**  
Il tasto POWER ha la stessa funzione che aveva nel telecomando originale. Se si preme prima MAGIC e poi POWER si ottiene la funzione Sleep. Se si preme e si tiene premuto il tasto MAGIC, il LED sotto il tasto POWER si illuminerà due volte e si passerà nella modalità di programmazione.
  -  **Tasto LIGHT (ESC)**  
Il tasto LIGHT (ESC) fa illuminare lo schermo LCD e la tastiera del telecomando URC-7781. Questo tasto consente anche di tornare (escape) alla videata precedente nell'ambito della modalità di programmazione. Se si desidera uscire dalla modalità di programmazione e tornare alla modalità utente, basta premere e tenere premuto il tasto LIGHT (ESC).
  -  **Schermo LCD**  
L'URC-7781 può essere programmato in maniera semplice seguendo le indicazioni sullo schermo LCD. Durante l'impostazione l'URC-7781 elencherà i 12 possibili gruppi di apparecchi. L'Apparecchio attualmente attivo è indicato nel mezzo dello schermo - indicato con ▲.
- TV** : (T) - Televisore / LCD / Plasma / Proiettore/ Retroproiettore  
**VCR** : (V) - Videoregistratore / Apparecchio combinato TV/VCR / Apparecchio combinato DVD/VCR / Videoregistratore digitale PVR  
**SAT** : (S) - Ricevitore satellitare / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD  
**CBL** : (C) - Convertitore di rete / Set-Top-Box / DVB-C  
**VAC** : (N) - Accessori Video come Media Centres / Accessori AV / Selettori AV  
**CD** : (D) - Lettore CD / CD-R / MD  
**PHO** : (P) - Fonografo  
**MIS** : (M)- Audio / Miscellaneous Audio  
**HOM** : (H) - Home Automation (per es. tende con controllo IR / interruttori luci a controllo IR / ecc.)  
**AMP** : (A) - Audio / Amplificatore / Sistema diffusori attivi  
**RCV** : (R) - Audio / Ricevitore/sintonizzatore/amplificatore Audio / (DVD) Home Cinema  
**CAS** : (K) - Lettore di cassette (Tape Deck)  
**LDP** : (L) - Laser Disc Player / Video CD  
**DAT** : (J) - Digital Audio Tape / DCC  
**DVD** : (Y) - Lettore DVD / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

Il tipo di codice è indicato tra parentesi, per esempio (T). Quando si imposta l'apparecchio viene visualizzato un codice apparecchio, per esempio T0556.




**T** – indica il tipo di apparecchio (codice TV)

**0556** – indica un codice a quattro cifre trovato sotto Philips.

È anche possibile rinominare/cambiare la sigla di un apparecchio usando al massimo 4 caratteri (vedi pagina 165).

-  **Sinistra / ENTER / Destra**  
Questi tasti consentono di scorrere e confermare le selezioni attuate nel "Menu programmazione" del telecomando. Per cambiare la sigla dell'apparecchio è possibile scorrere in "alfabeto", "numeri" e "simboli speciali" (. \_ ^<) premendo il tasto ENTER per selezionare la lettera, il numero o il simbolo desiderati.
-  **Tasti numerici (0-9, -/-, AV)**  
I tasti numerici (0-9, -/-, AV) funzionano come nel telecomando originale, con accesso diretto alla selezione del canale. Se il telecomando originale utilizza una digitazione a una o due cifre (simbolo -/-), questa funzione può essere ottenuta premendo il tasto -/-. Se il telecomando originale ha un tasto 10, questa funzione può essere selezionata ugualmente con il tasto -/-. Se il telecomando originale ha un tasto 20, questa funzione può essere selezionata con il tasto AV. In modalità Audio (RCV, AMP, MIS) i tasti numerici possono consentire la selezione della sorgente (input).
-  **Il tasto AV**  
In modalità TV si ottiene la funzione AV / Input. In modalità VCR si ottiene la funzione "AV", se questa è disponibile sul telecomando originale. In modalità Audio (RCV, AMP, MIS) si ottiene la funzione input/sorgente. In modalità DVD si ottiene la funzione "TV/DVD", se questa è disponibile sul telecomando originale. In modalità SAT si ottiene la funzione "TV/SAT" o "TV/DTV", se questa è disponibile sul telecomando originale.

## Caratteristiche e funzioni

- 8**  **I tasti canale +/-**  
Questi tasti svolgono la stessa funzione che avevano sul telecomando originale. In modalità TV questi tasti consentono la regolazione della Luminosità +/- premendo prima MAGIC e poi CH+/- . In modalità Audio (RCV, AMP, MIS) consentono la selezione PRESET Up/Down.
- 9**  **Il tasto MUTE**  
Il tasto Mute svolge la stessa funzione che aveva sul telecomando originale.
- 10**  **Il tasto MENU**  
Il tasto MENU svolge la stessa funzione che aveva sul telecomando originale.
- 11**  **I tasti Volume +/-**  
Questi tasti svolgono la stessa funzione che avevano sul telecomando originale. In modalità TV consentono la regolazione di Colore +/- premendo prima MAGIC e poi VOL +/- .
- 12**  **I tasti direzionali**  
Se disponibili sul telecomando originale, questi tasti consentono di navigare all'interno della modalità Menu dell'apparecchio.
- 13**  **OK**  
Il tasto OK conferma la selezione operata nel menu dell'apparecchio.
- 14**  **Guida**  
In modalità TV e/o SAT si ottiene la funzione "Guida" o "Programma precedente", se queste erano disponibili sul telecomando originale. In modalità VCR si ottiene la funzione "TV/VCR" o "Espulsione", se queste erano disponibili sul telecomando originale. In modalità AMP, RCV o MIS si ottiene la funzione "Tune Down", se questa era disponibile sul telecomando originale. In modalità CD si ottiene la funzione "Espulsione" o "open/close", se queste erano disponibili sul telecomando originale.
- 15**  **Exit**  
In tutte le modalità si ottiene la funzione "Menu Exit", se questa era disponibile sul telecomando originale. In modalità menu SAT si ottiene il tasto "Indietro" per tornare alla videata di menu precedente.
- 16**  **16:9**  
In modalità TV questo tasto consente di ottenere la funzione di visione in wide screen (16:9), se questa era disponibile sul telecomando originale. In modalità SAT si ottiene la funzione "Favorite" o "Info", se queste erano disponibili sul telecomando originale. In modalità DVD si ottiene la funzione "Zoom" o "Random". In modalità VCR si ottiene la funzione "SP/LP". In modalità AMP, RCV o MIS si ottiene la funzione "Tune Up".
- 17**  **I tasti Transport**  
Questi tasti svolgono le funzioni di trasporto (PLAY, FF, REW ecc.) dell'apparecchio. Per prevenire l'involontaria registrazione, il tasto RECORD deve essere premuto due volte per avviare la registrazione.
- 18**  **I tasti Televideo**  
I tasti Transport (REW, STOP, REC, FF) vengono utilizzati per comandare le principali funzioni del Televideo. I simboli al di sotto dei tasti si riferiscono al Televideo. I tasti televideo sono utilizzati per accedere alle funzioni di Televideo sul televisore. Ovviamente l'apparecchio deve disporre della funzione Televideo.
-  **TEXT ON:** Porta l'apparecchio in modalità Televideo.
-  **HOLD/STOP:** Arresta il cambiamento delle pagine del Televideo.
-  **EXPAND:** Ingrandisce la parte superiore della pagina del Televideo. Per ingrandire la parte inferiore, premere un'altra volta il tasto EXPAND. Per ritornare alla visione normale del televideo, premere ancora il tasto EXPAND, o il tasto TEXT ON, a seconda del televisore.
-  **TEXT OFF:** Riporta il televisore in modalità normale. Su alcuni televisori, si accede a questa funzione premendo più volte il tasto TEXT ON.
- In modalità TV, quando ci si trova nella modalità Televideo, i tasti segnati in rosso, verde, giallo e blu consentono di accedere alle funzioni Fasttext del televisore. Se sul telecomando originale questi tasti erano utilizzati per la navigazione nel Menu, i tasti Fasttext dell'URC-7781 possono funzionare allo stesso modo.
- 19**  **I tasti personalizzabili (A, B, C, D)**  
I tasti personalizzabili sono tasti vuoti che danno la possibilità di personalizzare il telecomando URC-7781 usando le funzioni di Learning o/e Key Magic® (pagina 161 e 175). Questi tasti possono essere utilizzati anche per programmare le Macro (vedi pagina 168).

## Inserimento delle batterie





















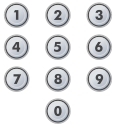



L'URC-7781 necessita di 4 batterie alcaline "AAA/LR03" nuove.

- 1 Togliere il coperchietto del vano portabatterie posto nella parte posteriore dell'URC-7781.
- 2 Inserire le batterie e collegarle secondo la polarità indicata nel vano (+ e -).
- 3 Riposizionare il coperchietto.

### Note importanti:

- **Non utilizzare batterie ricaricabili.**
- **Una volta sostituite le batterie verranno comunque mantenuti i codici e le impostazioni avanzate.**

## Impostazione di Lingua, Data e Ora





1.  Dopo aver inserito le batterie sullo schermo compare ...  
Premere ENTER per confermare. 
2.   Impostare la lingua su INGLESE (ENGLISH), TEDESCO (DEUTSCH) o FRANCESE (FRANÇAIS) usando i tasti freccia.   
 Premere ENTER per confermare la scelta della lingua (per es. ENGLISH). Il LED sotto il tasto POWER si illumina due volte.  
A partire da questo momento tutte le funzioni di programmazione verranno visualizzate nella lingua selezionata.   
3.  Sullo schermo compare "SET DAY" per l'impostazione della data. Premere ENTER per confermare. 
4.   Selezionare il giorno corrispondente usando i tasti freccia e confermare premendo ENTER. Il LED sotto il tasto POWER si illumina due volte.   
   
5.  Sullo schermo compare "SET TIME" per l'impostazione dell'ora. Premere ENTER per confermare. 
6.  Impostare l'ora corrispondente usando i tasti numerici e confermare premendo "ENTER". Il LED sotto il tasto POWER si illumina due volte.   
 Sullo schermo compare "ADD DEVICE" per aggiungere un apparecchio. 

**Continuare con le istruzioni a pagina 156 per impostare l'URC-7781 in modo da comandare gli apparecchi.**

**Nota:** Dopo che il telecomando è stato completamente impostato, per modificare nuovamente Lingua, Data e Ora è necessario entrare nella modalità di programmazione. Per fare questo premere e tenere premuto il tasto MAGIC fino a quando sullo schermo compare "INITIAL SETUP", poi premere ENTER e sullo schermo compare "DEVICE". Successivamente usare i tasti FRECCIA per scorrere fino alle sezioni "LANGUAGE" o "DAY/TIME" in base a cosa si desidera modificare.

## Come impostare l'URC-7781 per il comando degli apparecchi


- Se si imposta l'URC-7781 per la prima volta seguire i punti da **1 a 6**.
- Se l'apparecchio si trova già in modalità Utente seguire i punti seguenti "a" e "b", poi i punti **1 a 6**.


|          |  |   |   |
|----------|--|---|---|
| <b>a</b> |               | Premere e tenere premuto MAGIC per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ... |  |
| <b>b</b> | <br><b>x2</b> | Premere due volte ENTER e sullo schermo comparirà ...                         |  |



**Esempio: come impostare l' URC-7781 per il televisore:**


**1 Individuare il codice dell'apparecchio nell'elenco dei codici (pagina 301 - 315).** I codici sono suddivisi per tipo di apparecchio e per marca. I codici più comuni sono indicati per primi. Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso (non in stand-by).





Se la marca del vostro televisore non è in elenco, l'URC-7781 consente di effettuare una scansione di tutti i codici contenuti nella memoria per cercare il vostro specifico apparecchio (in tal caso, come spiegato al punto 4, usare i tasti FRECCIA Sinistra / Destra invece dei numeri).

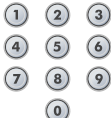
**2**  Il display indicherà... Premere **ENTER**.




**3**   **Selezionare l'apparecchio che si desidera impostare usando i tasti freccia sinistra/destra e confermare premendo ENTER. Ora comparirà CODE SET UP. Premere di nuovo ENTER.**



  
▲  
  

**4**  **Usare semplicemente i tasti numerici per inserire il primo codice apparecchio a quattro cifre corrispondente alla marca del vostro apparecchio riportato nell'elenco dei codici (pagine 301 - 315). Il LED sotto il tasto POWER si illuminerà due volte.**

  
▲


**5**  Puntare l'URC-7781 verso l'apparecchio e premere POWER.

→ SE l'apparecchio si SPEGNE, provvedere a RIACCENDERLO (per es. premere CH+ per ACCENDERE il televisore) e provare tutte le funzioni del telecomando per assicurarsi che funzionino correttamente.

→ SE alcune funzioni non funzionano correttamente o se l'apparecchio non risponde affatto ai comandi, provare con il successivo codice a quattro cifre elencato sotto la relativa marca (pagine **301 - 315**).

**METODO DE RICERCA:** Ogni volta che si preme il tasto FRECCIA Sinistra o Destra verrà visualizzato il codice precedente o successivo presente nella memoria e verrà inviato il comando POWER di questo codice.

- Non usare i numeri per verificare se il codice funziona perché in questo modo si modificherà il codice attuale.
- Se l'apparecchio non risponde ai comandi dell'URC-7781 dopo aver provato tutti i codici (pagina **301 - 315**) elencati per la relativa marca.....oppure.....se la marca non è affatto in elenco.....premere semplicemente il tasto di "freccia destra" per scorrere al codice successivo contenuto nella memoria (per l'apparecchio specifico).

**6**  Quando tutte le funzioni del telecomando funzionano correttamente, premere **ENTER** per memorizzare il codice.

**Assicurarsi di annotare il codice a pagina 158 per facilitare la consultazione futura.**

## Impostazione dell'URC-7781

- Usare il tasto LIGHT (ESC) per tornare alla videata precedente.
- Premere e tenere premuto il tasto LIGHT (ESC) per uscire dalla modalità di programmazione e tornare alla modalità utente.
- Se il telecomando originale del vostro apparecchio non ha un tasto POWER, premere PLAY invece di POWER durante l'impostazione dell'apparecchio.
- Ricordare di selezionare la modalità apparecchio corrispondente prima di azionare l'apparecchio.

Per vostra comodità è possibile rinominare la Sigla apparecchio (max 4 caratteri)  
Vedi pagina 165.

| Sigla apparecchio | Apparecchi corrispondenti   | Indicatore tipo apparecchio |
|-------------------|---|-----------------------------|
| <b>TV</b>         | Televisore / LCD / Plasma / Proiettore/ Retroproiettore   | <b>T</b>                    |
| <b>VCR</b>        | Videoregistratore / Apparecchio combinato TV/VCR / Apparecchio combinato DVD/VCR / Videoregistratore digitale PVR | <b>V</b>                    |
| <b>SAT</b>        | Ricevitore satellitare / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD         | <b>S</b>                    |
| <b>CBL</b>        | Convertitore di rete / Set-Top-Box / DVB-C  | <b>C</b>                    |
| <b>VAC</b>        | Accessori Video come Media Centres / Accessori AV / Selettori AV  | <b>N</b>                    |
| <b>CD</b>         | Lettore CD / CD-R / MD  | <b>D</b>                    |
| <b>PHO</b>        | Giradischi  | <b>P</b>                    |
| <b>MIS</b>        | Audio / Miscellaneous Audio   | <b>M</b>                    |
| <b>HOM</b>        | Home Automation (per es. tende con controllo IR / interruttori luci a controllo IR / ecc. )                       | <b>H</b>                    |
| <b>AMP</b>        | Audio / Amplificatore / Sistema diffusori attivi  | <b>A</b>                    |
| <b>RCV</b>        | Audio / Ricevitore/sintonizzatore/amplificatore Audio / (DVD) Home Cinema   | <b>R</b>                    |
| <b>CAS</b>        | Lettore di cassette (Tape Deck)   | <b>K</b>                    |
| <b>LDP</b>        | Lettore Laser Disc / Video CD   | <b>L</b>                    |
| <b>DAT</b>        | Digital Audio Tape / DCC  | <b>J</b>                    |
| <b>DVD</b>        | Lettore DVD / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD   | <b>Y</b>                    |

L'URC-7781 visualizzerà un codice, per es. **T0556**.

**T** = Indicatore tipo apparecchio


**0556** = codice a 4 cifre


- **Usare il tasto LIGHT (ESC) per tornare alla videata precedente.**
- **Premere e tenere premuto il tasto LIGHT (ESC) per tornare alla modalità utente.**


## Come visualizzare il codice attuale


Dopo aver eseguito l'impostazione dell'URC-7781, è possibile visualizzare il **CODICE SETUP** per consultazione futura.

Esempio: per visualizzare il codice memorizzato per la TV:

-  Premere e tenere premuto **MAGIC** per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ...
 

INITIAL SETUP
-  Premere due volte **ENTER**, sullo schermo comparirà ...
 

ADD DEVICE
-  Premere due volte il tasto SINISTRA, sullo schermo comparirà ...
 

VIEW CODE
-  Premere **ENTER** e verrà visualizzato il codice relativo all'attuale apparecchio. Premere i tasti freccia SINISTRA/DESTRA per visualizzare i codici di altri apparecchi. Annotare i codici nelle caselle sottostanti.
 


TV  
T0556


## Consultazione rapida codice


| Apparecchio | Tipo                 | Codice  | Apparecchio | Tipo                 | Codice  |
|-------------|----------------------|---|-------------|----------------------|---|
| 1. _____    | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 7. _____    | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 2. _____    | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 8. _____    | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 3. _____    | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 9. _____    | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 4. _____    | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 10. _____   | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 5. _____    | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 11. _____   | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 6. _____    | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 12. _____   | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |


## Come sostituire un apparecchio



Per evitare di continuare ad avere programmato un apparecchio che in realtà non viene più utilizzato è possibile sostituirlo. Per es., se è stato appena acquistato un nuovo televisore e un nuovo lettore/registratore DVD in sostituzione del vecchio televisore e del vecchio videoregistratore, non è necessario continuare ad avere il vecchio televisore e il vecchio videoregistratore programmati nell'URC-7781.


-  Premere e tenere premuto **MAGIC** per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ...
 

INITIAL SETUP
-  Premere due volte **ENTER**, sullo schermo comparirà ...
 

ADD DEVICE
-  Premere **FRECCIA DESTRA**, sullo schermo comparirà ...
 

REPLACE DEVICE
-  Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ...
 

DEV TO REPLACE  
PHO TV VCR
-  **Selezionare il "Device you wish to replace" (Apparecchio che si desidera sostituire) usando i tasti freccia sinistra/destra.**
-  Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ...
 

REPLACE WITH  
PHO TV VCR
-  Selezionare il "Device you wish to replace it with" (Apparecchio con cui si desidera sostituirlo) usando i **tasti freccia sinistra/destra** e confermare premendo **ENTER**. Ora si vedrà "CODE SETUP" per l'impostazione del codice. Premere ENTER.
 











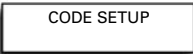


REPLACE WITH  
PHO TV VCR

Da qui inserire i codici corrispondenti al "tipo apparecchio" e alla "marca" dell'apparecchio come spiegato a pagina 156.

## Come modificare un Codice apparecchio

L'esempio seguente spiega come sostituire il vecchio codice apparecchio con un nuovo codice apparecchio senza dover AGGIUNGERE (ADD) un nuovo apparecchio.

Esempio: è stato appena acquistato un nuovo televisore per il salotto. Questo televisore potrebbe utilizzare un codice diverso da quello del televisore attualmente posizionato in salotto. Basta seguire i punti seguenti per modificare l'attuale codice apparecchio programmato.

-  Premere e tenere premuto **MAGIC** per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ...  

-  Premere due volte **ENTER**, sullo schermo comparirà ...  

-  Premere **due volte FRECCIA DESTRA**, sullo schermo comparirà ...  

-  Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ...  
  

-  Selezionare l'Apparecchio che si desidera impostare usando i **tasti freccia sinistra/destra** e confermare premendo **ENTER**.  
  
...  
Sullo schermo comparirà ...  
Premere **ENTER** per confermare.  
Quindi andare alla pagina 165 e seguire le istruzioni dal punto 4 in poi.  
  




## Come spostare un apparecchio











Dopo aver programmato diversi apparecchi è possibile determinare l'ordine di apparizione delle sigle degli apparecchi.  
Esempio: se avete programmato un Televisore, un Lettore DVD, un Videoregistratore e un Ricevitore satellitare, la sequenza di apparizione potrebbe essere TV, DVD, **VCR**, SAT. È possibile modificare l'ordine di apparizione in TV, SAT, DVD, **VCR**.

- 1  Premere e tenere premuto **MAGIC** per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ... 
- 2  Premere due volte **ENTER**, sullo schermo comparirà ... 
- 3  Premere **tre volte FRECCIA DESTRA**, sullo schermo comparirà ... 
- 4  Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ... 
- 5  Selezionare l'Apparecchio che si desidera spostare usando i **tasti freccia sinistra/destra** e confermare premendo **ENTER**. 
- 6  ... Sullo schermo comparirà ... Usare i **tasti freccia sinistra/destra** per spostare l'apparecchio corrispondente e confermare premendo **ENTER**. 

Il LED sotto il tasto POWER si illuminerà due volte e ritornerà a „MOVE DEVICE“.

## Come eliminare un apparecchio

Per eliminare un determinato apparecchio seguire i punti seguenti.

- 1  Premere e tenere premuto **MAGIC** per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ... 
- 2  Premere due volte **ENTER**, sullo schermo comparirà ... 
- 3  Premere **una volta FRECCIA SINISTRA**, sullo schermo comparirà... 
- 4  Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ... 
- 5  Selezionare l'Apparecchio che si desidera eliminare usando i **tasti freccia sinistra/destra** e confermare premendo **ENTER**. 

Il LED sotto il tasto POWER si illuminerà due volte e ritornerà a „DELETE DEVICE“.

**Risultato:** L'Apparecchio selezionato è stato eliminato.

## La funzione d'apprendimento (Learning)

Il telecomando URC-7781 9040 è provvisto di una banca dati completa di codici preprogrammati. Dopo aver impostato l'URC-7781 può capitare di notare che sul telecomando originale c'erano uno o più tasti che non si ritrovano invece sulla tastiera dell'URC-7781. Per comodità, l'URC-7781 offre una speciale funzione "Learning" che consente di copiare qualsiasi funzione dal telecomando originale sulla tastiera dell'URC-7781.



Prima di iniziare:

- Assicurarsi che il telecomando originale funzioni correttamente.
- Assicurarsi che nessuno dei telecomandi, né l'URC-7781, né il telecomando originale, sia puntato verso l'apparecchio.




### Learning


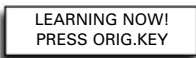
**Esempio: come copiare la funzione "mono/stereo" dal telecomando TV originale sul tasto A dell' URC-7781.**

**1 Posizionare entrambi i telecomandi (l'URC-7781 e quello originale) su una superficie piana. Assicurarsi che le estremità che di solito vengono puntate verso l'apparecchio si trovino una di fronte all'altra. Tenere i due telecomandi a una distanza di 2 - 5 cm.**

**2**  Premere e tenere premuto **MAGIC** per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ... 

**3**  Premere **FRECCIA DESTRA**, sullo schermo comparirà ... 

**4**  Premere 4 volte **ENTER**, sullo schermo comparirà ...   
**x4** Usare i **tasti freccia** per scorrere fino alla modalità apparecchio nella quale si desidera copiare la funzione impostata (per es. TV). 

**5**  Premere il tasto (sul telecomando URC-7781) nel quale si vuole memorizzare la funzione impostata (Esempio: tasto **A**). Il LED sotto il tasto **POWER** comincerà a lampeggiare rapidamente, sullo schermo comparirà ... 


**6** Premere il tasto (sul telecomando originale) che si desidera copiare sull'URC-7781. (Esempio: tasto "**mono/stereo**"). Il LED sotto il tasto **POWER** si illuminerà due volte.

**NOTA:** Se si desidera copiare altre funzioni all'interno della stessa modalità, è sufficiente ripetere semplicemente le istruzioni indicate ai punti 5 e 6 premendo il tasto successivo che si desidera copiare con la funzione Learning.

**NOTA:** Se si desidera copiare altre funzioni in una modalità diversa, al punto 4 selezionare una diversa modalità apparecchio utilizzando i tasti **FRECCIA Sinistra / Destra** e quindi proseguire con le istruzioni indicate ai punti 5 e 6.

**NOTA:** Se il display indica **LEARNING FAILED** significa che il procedimento di copia non è riuscito. Premere **ENTER** per ripetere la procedura a partire da "ADD LEARNING" e premere **ENTER** per proseguire con il punto 4.

**NOTA:** Se il display indica **MEMORY FULL** significa che la memoria è piena. È necessario assegnare delle priorità alle funzioni desiderate, e cancellare le funzioni con la priorità minore.

**7**  Premere una volta **LIGHT (ESC)** per tornare a **ADD LEARNING**....oppure.... premere e tenere premuto **LIGHT (ESC)** per uscire dalla modalità di programmazione.

- Usare il tasto **LIGHT (ESC)** per tornare alla videata precedente.

- Premere e tenere premuto il tasto **LIGHT (ESC)** per tornare alla modalità utente.

## La funzione "Learning"

- La funzione "Learning" è specifica per modalità. Per accedere alla funzione copiata è necessario scorrere prima fino all'apparecchio corretto.
- Una funzione copiata con l'opzione "Learning" può essere assegnata a qualsiasi tasto ad eccezione dei tasti ENTER, LIGHT (ESC), FRECCIA Sinistra/Destra e del tasto MAGIC.
- Se non si preme alcun tasto, l'URC-7781 resterà in modalità di programmazione per 30 secondi.
- Dopo il punto 5 sono a disposizione 15 secondi per premere il tasto corrispondente sul telecomando originale.
- Se si copia una funzione su un tasto diverso dai "tasti personalizzabili", la funzione originale dell'URC-7781 diventa automaticamente secondaria. È possibile accedervi premendo il tasto MAGIC e quindi il relativo tasto (sono esclusi POWER, i tasti Canale e Volume e i numeri – premere due volte MAGIC e quindi il numero per accedervi).
- La funzione "Learning" è specifica per modalità. Sullo stesso tasto è quindi possibile impostare una funzione copiata per ogni modalità.
- Se una funzione copiata secondaria viene posizionata sui tasti Power, Canale e Volume, allora verranno sacrificate le funzioni Sleep e Colore/Luminosità.
- L'URC-7781 può memorizzare circa 50 funzioni (dipende dal telecomando originale).
- È possibile sostituire una funzione copiata sovrapponendo un'altra funzione copiata oppure usando le funzioni "Delete Learning from One Key" (Cancella Learning da un tasto), "Delete Learning from One Mode" (Cancella Learning da una modalità) "Delete Learning from All Modes" (Cancella Learning da tutte le modalità).
- Evitare di eseguire la funzione "Learning" alla luce diretta del sole o esposti a luce incandescente.
- Assicurarsi di aver inserito batterie nuove prima di seguire le istruzioni per l'esecuzione della funzione "Learning".
- Una volta sostituite le batterie verranno comunque mantenute le funzioni impostate.
- Non è possibile programmare funzioni con la funzione "Learning" nella modalità Home Theatre. Comunque, se un tasto è stato programmato nella modalità apparecchio originale con funzione "Learning", allora questa funzione verrà trasferita alla modalità Home Theatre.

### ■ Funzione "Learning" secondaria

È anche possibile copiare una funzione su un tasto dell'URC-7781 senza per questo sacrificare la funzione originale dell'URC-7781. I "tasti personalizzabili" sono una postazione ideale per fare questo. Una funzione Learning secondaria può essere posizionata anche su quasi tutti gli altri tasti ad eccezione dei seguenti: tasto MAGIC, FRECCIA Sinistra / Destra, Enter e LIGHT (ESC). Per installare una funzione Learning secondaria seguire semplicemente i punti da 1 a 7 della pagina precedente. Durante l'esecuzione del punto 5 premere una volta **MAGIC** prima di premere il tasto dove si vuole posizionare la funzione copiata. Per accedere alla funzione secondaria, premere **MAGIC** e quindi il tasto su cui è stata copiata. Per accedere ad una funzione secondaria su un tasto numerico premere **due volte MAGIC** e quindi il numero corrispondente.












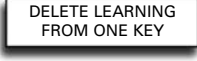




## La funzione "Learning"

### Come cancellare una funzione impostata

È possibile.....

- cancellare una funzione impostata da un tasto specifico in una specifica modalità apparecchio.
- cancellare tutte le funzioni impostate in una specifica modalità.
- cancellare tutte le funzioni impostate in tutte le modalità apparecchio.


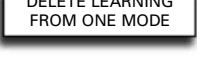

**Esempio:** per cancellare la funzione copiata mono/stereo dal tasto A in modalità TV:



-  Premere e tenere premuto **MAGIC** per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ... 
-  Premere **FRECCIA DESTRA**, sullo schermo comparirà ... 
-  Premere **due volte ENTER**, sullo schermo comparirà **x2** 
-  Premere **FRECCIA DESTRA**, sullo schermo comparirà .. 
-  Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ... 
-  Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ...  
-  Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ... 
-  Selezionare la modalità apparecchio corrispondente in cui si desidera cancellare la funzione impostata usando i **tasti FRECCIA sinistra / destra** e premere il tasto \* che si desidera cancellare (Esempio: tasto A). Il LED lampeggerà due volte e lo schermo tornerà a "DELETE LEARNING".



9 Se si desidera cancellare un altro tasto, ripetere i punti da 6 a 8.


**Risultato:** Saranno ora presenti le funzioni originali dell'URC-7781.

\* Per cancellare una funzione impostata secondaria, premere MAGIC prima di premere il tasto impostato da cancellare.

6  Sullo schermo comparirà... Premere **ENTER**.  

7  Selezionare la modalità apparecchio corrispondente nella quale si desidera cancellare tutte le funzioni impostate usando i **tasti FRECCIA sinistra / destra** e quindi premere **ENTER**. Il LED sotto il tasto POWER si illuminerà due volte e lo schermo tornerà a "DELETE LEARNING". Tutte le funzioni impostate sono ora eliminate dalla modalità apparecchio selezionata. 

6 Si vedrà ...  

7  Premere **ENTER**. Il LED sotto il tasto POWER si illuminerà due volte e lo schermo tornerà a "DELETE LEARNING". Tutte le funzioni impostate sono state ora eliminate da tutte le modalità apparecchio.

- Usare il tasto **LIGHT (ESC)** per tornare alla videata precedente.
- Premere e tenere premuto il tasto **LIGHT (ESC)** per tornare alla modalità utente.

## Reset operativo

Il Reset operativo cancella tutte le funzioni impostate in tutte le modalità e anche altre funzioni programmate come Lingua, Blocco volume, Key Magic, Timed Macro, Key Macro, Home Theatre e Sigle apparecchio.

- |   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| 1 |  | Premere e tenere premuto <b>MAGIC</b> per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ...                  | INITIAL SETUP  |
| 2 |  | Premere <b>FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...   | ADVANCED SETUP |
| 3 |  | Premere <b>una volta ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...  | FUNCTION       |
| 4 |  | Premere <b>FRECCIA SINISTRA</b> , sullo schermo comparirà ...   | RESET          |
| 5 |  | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...  | USER RESET     |
| 6 |  | Premere <b>ENTER</b> . Il LED sotto il tasto POWER si illuminerà 4 volte, sullo schermo comparirà ... | RESET          |

Tutti gli apparecchi sono ancora impostati, ma tutte le funzioni come Learning, Lingua, Blocco Volume, Key Magic, Macro, Home Theatre e Sigle apparecchio sono state riportate alle impostazioni di default oppure cancellate. Per cancellare solo Learning e Key Magic usare la funzione "Delete Learning and Key Magic" (Cancella Learning e Key Magic) descritta a pagina 177.

## Funzioni extra

### Colore, Luminosità e Sleep

In base alle funzioni del telecomando originale, l'URC-7781 può controllare le seguenti funzioni del televisore e la funzione Sleep per gli apparecchi che dispongono di questa funzione sul telecomando originale.

Colore (+) = Premere e rilasciare MAGIC quindi tenere premuto Volume (+)

Colore (-) = Premere e rilasciare MAGIC quindi tenere premuto Volume (-)

Luminosità (+) = Premere e rilasciare MAGIC quindi tenere premuto Canale (+)



















Luminosità (-) = Premere e rilasciare MAGIC quindi tenere premuto Canale (-)

Sleep ON/OFF = Premere MAGIC quindi POWER ripetutamente fino a quando lo sleeptimer raggiunge il numero di minuti desiderato (o scompare dallo schermo dell'apparecchio).

**Nota:** In base al telecomando originale è possibile controllare questa funzione in modo diverso.








## Modifica della Sigla apparecchio (DEVICE LABEL)




È possibile modificare le sigle degli apparecchi che sono stati impostati usando al massimo 4 caratteri (o numeri) per ogni sigla.

- 1  Premere e tenere premuto **MAGIC** per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ... 
- 2  Premere **FRECCIA DESTRA**, sullo schermo comparirà ... 
- 3  Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ... 
- 4  Premere **due volte FRECCIA SINISTRA**, sullo schermo comparirà ... 
- 5  Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ...  
- 6  Premere **ENTER**. Selezionare la modalità apparecchio corrispondente di cui si desidera cambiare la sigla usando **FRECCIA sinistra / destra** e confermare premendo **ENTER**.  
- 7   Si vedrà ... Il primo carattere della sigla apparecchio selezionata comincerà a lampeggiare. Usare i **tasti FRECCIA SINISTRA/DESTRA** per modificare la sigla per un max. di 4 caratteri e premere **ENTER** per memorizzare ogni carattere selezionato. Dopo aver inserito il quarto carattere il display tornerà a "CHANGING DEVICE LABEL".  

È anche possibile scegliere un simbolo:

|   |  |
|---|--|
| _ | per es. TV 1 (spazio vuoto tra due caratteri/numeri)   |
| < | Per tornare al carattere precedente e reimpostare il carattere precedente su A.                                |
| ^ | Per memorizzare una sigla con meno di 4 caratteri, per es. se si vuole assegnare all'apparecchio la sigla "T". |
| . | (dot) per es. TV.1   |












- 5  Si vedrà ... Premere **ENTER**.  
- 6   Selezionare la sigla apparecchio corrispondente che si desidera reimpostare usando **FRECCIA sinistra / destra** e premere **ENTER**. Si vedrà che la sigla apparecchio selezionata viene riportata alla sigla di default. Il LED sotto il tasto POWER si illuminerà due volte e il display tornerà a "RESET DEVICE LABEL".  

- 5 Si vedrà ...  
- 6  Premere **ENTER**. Il LED sotto il tasto POWER si illuminerà due volte. Tutte le sigle apparecchio verranno ora reimpostate sulla sigla originale e il display tornerà a "DEVICE LABEL".

## Blocco volume

### Come impostare il Blocco volume

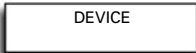




**Esempio:** è possibile bloccare il volume in modo che sia sempre impostato su una modalità particolare, per es. TV. Facendo questo, indipendentemente dalla modalità in cui ci si trova in un determinato momento, i tasti Volume +/- e Mute faranno in modo che il volume provenga sempre dalla modalità TV.

- 1  Premere e tenere premuto **MAGIC** per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ... 
- 2  Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ... 
- 3    
 **x2** Premere **due volte FRECCIA DESTRA**, sullo schermo comparirà ... 
- 4    
 **x2**   Premere **due volte ENTER**, sullo schermo comparirà ...   
 Usare i tasti **freccia sinistra/destra** per selezionare l'apparecchio (per es. TV) su cui si desidera bloccare il volume.    
 **L: Bloccare, UL: Debloccare, SRC: Sorgente**
- 5  Premere **ENTER** per selezionare l'apparecchio visualizzato come SRC (sorgente). Il LED sotto il tasto POWER si illuminerà due volte e il display tornerà a "VOLUME LOCK".

**Risultato:** Nell'esempio riportato sopra la modalità TV sarà la SRC (sorgente) del volume per tutti gli altri apparecchi installati. In qualsiasi modalità apparecchio, premendo il tasto volume +/- o mute verranno attivate le funzioni volume della modalità TV.

### Come eliminare un apparecchio dal Blocco volume

**Esempio:** se lo si desidera, è possibile eliminare 1 apparecchio dal Blocco volume. In questo modo questo apparecchio non emetterà più il volume della SRC ma il proprio volume.

- 1  Premere e tenere premuto **MAGIC** per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ... 
- 2  Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ... 
- 3    
 **x2** Premere **due volte FRECCIA DESTRA**, sullo schermo comparirà ... 
- 4  Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ... 
- 5  Premere **FRECCIA DESTRA**, sullo schermo comparirà ... 
- 6    
   Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ...   
 Usare i **tasti FRECCIA Sinistra/ Destra** per selezionare l'apparecchio (per es. TV) che si desidera eliminare dal Blocco volume.    
 **REMOVE VOL LOCK RCV TV VCR**
- 7  Premere **ENTER** per eliminare l'apparecchio visualizzato dal Blocco volume. Il LED sotto il tasto POWER si illuminerà 4 volte. Il display tornerà a "VOLUME LOCK".


**Risultato:** l'apparecchio selezionato emetterà ora il proprio volume (invece che il volume dell'apparecchio sorgente: SRC).

### Come aggiungere apparecchi al Blocco volume

**Esempio:** è possibile aggiungere un apparecchio al Blocco volume impostato (SRC). È possibile decidere di fare questo per apparecchi che sono stati aggiunti dopo che è stato installato il Blocco volume, oppure se dal Blocco volume è stato eliminato un apparecchio.

- |          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| <b>1</b> |   | Premere e tenere premuto <b>MAGIC</b> per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ... | INITIAL<br>SETUP   |
| <b>2</b> |   | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...                                   | DEVICE   |
| <b>3</b> | <br><b>x2</b>   | Premere <b>due volte FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...                | VOLUME LOCK  |
| <b>4</b> |   | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...                                   | SET VOLUME LOCK  |
| <b>5</b> | <br><b>x2</b>   | Premere <b>due volte FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...                | ADD DEVICE<br>TO VOLUME LOCK   |
| <b>6</b> | <br>  | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...                                   | ADD TO VOL LOCK<br>RCV TV VCR<br> |

Selezionare l'apparecchio (per es. TV) che si desidera aggiungere al Blocco volume usando i tasti FRECCIA Sinistra / Destra.

- |          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>7</b> |  | Premere <b>ENTER</b> per aggiungere l'apparecchio visualizzato. Il LED sotto il tasto POWER si illuminerà due volte e il display tornerà a VOLUME LOCK. |
|----------|---|---|

**Risultato:** L'apparecchio selezionato emetterà ora il volume dell'apparecchio sorgente SRC.

### Ripristino di tutti i comandi volume

**Esempio:** è possibile ripristinare tutti i comandi volume sull'impostazione originale, in modo tale che tutti gli apparecchi tornino ad emettere il proprio volume.

- |          |  |   |                              |
|----------|--|---|------------------------------|
| <b>1</b> |               | Premere e tenere premuto <b>MAGIC</b> per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ...  | INITIAL<br>SETUP             |
| <b>2</b> |               | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...  | DEVICE                       |
| <b>3</b> | <br><b>x2</b> | Premere <b>due volte FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...   | VOLUME LOCK                  |
| <b>4</b> |               | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...  | SET VOLUME LOCK              |
| <b>5</b> |               | Premere <b>FRECCIA SINISTRA</b> , sullo schermo comparirà ...   | RESET ALL<br>VOLUME CONTROLS |
| <b>6</b> |               | Premere <b>ENTER</b> per ripristinare tutti i comandi volume. Il LED sotto il tasto POWER si illuminerà quattro volte e il display tornerà a VOLUME LOCK. |                              |

**Risultato:** Ora tutti gli apparecchi torneranno ad emettere il proprio volume.



## Macro (Sequenza di comandi)








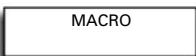

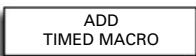

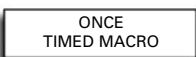
















### Come aggiungere una Timed Macro (Macro temporizzata)

La funzione Macro consente di definire una sequenza di comandi che devono essere eseguiti ad un tempo determinato.

È possibile programmare 3 tipi di Timed Macro:

- Macro temporizzata singola
- Macro temporizzata quotidiana
- Macro temporizzata settimanale

**Esempio:** per REGISTRARE una partita di calcio usando l'URC-7781 con il videoregistratore.

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 1   |   | Premere e tenere premuto <b>MAGIC</b> per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ...   |    |
| 2   |   | Premere <b>FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...  |    |
| 3   |   | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...   |    |
| 4   |   | Premere <b>FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...  |    |
| 5   | <br>x2  | Premere <b>due volte ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...   |    |
| 6   |   | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...   |   |
| <p>È anche possibile impostare la macro come quotidiana con DAILY o settimanale con WEEKLY. Per fare questo utilizzarei tasti freccia</p> |  |  |   |
| 7   | <br>  | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...   |  |
|   |  | Selezionare la data in cui si desidera eseguire la Macro usando i <b>tasti freccia</b> .   |  |
| 8   | <br>   | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...   |  |
|   |  | Impostare l'ora in cui si desidera eseguire la Macro (avviare la REGISTRAZIONE) usando i tasti numerici.   |   |
| 9   | <br>  | Premere <b>ENTER</b> e sullo schermo comparirà ...   |  |
|   |  | Ora è necessario registrare le selezioni nelle modalità così come si farebbe per eseguire manualmente la registrazione sul Videoregistratore.    |  |
| 10  | <br>x2  | Premere il(i) tasto(i) corrispondente(i) che si desidera venga(n)o inviato(i) nelle macro temporizzate (nell'esempio, premere due volte RECORD). |   |
| 11  |   | Premere <b>ENTER</b> per salvare la macro, sullo schermo comparirà ...   |  |

Selezionare il tasto apparecchio corrispondente (**usando i tasti freccia**). Nell'esempio, scorrere fino alla modalità **VCR**.

**Risultato:** è stata programmata una macro per avviare la registrazione oggi, mercoledì, alle ore 20:45. Ora è necessario programmare un'altra macro per arrestare la registrazione, per esempio alle ore 22:35, in modo tale che il segnale che l'URC-7781 invierà al videoregistratore alle 22:35 sarà il segnale di STOP.

**Nota:** Assicurarsi di posizionare l'URC-7781 rivolto verso il videoregistratore, verificando che la linea visuale sia sgombra.

È anche possibile impostare la macro quotidiana ...

È anche possibile impostare la macro settimanale ...

DAILY  
TIMED MACRO

WEEKLY  
TIMED MACRO






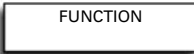

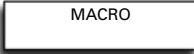





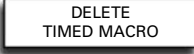










## Macro (Sequenza di comandi)

### Note:

- Il numero di impostazioni sulla tastiera in una macro temporizzata e il numero di macro temporizzate sono limitati dallo spazio di memoria disponibile.
- La Macro temporizzata singola (ONCE TIMED MACRO) verrà eseguita una sola volta. Dopo che sarà stata eseguita, questa macro verrà automaticamente cancellata dalla memoria del telecomando.
- Una Macro temporizzata quotidiana (DAILY TIMED MACRO) verrà eseguita ogni giorno alla stessa ora fino a quando non viene eliminata dalla memoria del telecomando.
- Una Macro temporizzata settimanale (WEEKLY TIMED MACRO) verrà eseguita ogni settimana nello stesso giorno alla stessa ora fino a quando la macro non viene eliminata dalla memoria.
- Per indicare che è stata programmata una Macro temporizzata il display mostra un \* alla sinistra dell'ora in modalità utente.
- Se nella Macro temporizzata viene inclusa la funzione di registrazione, è necessario premere due volte il tasto di registrazione.

## Come cancellare una Timed Macro (Macro temporizzata)

Esempio: per cancellare la Macro temporizzata da pagina 168:

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1  |   | Premere e tenere premuto <b>MAGIC</b> per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ...   |    |
| 2  |   | Premere <b>FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...  |    |
| 3  |   | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...   |   |
| 4  |   | Premere <b>FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...  |  |
| 5  |   | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...   |  |
| 6  |   | Premere <b>FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...  |  |
| 7  |   | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...   |  |
| 8  | <br>  | Premere <b>ENTER</b> ...<br>Ora le Macro temporizzate che sono state programmate verranno visualizzate sullo schermo. Accanto a <b>O, D, o W</b> verrà visualizzato il giorno della macro (in caso di Macro temporizzata singola o settimanale). Accanto a questo, sullo schermo verrà visualizzata l'ora della macro. Si possono usare i <b>tasti freccia SINISTRA / DESTRA</b> per scorrere nelle Macro temporizzate programmate.<br><br>O : Macro temporizzata singola<br>D : Macro temporizzata quotidiana<br>W : Macro temporizzata settimanale |  |
| 9  |   | Premere <b>ENTER</b> per cancellare la macro temporizzata visualizzata. Il LED sotto il tasto <b>POWER</b> si illuminerà due volte e sullo schermo comparirà ...   |  |
| 10 |   | Se si desidera cancellare un'altra Macro temporizzata premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ....  |  |
| 11 |   | Premere <b>ENTER</b> per cancellare questa Macro temporizzata. Il LED sotto il tasto <b>POWER</b> si illuminerà due volte e sullo schermo comparirà ...  |  |








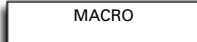

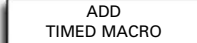

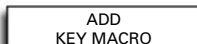


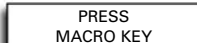




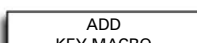
**Risultato:** le Macro temporizzate programmate da pagina 168 sono state cancellate.

## Macro (Sequenza di comandi)

### Come aggiungere una Key Macro (Macro su tasto)

È possibile programmare l'URC-7781 in modo tale che emetta una sequenza di comandi premendo un unico (pulsante) tasto. Per esempio, si può decidere di **SPEGNERE** contemporaneamente TV, VCR e Ricevitore satellitare. Per comodità, qualsiasi sequenza di comandi abitualmente utilizzata può essere concentrata in un'unica selezione sulla tastiera. Una Key Macro può contenere nella sequenza fino a 15 selezioni. Si consiglia di programmare una macro su uno dei Tasti personalizzabili (A, B, C, D) poiché la macro sovrascriverà la funzione originale del tasto. La funzione originale del tasto verrà spostata al livello di funzione secondaria, e sarà disponibile solo premendo prima il tasto **MAGIC** e quindi il tasto corrispondente.

**Esempio: come impostare la Macro per spegnere Televisore, Videoregistratore e Ricevitore satellitare con il tasto contrassegnato con A sull'URC-7781:**

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 1 |   | Premere e tenere premuto <b>MAGIC</b> per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ...   |    |
| 2 |   | Premere <b>FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...  |    |
| 3 |   | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...   |    |
| 4 |   | Premere <b>FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...  |    |
| 5 | <br><b>x2</b>   | Premere <b>due volte ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...   |  |
| 6 |   | Premere <b>FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...  |  |
| 7 | <br> | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ... Quindi premere il tasto su cui si desidera impostare la macro (per es. tasto <b>A</b> ).  |  |
| 8 |      | Ora sullo schermo compare ... Premere i tasti delle modalità usando i ( <b>tasti FRECCIA sinistra / destra</b> ) così come si farebbe per spegnere manualmente TV, VCR e SAT. Selezionare la modalità TV usando i tasti FRECCIA Sinistra/Destra, quindi premere POWER, quindi selezionare VCR, quindi premere POWER, quindi premere SAT, quindi premere POWER. |  |
| 9 |   | Premere <b>ENTER</b> per memorizzare la Macro. Il LED sotto il tasto POWER si illuminerà due volte. Premere e tenere premuto LIGHT (ESC) per uscire dalla modalità di programmazione.  |  |

**Risultato:** Ogni volta che si preme il tasto A, l'URC-7781 Spegnerà la TV, il videoregistratore e il Ricevitore satellitare.

## Macro (sequenza di comandi)

### Macro secondaria

È anche possibile programmare una Macro secondaria su qualsiasi tasto, ad eccezione dei tasti seguenti:








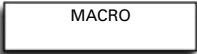



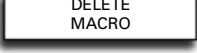



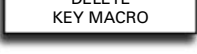

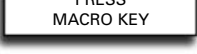

**MAGIC, LIGHT (ESC), FRECCIA SINISTRA, FRECCIA DESTRA, ENTER** e i tasti numerici. Se per esempio si desidera programmare una Macro secondaria sul tasto MUTE, premere semplicemente il tasto MAGIC e quindi Mute al punto 7 a pagina 170.

#### NOTE:

- Ogni KEY MACRO può comprendere al massimo 15 selezioni.
- Assicurarsi di programmare una Macro su un tasto libero che non viene utilizzato in alcuna modalità.
- Dopo aver programmato una Macro su un tasto specifico, la sequenza funzionerà indipendentemente dalla modalità che si sta utilizzando.
- Per evitare la registrazione involontaria con l'URC-7781, occorre premere due volte il tasto Record per avviare la registrazione. Per questo motivo si sconsiglia di assegnare una Macro o una Macro secondaria al tasto di registrazione Record.
- Se sul telecomando originale era necessario tenere premuto un tasto per alcuni secondi per attivare una funzione, potrebbe non essere possibile azionare questa funzione in una macro sul telecomando URC-7781.
- Se si programma una Macro su un tasto, la funzione originale diventerà secondaria (ad eccezione dei tasti POWER, CH+/- e VOL+/-). Premere MAGIC e quindi il tasto per accedervi. Se si posiziona una Macro secondaria su un tasto numerico, si accederà alla funzione originale premendo due volte MAGIC e quindi il tasto numerico.
- Se una Macro secondaria viene posizionata sui tasti Power, Canale e Volume, risulteranno sacrificate le funzioni Sleep e Colore/Luminosità.
- Non è possibile posizionare la macro sui tasti FRECCIA Sinistra/Destra, ENTER, MAGIC, e LIGHT (ESC).
- Se si include la funzione di registrazione in una Key Macro, allora sarà necessario premere due volte il tasto registrazione.

### Come cancellare una Key Macro

Esempio: per cancellare la Macro su tasto di pagina 170.

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1  |  | Premere e tenere premuto <b>MAGIC</b> per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ...  |  |
| 2  |  | Premere <b>FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...   |  |
| 3  |  | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...  |  |
| 4  |  | Premere <b>FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...   |  |
| 5  |  | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...  |  |
| 6  |  | Premere <b>FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...   |  |
| 7  |  | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...  |  |
| 8  |  | Premere <b>FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...   |  |
| 9  |  | Premere <b>ENTER...</b> sullo schermo comparirà ...   |  |
| 10 |  | Premere il tasto <b>A</b> (corrispondente al tasto della Macro da cui si vuole cancellare la funzione Key Macro). Il LED sotto il tasto POWER si illuminerà due volte. Sullo schermo si vedrà ancora "DELETE KEY MACRO". La Key Macro sul tasto "A" è stata cancellata. |   |

**Risultato:** La Key Macro programmata dalla pagina 170 è stata cancellata.

## Funzioni extra


### Impostazione Home Theatre

La funzione Home Theatre consente di combinare gruppi di tasti di diverse modalità sull'URC-7781 in un'unica modalità.


Esempio: si vuole configurare le funzioni del Televisore e dell'impianto Home Cinema (programmati su TV e RCV) sulla tastiera dell'URC-7781 come illustrato nella tabella sottostante. Questo consente principalmente di controllare le funzioni TV e le funzioni dell'impianto Home Cinema senza dover selezionare la modalità apparecchio corrispondente.

| Tasti   | Modalità |
|---|----------|
| POWER   | TV       |
| NUMERI<br>(1-9, 0, -/-, AV)   | TV       |
| CANALE<br>(canale +/-)  | TV       |
| VOLUME<br>(volume +/-, mute)  | RCV      |
| MENU<br>Menu, su, giù, sinistra, destra, OK, Exit                                       | TV       |
| GUIDA   | TV       |
| 16 :9   | TV       |
| TRANSPORT<br>(skip-back, play, pause, skip-forward, rewind, stop, record, fast-forward) | DVD      |
| FASTEXT<br>(rosso, verde giallo, blu)   | TV       |
| A, B, C, D  | RCV      |

#### Per impostare o aggiungere la modalità Home Theatre

- 


Premere e tenere premuto **MAGIC** per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ...

INITIAL SETUP
- 

Premere **FRECCIA DESTRA**, sullo schermo comparirà ...

ADVANCED SETUP
- ENTER

Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ...

FUNCTION
- 

Premere **due volte FRECCIA DESTRA**, sullo schermo comparirà ...

**x2**

HOME THEATRE
- ENTER

Premere **due volte ENTER**, sullo schermo comparirà ...

**x2**

HT POWER  
DVD HTNA RCV

▲
- ENTER

Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ...

← →

Selezionare la modalità **TV** (corrispondente all'esempio sopra illustrato).

HT DIGITS  
DVD HTNA RCV

▲
- ENTER

Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ...





← →

Selezionare la modalità **TV** (corrispondente all'esempio sopra illustrato).

HT CHANNEL  
DVD HTNA RCV

▲

### Impostazione Home Theatre

- 8**  Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ...
-   Selezionare la modalità **RCV** (corrispondente all'esempio sopra illustrato).
- ecc.....
- HT VOLUME  
 TV HTNA DVD
- 

Dopo aver selezionato l'apparecchio per l'ultimo gruppo di tasti (A, B, C, D) il LED sotto il tasto POWER si illuminerà due volte e il display tornerà a "HOME THEATRE".

**Risultato:** Nella modalità Home Theatre la tastiera dell'URC-7781 è configurata in base alla tabella sopra riportata.

- Durante l'impostazione Home Theatre si vedrà un apparecchio chiamato HTNA. Se si seleziona questo apparecchio fittizio per un gruppo di tasti, allora questi tasti non invieranno IR nella modalità Home Theatre.
- Quando si premono tasti nella modalità Home Theatre si vedrà visualizzata la modalità da cui vengono inviati IR.
- La modalità Home Theatre può essere spostata usando la funzione Sposta apparecchio.
- La modalità Home Theatre può essere rinominata usando la funzione Sigla apparecchio.
- Le funzioni Key Magic e le funzioni copiate tramite "Learning" vengono trasferite alla modalità Home Theatre. Non è possibile copiare o programmare funzioni Key Magic nella modalità Home Theatre.
- Le Key Macro non saranno disponibili nella modalità Home Theatre.
- Se un gruppo di tasti funzione è stato assegnato ad un apparecchio che viene eliminato, di conseguenza questo gruppo funzioni non invierà più IR nell'Home Theatre (questo gruppo viene automaticamente assegnato a HTNA).

### Come cancellare Home Theatre

**Per cancellare la modalità Home Theatre:**

- |          |  |  |                     |
|----------|--|--|---------------------|
| <b>1</b> |               | Premere e tenere premuto <b>MAGIC</b> per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ...   | INITIAL SETUP       |
| <b>2</b> |               | Premere <b>FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...  | ADVANCED SETUP      |
| <b>3</b> |               | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...   | FUNCTION            |
| <b>4</b> | <br><b>x2</b> | Premere <b>due volte FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...  | HOME THEATRE        |
| <b>5</b> |               | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...   | SET UP HOME THEATRE |
| <b>6</b> |               | Premere <b>FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...  | DELETE HOME THEATRE |
| <b>7</b> |               | Premere <b>ENTER</b> per cancellare la modalità Home Theatre. Il LED sotto il tasto Power si illuminerà due volte e si tornerà a ... | HOME THEATRE        |

La modalità Home Theatre non sarà più presente sull'URC-7781. Si può raggiungere la modalità Home Theatre seguendo le istruzioni per l'impostazione Home Theatre a pagina 172.

### Tecnologia per l'aggiornamento dei codici

Il telecomando URC-7781 presenta una caratteristica unica che consente di aggiungere nuovi codici semplicemente tenendo il telecomando vicino al telefono. Nel giro di pochi secondi, grazie alla tecnologia magnetica sarà possibile trasferire informazioni in modo semplice e affidabile al telecomando URC-7781 senza dover ricorrere ad attacchi, adattatori e prese complicate. Questo significa inoltre che, anche con l'acquisto di un nuovo prodotto, il telecomando URC-7781 non diventerà mai obsoleto.

#### Aggiornamento via Internet

(Aggiornamento di codici sul telecomando URC-7781 ...via PC)

1. Visitare il nostro sito "**www.oneforall.com**".
2. Selezionare **la regione di appartenenza**.
3. Selezionare "**Product support**".
4. Selezionare "**Universal Remote Controls**".
5. Selezionare **il telecomando ONE FOR ALL** che si desidera aggiornare: URC-7781.
6. Selezionare "**Internet Download**".

In questo modo si accede alla sezione speciale Download Online. Da qui sarà necessario seguire semplicemente le istruzioni che compariranno sullo schermo per aggiornare facilmente il proprio telecomando.



#### Aggiornamento telefonico

(Aggiornamento di codici sul telecomando URC-7781 ...via telefono)

In alternativa è possibile contattare telefonicamente il nostro servizio di assistenza clienti.

Uno degli addetti al servizio clienti sarà in grado di assistervi in tutte le fasi dell'aggiornamento del telecomando URC-7781.

Per assicurare la buona riuscita dell'operazione, ecco alcuni punti da seguire:

1. Prima di chiamare, annotare marca/marche e numero/numeri del modello dell'apparecchio/degli apparecchi (vedere tabella alla pagina del Servizio Clienti).
2. Contattare telefonicamente il nostro servizio di assistenza clienti e spiegare quale apparecchio si desidera aggiungere al telecomando URC-7781.
3. Dopo aver registrato marca/marche e numero/numeri del modello dell'apparecchio/degli apparecchi, l'addetto al servizio clienti sarà in grado di guidarvi in tutte le fasi della procedura di impostazione. Poi vi chiederà di tenere il telecomando URC-7781 vicino al telefono dalla parte del microfono (vedere schema riportato di seguito). Così facendo, le informazioni necessarie all'apparecchio saranno trasferite via telefono sul telecomando URC-7781 nel giro di pochi secondi.  
**IMPORTANTE: si sconsiglia l'utilizzo di telefoni cordless, vivavoce e cellulari.**
4. Una volta aggiornato il telecomando URC-7781 via telefono, rimanere in linea. L'addetto al servizio assistenza provvederà ad assicurarsi che il telecomando URC-7781 funzioni correttamente per tutti gli apparecchi collegati e risponderà a qualsiasi ulteriore domanda.





## Key Magic®


Key Magic è una funzione esclusiva One For all. Il design dell' URC-7781 garantisce che possano essere comandate molte funzioni del telecomando originale – perfino quelle che non dispongono di un loro proprio tasto sulla tastiera dell'URC-7781. Le funzioni usate frequentemente possono essere assegnate ad un tasto a scelta usando la funzione Key Magic dell'URC-7781. Per programmare una determinata funzione con Key Magic è necessario conoscere il corrispondente codice funzione a 5 cifre. Poiché i codici funzione cambiano con diversi tipi di apparecchi, questi non possono essere reperiti nel manuale. I codici funzione possono essere richiesti al nostro servizio di assistenza clienti telefonicamente o per posta, fax o e-mail. Tutto quello che occorre sapere è il codice di setup a 4 cifre con cui lavora il vostro apparecchio, e in che modo la funzione è stata contrassegnata sul telecomando originale.

**È anche possibile visitare il nostro sito web ([www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)) per trovare una risposta alle vostre domande.**


Dopo aver ottenuto il codice/i codici funzione dal servizio di assistenza clienti, la programmazione del codice è molto semplice (per es. programmazione della funzione 16:9 sul tasto A).


- 1**  Premere e tenere premuto **MAGIC** per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ...



INITIAL SETUP
- 2**  Premere **FRECCIA DESTRA**, sullo schermo comparirà ...

ADVANCED SETUP
- 3**  Premere due volte **ENTER**, sullo schermo comparirà ...




**x2**

ADD LEARNING
- 4**  Premere **FRECCIA DESTRA**, sullo schermo comparirà ...

ADD KEY MAGIC
- 5**  Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ...

Selezionare la modalità apparecchio corrispondente usando i **tasti freccia**. Nel nostro esempio la funzione 16:9 ed una funzione TV perciò selezionare la modalità TV.

KM SOURCE  
DVD TV RCV
- 6**  Premere una volta il tasto **MAGIC**.
- 7**  Inserire il codice funzione a 5 cifre (**per es. 00234**) (**fornito dal servizio clienti**).
- 8**  Lo schermo cambierà in... La modalità in cui la funzione sarà assegnata è la TV, quindi la modalità apparecchio resterà invariata. Premere il tasto (per es. tasto **A**) a cui verrà assegnata la funzione. La funzione 16:9 è stata ora programmata sul tasto A in modalità TV. Il LED sotto il tasto POWER si illuminerà due volte e si ritornerà alla sorgente Key Magic per programmare una funzione successiva. Per tornare alla modalità utente premere e tenere premuto LIGHT (ESC).

KM DESTINATION  
DVD TV RCV

### RIFERIMENTO FUNZIONI AVANZATE (il primo inserimento è un esempio):

| APPARECCHIO | CODICE SETUP | FUNZIONE    | CODICE FUNZIONE |
|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| TV          | T0556        | 16/9 format | 00234           |

- Per accedere alla funzione che è stata programmata, andare innanzitutto alla modalità apparecchio corrispondente.
- Key Magic può essere assegnato a qualsiasi tasto AD ECCEZIONE dei tasti freccia SINISTRA / DESTRA, ENTER, LIGHT (ESC) e del tasto MAGIC.
- Notare che tutti i codici delle funzioni avanzate sono forniti dal servizio clienti sotto riportato per una facile consultazione futura.
- Non è possibile programmare funzioni Key Magic nella modalità Home Theatre. Comunque, se un tasto è stato programmato nella modalità apparecchio originale con Key Magic, allora questa funzione verrà trasferita alla modalità Home Theatre.












### ■ Come cancellare la funzione Key Magic

È possibile.....



- cancellare una funzione Key Magic da un tasto specifico in una modalità apparecchio specifica.
- cancellare tutte le funzioni Key Magic in una modalità apparecchio specifica.
- cancellare tutte le funzioni Key Magic in tutte le modalità apparecchio.


Esempio: cancellazione della funzione Key Magic preprogrammata (16:9) dal tasto A in modalità TV:

- |          |  |  |   |
|----------|--|--|---|
| <b>1</b> |   | Premere e <b>tenere premuto MAGIC</b> per circa 3 sec. e sullo schermo comparirà ...   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">INITIAL<br/>SETUP</div>   |
| <b>2</b> |   | Premere <b>FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ADVANCED<br/>SETUP</div>  |
| <b>3</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER<br/><b>x2</b></div>  | Premere <b>due volte ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ADD<br/>FUNCTION</div>  |
| <b>4</b> |   | Premere <b>FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DELETE<br/>FUNCTION</div>   |
| <b>5</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div>  | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DELETE<br/>LEARNING</div>   |
| <b>6</b> |    | Premere <b>FRECCIA DESTRA</b> , sullo schermo comparirà ...  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DELETE<br/>KEY MAGIC</div>  |
| <b>7</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div>  | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DELETE KEY MAGIC<br/>FROM ONE KEY </div>   |
| <b>8</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div>  | Premere <b>ENTER</b> , sullo schermo comparirà ...   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">SELECT MODE &amp;KEY<br/>RCV TV<br/></div> |
| <b>9</b> | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"></div> | Selezionare la modalità apparecchio da cui si desidera cancellare la funzione Key Magic usando i tasti FRECCIA SINISTRA/DESTRA e premere il tasto che si desidera cancellare (Esempio: tasto A). Il LED sotto il tasto POWER lampeggerà due volte e lo schermo tornerà a "DELETE KEY MAGIC". |   |
- 10** Se si desidera cancellare un'altra funzione Key Magic, ripetere i punti da 6 a 9.

**Risultato:** Sarà ora presente la funzione originale sul tasto A dell'URC-7781.

\* Per cancellare una funzione Key Magic secondaria, premere MAGIC prima di premere il tasto da cancellare al punto 9.

|          |  |  |
|----------|--|--|
| <b>7</b> | Sullo schermo Comparirà...<br>Premere <b>ENTER</b> .   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DELETE KEY MAGIC<br/>FROM ONE MODE </div> |
| <b>8</b> | Selezionare la modalità apparecchio corrispondente da cui si desidera cancellare tutte le funzioni Key Magic usando i <b>tasti FRECCIA SINISTRA/DESTRA</b> e premere <b>ENTER</b> . Il LED sotto il tasto POWER si illuminerà due volte e lo schermo tornerà a DELETE KEY MAGIC. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">SELECT MODE<br/>RCV TV<br/></div>         |

|          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>7</b> | Sullo schermo Comparirà...  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DELETE KEY MAGIC<br/>FROM ALL MODES </div> |
| <b>8</b> | Premere <b>ENTER</b> . Il LED sotto il tasto POWER si illuminerà due volte e il display tornerà a "DELETE KEY MAGIC". |   |

- Usare il tasto LIGHT (ESC) per tornare alla videata precedente.
- Premere e tenere premuto il tasto LIGHT (ESC) per tornare alla modalità utente.

### ■ Cancellare la funzione „Learning“ e „Key Magic“

SE..... dopo aver effettuato varie programmazioni usando sia “Key Magic” che “Learning” non ci si dovesse ricordare se per ottenere una specifica funzione è stata utilizzata la funzione Learning o Key Magic, o se semplicemente si desidera cancellare tutte le funzioni ottenute copiando con la funzione Learning e tramite Key Magic su un tasto in una modalità apparecchio o in tutte le modalità apparecchio, è possibile usare la funzione seguente.

È possibile.....

- cancellare una funzione Learning & Key Magic da un tasto specifico in una modalità apparecchio specifica.
- cancellare tutte le funzioni Learning & Key Magic in una modalità specifica.
- cancellare tutte le funzioni Learning & Key Magic in tutte le modalità apparecchio.


**Esempio:** per cancellare una funzione copiata/Key Magic dal tasto A in modalità TV:


- 1 Seguire semplicemente i punti da 1 a 5 come illustrato a pagina 176...**  
comparirà sullo schermo.


DELETE  
LEARNING

- 2**   **Usare il tasto FRECCIA sinistra per scorrere fino a ... comparirà sullo schermo.**



DELETE  
LEARN & KEYMAGIC

- 3**  Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ...

DELETE LEARN & KM  
FROM ONE KEY 

- 4**  Premere **ENTER**, sullo schermo comparirà ...


SELECT MODE & KEY  
RCV TV


- 5**   Selezionare la modalità apparecchio corrispondente usando i **tasti freccia sinistra/destra** e premere il tasto da cui si desidera cancellare la funzione Key Magic / Learning\* (Esempio: tasto A). Il LED sotto il tasto Power lampeggerà due volte e lo schermo tornerà a “DELETE LEARN & KEY MAGIC”.



- 6** Se si desidera cancellare un altro tasto, ripetere i punti da 2 a 5.

**Risultato:** Sarà ora presente la funzione originale sul tasto A dell'URC-7781.

\* Per cancellare una funzione Learning o Key Magic secondaria, premere MAGIC prima di premere il tasto da cancellare al punto 5.


**3**  Sullo schermo Comparirà... Premere **ENTER**.


DELETE LEARN & KM  
FROM ONE MODE 

**4**   **Selezionare la modalità apparecchio usando i tasti FRECCIA sinistra/destra e premere ENTER. Il LED sotto il tasto POWER si illuminerà due volte e lo schermo tornerà a DELETE LEARN & KEY MAGIC. Tutte le funzioni Key Magic e Learning saranno eliminate dalla modalità apparecchio selezionata.**

SELECT MODE  
RCV TV

**3** Sullo schermo Comparirà...

DELETE LEARN & KM  
FROM ALL MODES 

**4**  **Premere ENTER. Il LED sotto il tasto POWER si illuminerà due volte e il display tornerà a DELETE LEARN & KEY MAGIC. Tutte le funzioni Key Magic e Learning saranno eliminate da tutte le modalità apparecchio.**

- Usare il tasto LIGHT (ESC) per tornare alla videata precedente.
- Premere e tenere premuto il tasto LIGHT (ESC) per tornare alla modalità utente.

## Individuazione dei guasti

**Problema:**
**Soluzione:**

|  |  |
|--|--|
| La marca del vostro apparecchio non è inclusa nell'elenco dei codici?                                  | Usare i tasti sinistra/destra per percorrere i codici contenuti nella memoria (ved. passo 5 a pag. 156 - METODO DI RICERCA).   |
| Il telecomando URC-7781 non comanda il/i vostro/i apparecchio/i?                                       | A) Provare tutti i codici elencati per la marca dell'apparecchio (pag. 301 - 315)<br>B) Usare i tasti sinistra/destra per percorrere i codici contenuti nella memoria (ved. passo 5 a pag. 156 - METODO DI RICERCA). |
| Il telecomando URC-7781 non esegue correttamente i comandi?  | Forse non viene usato il codice giusto. Provare a ripetere il Setup diretto usando un altro codice elencato per la marca dell'apparecchio o avviare di nuovo il Metodo di ricerca per individuare il codice corretto |
| Ci sono problemi col cambio di canali?   | Inserire il numero del programma esattamente come nel telecomando originale.   |
| Il videoregistratore non registra?   | Per maggiore sicurezza sull'URC-7781, è necessario premere due volte il tasto Record.  |
| Il telecomando URC-7781 non risponde dopo che è stato premuto un tasto?                                | Verificare che le batterie siano nuove e che il telecomando URC-7781 sia puntato verso l'apparecchio.  |
| Il LED non lampeggia quando viene premuto un tasto?  | Sostituire le batterie con 4 batterie alcaline "AAA/LR03" nuove.   |
| Il LED lampeggia 5 volte ogni volta che viene premuto un tasto e lo schermo LCD segnala "BATTERY LOW"? | Sostituire le batterie con 4 batterie alcaline "AAA/LR03" nuove.   |
| Non si riesce ad entrare nella modalità di programmazione premendo e tenendo premuto MAGIC?            | Sostituire le batterie con 4 batterie alcaline "AAA/LR03" nuove.   |

Se avete ancora domande attinenti il funzionamento del telecomando universale URC-7781 e non avete trovato una risposta nel capitolo di Individuazione dei guasti, potete mettervi in contatto con il nostro servizio clienti per richiedere la necessaria assistenza.

È possibile inoltre visitare il nostro sito Internet: **www.oneforall.com**

**Prima di contattarci via fax, e-mail o telefono, assicuratevi di avere le informazioni necessarie completando la tabella seguente.**

Cosa dobbiamo sapere per fornirvi assistenza:

- 1 Che avete un telecomando universale **ONE FOR ALL URC-7781**.
- 2 La data d'acquisto (...../...../.....).
- 3 Un elenco degli apparecchi/modelli: (vedere l'esempio riportato qui di seguito).

| Apparecchio | Marca | N. modello<br>apparecchio | N. modello<br>telecomando | Codice<br>SETUP |
|-------------|-------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| TV          | Sony  | KV-25C5D                  | RM-883                    | T1505 (esempio) |
|             |       |                           |                           |                 |
|             |       |                           |                           |                 |
|             |       |                           |                           |                 |
|             |       |                           |                           |                 |
|             |       |                           |                           |                 |

**Tipo/numero di modello dell'apparecchio sono solitamente riportati sul manuale dell'apparecchiatura oppure sulla targhetta del produttore posta dietro l'apparecchio.**

4.

**In Italia**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 0248296093

**In Svizzera**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 0443420449

- (\*) Basta inviare un messaggio vuoto per ricevere una risposta automatica (auto-reply).

## Light Control ONE FOR ALL

Il controllo a distanza ONE FOR ALL 12 è compatibile con gli accessori del ONE FOR ALL Light Control, consentendovi di controllare uno o più luci della casa attraverso il telecomando. Il primo passo consiste nell'acquistare il kit d'avviamento del ONE FOR ALL Light Control (HC-8300). La fase successiva consiste nell'impostare un codice che vi consentirà di controllare fino a 10 ricevitori Light Control.

**Per impostare un codice, attenersi alla normale procedura riportata a pagina 156 e impostare uno dei seguenti codici come Home Automation device (dispositivo d'automazione domestica) (HOM).**

**Light Control ONE FOR ALL– 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

Si raccomanda di utilizzare il primo codice elencato. Poiché il sistema Light Control funziona con le frequenze radio, sussiste il rischio d'interferenze. Qualora il vostro kit Light Control non funzioni bene, provare a immettere un altro codice nell'elenco.

### Impostazione del ricevitore HC

Per impostare il ricevitore HC affinché funzioni con il telecomando, è necessario assegnargli un numero. Si tratta di un processo un tantum che vi consentirà di controllare le singole luci separatamente qualora acquistiate successivamente altri Ricevitori HC. Per assegnare un numero, procedere come di seguito indicato:

- 1**
  - inserire la lampada nel Ricevitore HC, quindi collegare il ricevitore HC nella presa a parete. Qualora la lampada preveda un interruttore, ruotarlo in posizione "ON".
  - Inserire la centralina di comando quanto più possibile vicino al ricevitore HC, cioè a una distanza di 10-20 cm (dopo l'impostazione iniziale, la centralina di comando può essere spostata).
- 2**
  - Impostare un codice HOM (vedere la pagina 156 dove è riportato come impostare il codice) e verificare che il telecomando sia in modalità Illuminazione (HOM).
  - Premere il numero da assegnare al Ricevitore HC. Se si tratta del primo inserimento, si raccomanda l'uso del numero 1, del numero 2 per il secondo, ecc. Il LED (sotto il tasto POWER) dovrà lampeggiare due volte.
  - Tenere premuto il pulsante sul Ricevitore HC finché la luce rossa inizia a lampeggiare.
- 3**
  - Puntare il telecomando verso la centralina di comando, quindi premere il tasto Channel Up (+). Il LED rosso dovrà smettere di lampeggiare.

**Il telecomando dovrebbe ora azionare il Ricevitore HC. Per provarlo, verificare che i tasti Channel up (+) e Channel Down (-) accendano e spengano rispettivamente la luce o, qualora disponiate del commutatore HC8010, verificare che il tasto Volume up inizi a intensificare o ridurre l'illuminazione (premerlo nuovamente per interrompere l'operazione).**

**Una volta impostati con il kit d'avviamento, i seguenti tasti eseguiranno le seguenti funzioni sul vostro telecomando ONE FOR ALL 12:**

| Nome del tasto | Funzione   |
|----------------|--|
| Digit 1        | Selezione Ricevitore 1                                     |
| Digit 2        | Selezione Ricevitore 2                                     |
| Digit 3        | Selezione Ricevitore 3                                     |
| Digit 4        | Selezione Ricevitore 4                                     |
| Digit 5        | Selezione Ricevitore 5                                     |
| Digit 6        | Selezione Ricevitore 6                                     |
| Digit 7        | Selezione Ricevitore 7                                     |
| Digit 8        | Selezione Ricevitore 8                                     |
| Digit 9        | Selezione Ricevitore 9                                     |
| Digit 0        | Selezione Ricevitore 10                                    |
| Channel Up     | Attivazione del ricevitore selezionato                     |
| Channel Down   | Disattivazione del ricevitore selezionato                  |
| Volume Up      | Inizio commutazione – premere nuovamente per interrompere* |

**La funzione di commutazione è disponibile solamente con il commutatore per Light Control (HC8010)**

|  |     |
|--|-----|
| <b>AFBEELDING VAN DE OF URC-7781-AFSTANDSBEDIENING</b> ..... | 182 |
| <b>DIT WILT U WETEN OVER UW URC-7781</b> .....               | 182 |
| <b>DE TOETSEN</b> .....                                      | 183 |
| <b>DE BATTERIJEN INSTALLEREN</b> .....                       | 185 |
| <b>DE TAAL, DATUM EN TIJD INSTELLEN</b> .....                | 185 |

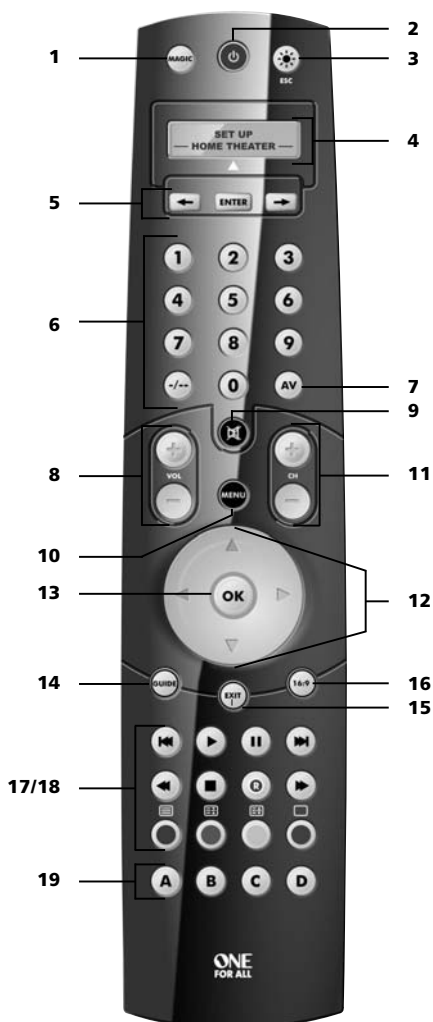
|   |            |
|---|------------|
| <b>DE URC-7781 INSTELLEN</b> .....                      | <b>186</b> |
| (De URC-7781 instellen voor bediening van uw apparaten) |            |

**CODES**

|   |     |
|---|-----|
| <b>TV</b> : Televisie / LCD / Plasma / Projector / Rear-projector .....   | 301 |
| <b>VCR</b> : Videorecorder / TV/VCR-combinatie / DVD/VCR-combinatie / PVR .....   | 306 |
| <b>SAT</b> : Satellietontvanger / Set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (GB) /<br>TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD ..... | 308 |
| <b>CBL</b> : Kabeldecoder / set-top-box / DVB-C .....   | 310 |
| <b>VAC</b> : Videoaccessoires zoals Media Center / AV-accessoires / AV-selector .....                                       | 310 |
| <b>CD</b> : CD-speler / CD-R / MD .....   | 310 |
| <b>PHO</b> : Platenspeler .....   | 311 |
| <b>MIS</b> : Audio / diverse audioapparatuur .....  | 311 |
| <b>HOM</b> : Home Automation (bijvoorbeeld IR-gestuurde gordijnen / IR-gestuurde<br>lichtschakelaars, enz.) .....           | 311 |
| <b>AMP</b> : Audio / versterker / actief luidsprekersysteem .....   | 311 |
| <b>RCV</b> : Audio / audio-ontvanger/tuner/versterker / (DVD) home cinema .....   | 311 |
| <b>CAS</b> : Cassettedeck .....   | 312 |
| <b>LDP</b> : Laserdiscspeler / video-cd .....   | 312 |
| <b>DAT</b> : Digitale Audio Tape / DCC .....  | 312 |
| <b>DVD</b> : DVD-speler / DVD-Recorder / DVD-home cinema / DVD-combinatie /<br>DVD/HDD .....                                | 312 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>DE HUIDIGE CODE WEERGEVEN</b> .....   | 188 |
| <b>CODELIJST</b> .....   | 188 |
| <b>EEN APPARAAT VERVANGEN</b> .....  | 188 |
| <b>EEN APPARAATCODE WIJZIGEN</b> .....   | 189 |
| <b>EEN APPARAAT VERPLAATSEN</b> .....  | 190 |
| <b>EEN APPARAAT VERWIJDEREN</b> .....  | 190 |
| <b>DE LEERFUNCTIE</b> .....  | 191 |
| (Functies kopiëren van uw <b>originale werkende afstandsbediening</b><br>naar de URC-7781) |     |
| <b>OPERATIONELE RESET</b> .....  | 194 |
| <b>EXTRA FUNCTIES</b>  |     |
| • Kleuren, helderheid en slaapstand .....  | 194 |
| • Het apparaatlabel wijzigen .....   | 195 |
| • Volumevergrendeling .....  | 196 |
| • Macro (reeks commando's) .....   | 198 |
| • Thuisbioscoop .....  | 202 |
| • Code naladen .....   | 204 |
| • Key Magic® (ontbrekende functies programmeren) .....                                     | 205 |
| • Learning en Key Magic® verwijderen .....   | 207 |
| • ONE FOR ALL Lichtbediening .....   | 210 |
| <b>PROBLEMEN OPLOSSEN</b> .....  | 208 |
| <b>KLANTENSERVICE</b> .....  | 209 |

## Afbeelding van de URC-7781



## Dit wilt u weten over uw URC-7781

De URC-7781 heeft vier nieuwe AAA/LR03-alkalinebatterijen nodig.

Met de URC-7781 kunt u twaalf apparaten bedienen:

|            |   |
|------------|---|
| <b>TV</b>  | : Televisie / LCD / Plasma / Projector / Rear-projector   |
| <b>VCR</b> | : Videorecorder / TV/VCR-combinatie / DVD/VCR-combinatie / PVR  |
| <b>SAT</b> | : Satellietontvanger / Set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (GB) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD |
| <b>CBL</b> | : Kabeldecoder / set-top-box / DVB-C  |
| <b>VC</b>  | : Videoaccessoires zoals Media Center / AV-accessoires / AV-selector                                    |
| <b>CD</b>  | : CD-speler / CD-R / MD   |
| <b>PHO</b> | : Platenspeler  |
| <b>MIS</b> | : Audio / diverse audioapparatuur   |
| <b>HOM</b> | : Home Automation (bijvoorbeeld IR-gestuurde gordijnen / IR-gestuurde lichtschakelaars, enz.)           |
| <b>AMP</b> | : Audio / versterker / actief luidsprekersysteem  |
| <b>RCV</b> | : Audio / audio-ontvanger/tuner/versterker / (DVD) home cinema  |
| <b>CAS</b> | : Cassetedeck   |
| <b>LDP</b> | : Laserdiscspeler / video-cd  |
| <b>DAT</b> | : Digitale Audio Tape / DCC   |
| <b>DVD</b> | : DVD-speler / DVD-Recorder / DVD-home cinema / DVD-combinatie / DVD/HDD                                |

De universele URC-7781-afstandsbediening heeft een ingebouwde modem waarmee u codes kunt downloaden die mogelijk niet in het geheugen zijn voorgeprogrammeerd. Dit betekent dat de URC-7781 nooit verouderd raakt.

Het unieke aan de URC-7781 is de 'leerfunctie', waarmee u alle speciale functies van uw originele afstandsbediening kunt aanpassen aan de toetsen van uw nieuwe URC-7781.

In de volgende pagina's wordt in eenvoudige stappen uitgelegd hoe u de URC-7781 aan uw apparaten aanpast.

Zie de afbeelding van de URC-7781-afstandsbediening op pagina 182.





- 1  **MAGIC-toets**  
De MAGIC-toets wordt gebruikt om de URC-7781 in te stellen.
- 2  **POWER (LED)**  
De POWER-toets heeft dezelfde functie als op uw originele afstandsbediening. Als u eerst op MAGIC en vervolgens op POWER drukt, krijgt u de slaapstand. Als u de MAGIC-ingedrukt houdt, licht de LED onder de POWER-toets twee keer op en gaat u naar de programmeermodus.
- 3  **LIGHT (ESC)-toets**  
De LIGHT (ESC)-toets verlicht het LCD-scherm en de toetsen van de URC-7781. In de programmeermodus kunt u met deze toets ook teruggaan (escape) naar het vorige scherm. Als u de programmeermodus wilt afsluiten en wilt teruggaan naar de gebruikersmodus, houdt u eenvoudig de LIGHT (ESC)-toets ingedrukt.
- 4  **LCD-scherm**  
De URC-7781 kan eenvoudig worden geprogrammeerd volgens de aanwijzingen op het LCD-scherm. Tijdens het instellen van de URC-7781 worden de twaalf mogelijke apparaatgroepen vermeld. Het LCD scherm geeft d.m.v. ▲, het apparaat aan welke op dat moment geactiveerd is.

|            |   |
|------------|---|
| <b>TV</b>  | : (T) - Televisie / LCD / Plasma / Projector / Rear-projector   |
| <b>VCR</b> | : (V) - Videorecorder / TV/VCR-combinatie / DVD/VCR-combinatie / <b>PVR</b>                                   |
| <b>SAT</b> | : (S) - Satellietontvanger / Set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (GB) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD |
| <b>CBL</b> | : (C) - Kabeldecoder / set-top-box / DVB-C  |
| <b>VAC</b> | : (N) - Videoaccessoires zoals Media Center / AV-accessoires / AV-selector                                    |
| <b>CD</b>  | : (D) - CD-speler / CD-R / MD   |
| <b>PHO</b> | : (P) - Platen-speler   |
| <b>MIS</b> | : (M) - Audio / diverse audioapparatuur   |
| <b>HOM</b> | : (H) - Home Automation (bijvoorbeeld IR-gestuurde gordijnen / IR-gestuurde lichtsckelaars, enz.)             |
| <b>AMP</b> | : (A) - Audio / versterker / actief luidsprekersysteem  |
| <b>RCV</b> | : (R) - Audio / audio-ontvanger/tuner/versterker / (DVD) home cinema  |
| <b>CAS</b> | : (K) - Cassette-deck   |
| <b>LDP</b> | : (L) - Laserdiscspeler / video-cd  |
| <b>DAT</b> | : (J) - Digitale Audio Tape / DCC   |
| <b>DVD</b> | : (Y) - DVD-speler / DVD-Recorder / DVD-home cinema / DVD-combinatie / DVD/HDD                                |












Het type code is aangegeven tussen haakjes, bijvoorbeeld (T). Als u een apparaat instelt, wordt een apparaatcode bijvoorbeeld weergegeven als T0556.

T – geeft het type apparaat aan (TV-code)  
**0556** – een viercijferige code onder Philips.


U kunt een apparaatlabel ook een andere naam geven/wijzigen (maximaal 4 tekens) (zie pagina 195).

- 5    **Links / ENTER / rechts**  
Met deze toetsen kunt u uw keuzes doorlopen en bevestigen in het programmeermenu van de afstandsbediening. Als u het apparaatlabel wijzigt, doorloopt u het alfabet, de cijfers en de speciale symbolen (. \_ ^<) door op de ENTER-toets te drukken om de gewenste letter, het cijfer of het symbool te selecteren.
- 6  **Nummertoeetsen (0-9, -/-, AV)**  
De nummertoeetsen (0-9, -/-, AV) hebben dezelfde functies als op uw originele afstandsbediening, zoals directe toegang tot kanaalkeuze. Als u uw originele afstandsbediening een omschakeling heeft (-/-) voor het ingeven van kanalen boven de 10, kunt u deze functie gebruiken door op de toets -/- te drukken. Als uw originele afstandsbediening een 10-toets heeft, vindt u deze functie ook onder de toets -/-. Als uw originele afstandsbediening een 20-toets heeft, vindt u deze functie onder de AV-toets. In de modus Audio (RCV, AMP, MIS) bieden de nummertoeetsen mogelijk input / bron selectie.
- 7  **AV-toets**  
In de TV-modus is dit de AV/input-functie. In de VCR-modus hebt u de AV-functie, als deze beschikbaar is op uw originele afstandsbediening. In de Audio-modus (RCV, AMP, MIS) hebt u de input / bron selectie. In de DVD-modus hebt u de TV/DVD-functie, als deze beschikbaar is op uw originele afstandsbediening. In de SAT-modus hebt u de TV/SAT-functie of de TV/DVD-functie, als deze beschikbaar is op uw originele afstandsbediening.
- 8  **Kanaaltoetsen +/-**  
Deze toetsen hebben dezelfde functie als op uw originele afstandsbediening. In de TV-modus bieden deze toetsen helderheid +/- als u eerst op MAGIC en vervolgens op CH+/- drukt. In de Audio-modus (RCV, AMP, MIS) bieden deze toetsen PRESET Omhoog/omlaag.



- 9**  **MUTE-toets**  
De MUTE-toets heeft dezelfde functie als op uw originele afstandsbediening.
- 10**  **MENU-toets**  
De MENU-toets heeft dezelfde functie als op uw originele afstandsbediening.
- 11**  **Volumetoetsen +/-**  
Deze toetsen hebben dezelfde functie als op uw originele afstandsbediening. In de TV-modus bieden deze toetsen kleur +/- als u eerst op MAGIC en vervolgens op CH+/- drukt.
- 12**  **Navigatie toetsen**  
Als deze toetsen beschikbaar waren op uw originele afstandsbediening, kunt u hiermee binnen het menu van uw apparaat navigeren.
- 13**  **OK**  
Met de OK-toets wordt uw keuze bevestigd in de menu modus van uw apparaat.
- 14**  **Guide**  
In de TV- en/of SAT-modus hebt u de functie Guide of Previous Program, als deze beschikbaar is op uw originele afstandsbediening. In de VCR-modus hebt u de TV/VCR-functie of de Eject-functie, als deze beschikbaar is op uw originele afstandsbediening. In de AMP-, RCV- of MIS-modus hebt u de Tune Down-functie, als deze beschikbaar is op uw originele afstandsbediening. In de CD-modus hebt u de Eject- of Open/Close-functie, als deze beschikbaar is op uw originele afstandsbediening.
- 15**  **Exit**  
In alle modi hebt u de Menu Exit-functie, als deze beschikbaar is op uw originele afstandsbediening. In de SAT-menu modus hebt u mogelijk de toets om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
- 16**  **16:9**  
In de TV-modus hebt u met deze toets de functie voor breedbeeldweergave (16:9), als deze beschikbaar is op uw originele afstandsbediening. In de SAT-modus hebt u de Favorite- of Info-functie, als deze beschikbaar is op uw originele afstandsbediening. In de DVD-modus hebt u Zoom of Random. In de VCR-modus hebt u SP/LP. In de AMP-, RCV- of MIS-modus hebt u Tune Up.
- 17**  **Transporttoetsen**  
Met deze toetsen worden de transportfuncties (PLAY, FF, REW, enz.) van uw apparaat bediend. Om het "per ongeluk" opnemen te voorkomen moet de RECORD-toets twee keer worden ingedrukt om te starten met een opname.
- 18**  **Teleteksttoetsen**  
De transporttoetsen (REW, STOP, REC, FF) worden gebruikt om de belangrijkste teletekstfuncties te bedienen. De symbolen onder de toetsen zijn bestemd voor teletekst. De teksttoetsen worden gebruikt voor toegang tot de teletekstfuncties van uw apparaat. Uw apparaat moet natuurlijk wel een teletekstfunctie hebben.
-  **TEXT ON:** Hiermee zet u het apparaat (TV en of SAT) in de teletekstmodus.
-  **HOLD/STOP:** Hiermee wordt het wisselen van pagina's gestopt.
-  **EXPAND:** Hiermee wordt de bovenste helft van de teletekstpagina weergegeven in grotere letters.  
Als u opnieuw op deze toets drukt, ziet u de onderste helft van de teletekstpagina vergroot. Druk opnieuw op de toets EXPAND om terug te gaan naar de gewone teletekstweergave. U kunt ook op de toets TEXT ON drukken, afhankelijk van uw televisie.
- TEXT OFF:** Hiermee zet u het apparaat (TV en of SAT) weer in de gewone modus. Bij sommige apparaten kunt u dit doen door meermalen op de toets TEXT ON te drukken.

In de TV-modus hebt u in de tekstmodus met de groene, rode, gele en blauwe toets toegang tot de Fastext-functies van uw televisie. Als deze toetsen op uw originele afstandsbediening worden gebruikt voor menunavigatie, werken de URC-7781 Fastext-toetsen mogelijk op dezelfde manier.

- 19**  **Programmeerbare toetsen (A, B, C, D)**  
Deze toetsen zijn reservetoetsen waarmee u de afstandsbediening URC-7781 kunt aanpassen om de leerfunctie en de Key Magic®-functie te gebruiken (pagina 191 en 205). Deze toetsen kunnen ook worden gebruikt om macro's te programmeren (zie pagina 198).

## De batterijen installeren





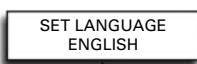









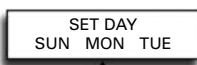





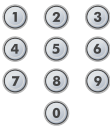

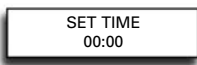

De URC-7781 heeft vier nieuwe AAA/LR03-alkalinebatterijen nodig.

- 1 Verwijder de batterijklep aan de achterkant van de URC-7781.
- 2 Plaats de batterijen zodanig dat de + en – overeenkomen met de markeringen in het batterijvakje en plaats vervolgens de batterijen.
- 3 plaats de batterijklep weer terug.

### Belangrijk:

- **Gebruik geen oplaadbare batterijen.**
- **Als u de batterijen vervangt, blijven de instelcodes en de geavanceerde programmering behouden.**

## De taal, de datum en tijd instellen

1.  Na het plaatsen van de batterijen ziet u... op het scherm.  
Druk op **ENTER** om te bevestigen. 
2.   Stel de taal in op ENGLISH (ENGELS), GERMAN (DEUTSCH) of FRENCH (FRANÇAIS) met de **pijltoetsen**.  
  
 Druk op **ENTER** om de gewenste taal te bevestigen (bijvoorbeeld ENGLISH). De LED onder de POWER-toets knippert twee keer. Vanaf nu worden alle programmeerfuncties weergegeven in de geselecteerde taal.   
3.  SET DAY verschijnt op het scherm. Druk op **ENTER** om te bevestigen. 
4.   Selecteer de betreffende datum met de **pijltoetsen** en bevestig dit door op **ENTER** te drukken. De LED onder de POWER-toets knippert twee keer.  
   
  
5.  SET TIME verschijnt op het scherm. Druk op **ENTER** om te bevestigen. 
6.  Voer de betreffende tijd in met de **cijfertoetsen** en bevestig dit door op **ENTER** te drukken. De LED onder de POWER-toets knippert twee keer.  
   
 ADD DEVICE verschijnt op het scherm.

**Ga verder op pagina 186 om de URC-7781 in te stellen voor bediening van uw apparaten.**




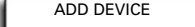
**Note:** Opmerking: zodra de afstandsbediening geheel is ingesteld, kunt u de taal, de datum of de tijd alleen nog wijzigen in de programmeermodus. U doet dit door MAGIC in te drukken totdat INITIAL SETUP op het scherm verschijnt. Druk vervolgens op ENTER; DEVICE verschijnt op het scherm. Gebruik vervolgens de **pijltoetsen** om naar LANGUAGE of DAY/TIME te gaan, afhankelijk van wat u wilt wijzigen.

## De URC-7781 instellen

### De URC-7781 instellen voor bediening van uw apparaten

→ Als u de URC-7781 voor de eerste keer instelt, volgt u stap **1 - 6**.

→ Als u al in de gebruikersmodus bent, volgt u deze stappen **a** en **b**, daarna stap **1 - 6**.


|          |   |  |   |
|----------|---|--|---|
| <b>a</b> |  | Houd <b>MAGIC</b> ongeveer 3 seconden ingedrukt; ... verschijnt op het scherm. |  |
| <b>b</b> |  | Druk twee keer op <b>ENTER</b> ... verschijnt op het scherm.                   |  |


**x2**

#### Voorbeeld: De URC-7781 instellen voor uw televisie:

**1** Zoek de code van het apparaat op in de codelijst (pagina **301 - 315**). De codes worden vermeld per **apparaattype** en **merknaam**. De meest voorkomende code wordt het eerst vermeld. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).


Als uw merk niet wordt vermeld, kunt u met de URC-7781 alle codes in het geheugen doorzoeken op uw specifieke apparaat (gebruik in dat geval de **pijltoetsen naar rechts/links** in plaats van de cijfers, zoals uitgelegd in stap 4).


**2**  Op het venster ziet u...  
Druk op **ENTER**.




**3**    
 Selecteer het apparaat dat u wilt instellen met de **pijltoetsen naar links/rechts** en bevestig door op **ENTER** te drukken. Nu ziet u CODE SET UP. Druk opnieuw op **ENTER**.



**4**  **Gebruik eenvoudig de cijfertoetsen** om de eerste **viencijferige apparaatcode** in te voeren die overeenkomt met uw merk in de codelijst (pagina's **301 - 315**). De LED onder de POWER-toets knippert twee keer.




**5**  Richt de URC-7781 op uw apparaat en druk op **POWER**.

→ **Als** uw apparaat wordt uitgeschakeld, schakelt u het weer in (druk bijvoorbeeld op CH+ om de tv weer in te schakelen) en probeer alle functies van de afstandsbediening uit om te controleren of deze goed werken.

→ **Als** bepaalde functies niet goed werken of als uw apparaat helemaal niet lijkt te reageren, probeert u de volgende **viencijferige code** onder uw merk (pagina's **301 - 315**).

**ZOEKMETHODE:** Telkens wanneer u op de **pijltoets naar links of naar rechts** drukt, wordt de vorige of de volgende code in het geheugen weergegeven en wordt de POWER van deze code verzonden.

- gebruik niet de cijfers om te testen of de code werkt, aangezien hierdoor de huidige code wordt gewijzigd.
- als uw apparaat niet reageert op de URC-7781 nadat u alle codes (pagina **301 - 315**) hebt geprobeerd die zijn vermeld voor uw merk.....**of**.....als uw merk helemaal niet wordt vermeld.....drukt u eenvoudig op de **pijltoets naar rechts** om naar de volgende code in het geheugen te gaan (voor uw specifieke apparaat).

**6**  Zodra alle functies van de afstandsbediening goed werken, drukt u op **ENTER** om deze code op te slaan.

**Vergeet niet uw code te noteren op pagina 188 om deze later gemakkelijk te kunnen terugvinden.**



## De URC-7781 instellen

- Gebruik de LIGHT-toets (ESC) om terug te gaan naar het vorige scherm.
- Houd de LIGHT-toets (ESC) ingedrukt om de programmeermodus af te sluiten en terug te gaan naar de gebruikersmodus.
- Als de originele afstandsbediening van uw apparaat geen POWER-toets heeft, drukt u op PLAY in plaats van POWER bij het instellen van uw apparaat.
- Vergeet niet de betreffende apparaatmodus te selecteren drukken voordat u uw apparaat bedient.

U kunt voor uw gemak de naam van het apparaatlabel wijzigen (maximaal 4 tekens), zie pagina 195.

| Apparaat-label | Corresponderende apparaten  | Indicator apparaat-type |
|----------------|---|-------------------------|
| <b>TV</b>      | Televisie / LCD / Plasma / Projector / Rear-projector   | <b>T</b>                |
| <b>VCR</b>     | Videorecorder / TV/VCR-combinatie / DVD/VCR-combinatie / PVR  | <b>V</b>                |
| <b>SAT</b>     | Satellietontvanger / Set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (GB) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD | <b>S</b>                |
| <b>CBL</b>     | Kabeldecoder / set-top-box / DVB-C  | <b>C</b>                |
| <b>VAC</b>     | Videoaccessoires zoals Media Center / AV-accessoires / AV-selector                                    | <b>N</b>                |
| <b>CD</b>      | CD-speler / CD-R / MD   | <b>D</b>                |
| <b>PHO</b>     | Platenspeler  | <b>P</b>                |
| <b>MIS</b>     | Audio / diverse audioapparatuur   | <b>M</b>                |
| <b>HOM</b>     | Home Automation (bijvoorbeeld IR-gestuurde gordijnen / IR-gestuurde lichtschakelaars, enz.)           | <b>H</b>                |
| <b>AMP</b>     | Audio / versterker / actief luidsprekersysteem  | <b>A</b>                |
| <b>RCV</b>     | Audio / audio-ontvanger/tuner/versterker / (DVD) home cinema  | <b>R</b>                |
| <b>CAS</b>     | Cassettedeck  | <b>K</b>                |
| <b>LDP</b>     | Laserdiscspeler / video-cd  | <b>L</b>                |
| <b>DAT</b>     | Digitale Audio Tape / DCC   | <b>J</b>                |
| <b>DVD</b>     | DVD-speler / DVD-Recorder / DVD-home cinema / DVD-combinatie / DVD/HDD                                | <b>Y</b>                |

De URC-7781 geeft een code weer, bijvoorbeeld **T0556**.

**T** = Indicator apparaattype

**0556** = viercijferige code

- **Gebruik de LIGHT-toets (ESC) om terug te gaan naar het vorige scherm.**
- **Houd de LIGHT-toets (ESC) ingedrukt om terug te gaan naar de gebruikersmodus.**

## De huidige code weergeven

Zodra u de URC-7781 hebt ingesteld, kunt u de SET-UP CODE weergeven om deze later beschikbaar te hebben.

Voorbeeld: Als u de code wilt weergeven die voor de tv is opgeslagen:

- 

Houd **MAGIC** ongeveer 3 seconden ingedrukt; ... verschijnt op het scherm.


- 

Druk **twee keer** op **ENTER...** verschijnt op het scherm.


- 

Druk **twee keer** op de toets naar **LINKS...** verschijnt op het scherm.


- 



Druk op **ENTER** en de code voor uw huidige apparaat wordt weergegeven. Druk op de **pijltoetsen naar LINKS/RECHTS** om de codes van uw andere apparaten weer te geven. Noteer uw codes in de onderstaande vakken.



## Codelijst

| Apparaat | Type                 | Code  | Apparaat  | Type                 | Code  |
|----------|----------------------|---|-----------|----------------------|---|
| 1. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 7. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 2. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 8. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 3. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 9. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 4. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 10. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 5. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 11. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 6. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 12. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

## Een apparaat vervangen

Als u geen apparaat geprogrammeerd wilt hebben dat u niet meer gebruikt, kunt u deze vervangen. Als u bijvoorbeeld een nieuwe tv en DVD-speler/recorder hebt gekocht als vervanging van uw oude tv en videorecorder, hoeft u de oude tv en videorecorder niet meer op de URC-7781 geprogrammeerd te hebben.

- 


Houd **MAGIC** ongeveer 3 seconden ingedrukt; ... verschijnt op het scherm.


- 


Druk **twee keer** op **ENTER...** verschijnt op het scherm.



- 

Druk op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm.

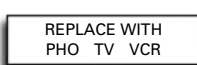



- 

Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm.



- 


Selecteer het apparaat dat u wilt vervangen met de **pijltoetsen naar links/rechts**.
- 

Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm.


- 


Selecteer het apparaat waardoor u het wilt laten vervangen met de **pijltoetsen naar links/rechts** en bevestig door op **ENTER** te drukken. Nu ziet u CODE SET UP. Druk op **ENTER**.














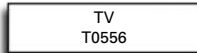

Voer vanaf hier de codes in die overeenkomen met het apparaattype en merk van uw apparaat zoals uitgelegd op pagina 186.

## De apparaatcode wijzigen

In het volgende voorbeeld wordt uitgelegd hoe u de oude apparaatcode kunt vervangen door een nieuwe apparaatcode zonder een nieuw apparaat te hoeven TOEVOEGEN.

Voorbeeld: U hebt zojuist een nieuwe tv voor de woonkamer gekocht. Deze tv gebruikt mogelijk een andere code dan de huidige tv in de huiskamer. Volg de onderstaande stappen om de momenteel geprogrammeerde apparaatcode te wijzigen.

NB: Wanneer u de apparaat code wijzigt, blijven wel alle instellingen (Key Magic, Learning) van de vorige code behouden.

-  Houd **MAGIC** ongeveer 3 seconden ingedrukt; ... verschijnt op het scherm. 
-  Druk **twee keer** op **ENTER...** verschijnt op het scherm. 
-  Druk **twee keer** op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm. 
-  Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm.   

-  Selecteer het apparaat dat u wilt instellen met de pijltoetsen naar links/rechts en bevestig door op **ENTER** te drukken.   
  
...  
verschijnt op het scherm.  
Druk op ENTER om te bevestigen.  
Ga nu naar pagina 186 en volg de instructies vanaf stap 4.   


## Het apparaat verplaatsen

Zodra u verschillende apparaten hebt geprogrammeerd, kunt u de volgorde van de apparaatlabels bepalen.



Voorbeeld: Als u een televisie, DVD-speler, videorecorder en satellietontvanger hebt geprogrammeerd, kan de volgorde van de labels TV, DVD, **VCR**, SAT zijn. Misschien wilt u deze volgorde wijzigen in TV, SAT, DVD, **VCR**.

-  Houd **MAGIC** ongeveer 3 seconden ingedrukt; ... verschijnt op het scherm. 
-  Druk **twee keer** op **ENTER...** verschijnt op het scherm. 
-  Druk **drie keer** op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm. 
-  Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm. 
-  Selecteer het apparaat dat u wilt verplaatsen met de **pijltoetsen naar links/rechts** en bevestig door op **ENTER** te drukken. 
-  ... verschijnt op het scherm. Gebruik de **pijltoetsen naar links/rechts** om het betreffende apparaat te verplaatsen en bevestig door op **ENTER** te drukken. 

De LED onder de POWER toets zal 2x knipperen en u keert weer terug naar MOVE DEVICE.

## Een apparaat verwijderen

Volg deze stappen om een apparaat te verwijderen.

-  Houd **MAGIC** ongeveer 3 seconden ingedrukt; ... verschijnt op het scherm. 
-  Druk **twee keer** op **ENTER...** verschijnt op het scherm. 
-  Druk **één keer** op de **PIJLTOETS NAAR LINKS...** verschijnt op het scherm. 
-  Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm. 
-  Selecteer het apparaat dat u wilt verwijderen met de **pijltoetsen naar links/rechts** en bevestig door op **ENTER** te drukken. 

De LED onder de POWER toets zal 2x knipperen en u keert weer terug naar DELETE DEVICE.

**Resultaat:** Het geselecteerde apparaat is verwijderd.

## De leerfunctie

De URC-7781 heeft een volledige bibliotheek van voorgeprogrammeerde codes. Nadat u de URC-7781 voor uw apparaat hebt ingesteld, kunt u ontdekken dat een of meer toetsen van uw originele afstandsbediening niet voorkomen bij de toetsen van de URC-7781. Voor uw gemak biedt de URC-7781 een speciale leerfunctie waarmee u elke functie van uw originele afstandsbediening kunt kopiëren naar de toetsen van de URC-7781.



Voordat u begint:



- Controleer of uw originele afstandsbediening goed functioneert.
- Zorg ervoor dat de URC-7781 en uw originele afstandsbediening niet naar het apparaat wijzen.






### Leren



**Voorbeeld: de mono/stereo-functie van uw originele tv-afstandsbediening kopiëren naar de A-toets van uw URC-7781.**

**1 Plaats beide afstandsbedieningen (de URC-7781 en uw origineel) op een vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat de uiteinden die u gewoonlijk op het apparaat richt, nu naar elkaar wijzen. Tussen de afstandsbedieningen moet een afstand van 2 tot 5 cm zijn.**

**2**  Houd **MAGIC** ongeveer 3 seconden ingedrukt; ... verschijnt op het scherm. 

**3**  Druk op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm. 

**4**  Druk **vier keer** op **ENTER** verschijnt op het scherm.   
**x4**   Gebruik de **pijltoetsen** om naar de apparaatmodus te gaan waarin u de u de geleerde functie wilt plaatsen (bijvoorbeeld TV). 

**5**  Druk op de toets (op de URC-7781-afstandsbediening) waar u de geleerde functie wilt plaatsen (voorbeeld: **A**-toets). De LED onder de POWER-toets knippert snel en... verschijnt op het scherm. 


**6** Druk op de toets (op de originele afstandsbediening) die u wilt kopiëren op de URC-7781. (Voorbeeld: **mono/stereo**-toets). De LED onder de POWER-toets knippert twee keer, ter bevestiging dat de functie met succes geleerd is op de A toetsen.

**OPMERKING:** als u andere functies binnen dezelfde modus wilt kopiëren, herhaalt u stap 5 en 6 en drukt u op de volgende toets die u via de leerfunctie wilt kopiëren.

**OPMERKING:** als u andere functies in een andere apparaatmodus wilt kopiëren, selecteert u in stap 4 een andere apparaatmodus met de **pijltoetsen naar rechts/links** en gaat u door met stap 5 en 6.

**OPMERKING:** als op het venster LEARNING FAILED wordt weergegeven, drukt u op ENTER om te beginnen vanaf ADD LEARNING en drukt u op ENTER om door te gaan met stap 4.

**OPMERKING:** als op het venster MEMORY FULL wordt weergegeven, zult u een keuze moeten maken en de functies met de laagste prioriteit verwijderen.

**7**  Druk **één keer** op **LIGHT (ESC)** om terug te gaan naar ADD LEARNING....of.... houd **LIGHT (ESC)** **ingedrukt** om de programmeermodus af te sluiten.

- Gebruik de **LIGHT-toets (ESC)** om terug te gaan naar het vorige scherm.

- Houd de **LIGHT-toets (ESC)** ingedrukt om terug te gaan naar de gebruikersmodus.



## De leerfunctie

- De leerfunctie is modusspecifiek. Als u naar de geleerde functie wilt gaan, moet u eerst naar het betreffende apparaat gaan.
- Een geleerde functie kan aan elke toets worden toegewezen behalve ENTER, LIGHT (ESC), PIJLTOETSEN naar links/rechts en MAGIC.
- Als u niet op een toets drukt, blijft de URC-7781 gedurende 30 seconden in de programmeermodus.
- Na stap 5 hebt u 15 seconden om op de betreffende toets op de originele afstandsbediening te drukken.
- Als u een functie leert op een andere toets dan de programmeerbare toetsen, wordt de originele URC-7781-functie automatisch een shift-functie. U kunt drukken op MAGIC en vervolgens op de toets om erheen te gaan (dit sluit de POWER-, kanaal en volumetoetsen en de cijfers uit: druk twee keer op MAGIC en vervolgens op het cijfer voor toegang).
- De leerfunctie is modusspecifiek. Daarom kunt u per modus één leerfunctie onder dezelfde toets plaatsen.
- Als een shift leer functie onder de Power-, kanaal- en volumetoetsen wordt geplaatst, zullen de slaapstand en kleur/helderheid functies overschreven worden. De URC-7781 kan ongeveer 50 functies leren (afhankelijk van de originele afstandsbediening).
- U kunt een geleerde functie vervangen door een andere geleerde functie te programmeren, of door Delete Learning from One Key, Delete Learning from One Mode of Delete Learning from All Modes te gebruiken.
- Gebruik de leerfunctie niet in direct zonlicht of onder gloeilampen.
- Zorg ervoor dat u nieuwe batterijen gebruikt voordat u de leerinstructies volgt.
- Als u de batterijen vervangt, blijven de geleerde functies behouden.
- Het is niet mogelijk om leerfuncties te programmeren in de Home Theatre-modus. Als een toets echter is geprogrammeerd in de originele apparaatmodus met de leerfunctie, dan wordt deze functie overgedragen naar de Home Theatre-modus.

### ■ Shift-leerfunctie


U kunt ook een functie leren op een toets van de URC-7781 zonder dat de originele URC-7781-functie verdwijnt. De programmeerbare toetsen zijn hier een uitstekende plaats voor. Een shift-leerfunctie kan ook op bijna elke andere toets worden geplaatst, behalve: MAGIC, PIJLTOETSEN naar links/rechts, Enter en LIGHT (ESC). Voor het installeren van een shift-leerfunctie volgt u eenvoudig stap 1-7 op de vorige pagina. Tijdens stap 5 drukt u één keer op **MAGIC** voordat u op de toets drukt waar u de geleerde functie plaatst. Voor toegang tot de shift-functie drukt u op **MAGIC** en vervolgens op de toets waar de functie is geplaatst. Voor toegang tot de shift-functie onder een cijfer toets drukt u **twee keer op MAGIC** en vervolgens op het betreffende cijfer.

## Leren verwijderen



U kunt.....

- een geleerde functie verwijderen van een bepaalde toets binnen een bepaalde apparaatmodus.
- alle geleerde functies in een specifieke modus verwijderen.
- alle geleerde functies in alle apparaatmodi verwijderen.



**Voorbeeld:** verwijderen van de mono/stereo functie van de A toets in TV modus.

- 



Houd **MAGIC** ongeveer 3 seconden ingedrukt en... verschijnt op het scherm.


- 



Druk op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm.


- 



Druk **twee keer** op **ENTER** verschijnt op het scherm.


- 

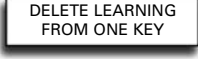

Druk op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm.


- 



Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm.


- 

Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm.


- 

Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm.


- 

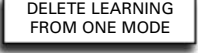
Selecteer de apparaatmodus (bijv.: TV modus) waarin u de geleerde functie wilt verwijderen door de **pijltoetsen naar links/rechts** te gebruiken en op de **toets \* te drukken** die u wilt verwijderen (voorbeeld: A-toets). De LED knippert twee keer en het scherm gaat terug naar DELETE LEARNING.
- Als er een andere toets is die u wilt verwijderen, herhaalt u stap 6 – 8.

**Resultaat:** De originele functie van de A toets in TV modus is nu weer aanwezig.


\* Als u een shift-leerfunctie wilt verwijderen, drukt u op MAGIC voordat u drukt op de toets met de leerfunctie die u wilt verwijderen.

- 

U ziet... Druk **ENTER**.


- 

Selecteer de betreffende apparaatmodus waarin u alle geleerde functies wilt verwijderen met de **pijltoetsen naar links/rechts** en druk op **ENTER**. De LED onder de POWER-toets knippert twee keer en het scherm gaat terug naar DELETE LEARNING. Alle geleerde functies zijn nu uit de geselecteerde apparaatmodus gewist.



- U ziet...



- 

Druk op **ENTER**. De LED onder de POWER-toets knippert twee keer en het scherm gaat terug naar DELETE LEARNING. Alle geleerde functies zijn nu uit alle apparaatmodi gewist.

- Gebruik de **LIGHT-toets (ESC)** om terug te gaan naar het vorige scherm.
- Houd de **LIGHT-toets (ESC)** ingedrukt om terug te gaan naar de gebruikersmodus.

## Operationele reset

Met een operationele reset worden alle geleerde functies gewist in alle modi, even als sommige andere geprogrammeerde functies zoals Language, Volume Lock, Key Magic, Timed Macro, Key Macro, Home Theatre en Device Labels.

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 1 |  | Houd <b>MAGIC</b> ongeveer 3 seconden ingedrukt en ... verschijnt op het scherm.               |  |
| 2 |  | Druk op de <b>PIJLTOETS NAAR RECHTS...</b> verschijnt op het scherm.                           |  |
| 3 |  | Druk één keer op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.                                     |  |
| 4 |  | Druk op de <b>PIJLTOETS NAAR LINKS...</b> verschijnt op het scherm.                            |  |
| 5 |  | Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.  |  |
| 6 |  | Druk op <b>ENTER.</b> De LED onder de POWER-toets knippert 4 keer... verschijnt op het scherm. |  |

Alle apparaten zijn nog ingesteld, maar alle functies zoals Learning, Language, Volume Lock, Key Magic, Macro, Home Theatre en Device Label zijn of terug naar de standaardinstelling, of gewist. Als u alleen Learning en Key Magic wilt wissen, gebruikt u de functie Learning and Key Magic verwijderen zoals beschreven op pagina 207.

## Extra Functies

### Kleur, helderheid en slaapstand

Afhankelijk van de functies van uw originele afstandsbediening kan de URC-7781 de volgende functies van uw televisie bedienen en de slaapstand voor apparaten die deze functie op de originele afstandsbediening hebben.

Kleur (+) = Druk op MAGIC, laat deze los en houd volume (+) ingedrukt

Kleur (-) = Druk op MAGIC, laat deze los en houd volume (-) ingedrukt

Helderheid (+) = Druk op MAGIC, laat deze los en houd kanaal (+) ingedrukt



















Helderheid (-) = Druk op MAGIC, laat deze los en houd kanaal (-) ingedrukt

Sleptimer ON / OFF = Druk op MAGIC en vervolgens herhaaldelijk op POWER totdat de sleptimer bij het gewenste aantal minuten komt. (of van het apparaatscherm verdwijnt).

**Opmerking:** afhankelijk van uw originele afstandsbediening kunt u deze functie ook op een andere manier gebruiken.


## Het apparaatlabel wijzigen

Het is mogelijk het label te wijzigen van de apparaten die u hebt ingesteld met een maximum van 4 letters (of cijfers) voor elk label.

- 1  Houd **MAGIC** ongeveer 3 seconden ingedrukt en... verschijnt op het scherm. 
- 2  Druk op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm. 
- 3  Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm. 
- 4  **x2** Druk **twee keer op de PIJLTOETS NAAR LINKS...** verschijnt op het scherm. 
- 5  Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm.  
- 6  Druk op **ENTER**. Selecteer de betreffende apparaatmodus waarvan u het label wilt wijzigen met de pijltoetsen links/rechts en bevestig door op ENTER te drukken.  
- 7   U ziet... Het eerste teken van het geselecteerde apparaatlabel begint te knippen. Gebruik de **pijltoetsen naar LINKS/RECHTS** om het label te wijzigen (maximaal 4 tekens) en druk op **ENTER** om elk geselecteerd teken op te slaan. Na het invoeren van het vierde teken keert het scherm terug naar CHANGING DEVICE LABEL.  

### U kunt ook een van de volgende symbolen kiezen:

|   |   |
|---|---|
| _ | (witte ruimte tussen twee tekens/cijfers) bijvoorbeeld TV 1   |
| < | om terug te keren naar het vorigeteken en het vorige teken in te stellen op A.                            |
| ^ | om een label van minder dan 4 tekens op te slaan, als u een apparaat bijvoorbeeld het label T wilt geven. |
| . | (punt) bijvoorbeeld TV.1  |

5  U ziet... Druk op **ENTER**.  

6   Selecteer het betreffende apparaatlabel dat u wilt resetten met de **PIJLTOETS naar links/rechts** en druk op **ENTER**. U ziet het geselecteerde apparaatlabel terugveranderen in het standaardlabel. De LED onder de POWER-toets knippert twee keer en het scherm gaat terug naar RESET DEVICE LABEL.  

5 U ziet...  

6  Druk op **ENTER**. De LED onder de POWER-toets knippert twee keer. Alle apparaatlabels worden nu teruggezet naar het originele label en het scherm gaat terug naar DEVICE LABEL.

## Volumevergrendeling

### Volumevergrendeling instellen

**Voorbeeld:** U kunt het volume vergrendelen voor een bepaalde modus, bijvoorbeeld tv. Hierdoor wordt met de volumetoetsen +/- en Mute altijd het volume van de tv-modus verzonden, ongeacht in welke modus u bent.

- 

Houd **MAGIC** ongeveer 3 seconden ingedrukt en... verschijnt op het scherm.


- 

Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm.


- 

**x2**

Druk twee keer op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm.


- 

**x2**



Druk twee keer op **ENTER...** verschijnt op het scherm. Gebruik de **pijltoetsen naar links/rechts** om het apparaat te selecteren (bijvoorbeeld TV) waarvan u het volume wilt vergrendelen.




**L: Lock, UL: Unlock, SRC: Source**
- 

Druk op **ENTER** om het weergegeven apparaat te selecteren als SRC (bron). De LED onder de POWER-toets knippert twee keer en het scherm gaat terug naar VOLUME LOCK.



**Resultaat:** In het bovenstaande voorbeeld is de TV-modus de volumebron (SRC, Source) voor alle andere geïnstalleerde apparaten. In elke apparaatmodus krijgt u de volumefuncties van de TV-modus als u op volume +/- of Mute drukt.

### De volumevergrendeling van een apparaat opheffen



**Voorbeeld:** Als u wilt, kunt u 1 apparaat verwijderen van de volumevergrendeling, zodat dit niet meer het volume van de SRC verzendt, maar zijn eigen volume.

- 

Houd **MAGIC** ongeveer 3 seconden ingedrukt en... verschijnt op het scherm.




- 

Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm.




- 

**x2**



Druk **twee keer** op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm.


- 


Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm.


- 

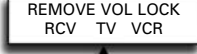

Druk op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm.


- 

**x2**



Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm. Gebruik de **pijltoetsen naar links/rechts** om het apparaat te selecteren (bijvoorbeeld TV) dat u van de volumevergrendeling wilt verwijderen.


- 

Druk op **ENTER** om het weergegeven apparaat te verwijderen van de volumevergrendeling. De LED onder de POWER-toets licht vier keer op. Het scherm keert terug naar VOLUME LOCK.


**Resultaat:** het apparaat dat u hebt geselecteerd, zendt nu zijn eigen volume (in plaats van het volume van het SRC-apparaat).

### Een apparaat toevoegen aan de volumevergrendeling

**Voorbeeld:** U kunt een apparaat toevoegen aan de geïnstalleerde volumevergrendeling (SRC). Dit wilt u mogelijk doen voor apparaten die u hebt toegevoegd na het installeren van de volumevergrendeling, of als u een apparaat van de volumevergrendeling hebt verwijderd.

- |          |  |   |   |
|----------|--|---|---|
| <b>1</b> |   | Houd <b>MAGIC</b> ongeveer 3 seconden ingedrukt en... verschijnt op het scherm. |  |
| <b>2</b> |   | Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.                               |  |
| <b>3</b> | <br><b>x2</b>   | Druk <b>twee keer op de PIJLTOETS NAAR RECHTS...</b> verschijnt op het scherm.  |  |
| <b>4</b> |   | Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.                               |  |
| <b>5</b> | <br><b>x2</b>   | Druk <b>twee keer op de PIJLTOETS NAAR RECHTS...</b> verschijnt op het scherm.  |  |
| <b>6</b> | <br>  | Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.                               |  |




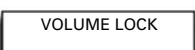



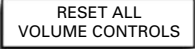

Selecteer het apparaat (bijvoorbeeld TV) dat u aan de volumevergrendeling wilt toevoegen met de **PIJLTOETSEN naar links/rechts**.

- |          |   |  |
|----------|---|--|
| <b>7</b> |  | Druk op <b>ENTER</b> om het weergegeven apparaat toe te voegen aan de volumevergrendeling. De LED onder de POWER-toets knippert twee keer en het scherm gaat terug naar VOLUME LOCK. |
|----------|---|--|

**Resultaat:** Het geselecteerde apparaat zendt nu het volume van het SRC-apparaat.

### Alle volumeknoppen opnieuw instellen

**Voorbeeld:** U kunt alle volumeknoppen terugzetten naar de originele instelling, zodat alle apparaten weer hun eigen volume zenden.

- |          |  |   |   |
|----------|--|---|---|
| <b>1</b> |               | Houd <b>MAGIC</b> ongeveer 3 seconden ingedrukt en... verschijnt op het scherm.   |  |
| <b>2</b> |               | Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.   |  |
| <b>3</b> | <br><b>x2</b> | Druk <b>twee keer op de PIJLTOETS NAAR RECHTS...</b> verschijnt op het scherm.  |  |
| <b>4</b> |               | Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.   |  |
| <b>5</b> |               | Druk op de <b>PIJLTOETS NAAR LINKS...</b> verschijnt op het scherm.   |  |
| <b>6</b> |               | Druk op <b>ENTER</b> om alle volumeknoppen te resetten. De LED onder de POWER-toets knippert vier keer en het scherm gaat terug naar VOLUME LOCK. |   |

**Resultaat:** Alle apparaten zenden nu weer hun eigen volume.

## Macros (serie van commando's)








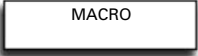



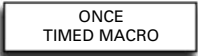







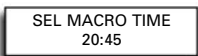








### Timed Macro toevoegen

Met deze Macro functie kun u een reeks commando's definiëren die op een bepaald tijdstip moeten worden uitgevoerd.

U kunt drie typen macro's programmeren:

- eenmalige macro
- dagelijkse macro
- wekelijkse macro

**Voorbeeld:** met de URC 7781 een voetbalwedstrijd opnemen op uw VCR.

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| 1  |   | Houd <b>MAGIC</b> ongeveer 3 seconden ingedrukt en... verschijnt op het scherm.   |    |
| 2  |   | Druk op de <b>PIJLTOETS NAAR RECHTS...</b> verschijnt op het scherm.  |    |
| 3  |   | Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.   |    |
| 4  |   | Druk op de <b>PIJLTOETS NAAR RECHTS...</b> verschijnt op het scherm.  |    |
| 5  | <br>x2  | Druk <b>twee keer</b> op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.  |    |
| 6  |    | Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.   |   |
| Het is ook mogelijk om de macro op <b>DAILY</b> of <b>WEEKLY</b> in te stellen. Gebruik hiervoor de <b>pijltoetsen</b> . |  |   |   |
| 7  | <br>  | Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.   |  |
|  |  | Selecteer de dag waarop u de macro wilt uitvoeren met de <b>pijltoetsen</b> .   |  |
| 8  | <br>   | Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.   |  |
|  |  | Stel de tijd in waarop u de macro wilt uitvoeren (de opname wilt starten) met de <b>cijferstoetsen</b> .  |   |
| 9  | <br>  | Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm. Registreer nu de commando's die u ook zou gebruiken bij het handmatig opnemen via de videorecorder. |  |
|  |  | Selecteer de betreffende apparaattoets (met de <b>pijltoetsen</b> ). In ons voorbeeld gaat u naar de VCR-modus.                                       |  |
| 10   | <br>x2  | Druk op de betreffende toets(en) die u wilt verzenden in de Timed Macros (in ons voorbeeld drukt u twee keer op RECORD).                              |   |
| 11   |   | Druk op <b>ENTER</b> om macro op te slaan... verschijnt op het scherm.  |  |

**Resultaat:** u hebt een macro geprogrammeerd voor het starten van een opname vandaag, woensdag om 20:45. Nu wilt u nog een macro programmeren om de opname te stoppen om bijvoorbeeld 22:35, zodat de URC-7781 om 22:35 het signaal STOP naar uw videorecorder zendt.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat u de URC-7781 op de videorecorder gericht is.

U kunt de macro ook dagelijks instellen...

U kunt de macro ook wekelijks instellen...
















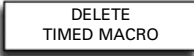










### Macros (serie van commando's)

#### Opmerkingen:

- Het aantal commandos in een Timed Macro en het aantal Timed Macros wordt beperkt door de beschikbare geheugenruimte.
- Een eenmalige macro wordt maar één keer uitgevoerd. Na het uitvoeren wordt deze macro automatisch uit het geheugen van de afstandsbediening gewist.
- De dagelijkse macro wordt elke dag op hetzelfde tijdstip uitgevoerd totdat de macro uit het geheugen van de afstandsbediening wordt verwijderd.
- Een wekelijkse macro wordt elke week op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip uitgevoerd totdat de macro uit het geheugen wordt verwijderd.
- Om aan te geven dat er een Timed Macro is geprogrammeerd, geeft het scherm een \* weer links van de tijd in de gebruikersmodus.
- Als u de opnamefunctie opneemt in de Timed Macro, moet u twee keer op de opnametoets drukken.

### Timed Macro verwijderen

Voorbeeld: De Timed Macro verwijderen van pagina 198:

- |           |  |  |   |
|-----------|--|--|---|
| <b>1</b>  |   | <p>Houd <b>MAGIC</b> ongeveer 3 seconden ingedrukt en... verschijnt op het scherm.</p>   |    |
| <b>2</b>  |   | <p>Druk op de <b>PIJLTOETS NAAR RECHTS...</b> verschijnt op het scherm.</p>  |    |
| <b>3</b>  |   | <p>Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.</p>   |    |
| <b>4</b>  |   | <p>Druk op de <b>PIJLTOETS NAAR RECHTS...</b> verschijnt op het scherm.</p>  |  |
| <b>5</b>  |   | <p>Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.</p>   |  |
| <b>6</b>  |   | <p>Druk op de <b>PIJLTOETS NAAR RECHTS...</b> verschijnt op het scherm.</p>  |  |
| <b>7</b>  |   | <p>Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.</p>   |  |
| <b>8</b>  | <br>  | <p>Druk op <b>ENTER...</b> De Timed Macros die u hebt geprogrammeerd, worden nu op het scherm weergegeven. Naast O, D of W ziet u de dag van de macro (bij een eenmalige of wekelijkse macro). Daarnaast wordt het tijdstip van de macro op het scherm weergegeven. U gebruikt de <b>pijltoetsen</b> naar LINKS/RECHTS om de geprogrammeerde Timed Macros te doorlopen.</p> <p><b>O:</b> Eenmalige macro<br/> <b>D:</b> Dagelijkse macro<br/> <b>W:</b> Wekelijkse macro</p> |  |
| <b>9</b>  |   | <p>Druk op <b>ENTER</b> om de weergegeven Timed Macro te verwijderen. De LED onder de POWER-toets knippert twee keer en ... verschijnt op het scherm.</p>  |  |
| <b>10</b> |   | <p><b>Als u een andere Timed Macro wilt verwijderen, drukt u op ENTER...</b> verschijnt op het scherm.</p>   |  |
| <b>11</b> |   | <p>Druk op <b>ENTER</b> om deze macro met timing te verwijderen. De LED onder de POWER-toets knippert twee keer en ... verschijnt op het scherm.</p>   |  |

**Resultaat:** de Timed Macros die zijn geprogrammeerd op pagina 198 zijn verwijderd.






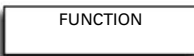





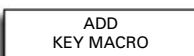










## Macro (serie van commando's)

### Key macro toevoegen

U kunt uw URC-7781 zodanig programmeren dat u een serie commando's kunt uitvoeren door op één knop te drukken. U wilt bijvoorbeeld de TV, Videorecorder en satellietontvanger tegelijkertijd uitschakelen. U kunt elke serie commando's die u regelmatig gebruikt, voor uw gemak verminderen tot één toetsaanslag. Een key macro kan maximaal 15 commandos bevatten. We raden u aan een macro te programmeren op een van de aangepaste toetsen (A, B, C, D), aangezien de macro de originele functie van een toets overschrijft. De originele functie van de toets wordt verschoven naar shift-niveau en is alleen nog maar beschikbaar door te drukken op MAGIC en de betreffende toets.

**Voorbeeld: De macro instellen om uw televisie, videorecorder en satellietontvanger uit te schakelen onder de A-toets op uw URC-7781:**

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 |   | Houd <b>MAGIC</b> ongeveer 3 seconden ingedrukt en... verschijnt op het scherm.   |    |
| 2 |   | Druk op de <b>PIJLTOETS NAAR RECHTS...</b> verschijnt op het scherm.  |    |
| 3 |   | Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.   |    |
| 4 |   | Druk op de <b>PIJLTOETS NAAR RECHTS...</b> verschijnt op het scherm.  |    |
| 5 | <br>x2  | Druk <b>twee keer</b> op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.  |  |
| 6 |   | Druk op de <b>PIJLTOETS NAAR RECHTS...</b> verschijnt op het scherm.  |  |
| 7 | <br> | Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm. Druk vervolgens op de <b>toets waaronder u de macro wilt plaatsen (bijvoorbeeld de A-toets).</b>  |  |
| 8 |      | Nu verschijnt... op het scherm. Druk nu op de toetsen van de modi met de <b>PIJLTOESEN naar links/rechts</b> , net zoals u doet als u de TV, Videorecorder en SAT handmatig uitschakelt. Selecteer de TV-modus met de <b>pijltoetsen naar links/rechts</b> , druk op POWER, selecteer VCR, druk op POWER, druk op SAT en druk op POWER. |  |
| 9 |   | Druk op <b>ENTER</b> om de macro op te slaan. De LED onder de POWER-toets knippert twee keer en het scherm keert terug naar ADD KEY MACRO.  |  |

**Resultaat:** Telkens wanneer u op de **A**-toets drukt, worden door de URC-7781 de TV, Videorecorder en satellietontvanger uitgeschakeld.

## Macro (serie van commando's)

### Shift-macro

U kunt shift-macro's op alle toetsen programmeren behalve de volgende:

**MAGIC, LIGHT (ESC), ARROW LEFT, ARROW RIGHT, ENTER en de cijfertoetsen.** Als u bijvoorbeeld een shift-macro wilt programmeren op de MUTE-toets, drukt u op MAGIC en op Mute in stap 7 op pagina 200.

#### OPMERKINGEN:

- Elke KEY MACRO kan bestaan uit maximaal 15 commandos.
- Zorg ervoor dat u een macro programmeert op een reservetoets die u in geen enkele modus gebruikt.
- Zodra u een macro op een bepaalde toets hebt geprogrammeerd, werkt deze ongeacht de modus die u gebruikt.
- Als u niet per ongeluk wilt opnemen met de URC-7781, moet u twee keer op de Record-toets drukken om de opname te starten. Daarom raden we u niet aan een macro of een shift-macro aan de record-toets toe te wijzen.
- Als u op de originele afstandsbediening een toets gedurende een paar seconden ingedrukt moest houden om een functie te krijgen, werkt deze functie mogelijk niet in een macro op de URC-7781-afstandsbediening.
- Als u een macro op een toets programmeert, wordt de originele functie een shift-functie (uitgezonderd POWER, CH+/- en VOL+/-). Druk op MAGIC en dan op de toets voor toegang. Als u een shift-macro op een cijfertoets plaatst, gaat u naar de originele functie door twee keer op MAGIC te drukken en vervolgens op de cijfertoets.
- Als een shift-macro functie op de Power-, kanaal- en volumetoetsen wordt geplaatst, verdwijnen de slaapstand en kleur/helderheid.
- U kunt de macro niet instellen op de PIJLTOETSEN naar links/rechts, ENTER, MAGIC en LIGHT (ESC).
- Als u de opnamefunctie opneemt in een key macro, moet u twee keer op de opnametoets drukken.

### Key macro verwijderen

**Voorbeeld:** De key macro verwijderen van pagina 200:

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1  |  | Houd <b>MAGIC</b> ongeveer 3 seconden ingedrukt en... verschijnt op het scherm.  |  |
| 2  |  | Druk op de <b>PIJLTOETS NAAR RECHTS...</b> verschijnt op het scherm.   |  |
| 3  |  | Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.  |  |
| 4  |  | Druk op de <b>PIJLTOETS NAAR RECHTS...</b> verschijnt op het scherm.   |  |
| 5  |  | Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.  |  |
| 6  |  | Druk op de <b>PIJLTOETS NAAR RECHTS...</b> verschijnt op het scherm.   |  |
| 7  |  | Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.  |  |
| 8  |  | Druk op de <b>PIJLTOETS NAAR RECHTS...</b> verschijnt op het scherm.   |  |
| 9  |  | Druk op <b>ENTER...</b> verschijnt op het scherm.  |  |
| 10 |  | Druk op de <b>A</b> -toets waar u de Macro heeft geprogrammeerd. De LED onder de POWER-toets knippert twee keer. U ziet DELETE KEY MACRO weer op het scherm. De key macro op de A-toets is gewist. |   |

**Resultaat:** de key macro die is geprogrammeerd op pagina 200 is verwijderd.

## Extra functies


### Thuisbioscoop instellen

Met de functie Home Theatre kunt u toetsgroepen van verschillende modi combineren op de URC-7781 in één modus.



Voorbeeld: U wilt de functies van uw televisie en thuisbioscoopset (geprogrammeerd op TV en RCV) configureren voor de URC-7781-toetsen zoals aangegeven in de onderstaande tabel. Hierdoor kunt u voornamelijk de tv-functies en de functies van de thuisbioscoopset regelen zonder de betreffende apparaatmodus te selecteren.

| Toetsen  | Modus      |
|--|------------|
| POWER  | <b>TV</b>  |
| CIJFERS<br>(1-9, 0, -/-, AV)   | <b>TV</b>  |
| CHANNEL<br>(kanaal +/-)  | <b>TV</b>  |
| VOLUME<br>(volume +/-, dempen)   | <b>RCV</b> |
| MENU<br>menu, omhoog, omlaag, links, rechts, OK, afsluiten                                     | <b>TV</b>  |
| GUIDE  | <b>TV</b>  |
| 16 :9  | <b>TV</b>  |
| TRANSPORT<br>(terug, afspelen, pauze, vooruit, terugspoelen, stoppen, opnemen, vooruitspoelen) | <b>DVD</b> |
| FASTEXT<br>(rood, groen, geel, blauw)  | <b>TV</b>  |
| A, B, C, D   | <b>RCV</b> |



#### De Home Theatre-modus instellen of toevoegen

- 



Houd **MAGIC** ongeveer 3 seconden ingedrukt en... verschijnt op het scherm.


- 



Druk op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm.


- 

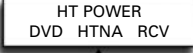
Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm.



- 

Druk **twee keer** op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm.



- 


Druk **twee keer** op **ENTER...** verschijnt op het scherm.




Selecteer de **TV**-modus met de pijltoetsen (overeenkomstig het bovenstaande voorbeeld).
- 

Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm.



Selecteer de **TV**-modus met de pijltoetsen (overeenkomstig het bovenstaande voorbeeld).
- 





Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm.



Selecteer de **TV**-modus met de pijltoetsen (overeenkomstig het bovenstaande voorbeeld).

## Extra functies

### Thuisbioscoop instellen

- 8  Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm. 
-   Selecteer de **RCV**-modus met de pijltoetsen (overeenkomstig het bovenstaande voorbeeld).  
enz.....














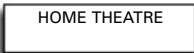
Nadat u het apparaat voor de laatste toetsengroep hebt geselecteerd (A, B ,C, D), knippert de LED onder de POWER-toets twee keer en gaat het scherm terug naar HOME THEATRE.

**Resultaat:** In de Home Theatre-modus zijn de URC-7781-toetsen geconfigureerd volgens de bovenstaande tabel.

- Tijdens het instellen van de thuisbioscoop ziet u een apparaat genaamd HTNA. Als u dit fictieve apparaat selecteert voor een groep toetsen, zenden deze toetsen geen IR uit in de Home Theatre-modus.
- Als u in de Home Theatre-modus op toetsen drukt, wordt de modus weergegeven van waaruit IR wordt verzonden.
- De Home Theatre-modus kan worden verplaatst met de functie MOVE DEVICE.
- De Home Theatre-modus kan een andere naam krijgen met de functie DEVICE LABEL.
- Key Magic-functies en leerfuncties worden overgedragen naar de Home Theatre-modus. Het is niet mogelijk om leerfuncties of Key Magic-functies te programmeren in de Home Theatre-modus.
- Key macro's zijn niet beschikbaar in de Home Theatre-modus.
- Als een groep functietoetsen is toegewezen aan een apparaat dat wordt verwijderd, zendt deze functiegroep geen IR meer uit in de Home Theatre-modus (deze groep wordt automatisch toegewezen aan HTNA).

### Thuisbioscoop verwijderen

#### Het verwijderen van Home Theatre:

- 1  Houd **MAGIC** ongeveer 3 seconden ingedrukt en... verschijnt op het scherm. 
- 2  Druk op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm. 
- 3  Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm. 
- 4  Druk **twee keer** op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm.   
x2
- 5  Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm. 
- 6  Druk op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm. 
- 7  Druk op **ENTER** om de Home Theatre-modus te verwijderen. De LED onder de POWER-toets knippert twee keer en u gaat terug naar... 

De Home Theatre-modus is niet meer aanwezig op de URC-7781. U kunt de Home Theatre-modus weer toevoegen door de instructies voor de Home Theatre-modus op pagina 202 te volgen.

Uw URC-7781 afstandsbediening bevat een unieke functie waarmee nieuwe codes eenvoudig kunnen worden toegevoegd door deze bij uw telefoon te houden. In een paar seconden wordt met onze magnetische koppelingstechnologie snel en betrouwbare informatie verzonden naar de URC-7781 afstandsbediening zonder ingewikkelde stekkers, adapters of aanhangsels. Als u dus later nieuwe producten koopt, raakt uw URC-7781 afstandsbediening nooit achterhaald.

### Downloaden van internet

(Het naladen van op de URC-7781-afstandsbediening...via de pc)

1. Ga naar onze website op **www.oneforall.com**.
2. Selecteer **uw regio**.
3. Selecteer **Product support**.
4. Selecteer **Universal Remote Controls**.
5. Selecteer de **ONE FOR ALL-afstandsbediening** die u wilt naladen: URC-7781.
6. Selecteer Internet **Download**.  
Nu bent u in onze speciale online downloadsectie. Volg vanaf dit punt de instructies op het scherm voor het eenvoudig naladen van uw afstandsbediening.



### Telefonische nalading

(Het naladen van de URC-7781-afstandsbediening...via de telefoon)

U kunt ook onze klantenservice bellen; een medewerker van onze klantenservice begeleidt u door het proces van de nalading van uw URC-7781-afstandsbediening. Hier zijn een paar stappen die u kunt volgen om het proces soepel te laten verlopen:

1. Noteer merknamen en modelnummers van uw apparaten (zie de tabel op de pagina Consumer Service) voordat u belt.
2. Bel onze klantenservice en leg uit welke apparaten u wilt toevoegen aan de URC-7781 afstandsbediening.
3. Als onze servicemedewerker de merknamen en modelnummers van uw apparaten heeft genoteerd, begeleidt deze u door de instellingsprocedure en vraagt u vervolgens de URC-7781 afstandsbediening bij het hoorgedeelte van uw telefoon te houden (zie het onderstaande diagram). Hierdoor wordt de benodigde informatie voor uw apparaat via de telefoon in luttele seconden verzonden naar uw URC-7781-afstandsbediening.  
**BELANGRIJK: draadloze telefoons, luidsprekertelefoons en mobiele telefoons worden niet aanbevolen.**
4. Nadat de URC-7781-afstandsbediening is nageladen via de telefoon, blijft u aan de lijn. Onze servicemedewerker controleert of de URC-7781-afstandsbediening goed functioneert met uw apparaten en beantwoordt uw eventuele andere vragen.


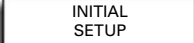



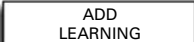

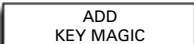

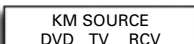








## Key Magic®

Key Magic is een exclusieve One For All-functie. Het ontwerp van de URC-7781 zorgt ervoor dat veel functies van uw originele afstandsbediening kunnen worden gebruikt, ook functies die geen eigen toets hebben op de URC-7781. Vaak gebruikte functies kunnen worden toegewezen aan een toets die u wilt met de Key Magic-functie van de URC-7781. Voor het programmeren van een bepaalde functie met Key Magic hebt u de betreffende vijfcijferige functiecodelijst nodig. Aangezien de functiecodelijsten verschillen per apparaattype, vindt u deze niet in de handleiding. U kunt uw functiecodelijst opvragen via de klantenservice, of via brief, fax of e-mail. We hoeven alleen de viercijferige instelcode te weten waarmee uw apparaat werkt, en wat het label van deze functie op uw originele afstandsbediening is.

**U kunt ook naar onze website ([www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)) gaan voor een antwoord op uw vragen.**

Zodra u uw functiecodelijst hebt ontvangen van de klantenservice, is het programmeren van de code eenvoudig (bijvoorbeeld het programmeren van de 16:9-functie onder de A-toets).

- 1**  Houd **MAGIC** ongeveer 3 seconden ingedrukt en... verschijnt op het scherm. 
- 2**  Druk op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm. 
- 3**  Druk **twee keer** op **ENTER...** verschijnt op het scherm.   
**x2**
- 4**  Druk op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm. 
- 5**  Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm.   
  Selecteer de betreffende apparaatmodus met de **pijltoetsen**. In ons voorbeeld is de 16:9 functie een TV functie, dus u selecteert TV.
- 6**  Druk één keer op de **MAGIC**-toets.
- 7**  **Voer de vijfcijferige functiecodelijst in (bijvoorbeeld 00234)** (verstrekkt door de klantenservice).
- 8**  Het scherm wordt gewijzigd in... De modus waaraan de functie wordt toegewezen, is TV, dus laat de apparaatmodus ongewijzigd. Druk op de toets (bijvoorbeeld de A-toets) waaraan de functie wordt toegewezen. De 16:9-functie is nu geprogrammeerd onder de A-toets in de tv-modus. De LED onder de POWER-toets knippert twee keer en u gaat terug naar de Key Magic-bron om een volgende functie te programmeren. Houd LIGHT (ESC) ingedrukt om terug te gaan naar de gebruikersmodus. 

### EXTENDED FUNCTION REFERENCE (de eerste invoer is een voorbeeld):

| DEVICE | SET-UP CODE | FUNCTION    | FUNCTION CODE |
|--------|-------------|-------------|---------------|
| TV     | 0556        | 16/9 format | 00234         |





















- Als u naar de functie wilt gaan die u hebt geprogrammeerd, gaat u eerst naar de betreffende apparaatmodus.
- Key Magic kan worden toegewezen aan elke toets BEHALVE de pijltoetsen naar LINKS/RECHTS, ENTER, LIGHT (ESC) en MAGIC.
- Noteer alle uitgebreide-functiecodelijsten die u van de klantenservice ontvangt, hierboven om deze gemakkelijk te kunnen terugvinden.
- Het is niet mogelijk om Key Magic-functies te programmeren in de Home Theatre-modus. Als een toets echter is geprogrammeerd in de originele apparaatmodus met Key Magic, dan wordt deze functie overgedragen naar de Home Theatre-modus.

## Key Magic verwijderen

U kunt.....

- een Key Magic functie verwijderen van een bepaalde toets binnen een bepaalde apparaatmodus.
- alle Key Magic-functies in een specifieke apparaat modus verwijderen.
- alle Key Magic-functies in alle apparaatmodi verwijderen.

Voorbeeld: de geprogrammeerde Key Magic-functie verwijderen (16:9) van de A-toets in de tv-modus:

-  Houd **MAGIC** ongeveer 3 seconden ingedrukt en... verschijnt op het scherm. 
-  Druk op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm. 
-  Druk twee keer op **ENTER** verschijnt op het scherm. 
-  Druk op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm. 
-  Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm. 
-  Druk op de **PIJLTOETS NAAR RECHTS...** verschijnt op het scherm. 
-  Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm.  
-  Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm. 
-   Selecteer de apparaatmodus (bijv. de TV modus) waaruit u de Key Magic-functie wilt verwijderen met de **PIJLTOETSEN naar LINKS/RECHTS** en druk op de toets die u wilt verwijderen (voorbeeld: **A**-toets). De LED onder de **POWER**-toets knippert twee keer en het scherm gaat terug naar **DELETE KEY MAGIC**. 



**10** Als er een andere Key Magic-functie is die u wilt verwijderen, herhaalt u stap 6 – 9.


**Resultaat:** De originele functies onder de A-toets (in TV modus) zijn nu aanwezig.

\* Als u een Key Magic-shift-functie wilt verwijderen, drukt u op **MAGIC** voordat u drukt op de toets die moet worden verwijderd in stap 9.

**7**  U ziet... Druk op **ENTER**.  

**8**   Selecteer de betreffende apparaatmodus waarvan u alle Key Magic-functies wilt verwijderen met de **PIJLTOETSEN naar LINKS/RECHTS** en druk op **ENTER**. De LED onder de **POWER**-toets knippert twee keer en het scherm gaat terug naar **DELETE KEY MAGIC**. 

**7** U ziet...  

**8**  Druk op **ENTER**. De LED onder de **POWER**-toets knippert twee keer en het scherm gaat terug naar **DELETE KEY MAGIC**. Alle Key Magic functies in alle modi zijn nu verwijderd.

- Gebruik de **LIGHT**-toets (ESC) om terug te gaan naar het vorige scherm.
- Houd de **LIGHT**-toets (ESC) ingedrukt om terug te gaan naar de gebruikersmodus.

### ■ Learning en Key Magic verwijderen

ALS..... u na enig programmeren met Key Magic en Learning niet meer weet of u een leerfunctie of Key Magic hebt gebruikt voor een specifieke functie, of als u eenvoudig alle functies wilt verwijderen die u hebt verkregen via Learning en Key Magic op één toets, in één apparaatmodus of in alle apparaatmodi, kunt u de volgende functie gebruiken.


U kunt.....

- een Learning- en Key Magic-functie verwijderen van een specifieke toets binnen een specifieke apparaatmodus.
- alle Learning- en Key Magic-functies in een specifieke modus verwijderen.
- alle Learning- en Key Magic-functies in alle apparaatmodi verwijderen.


**Voorbeeld:** het verwijderen van een geleerde- of Key Magic functie van de A toets (in TV modus)


1 Volg stappen 1 – 5 zoals aangegeven op pagina 206... verschijnt op het scherm.




2  Gebruik de **PIJLTOETS** links om hierheen te gaan ... verschijnt op het scherm.





3  Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm.



4  Druk op **ENTER...** verschijnt op het scherm.




5   Selecteer de betreffende apparaatmodus (bijv. de TV modus) met de pijltoetsen naar links/rechts en druk op de toets waarvan u de Key Magic- / leerfunctie wilt verwijderen\* (voorbeeld: A-toets). De LED onder de POWER-toets knippert twee keer en het scherm gaat terug naar DELETE LEARN & KEY MAGIC.



6 Als er een andere toets is die u wilt verwijderen, herhaalt u stap 2 – 5.


**Resultaat:** De originele functie onder de A-toets (in TV modus) zijn nu aanwezig.

\* Als u een shift-leerfunctie of een Key Magic-functie wilt verwijderen, drukt u op MAGIC voordat u drukt op de toets die moet worden verwijderd in stap 5.


3  U ziet... Druk op **ENTER.**




4   Selecteer de betreffende apparaatmodus met de **PIJLTOETSEN naar links/rechts** en druk op **ENTER.** De LED onder de POWER-toets knippert twee keer en het scherm gaat terug naar DELETE LEARN & KEY MAGIC. Alle Key Magic- en leerfuncties in de geselecteerde apparaatmodus zijn gewist.



3 U ziet...



4  drukt u op **ENTER.** De LED onder de POWER-toets knippert twee keer en het scherm gaat terug naar DELETE LEARN & KEY MAGIC. Alle Key Magic- en leerfuncties in de alle apparaatmodi zijn gewist.

- Gebruik de LIGHT-toets (ESC) om terug te gaan naar het vorige scherm.
- Houd de LIGHT-toets (ESC) ingedrukt om terug te gaan naar de gebruikersmodus.



## Problemen oplossen

| Probleem   | Oplossing:   |
|--|--|
| Uw merk komt niet voor in de codesectie  | Gebruik de pijltoetsen om de in het geheugen van de URC-7781 aanwezige codes heen te "scrollen" (zie stap 5 op pag. 186 - ZOEKMETHODE).  |
| De URC-7781 bedient uw appara(a)t(en) niet   | A) Probeer alle codes die onder uw merk genoemd worden (zie codelijst pag. 301 - 315).<br>B) Gebruik de pijltoetsen om de in het geheugen van de URC-7781 aanwezige codes heen te "scrollen" (zie stap 5 op pag. 186 - ZOEKMETHODE). |
| De URC-7781 voert commando's niet goed uit   | Mogelijk gebruikt u de verkeerde code. Herhaal Direct Set-Up met een andere code die wordt vermeld onder uw merk of start de zoekmethode opnieuw om de juiste code te vinden.  |
| Problemen bij het wisselen van kanalen   | Voer het programmanummer precies in zoals op uw originele afstandsbediening.   |
| De videorecorder neemt niet op   | Als veiligheidsmaatregel op de URC-7781 moet u de opnametoets twee keer indrukken.   |
| De URC-7781 reageert niet als u op een toets drukt   | Gebruik nieuwe batterijen en richt de URC-7781 op uw apparaat.   |
| De LED knippert niet als u op een toets drukt  | Vervang de batterijen door vier nieuwe AAA/LR03-alkalinebatterijen.  |
| De LED knippert 5 keer telkens wanneer u op een toets drukt en op het LCD-scherm staat BATTERY LOW | Vervang de batterijen door vier nieuwe AAA/LR03-alkalinebatterijen.  |
| U kunt niet naar de programmeermodus gaan door MAGIC ingedrukt te houden                           | Vervang de batterijen door vier nieuwe AAA/LR03-alkalinebatterijen.  |

Als u nog steeds vragen hebt over de werking van uw universele URC-7781-afstandsbediening en de antwoorden niet kunt vinden in het gedeelte Problemen oplossen, kunt u contact opnemen met de klantenservice voor hulp.

Of u wilt onze internetsite bezoeken: **www.oneforall.com**

**Zorg ervoor dat u de vereiste gegevens bij de hand hebt voordat u contact met ons opneemt via fax, e-mail of telefoon door de onderstaande tabel in te vullen.**

Als u contact met ons opneemt, moeten we het volgende weten:

- 1 Dat u de universele **ONE FOR ALL URC-7781** afstandsbediening hebt.
- 2 De aankoopdatum (...../...../.....).
- 3 Een lijst met uw apparatuur/modellen: (zie het volgende voorbeeld).

| Apparaat | Merk | Apparaat modelnr. | Afstandsbediening modelnr. | INSTELLEN code    |
|----------|------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| TV       | Sony | KV-25C5D          | RM-883                     | T1505 (voorbeeld) |
|          |      |                   |                            |                   |
|          |      |                   |                            |                   |
|          |      |                   |                            |                   |
|          |      |                   |                            |                   |

**Type/modelnummers vindt u vaak in de handleiding van de apparatuur, of op het fabrieksplaatje achter op het apparaat.**

4. Nu kunt u contact met ons opnemen:

**In Nederland**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 0205174790

**In België**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 022750851

**In Luxemburg**

E-mail : ofahelp@uebv.com (\*)  
Fax : +31 53 432 9816  
Tel. : 4066615632

- (\*) Verzend een leeg bericht, u krijgt een automatisch antwoord.

## ONE FOR ALL Lichtbediening

Uw ONE FOR ALL 12-afstandsbediening is compatibel met ONE FOR ALL-lichtschakelaaraccessoires, waardoor u een of meer lampen in uw huis met de afstandsbediening kunt regelen. Ten eerste moet u de starterskit van de ONE FOR ALL Lichtschakelaar aanschaffen (HC-8300). De volgende stap is het instellen van een code waardoor u tot 10-lichtbedieningsontvangers kunt regelen.

**Als u een code wilt instellen, volgt u gewoon de normale procedure op pagina 186 en stelt u een van de volgende codes in als een HOM (Home Automation).**

**ONE FOR ALL-lichtbediening: 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

U wordt geadviseerd de eerste vermelde code te gebruiken. Aangezien het lichtbedieningssysteem met radiofrequenties werkt, bestaat tevens de kans op storing. Als uw lichtbedieningskit niet goed reageert, probeert u een van de andere vermelde codes.

### De HC-ontvanger instellen

Als u de HC-ontvanger wilt instellen om te functioneren met de afstandsbediening, moet u er een cijfer aan toewijzen. Dit is een eenmalige procedure waardoor u lampen afzonderlijk kunt bedienen als u voortaan extra HC-ontvangers aanschafft. Volg deze stappen om een cijfer aan de stekker toe te wijzen:

- 1** • Sluit de lamp aan op de HC-ontvanger en sluit de HC-ontvanger aan op de wandcontactdoos. Als de lamp een aan-/uitschakelaar heeft, moet deze op AAN staan.
- Sluit het commandocentrum zo dicht mogelijk bij de HC-ontvanger aan met hoogstens 10-20 cm tussenruimte (het commandocentrum kan worden verplaatst na het instellen).
- 2** • Stel een HOM-code in (zie pagina 186 voor het instellen van een code) en controleer of de afstandsbediening in de modus LIGHT (HOM) staat.
- Druk op het cijfer dat u aan de HC-ontvanger wilt toewijzen. Als dit de eerste stekker is, wordt het cijfer 1 aangeraden, cijfer 2 voor de tweede, enz. De LED (onder de POWER-toets) knippert twee keer.
- Houd de knop op de HC-ontvanger ingedrukt totdat het rode lampje begint te knippen.
- 3** • Richt de afstandsbediening op het commandocentrum en druk op de toets voor kanaal omhoog (+). Het rode licht hoort op te houden met knippen.

**De afstandsbediening regelt nu de HC-ontvanger. Als u dit wilt testen, controleert u of met de toets voor kanaal omhoog (+) en omlaag (-) inderdaad het licht in- en uitgeschakeld wordt, of als u een HC8010-dimmer hebt, controleert u of met de toets voor volume omhoog het licht sterker of zwakker wordt (druk opnieuw om te stoppen).**

**Als de volgende toetsen eenmaal zijn ingesteld met de starterskit, worden met de toetsen de volgende functies uitgevoerd op de ONE FOR ALL 12-afstandsbediening:**

| Toetsnaam     | Functie                                    |
|---------------|--|
| Cijfer 1      | Selecteert ontvanger 1                     |
| Cijfer 2      | Selecteert ontvanger 2                     |
| Cijfer 3      | Selecteert ontvanger 3                     |
| Cijfer 4      | Selecteert ontvanger 4                     |
| Cijfer 5      | Selecteert ontvanger 5                     |
| Cijfer 6      | Selecteert ontvanger 6                     |
| Cijfer 7      | Selecteert ontvanger 7                     |
| Cijfer 8      | Selecteert ontvanger 8                     |
| Cijfer 9      | Selecteert ontvanger 9                     |
| Cijfer 0      | Selecteert ontvanger 10                    |
| Kanaal omhoog | Geselecteerde ontvanger gaat aan           |
| Kanaal omlaag | Geselecteerde ontvanger gaat uit           |
| Volume omhoog | Dimmen start. Druk nogmaals om te stoppen* |

**De dimfunctie is alleen beschikbaar met de lichtdimmer (HC8010).**

|   |     |
|---|-----|
| <b>URC-7781 TÁVVEZÉRLŐ – KÉP</b> .....      | 212 |
| <b>AZ URC-7781 TÁVVEZÉRLŐ</b> .....         | 212 |
| <b>A BILLENTYŰZET</b> .....                 | 213 |
| <b>AZ ELEMEEK BEHELYEZÉSE</b> .....         | 215 |
| <b>A NYELV, NAP ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA</b> ..... | 215 |

## **AZ URC-7781 BEÁLLÍTÁSA** ..... **216**

(az URC-7781 beállítása a készülékek vezérlésére)

### **KÓDOK**

|   |     |
|---|-----|
| <b>TV</b> : televízió / LCD / plazma / projektor / hátsó vetítésű projektor .....                                   | 301 |
| <b>VCR</b> : videomagnó / videomagnós TV / kombinált DVD-videomagnó / PVR .....                                     | 306 |
| <b>SAT</b> : műholdvevő / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) /<br>Digitenne (NL) / SAT/HDD ..... | 308 |
| <b>CBL</b> : kábéltalalkító / Set-Top-Box / DVB-C .....   | 310 |
| <b>VAC</b> : videotartozékok, pl. médiaközpontok / AV-tartozékok / AV-kapcsolópultok .....                          | 310 |
| <b>CD</b> : CD-lejátszó / CD-R / MD .....   | 310 |
| <b>PHO</b> : lemezjátszó .....  | 311 |
| <b>MIS</b> : audió / vegyes audió .....   | 311 |
| <b>HOM</b> : otthonautomatizálás (pl. infravezérlésű függöny, infravezérlésű<br>világításkapcsolók stb.) .....      | 311 |
| <b>AMP</b> : audió / erősítő / aktív hangszórórendszer .....  | 311 |
| <b>RCV</b> : audió / audio-vevő/tuner/erősítő / (DVD) házi mozi .....   | 311 |
| <b>CAS</b> : kazettás magnetofon (kazettás deck) .....  | 312 |
| <b>LDP</b> : lézerlemez-lejátszó / Video CD .....   | 312 |
| <b>DAT</b> : DAT-magnó / DCC .....  | 312 |
| <b>DVD</b> : DVD-lejátszó / DVD-R / DVD-házimozi / DVD kombi / DVD/HDD .....  | 312 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>AZ AKTUÁLIS KÓD MEGTEKINTÉSE</b> ..... | 218 |
|---|-----|

|   |     |
|---|-----|
| <b>BEÁLLÍTOTT KÓDOK TÁBLÁZATA</b> ..... | 218 |
|---|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>KÉSZÜLÉKCSERE</b> ..... | 218 |
|----------------------------|-----|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>KÉSZÜLÉKKÓD MÓDOSÍTÁSA</b> ..... | 219 |
|-------------------------------------|-----|

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>KÉSZÜLÉK ÁTHELYEZÉSE</b> ..... | 220 |
|-----------------------------------|-----|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>KÉSZÜLÉK TÖRLÉSE</b> ..... | 220 |
|-------------------------------|-----|

|   |     |
|---|-----|
| <b>TANULÁS</b> .....  | 221 |
| (funkciók átmásolása az <b>eredeti működő távvezérlőről</b> az URC-7781 távvezérlőre) |     |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>VISSZAÁLLÍTÁS</b> ..... | 224 |
|----------------------------|-----|

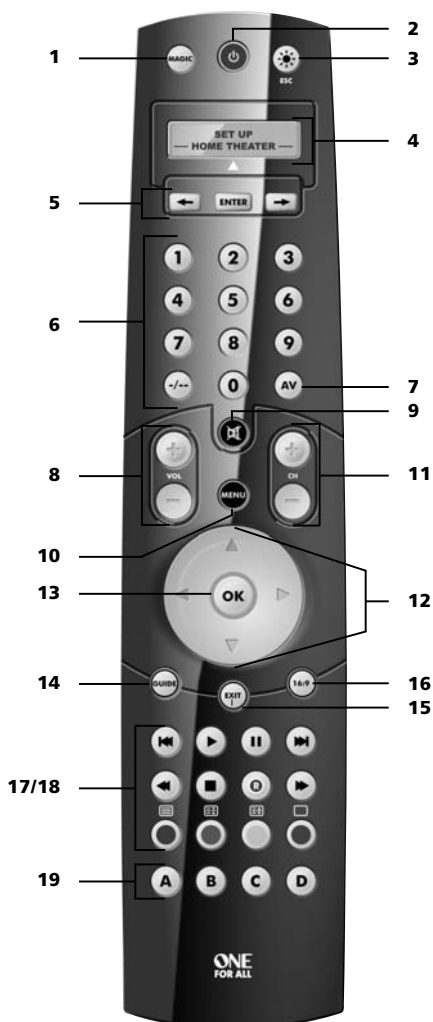
### **EXTRA FUNKCIÓK**

|   |     |
|---|-----|
| • Szín, fényerő és kikapcsolásidőzítés .....                | 224 |
| • Készülékjelzés módosítása .....                           | 225 |
| • Hangforrászárolás .....                                   | 226 |
| • Makrók (parancssorozatok) Makro (Kolejność poleceń) ..... | 228 |
| • Házi mozi .....   | 232 |
| • Kódfrissítési technológia .....                           | 234 |
| • Key Magic® (a hiányzó funkciók programozása) .....        | 235 |
| • Tanult és Key Magic-funkciók törlése .....                | 237 |
| • ONE FOR ALL Light Control .....                           | 240 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>HIBAELHÁRÍTÁS</b> ..... | 238 |
|----------------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>ÜGYFÉLSZOLGÁLAT</b> ..... | 239 |
|------------------------------|-----|

## URC-7781 távvezérlő – kép



## Az URC-7781 távvezérlő

z URC-7781 használatához 4 új „AAA/LR03” típusú alkálielem szükséges.

Az URC-7781 segítségével 12 készülék vezérelhető:





|            |   |
|------------|---|
| <b>TV</b>  | : televízió / LCD / plazma / projektor / hátsó vetítésű projektor                               |
| <b>VCR</b> | : videomagnó / videomagnós TV / kombinált DVD-videomagnó / PVR                                  |
| <b>SAT</b> | : műholdvevő / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD |
| <b>CBL</b> | : kábeltálcakészítő / Set-Top-Box / DVB-C   |
| <b>VAC</b> | : videotartozékok, pl. médiaközpontok / AV-tartozékok / AV-kapcsolópultok                       |
| <b>CD</b>  | : CD-lejátszó / CD-R / MD   |
| <b>PHO</b> | : lemezjátszó   |
| <b>MIS</b> | : audió / vegyes audió  |
| <b>HOM</b> | : otthonautomatizálás (pl. infravezérlésű függöny, infravezérlésű világításkapcsolók stb.)      |
| <b>AMP</b> | : audió / erősítő / aktív hangszórórendszer   |
| <b>RCV</b> | : audió / audio-vevő/tuner/erősítő / (DVD) házi mozi  |
| <b>CAS</b> | : kazettás magnetofon (kazettás deck)   |
| <b>LDP</b> | : lézerlemez-lejátszó / Video CD  |
| <b>DAT</b> | : DAT-magnó / DCC   |
| <b>DVD</b> | : DVD-lejátszó / DVD-R / DVD-házimozi / DVD kombi / DVD/HDD                                     |

Az URC-7781 univerzális távvezérlő beépített modeme segítségével letölthetők azok a kódok, amelyek nincsenek előre a memóriába programozva. Az URC-7781 így sohasem avul el.

Az URC-7781 távvezérlőt még inkább egyedülállóvá teszi a tanulás funkció, melynek köszönhetően az eredeti távvezérlő bármely speciális funkciója átmásolható az URC-7781 billentyűzetére.

A következő oldalakon néhány egyszerű lépésben bemutatjuk az URC-7781 beállítását az adott készülékekhez.

Az URC-7781 távvezérlő ábráját a 212. oldalon találja.




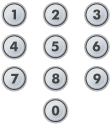



- 1  **MAGIC gomb**  
Az URC-7781 beállítására szolgál.
  - 2  **BE-KI gomb (LED)**  
Ugyanúgy működik, mint az eredeti távvezérlő megfelelő gombja. A MAGIC, majd a BE-KI gomb megnyomásával elérhető a kikapcsolásidőzítő funkció. Ha nyomva tartja a MAGIC gombot, a BE-KI gomb alatti LED kétszer felvilan, és a távvezérlő programozási módba lép.
  - 3  **VILÁGÍTÁS (LIGHT)/ESC gomb**  
A VILÁGÍTÁS gombbal bekapcsolható a távvezérlő LCD kijelzőjének és billentyűzetének világítása. Programozási módban a gomb megnyomásával visszatérhet az előző képernyőre (esc funkció). A gomb nyomva tartásával a programozási módból kilépve visszatérhet a felhasználói módba.
  - 4  **LCD kijelző**  
Az URC-7781 programozását megkönnyítik az LCD kijelzőn megjelenő jelzések. Az URC-7781 beállításakor megjelenik a 12 lehetséges készülékcsoport listája. A kijelző közepén az éppen aktív készülék jelzése látható: ▲.
- |            |   |
|------------|---|
| <b>TV</b>  | : (T) - televízió / LCD / plazma / projektor / hátsó vetítésű projektor                               |
| <b>VCR</b> | : (V) - videomagnó / videomagnós TV / kombinált DVD-videomagnó / PVR                                  |
| <b>SAT</b> | : (S) - műholdvevő / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD |
| <b>CBL</b> | : (C) - kábeltálcakészítő / Set-Top-Box / DVB-C   |
| <b>VAC</b> | : (N) - videotartozékok, pl. médiaközpontok / AV-tartozékok / AV-kapcsolópultok                       |
| <b>CD</b>  | : (D) - CD-lejátszó / CD-R / MD   |
| <b>PHO</b> | : (P) - lemezjátszó   |
| <b>MIS</b> | : (M) - audió / vegyes audió  |
| <b>HOM</b> | : (H) - otthonautomatizálás (pl. infravezérlésű függöny, infravezérlésű világításkapcsolók stb.)      |
| <b>AMP</b> | : (A) - audió / erősítő / aktív hangszórórendszer   |
| <b>RCV</b> | : (R) - audió / audio-vevő/tuner/erősítő / (DVD) házi mozi  |
| <b>CAS</b> | : (K) - kazettás magnetofon (kazettás deck)   |
| <b>LDP</b> | : (L) - lézerlemez-lejátszó / Video CD  |
| <b>DAT</b> | : (J) - DAT-magnó / DCC   |
| <b>DVD</b> | : (Y) - DVD-lejátszó / DVD-R / DVD-házimozi / DVD kombi / DVD/HDD                                     |







A típus kódja zárójelben látható, pl. (T). Készülék beállításakor megjelenik a készülékkód, pl. T0556.

T – a készülék típusát adja meg (a TV kódja)

0556 – a Philips márkánál található négyjegyű kód

A készülékjelzés legfeljebb 4 karakter felhasználásával megváltoztatható (225. oldal).

- 5    **Balra / ENTER / Jobbra gombok**  
Ezekkel a gombokkal lehet mozogni és a választott elemeket elfogadni a távvezérlő programozási menüjében. A készülékjelzés módosítása során léptethet a betűk, számjegyek és szimbólumok (. \_ ^ <) között, az ENTER gombbal pedig elfogadhatja a kiválasztott karaktert.
- 6  **Számgombok (0–9, -/-, AV)**  
A számgombok (0–9, -/-, AV) ugyanolyan funkciókat kínálnak, mint az eredeti távvezérlő megfelelő gombjai. Ilyen funkció lehet például a közvetlen csatornaválasztás. Ha az eredeti távvezérlőnek van külön gombja (-/-) az egy- és kétszámjegyű bemenetek közötti váltásra, ez a funkció a -/- gomb megnyomásával érhető el. Ha az eredeti távvezérlő „10” gombbal is rendelkezik, ezt a funkciót a -/- gomb látja el. Ha az eredeti távvezérlő „20” gombbal is rendelkezik, ezt a funkciót az AV gomb látja el. Audió (RCV, AMP, MIS) módban a számgombok a forrás (bemenet) kiválasztására szolgálhatnak.
- 7  **AV gomb**  
TV módban az AV/bemenet funkciót látja el. VCR módban a gomb az „AV” funkciót látja el, amennyiben az eredeti távvezérlő rendelkezik ilyen funkcióval. Audió (RCV, AMP, MIS) módban a gomb a bemenet/forrás funkciót látja el. DVD módban a TV/DVD funkciót látja el, ha az eredeti távvezérlő rendelkezett ilyen funkcióval. SAT módban a „TV/SAT” vagy a „TV/DVD” funkciót látja el, ha az eredeti kínált ilyen funkciókat.
- 8  **Csatorna +/- gombok**  
Ugyanúgy működnek, mint az eredeti távvezérlő megfelelő gombjai. TV módban a MAGIC, majd a Csatorna +/- gomb megnyomásával elérhető a „Fényerő +/-” funkció. Audió (RCV, AMP, MIS) módban a gomb a „beállított program +/-” funkciót látja el.
- 9  **NÉMÍTÁS gomb**  
Ugyanúgy működik, mint az eredeti távvezérlő megfelelő gombja.

- 10**  **MENÜ gomb**  
Ugyanúgy működik, mint az eredeti távvezérlő megfelelő gombja.
- 11**  **Hangerő +/- gombok**  
Ugyanúgy működnek, mint az eredeti távvezérlő megfelelő gombjai.  
TV módban a MAGIC, majd a Hangerő +/- gomb megnyomásával elérhető a „Szin +/-” funkció.
- 12**  **Nyilgombok**  
Ha szerepelnek ilyen gombok az eredeti távvezérlőn, akkor ezekkel a gombokkal mozoghat az adott készülék menüjében.
- 13**  **OK gomb**  
Az OK gombbal erősítheti meg választását a készülék menüjében.
- 14**  **Műsorújság (Guide) gomb**  
TV és/vagy SAT módban a „műsorújság” vagy az „előző program” funkciót tölti be (ha az eredeti távvezérlő kínált ilyen funkciót). VCR módban a „TV/VCR” vagy a „kiadás” funkciót látja el, amennyiben az eredeti távvezérlő rendelkezett ilyen funkcióval. AMP, RCV vagy MIS módban a „hangolás lefelé” funkciót tölti be (ha az eredeti távvezérlő kínált ilyen funkciót). CD módban a gomb a „kiadás” vagy a „nyitás/csökés” funkciót látja el, amennyiben az eredeti távvezérlő rendelkezik ilyen funkcióval.
- 15**  **Kilépés (Exit) gomb**  
Minden módban a „menü bezárása” funkciót látja el, amennyiben az eredeti távvezérlő rendelkezik ilyen funkcióval. SAT menü módban a „Vissza” gombbal visszatérhet az előző menüképernyőhöz.
- 16**  **16:9 gomb**  
TV módban ezzel a gombbal szélesvásznú (16:9) megjelenítésre válthat, ha az eredeti távvezérlő is kínál ilyen funkciót. SAT módban a gomb a „kedvenc” vagy az „infó” funkciót látja el, amennyiben az eredeti távvezérlő rendelkezik ilyen funkcióval. DVD módban a gomb a „nagyítás/kicsinyítés” vagy a „véletlenszerű lejátszás”, VCR módban a „szalagsebesség”, AMP, RCV és MIS módban pedig a „hangolás felfelé” funkciót tölti be.
- 17**  **Továbbítógombok**  
Ezek a gombok látják el az adott készülék továbbítófunkcióit (Lejátszás, Gyors előretekerés, Visszatekerés stb.). A véletlen felvétel megakadályozása érdekében a Felvétel gombot kétszer kell megnyomni a rögzítés indításához.
- 18**  **Teletext-gombok**  
A továbbítógombok (Visszatekerés, Leállítás, Felvétel, Gyors előretekerés) a fő Teletext-funkciók használatára szolgálnak. A gombok alatti jelek a Teletext-gombokat jelölik. A Teletext-gombokkal elérhetők a készülék Teletext-funkciói, persze csak az ezeket a funkciókat támogató televízió esetén.
-  **TEXT BE:** A készülék (televízió, illetve műholdvevő) Teletext módba kapcsolása.
-  **TARTÁS/STOP:** Az oldalváltás leállítása.
-  **NAGYÍTÁS:** A Teletext-oldal felső felének megjelenítése nagyobb betűkkel. A gomb újabb megnyomására az oldal alsó fele jelenik meg nagyítva. A normál Teletext-nézethez való visszatéréshez nyomja meg újra a NAGYÍTÁS gombot, vagy pedig nyomja meg a TEXT BE gombot, a televíziótól függően.
-  **TEXT KI:** A készülék (televízió, illetve műholdvevő) visszakapcsolása normál módba. Bizonyos készülékeken ehhez a TEXT BE gombot kell többször megnyomni.
- TV módban a text mód bekapcsolása után a piros, zöld, sárga és kék jelzésű gombok segítségével elérheti a televízió Fastext-funkcióit. Ha az eredeti távvezérlő megfelelő gombjai a menüben való mozgásra is szolgáltak, az URC-7781 Fastext-gombjai ugyanígy működhetnek.
- 19**  **Egyéni gombok (A, B, C, D)**  
Ezek a kiegészítő gombok lehetővé teszik az URC-7781 távvezérlő testreszabását a tanulás és a Key Magic® funkció segítségével (221. és 235. oldal). Az egyéni gombokra makró is programozható (228. oldal).

## Az elemek behelyezése


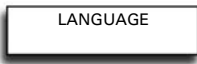


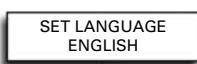














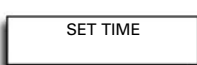

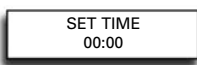


Az URC-7781 használatához 4 új „AAA/LR03” típusú alkálielem szükséges.

- 1 Vegye le az elemfedelelet az URC-7781 hátoldaláról.
- 2 Igazítsa az elemeket a rekesz + és - jelzéseihez, majd helyezze be őket.
- 3 Nyomja vissza az elemfedelelet a helyére.

### Fontos megjegyzések:

- **Ne használjon akkumulátort.**
- **A távvezérlő elemcsere esetén is megőrzi a beállítási kódokat és a programozott információkat.**

## A nyelv, nap és idő beállítása

1.  Az elemek behelyezése után az itt látható felirat jelenik meg a kijelzőn. Jóváhagyásul nyomja meg az ENTER gombot. 
2.   Válassza ki az ANGOL (ENGLISH), NÉMET (DEUTSCH) vagy FRANCIA (FRANÇAIS) nyelvet a **nyílombok** segítségével.   
 A kiválasztott nyelv (pl. ENGLISH) elfogadásához nyomja meg az **ENTER** gombot.  
A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan.  
Ezek után a programozás minden felirata a beállított nyelven jelenik majd meg.   
3.  A kijelzőn a „SET DAY” (nap beállítása) felirat jelenik meg.  
Jóváhagyásul nyomja meg az **ENTER** gombot. 
4.   Válassza ki a hét megfelelő napját a **nyílombokkal**, és megerősítésképpen nyomja meg az **ENTER** gombot.  
A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan.   
   
5.  A kijelzőn a „SET TIME” (idő beállítása) felirat jelenik meg.  
Jóváhagyásul nyomja meg az **ENTER** gombot. 
6.  Állítsa be a pontos időt a **számombokkal**, és megerősítésképpen nyomja meg az **ENTER** gombot. A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan.   
 A kijelzőn az „ADD DEVICE” (készülék hozzáadása) felirat jelenik meg. 

Az URC-7781 beállításához a készülékek vezérlésére folytassa az eljárást a 216. oldalon.





**Megjegyzés:** A távvezérlő beállításának befejezése után a nyelv, a nap vagy az idő módosításához programozási módba kell lépni. Ehhez tartsa nyomva a MAGIC gombot, amíg az „INITIAL SETUP” (kezdeti beállítás) felirat nem jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg az ENTER gombot; megjelenik a „DEVICE” (készülék) felirat. Ezután a nyílombokkal lépjen a „LANGUAGE” (nyelv) vagy a „DAY/TIME” (nap/idő) elemre attól függően, hogy mit kíván módosítani.



## Az URC -7781 beállítása

### Az URC-7781 beállítása a készülékek vezérlésére


- Ha első ízben állítja be az URC-7781 távvezérlőt, akkor hajtsa végre az 1–6. lépést.
- Ha már felhasználói módban van, akkor előbb végre kell hajtania az alábbi eljárást:


|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| <b>a</b> |  | <b>Tartsa nyomva a MAGIC gombot</b><br>kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg: |  |
| <b>b</b> |  | Nyomja meg <b>kétszer az ENTER gombot</b> .<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:          |  |




**Példa: az URC-7781 beállítása televízióhoz:**





**1** Keresse meg készüléke kódját a kódlistában (301 - 315. oldal). A lista a **készülékek típusa és márkája** alapján van összeállítva. A leggyakoribb kód áll legelől. Kapcsolja be a készüléket (ne készenléti üzemmódban legyen).


Ha a keresett márka nem szerepel a kódlistán, az URC-7781 lehetőséget kínál arra, hogy végigpróbálja a memóriájában szereplő összes kódot az adott készüléktípushoz (ebben az esetben a 4. lépésben a számgombok helyett a **Jobbra és Balra** gombokat használja).


**2**  A kijelzőn a következő jelenik meg:  
Nyomja meg az **ENTER** gombot.




**3**    
 Válassza ki a beállítani kívánt készüléket a **Jobbra és Balra** gombokkal, és megerősítésképpen nyomja meg az **ENTER** gombot. A „CODE SET UP” (kódbeállítás) felirat jelenik meg. Nyomja meg ismét az ENTER gombot.

**4**  Adja meg a kódlistán (301 - 315. oldal) az adott márka mellett az első helyen feltüntetett **négyjegyű készülékkódot a számgombokkal**.  
A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan.




**5**  Irányítsa az URC-7781 távvezérlőt a készülék felé, és nyomja meg a **BE-KI** gombot.

**Kódkeresés:** a **Balra**, illetve **Jobbra** gomb megnyomására megjelenik a memóriában tárolt előző, illetve következő kód, és a távvezérlő az adott kódnak megfelelő BE-KI parancsot küld a készülékre.

→ **HA** a készülék kikapcsol, akkor kapcsolja be újra (pl. nyomja meg a Csatorna (CH)+ gombot a televízió bekapcsolásához), és próbálja ki, helyesen működnek-e az egyes távvezérlési funkciók.

→ **HA** bizonyos funkciók helytelenül működnek, vagy ha a készülék egyáltalán nem reagál az URC-7781 távvezérlőre, vagy ha a keresett márka nem szerepel a listán, akkor egyszerűen a **Jobbra gomb** megnyomásával lépjen a memóriában az adott típusú készülékekhez tárolt következő kódra.

- Ne a számgombokkal próbálja ki, működik-e a kód, mivel így megváltoztatja a kódot.
- Ha a készülék az adott márka mellett szereplő összes kód (301 - 315. oldal) kipróbálása után sem reagál az URC-7781 távvezérlőre, vagy ha a keresett márka nem szerepel a listán, akkor egyszerűen a **Jobbra gomb** megnyomásával lépjen a memóriában az adott típusú készülékekhez tárolt következő kódra.

**6**  Ha a távvezérlő funkció megfelelően működnek, nyomja meg az **ENTER** gombot a kód mentéséhez.

**Jegyezze fel a kódot a 218. oldalon, hogy később könnyen megtalálja.**



## Az URC -7781 beállítása

- Az előző képernyőhöz a VILÁGÍTÁS (LIGHT)/ESC gomb megnyomásával térhet vissza.
- A VILÁGÍTÁS (LIGHT)/ESC gomb nyomva tartásával a programozási módból kilépve visszatérhet a felhasználói módba.
- Ha a készülék eredeti távvezérlőjének nincs BE-KI gombja, akkor a beállításkor a BE-KI gomb helyett a LEJÁTSZÁS gombot kell megnyomni.
- A készülék használatához ne felejtse el kiválasztani a megfelelő készülékmódot.

A használatot megkönnyítheti a készülékjelzés módosítása (max. 4 karakter felhasználásával) – lásd a 225. oldalt.

| Készülékjelzés | Megfelelő készülékek   | Készüléktípus jelzése |
|----------------|--|-----------------------|
| <b>TV</b>      | televízió / LCD / plazma / projektor / hátsó vetítésű projektor                                  | <b>T</b>              |
| <b>VCR</b>     | videomagnó / videomagnós TV / kombinált<br>DVD-videomagnó / PVR                                  | <b>V</b>              |
| <b>SAT</b>     | műholdvevő / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) /<br>TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD | <b>S</b>              |
| <b>CBL</b>     | kábelátalakító / Set-Top-Box / DVB-C   | <b>C</b>              |
| <b>VAC</b>     | videotartozékok, pl. médiaközpontok / AV-tartozékok /<br>AV-kapcsolópultok                       | <b>N</b>              |
| <b>CD</b>      | CD-lejátszó / CD-R / MD  | <b>D</b>              |
| <b>PHO</b>     | lemezjátszó  | <b>P</b>              |
| <b>MIS</b>     | audió / vegyes audió   | <b>M</b>              |
| <b>HOM</b>     | otthonautomatizálás (pl. infravezérlésű függöny,<br>infravezérlésű világításkapcsolók stb.)      | <b>H</b>              |
| <b>AMP</b>     | audió / erősítő / aktív hangszórórendszer  | <b>A</b>              |
| <b>RCV</b>     | audió / audio-vevő/tuner/erősítő / (DVD) házi mozi   | <b>R</b>              |
| <b>CAS</b>     | kazettás magnetofon (kazettás deck)  | <b>K</b>              |
| <b>LDP</b>     | lézerlemez-lejátszó / Video CD   | <b>L</b>              |
| <b>DAT</b>     | DAT-magnó / DCC  | <b>J</b>              |
| <b>DVD</b>     | DVD-lejátszó / DVD-R / DVD-házimozi / DVD kombi /<br>DVD/HDD                                     | <b>Y</b>              |


Az URC-7781 által kijelzett kód formája a következő (példa): **T0556**.


**T** = készüléktípus jelzése


**0556** = 4 jegyű kód


## Az aktuális kód megtekintése

Az URC-7781 távvezérlő beállítása után későbbi használatra megjelenítheti a beállítási kódot.  
Példa: televízió mentett beállítási kódjának megjelenítése:

-  Tartsa nyomva a **MAGIC** gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg:
 

INITIAL  
SETUP
-  Nyomja meg **kétszer az ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:
 

ADD DEVICE
-  Nyomja meg **kétszer a Balra** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:
 

VIEW CODE
-  Az **ENTER** gomb megnyomása után megjelenik az aktuális eszköz kódja. A további készülékek kódjának megjelenítéséhez nyomja meg a **Jobbra** vagy **Balra** gombot. Jegyezze fel a kódokat a lenti mezőkbe.
 


TV  
T0556


## Beállított kódok táblázata


| Készülék | Típus                | Kód  | Készülék  | Típus                | Kód  |
|----------|----------------------|--|-----------|----------------------|--|
| 1. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 7. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 2. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 8. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 3. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 9. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 4. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 10. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 5. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 11. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 6. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 12. _____ | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |


## Készülékcsere


A távvezérlőről a „készülékcsere” eljárással törölheti azokat a készülékeket, amelyeket már nem használ. Ha például új televíziót és DVD-felvetőt vagy lejátszót vásárol, akkor lecserélheti a távvezérlőn a régi tévékészüléket és videomagnót, amennyiben ezeket a továbbiakban már nem kívánja használni.


-  Tartsa nyomva a **MAGIC** gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg:
 


INITIAL  
SETUP
-  Nyomja meg **kétszer az ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:
 

ADD DEVICE
-  Nyomja meg a **Jobbra** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:
 

REPLACE DEVICE
-  Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:
 

DEV TO REPLACE  
PHO TV VCR
-  Válassza ki a lecserélni kívánt készüléket a **Jobbra és Balra** gombokkal.
 

▲
-  Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:
 

REPLACE WITH  
PHO TV VCR
-  Válassza ki a csereként beprogramozni kívánt új készüléket a **Jobbra és Balra** gombokkal, és megerősítésképpen nyomja meg az **ENTER** gombot. A „CODE SETUP” (kódbeállítás) felirat jelenik meg. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 

▲














Ezek után adja meg a készülék típusának és márkájának megfelelő kódot a 216. oldalon ismertetett eljárással.

## Készülékkód módosítása

Az alábbi példán bemutatjuk, hogyan cserélhető le a régi készülékkód egy új kódra anélkül, hogy új készüléket venne fel a távvezérlőre.

Példa: Új tévékészüléket vásárolt a nappalijába. Az új készülék más beállítási kódot igényelhet, mint a nappaliban eddig használt televízió. Az aktuális beprogramozott készülékkódot a következő eljárással módosíthatja.








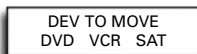


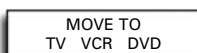
**Megjegyzés:** készülékkód módosítása esetén a távvezérlő az aktuális készülék valamennyi beállítását (Key Magic- és tanult funkciók) megőrzi.

-  Tartsa nyomva a **MAGIC** gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg:  

-  Nyomja meg **kétszer az ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  

-  Nyomja meg **kétszer a Jobbra** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  

-  Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  
  

-  Válassza ki a **Jobbra és Balra** gombokkal azt a módot, amelyben meg szeretné változtatni a beállítási kódot, és megerősítésképpen nyomja meg az **ENTER** gombot.  
  
  
...  
A kijelzőn a következő felirat jelenik meg:  
  
  
Jóváhagyásul nyomja meg az ENTER gombot. Folytassa a beállítást a 216. oldalon ismertetett eljárás 4. lépésétől.

## Készülék áthelyezése

Több készülék beállítása után meghatározható, milyen sorrendben jelenjenek meg az egyes készülékjelzések.








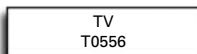


Példa: Ha televízió, DVD-lejátszó, videomagnó és műholdvevő van beállítva, akkor a megjelenési sorrend TV, DVD, **VCR**, SAT lehet. Tegyük fel, hogy ezt módosítani kívánja a következőképpen: TV, **VCR**, DVD, SAT.

-  Tartsa nyomva a **MAGIC** gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg: 
-  Nyomja meg kétszer az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
-  Nyomja meg **háromszor** a **Jobbra** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
-  Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
-  Válassza ki a **Jobbra és Balra** gombokkal azt a készüléket, amelyet máshová kíván helyezni a sorban, és megerősítésképpen nyomja meg az **ENTER** gombot.
-  A kijelzőn a következő felirat jelenik meg:  Helyezze át az adott készüléket a **Jobbra és Balra** gombokkal, és megerősítésképpen nyomja meg az **ENTER** gombot.

A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan, és ismét a „MOVE DEVICE” (készülék áthelyezése) képernyő jelenik meg.

## Készülék törlése

Ha törölni szeretne egy készüléket, hajtsa végre az alábbi eljárást:

-  Tartsa nyomva a **MAGIC** gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg: 
-  Nyomja meg kétszer az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
-  Nyomja meg egyszer a **Balra** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
-  Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
-  Válassza ki a törölni kívánt készüléket a **Jobbra és Balra** gombokkal, és megerősítésképpen nyomja meg az **ENTER** gombot. 

A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan, és ismét a „DELETE DEVICE” (készülék törlése) képernyő jelenik meg.

**Eredmény:** a kiválasztott készülék törlődik a távvezérlőről.

## Tanulás

Az URC-7781 előre beprogramozott kódok teljes tárával rendelkezik. Miután beállította az URC-7781 távvezérlőt egy készülékhez, előfordulhat, hogy az eredeti távvezérlő egy vagy több funkcióját nem fogja megtalálni az URC-7781 billentyűzetén.

A speciális tanulás funkcióval azonban az eredeti távvezérlő bármely funkciója átmásolható az URC-7781 billentyűzetére.



Mielőtt hozzátárna:



- Győződjön meg róla, hogy az eredeti távvezérlő helyesen működik.
- Gondoskodjon róla, hogy sem az URC-7781, sem az eredeti távvezérlő ne irányuljon a készülékre.





### Funkció megtanítása



**Példa: az eredeti TV-távvezérlő „monó/sztereó” funkciójának átmásolása az URC-7781 „A” gombjára:**

**1 Mindkét távvezérlőt (az URC-7781-ast és az eredetit) helyezze vízszintes felületre úgy, hogy az egyébként a készülék felé irányított végük egymás felé forduljon. A két távvezérlő 2-5 cm-es távolságban legyen egymástól.**

**2**  Tartsa nyomva a **MAGIC** gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg: 

**3**  Nyomja meg a **Jobbra** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 

**4**  Nyomja meg **négyszer az ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:   
**x4**  
  **Lépjen a nyílombokkal arra a készülékmódra, amelyhez a tanult funkciót hozzá szeretné adni (pl. a TV módra).**

**5**  **Nyomja meg az URC-7781 távvezérlő azon gombját, amelyhez a tanult funkciót rendelni szeretné (pl. az „A” gombot).** A BE-KI gomb alatti LED gyors villogásba kezd, és a következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 


**6** Nyomja meg az eredeti távvezérlő azon gombját, melynek funkcióját az URC-7781 távvezérlőre szeretné másolni. (Ez lehet például a „monó/sztereó” gomb.) A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan annak igazolására, hogy a monó/sztereó funkció másolása az „A” gombra sikeresen megtörtént.

**MEGJEGYZÉS:** Ha ugyanebbe a módba további funkciókat is szeretne másolni, akkor ismétlje meg az 5. és 6. lépést a következő megtanítani kívánt gomb megnyomásával.

**MEGJEGYZÉS:** Ha egy másik készülékmódba kíván funkciót másolni, akkor a 4. lépésben válasszon más készülékmódot a Jobbra és Balra gombokkal, majd folytassa az eljárást az 5. és 6. lépéssel.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a „LEARNING FAILED” (tanulás sikertelen) felirat jelenik meg a kijelzőn, akkor nyomja meg az ENTER gombot az induláshoz az „ADD LEARNING” (tanult funkció hozzáadása) képernyőről, majd nyomja meg ismét az ENTER gombot a 4. lépéssel való folytatáshoz.

**MEGJEGYZÉS:** A „MEMORY FULL” (megtelt a memória) felirat megjelenése esetén törölje azokat a funkciókat, amelyekre a legkevésbé van szüksége.

**7**  Nyomja meg **egyszer a VILÁGÍTÁS (LIGHT) gombot** az „ADD LEARNING” (tanult funkció hozzáadása) képernyőre történő visszatéréshez, vagy **tartsa nyomva a VILÁGÍTÁS gombot** a programozási módból való kilépéshez.

- A tanulás funkció módhoz kötött. A megtanult funkció használatához előbb a megfelelő készülékhez kell léptetnie a távvezérlővel.
- Tanult funkció bármely gombhoz hozzárendelhető, kivéve az ENTER, a VILÁGÍTÁS (LIGHT)/ESC, a Jobbra, a Balra, valamint a MAGIC gombot.
- Ha semmilyen gombot nem nyom meg, a távvezérlő 30 másodperc elteltével kilép a programozási módból.
- Az 5. lépés után 15 másodperc áll rendelkezésére arra, hogy megnyomja az eredeti távvezérlő megfelelő gombját.
- Ha az „egyéni gombtól” eltérő gombra programoz tanult funkciót, az URC-7781 eredeti funkciója automatikusan shiftelt funkcióvá válik. Eléréséhez nyomja meg a MAGIC gombot, majd az eredeti gombot (kivéve a BE-KI, a Csatorna és a Hangerő gombokat, valamint a számgombokat, ahol a MAGIC gombot kétszer kell megnyomni).
- Ha a shiftelt BE-KI, Csatorna vagy Hangerő gombokra másol funkciót, akkor a „kikapcsolásidőzítés”, a „szín” vagy a „fényerő” funkció nem lesz elérhető.
- A tanulás funkció módhoz kötött. Egyazon gombra különböző módokban eltérő funkciót másolhat.
- Az URC-7781 körülbelül 50 funkciót képes megtanulni (az eredeti távvezérlőtől függően).
- Az egyes tanult funkciók egy másik funkció megtanításával lecserélhetők, illetve törölhetők a „Delete Learning from One Key”, „Delete Learning from One Mode” vagy „Delete Learning from All Modes” (tanult funkció törlése egy gombról/egy módból/az összes módból) funkciók segítségével.
- Ne végezzen tanítási eljárást, ha a távvezérlőt közvetlen napfény vagy izzólámpából származó fény éri.
- A tanítási eljárás végrehajtásához új elemeket használjon.
- A távvezérlő elemcsere esetén is megőrzi a tanult funkciókat.
- Házi mozi módban nem programozhatók funkciók tanulóval a távvezérlőre.
- Az eredeti készülékmódban az egyes gombokra programozott tanult funkciók azonban házi mozi módban is használhatók.

### Tanulás (shiftelt gomb esetén)


















Anélkül is másolhat funkciókat az URC-7781 gombjaira, hogy azok elvesztenék eredeti funkciójukat. Ideálisak erre a célra az „egyéni gombok”. Shiftelt tanulás ugyancsak szinte bármely gombbal végezhető, kivéve a MAGIC, a **Jobbra**, a **Balra**, az ENTER és a VILÁGÍTÁS (LIGHT)/ESC gombot. Shiftelt tanulóshoz hajtsa végre az előző oldalon olvasható eljárás 1–7. lépését úgy, hogy az 5. lépésben a megtanítandó funkcióhoz kiválasztott gomb megnyomása előtt megnyomja a **MAGIC** gombot. A shiftelt funkció eléréséhez nyomja meg a **MAGIC** gombot, majd azt a gombot, amelyre a tanult funkciót programozta. Ha a tanult funkciót egy számgombra másolta, az eredeti funkció eléréséhez nyomja le **kétszer a MAGIC** gombot, majd az adott számgombot.

## Tanult funkció törlése

A következő törlési lehetőségek vannak:


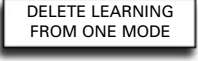

- tanult funkció törlése egy meghatározott gombról egy adott készülékmódban;
- adott készülékmód összes tanult funkciójának törlése;
- az összes készülékmód összes tanult funkciójának törlése.





**Példa:** a TV módban az „A” gombra másolt „monó/sztereó” funkció törlése:



-  Tartsa nyomva a **MAGIC** gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg: 
-  Nyomja meg a **Jobbra** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
-  **x2** Nyomja meg **kétszer az ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
-  Nyomja meg a **Jobbra** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
-  Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
-  Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  
-  Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
-   Válassza ki a **Jobbra és Balra** gombokkal azt a készülékmódot, amelybe a törölni kívánt tanult funkció tartozik (**példánkban a TV módot**), majd **nyomja meg azt a gombot\***, amelyről törölni szeretné a tanult funkciót (**példánkban az „A” gombot**). A LED kettőt villan, és újra a „DELETE LEARNING” (tanult funkció törlése) képernyő jelenik meg.
- Ha további tanult funkciót is törölni szeretne, ismételje meg a 6–8. lépést.


**Eredmény:** TV módban visszaáll az „A” gomb eredeti funkciója.

\* Ha shiftelt tanult funkciót szeretne törölni egy gombról, akkor az adott gomb megnyomása előtt nyomja meg a MAGIC gombot.

6  **A következő képernyő jelenik meg: Nyomja meg az ENTER gombot.**  

7   **Válassza ki a Jobbra és Balra gombokkal azt a készülékmódot,** amelyen belül az összes tanult funkciót törölni szeretné, és nyomja meg az ENTER gombot. A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan, és ismét a „DELETE LEARNING” (tanult funkció törlése) képernyő jelenik meg. Ezzel a kiválasztott készülékmód valamennyi tanult funkcióját törölte.  

6 **A következő képernyő jelenik meg:**  










7  **Nyomja meg az ENTER gombot.** A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan, és ismét a „DELETE LEARNING” (tanult funkció törlése) képernyő jelenik meg. Ezzel az összes készülékmód valamennyi tanult funkcióját törölte.

- Az előző képernyőhöz a **VILÁGÍTÁS (LIGHT)** gomb megnyomásával térhet vissza.
- A felhasználói módba való visszatéréshez tartsa nyomva a **VILÁGÍTÁS (LIGHT)** gombot.



## Visszaállítás

A visszaállítás funkcióval az összes mód valamennyi tanult funkciója mellett bizonyos programozott funkciók, például a nyelv, a hangforrásszárolás, a házi mozi és a készülékjelzések beállításai, a Key Magic-funkciók, valamint az időzített és gombmakrók is törölhetők.

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Tartsa nyomva a <b>MAGIC</b> gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg:                          |  |
| 2 |  | NNyomja meg a <b>Jobbra</b> gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:   |  |
| 3 |  | NNyomja meg egyszer az <b>ENTER</b> gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:                                   |  |
| 4 |  | NNyomja meg a <b>Balra</b> gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  |  |
| 5 |  | NNyomja meg az <b>ENTER</b> gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:   |  |
| 6 |  | NNyomja meg az <b>ENTER</b> gombot. A BE-KI gomb alatti LED négyet villan, és a következő felirat jelenik meg a kijelzőn. |  |

Ezek után valamennyi készülék beállítása megmarad, az olyan funkciók beállításai azonban, mint a nyelv, a hangforrásszárolás, a Key Magic, az időzített makró, a gombmakró, a házi mozi és a készülékjelzés, vagy törölődnek, vagy visszaállnak alapértelmezésükre. Ha csak a tanult és a Key Magic-funkciókat szeretné törölni, akkor a „Tanult és Key Magic-funkciók törlése” című rész szerint járjon el (237. oldal).

## Extra funkciók

### Szín, fényerő és kikapcsolásidőzítés

Az URC-7781 az eredeti távvezérlő funkcióitól függően képes lehet a televízió alábbi funkcióinak kezelésére, valamint a kikapcsolásidőzítésre azon készülékek esetében, melyek eredeti távvezérlőjén szerepel ez a funkció.


- |             |   |
|-------------|---|
| Szín (+)    | = nyomja meg és engedje fel a MAGIC gombot, majd tartsa nyomva a Hangerő (+) gombot.  |
| Szín (-)    | = nyomja meg és engedje fel a MAGIC gombot, majd tartsa nyomva a Hangerő (-) gombot.  |
| Fényerő (+) | = nyomja meg és engedje fel a MAGIC gombot, majd tartsa nyomva a Csatorna (+) gombot. |
| Fényerő (-) | = nyomja meg és engedje fel a MAGIC gombot, majd tartsa nyomva a Csatorna (-) gombot. |


Kikapcsolásidőzítés BE-KI = a MAGIC gomb megnyomása után nyomja meg annyiszor a BE-KI gombot, amíg a kikapcsolásidőzítési percek kívánt száma nem jelenik meg a készülék képernyőjén (vagy el nem tűnik a funkció kijelzése).


**Megjegyzés:** az eredeti távvezérlőtől függően lehet, hogy ez a funkció másféleképpen használható.


## Készülékjelzés módosítása


A beállított készülékek jelzése módosítható. Az egyes jelzéseket legfeljebb 4 betű (vagy szám) alkothatja.


- 1**  Tartsa nyomva a **MAGIC** gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg:



INITIAL SETUP
- 2**  Nyomja meg a **Jobbra** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijel.

ADVANCED SETUP
- 3**  Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:

FUNCTION
- 4**  Nyomja meg **kétszer a Balra** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:

DEVICE LABEL
- 5**  Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:


CHANGE DEVICE LABEL
- 6**  Nyomja meg az **ENTER** gombot. Válassza ki a **Jobbra és Balra** gombokkal azt a készülékmódot, amelynek meg szeretné változtatni a jelzését, és megerősítésképpen nyomja meg az **ENTER** gombot.



SELECT MODE  
RCV TV
- 7**   A következő képernyő jelenik meg: A kiválasztott készülékjelzés első karaktere villogni kezd. A **Jobbra és Balra** gombokkal módosítsa a jelzést (legfeljebb 4 karaktert), és minden karakter kiválasztása után nyomja meg az **ENTER** gombot. A negyedik karakter megadása után ismét a „CHANGE DEVICE LABEL” (készülékjelzés megadása) képernyő jelenik meg.

NEW LABEL  
RCV TV


A következő szimbólumokat is használhatja:

|   |   |
|---|---|
| _ | pl. TV 1 (szóköz a két betű és a szám között)                         |
| < | visszatérés az előző karakterhez, és annak visszaállítása „A” értékre |
| ^ | 4 karakternél rövidebb jelzés mentése, ha ezt szeretné                |
| . | (pont) pl. TV.1   |

- 5**  A következő képernyő jelenik meg: Nyomja meg az **ENTER** gombot.

RESET DEVICE LABEL
- 6**   Válassza ki a visszaállítani kívánt készülékjelzést a **Jobbra és Balra** gombokkal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. Visszaáll a kiválasztott készülékjelzés alapértelmezett beállítása. A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan, és ismét a „RESET DEVICE LABEL” (készülékjelzés visszaállítása) képernyő jelenik meg.











SELECT MODE  
RCV TV
- 5** A következő képernyő jelenik meg: Ezzel a funkcióval az összes készülékjelzést visszaállíthatja.

RESET ALL DEVICE LABELS
- 6**  Nyomja meg az **ENTER** gombot. A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan. Visszaáll az összes készülékjelzés alapértelmezett beállítása, és ismét a „DEVICE LABEL” (készülékjelzés) képernyő jelenik meg.

## Hangforrászárolás

### Hangforrás zárolása








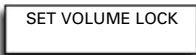






**Példa:** A hangerő-szabályozás egyetlen meghatározott készülékmódbhoz, pl. a TV módhoz kapcsolható a távvezérlőn. Ebben az esetben a Hangerő +/- és a Némitás gomb megnyomása minden esetben a TV módra vonatkozik, függetlenül az éppen használt készülékmódtól.

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 |    | Tartsa nyomva a <b>MAGIC</b> gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg:  |   |
| 2 |    | Nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  |   |
| 3 | <br><b>x2</b>  | Nyomja meg <b>kétszer a Jobbra</b> gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  |   |
| 4 | <br><b>x2</b><br> | Nyomja meg <b>kétszer az ENTER</b> gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: A <b>Jobbra és Balra</b> gombokkal válassza ki azt a készüléket, amelynek hangerőfunkcióit zárolni szeretné a távvezérlőn. | <br><b>L: zárolás,<br/>UL: feloldás<br/>SRC: forrás</b> |
| 5 |    | Az <b>ENTER</b> gomb megnyomásával válassza ki a kijelzett készüléket SRC-ként (forrás). A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan, és ismét a „VOLUME LOCK” (hangforrászárolás) képernyő jelenik meg.                |  |

**Eredmény:** A fenti példában a TV mód a hangerőforrás (SRC) az összes többi telepített készülék számára. A Hangerő +/- és a Némitás gomb megnyomása valamennyi módban a TV mód hangerőfunkcióira vonatkozik.

### Készülék kivonása a hangforrászárolás alól










**Példa:** Egy készüléket szükség esetén kivonhat a hangforrászárolás alól; így ebben a módban a hangerőfunkciók nem a hangforrásként (SRC) beállított készülékre, hanem az adott módhoz tartozó készülékre fognak vonatkozni.

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 1 |   | Tartsa nyomva a <b>MAGIC</b> gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg:   |  |
| 2 |   | Nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:   |  |
| 3 | <br><b>x2</b>   | Nyomja meg <b>kétszer a Jobbra</b> gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:   |  |
| 4 |   | Nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:   |  |
| 5 |   | Nyomja meg a <b>Jobbra</b> gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:   |  |
| 6 | <br> | Nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: A <b>Jobbra és Balra</b> gombokkal válassza ki azt a készüléket, amelyet ki szeretne vonni a hangforrászárolás alól (pl. a TV-t). |  |
| 7 |   | Az <b>ENTER</b> gomb megnyomásával vonja ki a készüléket a hangforrászárolás alól. A BE-KI gomb alatti LED négyet villan. Ismét a „VOLUME LOCK” (hangforrászárolás) képernyő jelenik meg.                        |   |


**Eredmény:** a távvezérlő a kiválasztott módban az ahhoz tartozó készüléknek küldi a Hangerő +/-, Némitás parancsot (az SRC készülék helyett).

### Készülék hozzáadása a hangforrászároláshoz

**Példa:** További készüléket adhat a telepített hangforrásra (SRC) vonatkozó hangforrászároláshoz. Erre akkor lehet szükség, ha a hangforrászárolás beállítása után további készüléket állít be a távvezérlőn, vagy ha készüléket vont ki a hangforrászárolás alól.

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1 |   | Tartsa nyomva a <b>MAGIC</b> gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg: | INITIAL<br>SETUP   |
| 2 |   | Nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:                | DEVICE   |
| 3 | <br><b>x2</b>   | Nyomja meg <b>kétszer a Jobbra</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:        | VOLUME LOCK  |
| 4 |   | Nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:                | SET VOLUME LOCK  |
| 5 | <br><b>x2</b>   | Nyomja meg kétszer a <b>Jobbra</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:        | ADD DEVICE<br>TO VOLUME LOCK   |
| 6 | <br>  | Nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:                | ADD TO VOL LOCK<br>RCV TV VCR<br> |







A **Jobbra és Balra** gombokkal válassza ki azt a készüléket (pl. a TV-t), amelyet hozzá szeretne adni a hangforrászároláshoz.

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 7 |  | Az <b>ENTER</b> gomb megnyomásával adja hozzá a készüléket a hangforrászároláshoz. A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan, és ismét a „VOLUME LOCK” (hangforrászárolás) képernyő jelenik meg. |
|---|---|--|

**Eredmény:** a kiválasztott készülék esetén a távvezérlő az SRC készüléknek küldi a Hangerő +/- és a Némitás parancsot.

### Minden hangerő-szabályozó visszaállítása

**Példa:** visszaállíthatja az összes hangerő-szabályozó eredeti beállítását, így a távvezérlő minden készülékmódban ismét az adott módhoz tartozó készüléknek küldi majd a hangerőparancsokat.

- |   |  |  |                              |
|---|--|--|------------------------------|
| 1 |               | Tartsa nyomva a <b>MAGIC</b> gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg:   | INITIAL<br>SETUP             |
| 2 |               | Nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  | DEVICE                       |
| 3 | <br><b>x2</b> | Nyomja meg <b>kétszer a Jobbra</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  | VOLUME LOCK                  |
| 4 |               | Nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  | SET VOLUME LOCK              |
| 5 |               | Nyomja meg a <b>Balra</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:   | RESET ALL<br>VOLUME CONTROLS |
| 6 |               | Az összes hangerő-szabályozó visszaállításához nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot.<br>A BE-KI gomb alatti LED négyet villan, és ismét a „VOLUME LOCK” (hangforrászárolás) képernyő jelenik meg. |                              |

**Eredmény:** a távvezérlő minden készülékmódban ismét az adott módhoz tartozó készüléknek küldi a Hangerő +/- és a Némitás parancsot.








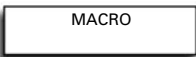



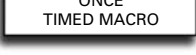















## Makrók (parancssorozatok)

### Időzített makró hozzáadása

A makró funkcióval megadható egy parancssorozat, melyet a távvezérlő adott időpontban fog végrehajtani.

Háromféle időzített makró van: - egyszeri időzített makró  
- napi időzített makró  
- heti időzített makró

**Példa:** futballmeccs-közvetítés rögzítése a videomagnón az URC-7781 segítségével

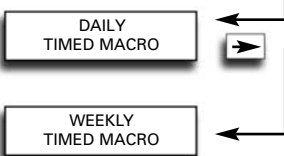
- 1  Tartsa nyomva a **MAGIC** gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg: 
- 2  Nyomja meg a **Jobbra** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
- 3  Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
- 4  Nyomja meg a **Jobbra** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
- 5  **x2** Nyomja meg **kétszer az ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
- 6  Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:    
A makró beállítása **DAILY** (napi) vagy **WEEKLY** (heti) is lehet. Ezek a **nyíl gombokkal** választhatók ki.
- 7    Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: Válassza ki a **nyíl gombokkal** azt a napot, amikor a makró végére szeretné hajtani. 
- 8   Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: Adja meg a szám gombokkal azt az időpontot, amikor a makró végére szeretné hajtani (a **FELVÉTEL** indításához). 
- 9    Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: Ezután mentenie kell azokat a gombnyomásokat a megfelelő készülékmódokban, amelyeket a videomagnóval készítené felvétel kézi indításához használna. Válassza ki a megfelelő készülékmódot (a **nyíl gombokkal**). Példánkban lépjen a **VCR** módra. 
- 10  **x2** Nyomja meg azokat a gombokat, amelyek az időzített makró alkotják majd (példánkban nyomja meg kétszer a **FELVÉTEL** gombot).
- 11  Nyomja meg az **ENTER** gombot a makró mentéséhez. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 

**Eredmény:** makró programozott a távvezérlőbe a rögzítés indításához szerdán 20.45-kor. Ezután újabb makró kell beprogramoznia a rögzítés leállításához pl. szerdán 22.35-kor; az URC-7781 így 22.35-kor „leállítás” parancsot küld a videomagnóra.

**Megjegyzés:** Úgy helyezze el az URC-7781 távvezérlőt, hogy az a videomagnó felé forduljon, és semmi se legyen az útjában.

Napi ismétlődésű makró is beállítható... (ebben az esetben a „SEL MACRO DAY” (makró napjának kiválasztása) lépés kimarad)

Heti ismétlődésű makró is beállítható...








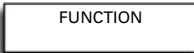

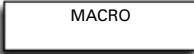









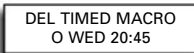






### Makrók (parancssorozatok)

#### Megjegyzés:

- Az időzített makró gombnyomásainak számát, valamint az időzített makrók számát a rendelkezésre álló memória nagysága korlátozza.
- Az egyszeri időzített makrókat (ONCE TIMED MACRO) csak egyszer hajtja végre a távvezérlő. A végrehajtott makró automatikusan törlődik a távvezérlő memóriájából.
- A napi időzített makrókat (DAILY TIMED MACRO) a távvezérlő minden nap végrehajtja ugyanabban az időpontban, amíg a makró nem törlik a memóriából.
- A heti időzített makrókat (WEEKLY TIMED MACRO) a távvezérlő minden héten végrehajtja egy adott nap meghatározott időpontjában, amíg a makró nem törlik a memóriából.
- A távvezérlő felhasználói módban az idő jelzése mellett balra látható csillaggal jelzi, hogy időzített makró van beprogramozva.
- Ha „felvétel” funkciót szeretne időzített makróban használni, kétszer nyomja meg a „Felvétel” gombot.

### Időzített makró törlése

Példa: a 228. oldalon beállított időzített makró törlése:

- |           |  |   |   |
|-----------|--|---|---|
| <b>1</b>  |   | Tartsa nyomva a <b>MAGIC</b> gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg:  |    |
| <b>2</b>  |   | Nyomja meg a <b>Jobbra</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:   |    |
| <b>3</b>  |   | Nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:   |    |
| <b>4</b>  |   | Nyomja meg a <b>Jobbra</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:   |  |
| <b>5</b>  |   | Nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:   |  |
| <b>6</b>  |   | Nyomja meg a <b>Jobbra</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:   |  |
| <b>7</b>  |   | Nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:   |  |
| <b>8</b>  | <br>  | Nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot.<br>A kijelzőn megjelennek a távvezérlőbe programozott időzített makrók. Az <b>O</b> , <b>D</b> vagy <b>W</b> jelzés mellett a makró napja jelenik meg (egyszeri vagy heti makró esetén). Ez után a makró végrehajtásának időpontja látható.<br>A beprogramozott időzített makrók között a <b>Jobbra</b> vagy <b>Balra</b> gombokkal válthat.<br><br>O : egyszeri időzített makró<br>D : napi időzített makró<br>W : heti időzített makró |  |
| <b>9</b>  |   | A megjelenített időzített makró törléséhez nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot. A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan, és a következő felirat jelenik meg a kijelzőn:   |  |
| <b>10</b> |   | <b>Ha további időzített makrókat szeretne törölni, nyomja meg az ENTER gombot.</b> A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  |  |
| <b>11</b> |   | Az időzített makró törléséhez nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot.<br>A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan, és a következő felirat jelenik meg a kijelzőn:   |  |

Eredmény: törölte a 228. oldalon beprogramozott időzített makrókat.






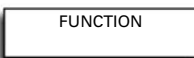

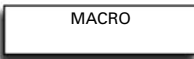












## Makrók (parancssorozatok)

### Gombmakró hozzáadása

Az URC-7781 beprogramozható úgy, hogy egyetlen gombnyomásra egy parancssorozatot hajtson végre. Így például egy gombnyomással kapcsolható ki a televízió, a videomagnó és a műholdvevő. Bármely gyakran használt parancssorozatot hozzárendelhet egyetlen gombhoz. A gombmakrók legfeljebb 15 gombnyomásból állhatnak.

Makrók céljára az egyéni gombok (A, B, C, D) használatát ajánljuk, mivel a makró elnyomja a gomb eredeti funkcióját. Az eredeti funkció shiftelt szintre kerül, eléréséhez a megfelelő gomb megnyomása előtt meg kell nyomni a MAGIC gombot.

**Példa: a televízió, videomagnó és műholdvevő együttes kikapcsolására szolgáló makró programozása az URC-7781 „A” gombjára:**

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 1 |   | Tartsa nyomva a <b>MAGIC</b> gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg:   |    |
| 2 |   | Nyomja meg a <b>Jobbra</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  |    |
| 3 |   | Nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  |    |
| 4 |   | Nyomja meg a <b>Jobbra</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  |    |
| 5 | <br><b>x2</b>  | Nyomja meg <b>kétszer az ENTER</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn   |   |
| 6 |   | Nyomja meg a <b>Jobbra</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  |  |
| 7 | <br> | Yomja meg az <b>ENTER</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:<br>Ezután nyomja meg <b>azt a gombot, amelyre a makró programozni kívánja (pl. az „A” gombot).</b>  |  |
| 8 | <br> | A kijelzőn a következő felirat jelenik meg:<br>Nyomja meg a televízió, a videomagnó és a műholdvevő kézi kikapcsolásához szükséges gombokat (szükség esetén a <b>Jobbra és Balra</b> gombokkal módot váltva). Válassza ki a TV módot a Jobbra és Balra gombokkal, nyomja meg a BE-KI gombot, válassza ki a VCR módot, nyomja meg a BE-KI gombot, majd válassza ki a SAT módot, és nyomja meg a BE-KI gombot. |  |
| 9 |   | A makró mentéséhez nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot.<br>A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan, és ismét az „ADD KEY MACRO” (gombmakró hozzáadása) képernyő jelenik meg.   |  |

**Eredmény:** az A gomb megnyomásakor az URC-7781 kikapcsolja a televíziót, a videomagnót és a műholdvevőt.

Makrók (parancssorozatok)

Shiftelt makrók

Shiftelt makró bármely gombra programozható, a következők kivételével: **MAGIC, VILÁGÍTÁS (LIGHT)/ESC, Jobbra, Balra, ENTER és számgombok.**








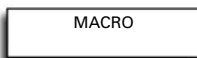

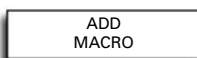









Ha például shiftelt makrókat szeretne programozni a Némítás gombra, akkor a 230. oldalon ismertetett eljárás 7. lépésében nyomja meg a **MAGIC** gombot, majd a **Némítás** gombot.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az egyes GOMBMAKRÓK legfeljebb 15 gombnyomásból állhatnak.
- Ügyeljen rá, hogy olyan gombra programozza a makrókat, amelyet semmilyen módban nem használ.
- Ha makrókat programoz egy gombra, a parancssorozat az aktuális módtól függetlenül működni fog.
- A véletlen felvétel megakadályozása érdekében az URC-7781 Felvétel gombját kétszer kell megnyomni a rögzítés indításához. A Felvétel gombhoz ezért sem normál, sem shiftelt makró rendelését nem ajánljuk.
- Ha az eredeti távvezérlő valamely funkciójának eléréséhez hosszan kellett nyomva tartani egy gombot, ez a funkció az URC-7781 távvezérlő makrójában nem feltétlenül fog működni.
- Ha makrókat rendel egy gombhoz, annak eredeti funkciója továbbra is elérhető lesz a „Shift” funkció segítségével (a BE-KI, a Csatorna+/- és a Hangerő+/- gombok kivételével). Az eredeti funkció eléréséhez nyomja meg a MAGIC gombot.
- Ha shiftelt számgombhoz rendel makrókat, az eredeti funkció eléréséhez nyomja le kétszer a MAGIC gombot, majd az adott számgombot.
- Ha a shiftelt BE-KI, Csatorna vagy Hangerő gombokra programoz makrókat, akkor a „kikapcsolásidőzítés”, a „szín” vagy a „fényerő” funkció nem lesz elérhető.
- A Jobbra és a Balra gombra, valamint az ENTER, a MAGIC és a VILÁGÍTÁS (LIGHT)/ESC gombra nem lehet makrókat programozni.
- Ha „felvétel” funkciót szeretne gombmakróban használni, kétszer nyomja meg a „Felvétel” gombot.

Gombmakró törlése

Példa: a 230. oldalon az „A” gombra programozott makró törlése.

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1  |  | Tartsa nyomva a <b>MAGIC</b> gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg:   |  |
| 2  |  | Nyomja meg a <b>Jobbra</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  |  |
| 3  |  | Nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  |  |
| 4  |  | Nyomja meg a <b>Jobbra</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  |  |
| 5  |  | Nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  |  |
| 6  |  | Nyomja meg a <b>Jobbra</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  |  |
| 7  |  | Nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  |  |
| 8  |  | Nyomja meg a <b>Jobbra</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  |  |
| 9  |  | Nyomja meg az <b>ENTER</b> gombot.<br>A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  |  |
| 10 |  | Nyomja meg az <b>A</b> gombot (vagyis azt a gombot, amelyre a törölni kívánt makró van programozva). A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan. Ismét a „DELETE KEY MACRO” (gombmakró törlése) képernyő jelenik meg. |   |

**Eredmény:** törölte a 230. oldalon beprogramozott gombmakrókat az „A” gombról.




## Házi mozi beállítása

A „házi mozi” funkcióval egyetlen módba ötvözhető az URC-7781 különböző módjainak néhány gombcsoportja.



Példa: A televízió és a házimozsi-szett (TV-re és RCV-re programozva) funkcióit az alábbi táblázat alapján szeretné beállítani az URC-7781 billentyűzetén.

A televízió és a házimozsi-szett funkcióit ebben az esetben többnyire úgy használhatja majd, hogy nem lesz szükség módváltásra.



| Gombcsoport   | Mód        |
|---|------------|
| POWER (BE-KI)   | <b>TV</b>  |
| DIGITS (SZÁMOK)<br>1-9, 0, -/-, AV  | <b>TV</b>  |
| CHANNEL (CSATORNA)<br>Csatorna +/-  | <b>TV</b>  |
| VOLUME (HANGERŐ)<br>Hangerő +/-, Némítás  | <b>RCV</b> |
| MENU<br>Menü, Fel, Le, Jobbra, Balra, OK, Kilépés (Exit)  | <b>TV</b>  |
| GUIDE (MŰSORÚJSÁG)<br>16:9  | <b>TV</b>  |
| TRANSPORT (TOVÁBBÍTÓGOMBOK) Ugrás vissza,<br>Lejátszás, Szünet, Ugrás előre, Visszatekerés, Leállítás, Felvétel, Gyors előretekerés | <b>DVD</b> |
| FASTTEXT<br>Piros, Zöld, Sárga, Kék   | <b>TV</b>  |
| A, B, C, D  | <b>RCV</b> |

- 

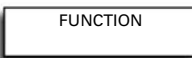

Tartsa nyomva a **MAGIC** gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg:


- 

Nyomja meg a **Jobbra** gombot.  
A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:




- 

Nyomja meg az **ENTER** gombot.  
A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:


- 


Nyomja meg **kétszer** a **Jobbra** gombot.  
A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:

**x2**




- 

Nyomja meg **kétszer** az **ENTER** gombot.  
A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:


**x2**





Válassza ki a **TV** módot a **Jobbra és Balra** gombokkal (a fenti példának megfelelően).


- 


Nyomja meg az **ENTER** gombot.  
A kijelzőn a következő felirat jelenik meg:




Válassza ki a **TV** módot a **Jobbra és Balra** gombokkal (a fenti példának megfelelően).


- 




Nyomja meg az **ENTER** gombot.  
A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:



Válassza ki a **TV** módot a **Jobbra és Balra** gombokkal (a fenti példának megfelelően).



### Házi mozi beállítása

- 8**  Nyomja meg az **ENTER** gombot.  
A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:
-   Válassza ki az **RCV** módot a **Jobbra és Balra** gombokkal (a fenti példának megfelelően).  
és így tovább.....
- HT VOLUME  
 TV HTNA DVD








Miután az utolsó gombcsoporthoz (A, B ,C, D) is kiválasztotta a megfelelő készüléket, a BE-KI gomb alatti LED kettőt villan, és ismét a „HOME THEATRE” (házi mozi) felirat jelenik meg.

**Eredmény:** Házi mozi módban az URC-7781 billentyűzete a fenti táblázatnak megfelelő funkciókat fog kínálni.

- A házi mozi beállítása során egy HTNA jelzésű készüléket is látni fog. Ha ezt a fiktív készüléket választja egy gombcsoport számára, akkor e gombok megnyomása esetén házi mozi módban a távvezérlő nem küld infrajelet.
- Házi mozi módban a gombok megnyomásakor mindig megjelenik a kijelzőn annak a módnak a jelzése, amelyből a távvezérlő infrajelet küld.
- A házi mozi mód a „készülékáthelyezés” funkcióval áthelyezhető.
- A házi mozi mód a „készülékjelzés” funkcióval átnevezhető.
- Az egyes módok tanult és Key Magic-funkciói házi mozi módban is használhatók. Házi mozi módban azonban nem taníthatók funkciók és nem programozhatók Key Magic-funkciók a távvezérlőre.
- Házi mozi módban a gombmakrók nem használhatók.
- Ha töröl a távvezérlőről egy készüléket, melyhez egy funkciógombcsoport van rendelve, akkor ennek a csoportnak a gombjai ezután házi mozi módban nem küldenek majd infrajelet (a csoport automatikusan a fiktív HTNA készülékhez rendelődik hozzá).

### Házi mozi törlése

**A házi mozi mód törlése:**

- 1**  Tartsa nyomva a **MAGIC** gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg:
- INITIAL  
 SETUP
- 2**  Nyomja meg a **Jobbra** gombot.  
A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:
- ADVANCED  
 SETUP
- 3**  Nyomja meg az **ENTER** gombot.  
A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:
- FUNCTION
- 4**  Nyomja meg **kétszer a Jobbra** gombot.  
A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:
- HOME THEATRE
- x2**
- 5**  Nyomja meg az **ENTER** gombot.  
A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:
- SET UP  
 HOME THEATRE
- 6**  Nyomja meg a **Jobbra** gombot.  
A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:
- DELETE  
 HOME THEATRE
- 7**  A házi mozi mód törléséhez nyomja meg az **ENTER** gombot.  
A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan, és ismét a következő képernyő jelenik meg:
- HOME THEATRE

A házi mozi mód ezután nem lesz jelen az URC-7781 távvezérlőn. A házi mozi módot a 232. oldalon olvasható eljárással veheti fel újra a távvezérlőre.

## Kódfrissítési technológia

Az URC-7781 egyedülálló funkciójának köszönhetően egyszerűen a telefonhoz tartva új kódok vehetők fel a távvezérlőre. Mágneses csatolási technológiánk másodpercek alatt gondoskodik az adatok gyors és megbízható átviteléről az URC-7781 távvezérlőre – bonyolult csatlakozók, adapterek, tartozékok nélkül.

Ennélfogva az URC-7781 akkor sem lesz elavult, ha a későbbiekben új készüléket vásárol.

## Internetes letöltés

(az URC-7781 frissítése számítógép segítségével)

1. Látogasson el webhelyünkre: **www.oneforall.com**.
2. Válassza ki **térségét**.
3. Kattintson a **„Product support” (Terméktámogatás)** pontra.
4. Válassza az **„Universal Remote Controls” (Univerzális távvezérlők)** lehetőséget.
5. Válassza ki a frissíteni kívánt **ONE FOR ALL távvezérlőt**: URC-7781.
6. Válassza az **„Internet Download” (Internetes letöltés)** lehetőséget. Ezzel belép a speciális online letöltési oldalra. A távvezérlő egyszerű frissítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.



## Telefonos frissítés

(az URC-7781 frissítése telefonon keresztül)

Ügyfélszolgálatunkat is felhívhatja, melynek munkatársai segítséget nyújtanak az URC-7781 frissítéséhez.

Az eljárás zökkenőmentes lebonyolításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Mielőtt telefonálna, jegyezze fel készüléke(i) márkanevét és modellszámát az Ügyfélszolgálat oldalon található táblázatba.
2. Hívja fel ügyfélszolgálatunkat, és mondja el, milyen készülék(ek)et szeretne hozzáadni az URC-7781 távvezérlőhöz.
3. Ügyfélszolgálatunk munkatársa lejegyzí a készülék(ek) márkanevét és modellszámát, segítséget nyújt a beállítási eljárás végrehajtásához, majd arra kéri Önt, hogy tartsa az URC-7781 távvezérlőt a telefon hangszórójához (lásd az ábrát). Ezután másodpercek alatt megtörténik a készülék használatához szükséges adatok átvitele az URC-7781 távvezérlőre. **FONTOS: vezeték nélküli telefon, hangostelefon vagy mobiltelefon használata nem javasolt.**
4. Az URC-7781 telefonos frissítése után maradjon vonalban. Ügyfélszolgálatunk munkatársa meggyőződik róla, hogy az URC-7781 jól együttműködik a készülék(ek)kel, és válaszol az Ön esetleges kérdéseire.




## Key Magic®


A Key Magic kizárólag a One For All által kínált funkció. Az URC-7781 kialakítása biztosítja az eredeti távvezérlő számos funkciójának működését, köztük olyanokét is, melyek nem rendelkeznek külön gombbal az URC-7781 távvezérlőn. A Key Magic szolgáltatással a gyakran használt funkciók az URC-7781 tetszés szerinti gombjához rendelhetők. A kívánt funkció beprogramozásához ismerni kell annak ötjegyű kódját.


Mivel ezek a funkciókódok a különböző típusú készülékeknél eltérőek, nem találhatók meg a kézikönyvben. A kívánt funkciókódokat illetően forduljon ügyfélszolgálatunkhoz telefonon, levélben, fax útján vagy e-mailben. Csupán a készülék négyjegyű beállítási kódját és a funkciónak az eredeti távvezérlőn látható feliratát vagy jelzését kell megadnia.


**Kérdéseire webhelyünkön ([www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)) is megtalálhatja a választ.**




Az ügyfélszolgálatunktól kapott funkciókódok beprogramozása nagyon egyszerű (pl. a „16:9” funkció az „A” gombra):




- 1**  Tartsa nyomva a **MAGIC** gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg:

INITIAL SETUP
- 2**  Nyomja meg a **Jobbra** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:

ADVANCED SETUP
- 3**  **x2** Nyomja meg **kétszer az ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:

ADD LEARNING
- 4**  Nyomja meg a **Jobbra** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:

ADD KEY MAGIC
- 5**    Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: **Válassza ki a megfelelő készülékmódot a nyílombokkal.** Példánkban a „16:9” a televízió funkciója, így a TV módot válassza.

KM SOURCE  
DVD TV RCV
- 6**  Nyomja meg egyszer a **MAGIC** gombot.
- 7**  Adja meg az **5 jegyű funkciókódot (pl. 00234)** (melyet az ügyfélszolgálatától kapott).
- 8**  A kijelzőn a következő felirat jelenik meg: Mivel a funkciót a TV módhoz kívánja hozzárendelni, ne változtassa meg a készülékmódot. Nyomja meg azt a gombot, amelyhez a funkciót hozzá szeretné rendelni (pl. az „A” gombot). A „16:9” funkciót ezzel TV módban az „A” gombra programozta. A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan, és ismét a „KM SOURCE” (Key Magic forrása) felirat jelenik meg további funkció programozásához. A felhasználó móddhoz való visszatéréshez nyomja meg a VILÁGÍTÁS (LIGHT)/ESC gombot.

KM DESTINATION  
DVD TV RCV

### BŐVÍTETT FUNKCIÓK TÁBLÁZATA (az első bejegyzés csupán példa):

| KÉSZÜLÉK | BEÁLLÍTÁSI KÓD | FUNKCIÓ                  | FUNKCIÓKÓD |
|----------|----------------|--------------------------|------------|
| TV       | 0556           | 16:9-es képernyőformátum | 00234      |
|          |                |                          |            |
|          |                |                          |            |
|          |                |                          |            |














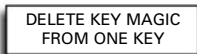





- A beprogramozott funkció használatához előbb lépjen a megfelelő készülékmódba.
- Key Magic-funkció bármely gombhoz hozzárendelhető, KIVÉVE a Jobbra, a Balra, az ENTER, a VILÁGÍTÁS (LIGHT)/ESC és a MAGIC gombot.
- Kérjük, jegyezze fel az ügyfélszolgálatától kapott funkciókódokat későbbi felhasználásra.
- Házi mozi módban Key Magic-funkciók nem programozhatók. Az eredeti készülékmódban az egyes gombokra programozott Key Magic-funkciók azonban házi mozi módban is használhatók.

## Key Magic-funkció törlése

A következő törlési lehetőségek vannak:

- Key Magic-funkció törlése egy meghatározott gombról egy adott készülékmódban;
- adott készülékmód összes Key Magic-funkciójának törlése;
- az összes készülékmód összes Key Magic-funkciójának törlése.




Példa: a TV módban az „A” gombra programozott Key Magic-funkció (16:9) törlése



-  Tartsa nyomva a **MAGIC** gombot kb. 3 másodpercig, amíg a következő felirat nem jelenik meg: 
-  Nyomja meg a **Jobbra** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
-  Nyomja meg **kétszer az ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
-  Nyomja meg a **Jobbra** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
-  Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
-  Nyomja meg a **Jobbra** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
-  Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:  
-  Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn: 
-  Válassza ki a **Jobbra és Balra** gombokkal azt a készülékmódot, amelybe a törölni kívánt Key Magic-funkció tartozik (példánkban a TV módot), majd nyomja meg azt a gombot, amelyről törölni szeretné a tanult funkciót (példánkban az „A” gombot). A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan, és ismét a „DELETE KEY MAGIC” (Key Magic-funkció törlése) képernyő jelenik meg. 

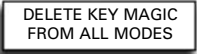

**10** Ha további Key Magic-funkciót is törölni szeretne, ismételje meg a 6–9. lépést.


**Eredmény:** TV módban visszaáll az URC-7781 távvezérlő „A” gombjának eredeti funkciója.

\* Ha shiftelt Key Magic-funkciót szeretne törölni egy gombról, akkor az adott gomb megnyomása előtt nyomja meg a MAGIC gombot (a 9. lépésben).

**7**  A következő képernyő jelenik meg: Nyomja meg az **ENTER** gombot.  

**8**  Válassza ki a **Jobbra és Balra** gombokkal azt a készülékmódot, amelyen belül az összes Key Magic-funkciót törölni szeretné, és nyomja meg az **ENTER** gombot. A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan, és ismét a „DELETE KEY MAGIC” (Key Magic-funkció törlése) képernyő jelenik meg. Ezzel a kiválasztott készülékmód valamennyi Key Magic-funkcióját törölte. 

**7** A következő képernyő jelenik meg:  

**8**  Nyomja meg az **ENTER** gombot. A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan, és ismét a „DELETE KEY MAGIC” (Key Magic-funkció törlése) képernyő jelenik meg. **Ezzel az összes készülékmód valamennyi Key Magic-funkcióját törölte.**

- Az előző képernyőhöz a VILÁGÍTÁS (LIGHT) gomb megnyomásával térhet vissza.
- A felhasználói módba való visszatéréshez tartsa nyomva a VILÁGÍTÁS (LIGHT) gombot.

## Tanult és Key Magic-funkciók törlése

Ha nem emlékszik pontosan, milyen funkciókat programozott be a „Key Magic” és a „tanulás” funkcióval, vagy ha csak egyszerűen csak törölni szeretné az ezekkel a funkciókkal beprogramozott valamennyi funkciót egy gombról, egy készülékmódban vagy az összes készülékmódban, akkor az alábbi eljárást használhatja.

A következő törlési lehetőségek vannak:


- tanult és Key Magic-funkciók törlése egy meghatározott gombról egy adott készülékmódban;
- adott készülékmód összes tanult és Key Magic-funkciójának törlése;
- az összes készülékmód összes tanult és Key Magic-funkciójának törlése.

**Példa:** a TV módban az „A” gombra programozott tanult vagy Key Magic-funkció törlése


**1 Hajtsa végre a 236. oldalon ismertetett eljárás 1–5. lépését.**


A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:




**2**  **Léptessen a Balra gombbal,** amíg a következő felirat nem jelenik meg a kijelzőn:





**3**  Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:



**4**  Nyomja meg az **ENTER** gombot. A következő felirat jelenik meg a kijelzőn:





**5**   Válassza ki a **megfelelő készülékmódot a Jobbra és Balra gombokkal** (példánkban a TV módot), majd **nyomja meg azt a gombot, amelyről törölni szeretné a tanult, illetve Key Magic-funkciót (példánkban az „A” gombot)**. A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan, és ismét a „DELETE LEARN & KEY MAGIC” (Tanult és Key Magic-funkció törlése) képernyő jelenik meg.



**6** Ha további tanult funkciót is törölni szeretne, ismételje meg a 2–5. lépést.

**Eredmény:** TV módban visszaáll az URC-7781 távvezérlő „A” gombjának eredeti funkciója.

\* Ha shiftelt tanult vagy Key Magic-funkciót szeretne törölni egy gombról, akkor az adott gomb megnyomása előtt nyomja meg a MAGIC gombot (a 5. lépésben).

**3**  A következő képernyő jelenik meg: Nyomja meg az **ENTER** gombot.




**4**   **Válassza ki a megfelelő készülékmódot a Jobbra és Balra gombokkal,** majd nyomja meg az **ENTER** gombot. A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan, és ismét a „DELETE LEARN & KEY MAGIC” (Tanult és Key Magic-funkció törlése) képernyő jelenik meg. Ezzel a kiválasztott készülékmód valamennyi tanult és Key Magic-funkcióját törölte.



**3** A következő képernyő jelenik meg:



**4**  **Az összes készülékmód valamennyi tanult és Key Magic-funkciójának törléséhez** nyomja meg az **ENTER** gombot. A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan, és ismét a „DELETE LEARN & KEY MAGIC” (Tanult és Key Magic-funkció törlése) képernyő jelenik meg. Ezzel az összes készülékmód valamennyi tanult és Key Magic-funkcióját törölte.

- Az előző képernyőhöz a VILÁGÍTÁS (LIGHT) gomb megnyomásával térhet vissza.
- A felhasználói módba való visszatéréshez tartsa nyomva a VILÁGÍTÁS (LIGHT) gombot.

## Extra funkciók

| Probléma:  | Megoldás:   |
|--|---|
| Nem szerepel készüléke márkája a kódlistán?  | A Jobbra és Balra gombokkal léptessen végig a memóriában tárolt összes kódon (lásd az 5. lépést a 216. oldalon).  |
| A készülék nem reagál az URC-7781 távvezérlőre?  | A) Próbálja ki az adott márkánál szereplő összes kódot ( <b>301 - 315.</b> oldal).<br>B) A Jobbra és Balra gombokkal léptessen végig a memóriában tárolt összes kódon (lásd az 5. lépést a 216. oldalon). |
| Az URC-7781 nem hajtja végre helyesen a parancsokat?   | Lehet, hogy rossz kódot használ. Ismétlje meg a közvetlen kódbeállítást az adott márka mellett szereplő másik kóddal, vagy indítsa el újra a kódkeresést a megfelelő kód megtalálásához.                  |
| Problémát jelent a csatornaváltás?   | Pontosan úgy adja meg a program számát, ahogy az eredeti távvezérlőn tenné.   |
| Nem vesz fel a video- vagy DVD-felvevő?  | Az URC-7781 biztonsági funkciója miatt kétszer kell megnyomni a Felvétel gombot.  |
| Az URC-7781 nem reagál a gombnyomásokra?   | Használjon új elemeket, és irányítsa az URC-7781 távvezérlőt a készülékre.  |
| Gombnyomáskor nem villan fel a LED?  | Helyezzen be 4 db új „AAA/LR03” típusú alkálielemet.  |
| Minden gombnyomásra ötöt villan a LED, és a „BATTERY LOW” (GYENGE AZ ELEM) felirat jelenik meg a kijelzőn? | Helyezzen be 4 db új „AAA/LR03” típusú alkálielemet.  |
| A MAGIC gombot nyomva tartva nem nyitható meg a programozási mód?  | Helyezzen be 4 db új „AAA/LR03” típusú alkálielemet.  |

## Ügyfélszolgálat

Ha a ONE FOR ALL univerzális távvezérlő használatával kapcsolatos kérdéseire a Hibaelhárítás című részben nem talál választ, ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat segítségért.

**017774974**

Webhelyünkre is ellátogathat: **[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)**



## ONE FOR ALL Light Control

Mivel a ONE FOR ALL 12 távvezérlő kompatibilis a ONE FOR ALL Light Control tartozékokkal, vezérelhető a segítségével a lakás egy vagy több lámpája. Ehhez először is ONE FOR ALL Light Control indulókészletet (HC-8300) kell vásárolni. A következő lépés egy kód beállítása, mellyel így akár 10 világításvezérlő vevőegységet is vezérelhet majd.

**A kódot a normál eljárással állíthatja be (216. oldal). Az alábbi kódok egyikét állítsa be otthonautomatizálási eszköz (HOM) kódjaként.**

**ONE FOR ALL Light Control – 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

Javasolt a listán szereplő első kódot használni. Mivel azonban a világításvezérlő rendszer rádiófrekvenciával dolgozik, interferencia alakulhat ki. Ha a világításvezérlő készlet nem reagál megfelelően, próbáljon ki egy további kódot.

## A HC vevő beállítása

A HC vevőhöz egy számot kell rendelni, hogy együttműködjön a távvezérlővel. Ez az egyszerű végrehajtandó művelet arra szolgál, hogy az egyes lámpákat külön vezérelhesse, amennyiben több HC vevőt vásárol. Az alábbi módon rendelhet számot az egységhez:

- 1**
  - Dugja be a lámpa csatlakozóját a HC vevő aljzatába, majd a HC vevőt a fali dugaljba. Ha a lámpának van bekapcsológombja, azt állítsa bekapcsolt helyzetbe.
  - Csatlakoztassa a parancsközpontot egy dugaljba, a lehető legkisebb távolságra, 10-20 cm-re a HC vevőtől (a kezdeti beállítás után a parancsközpont áthelyezhető).
- 2**
  - Állítson be egy HOM-kódot (a kódbeállítás leírása a 216. oldalon található), és kapcsolja a távvezérlőt Light (HOM) módba.
  - Nyomja meg annak a számnak a gombját, amelyet a HC vevőhöz kíván rendelni. Az első vevőnél az 1-es, a másodiknál a 2-es szám használata ajánlott, és így tovább. A BE-KI gomb alatti LED-nek kettőt kell villannia.
  - Tartsa nyomva a HC vevő gombját, amíg a piros lámpa villogni nem kezd.
- 3**
  - Irányítsa a távvezérlőt a parancsközpont felé, és nyomja meg a Következő csatorna (+) gombot. A piros lámpa villogásának meg kell szűnnie.

**A HC vevő ezután együttműködik majd a távvezérlővel. Ellenőrzésképpen próbálja ki, hogy be- és kikapcsolható-e a lámpa a Következő csatorna (+) és az Előző csatorna (-) gomb megnyomásával, illetve ha HC8010 tompítóegységet használ, akkor figyelje meg, hogy elkezd-e erősödni vagy tompulni a fény a Hangerőnövelés gomb megnyomása után (a leállításához nyomja meg még egyszer).**

**Az indulókészlet beállításával a ONE FOR ALL 12 távvezérlő alábbi gombjai a következő funkciókat kapják:**

| Gomb neve          | Funkció  |
|--------------------|--|
| 1-es számgomb      | 1-es vevő kiválasztása                             |
| 2-es számgomb      | 2-es vevő kiválasztása                             |
| 3-as számgomb      | 3-as vevő kiválasztása                             |
| 4-es számgomb      | 4-es vevő kiválasztása                             |
| 5-ös számgomb      | 5-ös vevő kiválasztása                             |
| 6-os számgomb      | 6-os vevő kiválasztása                             |
| 7-es számgomb      | 7-es vevő kiválasztása                             |
| 8-as számgomb      | 8-es vevő kiválasztása                             |
| 9-es számgomb      | 9-es vevő kiválasztása                             |
| 0-s számgomb       | 10-es vevő kiválasztása                            |
| Következő csatorna | a kiválasztott vevő bekapcsolása                   |
| Előző csatorna     | a kiválasztott vevő kikapcsolása                   |
| Hangerőnövelés     | tompítás indítása, újabb megnyomásával a leállítás |

**A tompítás funkció csak Light Control tompítóegységgel (HC8010) használható.**

|  |     |
|--|-----|
| <b>RYСУNEK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA URC-7781</b> ..... | 242 |
| <b>O TWOIM URC -7781</b> .....                           | 242 |
| <b>KLAWIATURA</b> .....                                  | 243 |
| <b>INSTALACJA BATERII</b> .....                          | 245 |
| <b>USTAWIANIE JĘZYKA, DATY I CZASU</b> .....             | 245 |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>KONFIGURACJA URC-7781</b> ..... | <b>6</b> |
|------------------------------------|----------|

(Jak skonfigurować pilota URC-7781, aby sterował Twoimi urządzeniami)

#### KODY

|   |     |
|---|-----|
| <b>TV</b> : Telewizor /LCD / Plazma /Projektor/ Projektor telewizyjny .....   | 301 |
| <b>VCR</b> : Magnetowid / TV/VCR combo / DVD /VCR combo/PVR .....   | 306 |
| <b>SAT</b> : Odbiornik satelitarny / Urządzenie STB/ DVB-S / DVB-T / Darmowa platforma (Freeview)(UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) /SAT/HDD ..... | 308 |
| <b>CBL</b> : Konwerter kablowy / Set-Top-Box (urządzenie STB)/ tuner DVB-C .....  | 310 |
| <b>VAC</b> : Akcesoria wideo, jak Media Centres / Akcesoria AV /Selektory AV .....  | 310 |
| <b>CD</b> : Odtwarzacz CD / CD-R / MD .....   | 310 |
| <b>PHO</b> : Gramofon .....   | 311 |
| <b>MIS</b> : Audio / Mieszane Audio .....   | 311 |
| <b>HOM</b> : Automatyka domu (np. sterowane podczerwienią zasłony / sterowane podczerwienią włączniki świateł itp.) .....                       | 311 |
| <b>AMP</b> : Audio / Wzmacniacz / System Aktywnych Głośników .....  | 311 |
| <b>RCV</b> : Audio / Odbiornik Audio /Tuner/Wzmacniacz / (DVD) Kino domowe .....  | 311 |
| <b>CAS</b> : Odtwarzacz kasetowy (magnetofon) .....   | 312 |
| <b>LDP</b> : Odtwarzacz płyt kompaktowych / Video CD .....  | 312 |
| <b>DAT</b> : Cyfrowa Taśma Audio / DCC .....  | 312 |
| <b>DVD</b> : Odtwarzacz DVD / DVD-R / Kino domowe DVD / DVD combo / DVD/HDD .....   | 312 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>PODGLĄD BIEŻĄCEGO KODU</b> .....  | 248 |
| <b>SZYBKI WYBÓR KODU</b> .....       | 248 |
| <b>WYMIANA URZĄDZENIA</b> .....      | 248 |
| <b>ZMIANA KODU URZĄDZENIA</b> .....  | 249 |
| <b>PRZENOSZENIE URZĄDZENIA</b> ..... | 250 |
| <b>USUWANIE URZĄDZENIA</b> .....     | 250 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>FUNKCJA UCZENIA</b> ..... | 251 |
|------------------------------|-----|

(Jak skopiować funkcje z twojego oryginalnego pilota do URC -7781)

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>ZEROWANIE FUNKCJI</b> ..... | 254 |
|--------------------------------|-----|

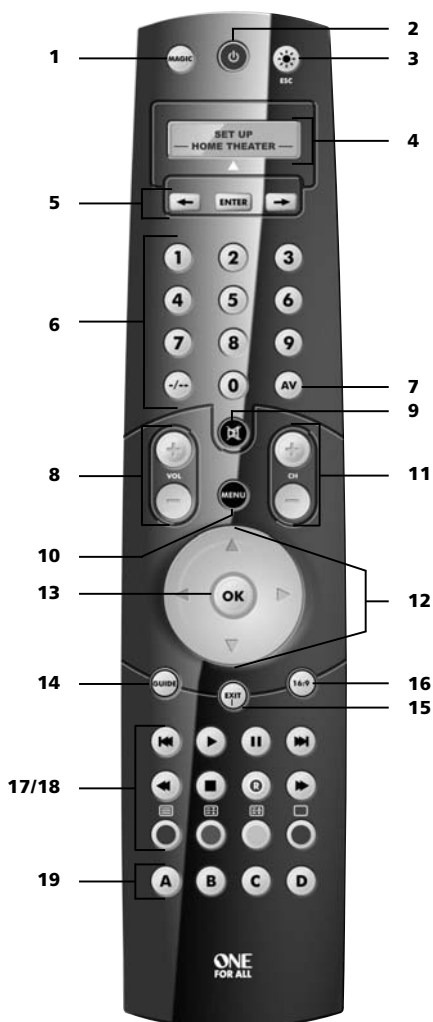
#### FUNKCJE DODATKOWE

|  |     |
|--|-----|
| • Kolor, jasność i tryb nocny .....                      | 254 |
| • Zmiana etykiety urządzenia .....                       | 255 |
| • Blokada głośności .....                                | 256 |
| • Makro (Kolejność poleceń) .....                        | 258 |
| • Kino domowe .....                                      | 262 |
| • Technologia aktualizacji kodu .....                    | 264 |
| • Key Magic® (Jak zaprogramować brakujące funkcje) ..... | 265 |
| • Usuwanie funkcji uczenia i przycisku Magic .....       | 267 |
| • ONE FOR ALL Sterowanie oświetleniem .....              | 270 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW</b> ..... | 268 |
|--------------------------------------|-----|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA</b> ..... | 269 |
|--------------------------------------|-----|

## Rysunek URC-7781



## O Twoim URC -7781





Twój URC -7781 wymaga 4 nowych baterii alkalicznych 4 AAA/LR03.

URC -7781 może sterować 12 urządzeniami:

|            |   |
|------------|---|
| <b>TV</b>  | : Telewizor / LCD / Plazma / Projektor/ Projektor telewizyjny   |
| <b>VCR</b> | : Magnetowid / TV/VCR combo / DVD /VCR combo/PVR  |
| <b>SAT</b> | : Odbiornik satelitarny / Urządzenie STB/ DVB-S / DVB-T / Darmowa platforma (Freeview)(UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) /.SAT/HDD |
| <b>CBL</b> | : Konwerter kablowy / Set-Top-Box (urządzenie STB)/ DVB-C   |
| <b>VAC</b> | : Akcesoria wideo, jak Media Centres / Akcesoria AV /Selektory AV   |
| <b>CD</b>  | : Odtwarzacz CD / CD-R / MD   |
| <b>PHO</b> | : Gramofon  |
| <b>MIS</b> | : Audio / Mieszane Audio  |
| <b>HOM</b> | : Automatyka domu (np. sterowane podczerwieńią zastawy / sterowane podczerwieńią włączniki świateł itp.)                        |
| <b>AMP</b> | : Audio / Wzmacniacz / System Aktywnych Głośników   |
| <b>RCV</b> | : Audio / Odbiornik Audio /Tuner/Wzmacniacz / (DVD) Kino domowe   |
| <b>CAS</b> | : Odtwarzacz kasetowy (magnetofon)  |
| <b>LDP</b> | : Odtwarzacz płyt kompaktowych / Video CD   |
| <b>DAT</b> | : Cyfrowa Taśma Audio / DCC   |
| <b>DVD</b> | : Odtwarzacz DVD / DVD-R / Kino domowe DVD / DVD combo / DVD/HDD  |

Pilot zdalnego sterowania URC-7781 ma wbudowany modem, który umożliwia pobieranie kodów, które mogą nie być zapisane w pamięci. Oznacza to, że pilot URC-7781 nigdy nie będzie przestarzały. Również funkcja uczenia sprawia, że pilot URC-7781 jest unikalny. Funkcja ta umożliwia przeniesienie funkcji specjalnych ze starego pilota na klawiaturę nowego pilota URC-7781. Na poniższych stronach opisano, w jaki sposób dostosować URC-7781 od swoich urządzeń.


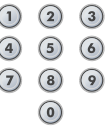



Patrz rysunek pilota URC-7781 na stronie 242.











- 1**  **MAGIC Key**  
Przycisk MAGIC używany jest do konfiguracji pilota URC-7781.
- 2**  **Dioda zasilania**  
Przycisk POWER steruje tą samą funkcją, jak w przypadku oryginalnego pilota. Po naciśnięciu przycisku MAGIC, a następnie POWER uruchomisz funkcje trybu nocnego. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk MAGIC, LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i wejdiesz do trybu programowania.
- 3**  **Przycisk LIGHT (ESC)**  
Przycisk LIGHT podświetla ekran LCD i klawiaturę pilota URC-7781. Ten przycisk służy również do powracania do poprzedniego ekranu w trybie programowania. Jeśli chcesz zamknąć tryb programowania i powrócić do trybu użytkownika, naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT.
- 4**  **Ekran LCD**  
Pilota URC-7781 można w prosty sposób zaprogramować za pomocą wskazówek na ekranie LCD. Podczas konfiguracji URC-7781 wyświetli 12 możliwych grup urządzeń. Aktywne urządzenie jest pokazane na środku ekranu – oznaczone: ▲ .
- TV** : (T) - Telewizor / LCD / Plazma / Projektor/ Projektor telewizyjny  
**VCR** : (V) - Magnetowid / TV/VCR combo / DVD /VCR combo/PVR  
**SAT** : (S) - Odbiornik satelitarny / Set-Top-Box / tuner DVB-S / tuner DVB-T / Freeview(UK)/TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD  
**CBL** : (C) - Konwerter kablowy / Set-Top-Box (urządzenie STB)/ DVB-C  
**VAC** : (N) - Akcesoria wideo, jak Media Centres / Akcesoria AV /Selektory AV  
**CD** : (D) - Odtwarzacz CD / CD-R / MD  
**PHO** : (P) - Gramofon  
**MIS** : (M) - Audio / Mieszane Audio  
**HOM** : (H) - Automatyka domu (np. sterowane podczerwienią zasłony / sterowane podczerwienią włączniki światła itp.)  
**AMP** : (A) - Audio / Wzmacniacz / System Aktywnych Głośników  
**RCV** : (R) - Audio / Odbiornik Audio /Tuner/Wzmacniacz / (DVD) Kino domowe  
**CAS** : (K) - Odtwarzacz kasetowy (magnetofon)  
**LDP** : (L) - Odtwarzacz płyt kompaktowych / Video CD  
**DAT** : (J) - Cyfrowa Taśma Audio / DCC  
**DVD** : (Y) - Odtwarzacz DVD / DVD-R / Kino domowe DVD / DVD combo / DVD/HDD

Typ kodu jest wskazywany w nawiasach, np. (T). Podczas konfigurowania swojego urządzenia, | kod urządzenia będzie wyświetlany jako np. T0556.

**T** - wskazuje typ urządzenia (kod TV)  
**0556** - wskazuje czterocyfrowy kod pod Philipsem.

Możliwa jest również zmiana nazwy/zamiana etykiety urządzenia, używając maks. 4 znaków (patrz strona 225).

- 5**  **Left / ENTER / Right**  
Te przyciski umożliwiają poruszanie się i potwierdzanie wyborów w „Menu programowania” pilota zdalnego sterowania. Podczas zmiany etykiety urządzenia możesz przemieszczać się pomiędzy „alfabetem”, „cyframi” i ”znakami specjalnymi (( \_ ^<) naciskając przycisk ENTER, aby wybrać żądaną literę, cyfrę lub symbol.
- 6**  **Przyciski numeryczne (0 - 9, -/- -, AV)**  
Przyciski numeryczne (0-9, -/- (AV)) spełniają takie same funkcje, jak w przypadku oryginalnego pilota, czyli np. bezpośredni dostęp do programu/ kanału. Jeśli oryginalny pilot obsługiwał przełączanie wejściowe jedno/ dwucyfrowe (symbol -/-), ta funkcja może być obsługiwana za pomocą przycisku -/-. Jeśli twój oryginalny pilot posiada 10 przycisków, tą funkcję obsługuje także przycisk -/-. Jeśli twój oryginalny pilot posiada 20 przycisków, tą funkcję obsługuje także przycisk AV. W trybie Audio (PCV, AMP, MIS) przyciski numeryczne mogą obsługiwać wybór źródła (sygnału wejściowego).
- 7**  **Przycisk AV**  
W trybie TV dostępna będzie funkcja AV / Wejście. W trybie VAC dostępna będzie funkcja „AV”, jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie. W trybie Audio (PCV, AMP, MIS) uzyskasz dostęp do funkcji sygnału wejściowego/ źródłowego. W trybie DVD dostępna będzie funkcja „TV/DVD”, jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie. W trybie SAT uzyskasz dostęp do funkcji „TV/SAT” lub „TV/DTV, jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie.
- 8**  **Przyciski Kanał (Channel) +/-**  
Te przyciski sterują tą samą funkcją, co oryginalny pilot. W trybie TV te przyciski umożliwiają zmianę jasności (+/-) po naciśnięciu przycisku MAGIC, a następnie CH +/- . W trybie Audio (PCV, AMP, MIS), te przyciski umożliwią zmianę ustawionych stacji.
- 9**  **Klawisz wyciszenia (MUTE):**  
Przycisk wyciszenie (Mute) steruje tą samą funkcją, jak w przypadku oryginalnego pilota.

- 10**  **Przycisk MENU**  
Przycisk MENU obsługuje tą samą funkcję jak w przypadku twojego oryginalnego pilota.
- 11**  **Przyciski Głośność (Volume) +/-**  
Te przyciski sterują tą samą funkcją, co oryginalny pilot. W trybie TV te przyciski umożliwiają zmianę koloru (+/-) po naciśnięciu przycisku MAGIC, a następnie VOL +/-.
- 12**  **Przyciski kierunkowe**  
Jeśli dostępne są na twoim oryginalnym pilocie, przyciski te pozwolą na poruszanie się w trybie menu twojego urządzenia.
- 13**  **OK**  
Przycisk OK potwierdza twój wybór operacji urządzenia wykonywanych w menu.
- 14**  **Przewodnik**  
W trybie TV i/lub SAT uzyskasz funkcję "Przewodnik" lub „Poprzedni program”, jeśli są one dostępne na twoim oryginalnym pilocie. W trybie VCR dostępne będą funkcje "TV/VCR" lub „Eject”, jeśli są one dostępne na twoim oryginalnym pilocie. W trybie AMP, RCV lub MIS dostępne będą funkcje "Przewodnik" lub „Dostrajanie”, jeśli są one dostępne na twoim oryginalnym pilocie). W trybie CD dostępne będą funkcje "Eject" lub "Otwórz/Zamknij", jeśli znajdowały się one na twoim oryginalnym pilocie.
- 15**  **Zamknij**  
W wszystkich trybach dostępna będzie funkcja "Menu Exit"/„Zamknij menu”, jeśli znajdowała się ona na twoim oryginalnym pilocie. W trybie SAT możesz używać przycisku "back", aby przejść do poprzedniego ekranu menu.
- 16**  **16:9**  
W trybie TV, przycisk ten ustawia funkcję widoku szerokiego ekranu (16:9), jeśli jest dostępna na oryginalnym pilocie. W trybie SAT dostępna będzie funkcja "Favourite" [Ulubione] lub "Info", jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie. W trybie DVD dostępne są funkcje "Zoom" lub "Random" ["przybliżenie" lub "losowo"]. W trybie VCR dostępna jest funkcja "SP/LP". W trybach AMP, PCV lub MIS możliwe jest dostrajanie.
- 17**  **Przyciski przesuwania**  
Przyciski te obsługują funkcje transportowe (PLAY, FF, REW etc.) twojego urządzenia. Aby zapobiec przypadkowemu zapisowi, przycisk NAGRYWANIE (RECORD) musi być wciśnięty dwukrotnie, aby rozpocząć zapisywanie.
- 18**  **Przyciski Teletekstu**  
Przyciski przesuwania (REW, STOP, REC, FF) służą do obsługi funkcji głównego teletekstu. Symbole pod przyciskami dotyczą telegazety. Przyciski tekstowe umożliwiają dostęp do funkcji telegazety twojego urządzenia. Oczywiście twój telewizor musi obsługiwać telegazetę.
- WŁĄCZ TELEGAZETĘ (TEXT ON):** Przełącza urządzenie (TV i/lub SAT) w tryb telegazety.
- WSTRZYMAJ/STOP (HOLD/STOP):** Zatrzymuje przewijanie stron.
- ROZWIŃ (EXPAND):** Pokazuje górną część strony telegazety większą czcionką. Przciskając ponownie, możesz zobaczyć powiększoną, dolną część strony telegazety. Aby powrócić do normalnego trybu przeglądania telegazety, wciśnij ponownie klawisz EXPAND, lub wciśnij przycisk TEXT ON, w zależności od telewizora.
- WYŁĄCZ TELEGAZETĘ (TEXT OFF):** Przełącza urządzenie (TV i/lub SAT) z powrotem do normalnego trybu.  
W przypadku niektórych urządzeń, można to wykonać przyciskając kilka razy klawisz TEXT ON.
- Po wejściu do trybu tekstowego, przyciski oznaczone kolorem czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim, umożliwią dostęp do funkcji Fasttext telewizora. Jeśli na twoim oryginalnym pilocie te przyciski służyły do poruszania się w Menu, przyciski telegazety URC-7781 mogą działać w ten sam sposób.
- 19**  **Przyciski specjalne (A, B, C, D)**  
Przyciski specjalne są oddzielnymi przyciskami umożliwiającymi zaprogramowanie pilota zdalnego sterowania URC -7781 za pomocą funkcji „uczenia” oraz przycisku Magic® (strona 251 i 265). Te przyciski służą również do programowania Makr (patrz stron 258).

## Instalacja baterii


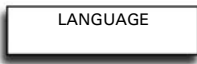



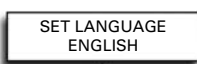














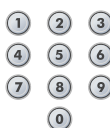

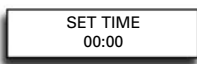


Twój URC -7781 wymaga 4 nowych baterii alkalicznych 4 AAA/LR03.

- 1 Zdejmij pokrywę znajdującą się z tyłu URC -7781.
- 2 Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów + i -, znajdującymi się w obudowie baterii i włóż baterie.
- 3 Załóż pokrywę baterii na jej miejsce.

### Ważne uwagi:

- **Nie stosuj baterii wielokrotnego ładowania.**
- **Przy zmianie baterii, kody i zaawansowane funkcje programowania zostaną zachowane.**

## Ustawianie języka, daty i czasu

1.  Po założeniu baterii, na ekranie pojawi się ... .  
Naciśnij ENTER, aby potwierdzić. 
2.   Ustaw język na ENGLISH, NIEMIECKI (DEUTSCH) lub FRANCUSKI (FRANÇAIS), za pomocą **przycisków ARROW (strzałki)**.  
 Naciśnij **ENTER**, aby potwierdzić wybrany język (np. ANGIELSKI).  
LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie. Od teraz, wszystkie funkcje programowania będą wyświetlać się w wybranym języku.   
  
3.  Na ekranie pojawi się "SET DAY" ["USTAW DATĘ"].  
Naciśnij **ENTER**, aby potwierdzić. 
4.    
 Wybierz odpowiednią datę za pomocą przycisków **ARROW ("strzałki")** i potwierdź naciskając ENTER. LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie.   
  
5.  Na ekranie pojawi się "SET TIME" ["USTAW CZAS"].  
Naciśnij „**ENTER**”, aby potwierdzić. 
6.   
 Wprowadź odpowiedni czas za pomocą **przycisków numerycznych** i potwierdź naciskając **ENTER**. LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie.   
 Na ekranie pojawi się "ADD DEVICE" ["DODAJ URZĄDZENIE"]. 

**Przejdź d strony 216, aby ustawić pilota URC-7781 tak, aby sterował Twoimi urządzeniami.**





**Uwaga:** Po zakończeniu programowania, aby ponownie zmienić język, datę lub czas będziesz musiał wejść do trybu programowania. Aby to zrobić naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC, dopóki na ekranie nie pojawi się „INITIAL SETUP” (“USTAWIENIA POCZĄTKOWE”). Następnie naciśnij ENTER i na ekranie pojawi się “DEVICE” (“URZĄDZENIE”). Następnie za pomocą przycisków **ARROW** przemieszczaj się pomiędzy “LANGUAGE” lub “DAY/TIME”, w zależności od żądanej zmiany.

# Konfiguracja URC -7781

## Jak skonfigurować pilota URC-7781, aby sterował Twoimi urządzeniami

→ W przypadku konfiguracji po raz pierwszy, najpierw proszę wykonać kroki 1 – 6.


→ Jeśli pilot już jest w trybie użytkownika, musisz wykonać kolejne kroki...


|          |   |  |   |
|----------|---|--|---|
| <b>a</b> |  | Naciśnij i przytrzymaj przycisk <b>MAGIC</b> na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ... |  |
| <b>b</b> |  | Naciśnij <b>dwukrotnie ENTER</b> i na ekranie pojawi się ...                               |  |




### Przykład: Aby skonfigurować URC -7781 do telewizora:


**1** Najpierw znajdź kod dla twojego urządzenia na Liście kodów (str. 301 - 315). Kody wymienione są według **typu urządzenia i marki**. Najbardziej popularny kod zamieszczony jest jako pierwszy. Upewnij się, że twoje urządzenie jest włączone (nie w trybie czuwania).

Jeśli marki Twojego urządzenia nie ma na liście, URC-7781 umożliwia przeszukanie wszystkich kodów w pamięci urządzenia (W takim przypadku, jak wyjaśniono w korku 4, użyj przycisków **ARROW Left / Right**, zamiast przycisków numerycznych).

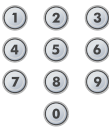
**2**  Na wyświetlaczu pojawi się...  
Naciśnij **ENTER**.




**3**    
 Wybierz urządzenie, które chcesz skonfigurować za pomocą przycisków **ARROW left/right** i potwierdź wybór naciskając **ENTER**. Teraz zobaczysz CODE SET UP. Naciśnij ponownie **ENTER**.



**4**  **Użyj przycisków numerycznych**, aby wprowadzić pierwszy **czterocyfrowy kod urządzenia**, odpowiadający marce wymienionej na liście kodów (strony 301 - 315). LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie.




**5**  Teraz skieruj pilota **URC-7781** na urządzenie i naciśnij przycisk **POWER (ZASILANIE)**.

**Aby wyszukać:** za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk **ARROW Left of Right** ("strzałka w prawo lub w lewo"), wyświetli się poprzedni lub następny kod w pamięci i wysła się sygnał tego kodu.

→ **JEŚLI** twoje urządzenie wyłączy się, włącz je ponownie (np. naciśnij CH+, aby włączyć telewizor) i wypróbuj wszystkie funkcje pilota zdalnego sterowania, aby upewnić, że urządzenie działa prawidłowo.

→ **JEŚLI** niektóre funkcje nie działają prawidłowo lub twoje urządzenie nie odpowiada na wszystkie komendy, proszę spróbować kolejnego **czterocyfrowego kodu** wymienionego pod marką (strony 301 - 315).

- Nie używaj cyfr do sprawdzania, czy kod działa ponieważ zmieni to bieżący tryb.
- Jeśli twoje urządzenie nie reaguje na URC-7781 po wypróbowaniu wszystkich kodów wymienionych pod marką (strony 301 - 315) .....lub.....jeśli marka nie jest w ogóle wymieniona.....naciśnij przycisk **"ARROW right"**, aby przejść do kolejnego kodu znajdującego się w pamięci (dla określonego urządzenia).

**6**  Jeśli wszystkie funkcje działają prawidłowo, naciśnij **ENTER**, aby zapisać ten kod.

**Na stronie 248 upewnij się, że zapisałeś swój kod.**



## Konfiguracja URC -7781

- Za pomocą przycisku LIGHT (ESC), przejdź do poprzedniego ekranu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT (ESC), aby zamknąć tryb programowania i powrócić do trybu użytkownika.
- Jeśli twój oryginalny pilot nie posiada przycisku POWER, ustawiając urządzenie, wciśnij zamiast niego przycisk PLAY.
- Pamiętaj, aby wybrać przycisk właściwego urządzenia, zanim zaczniesz z niego korzystać.

Dla wygody użytkownika możliwa jest zmiana nazwy etykiety urządzenia (maks. 4 znaki) - patrz str. 255.

| Etykieta urządzenia | Obsługiwane urządzenia   | Typ wskaźnika urządzenia |
|---------------------|--|--------------------------|
| <b>TV</b>           | Telewizor / LCD / Plazma / Projektor/ Projektor telewizyjny  | <b>T</b>                 |
| <b>VCR</b>          | Magnetowid / TV/VCR combo / DVD /VCR combo/PVR   | <b>V</b>                 |
| <b>SAT</b>          | Odbiornik satelitarny / Urządzenie STB/ DVB-S / DVB-T / Darmowa platforma (Freeview)(UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) /SAT/HDD | <b>S</b>                 |
| <b>CBL</b>          | Konwerter kablowy / Set-Top-Box (urządzenie STB)/ DVB-C  | <b>C</b>                 |
| <b>VAC</b>          | Akcesoria wideo, jak Media Centres / Akcesoria AV / Selektory AV   | <b>N</b>                 |
| <b>CD</b>           | Odtwarzacz CD / CD-R / MD  | <b>D</b>                 |
| <b>PHO</b>          | Gramofon   | <b>P</b>                 |
| <b>MIS</b>          | Audio / Mieszane Audio   | <b>M</b>                 |
| <b>HOM</b>          | Automatyka domu (np. sterowane podczerwienią zaslony / sterowane podczerwienią włączniki świateł itp.)                       | <b>H</b>                 |
| <b>AMP</b>          | Audio / Wzmacniacz / System Aktywnych Głośników  | <b>A</b>                 |
| <b>RCV</b>          | Audio / Odbiornik Audio /Tuner/Wzmacniacz / (DVD) Kino domowe  | <b>R</b>                 |
| <b>CAS</b>          | Odtwarzacz kasetowy (magnetofon)   | <b>K</b>                 |
| <b>LDP</b>          | Odtwarzacz płyt kompaktowych / Video CD  | <b>L</b>                 |
| <b>DAT</b>          | Cyfrowa Taśma Audio / DCC  | <b>J</b>                 |
| <b>DVD</b>          | Odtwarzacz DVD / DVD-R / Kino domowe DVD / DVD combo / DVD/HDD   | <b>Y</b>                 |

URC-7781 wyświetli kod jako np. **T0556**.

**T** = Wskaźnik typu urządzenia


**0556** = czterocyfrowy kod





## Podgląd bieżącego trybu

Jeśli skonfigurowałeś już pilota URC-7781, możesz wyświetlić zapisany KOD K ONFIGURACYJNY dla jego zapamiętania.



Przykład: Aby uzyskać podgląd zapisanego trybu dla telewizora:

- 





**1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MAGIC** na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ...


- 


**2** Naciśnij dwukrotnie **ENTER** i na ekranie pojawi się ...


- 

**3** Naciśnij dwukrotnie "**ARROW Left**" i na ekranie pojawi się ...


- 



Naciśnij **ENTER** i wyświetli się kod dla bieżącego urządzenia. Naciśnij przyciski **ARROW LEFT/RIGHT**, aby zobaczyć kody dla innych urządzeń. Zapisz swoje kody w poniższych okienkach.




## Szybki kod



| Urządzenie | Funkcji              | Kod  | Urządzenie | Funkcji              | Kod  |
|------------|----------------------|--|------------|----------------------|--|
| 1. _____   | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 7. _____   | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 2. _____   | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 8. _____   | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 3. _____   | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 9. _____   | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 4. _____   | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 10. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 5. _____   | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 11. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 6. _____   | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 12. _____  | <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

## Wymiana urządzenia



Aby zabezpieczyć przed posiadaniem zaprogramowanego urządzenia, którego już nie będziesz używał możliwe jest zamienienie go, np jeśli kupiłeś nowy telewizor i odtwarzacz DVD/nagrywarke, nie musisz mieć cały czas zaprogramowanego starego sprzętu.

- 



**1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MAGIC** na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ...


- 




**2** Naciśnij dwukrotnie **ENTER** i na ekranie pojawi się ...



- 

**3** Naciśnij dwukrotnie **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ...






- 

Naciśnij dwukrotnie **ENTER** i na ekranie pojawi się ...


- 


Wybierz "urządzenie, które chciałbyś zastąpić" za pomocą przycisków **ARROW left/right**.
- 

Naciśnij dwukrotnie **ENTER** i na ekranie pojawi się ...


- 



Wybierz „urządzenie, którym chcesz zastąpić” za pomocą przycisków **ARROW left/right** i potwierdź wybór naciskając **ENTER**. Teraz zobaczysz 'CODE SET UP". Naciśnij **ENTER**.







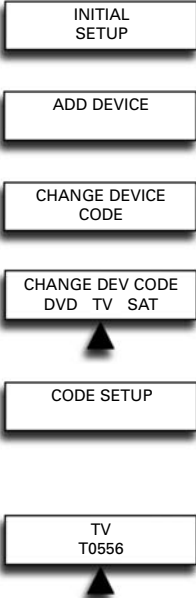
Teraz wprowadź kody odpowiadające „typowi urządzenia” i „marce” nowego urządzenia, jak opisano na stronie 246.

## Zmiana kodu urządzenia

Poniższy przykład wyjaśnia, w jaki sposób zamienić stary kod urządzenia na nowy kod, bez „dodawania” nowego urządzenia.

Przykład: Właśnie kupiłeś nowy telewizor do swojego salonu. Ten telewizor może używać innego kodu, niż poprzedni telewizor. Wykonaj poniższe kroki, aby zmienić bieżący zaprogramowany kod urządzenia.













**Uwaga:** Podczas zmiany kodu urządzenia, wszystkie ustawienia bieżącego urządzenia (magiczny przycisk, uczenie) zostaną zachowane.

-  **1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MAGIC** na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ...
  -  **2** Naciśnij dwukrotnie **ENTER** i na ekranie pojawi się ...
  -  **3** Naciśnij dwukrotnie **”PRAWĄ STRZAŁKĘ”** i na ekranie pojawi się ...
  -  **4** Naciśnij dwukrotnie **ENTER** i na ekranie pojawi się ...
  -   
 **5** Wybierz tryb, dla którego chcesz zmienić kod konfiguracji za pomocą przycisków **ARROW left/right** i potwierdź naciskając **ENTER**.
- ...  
pojawi się na ekranie.  
Naciśnij **ENTER**, aby potwierdzić.  
Następnie przejdź do strony 246 i wykonaj instrukcje od kroku 4.
- 
- ```
graph TD; A[INITIAL SETUP] --> B[ADD DEVICE]; B --> C[CHANGE DEVICE CODE]; C --> D[CHANGE DEV CODE DVD TV SAT]; D --> E[CODE SETUP]; E --> F[TV T0556];
```

## Przenoszenie urządzenia

Jeśli zaprogramowałeś kilka urządzeń, możliwe jest określenie kolejności pojawiania się etykiet urządzeń.








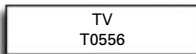


Przykład: Jeśli zaprogramowałeś telewizor, odtwarzacz DVD, nagrywarkę i odbiornik satelitarny, kolejność pojawiania się może być następująca TV, DVD, VCR, SAT. Możesz zmienić kolejność pojawiania się na TV, VCR, DVD, SAT.

-  Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MAGIC** na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ...  

-  Naciśnij dwukrotnie **ENTER** i na ekranie pojawi się ...  

-  Naciśnij trzykrotnie **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ...  

-  Naciśnij dwukrotnie **ENTER** i na ekranie pojawi się ...  

-  Wybierz urządzenie, dla którego chcesz wybrać inną lokalizację za pomocą przycisków **ARROW left/right** i potwierdź wybór naciskając **ENTER**.  

-  pojawi się na ekranie. Użyj przycisków **ARROW left/right**, aby przenieść odpowiadające urządzenie i potwierdź naciskając **ENTER**.  


LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i powrócisz do PRZENOSZENIA URZĄDZENIA.

## Usuwanie urządzenia

Abym usunąć określone urządzenie, proszę wykonać poniższe kroki.

-  Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MAGIC** na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ...  

-  Naciśnij dwukrotnie **ENTER** i na ekranie pojawi się ...  

-  Naciśnij jednokrotnie **"PRAWĄ STRZAŁKĘ"** i na ekranie pojawi się ...  

-  Naciśnij dwukrotnie **ENTER** i na ekranie pojawi się ...  

-  Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć za pomocą przycisków **ARROW left/right** i potwierdź wybór naciskając **ENTER**.  


LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i powrócisz do USUWANIA URZĄDZENIA.

**Wynik:** Wybrane urządzenie zostało usunięte.

## Funkcja uczenia

URC -7781 jest wyposażony w kompletną bibliotekę wcześniej zaprogramowanych kodów. Po dostosowaniu URC-7781 do swojego urządzenia możesz odkryć, że na oryginalnym pilocie miałeś funkcje, których nie umieściłeś na klawiaturze URC-7781. Dla wygody URC-7781 oferuje specjalną funkcję uczenia, która umożliwia skopiowanie prawie każdej funkcji z oryginalnego pilota, na klawiaturę URC-7781.


Zanim rozpoczniesz:

- Upewnij się, że twój oryginalny pilot działa poprawnie.
- Upewnij się, że URC-7781, ani twój oryginalny pilot nie są skierowane w stronę urządzenia.


### ■ Uczenie

**Przykład: Aby skopiować funkcję "mono/stereo" z twojego oryginalnego pilota TV do przycisku "A" twojego URC-7781.**




**1 Umieść oba piloty (URC-7781 i twój oryginalny pilot) na płaskiej powierzchni. Upewnij się, że końce, które normalnie kierujesz w stronę urządzenia są teraz skierowane naprzeciw siebie. Zachowaj odległość pomiędzy pilotami od 2 do 5 cm.**

**2**  Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MAGIC** na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ...


INITIAL  
SETUP

**3**  Naciśnij **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ...

ADVANCED  
SETUP

**4**  Naciśnij czterokrotnie **ENTER** i na ekranie pojawi się ...  
**x4**  
  **Za pomocą przycisków ARROW przejdź do trybu urządzenia, w których chcesz umieścić "nauczoną" funkcję (np. TV).**

SELECT MODE & KEY  
RCV TV DVD

**5**  **Przyciśnij klawisz (na pilocie URC-7781) tam, gdzie chcesz przypisać wyuczoną funkcję (Przykład: przycisk A).** LED pod przyciskiem POWER zamrga szybko, i na ekranie pojawi się ...

LEARNING NOW!  
PRESS ORIG.KEY


**6** Naciśnij przycisk (na swoim oryginalnym pilocie), który chcesz skopiować na URC-7781. (Przykład: przycisk "mono/stereo"). LED pod przyciskiem POWER zamrga dwukrotnie, aby potwierdzić, że funkcja "mono/stereo" została przypisana do przycisku A.

**UWAGA:** Jeśli chcesz skopiować inne funkcje do tego samego trybu, po prostu powtórz kroki 5 i 6 naciskając następny klawisz, który chcesz skopiować przez uczenie.

**UWAGA:** Jeśli chcesz skopiować inne funkcje w innym trybie urządzenia, w kroku 4 wybierz inny tryb urządzenia za pomocą przycisków ARROW Left / Right i kontynuuj kroki 5 i 6.

**UWAGA:** Jeśli na wyświetlaczu pojawi się LEARNING FAILED [PRZYPISYWANIE NIE UDAŁO SIĘ], naciśnij ENTER, aby rozpocząć od "ADD LEARNING" ["DODAJ PRZYPISANIE"] i naciśnij ENTER, aby kontynuować od kroku 4.

**UWAGA:** Jeśli na wyświetlaczu pojawi się MEMORY FULL [PEŁNA PAMIĘĆ], będziesz musiał ustalić funkcje priorytetowe.

**7**  **Jednokrotnie naciśnij LIGHT**, aby powrócić do ADD LEARNING [DODAJ PRZYPISANIE]...lub... naciśnij i **przytrzymaj LIGHT**, aby zamknąć tryb programowania.

## Funkcja uczenia

- Uczenie zależne jest od trybu. Aby uzyskać dostęp na „nauczanej” funkcji, musisz przejść do odpowiedniego urządzenia.
- Nauczona funkcja może być przypisana do wszystkich przycisków, oprócz ENTER, LIGHT (ESC), ARROW Left/Right i przycisku MAGIC .
- Jeśli nie naciśniesz żądanego przycisku, URC-7781 przez 30 sekund pozostanie w trybie programowania.
- Po kroku 5 będziesz miał 15 sekund na naciśnięcie odpowiedniego przycisku na swoim oryginalnym pilocie.
- Jeśli zapamiętujesz funkcję na innym przycisku niż „przyciski specjalne”, oryginalna funkcja URC -7781 automatycznie przesuwa się. Możesz nacisnąć przycisk MAGIC, a następnie przycisk dostępu (z wyłączeniem przycisków POWER, głośności, kanałów i numerycznych – naciśnij MAGIC dwukrotnie, a następnie cyfrę).
- Jeśli przesunięta funkcja uczenia zostanie umieszczona na przyciskach POWER, kanału lub głośności, funkcje koloru i jasności zostaną dezaktywowane.
- Funkcja uczenia jest określona dla trybu. Możesz umieścić jedną „nauczoną” funkcję w trybie na tym samym przycisku.
- VPilot URC-7781 może „nauczyć się” 50 funkcji (w zależności od oryginalnego pilota).
- Możesz zastąpić jedną funkcję inną funkcją wyuczoną za pomocą „Usuwanie funkcji uczenia z jednego przycisku”, „Usuwanie funkcji uczenia z jednego trybu”, „Usuwanie funkcji uczenia ze wszystkich trybów”.
- Procedury uczenia nie należy przeprowadzać przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych lub przy rażącym świetle.
- Zanim przystąpisz do wykonywania instrukcji uczenia upewnij się, że używasz nowych baterii.
- Przy zmianie baterii, nauczone funkcje zostaną zachowane.
- Nie jest możliwe zaprogramowanie funkcji uczenia w trybie kina domowego. Jednakże, jeśli zaprogramowałeś przycisk w oryginalnym trybie urządzenia za pomocą „nauczyciela”, ta funkcja będzie obsługiwana w trybie kina domowego.

## Uczenie przesunięte


















Możesz również przypisać funkcje na przycisku URC 7781 bez poświęcania oryginalnych funkcji URC-7781. „Przyciski specjalne” są idealne. Funkcja przesuniętego uczenia może być umieszczona na każdym klawiszu z wyjątkiem następujących: Przycisk MAGIC, **ARROW Left / Right**, Enter i LIGHT (ESC). Aby zainstalować funkcję przesuniętego uczenia, po prostu przejdź przez kroki 1-7 na poprzedniej stronie. W kroku 5, naciśnij jednokrotnie **MAGIC** raz, zanim naciśniesz klawisz gdzie umieszczasz uczoną funkcję. Aby mieć dostęp do przesuniętej funkcji, naciśnij **MAGIC**, a następnie przycisk, który uczyłeś. Aby uzyskać dostęp do funkcji przesuniętych na przycisku numerycznym, naciśnij **dwukrotnie MAGIC**, a następnie odpowiednią cyfrę.

## Usuwanie „nauczonych” funkcji

Możliwe jest ...




- usunięcie nauczonej funkcji z określonego przycisku w określonym trybie urządzenia.
- usunięcie wszystkich nauczonych funkcji w danym trybie.
- usunięcie wszystkich nauczonych funkcji we wszystkich trybach.




**Przykład:** aby usunąć skopiowaną funkcję mono/stereo z przycisku A w trybie telewizora:


-  Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MAGIC** na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ...
 
-  Naciśnij **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ...
 
-  Naciśnij dwukrotnie **ENTER** i na ekranie pojawi się ...
 
-  Naciśnij **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ...
 
-  Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...
 
-  Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...
 

-  Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...
 
-  Wybierz odpowiedni tryb urządzenia (**Przykład: tryb TV**), z którego chcesz usunąć nauczoną funkcję za pomocą przycisków **ARROW left / right** i naciśnij przycisk \*, który chcesz usunąć (**Przykład: przycisk A**). LED zamruga dwukrotnie i ekran powróci do "DELETE LEARNING" ["USUN WYUCZONE FUNKCJE"].
 
- Jeśli jest jeszcze inna wyuczona funkcja, którą chcesz skasować, powtórz kroki 6 - -8.



**Wynik:** Oryginalna funkcja na przycisku A w trybie TV zostanie przywrócona.


\* Aby skasować funkcję przesuniętego uczenia, naciśnij MAGIC zanim naciśniesz klawisz z wyuczoną funkcją, która ma być usunięta.

6  **Zobaczysz... Naciśnij ENTER.**  

7  **Wybierz odpowiedni tryb urządzenia**, z którego chcesz usunąć wszystkie wyuczone funkcje za pomocą przycisków **ARROW left / right** i naciśnij **ENTER**. LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i ekran powróci do „USUWANIA URZĄDZENIA”. Wszystkie wyuczone funkcje zostały usunięte z wybranego trybu urządzenia.  









6 **Zobaczysz...**  

7  **Naciśnij ENTER.** LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i ekran powróci do „USUWANIA URZĄDZENIA”. Wszystkie wyuczone funkcje zostały usunięte ze wszystkich trybów urządzeń.

- Za pomocą przycisku **LIGHT**, przejdź do poprzedniego ekranu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **LIGHT**, aby powrócić do trybu użytkownika.

## Zerowanie funkcji

Zerowanie funkcji usunie wszystkie wyuczone funkcje ze wszystkich trybów i niektóre inne zaprogramowane funkcje jak język, blokadę głośności, przycisk Magic, makropolecenia na dany czas, przycisk makropolecenia, kino domowe i etykiety urządzeń.

- |   |                                                                                   |                                                                                                         |                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 |  | Naciśnij i przytrzymaj przycisk <b>MAGIC</b> na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ...              | INITIAL SETUP  |
| 2 |  | Naciśnij <b>ARROW Right</b> i na ekranie pojawi się ...                                                 | ADVANCED SETUP |
| 3 |  | Naciśnij <b>ENTER</b> i na ekranie pojawi się ...                                                       | FUNCTION       |
| 4 |  | Naciśnij <b>ARROW Left</b> i na ekranie pojawi się ...                                                  | RESET          |
| 5 |  | Naciśnij <b>ENTER</b> i na ekranie pojawi się ...                                                       | USER RESET     |
| 6 |  | Naciśnij <b>ENTER</b> .<br>LED pod przyciskiem POWER zamruga czterokrotnie, i na ekranie pojawi się ... | RESET          |

Wszystkie urządzenia nadal są skonfigurowane, ale wszystkie funkcje jak język, blokada głośności, przycisk Magic, przycisk makropoleczeń, kino domowe i etykieta urządzeń zostały przywrócone do ustawień fabrycznych lub wyczyszczone. Aby usunąć jedynie funkcje uczenia i przycisk Magic, użyj funkcji „Usuń funkcje wyuczone i przycisk Magic”, jak opisano na stronie 267.

## Funkcje dodatkowe

### Kolor, jasność i tryb nocny

W zależności od funkcji na oryginalnym pilocie zdalnego sterowania, URC-7781 może obsługiwać następujące funkcje twojego telewizora oraz tryb nocny dla urządzeń, które mają tę funkcję na oryginalnym pilocie.

Kolor (+) = Naciśnij i zwolnij przycisk MAGIC, następnie przytrzymaj Głośność (-) (Volume (-))  
Kolor (-) = Naciśnij i zwolnij przycisk MAGIC, następnie przytrzymaj Głośność (-) (Volume (-))


Jasność (+) = Naciśnij i zwolnij przycisk MAGIC, następnie przytrzymaj Kanał (+)  
Jasność (-) = Naciśnij i zwolnij przycisk MAGIC, następnie przytrzymaj Kanał (-)



WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE trybu nocnego = Naciśnij MAGIC, a następnie POWER, dopóki zegar trybu nocnego nie osiągnie żądanej ilości minut (lub nie zniknie z ekranu urządzenia).



**Uwaga:** w zależności od oryginalnego pilota zdalnego sterowania, możesz obsługiwać tę funkcję na różne sposoby.



## Zmiana etykiety urządzenia

Możliwa jest zmiana etykiety urządzenia, które skonfigurowałeś używając maksymalnie 4 znaków (lub cyfr) dla każdej etykiety.



- 1**  Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MAGIC** na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ...





- 2**  Naciśnij **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ...





- 3**  Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...



- 4**  Naciśnij dwukrotnie **ARROW Left** i na ekranie pojawi się ...

**x2**


- 5**  Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...


 
- 6**  Naciśnij **ENTER**.  
Wybierz odpowiedni tryb urządzenia, na którym chcesz zmienić etykietę za pomocą przycisków **ARROW left / right** i potwierdź naciskając **ENTER**.




- 7**   Zobacysz...  
Pierwszy znak wybranej etykiety urządzenia zacznie mrugać. Za pomocą przycisków **ARROW LEFT/RIGHT** zmień etykietę wprowadzając maks. 4 znaki i naciśnij **ENTER**, aby zapamiętać każdy wybrany znak. Po wprowadzeniu czwartego znaku, wyświetlacz powróci do „ZMIEN ETYKIETĘ URZĄDZENIA”.






Możliwa jest również zmiana jednego z symboli:

|   |                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| _ | np. TV 1 (spacja pomiędzy dwoma znakami/cyframi)                    |
| < | Aby powrócić do poprzedniego znaku i wyzerować poprzedni znak do A. |
| ^ | Aby zapisać etykietę, która ma mniej niż 4 znaki.                   |
| . | (kropka) np. TV.1                                                   |


**5**  Zobacysz... Naciśnij **ENTER**.


 

**6**   Wybierz odpowiednią etykietę urządzenia, którą chcesz wyzerować za pomocą przycisków **ARROW left / right** i naciśnij **ENTER**.  
Zobaczysz, że wybrana etykieta urządzenia powróci do etykiety domyślnej. LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i wyświetlacz powróci do „WYZERUJ ETYKIETĘ URZĄDZENIA”.



**5** Zobacysz...  
Aby wyzerować WSZYSTKIE ETYKIETY URZĄDZEŃ...













**6**  Naciśnij **ENTER**. LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie. Wszystkie etykiety urządzeń zostały przywrócone do ustawień fabrycznych, a wyświetlacz powróci do „ETYKIETY URZĄDZEŃ”.



## Blokada głośności

### Ustaw blokadę głośności















**Przykład:** Możliwe jest zablokowanie głośności na jednym określonym trybie, np. TV. Wynikiem tego jest, że niezależnie od trybu w jakim się znajdujesz, przyciski głośności +/- i wyciszenia zawsze będą regulowały głośność w trybie TV.

- 1  Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MAGIC** na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ... 
- 2  Naciśnij **ENTER**, i na ekranie pojawi się ... 
- 3  **x2** Naciśnij dwukrotnie **"ARROW Right"** i na ekranie pojawi się ... 
- 4  **x2**  Naciśnij dwukrotnie **ENTER** i na ekranie pojawi się ...  
Za pomocą przycisków **ARROW left/right** wybierz urządzenie, dla którego chcesz zablokować głośność (np. TV).   
**L: Blokada (Lock)**  
**UL: Odblokowane**  
**SRC: Źródło**
- 5  Naciśnij **ENTER**, aby wybrać wyświetlane urządzenie jako SRC (źródło). LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i wyświetlacz powróci do „BLOKADA GŁOŚNOŚCI”.

**Wynik:** W powyższym przykładzie, tryb TV będzie źródłem głośności dla wszystkich innych zainstalowanych urządzeń. W każdym trybie naciśnięcie głośności +/- lub wyciszenia będzie funkcją głośności trybu TV.

### Usuń blokadę głośności z urządzenia




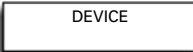



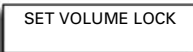






**Przykład:** Jeśli chcesz usunąć blokadę głośności z jednego urządzenia tak, że nie będzie ono wysyłało głośności źródła.

- 1  Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MAGIC** na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ... 
- 2  Naciśnij **ENTER**, i na ekranie pojawi się ... 
- 3  **x2** Naciśnij dwukrotnie **"ARROW Right"** i na ekranie pojawi się ... 
- 4  Naciśnij **ENTER**, i na ekranie pojawi się ... 
- 5  Naciśnij **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ... 
- 6  **x2**  Naciśnij **ENTER**, i na ekranie pojawi się ...  
Za pomocą przycisków **ARROW left/right** wybierz urządzenie, dla którego chcesz usunąć blokadę głośności (np. TV). 
- 7  Naciśnij **ENTER**, aby usunąć wyświetlane urządzenie z blokady głośności. LED pod przyciskiem POWER zaświeci się czterokrotnie. Wyświetlacz powróci do „BLOKADA GŁOŚNOŚCI”.


**Wynik:** urządzenie, które wybrałeś będzie wysyłało swoje własne sygnały głośności +/-, wyciszenia (poza głośnością z urządzenia źródłowego).

### Dodaj urządzenie do blokady głośności

**Przykład:** Możliwe jest dodanie urządzenia do zainstalowanej blokady głośności (SRC). Możesz zechcieć tego dokonać dla urządzeń, które dodałeś po zainstalowaniu blokady głośności lub jeśli usunąłeś urządzenie z blokady.

- |   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                                                                                                         | Naciśnij i przytrzymaj przycisk <b>MAGIC</b> na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ... |  |
| 2 |                                                                                                                                                                         | Naciśnij <b>ENTER</b> , i na ekranie pojawi się ...                                        |  |
| 3 | <br><b>x2</b>                                                                                                                                                           | Naciśnij dwukrotnie " <b>ARROW Right</b> " i na ekranie pojawi się ...                     |  |
| 4 |                                                                                                                                                                         | Naciśnij <b>ENTER</b> , i na ekranie pojawi się ...                                        |  |
| 5 | <br><b>x2</b>                                                                                                                                                           | Naciśnij dwukrotnie " <b>ARROW Right</b> " i na ekranie pojawi się ...                     |  |
| 6 | <br>  | Naciśnij <b>ENTER</b> , i na ekranie pojawi się ...                                        |  |


Wybierz urządzenie (np. TV), które chcesz dodać do blokady głośności za pomocą przycisków **ARROW Left / Right**.

- |   |                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 |  | Naciśnij <b>ENTER</b> , aby dodać wyświetlane urządzenie do blokady głośności. LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i wyświetlacz powróci do BLOKADY GŁOŚNOŚCI. |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Wynik:** Wybrane urządzenie będzie wysyłało sygnał głośności +/-, wyciszenia urządzenia SRC.

### Wyzeruj wszystkie funkcje sterowania głośnością

**Przykład:** Możesz wyzerować funkcje sterowania głośnością do ustawień fabrycznych tak, że urządzenia będą wysyłały swój własny sygnał głośności.

- |   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |               | Naciśnij i przytrzymaj przycisk <b>MAGIC</b> na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ...                                                                                      |  |
| 2 |               | Naciśnij <b>ENTER</b> , i na ekranie pojawi się ...                                                                                                                             |  |
| 3 | <br><b>x2</b> | Naciśnij dwukrotnie " <b>ARROW Right</b> " i na ekranie pojawi się ...                                                                                                          |  |
| 4 |               | Naciśnij <b>ENTER</b> , i na ekranie pojawi się ...                                                                                                                             |  |
| 5 |               | Naciśnij <b>ARROW Left</b> i na ekranie pojawi się ...                                                                                                                          |  |
| 6 |               | Naciśnij <b>ENTER</b> , aby wyzerować wszystkie funkcje sterowania głośnością. LED pod przyciskiem POWER zaświeci się czterokrotnie i wyświetlacz powróci do BLOKADY GŁOŚNOŚCI. |                                                                                     |

**Wynik:** Wszystkie urządzenia będą ponownie wysyłać swoje własne sygnały głośności.

## Makra (Kolejność poleceń)


### Dodaj makropolecenie na godzinę

Funkcja makra umożliwia zdefiniowanie sekwencji poleceń, które mają być wykonane w określonym czasie.



Możesz zaprogramować 3 typy makropoleceń:

- makropolecenie jednokrotne
- makropolecenie dzienne
- makropolecenie tygodniowe



**Przykład:** Aby NAGRAĆ mecz za pomocą URC-7781.

- 



Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MAGIC** na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ...


- 



Naciśnij **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ...


- 

Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...




- 

Naciśnij **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ...

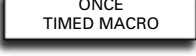


- 


Naciśnij dwukrotnie **ENTER** i na ekranie pojawi się ...

**x2**



- 

Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...






Możliwe jest również ustawienie makropoleceń **dziennych** lub **tygodniowych**. Użyj przycisków **ARROW [STRZAŁKI]**.
- 


Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...



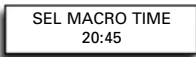

Za pomocą przycisków **ARROW** wybierz dzień, w którym ma uruchomić się makropolecenie.


- 



Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...




Za pomocą **przycisków numerycznych** wybierz godzinę, o której ma uruchomić się makropolecenie (aby rozpocząć **NAGRYWANIE**).



- 

Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ... . Teraz musisz wgrać naciśnięcie przycisków w trybach urządzenia tak, jak robiłbyś to ręcznie z nagrywarki video.

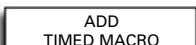



Wybierz odpowiedni klucz urządzenia (za pomocą **przycisków ARROW**). W naszym przykładzie przejdź do trybu VCR.
- 

Naciśnij odpowiedni przycisk (przyciski), które chcesz wysłać do makropolecenia czasowego (w naszym przykładzie dwukrotnie naciśnij RECORD).

**x2**
- 

Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...



**Wynik:** zaprogramowałeś makropolecenie, które rozpocznie nagrywanie dziś, we środę o godzinie 20:45. Teraz musisz zaprogramować kolejne makropolecenie, aby wyłączyć nagrywanie we środę np. o godzinie 22:35 tak, że URC-7781 wyśle sygnał do nagrywarki o 22:35 i WYŁĄCZY JĄ.

**Uwaga:** Upewnij się, że umieściłeś pilota URC-7781n w kierunku nagrywarki oraz że nie ma pomiędzy nimi przeszkód.

Możliwe jest również ustawienie makropolecenie dziennego ...



Możliwe jest również ustawienie makropolecenie tygodniowego...








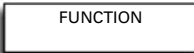

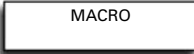












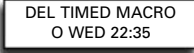


## Makra (Kolejność poleceń)

### Poznámky:

- Ilość naciśnień przycisków w makropoleceniach na daną godzinę oraz ilość tych makropoleceń jest ograniczona przez dostępne miejsce w pamięci.
- „MAKROPOLECENIE ZAPROGRAMOWANE RAZ” uruchomi się jednokrotnie.
- Po uruchomieniu tego makro, zostanie ono automatycznie usunięte z pamięci pilota.
- „MAKRO ZAPROGRAMOWANE NA DZIEŃ” będzie uruchamiała się każdego dnia o tej samej porze, dopóki nie zostanie usunięte z pamięci.
- „MAKRO ZAPROGRAMOWANE NA TYDZIEŃ” będzie uruchamiała się co tydzień tego samego dnia o tej samej porze, dopóki nie zostanie usunięte z pamięci.
- Oznaczeniem, że makropolecenie na daną godzinę zostało zaprogramowane, jest ikona a\* na wyświetlaczu po lewej stronie od godziny w trybie użytkownika.
- Jeśli umieścisz funkcję nagrywania na przycisku makropolecenia na daną godzinę, musisz dwukrotnie naciskać przycisk nagrywania.

## Usuwanie makropolecenia na daną godzinę

Przykład: Aby usunąć makropolecenie na daną godzinę ze strony 258:

- |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |                                                                                           | Naciśnij i przytrzymaj przycisk <b>MAGIC</b> na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 2  |                                                                                           | Naciśnij <b>ARROW Right</b> i na ekranie pojawi się ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 3  |                                                                                           | Naciśnij <b>ENTER</b> i na ekranie pojawi się ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 4  |                                                                                         | Naciśnij <b>ARROW Right</b> i na ekranie pojawi się ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 5  |                                                                                         | Naciśnij <b>ENTER</b> i na ekranie pojawi się ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 6  |                                                                                         | Naciśnij <b>ARROW Right</b> i na ekranie pojawi się ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 7  |                                                                                         | Naciśnij <b>ENTER</b> i na ekranie pojawi się ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 8  | <br> | Naciśnij <b>ENTER</b> .<br>Teraz zobaczysz makropolecenia zaprogramowane na daną godzinę na wyświetlaczu. Obok O, D, lub W zobaczysz makropolecenie na dzień (w przypadku jednokrotnego lub programowanego tygodniowo makropolecenia). Obok wyświetli się godzina makropolecenia. Za pomocą przycisków <b>ARROW LEFT / RIGHT</b> możesz poruszać się pomiędzy zaprogramowanymi makropoleceniami na daną godzinę. |  |
|    |                                                                                                                                                                            | O : Makropolecenie programowane jednokrotnie<br>D : Makropolecenie programowane na dzień<br>W : Makropolecenie programowane na tydzień                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 9  |                                                                                         | Naciśnij <b>ENTER</b> , aby usunąć wyświetlane czasy makropoleceń. LED pod przyciskiem POWER zamruga dwukrotnie, i na ekranie pojawi się ...                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 10 |                                                                                         | <b>Jeśli chcesz usunąć inne zaprogramowane makropolecenie</b> , naciśnij <b>ENTER</b> i na ekranie pojawi się ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 11 |                                                                                         | Naciśnij <b>ENTER</b> , aby usunąć wyświetlane czasy makropoleceń. LED pod przyciskiem POWER zamruga dwukrotnie, i na ekranie pojawi się ...                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

Wynik: Zaprogramowane na stronie 258 makropolecenie zostały usunięte.








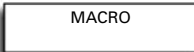

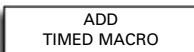

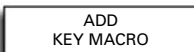


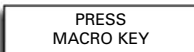




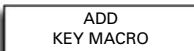
## Makra (Kolejność poleceń)

### Dodaj przycisk makro

Możesz zaprogramować URC -7781 na sekwencję poleceń i naciskać jeden przycisk. NA przykład możesz chcieć wyłączyć telewizor, VCR i satelitę w tym samym momencie. Dla Twojej wygody sekwencja poleceń, których regularnie używasz może być zredukowana do jednego przycisku. Przycisk makro może zawierać do 15 przycisków.

Zalecamy programowanie makro na jednym z przycisków specjalnych (A, B, C, D), a makropolecenie zostanie nadpisane nad oryginalną funkcją przycisku. Oryginalna funkcja na przycisku zostanie przesunięta na górny poziom i będzie dostępna tylko po naciśnięciu MAGIC i odpowiedniego przycisku.

**Przykład: Aby ustawić makropolecenie do wyłączenie telewizora, nagrywarki i odbiornika satelitarnego na przycisku oznaczonym A:**

- |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                           | Naciśnij i przytrzymaj przycisk <b>MAGIC</b> na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ...                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 2 |                                                                                           | Naciśnij <b>ARROW Right</b> i na ekranie pojawi się ...                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 3 |                                                                                           | Naciśnij <b>ENTER</b> i na ekranie pojawi się ...                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 4 |                                                                                           | Naciśnij <b>ARROW Right</b> i na ekranie pojawi się ...                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 5 | <br><b>x2</b>                                                                           | Naciśnij dwukrotnie <b>ENTER</b> i na ekranie pojawi się ...                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 6 |                                                                                         | Naciśnij <b>ARROW Right</b> i na ekranie pojawi się ...                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 7 | <br> | Naciśnij <b>ENTER</b> i na ekranie pojawi się ... . Następnie naciśnij <b>przycisk, na którym chcesz ustawić makropolecenie (np. przycisk A)</b> .                                                                                                                                                                                       |  |
| 8 |      | Teraz na ekranie pojawi się ... . Teraz naciśnij przyciski z trybów za pomocą przycisków <b>ARROW left / right</b> , tak, jakbyś ręcznie ustawiał wyłączanie telewizora, VCR i SAT. Za pomocą przycisków ARROW Left/Right wybierz tryb telewizora, następnie naciśnij POWER, wybierz VCR, naciśnij POWER, naciśnij SAT i naciśnij POWER. |  |
| 9 |                                                                                         | Naciśnij <b>ENTER</b> , aby zapisać ustawienie. LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i wyświetlacz powróci do „DODAJ PRZYCISK MAKROPOLECENIA”                                                                                                                                                                               |  |

**Wynik:** Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk "A", URC -7781 wyłączy Twój telewizor, VCR i odbiornik satelitarny

## Makra przenoszone






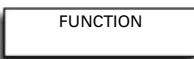

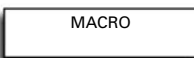











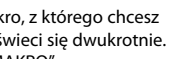
Możliwe jest zaprogramowanie przenoszonego makro na jakimkolwiek przycisku, oprócz: **MAGIC, LIGHT (ESC), ARROW LEFT, ARROW RIGHT, ENTER** i przycisków numerycznych. Jeśli, np., chcesz zaprogramować przesunięte makro na przycisku **MUTE**, po prostu naciśnij **MAGIC** jeden raz, a następnie przycisk **MUTE** w kroku 7 ze strony 260.

### UWAGI:

- Każde MAKRO może składać się z maksymalnie 15 naciśnień klawisza.
- Upewnij się, że programujesz makro na wolnym przycisku, którego nie używasz w żadnym trybie.
- Kiedy już zaprogramujesz makro dla danego klawisza, sekwencja będzie działać bez względu na tryb, jakiego używasz.
- Aby uniknąć przypadkowych nagrań za pomocą URC -7781, musisz dwukrotnie nacisnąć przycisk **NAGRYWANIE (RECORD)**, aby rozpocząć nagrywanie. Z tego powodu, nie możesz przypisać makra lub przesuniętego makra do klawisza Record.
- Jeśli przytrzymałeś przycisk na kilka sekund na oryginalnym pilocie, a funkcja może nie działać w makro na pilocie URC-7781.
- Jeśli programujesz makro na przycisku, jego oryginalna funkcja zostanie przeniesiona (poza przyciskami **ZASILANIE KAN. +/-, GŁ. +/- (POWER, CH+/- VOL+/-)**). Naciśnij **MAGIC**, a następnie przycisk.
- Jeśli umieścisz makro na przycisku numerycznym, dostęp do oryginalnej funkcji uzyskasz po dwukrotnym naciśnięciu przycisku **MAGIC**, a następnie przycisku numerycznego.
- Jeśli przesunięte makro zostanie umieszczona na przyciskach **POWER**, kanału lub głośności, funkcje koloru i jasności zostaną dezaktywowane.
- Nie możesz ustawić makra na przyciskach **ARROW Left/Right, ENTER, MAGIC, i LIGHT (ESC)**.
- Jeśli umieścisz funkcję nagrywania na przycisku makra, musisz dwukrotnie naciskać przycisk nagrywania. Chce-li do makra na tlačítku zahrnout funkci nahrávání, musíte tlačítko nahrávání stisknout dvakrát.

## Usuwanie przycisku makro

Przykład: Aby usunąć przycisk makro z przycisku A ze strony 260.

-  Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MAGIC** na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ... .
 
-  Naciśnij **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ... .
 
-  Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ... .
 
-  Naciśnij **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ... .
 
-  Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ... .
 
-  Naciśnij **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ... .
 
-  Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ... .
 
-  Naciśnij **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ... .
 
-  Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ... .
 
-  Naciśnij przycisk **A** (odpowiadający przyciskowi makro, z którego chcesz usunąć tą funkcję). LED pod przyciskiem **POWER** zaświeci się dwukrotnie. Na ekranie ponownie zobaczysz „USUN PRZYCISK MAKRO”.
 

**Wynik:** Przycisk makro z przycisku A, na którym został zaprogramowany na stronie 260 został usunięty.


## Funkcje dodatkowe

### Konfiguracja kina domowego


Funkcja kina domowego umożliwia połączenie grupy przycisków kilku trybów w jednym określonym trybie.

Przykład: Chcesz skonfigurować funkcje na swoim telewizorze i kinie domowym (zaprogramowanym na TV i RCV) na klawiaturze URC-7781, jak pokazano w tabeli poniżej. Umożliwia to głównie sterowanie funkcjami TV i funkcjami kina domowego, bez wybierania odpowiedniego trybu urządzenia.

| Klawisze                                                                                                             | Tryb       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| POWER (ZASILANIE)                                                                                                    | <b>TV</b>  |
| CYFRY<br>(1 – 9, -/- -, AV)                                                                                          | <b>TV</b>  |
| KANAŁ<br>(kanał +/-)                                                                                                 | <b>TV</b>  |
| GŁOŚNOŚĆ (VOLUME)<br>(głośność+/-, wyciszenie)                                                                       | <b>RCV</b> |
| MENU<br>Menu, góra, dół, lewo prawo, OK, zamknij                                                                     | <b>TV</b>  |
| PRZEWODNIK                                                                                                           | <b>TV</b>  |
| 16 :9                                                                                                                | <b>TV</b>  |
| PRZENOSZENIE (przejdź do tyłu, odtwarzaj, pauza,<br>przejdź do przodu, przewiń, stop, nagrywaj, szybkie przewijanie) | <b>DVD</b> |
| FASTTEXT<br>(czerwone, zielone, żółte, niebieskie)                                                                   | <b>TV</b>  |
| A, B, C, D                                                                                                           | <b>RCV</b> |

- 


**Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ...**

INITIAL SETUP
- 

Naciśnij **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ...

ADVANCED SETUP
- ENTER

Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...

FUNCTION
- 

Naciśnij **dwukrotnie "ARROW Right"** i na ekranie pojawi się ...

**x2**

HOME THEATRE
- ENTER

Naciśnij **dwukrotnie ENTER** i na ekranie pojawi się ...

**x2**

HT POWER  
DVD HTNA RCV

▲
- ENTER

**Naciśnij ENTER.** pojawi się na ekranie.

HT DIGITS  
DVD HTNA RCV

▲

Wybierz tryb TV za pomocą przycisku **ARROW Left / Right** (patrz przykład powyżej).
- ENTER

Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...




HT CHANNEL  
DVD HTNA RCV

▲

Wybierz tryb TV za pomocą przycisku **ARROW Left / Right** (patrz przykład powyżej).

## Funkcje dodatkowe

### Konfiguracja kina domowego

- 8**  Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...
-   Wybierz tryb **RCV** za pomocą przycisku **ARROW Left / Right** (patrz przykład powyżej).  
itp.....

HT VOLUME  
TV HTNA DVD








Po wybraniu urządzenia dla ostatniej grupy przycisków (A, B, C, D), LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i wyświetlacz powróci do "KINA DOMOWEGO".

**Wynik:** W trybie kina domowego, klawiatura URC-7781 jest konfigurowana zgodnie z powyższą tabelą.

- Podczas konfiguracji kina domowego, zobaczysz urządzenie i nazwie HTNA. Wybranie tego fikcyjnego urządzenia dla grupy przycisków spowoduje, że te przyciski nie będą wysyłać fal podczerwonych w trybie kina domowego.
- Podczas naciśnięcia przycisków w trybie kina domowego zobaczysz tryb, z którego podczerwień jest wysyłana.
- Tryb kina domowego może zostać przeniesiony za pomocą funkcji przenoszenia urządzeń.
- Może zostać zmieniona nazwa trybu kina domowego za pomocą funkcji etykiety urządzeń.
- Funkcje przycisku Magic i wyuczone funkcje są przenoszone do trybu kina domowego.
- Nie jest możliwe wyuczenie lub zaprogramowanie funkcji przycisku Magic w trybie kina domowego.
- Przyciski Makro nie są dostępne w trybie kina domowego.
- Jeśli grupa przycisków funkcyjnych została przypisana do urządzenia, które jest usuwane, ta grupa nie będzie więcej wysyłała podczerwieni w trybie kina domowego (grupa automatycznie jest przypisywana do HTNA).

### Usuwanie kina domowego

**Aby usunąć funkcję trybu kina domowego:**

- 1**  Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MAGIC** na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ...
- 2**  Naciśnij **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ...
- 3**  Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...
- 4**  Naciśnij **dwukrotnie "ARROW Right"** i na ekranie pojawi się ...  
**x2**
- 5**  Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...
- 6**  Naciśnij **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ...
- 7**  Naciśnij **ENTER**, aby usunąć tryb kina domowego.  
LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i wyświetlacz powróci do...

Tryb kina domowego nie będzie obecny na pilocie URC-7781. Możesz ponownie dodać tryb kina domowego za pomocą odpowiedniej konfiguracji znajdującej się na stronie 262.



### Technologia aktualizacji kodu

Twój URC -7781 posiada unikalną funkcję, która umożliwia dodanie nowego kodu bezpośrednio z telefonu.

W ciągu kilku sekund, nasza technologia sprzęgania magnetycznego szybko i niezawodnie przeniesie informacje do URC-7781 bez wtyczek, adapterów i innych urządzeń.

Oznacza to, że jeśli kupisz nowy produkt, URC-7781 nigdy nie będzie przestarzały.

#### Pobieranie z Internetu

(Aktualizuj pilot URC-7781 ...przez swój komputer)

1. Odwiedź naszą stronę internetową "[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)".
2. Wybierz **swój region**.
3. Wybierz "**Wsparcie produktu**".
4. Wybierz "**Uniwersalne piloty**".
5. Wybierz pilot **ONE FOR ALL** który chcesz uaktualnić: URC-7781.
6. Wybierz "**Pobierz z Internetu**".  
Teraz wszedłeś do naszej specjalnej sekcji pobierania On-line. Od tego miejsca wykonuj instrukcje na ekranie, dzięki którym w łatwy sposób zaktualizujesz swojego pilota.



#### Aktualizacja przez telefon

(Aktualizuj pilot URC-7781 ...przez swój telefon)

Możesz również zadzwonić na naszą linię konsumenta i jeden z naszych konsultantów pomoże Ci w przejściu procesu aktualizacji pilota URC-7781.

Aby zapewnić bezproblemowe przeprowadzenie procedury, podajemy tu kilka kroków, które należy wykonać:

1. Zanim zadzwonisz, zapisz nazwę modelu i numer modelu swoich urządzeń (zobacz tabela na stronie na stronie obsługi klienta).
2. Zadzwoń do naszego konsultanta i wyjaśnij, jakie urządzenia chciałbyś dodać do URC-7781.
3. Po zapisaniu przez przedstawiciela nazwy marki i numeru modelu Twoich urządzeń, poprowadzi Cię przez procedurę konfiguracyjną, a następnie poprosi o przyłożenie URC-7781 do głośnika telefonu (patrz schemat poniżej) W ten sposób potrzebna informacja jest przesyłana do URC-7781 przez telefon w ciągu kilku sekund.  
**WAŻNE: Pamiętaj, że nie są zalecane telefony bezprzewodowe, głośnomówiące i telefony komórkowe.**
4. Po zakończeniu aktualizacji URC-7781 przez telefon, nie rozłączaj się. Nasz konsultant upewni się, że Twój URC-7781 działa prawidłowo z twoimi urządzeniami i odpowie na twoje ewentualne pytania.





## Przycisk Magic®


Przycisk Magic jest wyłączną cechą ONE FOR ALL. Budowa URC -7781, umożliwia obsługę wielu funkcji twojego oryginalnego pilota, nawet tych, które nie posiadają swojego własnego klawisza w bloku klawiszy URC-7781. Często używane funkcje mogą być przypisane do określonego przycisku za pomocą funkcji Magic®. Aby zaprogramować określoną funkcję za pomocą przycisku Magic®, musisz znać odpowiedni pięciocyfrowy kod funkcji. Ponieważ kody tych funkcji różnie są w przypadku różnych typów urządzeń, nie można ich znaleźć w instrukcji. Możesz poprosić o podanie kodów funkcji dzwoniąc do twojego punktu obsługi klienta, lub wysyłając faks czy email. Wszystko, co musimy wiedzieć to, czy czterocyfrowy kod konfiguracji twojego urządzenia działa i w jaki sposób funkcja została oznaczona na twoim oryginalnym pilocie.

**Możesz również odwiedzić naszą stronę internetową ([www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)), aby znaleźć odpowiedzi na swoje pytania.**


Po uzyskaniu kodów funkcji z centrum obsługi klienta, programowanie kod jest łatwe (np. programowanie funkcji 16:9 na przycisku A).


- 1**  Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MAGIC** na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ...

INITIAL SETUP
- 2**  Naciśnij **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ...

ADVANCED SETUP
- 3**  Naciśnij dwukrotnie **ENTER** i na ekranie pojawi się ...

**x2**

ADD LEARNING
- 4**  Naciśnij **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ...

ADD KEY MAGIC
- 5**  Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...


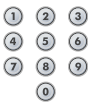

**Wybierz odpowiedni tryb urządzenia za pomocą przycisków ARROW** w naszym przykładzie funkcja 16:9 jest funkcją TV, więc wybierz tryb TV.

KM SOURCE

DVD

TV

RCV

▲
- 6**  Naciśnij jednokrotnie przycisk **MAGIC**.
- 7**  Wprowadź **5-cyfrowy kod funkcyjny (np. 00234)** (uzyskany z punktu obsługi klienta).
- 8**  Ekran zmieni się na... Trybem, w którym funkcja zostanie przypisana jest tryb telewizora, więc nie zmieniaj trybu urządzenia. Naciśnij przycisk (np. A) do którego funkcja będzie przypisana. Funkcja 16:9 została zaprogramowana na przycisku A w trybie TV. LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i powrócisz do KM SOURCE, aby zaprogramować kolejną funkcję. Aby powrócić do trybu użytkownika, naciśnij i przytrzymaj LIGHT (ESC).

KM DESTINATION

DVD

TV

RCV

▲

### REFERENCJE FUNKCJI

(pierwszy wpis jest przykładem):

| URZĄDZENIE | KOD USTAWIEŃ | FUNKCJA     | KOD FUNKCJI |
|------------|--------------|-------------|-------------|
| TV         | 0556         | 16/9 format | 00234       |


- Aby uzyskać dostęp do funkcji, którą zaprogramowałeś, najpierw naciśnij przycisk urządzenia.
- Przycisk Magic® może być przypisany do każdego przycisku, OPRÓCZ przycisków ARROW LEFT / RIGHT, ENTER, LIGHT (ESC) i MAGIC.
- Proszę zapisać wszystkie kody otrzymane z punktu obsługi klienta, gdyż mogą służyć w przyszłości.
- Nie jest możliwe zaprogramowanie funkcji przycisku Magic w trybie kina domowego. Jednakże, jeśli zaprogramowałeś przycisk w oryginalnym trybie urządzenia za pomocą przycisku Magic, ta funkcja będzie obsługiwana w trybie kina domowego.

## Usuwanie przycisku Magic



Możliwe jest ...

- usunięcie funkcji przycisku Magic z określonego przycisku w określonym trybie urządzenia.
- usunięcie wszystkich funkcji przycisku Magic z określonego trybu.
- usunięcie wszystkich funkcji przycisku Magic ze wszystkich trybów urządzeń.



Przykład: aby usunąć zaprogramowaną funkcję przycisku Magic (16:9) z przycisku A w trybie TV

- 



Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MAGIC** na ok. 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ...


- 



Naciśnij **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ...


- 



Naciśnij dwukrotnie **ENTER** i na ekranie pojawi się ...


- 



Naciśnij **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ...


- 

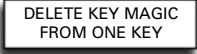


Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...


- 




Naciśnij **ARROW Right** i na ekranie pojawi się ...


- 

Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...



- 


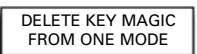




Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...

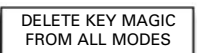



- 


Wybierz tryb urządzenia (np. tryb TV), z którego chcesz usunąć funkcję przycisku Magic, za pomocą przycisków **ARROW LEFT/RIGHT** i naciśnij przycisk, który chcesz usunąć (**przykład: przycisk A**). LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i ekran powróci do „USUWANIA MAGICZNEGO PRZYCISKU”.
- Jeśli jest jeszcze inna funkcja przycisku Magic, którą chcesz skasować, powtórz kroki 6 -9.

**Wynik:** Oryginalna funkcja na przycisku „A” w trybie TV zostanie przywrócona.

\* Aby skasować funkcję przesuniętego przycisku Magic, naciśnij MAGIC zanim naciśniesz przycisk, który ma być usunięty (w kroku 9).

|   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 |                                                                                         | Zobaczysz... Naciśnij <b>ENTER</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 8 | <br> | Wybierz odpowiedni tryb urządzenia, z którego chcesz usunąć wszystkie funkcje magicznego przycisku za pomocą przycisków <b>ARROW left / right</b> i naciśnij <b>ENTER</b> . LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i ekran powróci do „USUWANIA PRZYCISKU MAGIC”. Wszystkie funkcje magicznego przycisku zostaną usunięte z wybranego trybu. |                                                                                      |

|   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 |                                                                                     | Zobaczysz...                                                                                                                                                                                                   |   |
| 8 |  | <b>Naciśnij ENTER</b> LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i ekran powróci do „USUWANIA PRZYCISKU MAGIC”.<br><b>Wszystkie funkcje magicznego przycisku zostaną usunięte ze wszystkich trybów.</b> |                                                                                                                                                                         |

- Za pomocą przycisku LIGHT, przejdź do poprzedniego ekranu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT, aby powrócić do trybu użytkownika.

### ■ Usuwanie funkcji uczenia i przycisku Magic

JĘŚLI..... Po zaprogramowaniu za pomocą "magicznego przycisku" oraz "uczenia", nie musisz pamiętać, czy nauczyłeś lub stosowałeś przycisk Magic, aby uzyskać określoną funkcję lub jeśli chciałbyś usunąć wszystkie funkcje przypisane przez "uczenie" i "przycisk Magic" na jednym przycisku, w jednym trybie, lub we wszystkich trybach może użyć poniższej funkcji.


Możliwe jest ...

- usunięcie nauczonej funkcji i przycisku Magic z określonego przycisku w określonym trybie urządzenia.
- usunięcie wszystkich funkcji wyuczonych i przycisku Magic z określonego trybu.
- usunięcie wszystkich funkcji wyuczonych i przycisku Magic ze wszystkich trybów urządzeń.


**Przykład:** aby usunąć przycisk A w trybie TC z wyuczonej funkcji lub przycisku Magic:


- 1 Wykonaj kroki 1 – 5 jak pokazano na stronie 266**  
i na ekranie pojawi się ...


DELETE  
LEARNING

- 2**  Naciśnij przycisk "ARROW Left" i na ekranie pojawi się ...



DELETE  
LEARN & KEYMAGIC

- 3**  Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...

DELETE LEARN & KM  
FROM ONE KEY 

- 4**  Naciśnij **ENTER** i na ekranie pojawi się ...


SELECT MODE & KEY  
RCV TV 


- 5**   **Wybierz tryb urządzenia** (np. tryb TV), za pomocą przycisków **ARROW LEFT/RIGHT** i **naciśnij przycisk, z którego chcesz usunąć „przycisk Magic”/wyuczoną funkcję (przykład: przycisk A)**.  
LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i ekran powróci do „USUWANIA WYUCZONEJ FUNKCJI I MAGICZNEGO PRZYCISKU”.



- 6** Jeśli jest jeszcze inna wyuczona funkcja, którą chcesz skasować, powtórz kroki 2 - -5.


**Wynik:** Oryginalna funkcja na przycisku A w trybie TV zostanie przywrócona.

\* Aby skasować funkcję przesuniętego przycisku Magic lub funkcji wyuczonej, naciśnij MAGIC zanim naciśniesz przycisk, który ma być usunięty w kroku 5.


**3**  Zobaczysz... **NACIŚNIJ ENTER.**


DELETE LEARN & KM  
FROM ONE MODE 

**4**   **Wybierz odpowiedni tryb urządzenia** za pomocą przycisków **ARROW left/right** i naciśnij **ENTER**.  
LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i ekran powróci do „USUWANIA FUNKCJI WYUCZONEJ I PRZYCISKU MAGIC”.  
Wszystkie funkcje magicznego przycisku i funkcje zostaną usunięte z wybranego trybu. 

SELECT MODE  
RCV TV 

**3** Zobaczysz... 

DELETE LEARN & KM  
FROM ALL MODES 

**4**  **Aby usunąć funkcje magicznego przycisku i funkcje wyuczone ze wszystkich trybów urządzeń,** naciśnij **ENTER**. LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie i ekran powróci do „USUWANIA FUNKCJI WYUCZONEJ I PRZYCISKU MAGIC”. Wszystkie funkcje magicznego przycisku i funkcje wyuczone zostaną usunięte ze wszystkich trybów.

- Za pomocą przycisku LIGHT, przejdź do poprzedniego ekranu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT, aby powrócić do trybu użytkownika.

## Rozwiązywanie problemów

**Problem:**
**Rozwiązanie:**

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Twoja marka nie jest wymieniona na liście kodów?                                                   | Użyj przycisków ARROW Left/Right, aby przejść przez kody zapisane w pamięci (patrz krok 5 na stronie 246).                                                                                                             |
| URC -7781 nie działa z twoim urządzeniem(ami)?                                                     | A) Spróbuj wszystkich kodów dla twojej marki, patrz strony <b>301 - 315</b> .<br>B) Użyj przycisków ARROW Left/Right, aby przejść przez kody zapisane w pamięci (patrz krok 5 na stronie 246).                         |
| URC -7781 nie wykonuje komend prawidłowo?                                                          | Może używasz nieprawidłowego kodu. Spróbuj powtórzyć ustawiania bezpośredniego korzystając z innego kodu podanego na liście przy nazwie twojej marki, lub uruchamiaj metodę wyszukiwania tak długo, aż znajdziesz kod. |
| Problemy ze zmianą kanałów?                                                                        | Wprowadź numer kanału dokładnie tak, jak zrobiłbyś to na swoim oryginalnym pilocie.                                                                                                                                    |
| Nagrywanie Video / DVD-R nie odbywa się?                                                           | Na twoim URC -7781, musisz przycisnąć klawisz zapisu dwukrotnie, jest to funkcja zabezpieczająca.                                                                                                                      |
| URC -7781 nie reaguje po przyciśnięciu klawisza?                                                   | Upewnij się, że masz nowe baterie i czy skierowałeś URC-7781 w stronę twojego urządzenia.                                                                                                                              |
| Dioda LED nie miga po przyciśnięciu klawisza?                                                      | Wymień baterie na cztery nowe alkaliczne "AAA/LR03".                                                                                                                                                                   |
| LED zamruga pięciokrotnie ze każdym razem, gdy naciśniesz przycisk i LCD pokazuje „SŁABE BATERIE”? | Wymień baterie na cztery nowe alkaliczne "AAA/LR03".                                                                                                                                                                   |
| Nie możesz wejść do trybu programowania przez naciśnięcie i przytrzymanie MAGIC?                   | Wymień baterie na cztery nowe alkaliczne "AAA/LR03".                                                                                                                                                                   |

## Centrum obsługi klienta

Jeżeli masz pytania dotyczące działania uniwersalnego pilota ONE FOR ALL i nie możesz znaleźć na nie odpowiedzi w sekcji Wykrywanie i usuwanie usterek, możesz skontaktować się z centrum obsługi klienta.

**0-08003111302**

Możesz także odwiedzić naszą stronę internetową: **[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)**

## ONE FOR ALL Sterowanie oświetleniem

Pilot ONE FOR ALL 12 współpracuje z urządzeniami sterującymi ONE FOR ALL i dzięki temu możliwe jest sterowanie oświetleniem w Twoim domu. Na początek należy zakupić zestaw ONE FOR ALL Light Control Starters Kit (HC-8300). Następnym krokiem jest przypisanie kodu, który pozwoli sterować maksymalnie 10 odbiornikami.

**Po prostu wykonaj procedurę opisaną na stronie 246 i ustaw jeden z poniższych kodów jako urządzenie automatyki domowej (HOM):**

**sterowanie oświetleniem ONE FOR ALL – 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

Zaleca się użycie pierwszego kodu z listy. Ponieważ sterowanie oświetleniem działa na częstotliwościach radiowych, istnieje ryzyko wystąpienia zakłóceń. Jeżeli zestaw sterowania oświetleniem nie działa prawidłowo, spróbuj innego kodu z listy.

## Ustawianie odbiornika HC

Aby ustawić swój odbiornik HC, tak by mógł współpracować z twoim pilotem, będziesz musiał przydzielić mu numer. Jest to jednorazowy proces, który pozwoli na oddzielne sterowanie poszczególnymi światłami, jeśli zakupisz dodatkowe odbiorniki HC w przyszłości. Aby przypisać numer do wtyczki, postępuj według tych punktów:

- 1**
  - Podłącz lampę do odbiornika HC i umieść odbiornik HC w gniazdku ściennym. Jeśli twoja lampa ma wyłącznik, należy go ustawić w pozycji włączonej „ON”.
  - Podłącz centrum sterowania do odbiornika HC tak blisko, jak to możliwe, aby urządzenia były oddalone od siebie tylko o 10-20 cm (centrum sterowania może być przemieszczane po wstępnym ustawieniu).
- 2**
  - Przypisz kod HOM (patrz strona 246) i upewnij się, że pilot znajduje się w trybie light (HOM).
  - Naciśnij numer, jaki chcesz przydzielić odbiornikowi HC. Jeśli jest to pierwsza wtyczka, zalecany jest numer 1, numer 2 dla drugiego urządzenia itd. Dioda LED (pod przyciskiem zasilania POWER pilota) powinna błysnąć dwukrotnie.
  - Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku HC do momentu, kiedy czerwone światelko zacznie migać.
- 3**
  - Skieruj pilota w stronę centrum sterowania i naciśnij przycisk zmiany kanału (+). Czerwone światelko powinno przerwać miganie.

**Teraz pilot powinien sterować odbiornikiem HC. Aby przeprowadzić test, sprawdź, czy działają przyciski zmiany kanałów (+) i (-), odpowiednio włączając i wyłączając światła, lub, jeśli masz jednostkę ściemniacza HC8010, sprawdź, czy przyciski zmiany głośności przyciemniają i rozjaśniają światło (naciśnij ponownie, aby zatrzymać).**

**Po zakończeniu konfiguracji zestawu startowego przyciski pilota ONE FOR ALL 12 będą miały następujące funkcje:**

| Nazwa przycisku | Funkcja                         |
|-----------------|---------------------------------|
| Cyfra 1         | Wybór odbiornika 1              |
| Cyfra 2         | Wybór odbiornika 2              |
| Cyfra 3         | Wybór odbiornika 3              |
| Cyfra 4         | Wybór odbiornika 4              |
| Cyfra 5         | Wybór odbiornika 5              |
| Cyfra 6         | Wybór odbiornika 6              |
| Cyfra 7         | Wybór odbiornika 7              |
| Cyfra 8         | Wybór odbiornika 8              |
| Cyfra 9         | Wybór odbiornika 9              |
| Cyfra 0         | Wybór odbiornika 10             |
| Kanał +         | Włączanie wybranego odbiornika  |
| Kanał -         | Wyłączanie wybranego odbiornika |

Głośność + Rozpoczęcie przyciemniania – naciśnij ponownie, aby zatrzymać\*

**Funkcja przyciemniania jest dostępna tylko dla ściemniacza oświetlenia (HC8010).**

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| <b>OBRÁZEK DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ URC-7781</b> ..... | 272 |
| <b>DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ URC-7781</b> .....           | 272 |
| <b>KLÁVESNICE</b> .....                          | 273 |
| <b>INSTALACE BATERIÍ</b> .....                   | 275 |
| <b>NASTAVENÍ JAZYKA, DNE A ČASU</b> .....        | 275 |

## **NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ URC-7781** ..... **276**

(Postup nastavení dálkového ovládání URC-7781 pro ovládání zařízení)

### **KÓDY**

|                                                                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>TV</b> : Televize / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor .....                                                                    | 301 |
| <b>VCR</b> : Videorekordér / kombinace televize a videorekordéru /<br>kombinace DVD a videorekordéru / PVR .....                                    | 306 |
| <b>SAT</b> : Satelitní přijímač / set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (Velká Británie) /<br>TNT (Francie) / Digitenne (Nizozemí) / SAT/HDD ..... | 308 |
| <b>CBL</b> : Kabelový převaděč / set-top-box / DVB-C .....                                                                                          | 310 |
| <b>VAC</b> : Doplněk videoobsahu, jako je mediální centrum / doplňky AV / voliče AV .....                                                           | 310 |
| <b>CD</b> : Přehrávač disků CD / CD-R / MD .....                                                                                                    | 310 |
| <b>PHO</b> : Gramofon .....                                                                                                                         | 311 |
| <b>MIS</b> : Zvuk / ostatní zvuk .....                                                                                                              | 311 |
| <b>HOM</b> : Automatizace domácnosti (například infračervené ovládání záclon či<br>spínačů osvětlení atd.) .....                                    | 311 |
| <b>AMP</b> : Zvuk / zesilovač / systém aktivních reproduktorů .....                                                                                 | 311 |
| <b>RCV</b> : Zvuk / zvukový přijímač / tuner / zesilovač / domácí kino (DVD) .....                                                                  | 311 |
| <b>CAS</b> : Kazetový přehrávač .....                                                                                                               | 312 |
| <b>LDP</b> : Přehrávač disků CD / Video CD .....                                                                                                    | 312 |
| <b>DAT</b> : Digitální zvuková páska / DCC .....                                                                                                    | 312 |
| <b>DVD</b> : Přehrávač DVD / DVD-R / domácí kino DVD / Kombinovaný přehrávač DVD /<br>DVD/HDD .....                                                 | 312 |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| <b>ZOBRAZENÍ AKTUÁLNÍHO KÓDU</b> ..... | 278 |
|----------------------------------------|-----|

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>STRUČNÝ PŘEHLED KÓDŮ</b> ..... | 278 |
|-----------------------------------|-----|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>NAHRAZENÍ ZAŘÍZENÍ</b> ..... | 278 |
|---------------------------------|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>ZMĚNA KÓDU ZAŘÍZENÍ</b> ..... | 279 |
|----------------------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>PŘESUN ZAŘÍZENÍ</b> ..... | 280 |
|------------------------------|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ</b> ..... | 280 |
|----------------------------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>FUNKCE VÝUKA</b> ..... | 281 |
|---------------------------|-----|

(Postup zkopírování funkcí z **původního fungujícího dálkového ovládání** do dálkového ovládání URC-7781)

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>PROVOZNÍ RESET</b> ..... | 284 |
|-----------------------------|-----|

### **DALŠÍ FUNKCE**

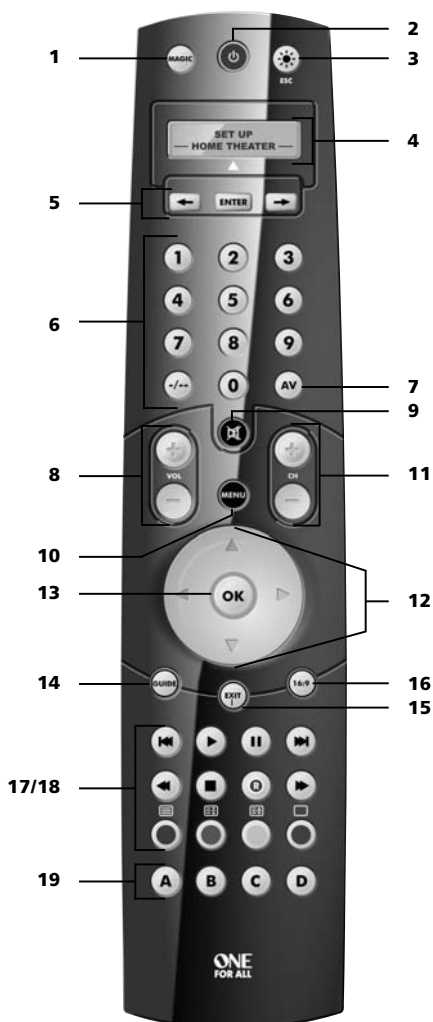
|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| • Barva, jas a časový vypínač .....                         | 284 |
| • Změna popisku zařízení .....                              | 285 |
| • Zámek hlasitosti .....                                    | 286 |
| • Makro (posloupnost příkazů) .....                         | 288 |
| • Domácí kino .....                                         | 292 |
| • Technologie upgradu kódů .....                            | 294 |
| • Key Magic® (Postup programování chybějících funkcí) ..... | 295 |
| • Odstranění naučených funkcí a funkcí Key Magic .....      | 297 |
| • Ovladač světel ONE FOR ALL .....                          | 300 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>PORADCE PŘI POTÍŽÍCH</b> ..... | 298 |
|-----------------------------------|-----|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>ZÁKAZNICKÝ SERVIS</b> ..... | 299 |
|--------------------------------|-----|



## Obrázek dálkového ovládání URC-7781



## Dálkové ovládání URC-7781

Do dálkového ovládání URC-7781 se vkládají 4 nové alkalické baterie AAA/LR03.





Dálkové ovládání URC-7781 ovládá 12 zařízení:

|            |                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TV</b>  | : Televize / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor                                                                |
| <b>VCR</b> | : Videorekordér / kombinace televize a videorekordéru / kombinace DVD a videorekordéru / PVR                                    |
| <b>SAT</b> | : Satelitní přijímač / set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (Velká Británie) / TNT (Francie) / Digitenne (Nizozemí) / SAT/HDD |
| <b>CBL</b> | : Kabelový převaděč / set-top-box / DVB-C                                                                                       |
| <b>VAC</b> | : Doplněk videoobsahu, jako je mediální centrum / doplňky AV / voliče AV                                                        |
| <b>CD</b>  | : Přehrávač disků CD / CD-R / MD                                                                                                |
| <b>PHO</b> | : Gramofon                                                                                                                      |
| <b>MIS</b> | : Zvuk / ostatní zvuk                                                                                                           |
| <b>HOM</b> | : Automatizace domácnosti (například infračervené ovládání záclon či spínačů osvětlení atd.)                                    |
| <b>AMP</b> | : Zvuk / zesilovač / systém aktivních reproduktorů                                                                              |
| <b>RCV</b> | : Zvuk / zvukový přijímač/tuner/zesilovač / domácí kino (DVD)                                                                   |
| <b>CAS</b> | : Kasetový přehrávač                                                                                                            |
| <b>LDP</b> | : Přehrávač disků CD / Video CD                                                                                                 |
| <b>DAT</b> | : Digitální zvuková páska / DCC                                                                                                 |
| <b>DVD</b> | : Přehrávač DVD / DVD-R / domácí kino DVD / kombinovaný přehrávač DVD / DVD/HDD                                                 |

Univerzální dálkové ovládání URC-7781 je vybaveno integrovaným modemem umožňujícím stáhnout kódy, které nejsou předprogramované v paměti. To znamená, že dálkové ovládání URC-7781 nikdy nezastará.

Další jedinečnou funkcí dálkového ovládání URC-7781 je funkce Výmka. Ta umožňuje zkopírovat libovolné speciální funkce původního dálkového ovládání na tlačítko nového dálkového ovládání URC-7781. Následující stránky jednoduše popisují, jak dálkové ovládání URC-7781 přizpůsobit vašim zařízením.

**Obrazek dálkového ovládání URC-7781 najdete na straně 272.**




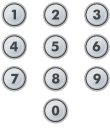



- 1**  **Tlačítko MAGIC**  
Tlačítko MAGIC slouží k nastavení dálkového ovládání URC-7781.
  - 2**  **Napájení (LED)**  
Tlačítko napájení obsluhuje stejnou funkci jako na původním dálkovém ovládání. Stisknete-li tlačítko MAGIC a pak tlačítko napájení, získáte funkci časový vypínač. Stisknete-li a podržíte tlačítko MAGIC, kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne a přejdete do režimu programování.
  - 3**  **Tlačítko OSVĚTLENÍ (LIGHT) / ESC**  
Tlačítko OSVĚTLENÍ (LIGHT) rozsvítí displej LCD a tlačítka dálkového ovládání URC-7781.  
V režimu programování toto tlačítko také umožňuje návrat na předchozí obrazovku. Chcete-li ukončit režim programování a přejít do uživatelského režimu, jednoduše tlačítko OSVĚTLENÍ (LIGHT) stisknete a podržíte.
  - 4**  **Displej LCD**  
Dálkové ovládání URC-7781 lze jednoduše naprogramovat podle pokynů na displeji LCD. Během nastavování dálkové ovládání URC-7781 zobrazí seznam 12 možných skupin zařízení. Právě aktivní zařízení se zobrazuje uprostřed displeje a je označené tímto symbolem: ▲.
- |            |                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TV</b>  | : (T) - Televize / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor                                                                |
| <b>VCR</b> | : (V) - Videorekordér / kombinace televize a videorekordéru / kombinace DVD a videorekordéru / PVR                                    |
| <b>SAT</b> | : (S) - Satelitní přijímač / set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (Velká Británie) / TNT (Francie) / Digitenne (Nizozemí) / SAT/HDD |
| <b>CBL</b> | : (C) - Kabelový převaděč / set-top-box / DVB-C                                                                                       |
| <b>VAC</b> | : (N) - Doplněk videoobsahu, jako je mediální centrum / doplňky AV / voliče AV                                                        |
| <b>CD</b>  | : (D) - Přehrávač disků CD / CD-R / MD                                                                                                |
| <b>PHO</b> | : (P) - Gramofon                                                                                                                      |
| <b>MIS</b> | : (M) - Zvuk / ostatní zvuk                                                                                                           |
| <b>HOM</b> | : (H) - Automatizace domácnosti (například infračervené ovládání záclon či spínačů osvětlení atd.)                                    |
| <b>AMP</b> | : (A) - Zvuk / zesilovač / systém aktivních reproduktorů                                                                              |
| <b>RCV</b> | : (R) - Zvuk / zvukový přijímač/tuner/zesilovač / domácí kino (DVD)                                                                   |
| <b>CAS</b> | : (K) - Kasetový přehrávač                                                                                                            |
| <b>LDP</b> | : (L) - Přehrávač disků CD / Video CD                                                                                                 |
| <b>DAT</b> | : (J) - Digitální zvuková páska / DCC                                                                                                 |
| <b>DVD</b> | : (Y) - Přehrávač DVD / DVD-R / domácí kino DVD / kombinovaný přehrávač DVD / DVD/HDD                                                 |









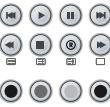





Typ kódu je naznačen v závorkách, například: (T). Při nastavování zařízení se kód zařízení zobrazí obdobně jako například: T0556.

**T** - označuje typ zařízení (kód televizního přijímače).

**0556** – představuje kód o čtyřech číslicích zařízení značky Philips.

Popisek zařízení je možné změnit (přejmenovat) pomocí maximálně 4 znaků (viz strana 285).

- 5**    **Vlevo, ENTER, vpravo**  
Tato tlačítka umožňují procházet nabídkou programování dálkového ovládání a potvrzovat výběry. Při změně popisku zařízení můžete pomocí těchto tlačítek procházet písmeny, čísly a speciálními symboly (. \_ ^<), stisknutím tlačítka ENTER pak požadovaný znak vyberete.
- 6**  **Tlačítka s čísly (0 – 9, -/-, AV)**  
Tlačítka s čísly (0 – 9, -/-, AV) poskytují stejné funkce jako na původním ovládání, jako je například přímý přístup k výběru kanálu. Pokud původní dálkové ovládání používá jedno či dvouciferné přepínání vstupu (symbol -/-), můžete tuto funkci ovládat stisknutím tlačítka -/-. Pokud původní dálkové ovládání má tlačítko 10, najdete tuto funkci pod tlačítkem -/-. Pokud původní dálkové ovládání má tlačítko 20, najdete tuto funkci pod tlačítkem AV. Ve zvukovém režimu (RCV, AMP, MIS) mohou tlačítka s čísly poskytovat přístup k výběru zdroje (vstupu).
- 7**  **Tlačítko AV**  
V režimu TV poskytuje funkci AV / vstup. V režimu VCR poskytuje funkci AV, pokud je dostupná na původním dálkovém ovládání. Ve zvukovém režimu (RCV, AMP, MIS) poskytuje funkci výběru vstupu či zdroje.  
V režimu DVD poskytuje funkci TV / DVD, pokud je dostupná na původním dálkovém ovládání. V režimu SAT poskytuje funkci TV / SAT nebo TV / DTW, pokud je dostupná na původním dálkovém ovládání.
- 8**  **Tlačítka KANÁL (CH) + / -**  
Tato tlačítka ovládají stejnou funkci jako na původním dálkovém ovládání. Stisknete-li v režimu TV tlačítko MAGIC a pak KANÁL (CH) + / -, získáte funkci jas + / -. Ve zvukovém režimu (RCV, AMP, MIS) poskytují funkci PŘEDNASTAVENÍ (PRESET) + / -.
- 9**  **Tlačítko ztlumení**  
Tlačítko ztlumení obsluhuje stejnou funkci jako na původním dálkovém ovládání.

- 10**  **Tlačítko NABÍDKA (MENU)**  
Tlačítko MENU obsluhuje stejnou funkci jako na původním dálkovém ovládaní.
- 11**  **Tlačítka HLASITOST (VOL) + / -**  
Tato tlačítka ovládají stejnou funkci jako na původním dálkovém ovládaní. Stisknete-li v režimu TV tlačítko MAGIC a pak HLASITOST (VOL) + / -, získáte funkci barva + / -.
- 12**  **Směrová tlačítka**  
Jsou-li na původním dálkovém ovládaní, slouží tato tlačítka k procházení režimem nabídky daného zařízení.
- 13**  **Tlačítko OK**  
Tlačítko OK potvrdí výběr při práci s nabídkou zařízení.
- 14**  **Tlačítko PRŮVODCE (GUIDE)**  
V režimu TV a SAT poskytuje funkci GUIDE (průvodce programy) nebo Předchozí program, pokud je dostupná na původním dálkovém ovládaní. V režimu VCR poskytuje funkci TV / VCR nebo Vysunout, pokud je dostupná na původním dálkovém ovládaní. V režimu AMP, RCV nebo MIS poskytuje funkci Ladění -, pokud je dostupná na původním dálkovém ovládaní. V režimu CD poskytuje funkci Vysunout nebo Otevřít či zavřít, pokud je dostupná na původním dálkovém ovládaní.
- 15**  **Tlačítko KONEC (EXIT)**  
Ve všech režimech poskytuje funkci Ukončení nabídky, pokud je dostupná na původním dálkovém ovládaní. V režimu SAT poskytuje funkci Zpět, kterou můžete použít k přechodu na předchozí obrazovku nabídky.
- 16**  **16:9**  
V režimu TV toto tlačítko zobrazí široký formát obrazovky (16:9), pokud je tato funkce k dispozici i na původním dálkovém ovládaní. V režimu SAT poskytuje funkci Oblíbené nebo Informace, pokud je dostupná na původním dálkovém ovládaní. V režimu DVD poskytuje funkci Přiblížení nebo Náhodně. V režimu VCR poskytuje funkci SP / LP. V režimu AMP, RCV nebo MIS poskytuje funkci Ladění +.
- 17**  **Tlačítka pro přesun**  
Tato tlačítka obsluhují funkce přesunu daného zařízení – přehrávání, přesun vpřed, přesun vzad atd. Aby se zabránilo náhodnému spuštění nahrávání, zahajuje se nahrávání dvojným stisknutím tlačítka nahrávání.
- 18**  **Tlačítka služby Teletext**  
K ovládaní hlavních funkcí služby Teletext slouží tlačítka pro přesun (přesun vzad, pozastavit, nahrávání a přesun vpřed). Symboly pod tlačítka platí pro službu Teletext. Textová tlačítka slouží k přístupu k funkcím služby Teletext zařízení. Zařízení samozřejmě musí být vybaveno funkcí Teletext.
-  **Tlačítko zapnout text:** Převede zařízení (televizní nebo satelitní přijímač) do režimu Teletext.
-  **Tlačítko přidržet / zastavit:** Zastaví změny stránek.
-  **Tlačítko zvětšit:** Zobrazí horní polovinu stránky teletextu většími písmeny. Opětovným stisknutím zvětšíte dolní polovinu stránky teletextu. Chcete-li se vrátit zpět do běžného prohlížení teletextu, v závislosti na používaném televizním přijímači znovu stisknete tlačítko zvětšit, nebo stisknete tlačítko zapnout text.
-  **Tlačítko vypnout text:** Převede zařízení (televizní nebo satelitní přijímač) zpět do běžného režimu.  
U některých zařízení se toto provádí tak, že několikrát stisknete tlačítko zapnout text.
- Po vstupu do textového režimu v režimu TV můžete pomocí červeného, zeleného, žlutého a modrého tlačítka získat přístup k funkcím služby Fastext televizního přijímače. Jsou-li na původním dálkovém ovládaní, slouží tato tlačítka k procházení nabídkou, tlačítka služby Fastext na dálkovém ovládaní URC-7781 pravděpodobně budou fungovat stejně.
- 19**  **Vlastní tlačítka (A, B, C, D)**  
Vlastní tlačítka jsou náhradní tlačítka, která umožňují pomocí funkce Výuka a Key Magic® (viz strana 281 a 295) přizpůsobit dálkové ovládaní URC-7781. Na tato tlačítka lze také naprogramovat makra (viz strana 288).

## Instalace baterií


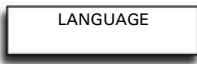


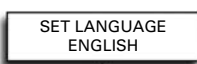














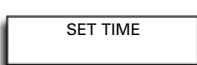

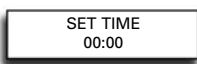


Do dálkového ovládání URC-7781 se vkládají 4 nové alkalické baterie AAA/LR03.

- 1 Sejměte kryt baterií na zadní straně dálkového ovládání URC-7781.
- 2 Nasměrujte baterie podle značek + a - v přihrádce pro baterie a vložte je do přihrádky.
- 3 Zatlačte kryt baterií zpět na místo.

### Důležité poznámky:

- **Nepoužívejte nabíjecí baterie.**
- **Nastavovací kódy a pokročilé programování zůstanou zachovány i po výměně baterií.**

## Nastavení jazyka, dne a času

-  Po vložení baterií... Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. Potvrďte výběr stisknutím tlačítka ENTER. 
-   Pomocí **tlačítek se šipkami** nastavte jazyk na hodnotu ANGLIČTINA (ENGLISH), NĚMČINA (GERMAN (DEUTSCH)) nebo FRANCOUZŠTINA (FRENCH (FRANÇAIS)).   
 Stisknutím tlačítka **ENTER** potvrďte vybraný jazyk (například ANGLIČTINA (ENGLISH)). Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí. Od tohoto okamžiku se všechny programovací funkce budou zobrazovat ve vybraném jazyku.   
-  Na displeji se zobrazí text NASTAVIT DEN (SET DAY). Potvrďte výběr stisknutím tlačítka **ENTER**. 
-   Pomocí **tlačítek se šipkami** vyberte příslušný den a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**. Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí.   
   
-  Na displeji se zobrazí text NASTAVIT ČAS (SET TIME). Potvrďte výběr stisknutím tlačítka **ENTER**. 
-  Pomocí **tlačítek s čísly** zadejte příslušný čas a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**. Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí.   
 Na displeji se zobrazí text PŘIDAT ZAŘÍZENÍ (ADD DEVICE). 

**Při nastavování dálkového ovládání URC-7781 pro ovládání zařízení pokračujte na straně 276.**





**Poznámka:** Chcete-li znovu změnit jazyk, den a čas po úplném nastavení dálkového ovládání, musíte přejít do režimu programování. Provedete to tak, že stisknete a podržíte tlačítko MAGIC, až se na displeji zobrazí text POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ (INITIAL SETUP). Stiskněte tlačítko ENTER, na displeji se zobrazí text ZAŘÍZENÍ (DEVICE). Pak v závislosti na tom, co chcete změnit, přejděte pomocí tlačítek **se šipkami** na položku JAZYK (LANGUAGE) nebo DEN / ČAS (DAY/TIME).

# Nastavení dálkového ovládání URC-7781

## Postup nastavení dálkového ovládání URC-7781 pro ovládání zařízení

→ Při prvním nastavování dálkového ovládání URC-7781 postupujte podle kroků 1 – 6.


→ Pokud již jste v uživatelském režimu, postupujte podle následujících kroků.


|          |                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> |  | Stiskněte <b> tlačítko MAGIC a podržte </b> je asi 3 sekundy.<br>Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. |  |
| <b>b</b> |  | <b>Dvackrát </b> stiskněte tlačítko <b> ENTER. </b><br>Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.           |  |



### Příklad: Postup nastavení dálkového ovládání URC-7781 pro televizní přijímač:





**1** V seznamu kódů (strana 301 - 315) najdete kód pro vaše zařízení. Kódy jsou uvedeny podle **typu zařízení a názvu značky**. Nejčastější kód je uveden jako první. Přesvědčte se, zda je zařízení zapnuté (nikoli v pohotovostním režimu).


Není-li značka v seznamu vůbec uvedena, umožňuje vám dálkové ovládání URC-7781 prohledat všechny kódy uložené v jeho paměti a najít konkrétní zařízení (v tomto případě použijte tlačítka **se šípkami vlevo a vpravo** místo tlačítek s čísly, viz též krok 4).


**2**  Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. Stiskněte tlačítko  **ENTER.**




**3**   Pomocí tlačítek **se šípkami vlevo a vpravo** vyberte zařízení, které chcete nastavit, a potvrďte je stisknutím tlačítka  **ENTER.**  Nyní se na displeji zobrazí text NASTAVENÍ KÓDU (CODE SET UP). Znovu stiskněte tlačítko ENTER.

**4**  **Jednoduše pomocí tlačítek s čísly** zadejte první **kód zařízení o čtyřech číslicích** uvedených u příslušné značky v seznamu kódů (strana 301 - 315). Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí.




**5**  Namiřte dálkové ovládání URC-7781 na zařízení a stiskněte tlačítko  **napájení.**

**Postup vyhledávání:** Při každém stisknutí tlačítka **se šípkou vlevo nebo vpravo** se na displeji zobrazí předchozí, respektive následující, kód v paměti a dálkové ovládání odešle příkaz POWER odpovídající tomuto kódu.

→ **Pokud** dojde k vypnutí zařízení, znovu zařízení zapnete (televizní přijímač například zapnete stisknutím tlačítka KANÁL (CH) +), vyzkoušejte všechny funkce dálkového ovládání a zjistěte, zda správně fungují.

→ **Pokud** některé funkce správně nefungují, nebo pokud zařízení vůbec nereaguje, zkuste použít následující **kód o čtyřech číslicích** uvedený u příslušné značky (strana 301 - 315).

- Při testování, zda kód funguje, nepoužívejte tlačítka s čísly, protože ta změní aktuální kód.
- Pokud zařízení nereaguje na dálkové ovládání URC-7781 ani po vyzkoušení všech kódů (strana 301 - 315) uvedených u příslušné značky nebo pokud značka není v seznamu vůbec uvedena, stisknutím tlačítka **se šípkou vpravo** jednoduše přejděte na další kód obsažený v paměti (pro dané zařízení).

**6**  Jakmile všechny funkce dálkového ovládání správně fungují, uložte kód stisknutím tlačítka  **ENTER.**

**Kód si poznamenejte na straně 278, abyste jej přišťe snadno a rychle našli.**



## Nastavení dálkového ovládání URC-7781

- Na předchozí obrazovku se vrátíte stisknutím tlačítka OSVĚTLENÍ (LIGHT) / ESC.
- Chcete-li ukončit režim programování a přejít do uživatelského režimu, stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ (LIGHT) / ESC.
- Pokud původní dálkové ovládání zařízení není vybavené tlačítkem napájení (POWER), stiskněte místo něj při nastavování zařízení tlačítko pro přehrávání (PLAY).
- Uvědomte si, že před použitím určitého zařízení musíte vybrat režim tohoto zařízení.

Popisek zařízení si můžete podle svých potřeb přejmenovat (lze použít maximálně 4 znaky, viz strana 285).

| Popisek zařízení | Odpovídající zařízení                                                                                                 | Indikátor typu zařízení |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>TV</b>        | Televize / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor                                                        | <b>T</b>                |
| <b>VCR</b>       | Videorekordér / kombinace televize a videorekordéru / kombinace DVD a videorekordéru / PVR                            | <b>V</b>                |
| <b>SAT</b>       | Satelitní přijímač / set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (Velká Británie) / TNT (Francie) / Digitenne (Nizozemí) / | <b>S</b>                |
| <b>CBL</b>       | Kabelový převaděč / set-top-box / DVB-C                                                                               | <b>C</b>                |
| <b>VAC</b>       | Doplňek videoobsahu, jako je mediální centrum / doplňky AV / voliče AV                                                | <b>N</b>                |
| <b>CD</b>        | Přehrávač disků CD / CD-R / MD                                                                                        | <b>D</b>                |
| <b>PHO</b>       | Gramofon                                                                                                              | <b>P</b>                |
| <b>MIS</b>       | Zvuk / ostatní zvuk                                                                                                   | <b>M</b>                |
| <b>HOM</b>       | Automatizace domácnosti (například infračervené ovládání záclon či spínačů osvětlení atd.)                            | <b>H</b>                |
| <b>AMP</b>       | Zvuk / zesilovač / systém aktivních reproduktorů                                                                      | <b>A</b>                |
| <b>RCV</b>       | Zvuk / zvukový přijímač/tuner/zesilovač / domácí kino (DVD)                                                           | <b>R</b>                |
| <b>CAS</b>       | Kazetový přehrávač                                                                                                    | <b>K</b>                |
| <b>LDP</b>       | Přehrávač disků CD / Video CD                                                                                         | <b>L</b>                |
| <b>DAT</b>       | Digitální zvuková páska / DCC                                                                                         | <b>J</b>                |
| <b>DVD</b>       | CPřehrávač DVD / DVD-R / domácí kino DVD / kombinovaný přehrávač DVD / DVD/HDD                                        | <b>Y</b>                |

Dálkové ovládání URC-7781 kód zobrazí obdobně jako **například: T0556**.


**T** = je indikátor typu zařízení.


**0556** = je čtyřciferný kód.

## Zobrazení aktuálního kódu




Jakmile jste dálkové ovládání URC-7781 nastavili, můžete zobrazit nastavený kód a poznamenat si jej pro budoucí použití.

**Příklad: Postup zobrazení uloženého kódu televizního přijímače:**

-  Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko **MAGIC**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 

INITIAL  
SETUP
-  **ENTER**  
x2 **Dvákřát** stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 

ADD DEVICE
-  **←**  
x2 **Dvákřát** stiskněte tlačítko **se šipkou vlevo**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 

VIEW CODE
-  **ENTER**  
  Stiskněte tlačítko **ENTER** a zobrazí se kód aktuálního zařízení. Stisknutím tlačítka **se šipkou vlevo či vpravo** zobrazte kódy dalších vašich zařízení. Kódy si poznamenejte do níže uvedených polí.
 


TV  
T0556


## Stručný přehled kódů


| Zařízení | Typ                      | Kód                                                                                 | Zařízení  | Typ                      | Kód                                                                                 |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 7. _____  | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 2. _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 8. _____  | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 3. _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 9. _____  | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 4. _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 10. _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 5. _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 11. _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 6. _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 12. _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |


## Nahrazení zařízení



Abyste nemuseli mít naprogramované zařízení, které již nepoužíváte, je možné je nahradit. Pokud jste si například místo starého televizního přijímače a videorekordéru právě koupili nový televizní přijímač a rekordér DVD, nemusíte mít starý přijímač a videorekordér stále v dálkovém ovládání URC-7781 naprogramovaný.



-  Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko **MAGIC**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 

INITIAL  
SETUP
-  **ENTER**  
x2 **Dvákřát** stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 

ADD DEVICE
-  **→** Stiskněte tlačítko **se šipkou vpravo**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 

REPLACE DEVICE
-  **ENTER** Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 

DEV TO REPLACE  
PHO TV VCR
-   Pomocí tlačítek **se šipkami vlevo a vpravo** vyberte zařízení, které chcete nahradit.
 

REPLACE WITH  
PHO TV VCR
-   Pomocí tlačítek **se šipkami vlevo a vpravo** vyberte zařízení, kterým chcete nahradit původní zařízení, a potvrďte je stisknutím tlačítka **ENTER**. Nyní se na displeji zobrazí text NASTAVENÍ KÓDU (CODE SETUP). Stiskněte tlačítko **ENTER**.
 

ENTER















Zde pokračujte zadáním kódů, které odpovídají typu zařízení a značce vašeho zařízení, postupujte podle pokynů na straně 276.

## Změna kódu zařízení

Následující příklad vysvětluje, jak nahradit starý kód zařízení novým, aniž byste museli přidávat nové zařízení.

Příklad: Právě jste zakoupili nový televizní přijímač do obývacího pokoje. Tento přijímač pravděpodobně používá jiný kód než aktuální přijímač ve vašem obývacím pokoji. Při změně aktuálního naprogramovaného kódu zařízení postupujte podle níže uvedených kroků.












**Poznámka:** Po změně kódu zařízení zůstanou zachována všechna nastavení aktuálně nastaveného zařízení (Key Magic, Výuka).

-  Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko **MAGIC**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.  

-  **Dvakrát** stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.  

-  **Dvakrát** stiskněte tlačítko **se šipkou vpravo**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.  

-  Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.  
  

-  Pomocí tlačítek **se šipkami vlevo a vpravo** vyberte režim, pro který chcete změnit nastavovací kód, a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.  
  

- ...  
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. Potvrďte výběr stisknutím tlačítka **ENTER**. Dále přejděte na stranu 276 a postupujte podle pokynů kroku 4 a následujících kroků.  
  




## Přesun zařízení








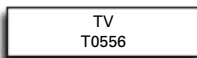


Po naprogramování několika zařízení můžete určit pořadí, ve kterém se zobrazují popisky zařízení. Příklad: Pokud jste naprogramovali televizní přijímač, přehrávač DVD, videorekordér a satelitní přijímač, může být posloupnost zobrazení tato: TV, DVD, **VCR**, SAT. Pořadí zobrazení chcete změnit takto: TV, **VCR**, DVD, SAT.

-  Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko **MAGIC**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. 
-  **Dv**akrát stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. 
-  **Tř**ikrát stiskněte tlačítko **se šípkou vpravo**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. 
-  Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. 
-  Pomocí **tlačítek se šípkami vlevo a vpravo** vyberte zařízení, které chcete přesunout, a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**. 
-  ... Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. Pomocí tlačítek **se šípkami vlevo a vpravo** přesuňte odpovídající zařízení a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí a dojde k návratu na možnost PŘESUN ZAŘÍZENÍ (MOVE DEVICE).

## Odstranění zařízení

Chcete-li odstranit určité zařízení, postupujte podle následujících kroků.

-  Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko **MAGIC**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. 
-  **Dv**akrát stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. 
-  **Jed**nou stiskněte **tlačítko se šípkou vlevo**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. 
-  Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. 
-  Pomocí tlačítek **se šípkami vlevo a vpravo** vyberte zařízení, které chcete odstranit, a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**. 

Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí a dojde k návratu na možnost ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ (DELETE DEVICE).

**Výsledek:** Vybrané zařízení bylo odstraněno.

## Funkce Výuka

Dálkové ovládání URC-7781 obsahuje celou knihovnu předprogramovaných kódů. Po nastavení dálkového ovládání URC-7781 pro ovládání určitého zařízení můžete zjistit, že na původním dálkovém ovládání máte jedno nebo několik tlačítek, která na klávesnici dálkového ovládání URC-7781 nejsou.

Dálkové ovládání URC-7781 je vybaveno speciální funkcí Výuka umožňující zkopírovat libovolnou funkci z původního dálkového ovládání na tlačítko klávesnice dálkového ovládání URC-7781.



Než začnete:



- Přesvědčte se, zda původní dálkové ovládání funguje správně.
- Přesvědčte se, zda žádné dálkové ovládání (URC-7781 ani původní dálkové ovládání) není namířené na zařízení.





### Výuka



**Příklad: Postup zkopírování funkce Mono / stereo z původního dálkového ovládání televizního přijímače na tlačítko A dálkového ovládání URC-7781.**

**1 Umístěte obě dálková ovládání (URC-7781 a původní dálkové ovládání) na rovný povrch. konce, které obvykle směřujete na zařízení, musí být proti sobě. Dálková ovládání umístěte do vzdálenosti 2 až 5 cm.**

**2**  Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko **MAGIC**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. 

**3**  Stiskněte tlačítko **se šípkou vpravo**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. 

**4**  Čtyřikrát stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.   
**x4**   **Pomocí tlačítek se šípkami přejděte na režim zařízení, do kterého chcete umístit naučenou funkci (například TV).**

**5**  **Stiskněte tlačítko (na dálkovém ovládání URC-7781), na které chcete naučenou funkci umístit (například tlačítko A).** Kontrolka LED pod tlačítkem napájení začne rychle blikat. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. 


**6** Stiskněte tlačítko (na původním dálkovém ovládání), jehož funkci chcete zkopírovat na dálkové ovládání URC-7781. (Příklad: tlačítko funkce **Mono / stereo**). Kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvojím rozsvícením potvrdí, že na tlačítko A byla úspěšně Výukou nastavena funkce Mono / stereo.

**POZNÁMKA:** Chcete-li v rámci stejného režimu zkopírovat další funkce, jednoduše zopakujte kroky 5 a 6 a stiskněte další tlačítko, jehož funkci chcete zkopírovat naučením.

**POZNÁMKA:** Chcete-li zkopírovat funkce v jiném režimu, vyberte v kroku 4 pomocí tlačítek se šípkami vlevo a vpravo jiný režim zařízení a pokračujte kroky 5 a 6.

**POZNÁMKA:** Zobrazí-li se na displeji text VÝUKA SE NEZDAŘILA (LEARNING FAILED), začněte stisknutím tlačítka ENTER od obrazovky PŘIDAT NAUČENOU FUNKCI (ADD LEARNING) a pak opětovným stisknutím tlačítka ENTER pokračujte krokem 4.

**POZNÁMKA:** Zobrazí-li se na displeji text PLNÁ PAMĚŤ (MEMORY FULL), musíte zjistit nejpotřebnější funkce a nejméně potřebné funkce odstranit.

**7**  Jedním stisknutím tlačítka **OSVĚTLENÍ (LIGHT)** přejděte zpět na obrazovku PŘIDAT NAUČENOU FUNKCI (ADD LEARNING) nebo stisknutím **a podržením tlačítka OSVĚTLENÍ (LIGHT)** ukončete režim programování.

- Výuka se vždy týká aktivního režimu. Chcete-li získat přístup k naučené funkci, přejděte nejprve na příslušné zařízení.
- Naučenou funkci můžete nastavit na libovolné tlačítko, kromě tlačítek ENTER, OSVĚTLENÍ (LIGHT) / ESC, tlačítek se šipkami vlevo a vpravo a tlačítka MAGIC.
- Nestisknete-li žádné tlačítko, zůstane dálkové ovládání URC-7781 v režimu programování 30 sekund.
- Po provedení kroku 5 máte na stisknutí odpovídajícího tlačítka na původním dálkovém ovládání 15 sekund.
- Pokud pomocí funkce Výuka nastavíte naučenou funkci na jiné tlačítko než na vlastní tlačítko, stane se původní funkce dálkového ovládání URC-7781 sekundární funkcí. Přístup k ní získáte tak, že stisknete tlačítko MAGIC a pak příslušné tlačítko (toto se netýká tlačítek napájení, KANÁL (CH), HLASITOST (VOL) a tlačítek s čísly – k takové funkci získáte přístup dvojitým stisknutím tlačítka MAGIC a pak příslušného tlačítka s číslem).
- Umístíte-li naučenou sekundární funkci na tlačítka napájení, KANÁL (CH) a HLASITOST (VOL), bude z nich odstraněna funkce barva, jas a časový vypínač.
- Funkce Výuka se vždy týká určitého režimu. Výukou proto můžete na jedno tlačítko nastavit jednu funkci v každém režimu.
- V závislosti na původním dálkovém ovládání lze do dálkového ovládání URC-7781 funkcí Výuka nastavit asi 50 funkcí.
- Naučenou funkci nahradíte tak, že přes ní umístíte jinou naučenou funkci, nebo ji můžete odstranit pomocí funkce Odstranit naučenou funkci z jednoho tlačítka (Delete Learning from One Key), Odstranit naučené funkce z jednoho režimu (Delete Learning from One Mode), Odstranit naučené funkce ze všech režimů (Delete Learning from All Modes).
- Funkci Výuka neprovádějte na přímém slunci ani pod intenzivním osvětlením.
- Před výukou se přesvědčte, že používáte nové baterie.
- Naučené funkce zůstanou zachovány i po výměně baterií.
- Pomocí funkce Výuka nelze naprogramovat funkce v režimu domácího kina. Pokud však bylo tlačítko naprogramováno v původním režimu zařízení s Výukou, přejde naprogramovaná funkce i do režimu domácího kina.

### ■ Výuka sekundárních funkcí










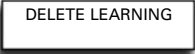







Na tlačítko dálkového ovládání URC-7781 můžete nastavit naučenou funkci, aniž by došlo k odstranění původní funkce dálkového ovládání. Ideální jsou pro to vlastní tlačítka. Sekundární funkci můžete také nastavit na libovolné další tlačítko KROMĚ následujících: MAGIC, **tlačítka se šipkami vlevo a vpravo**, ENTER a OSVĚTLENÍ (LIGHT) / ESC. Chcete-li nastavit naučenou sekundární funkci, jednoduše postupujte podle kroků 1 – 7 na předchozí straně. V kroku 5 před stisknutím tlačítka, na které chcete umístit naučenou funkci, jednou stiskněte tlačítko **MAGIC**. Přístup k sekundární funkci získáte tak, že stisknete tlačítko **MAGIC** a pak tlačítko s naučenou funkcí. Chcete-li získat přístup k sekundární funkci na tlačítku s číslem, stiskněte tlačítko **MAGIC dvakrát** a pak příslušné tlačítko s číslem.

## Odstranění naučených funkcí

Můžete provést tyto akce:

- odstranit naučenou funkci z konkrétního tlačítka v rámci určitého režimu zařízení.
- odstranit všechny naučené funkce v rámci určitého režimu.
- odstranit všechny naučené funkce ve všech režimech.


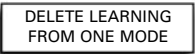



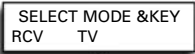

**Příklad:** Odstranění zkopírované funkce Mono / stereo z tlačítka A v režimu TV.

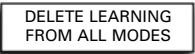


-  Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko **MAGIC**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 
-  Stiskněte tlačítko **se šípkou vpravo**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 
-  **Dvakrát** stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 
-  Stiskněte tlačítko **se šípkou vpravo**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 
-  Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 
-  Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 

-  Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 

-  Pomocí tlačítek **se šípkami vlevo a vpravo** vyberte režim zařízení (**například TV**), ve kterém chcete odstranit naučenou funkci, a **stiskněte tlačítko \***, jehož funkci chcete odstranit (**například tlačítko A**). Kontrolka LED dvakrát blikne a displej přejde zpět na možnost ODSTRANĚNÍ NAUČENÝCH FUNKCÍ (DELETE LEARNING).

9 Chcete-li odstranit naučenou funkci z dalšího tlačítka, opakujte kroky 6 – 8.

**Výsledek:** V režimu TV bude na tlačítku A původní funkce.

\* Chcete-li odstranit naučenou sekundární funkci, stiskněte před stisknutím tlačítka, z něhož chcete naučenou funkci odstranit, tlačítko MAGIC.







-  **Zobrazí se text uvedený vpravo. Stiskněte tlačítko ENTER.**


-  Pomocí tlačítek **se šípkami vlevo a vpravo** vyberte režim, ve kterém chcete odstranit všechny naučené funkce, a stiskněte tlačítko **ENTER**. Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí a displej přejde zpět na možnost ODSTRANĚNÍ NAUČENÝCH FUNKCÍ (DELETE LEARNING). Z vybraného režimu zařízení jsou nyní odstraněny všechny naučené funkce.
 



- Zobrazí se text uvedený vpravo.**


-  **Stiskněte tlačítko ENTER.** Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí a displej přejde zpět na možnost ODSTRANĚNÍ NAUČENÝCH FUNKCÍ (DELETE LEARNING). Ze všech režimů zařízení jsou nyní odstraněny všechny naučené funkce.

- Na předchozí obrazovku se vrátíte stisknutím tlačítka **OSVĚTLENÍ (LIGHT)**.
- Stisknutím a podržením tlačítka **OSVĚTLENÍ (LIGHT)** se vrátíte do uživatelského režimu.

## Provozní reset

Provozní reset odstraní všechny naučené funkce ze všech režimů a některé naprogramované funkce, jako jsou například jazyk, zámeček hlasitosti, Key Magic, časované makro, makro na tlačítku, domácí kino a popisky zařízení.

- |   |                                                                                   |                                                                                                                                           |                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 |  | Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko <b>MAGIC</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                     | INITIAL SETUP  |
| 2 |  | Stiskněte tlačítko <b>se šípkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                  | ADVANCED SETUP |
| 3 |  | Jednou stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                      | FUNCTION       |
| 4 |  | Stiskněte tlačítko <b>se šípkou vlevo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                   | RESET          |
| 5 |  | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                             | USER RESET     |
| 6 |  | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se čtyřikrát rozsvítí. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. | RESET          |

Všechna zařízení zůstala nastavená, ale všechny funkce, jako jsou například jazyk, zámeček hlasitosti, Key Magic, časované makro, makro na tlačítku, domácí kino a popisky zařízení, byly buď resetovány nebo odstraněny. Chcete-li odstranit pouze naučené funkce a funkce Key Magic, použijte funkci Odstranění naučených funkcí a funkcí Key Magic popsanou na straně 297.

## Další funkce

### Barva, jas a časový vypínač

V závislosti na funkcích na původním dálkovém ovládní může dálkové ovládní URC-7781 ovládat následující funkce televizního přijímače a časový vypínač zařízení, která mají časový vypínač na svém původním dálkovém ovládní.

Barva + = Stiskněte a uvolněte tlačítko MAGIC a pak stiskněte tlačítko HLASITOST (VOL) +  
Barva - = Stiskněte a uvolněte tlačítko MAGIC a pak stiskněte tlačítko HLASITOST (VOL) -


Jas + = Stiskněte a uvolněte tlačítko MAGIC a pak stiskněte tlačítko KANÁL (CH) +  
Jas - = Stiskněte a uvolněte tlačítko MAGIC a pak stiskněte tlačítko KANÁL (CH) -


Zapnutí či vypnutí časového vypínače = Stiskněte tlačítko MAGIC, pak opakovaně tiskněte tlačítko napájení, až časový vypínač nastavíte na požadovaný počet minut (nebo až se na obrazovce zařízení přestane vypínač zobrazovat).


**Poznámka:** V závislosti na původním dálkovém ovládní se může tato funkce ovládat jinak.


## Změna popisku zařízení


Popisky nastavených zařízení můžete změnit pomocí maximálně 4 znaků na jeden popisek.



- 1**  Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko **MAGIC**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.





INITIAL SETUP
- 2**  Stiskněte tlačítko **se šípkou vpravo**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.


ADVANCED SETUP
- 3**  Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.

FUNCTION
- 4**  **x2** Dvakrát stiskněte tlačítko **se šípkou vlevo**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.

DEVICE LABEL
- 5**  Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.


CHANGE DEVICE LABEL 
- 6**  Stiskněte tlačítko **ENTER**. Pomocí tlačítek se šípkami vlevo a vpravo vyberte příslušný režim zařízení, jehož popisek chcete změnit, a výběr potvrďte stisknutím tlačítka ENTER.


SELECT MODE  
RCV TV 
- 7**    Zobrazí se text uvedený vpravo. První znak popisku vybraného zařízení začne blikat. Pomocí tlačítek **se šípkami vlevo a vpravo** popisek změňte na jiný (který má maximálně 4 znaky), přičemž každý vybraný znak uložte stisknutím tlačítka **ENTER**. Po zadání čtvrtého znaku se displej vrátí na možnost ZMĚNIT POPISEK ZAŘÍZENÍ (CHANGE DEVICE LABEL).




NEW LABEL  
RCV TV 


Můžete také vybrat jeden z těchto symbolů:

|   |                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ | Například: TV 1 (mezera mezi dvěma znaky).                                                  |
| < | Návrat na předchozí znak a nastavení předchozího znaku zpět na písmeno A.                   |
| ^ | Uložení popisku obsahujícího méně než 4 znaky, například když chcete zařízení pojmenovat T. |
| . | (tečka), například TV.1                                                                     |


**5**  Zobrazí se text uvedený vpravo. Stiskněte tlačítko **ENTER**.


RESET DEVICE LABEL 

**6**    Pomocí tlačítek **se šípkami vlevo a vpravo** vyberte popisek zařízení, který chcete resetovat, a stiskněte tlačítko **ENTER**. Uvidíte, jak se vybraný popisek zařízení změní zpět na vycnozi nočnost. kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí a displej se vrátí na možnost RESET POPISEK ZAŘÍZENÍ (RESET DEVICE LABEL).

SELECT MODE  
RCV TV 

**5** Zobrazí se text uvedený vpravo. Chcete-li resetovat všechny popisky zařízení, postupujte takto:









RESET ALL DEVICE LABELS 

**6**  Stiskněte tlačítko **ENTER**. Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí. Všechny popisky zařízení jsou nyní resetovány na původní hodnoty a displej se vrátí na možnost POPISEK ZAŘÍZENÍ (DEVICE LABEL).

## Zámek hlasitosti

### Nastavení zámku hlasitosti

**Příklad:** Hlasitost je možné zamknout do jednoho režimu, například TV. Pokud tak učiníte, budou pak tlačítka HLASITOST (VOL) +/- a ztlumení nezávisle na aktuálním režimu vždy ovládat hlasitost tak, jako kdyby byl aktivní režim TV.











- |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> |                                                                                                                                                                                      | Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko <b>MAGIC</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                              | INITIAL<br>SETUP                                                                                      |
| <b>2</b> |                                                                                                                                                                                      | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                      | DEVICE                                                                                                |
| <b>3</b> | <br><b>x2</b>                                                                                                                                                                        | Dvakrát stiskněte tlačítko <b>se šipkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                   | VOLUME LOCK                                                                                           |
| <b>4</b> | <br><b>x2</b><br>  | <b>Dvakrát</b> stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. Pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo vyberte zařízení (například TV), do jehož režimu chcete hlasitost zamknout. | RCV TV VCR<br>UL<br> |
| <b>5</b> |                                                                                                                                                                                      | Stisknutím tlačítka <b>ENTER</b> vyberte zobrazené zařízení jako zdroj (SRC). Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí a displej se vrátí na možnost ZÁMEK HLASITOSTI (VOLUME LOCK).               |                                                                                                       |

**L:** Lock, **UL:** Unlock, **SRC:** Source

**Výsledek:** Ve výše uvedeném příkladu bude režim TV zdrojem (SRC) hlasitosti pro všechna nainstalovaná zařízení. Stisknete-li v libovolném režimu tlačítko HLASITOST (VOL) +/- nebo ztlumení, získáte funkce hlasitosti režimu TV.

### Odebrání zařízení ze zámku hlasitosti










**Příklad:** Pokud chcete, můžete ze zámku hlasitosti odebrat 1 zařízení. Nebude tak odesílat příkaz HLASITOST (VOL) zdroje, ale svůj vlastní příkaz HLASITOST (VOL).

- |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> |                                                                                                                                                                             | Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko <b>MAGIC</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                          | INITIAL<br>SETUP                                                                                                     |
| <b>2</b> |                                                                                                                                                                             | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                  | DEVICE                                                                                                               |
| <b>3</b> | <br><b>x2</b>                                                                                                                                                               | <b>Dvakrát</b> stiskněte tlačítko <b>se šipkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                        | VOLUME LOCK                                                                                                          |
| <b>4</b> |                                                                                                                                                                             | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                  | SET VOLUME LOCK                                                                                                      |
| <b>5</b> |                                                                                                                                                                             | Stiskněte tlačítko <b>se šipkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                       | REMOVE DEVICE<br>FROM VOLUME LOCK                                                                                    |
| <b>6</b> | <br>  | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. Pomocí tlačítek <b>se šipkami vlevo a vpravo</b> vyberte zařízení (například TV), které chcete odebrat ze zámku hlasitosti.      | REMOVE VOL LOCK<br>RCV TV VCR<br> |
| <b>7</b> |                                                                                                                                                                             | Stisknutím tlačítka <b>ENTER</b> odeberte zobrazené zařízení ze zámku hlasitosti. Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se čtyřikrát rozsvítí. Displej se vrátí zpět na možnost ZÁMEK HLASITOSTI (VOLUME LOCK). |                                                                                                                      |


**Výsledek:** Vybrané zařízení nyní bude odesílat své vlastní příkazy HLASITOST (VOL) +/- a ZTLUMENÍ (MUTE), namísto příkazů zdrojového (SRC) zařízení.

### Přidání zařízení do zámku hlasitosti

**Příklad:** Do nainstalovaného zámku hlasitosti (SRC) lze přidat zařízení. Tento postup můžete provést například pro zařízení přidaná až po instalaci zámku hlasitosti nebo pro zařízení, které jste ze zámku hlasitosti dříve odebrali.

- |   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                                                                                                         | Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko <b>MAGIC</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.   | INITIAL<br>SETUP                                                                                                   |
| 2 |                                                                                                                                                                         | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                           | DEVICE                                                                                                             |
| 3 | <br><b>x2</b>                                                                                                                                                           | <b>Dvakrát</b> stiskněte tlačítko <b>se šipkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. | VOLUME LOCK                                                                                                        |
| 4 |                                                                                                                                                                         | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                           | SET VOLUME LOCK                                                                                                    |
| 5 | <br><b>x2</b>                                                                                                                                                           | <b>Dvakrát</b> stiskněte tlačítko <b>se šipkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. | ADD DEVICE<br>TO VOLUME LOCK                                                                                       |
| 6 | <br>  | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                           | ADD TO VOL LOCK<br>RCV TV VCR<br> |







Pomocí tlačítek se **šipkami vlevo a vpravo** vyberte zařízení (například TV), které chcete přidat do zámku hlasitosti.

- |   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 |  | Stisknutím tlačítka <b>ENTER</b> přidejte zobrazené zařízení do zámku hlasitosti. Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí a displej se vrátí na možnost ZÁMEK HLASITOSTI (VOLUME LOCK). |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Výsledek:** Vybrané zařízení nyní bude odesílat příkazy HLASITOST (VOL) +/- a ZTLUMENÍ (MUTE) zdrojového (SRC) zařízení.

### Reset všech ovládacích prvků hlasitosti

**Příklad:** Všechny ovládací prvky hlasitosti můžete resetovat zpět na původní nastavení, takže všechna zařízení budou odesílat opět své příkazy pro ovládání hlasitosti.

- |   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 |               | Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko <b>MAGIC</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                  | INITIAL<br>SETUP             |
| 2 |               | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                          | DEVICE                       |
| 3 | <br><b>x2</b> | <b>Dvakrát</b> stiskněte tlačítko <b>se šipkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                | VOLUME LOCK                  |
| 4 |               | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                          | SET VOLUME LOCK              |
| 5 |               | Stiskněte tlačítko <b>se šipkou vlevo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                | RESET ALL<br>VOLUME CONTROLS |
| 6 |               | Stisknutím tlačítka <b>ENTER</b> resetujte všechny ovládací prvky hlasitosti. Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se čtyřikrát rozsvítí a displej se vrátí na možnost ZÁMEK HLASITOSTI (VOLUME LOCK). |                              |

**Výsledek:** Všechna zařízení nyní budou opět odesílat své vlastní příkazy HLASITOST (VOL) +/- a ZTLUMENÍ (MUTE).



## Makra (posloupnosti příkazů)


### Přidání časovaného makra


Pomocí makra můžete definovat posloupnost příkazů, které mají být provedeny v určitý čas.


Můžete naprogramovat 3 typy časovaných maker:


- jednorázové časované makro,
- denní časované makro,
- týdenní časované makro.


**Příklad:** Postup provedení nahrávky fotbalového zápasu pomocí dálkového ovládní URC-7781 a videorekordéru:


-  Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko **MAGIC**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 


INITIAL  
SETUP
  -  Stiskněte tlačítko **se šípkou vpravo**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 


ADVANCED  
SETUP
  -  Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 


FUNCTION
  -  Stiskněte tlačítko **se šípkou vpravo**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 


MACRO
  -  **Dvčetně** stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 


ADD  
TIMED MACRO
  -  Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 


ONCE  
TIMED MACRO
- Makro lze také nastavit jako **DENNÍ (DAILY)** nebo **TÝDENNÍ (WEEKLY)**. Provedete to pomocí tlačítek se šípkami.
-  Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 


SEL MACRO DAY  
TUE WED THU
  -  Pomocí **tlačítek se šípkami** vyberte příslušný den, kdy se má makro provést.
 


▲
  -  Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 

SEL MACRO TIME  
20:45
  -  Pomocí tlačítek **s čísly** vyberte příslušný čas, kdy se má makro provést (kdy se má zahájit nahrávání).
 

Pomocí tlačítek **s čísly** vyberte příslušný čas, kdy se má makro provést (kdy se má zahájit nahrávání).
  -  Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. Nyní musíte nahrát stisknutí tlačítek, která byste prováděli při ručním nahrávání pomocí videorekordéru.
 

PROG SEQ & ENTER  
TV VCR RCV
  -  Vyberte příslušné zařízení (pomocí **tlačítek se šípkami**). V našem příkladu přejděte na režim **VCR**.
 

▲
  -  Stiskněte příslušná tlačítka, jejichž příkazy se mají v časovaném makru odeslat (v našem příkladu dvakrát stiskněte tlačítko nahrávání).
 

**x2**
  -  Uložte makro stisknutím tlačítka **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
 

ADD  
TIMED MACRO

**Výsledek:** Naprogramovali jste makro tak, aby zahájilo nahrávání dnes (ve středu) ve 20:45 hod. Nyní musíte naprogramovat další makro, které ukončí nahrávání ve středu například ve 22:35, tak aby ve 22:35 dálkové ovládní URC-7781 odeslalo videorekordéru příkaz zastavit **nahrávání (STOP)**.

**Poznámka:** Dálkové ovládní URC-7781 musíte umístit tak, aby bylo namířené na videorekordér a aby mezi ním a videorekodérem nebyla žádná překážka.

Makro můžete také nastavit jako denní (vynecháte možnost **VYBRAT DEN MAKRA (SEL MACRO DAY)**).

DAILY  
TIMED MACRO

Makro lze také nastavit jako týdenní.

WEEKLY  
TIMED MACRO







### Makra (posloupnosti příkazů)

#### Poznámky:

- Počet stisknutí tlačítek v časovaném makru a počet časovaných maker je omezen dostupným místem v paměti.
- Jednorázové časované makro (ONCE TIMED MACRO) se provede pouze jednou. Po provedení bude toto makro automaticky odstraněno z paměti dálkového ovládání.
- Denní časované makro (DAILY TIMED MACRO) bude prováděno každý den ve stejný čas, dokud je z paměti dálkového ovládání neodstraníte.
- Týdenní časované makro (WEEKLY TIMED MACRO) bude prováděno každý týden ve stejný den a čas, dokud je z paměti dálkového ovládání neodstraníte.
- Přítomnost naprogramovaného časovaného makra je na displeji v uživatelském režimu indikována hvězdičkou (\*) vlevo od času.
- Chcete-li do časovaného makra zahrnout funkci nahrávání, musíte tlačítko nahrávání stisknout dvakrát.

### Odstranění časovaného makra

Příklad: Postup odstranění časovaného makra ze strany 288:

- |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko <b>MAGIC</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INITIAL<br/>SETUP</div>               |
| <b>2</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stiskněte tlačítko <b>se šípkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADVANCED<br/>SETUP</div>              |
| <b>3</b>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">FUNCTION</div>                        |
| <b>4</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stiskněte tlačítko <b>se šípkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">MACRO</div>                           |
| <b>5</b>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADD<br/>MACRO</div>                   |
| <b>6</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stiskněte tlačítko <b>se šípkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE<br/>MACRO</div>                |
| <b>7</b>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE<br/>TIMED MACRO</div>          |
| <b>8</b>  | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div> <div style="display: flex; gap: 5px;">   </div> </div> | <p>Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b>. Na displeji se zobrazí naprogramovaná časovaná makra. Vedle písmene <b>O, D</b> nebo <b>W</b> se zobrazuje den provedení makra (jedná-li se o jednorázové nebo týdenní makro). Vedle se pak zobrazuje čas makra. Naprogramovanými časovanými makry můžete procházet pomocí tlačítek <b>se šípkami vlevo a vpravo</b>.</p> <p>O : jednorázové časované makro,<br/>D : denní časované makro,<br/>W : týdenní časované makro.</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DEL TIMED MACRO<br/>O WED 20:45</div> |
| <b>9</b>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zobrazené časované makro odstraníte stisknutím tlačítka <b>ENTER</b> . Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE<br/>TIMED MACRO</div>          |
| <b>10</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Chcete-li odstranit další časované makro</b> , stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DEL TIMED MACRO<br/>O WED 22:35</div> |
| <b>11</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Toto časované makro odstraníte stisknutím tlačítka <b>ENTER</b> . Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE<br/>TIMED MACRO</div>          |

Výsledek: Časované makro naprogramované na straně 288 bylo odstraněno.








### Makro (posloupnost příkazů)

#### Přidání makra na tlačítku

Dálkové ovládání URC-7781 můžete naprogramovat tak, aby po stisknutí jednoho tlačítka vyslalo posloupnost příkazů. Například můžete stisknutím jednoho tlačítka najednou vypnout televizní přijímač, videorekordér a satelitní přijímač. Libovolnou často používanou posloupnost příkazů můžete zkrátit na jedno pohodlné stisknutí tlačítka. Makro na tlačítku může obsahovat posloupnost až 15 stisknutí tlačítek.

Jelikož makro přepíše původní funkci na tlačítku, doporučujeme makro naprogramovat na jedno z vlastních tlačítek (A, B, C, D). Původní funkce na tlačítku se změní na sekundární funkci a bude dostupná jen po stisknutí tlačítka MAGIC a následně příslušného tlačítka.

**Příklad: Postup nastavení makra, které stisknutím tlačítka A na dálkovém ovládání URC-7781 vypne televizní přijímač, videorekordér a satelitní přijímač:**

- |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> |                                                                                                                                                                                                       | Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko <b>MAGIC</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INITIAL<br/>SETUP</div>                                                                                                           |
| <b>2</b> |                                                                                                                                                                                                       | Stiskněte tlačítko <b>se šípkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADVANCED<br/>SETUP</div>                                                                                                          |
| <b>3</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>                                                                                                                                                                                    | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">FUNCTION</div>                                                                                                                    |
| <b>4</b> |                                                                                                                                                                                                       | Stiskněte tlačítko <b>se šípkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">MACRO</div>                                                                                                                       |
| <b>5</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER<br/><b>x2</b></div>                                                                                                                                                                      | <b>Dvakrát</b> stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADD<br/>TIMED MACRO</div>                                                                                                         |
| <b>6</b> |                                                                                                                                                                                                     | Stiskněte tlačítko <b>se šípkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADD<br/>KEY MACRO</div>                                                                                                           |
| <b>7</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER<br/><br/><div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">A</div></div> | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.<br>Dále stiskněte <b>tlačítko, na které chcete makro nastavit (například tlačítko A)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PRESS<br/>MACRO KEY</div>                                                                                                         |
| <b>8</b> |                                                                                                                  | Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. Nyní pomocí tlačítek <b>se šípkami vlevo a vpravo</b> stiskněte tlačítka tak, jak byste je tiskli při ručním vypínání televizního přijímače, videorekordéru a satelitního přijímače. Pomocí tlačítek se šípkami vlevo a vpravo vyberte režim TV, pak stiskněte tlačítko napájení, vyberte režim VCR, pak stiskněte tlačítko napájení, pak vyberte režim SAT a nakonec stiskněte tlačítko napájení. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PROG SEQ &amp; ENTER<br/>VCR TV SAT<br/></div> |
| <b>9</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>                                                                                                                                                                                    | Uložte makro stisknutím tlačítka <b>ENTER</b> . Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí a displej se vrátí na možnost <b>PŘIDAT MAKRO NA TLAČÍTKU (ADD KEY MACRO)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADD<br/>KEY MACRO</div>                                                                                                           |

**Výsledek:** Kdykoli stisknete tlačítko A, vypne dálkové ovládání URC-7781 televizní přijímač, videorekordér a satelitní přijímač.

### Makro (posloupnost příkazů)

#### Sekundární makro

**Sekundární makro je možné umístit na libovolné tlačítko, kromě následujících: MAGIC, OSVĚTLENÍ (LIGHT) / ESC, tlačítko se šípkou vlevo, tlačítko se šípkou vpravo a tlačítka s čísly.**











**Chcete-li sekundární makro například naprogramovat na tlačítko ztlumení, jednoduše v kroku 7 na straně 290 stisknete tlačítko MAGIC a pak tlačítko ztlumení.**

#### POZNÁMKY:

- Každé makro na tlačítku se může skládat maximálně z 15 stisknutí tlačítek.
- Makro naprogramujte na neobsazené tlačítko, které nepoužíváte v žádném režimu.
- Naprogramujete-li na určité tlačítko makro, bude posloupnost příkazů fungovat bez ohledu na používaný režim.
- Aby se zabránilo náhodnému spuštění nahrávání pomocí dálkového ovládání URC-7781, je třeba nahrávání zahájit dvojitým stisknutím tlačítka nahrávání. Z tohoto důvodu nedoporučujeme na tlačítko nahrávání nastavovat makro nebo sekundární makro.
- Funkce, která se na původním dálkovém ovládacím přístroji přidružením tlačítka po několik sekund, možná nebude v makru dálkového ovládání URC-7781 fungovat.
- Pokud na určité tlačítko naprogramujete makro, stane se původní funkce sekundární funkcí (kromě tlačítek napájení, KANÁL (CH) +/- a HLASITOST (VOL) +/-). Přístup k ní získáte tak, že stisknete tlačítko MAGIC a pak příslušné tlačítko.
- Pokud umístíte sekundární makro na tlačítko s číslem, získáte přístup k původní funkci tak, že dvakrát stisknete tlačítko MAGIC a pak příslušné tlačítko s číslem.
- Umístíte-li sekundární makro na tlačítka napájení, KANÁL (CH) a HLASITOST (VOL), bude z nich odstraněna funkce barva, jas a časový vypínač.
- Makro nelze nastavit na tlačítka **se šípkami vlevo a vpravo** a tlačítka MAGIC, ENTER a OSVĚTLENÍ (LIGHT) / ESC.
- Chcete-li do makra na tlačítku zahrnout funkci nahrávání, musíte tlačítko nahrávání stisknout dvakrát.

#### Odstranění makra na tlačítku

Příklad: Postup odstranění makra na tlačítku A ze strany 290:

- |           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  |  | Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko <b>MAGIC</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                              | INITIAL<br>SETUP      |
| <b>2</b>  |  | Stiskněte tlačítko <b>se šípkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                           | ADVANCED<br>SETUP     |
| <b>3</b>  |  | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                      | FUNCTION              |
| <b>4</b>  |  | Stiskněte tlačítko <b>se šípkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                           | MACRO                 |
| <b>5</b>  |  | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                      | ADD<br>MACRO          |
| <b>6</b>  |  | Stiskněte tlačítko <b>se šípkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                           | DELETE<br>MACRO       |
| <b>7</b>  |  | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                      | DELETE<br>TIMED MACRO |
| <b>8</b>  |  | Stiskněte tlačítko <b>se šípkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                           | DELETE<br>KEY MACRO   |
| <b>9</b>  |  | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                      | PRESS<br>MACRO KEY    |
| <b>10</b> |  | Stiskněte tlačítko <b>A</b> (příslušné tlačítko, ze kterého chcete odstranit makro). Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí. Na displeji se opět zobrazí možnost ODSTRANIT MAKRO NA TLAČÍTKU (DELETE KEY MACRO). |                       |


**Výsledek:** Makro na tlačítku A naprogramované na straně 290 bylo odstraněno.

## Nastavení domácího kina


Funkce domácího kina umožňuje na dálkovém ovládní URC-7781 zkombinovat skupiny tlačítek z různých režimů do jednoho režimu.

Příklad: Funkce televizního přijímače a sady domácího kina (naprogramované v režimu TV a RCV) chcete nakonfigurovat na klávesnici dálkového ovládní URC-7781 podle níže uvedené tabulky. Toto nastavení umožňuje ovládat hlavní funkce televizního přijímače a sady domácího kina, aniž byste museli vybírat příslušný režim zařízení.


| Tlačítka                                                                                                                | Režim      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tlačítko napájení                                                                                                       | <b>TV</b>  |
| Tlačítka s čísly<br>(1-9, 0, -/-, AV)                                                                                   | <b>TV</b>  |
| Kanál<br>(tlačítka KANÁL (CH) + / -)                                                                                    | <b>TV</b>  |
| Hlasitost<br>(tlačítka HLASITOST (VOL) + / - a ztlumení)                                                                | <b>RCV</b> |
| Nabídka<br>Tlačítka NABÍDKA (MENU), nahoru, dolů, vlevo, vpravo, OK, KONEC (EXIT)                                       | <b>TV</b>  |
| Tlačítko PRŮVODCE (GUIDE)                                                                                               | <b>TV</b>  |
| 16 :9                                                                                                                   | <b>TV</b>  |
| Tlačítka pro přesun<br>(přeskočit zpět, přehrávání, pozastavit, přeskočit vpřed, přesun vzad, nahrávání a přesun vpřed) | <b>DVD</b> |
| Fastext<br>(červené, zelené, žluté a modré tlačítko)                                                                    | <b>TV</b>  |
| Tlačítka A, B, C, D                                                                                                     | <b>RCV</b> |

- 


Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko **MAGIC**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.

INITIAL SETUP
- 


Stiskněte tlačítko **se šípkou vpravo**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.

ADVANCED  
SETUP
- 

Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.


FUNCTION
- 

**Dvkrát** stiskněte tlačítko **se šípkou vpravo**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.

HOME THEATRE
- 


**Dvkrát** stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.

HT POWER  
DVD HTNA RCV

▲
- 

Pomocí tlačítek **se šípkami vlevo a vpravo** vyberte režim **TV** (režim odpovídající výše uvedenému příkladu).

HT DIGITS  
DVD HTNA RCV




▲
- 

Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.

HT CHANNEL  
DVD HTNA RCV

▲

### Nastavení domácího kina

- 8**  Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.
-   Pomocí tlačítek **se šípkami vlevo a vpravo** vyberte režim **RCV** (režim odpovídající výše uvedenému příkladu).



atd...






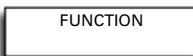

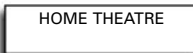

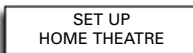




Po výběru zařízení z poslední skupiny tlačítek (A, B, C, D) se kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát rozsvítí a displej se vrátí na možnost DOMÁCÍ KINO (HOME THEATRE).

**Výsledek:** V režimu domácího kina je klávesnice dálkového ovládání URC-7781 nakonfigurována podle výše uvedené tabulky.

- Během nastavování režimu domácího kina se zobrazí zařízení označené jako HTNA. Vyberete-li toto fiktivní zařízení pro skupinu tlačítek, nebudou v režimu domácího kina tato tlačítka odesílat infračervené signály.
- Při stisknutí tlačítek v režimu domácího kina se vždy zobrazí režim, do něhož patří odesílaný infračervený signál.
- Režim domácího kina lze přesunout pomocí funkce přesun zařízení.
- Režim domácího kina lze přejmenovat pomocí funkce popisek zařízení.
- Funkce Key Magic a naučené funkce se přenášejí do režimu domácího kina. V režimu domácího kina nelze nastavovat funkce pomocí funkce Výuka ani nelze programovat funkce Key Magic.
- V režimu domácího kina nejsou makra na tlačítkách k dispozici.
- Pokud jste určitému zařízení přiřadili skupinu tlačítek s funkcemi a toto zařízení jste následně odstranili, nebude tato skupina funkcí v režimu domácího kina odesílat infračervené signály (tato skupina je automaticky přiřazena zařízení HTNA).

### Odstranění režimu domácího kina

**Postup odstranění režimu domácího kina:**

- |          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> |               | Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko <b>MAGIC</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                     |  |
| <b>2</b> |               | Stiskněte tlačítko <b>se šípkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                  |  |
| <b>3</b> |               | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                             |  |
| <b>4</b> | <br><b>x2</b> | <b>Dvakrát</b> stiskněte tlačítko <b>se šípkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                   |  |
| <b>5</b> |               | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                             |  |
| <b>6</b> |               | Stiskněte tlačítko <b>se šípkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                  |  |
| <b>7</b> |               | Režim domácího kina odstraníte stisknutím tlačítka <b>ENTER</b> . Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí a displej se vrátí na možnost uvedenou vpravo. |  |

Režim domácího kina nebude na dálkovém ovládání URC-7781 k dispozici. Režim domácího kina můžete opět přidat pomocí postupu nastavení domácího kina uvedeného na straně 292.

### Technologie upgradu kódů

Dálkové ovládání URC-7781 je vybaveno jedinečnou funkcí umožňující přidání nových kódů jednoduchým přidržením u telefonu. Naše technologie magnetického spojení v několika sekundách rychle a spolehlivě přenesou informace do dálkového ovládání URC-7781, aniž by byly třeba složité konektory, adaptéry nebo propojení.

To znamená, že ani po koupi nových produktů v budoucnosti dálkové ovládání URC-7781 nezastará.

### Stažení z Internetu

(Upgrade dálkového ovládání URC-7781 prostřednictvím počítače)

1. Navštivte náš web [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com).
2. Vyberte **svoji oblast**.
3. Vyberte možnost **Podpora produktů (Product support)**.
4. Vyberte možnost **Univerzální dálková ovládání (Universal Remote Controls)**.
5. Vyberte **dálkové ovládání ONE FOR ALL**, které chcete upgradovat: URC-7781.
6. Vyberte možnost **Stažení z Internetu (Internet Download)**.  
Now you have entered our special Online Nyní jste vstoupili do naší speciální sekce pro stahování online. Při snadném upgradu dálkového ovládání od tohoto místa postupujte podle pokynů na obrazovce.



### Upgrade pomocí telefonu

(Upgrade dálkového ovládání URC-7781 prostřednictvím telefonu)

Další možností je zavolat na linku pomoci zákazníkům a jeden z našich zástupců zákaznického servisu vás provede celým procesem upgradu dálkového ovládání URC-7781. Chcete-li zajistit hladký průběh procesu, postupujte podle následujících doporučení:

1. Před hovorem si do tabulky na stránce Zákaznický servis poznamenejte názvy značek a čísla modelů svých zařízení.
2. Zavolejte na linku pomoci zákazníkům a oznamte, jaká zařízení byste chtěli do dálkového ovládání URC-7781 přidat.
3. Po té, co si agent zákaznického servisu zapíše názvy značek a čísla modelů vašich zařízení, provede vás nastavovacím procesem a pak vás požádá, abyste dálkové ovládání URC-7781 přidrželi u reproduktoru sluchátka telefonu (viz níže uvedený obrázek). Během několika sekund se takto pomocí telefonu přenesou potřebné informace o vašem zařízení do dálkového ovládání URC-7781.  
**DŮLEŽITÉ: Nedoporučujeme používat bezdrátové telefony, telefony s hlasitým odposlechem a mobilní telefony.**
4. Po upgradu dálkového ovládání URC-7781 prostřednictvím telefonu nezavěšujte. Agent zákaznického servisu ověří, zda dálkové ovládání URC-7781 správně ovládá vaše zařízení, a odpoví na případné další otázky.








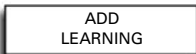





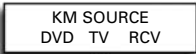


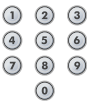



## Další funkce

### Key Magic®

Key Magic je speciální funkcí dálkového ovládání ONE FOR ALL. Design dálkového ovládání URC-7781 zajišťuje, že lze ovládat mnoho funkcí původního dálkového ovládání včetně funkcí, které na dálkovém ovládání URC-7781 nemají vlastní tlačítko. Pomocí funkce Key Magic dálkového ovládání URC-7781 lze často používané funkce přiřadit tlačítku dle vašeho výběru. Chcete-li naprogramovat určitou funkci pomocí funkce Key Magic, musíte znát odpovídající 5ciferný kód programované funkce. Tyto kódy funkcí se u jednotlivých typů zařízení liší, proto nejsou v této příručce uvedeny. Kódy funkcí můžete zjistit zavoláním na naší linku zákaznického servisu nebo zasláním dopisu, e-mailu či faxu. Oznamte nám tyto informace: nastavovací kód o 4 číslicích, se kterým vaše zařízení pracuje, a jak byla funkce označena na původním dálkovém ovládání.

**Odpovědi na své otázky také najdete na našem webu ([www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)).**

Jakmile získáte kódy funkcí od zákaznického servisu, je jejich naprogramování již jednoduché (například naprogramování funkce 16:9 na tlačítko A).

-  Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko **MAGIC**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.  

-  Stiskněte tlačítko **se šipkou vpravo**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.  

-  Dvakrát stiskněte tlačítko **ENTER**.  
**x2**  
Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.  

-  Stiskněte tlačítko **se šipkou vpravo**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.  

-  Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.  
  **Pomocí tlačítek se šipkami vyberte odpovídající režim zařízení**, funkce 16:9 v našem příkladu je funkce režimu TV, takže vyberte režim TV.  
  

-  Jednou stiskněte tlačítko **MAGIC**.
-  Zadejte **5ciferný kód funkce (například 00234)**, který jste získali od zákaznického servisu.
-  Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo. Funkce bude přiřazena do režimu TV, proto režim zařízení TV neměňte. Stiskněte tlačítko (například tlačítko A), na které chcete funkci přiřadit.  
  


Funkce 16:9 je nyní v režimu TV naprogramována na tlačítko A. Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí a displej se vrátí na možnost ZDROJ FUNKCE KEY MAGIC (KM SOURCE), pomocí které můžete naprogramovat další funkci. Chcete-li se vrátit do uživatelského režimu, stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ (LIGHT) / ESC.

#### PŘEHLED ROZŠÍŘENÝCH FUNKCÍ (první položka je příklad)

| ZAŘÍZENÍ | NASTAVOVACÍ KÓD | FUNKCE      | KÓD FUNKCE |
|----------|-----------------|-------------|------------|
| TV       | 0556            | Formát 16:9 | 00234      |

- Chcete-li získat přístup k naprogramované funkci, přejděte nejprve do režimu příslušného zařízení.
- Funkci Key Magic můžete přiřadit na libovolné tlačítko, KROMĚ tlačítek se šipkami vlevo a vpravo, ENTER, OSVĚTLENÍ (LIGHT) / ESC a tlačítka MAGIC.
- Poznamenejte si všechny kódy rozšířených funkcí získané od zákaznického servisu, abyste je příště snadno našli.
- Pomocí funkce Key Magic nelze naprogramovat funkce v režimu domácího kina. Pokud však bylo tlačítko naprogramováno v původním režimu zařízení pomocí funkce Key Magic, přejde naprogramovaná funkce i do režimu domácího kina.











### Odstranění funkce Key Magic

Můžete provést tyto akce:

- odstranit funkci Key Magic z konkrétního tlačítka v rámci určitého režimu zařízení.
- odstranit všechny funkce Key Magic v rámci určitého režimu.
- odstranit všechny funkce Key Magic ve všech režimech.





Příklad: Odstranění naprogramované funkce Key Magic (16:9) z tlačítka A v režimu TV.


- |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko <b>MAGIC</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INITIAL<br/>SETUP</div>                                                                                                     |
| <b>2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stiskněte tlačítko <b>se šipkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADVANCED<br/>SETUP</div>                                                                                                    |
| <b>3</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div><br><b>x2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Dvakrát</b> stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADD<br/>FUNCTION</div>                                                                                                      |
| <b>4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stiskněte tlačítko <b>se šipkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE<br/>FUNCTION</div>                                                                                                   |
| <b>5</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE<br/>LEARNING</div>                                                                                                   |
| <b>6</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stiskněte tlačítko <b>se šipkou vpravo</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE<br/>KEY MAGIC</div>                                                                                                  |
| <b>7</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE KEY MAGIC<br/>FROM ONE KEY</div>  |
| <b>8</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> . Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">SELECT MODE &amp; KEY<br/>RCV TV</div>   |
| <b>9</b> | <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"></div><br><div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><b>A</b></div> | Pomocí tlačítek <b>se šipkami vlevo a vpravo</b> vyberte režim zařízení (například TV), ve kterém chcete odstranit funkci Key Magic, a stiskněte tlačítko, jehož funkci chcete odstranit ( <b>například tlačítko A</b> ). Kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne a displej se vrátí na možnost ODSTRANĚNÍ FUNKCÍ KEY MAGIC (DELETE KEY MAGIC). |                                                                                                                                                                                                                     |

**10** Chcete-li odstranit funkci Key Magic z dalšího tlačítka, opakujte kroky 6 – 9.

**Výsledek:** V režimu TV bude na tlačítku A dálkového ovládání URC-7781 původní funkce.

\* Chcete-li odstranit sekundární funkci Key Magic, stiskněte v kroku 9 před stisknutím tlačítka, z něhož chcete odstranit funkci, tlačítko MAGIC.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | Zobrazí se text uvedený vpravo. Stiskněte tlačítko <b>ENTER</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE KEY MAGIC<br/>FROM ONE MODE</div>  |
| <b>8</b> | <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"></div><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div> | Pomocí tlačítek <b>se šipkami vlevo a vpravo</b> vyberte režim, ve kterém chcete odstranit všechny funkce Key Magic, a stiskněte tlačítko ENTER. Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí a displej se vrátí na možnost ODSTRANĚNÍ FUNKCÍ KEY MAGIC (DELETE KEY MAGIC). <b>Všechny funkce Key Magic ve vybraném režimu byly nyní odstraněny.</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">SELECT MODE<br/>RCV TV</div>              |

|          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div> | Zobrazí se text uvedený vpravo.                                                                                                                                                                                                                 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE KEY MAGIC<br/>FROM ALL MODES</div>  |
| <b>8</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ENTER</div> | <b>Stiskněte tlačítko ENTER.</b> Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí a displej se vrátí na možnost ODSTRANĚNÍ FUNKCÍ KEY MAGIC (DELETE KEY MAGIC). <b>Všechny funkce Key Magic ve všech režimech byly nyní odstraněny.</b> |                                                                                                                                                                                                                       |

- Na předchozí obrazovku se vrátíte stisknutím tlačítka OSVĚTLENÍ (LIGHT).
- Stisknutím a podržením tlačítka OSVĚTLENÍ (LIGHT) se vrátíte do uživatelského režimu.

### Odstranění naučených funkcí a funkcí Key Magic

Pokud jste programovali funkce pomocí funkce Key Magic i Výuka a již si nepamätujete, zda jste k získání určité funkce použili funkci Key Magic nebo Výuka, nebo pokud chcete jen odstranit všechny funkce nastavené pomocí funkce Výuka a Key Magic na jedno tlačítko, v jednom režimu zařízení nebo ve všech režimech zařízení, můžete použít následující postup.

Můžete provést tyto akce:


- odstranit naučenou funkci a funkci Key Magic z konkrétního tlačítka v rámci určitého režimu zařízení.
- odstranit všechny naučené funkce a funkce Key Magic v rámci určitého režimu.
- odstranit všechny naučené funkce a funkce Key Magic ve všech režimech.

**Příklad:** Postup odstranění naučené funkce a funkce Key Magic z tlačítka A v režimu TV:


**1 Postupujte podle kroků 1 – 5 na straně 296.**


Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.


DELETE  
LEARNING

**2**  **Pomocí tlačítka se šípkou vlevo přejděte na možnost uvedenou vpravo.** Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.



DELETE  
LEARN & KEYMAGIC

**3**  Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.

DELETE LEARN & KM  
FROM ONE KEY 

**4**  Stiskněte tlačítko **ENTER**. Na displeji se zobrazí text uvedený vpravo.


SELECT MODE & KEY  
RCV TV 


**5**   Pomocí **tlačítek se šípkami vlevo a vpravo vyberte příslušný režim zařízení** (například TV) a **stiskněte tlačítko, jehož naučenou funkci nebo funkci Key Magic chcete odstranit\*** (například tlačítko A). Kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne a displej se vrátí na možnost ODSTRANĚNÍ NAUČENÝCH FUNKCÍ A FUNKCÍ KEY MAGIC



**6** Chcete-li odstranit funkci z dalšího tlačítka, opakujte kroky 2 – 5.


**Výsledek:** V režimu TV bude na tlačítku A dálkového ovládání URC-7781 původní funkce.

\* Chcete-li odstranit sekundární naučenou funkci nebo sekundární funkci Key Magic, stiskněte v kroku 5 před stisknutím tlačítka, z něhož chcete odstranit funkci, tlačítko MAGIC.


**3**  Zobrazí se text uvedený vpravo. Stiskněte tlačítko **ENTER**.


DELETE LEARN & KM  
FROM ONE MODE 

**4**   Pomocí **tlačítek se šípkami vlevo a vpravo vyberte příslušný režim zařízení** a stiskněte tlačítko **ENTER**. Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí a displej se vrátí na možnost ODSTRANĚNÍ NAUČENÝCH FUNKCÍ A FUNKCÍ KEY MAGIC (DELETE LEARN & KEY MAGIC). Všechny naučené funkce a funkce Key Magic ve vybraném režimu byly nyní odstraněny.

SELECT MODE  
RCV TV 

**3** Zobrazí se text uvedený vpravo.

DELETE LEARN & KM  
FROM ALL MODES 

**4**  **Chcete-li odstranit všechny naučené funkce a všechny funkce Key Magic ve všech režimech**, stiskněte tlačítko **ENTER**. Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se dvakrát rozsvítí a displej se vrátí na možnost ODSTRANĚNÍ NAUČENÝCH FUNKCÍ A FUNKCÍ KEY MAGIC (DELETE LEARN & KEY MAGIC). Všechny naučené funkce a funkce Key Magic ve všech režimech zařízení byly nyní odstraněny.

- Na předchozí obrazovku se vrátíte stisknutím tlačítka OSVĚTLENÍ (LIGHT).
- Stisknutím a podržením tlačítka OSVĚTLENÍ (LIGHT) se vrátíte do uživatelského režimu.

## Poradce při potížích

**Problém:**
**Řešení:**

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Značka není uvedena v části s kódy.                                                                                      | Pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo procházejte kódy obsažené v paměti (viz krok 5 na straně 276).                                                                                             |
| Dálkové ovládání URC-7781 nefunguje s vaším zařízením.                                                                   | A) Vyzkoušejte všechny kódy uvedené u příslušné značky, viz strana <b>301 - 315</b> .<br>B) Pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo procházejte kódy obsažené v paměti (viz krok 5 na straně 276). |
| Dálkové ovládání URC-7781 neprovádí příkazy správně.                                                                     | Pravděpodobně používáte nesprávný kód. Zopakujte postup přímého nastavení kódu s jiným kódem uvedeným u příslušné značky nebo znovu použijte metodu vyhledávání a najdete správný kód.               |
| Problémy při změně kanálů.                                                                                               | Zadejte číslo programu přesně tak, jak byste to udělali na původním dálkovém ovládání.                                                                                                               |
| Videorekordér či rekordér DVD-R nenahrává.                                                                               | Aby se zamezilo náhodnému spuštění nahrávání, musíte tlačítko nahrávání na dálkovém ovládání URC-7781 stisknout dvakrát.                                                                             |
| Dálkové ovládání URC-7781 po stisknutí tlačítka nereaguje.                                                               | Přesvědčte se, zda používáte nové baterie a zda je dálkové ovládání URC-7781 namířené na zařízení.                                                                                                   |
| Kontrolka LED při stisku tlačítka neblíká.                                                                               | Vyměňte baterie za 4 nové alkalické baterie AAA/LR03.                                                                                                                                                |
| Po každé stisknutí tlačítka kontrolka LED 5krát blikne a na displeji LCD se zobrazuje text VYBITÉ BATERIE (BATTERY LOW). | Vyměňte baterie za 4 nové alkalické baterie AAA/LR03.                                                                                                                                                |
| Stisknutím a podržením tlačítka MAGIC nelze přejít do režimu programování.                                               | Vyměňte baterie za 4 nové alkalické baterie AAA/LR03.                                                                                                                                                |

## Zákaznický servis

Pokud máte otázky týkající se provozu univerzálního dálkového ovládní ONE FOR ALL a pokud jste informace nenalezli v části Poradce při potížích, můžete se o pomoc obrátit na oddělení zákaznického servisu.

**0239000517**

Můžete navštívit náš web: **[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)**

### Ovladač světel ONE FOR ALL

Dálkové ovládání ONE FOR ALL 12 je kompatibilní s veškerým příslušenstvím ovladače světel ONE FOR ALL, což vám umožňuje ovládat pomocí tohoto dálkového ovládání jedno nebo i více světel v domě. Nejprve si budete muset zakoupit sadu ONE FOR ALL Light Control Starters Kit (HC-8300). Dalším krokem bude nastavení kódu, což vám umožní ovládat až 10 přijímačů.

**Při nastavení kódu postupujte normálním postupem popsaným na straně 276 a nastavte jeden z následujících kódů jako zařízení HOM (automatizace domácnosti).**

**Ovladač světel ONE FOR ALL – 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215**

Doporučujeme použít první uvedený kód. Protože systém ovladače světel používá rádiové vlny, může docházet k rušení. Pokud váš ovladač světel nereaguje dobře, zkuste některý jiný kód.

### Nastavení přijímače HC

Chcete-li nastavit přijímač HC tak, aby spolupracoval s dálkovým ovládáním, musíte mu přiřadit číslo. Jedná se o jednorázový proces, po němž budete moci ovládat samostatně jednotlivá osvětlení (pokud si později zakoupíte další přijímače HC). Chcete-li zástrčky přiřadit číslo, postupujte takto:

- 1**
  - Zapojte osvětlení do přijímače HC a přijímač zapojte do elektrické zásuvky. Má-li osvětlení vypínač, měl by být v poloze zapnuto.
  - Zapojte příkazové centrum co možná nejbliže k přijímači HC tak, aby byly pouze 10 – 20 cm od sebe (po úvodním nastavení můžete příkazové centrum přesunout).
- 2**
  - Nastavte kód HOM (informace o nastavení kódu naleznete na straně 276) a zkontrolujte, zda že dálkové ovládání je v režimu osvětlení (HOM).
  - Stiskněte číslo, které chcete přijímači HC přiřadit. Jedná-li se o první zástrčku, doporučujeme použít číslo 1, jedná-li se o druhou, pak číslo 2 atd. Kontrolka pod tlačítkem napájení (POWER) by měla dvakrát bliknout.
  - Stiskněte a přidržte tlačítko na přijímači HC, až červená kontrolka začne blikat.
- 3**
  - Namiřte dálkové ovládání na příkazové centrum a stiskněte tlačítko KANÁL (CHANNEL) +. Červená kontrolka by měla přestat blikat.

**Dálkové ovládání by nyní mělo být nastaveno na ovládání přijímače HC.**

**Chcete-li je otestovat, zkontrolujte, zda tlačítko KANÁL (CHANNEL) + osvětlení zapíná a KANÁL (CHANNEL) – osvětlení vypíná. Pokud máte jednotku pro stmívání HC8010, zjistěte, zda tlačítko pro zvýšení hlasitosti zvyšuje nebo snižuje jas osvětlení (změnu jasu zastavíte opětovným stisknutím tlačítka).**

**Po nastavení pomocí Starters Kit budou mít následující tlačítka dálkového ovládání ONE FOR ALL 12 následující funkce:**

| Název tlačítka             | Funkce                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Číslice 1                  | Zvolit přijímač 1                                        |
| Číslice 2                  | Zvolit přijímač 2                                        |
| Číslice 3                  | Zvolit přijímač 3                                        |
| Číslice 4                  | Zvolit přijímač 4                                        |
| Číslice 5                  | Zvolit přijímač 5                                        |
| Číslice 6                  | Zvolit přijímač 6                                        |
| Číslice 7                  | Zvolit přijímač 7                                        |
| Číslice 8                  | Zvolit přijímač 8                                        |
| Číslice 9                  | Zvolit přijímač 9                                        |
| Číslice 0                  | Zvolit přijímač 10                                       |
| Tlačítko KANÁL (CH) +      | Zapnout zvolený přijímač                                 |
| Tlačítko KANÁL (CH) -      | Vypnout zvolený přijímač                                 |
| Tlačítko HLASITOST (VOL) + | Zahájit stmívání - dalším stisknutím se stmívání zastaví |

**Funkce stmívání je k dispozici pouze u jednotky pro stmívání ovladače světel (HC8010).**

# TV

|                |      |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|------|
| A.R. Systems   | 0037 | 0556 | 0455 |      |      |
| Accent         | 0009 | 0037 | 0556 |      |      |
| Adcom          | 0625 |      |      |      |      |
| ADL            | 1217 |      |      |      |      |
| Admiral        | 0093 | 0418 | 0163 | 0264 |      |
| Adyson         | 0216 |      |      |      |      |
| AEA            | 0037 | 0556 |      |      |      |
| AEG            | 0606 | 1163 |      |      |      |
| Agashi         | 0216 | 0264 |      |      |      |
| Aiko           | 0009 | 0037 | 0556 | 0216 | 0371 |
|                | 0035 | 0361 | 0264 |      |      |
| Aim            | 0037 | 0412 | 0556 | 0753 | 0208 |
|                | 0706 | 0698 | 0805 | 0634 | 0455 |
|                | 0606 |      |      |      |      |
| Aiwa           | 1908 | 1505 |      |      |      |
| Akai           | 0361 | 0208 | 0371 | 0037 | 0745 |
|                | 0035 | 0009 | 0753 | 0729 | 0714 |
|                | 0163 | 0602 | 0556 | 0548 | 0480 |
|                | 0216 | 0264 | 0178 | 0606 | 1037 |
|                | 1908 | 0473 | 1259 | 1248 |      |
| Akashi         | 0860 | 0009 |      |      |      |
| Akiba          | 0282 | 0455 | 0037 | 0556 |      |
| Akira          | 0418 | 0753 |      |      |      |
| Akito          | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Akura          | 0037 | 0556 | 0668 | 0412 | 0009 |
|                | 0282 | 0264 | 0714 |      |      |
| Alaron         | 0216 |      |      |      |      |
| Alba           | 0037 | 1037 | 0556 | 0714 | 0009 |
|                | 0418 | 0370 | 0371 | 0668 | 0216 |
|                | 0163 | 0487 | 1908 | 0443 |      |
| Alkos          | 0035 |      |      |      |      |
| All-Tel        | 0865 | 1269 |      |      |      |
| Allstar        | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Amplivision    | 0370 |      |      |      |      |
| Amstrad        | 0009 | 0264 | 0371 | 0037 | 0556 |
|                | 0412 | 1037 |      |      |      |
| Anam           | 0037 | 0556 | 0009 | 0650 |      |
| Anam National  | 0037 | 0556 | 0650 |      |      |
| Andersson      | 1163 | 1149 |      |      |      |
| Anglo          | 0009 | 0264 |      |      |      |
| Anitech        | 0009 | 0264 | 0037 | 0556 | 0282 |
| Ansonic        | 0370 | 0037 | 0556 | 0009 | 0668 |
|                | 0163 |      |      |      |      |
| Apollo         | 0473 |      |      |      |      |
| Arc en Ciel    | 0109 |      |      |      |      |
| Arcam          | 0216 |      |      |      |      |
| Ardem          | 0486 | 0714 | 0037 | 0633 | 0556 |
| Arena          | 0037 |      |      |      |      |
| Aristona       | 0556 | 0037 |      |      |      |
| Arthur Martin  | 0163 |      |      |      |      |
| ASA            | 0105 | 0346 | 0163 |      |      |
| Asberg         | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Asora          | 0009 |      |      |      |      |
| Astra          | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Asuka          | 0216 | 0264 | 0282 |      |      |
| ATD            | 0698 |      |      |      |      |
| Atlantic       | 0037 | 0556 | 0216 |      |      |
| Atori          | 0009 |      |      |      |      |
| Auchan         | 0163 |      |      |      |      |
| Audiosonic     | 0009 | 0037 | 0820 | 0556 | 0109 |
|                | 0714 | 0370 | 0264 | 0486 |      |
| Audioton       | 0486 | 0370 | 0264 |      |      |
| Audioworld     | 0698 |      |      |      |      |
| AVP            | 1908 |      |      |      |      |
| AWA            | 0011 | 0009 | 0412 | 0037 | 0556 |
|                | 0216 | 0606 | 0108 | 0264 | 1376 |
| Axxent         | 0009 |      |      |      |      |
| Axxon          | 0714 |      |      |      |      |
| B&D            | 1217 |      |      |      |      |
| Baird          | 0109 | 0343 | 0208 | 1196 | 0606 |
| Bang & Olufsen | 0565 |      |      |      |      |
| Barco          | 0163 |      |      |      |      |
| Basic Line     | 0037 | 0163 | 0668 | 0556 | 0009 |
|                | 0282 | 0455 | 1037 |      |      |
| Bauer          | 0805 | 0009 | 0698 | 0706 | 0264 |
| Baur           | 0009 | 0195 | 0512 | 0037 | 0556 |
|                | 0361 | 1505 |      |      |      |
| Beaumarck      | 0178 |      |      |      |      |
| Beko           | 0714 | 0035 | 0486 | 0370 | 0037 |
|                | 0418 | 1037 | 0556 | 0606 | 0808 |
| Belson         | 1191 |      |      |      |      |
| Bennett        | 0556 | 0037 |      |      |      |
| Beon           | 0037 | 0556 | 0418 |      |      |
| Berthen        | 0668 |      |      |      |      |
| Best           | 0370 |      |      |      |      |
| Bestar         | 0037 | 0556 | 0370 |      |      |
| Black Diamond  | 0820 | 1037 | 0556 | 0821 | 0753 |
|                | 1163 |      |      |      |      |
| Black Strip    | 0035 |      |      |      |      |
| Blackway       | 0282 |      |      |      |      |
| Blaupunkt      | 0195 | 0200 | 0327 | 0455 | 0170 |
| Blue Sky       | 0037 | 0714 | 1037 | 0487 | 0668 |
|                | 1909 | 0556 | 0282 | 0455 | 1908 |
|                | 1191 | 0808 | 1363 |      |      |
| Blue Star      | 0282 |      |      |      |      |
| Boots          | 0009 |      |      |      |      |
| Bosch          | 0327 |      |      |      |      |
| BPL            | 0037 | 0556 | 0282 |      |      |
| Brandt         | 0625 | 0109 | 0335 | 0343 | 0560 |
| Brandt         |      |      |      |      |      |
| Electronique   | 0335 |      |      |      |      |
| Brinkmann      | 0037 | 0556 | 0668 | 0418 | 0486 |
| Briovega       | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Britannia      | 0216 |      |      |      |      |
| Brother        | 0264 |      |      |      |      |
| Bruns          | 0486 |      |      |      |      |
| BSR            | 0163 | 0361 |      |      |      |
| Bush           | 1037 | 0714 | 0037 | 0668 | 0163 |
|                | 0009 | 0371 | 0282 | 0264 | 0361 |
|                | 0487 | 0208 | 0698 | 0556 | 1900 |
|                | 1908 | 1259 | 1248 |      |      |
| Capsonic       | 0264 |      |      |      |      |
| Carad          | 0610 | 0037 | 0556 | 0668 | 1037 |
| Carena         | 0455 | 0037 | 0556 |      |      |
| Carrefour      | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Carver         | 0170 |      |      |      |      |
| Cascade        | 0009 | 0037 | 0556 |      |      |
| Casio          | 0037 | 0556 | 0163 |      |      |
| Cathay         | 0037 | 0556 |      |      |      |
| CCE            | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Celestial      | 0820 | 0821 |      |      |      |
| Centrex        | 0780 | 0891 |      |      |      |
| Centrum        | 1037 |      |      |      |      |
| Centurion      | 0037 | 0556 |      |      |      |
| CGE            | 0074 | 0418 | 0370 | 0163 |      |
| Cimline        | 0009 |      |      |      |      |
| City           | 0009 |      |      |      |      |
| Clarivox       | 0418 | 0037 | 0556 |      |      |
| Clatronic      | 0037 | 0370 | 0371 | 0714 | 0264 |
|                | 0556 | 0009 | 0606 | 1163 |      |
| Clayton        | 1037 |      |      |      |      |
| CMS            | 0216 |      |      |      |      |
| Cobolt         | 0891 |      |      |      |      |
| Combitech      | 1908 |      |      |      |      |
| Concorde       | 0009 |      |      |      |      |
| Condor         | 0037 | 0556 | 0370 | 0216 | 0009 |
|                | 0282 | 0418 | 0163 | 0264 |      |
| Conia          | 0754 | 0821 | 0820 |      |      |
| Conrac         | 0808 |      |      |      |      |
| Conrad         | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Contec         | 0216 | 0009 | 0011 | 0264 | 0037 |
|                | 0556 |      |      |      |      |
| Continental    |      |      |      |      |      |
| Edison         | 0109 | 0487 |      |      |      |
| Cosmel         | 0009 | 0037 | 0556 |      |      |
| Crosley        | 0074 | 0163 |      |      |      |
| Crown          | 0009 | 0712 | 0370 | 0486 | 0037 |
|                | 0556 | 0487 | 0714 | 0606 | 0418 |
|                | 0208 | 0653 | 1037 |      |      |
| CS Electronics | 0216 |      |      |      |      |
| Curtis Mathes  | 0093 |      |      |      |      |
| Cytronix       | 1298 |      |      |      |      |
| D-Vision       | 0037 | 0556 |      |      |      |
| D.Boss         | 0037 |      |      |      |      |
| Daewoo         | 0634 | 1909 | 0499 | 0661 | 0037 |
|                | 0556 | 0009 | 0216 | 1137 | 1908 |
|                | 0880 | 0865 | 0698 | 0714 |      |
| Dainichi       | 0216 |      |      |      |      |
| Dansai         | 0037 | 0556 | 0264 | 0035 | 0216 |
|                | 0009 | 0208 |      |      |      |
| Dansette       | 0412 |      |      |      |      |
| Dantax         | 0370 | 0486 | 0714 | 0606 | 1908 |
| Datsura        | 0208 |      |      |      |      |
| Dawa           | 0009 | 0037 | 0556 |      |      |
| Daytek         | 0698 | 0706 | 1376 | 0264 |      |
| Daytron        | 0009 | 0037 | 0556 |      |      |
| de Graaf       | 0208 | 0163 | 0548 |      |      |
| DEC            | 0860 | 0891 |      |      |      |
| Decca          | 0037 | 0556 | 1137 | 1908 |      |
| Deitron        | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Denko          | 0264 |      |      |      |      |
| Denver         | 0037 | 0556 | 0606 | 1189 | 0587 |
| Desmet         | 0037 | 0556 | 0009 |      |      |
| Diamant        | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Diamond        | 0264 | 0698 | 0009 | 0825 | 0216 |
|                | 0371 | 0860 | 0820 | 0896 |      |
| DiBoss         | 0037 | 0556 |      |      |      |

Digatron 0037 0556  
 Digihome 1149  
 Digiline 0037 0556 0105 0668  
 DigiLogic 0037 0556  
 Digtex 0820  
 Digator 0037 0556 0861  
 Dgdivision 0361  
 DigiX 0880  
 DiK 0037 0556  
 Dixi 0009 0037 0556  
 DL 0891 0780 0037 0587 0865  
 1363  
 Domeos 0668 0037 1037  
 Domland 0394  
 Dream Vision 1704  
 DSE 0861 0820  
 DTS 0009  
 Dual 0343 0037 0556 0394 0163  
 1137 1149 1037  
 Dunai 0163  
 Durabrand 0037 0556  
 Dux 0037 0556  
 DVX 0891  
 Dynatron 0037 0556  
 e:max 0606  
 Easy Living 1248 1259  
 Ecco 0773 0706 0698  
 Edison-Minerva 0487  
 Elbe 0370 0163 0037 0556 0610  
 0361  
 0163  
 Elcitra 0009 0037 0556 0264 0282  
 Elfunk 1208 1037  
 ELG 0037 0556  
 Elin 0216 0037 0556 0105 0548  
 0361 0163 0009  
 Elite 0037 0556  
 Elta 0009 0264 0216  
 Emerson 0714 0178 0037 0556 0371  
 0282 0361 1909 0486 0370  
 0163 0668  
 Emperor 0282  
 Enzer 0753 0773 0860  
 Erres 0037 0556  
 ESC 0037 0556  
 Estèle 0163  
 Etron 0001 0037 0556 0820 0009  
 0163  
 Eurofeel 0264  
 EuroLine 0037  
 Euroman 0216 0264 0037 0556 0370  
 Europa 0037 0556  
 Europhon 0037 0163 0556 0216  
 Evesham 1248 1259  
 Excel 0037 0556  
 Expert 0163  
 Exquisit 0037 0556  
 Fagor 0037 0556  
 FairTec 1191  
 Family Life 0037 0556  
 Fenner 0009  
 Ferguson 0625 0335 0109 0560 0037  
 0556 0035 0343 0653 0108  
 0361 0548 0443 1037 1908  
 Fidelity 0163 0512 0037 0556 0371  
 0412 0216 0264 1908 0361  
 Finlandia 0208 0346 0548 0361 0163  
 0343  
 Finlux 0105 0037 0556 0714 0346  
 0163 0492 0480 0473 0418  
 0606 0808  
 Firstline 0037 0556 0668 0714 0163  
 0009 0216 1909 0208 0361  
 1037 1191 0808 1363 1163  
 Fisher 0208 0370 0361 0163  
 Flint 0037 0556 0610 0455 0264  
 Force 1149  
 Formenti 0163 0037 0556 0486 0216  
 Formenti-  
 Phoenix 0216  
 Fortress 0093  
 Fraba 0037 0556 0370  
 Friac 0009 0037 0556 0370 0499  
 0610  
 Frontech 0264 0009 0163  
 Fuchsware 0780  
 Fujimaro 0865  
 Fujitsu 0853 0163 0009 0037 0556  
 0361  
 Fujitsu General 0009 0163  
 Fujitsu Siemens 1298 1259 1248 1163 0808  
 Funai 0668 0264 0412 1505

Furichi 0860  
 Futronic 0264 0860 0698  
 Future 0037 0556  
 Galaxi 0037 0556 0361 0163  
 Galaxis 0370 0418 0037 0556  
 Galeria 0009  
 GBC 0163 0009  
 GE 0343 0178 0282 0560 0109  
 0335 0625  
 Geant Casino 0163  
 GEC 0163 0361 0037 0556  
 Geloso 0009 0163  
 General 0109  
 General Electric 0343  
 General Technic 0009  
 Genesis 0009 0037 0556  
 Genexxa 0037 0556 0412 0163 0009  
 Gericom 0865 1298 1217 0880  
 Giant 0009  
 Goldfunk 0668  
 Goldhand 0216  
 GoldStar 0037 0009 0370 0001 0178  
 0216 0556 0163 0361 0109  
 0606 0714 0455  
 Gooding 0487  
 Goodmans 0634 1259 1037 1248 0037  
 0499 0556 0714 0668 1909  
 0264 0009 0487 0371 0343  
 0035 0480 0560 0335 1908  
 0661 1900 0880 0587 1376  
 1149  
 Gorenje 0370  
 Gradiente 0653 0170 0037 0556  
 Graetz 0714 0361 0371 0163 0037  
 0556 1163  
 Granada 0037 0556 0226 0108 0208  
 0473 0335 0560 0163 0343  
 0548  
 Grandin 0037 0556 0009 0163 0610  
 0714 0668 0282 0455 1037  
 0865 1191 0880  
 Gronic 0163  
 Grundig 0195 0508 0487 0037 0443  
 0706 0556 0587 0009 0370  
 1908 0178 1376 0343  
 Grunkel 1163  
 H&B 0808  
 Haaz 0706  
 Haier 0698 0264  
 Halifax 0264 0216  
 Hammerstein 0264  
 Hampton 0216  
 Hanimex 1908  
 Hanseatic 0037 0556 0499 0163 0361  
 0282 0394 0634 0370 0661  
 0009 0714 0808 0486 0625  
 Hantarex 0009 0037 0556  
 Hantor 0037 0556  
 Harsper 0865  
 Harwa 0773 1196 1269  
 Harwood 0009 0412 0037 0556 0487  
 Hauppauge 0037 0556  
 HCM 0009 0412 0037 0556 0418  
 0282 0264  
 Hedzon 0556 0037  
 Hema 0009  
 Hicon 1298  
 Hifivox 0109  
 Higashi 0216  
 Highline 0264 0037 0556  
 Hinari 0208 0037 0556 0009 0163  
 0443 0487 0264 1908  
 Hisawa 0282 0455 0610 1908 0714  
 HiSense 1363 0208 0698 0891 0860  
 Hitachi 1225 0578 0108 0473 0163  
 0343 0499 0037 0556 0109  
 0548 0634 0744 0178 1137  
 0105 0492 1481 0361 0512  
 0480 1037 1576 1149 0877  
 Hitachi Fujian 0108 0037 0556  
 Hitsu 0009 0610 0455  
 Höher 0714 0865 1163  
 Home  
 Electronics 0606  
 Hornyphon 0037 0556  
 Hoshai 0455 0282  
 Huanyu 0216  
 Hugoson 1217  
 Hygashi 0216  
 Hyper 0009 0216  
 Hypersonic 0361

Hypson 0037 0556 0714 0264 0282  
 0455 1908 1037 0668 0486  
 Hyundai 0037 0865 0556 0706 0860  
 0753 0698 1376  
 Iberia 0037 0556  
 ICE 0264 0037 0371 0009 0556  
 0216  
 Ices 0216  
 Ict 0037 1137 0556  
 IISonic 1376  
 Iiyama 1217  
 Imperial 0037 0163 0370 0074 0556  
 0361 0418  
 Indiana 0037 0556  
 Ingelen 0487 0610 0714 0163 0361  
 Ingersoll 0009  
 Inno Hit 0009 0037 0556 0282 1163  
 Innovation 0037 0556  
 Innower 0865 1298  
 Inotech 0773 0820  
 Interactive 0037 0556 0512 0327 0163  
 0361 0370 0109  
 Interbuy 0009 0037 0264 0512 0556  
 Interfunk 0037 0556 0512 0327 0163  
 0361 0370 0109 0200  
 Internal 0037 0556 0499 1909  
 International 0216  
 Intervision 0282 0455 0037 0371 0486  
 0370 0394 0487 0163 0264  
 0009 0556  
 Irradio 0009 0037 0556 0371  
 Isukai 0037 0556 0282 0455  
 ITS 0037 0371 0282 0264 0216  
 0009 0556  
 ITT 0163 0480 0361 0473 0548  
 0346 0208 0610  
 ITT Nokia 0361 0548 0163 0473 0480  
 0346 0208 0606 0610  
 ITV 0264 0037 0556  
 JEC 0035  
 JMB 0037 0499 0634 0556 0443  
 1908  
 Jocel 0712  
 Jubilee 0556  
 JVC 0653 0371 0606 0418 0093  
 0650  
 Kaisui 0282 0037 0556 0216 0455  
 0009  
 Kamp 0216  
 Kapsch 0163 0361  
 Karcher 0037 0556 0370 0610 0163  
 0282 0264 0714 0606  
 Kathrein 0556 0037  
 Kawa 0371  
 Kawasho 0216  
 KB Aristocrat 0163  
 Kendo 0610 0037 0556 0163 0512  
 0370 1037 0486  
 Kennedy 0163  
 Kennex 1037  
 Kenwood 0105  
 Kingsley 0216  
 Kiota 0001  
 Kiton 0556 0037 0668  
 Kneissel 0037 0370 0610 0499 0556  
 1908  
 Kobra 1298  
 Kolster 0037 0556  
 Konichi 0009  
 Konka 0037 0556 0371 0714 0418  
 0641 0587 0754 0606  
 Kontakt 0487  
 Korpel 0037 0556  
 Korting 0370  
 Kosmos 0037 0556  
 Kotron 0412 0264 1900  
 Koyoda 0009  
 Kuba 0163  
 Kuba Electronic 0163  
 Kyoshu 0412 0418 0264  
 Kyoto 0163 0216  
 L&S Electronic 0865 0714  
 LaSAT 0486 0370  
 Lavis 1037 0037 0163  
 Leader 0009  
 Lecson 0037 0556  
 Legend 0009  
 Lenco 0037 0009 0163 0556 0587  
 1037  
 Lenoir 0009  
 Levis Austria 0037 0556  
 Lexsor 1196

Leyco 0264 0037 0556  
 LG 0178 0037 0370 0009 0556  
 0714 0001 0216 0163 0606  
 0109 0698 1637 1191 0361  
 Liesenk & Tter 0327 0037 0556  
 Liesenkotter 0037 0327 0556  
 Lifetec 0037 0009 0668 0512 1037  
 1137 0556 0714 0264 1248  
 1259  
 Lloyd's 0001 0009  
 Lodos 1037 1149  
 Loewe 0512 0633 0790 0037 0556  
 0370  
 Logik 0011 0698 0773 0009 0264  
 0371 0001 0880 1217 1037  
 Logix 0668  
 Luma 0037 0163 0556 0009  
 Lumatron 0037 0556 0163 0361 0264  
 Lux May 0037 0009 0556  
 Luxor 1163 0480 0492 0361 0208  
 0548 0163 0346 0473 1037  
 0178  
 LXI 0037 0556  
 Magnadyne 0163  
 Magnafon 0216  
 Magnavox 0037 0556 0780  
 Magnum 0714 0037 0556 1289  
 Mandor 0264  
 Manesth 0037 0556 0264 0035 0163  
 Manhattan 0037 0556 0668 1037 0163  
 Maqma 1298  
 Marantz 0037 0556 0412  
 Mark 0037 0556 0216 0009 0714  
 Master's 0499 0037  
 Masuda 0371 0009 0264 0037 0556  
 Matsui 0037 0556 0487 0009 0011  
 0371 0443 0455 0163 0035  
 0208 0195 0335 0714 1908  
 1037 0880  
 Matsushita 0650  
 Matsuyama 0587  
 Maxam 0264  
 Maxdorf 0773 0698 0706 0264  
 MCE 0009  
 Mediator 0037 0556  
 Medion 0037 0714 0808 0668 0556  
 0512 1137 0698 1908 1037  
 1900 1248 1259 0880 1289  
 Megas 0610  
 Megatron 0178  
 MEI 1037 0037 0556  
 Meletronic 0346 0037 0512 0109 0343  
 0105 0009 0480 0492 0216  
 0163 0556 0634 0361 0195  
 0661 0714  
 Memorex 0009 0178 0650  
 Memphis 0009  
 Mercury 0001 0037 0009 0698 0264  
 0556 0706  
 Merritt 0548 0361 0163  
 Metz 0388 0447 0746 0367 1163  
 0195 0037 0556 0587 0668  
 1037  
 MGA 0178 0037 0556  
 Micromax 0037 0556 0668 1037 0808  
 Microstar 0808  
 MicroTEK 0820 0698 0860 0706 0264  
 Mikomi 1149 1163 0744  
 Minato 0037 0556  
 Minerva 0487 0195 0108  
 Minoka 0412 0037 0556  
 Mirror 1900  
 Mitsubishi 0108 0093 0512 0037 0178  
 0556 0208 1037  
 Mitsuri General 0163  
 Mivar 0370 0216 0609  
 Monaco 0009  
 Morgan's 0037 0556  
 Motorola 0093  
 MTC 0370 0512 0163 0216 0361  
 MTlogic 0714  
 Multitec 0037 0556 0486 0668 1037  
 Multitech 0009 0486 0037 0370 0556  
 0216 0264  
 Murphy 0216 0163  
 Musikland 0037 0556  
 MyCom 1376 0178  
 Myryad 0556 0037  
 NAD 0178 0361 0163  
 Naiko 0037 0606 0556  
 Nakimura 0037 0556  
 Naonis 0163



|               |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|------|
| NAT           | 0226 |      |      |      |      | Plantron        | 0037 | 0556 | 0264 | 0009 |      |
| National      | 0226 |      |      |      |      | Playsonic       | 0714 | 0037 |      |      |      |
| NEC           | 0170 | 0587 | 1170 | 0455 | 0009 | Policom         | 0109 | 0361 | 0163 | 0074 |      |
|               | 0037 | 0556 | 0011 | 1704 | 0499 | Polytron        | 0282 |      |      |      |      |
|               | 0653 | 0661 |      |      |      | Poppy           | 0009 |      |      |      |      |
| Neckermann    | 0037 | 0370 | 1505 | 0200 | 0556 | Portland        | 1909 |      |      |      |      |
|               | 0163 | 0327 | 0418 | 0512 |      | Powerpoint      | 0487 | 0037 | 0556 | 0698 |      |
| NEI           | 0037 | 0556 | 0371 | 0163 | 1037 | Prandoni-Prince | 0361 |      |      |      |      |
| Neovia        | 0865 | 1376 |      |      |      | Premier         | 0009 | 0264 |      |      |      |
| Nesco         | 1908 |      |      |      |      | President       | 0860 |      |      |      |      |
| Netsat        | 0037 | 0556 |      |      |      | Prima           | 0009 | 0264 | 0412 | 1269 |      |
| Neufunk       | 0037 | 0009 | 0556 | 0610 | 0282 | Princess        | 0698 |      |      |      |      |
|               | 0714 |      |      |      |      | Prinston        | 1037 |      |      |      |      |
| New Tech      | 0037 | 0009 | 0556 | 0343 |      | Prinz           | 0361 |      |      |      |      |
| Nicamagic     | 0216 |      |      |      |      | Profex          | 0009 | 0163 | 0361 |      |      |
| Nikkai        | 0037 | 0556 | 0264 | 0035 | 0216 | Profi           | 0009 |      |      |      |      |
|               | 0009 |      |      |      |      | Profitronic     | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Nikkei        | 0714 |      |      |      |      | Proline         | 0037 | 0556 | 0625 | 0634 | 1376 |
| Nikko         | 0178 |      |      |      |      | Prosonic        | 0037 | 0556 | 0370 | 0371 | 0668 |
| Nobliko       | 0216 |      |      |      |      |                 | 0714 | 0216 |      |      |      |
| Nogamatic     | 0109 |      |      |      |      | Protech         | 0037 | 0556 | 0009 | 0264 | 0418 |
| Nokia         | 0361 | 0163 | 0480 | 0548 | 0492 |                 | 0668 | 0282 | 0163 | 0486 | 1037 |
|               | 0473 | 0208 | 0606 | 0346 | 0610 |                 | 0178 |      |      |      |      |
|               | 0109 |      |      |      |      | Proton          | 0499 | 0037 | 0556 | 1037 | 0714 |
| Nordmende     | 0109 | 0714 | 0891 | 0560 | 0343 | PVision         | 1191 |      |      |      |      |
|               | 0195 | 0037 | 0556 | 0335 | 0163 | Pye             | 0037 | 0556 | 0412 |      |      |
|               | 1259 | 1248 |      |      |      | Pymi            | 0009 |      |      |      |      |
| Norfolk       | 0163 |      |      |      |      | Quasar          | 0650 | 0865 | 0009 |      |      |
| Normerel      | 0037 | 0556 |      |      |      | Quelle          | 0037 | 1505 | 0011 | 0109 | 0512 |
| Novak         | 0037 | 0556 |      |      |      |                 | 0361 | 0074 | 0327 | 0105 | 0668 |
| Novatronic    | 0037 | 0105 | 0556 |      |      |                 | 0556 | 0195 | 0200 | 0264 | 1037 |
| NU-TEC        | 0455 | 0698 | 0820 | 0037 | 0556 |                 | 0346 | 0009 |      |      |      |
|               | 0821 |      |      |      |      | R-Line          | 0037 | 0556 | 0163 |      |      |
| Nurnberg      | 0163 | 0361 |      |      |      | Radialva        | 0109 | 0163 | 0037 | 0556 |      |
| Oceanic       | 0163 | 0361 | 0208 | 0473 | 0548 | Radiola         | 0037 | 0556 |      |      |      |
|               | 0480 |      |      |      |      | Radiomarelli    | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Odeon         | 0264 |      |      |      |      | RadioShack      | 0037 | 0556 | 0178 |      |      |
| Okano         | 0370 | 0037 | 0556 | 0264 | 0009 | Radiotone       | 0009 | 0037 | 0556 | 0370 | 0418 |
| Olidata       | 1376 |      |      |      |      |                 | 0412 | 0668 | 0264 | 1037 |      |
| Omega         | 0264 |      |      |      |      | Rank Arena      | 0602 | 0753 |      |      |      |
| Omni          | 0780 | 0891 | 0698 |      |      | RCA             | 0625 | 0093 | 0560 | 0335 | 0343 |
| Onn           | 1149 |      |      |      |      |                 | 0753 | 0825 |      |      |      |
| Onwa          | 0371 | 0602 |      |      |      | Realistic       | 0178 |      |      |      |      |
| Opera         | 0037 | 0556 |      |      |      | Recor           | 0037 | 0418 | 0556 |      |      |
| Optimus       | 0650 |      |      |      |      | Rectiligne      | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Optonica      | 0093 |      |      |      |      | Rediffusion     | 0361 | 0548 | 0346 |      |      |
| Orbit         | 0037 | 0556 |      |      |      | Redstar         | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Orion         | 0037 | 0443 | 0556 | 0714 | 0011 | Reflex          | 0037 | 0556 | 1037 | 0668 |      |
|               | 0009 | 0264 | 0412 | 1908 | 0880 | Relisys         | 0865 | 0877 | 1298 | 1376 |      |
|               | 1196 |      |      |      |      | Reoc            | 0714 | 0634 | 1909 |      |      |
| Orline        | 0037 | 0556 |      |      |      | Revox           | 0037 | 0556 | 0370 |      |      |
| Ormond        | 0668 | 1037 | 0037 | 0556 |      | Rex             | 0163 | 0264 |      |      |      |
| Osaki         | 0264 | 0037 | 0412 | 0556 |      | RFT             | 0370 | 0264 | 0037 | 0556 | 0486 |
| Osio          | 0037 | 0556 |      |      |      | Rhapsody        | 0216 |      |      |      |      |
| Osume         | 0037 | 0556 |      |      |      | Ricoh           | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Otto Versand  | 1505 | 0093 | 0512 | 0037 | 0556 | Rinex           | 0773 | 0418 | 0698 | 0264 | 0706 |
|               | 0195 | 0361 | 0109 | 0226 | 0009 | Roadstar        | 1037 | 0009 | 0418 | 0037 | 0556 |
|               | 0282 | 0343 |      |      |      |                 | 0714 | 0668 | 0264 | 0282 | 1189 |
|               | 1908 |      |      |      |      |                 | 1900 |      |      |      |      |
| Pace          | 1908 |      |      |      |      | Rodex           | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Pacific       | 0037 | 0556 | 1137 | 0714 | 1037 | Rover           | 0877 |      |      |      |      |
|               | 0443 |      |      |      |      | Rowa            | 0264 | 0698 | 0712 | 0009 | 0216 |
| Pael          | 0216 |      |      |      |      |                 | 0706 | 0587 | 0037 | 0556 |      |
| Palladium     | 0370 | 0037 | 0714 | 1137 | 1505 | Royal           | 0418 | 0825 | 0606 |      |      |
|               | 0200 | 0418 | 0556 | 0327 | 0163 | Royal Lux       | 0370 | 0412 | 0335 |      |      |
| Palsonic      | 0264 | 0412 | 0037 | 0698 | 0556 | Rukopir         | 0556 | 0037 |      |      |      |
|               | 0773 | 0001 | 0418 | 1196 | 1269 | S-Media         | 1217 |      |      |      |      |
| Panama        | 0009 | 0264 | 0216 | 0037 | 0556 | Saba            | 0625 | 0109 | 0560 | 0343 | 0163 |
| Panashiba     | 0001 |      |      |      |      |                 | 0361 | 0335 | 0548 | 0650 | 0714 |
| Panasonic     | 0650 | 0108 | 0226 | 0361 | 0367 | Sagem           | 0610 | 0455 | 0282 | 0830 | 0618 |
|               | 0037 | 0556 | 0163 | 0548 | 0001 | Saisho          | 0634 | 0009 | 0011 | 0163 | 0264 |
|               | 0853 | 0178 |      |      |      | Saivod          | 0037 | 0556 | 1163 | 0668 | 0712 |
| Panavision    | 0037 | 0556 |      |      |      |                 | 1037 |      |      |      |      |
| Papouw        | 0037 | 0556 |      |      |      | Sakaï           | 0163 |      |      |      |      |
| Pathe Cinema  | 0163 | 0216 | 0370 |      |      | Sakyno          | 0455 |      |      |      |      |
| Pathe Marconi | 0109 |      |      |      |      | Salora          | 0163 | 0361 | 0548 | 0208 | 0480 |
| Pausa         | 0009 |      |      |      |      | Salsa           | 0335 |      |      |      |      |
| Perdio        | 0163 | 0037 | 0216 | 0282 | 0556 | Samsung         | 0618 | 0587 | 0037 | 0178 | 0556 |
| Perfekt       | 0037 | 0556 |      |      |      |                 | 0093 | 0009 | 0370 | 0264 | 0216 |
| Philco        | 0074 | 0418 | 0163 | 0370 | 0037 |                 | 0208 | 0163 | 0625 |      |      |
|               | 0556 |      |      |      |      | Sandra          | 0216 |      |      |      |      |
| Philex        | 0163 |      |      |      |      | Sansui          | 0037 | 0729 | 0556 | 0706 | 0371 |
| Phillips      | 0556 | 0037 | 0343 | 0009 | 0200 |                 | 0727 | 0602 | 0455 | 0861 | 0753 |
|               | 0361 |      |      |      |      | Santon          | 0009 |      |      |      |      |
| Phocus        | 1289 | 0714 |      |      |      | Sanyo           | 0208 | 1208 | 0011 | 0370 | 0216 |
| Phoenix       | 0037 | 0556 | 0370 | 0486 | 0163 |                 | 0009 | 0163 | 0037 | 0108 | 0556 |
|               | 0216 |      |      |      |      |                 | 0486 | 0170 | 1037 |      |      |
| Phonola       | 0037 | 0556 | 0216 |      |      | Save            | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Pilot         | 0556 | 0037 | 0712 | 0706 |      | Saville         | 1908 |      |      |      |      |
| Pioneer       | 0760 | 0011 | 0037 | 0170 | 0556 | SBR             | 0037 | 0556 |      |      |      |
|               | 0370 | 0343 | 0361 | 0109 | 0163 | Schaub Lorenz   | 0548 | 0714 | 0361 | 0606 | 0486 |
|               | 0486 | 0512 |      |      |      |                 | 1191 |      |      |      |      |
| Pionier       | 0370 | 0486 |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |

Schneider 1137 0037 0556 0394 0343  
0371 0361 0668 1037 0163  
0714 1909 1908  
Scotland 0163  
Scott 1189 0178  
Sears 0178  
Seaway 0634  
Seelver 0556 1037 0037  
SEG 0037 0556 1037 0668 0487  
0009 0163 0264 0634 0216  
1163 1909 0714  
SEI 1505 0163 0037 0556  
Sei-Sinudyne 1505 0037 0556  
Seitech 1217  
Seleco 0163 0371 0264 0346  
Sencora 0009  
Sentra 0035 0009  
Serino 0610 0455 0216 0093  
Sharp 0093 1193 0653 0200 0760  
1163  
Shintoshi 0037 0556  
Shivaki 0037 0556 0443 0178  
Show 0418 0009 0698 0264 0706  
0037  
Siarem 0163  
Siemens 0200 0195 0327 0037 0556  
0361  
Siera 0037 0556 0587  
Siesta 0370  
Silva 0037 0556 0216 0361  
Silver 0037 0455 0361 0556 0163  
SilverCrest 1037 0037 0556  
Singer 0009 0037 0556 0335 0163  
Sinotec 0773 0418 0606 0698  
Sinudyne 0163 0361 1505 0037 0556  
1908 0606  
Sky 0037 0282 0880 0178 0556  
Skymaster 0105  
Skysonic 0753  
Sliding 0865 0880  
SLX 0668  
Smaragd 0487  
Soemtron 0865 1298  
Solavox 0361 0163 0548 0037 0556  
Soniko 0037 0556  
Soniq 1298  
Sonitron 0208 0370  
Sonneclair 0037 0556  
Sonoko 0037 0556 0009 0264 0282  
Sonolor 0208 0163 1505 0548 0361  
0282  
Sontec 0037 0556 0370 0009  
Sony 1505 1651 1751 0011 0037  
0556 0093 0170 0074  
Sound & Vision 0037 0556  
Soundesign 0178  
Soundwave 0037 0556 0418  
Soyea 0773  
Spectra 0009  
Ssangyong 0009  
Staksonic 0009  
Standard 0037 0556 1037 0009  
Starlite 0009 0163 0037 0556 0264  
0412  
Stenway 0282  
Stern 0163 0264  
Strato 0037 0556 0264 0009  
Strong 1163 1149 1037 0037 0556  
Sunic Line 0037 0556  
Sunkai 0455 0610 0037 0556 0487  
0865  
Sunstar 0371 0037 0556 0009 0264  
Sunwatt 0455  
Sunwood 0037 0556 0009  
Superla 0216  
Supersonic 0009 0208 0556 0698 0264  
0805 0455  
SuperTech 0009 0037 0556 0216  
Supervision 0698 0264  
Supra 0178 0009 0037  
Susumu 0335  
Sutron 0009  
SVA 0698 0264 0805 0455  
Svasa 0805 0698 0208 0706 0264  
Swisstec 0880 1376 0865  
Sydney 0216  
Sysline 0037 0556  
Sytong 0216  
T+A 0447  
Tandberg 0367 0109 0361 0163  
Tandy 0093 0163  
Tashiko 0170 0216 0163

Tatung 0037 0556 0011 1908 1259  
1248 1191  
TCM 0714 1289 0808  
Teac 0698 0037 1037 0556 0512  
0712 0668 0455 0706 0264  
1909 0178 0009 0412 0282  
0418 0170 0714 1149 1755  
1363  
TEC 0009 0335 0037 0556 0361  
0163  
Tech Line 0037 0556 0668 1163  
Tech Lux 1189  
Technics 0650  
TechniSat 0037 0556 0163  
Technisson 0714 1289  
Technol Ace 0698 0264 0634 0216  
Technosonic 0037 0556 0499 0880  
Techwood 1163  
Technimagen 0556  
Tedelex 0698 0606 0706 0037 0418  
0009 0208 0891 0587 0556  
Teiron 0009  
Tek 0820 0037 0698 0009  
Teleavia 0109 0343  
Telecor 0037 0556 0163 0394  
Telefunken 0625 0560 0074 0587 0109  
0698 0343 0712 0820 0896  
0754 0780 0891 0335 0037  
0556 0486 0714 0346 0821  
Telefusión 0037 0556  
Telegazi 0037 0163 0264 0556  
Telemeister 0037 0556  
Telesonic 0037 0556  
Telestar 0009 0037 0556 0412  
Teletech 0037 0556 0668 0009 1037  
Teleton 0163  
Televideon 0163 0216  
Television 0037 0556  
Tempest 0009 0037 0556 0264  
Tennessee 0037 0556  
Tensai 0037 0556 0009 0105 0371  
0163 1037  
Tenson 0009  
Tesla 0037  
Tevion 1248 1298 0037 1259 0556  
0808 0668 0865 1137 0714  
1037 1289  
Texet 0009 0216  
Thomson 0625 0560 0343 0109 0335  
0037 0556 0216  
Thorn 0108 0109 0343 0361 1505  
0074 0499 0037 0556 0011  
0335 0512 0035  
Thorn-Ferguson 0108 0109 0361 0335 0499  
0035  
Tiny 1196 1269  
TMK 0178  
Tokai 0037 0556 0668 0163 0009  
1037  
Tokaido 1037  
Tokyo 0216 0035  
Tomashi 0282  
Tongtel 0780 0587  
Top Show 0698 0773 0418 0009 0264  
0706  
Topline 1037 0668  
Toshiba 0508 1508 0035 1289 0714  
0109 0195 0618 1908 0009  
0698 0037 1163 0650 1704  
Toyoda 0009 0371 0264  
Trakton 0009 0264  
TRANS-continents 0668 1037 0865 0556 0037  
0486  
Transonic 0037 0556 0455 0587 0512  
0264 0698 0712 0418 0009  
0216  
Transtec 0037 0556 0009  
Triad 0264  
Tristar 0264  
Triumph 0346 0556 0037  
Tsoschi 0282  
TVTEXT 95 0556  
Uher 0037 0556 0418 0486 0370  
0480  
Ultravox 0216 0163 0037 0556  
Unic Line 0037 0556 0473 0455  
United 0714 0037 0556 1908 1037  
0587  
Universal 0714 0037 0556

|               |      |      |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|------|
| Universum     | 0346 | 0105 | 0195 | 0473 | 0361 |
|               | 0492 | 0480 | 0370 | 0200 | 0418 |
|               | 0011 | 0037 | 0512 | 0163 | 0264 |
|               | 0556 | 0074 | 0327 | 1505 | 0668 |
|               | 0109 | 0009 | 1037 | 0170 | 1163 |
|               | 1149 | 0618 |      |      |      |
| Univox        | 0037 | 0556 | 0163 |      |      |
| Utax          | 0163 |      |      |      |      |
| V7 Videoseven | 1755 | 0178 | 0880 | 1376 | 1217 |
| Vestel        | 0037 | 0163 | 0556 | 0668 | 1037 |
|               | 1163 |      |      |      |      |
| Vexa          | 0009 | 0037 | 0556 |      |      |
| Victor        | 0653 |      |      |      |      |
| Videologic    | 0216 |      |      |      |      |
| Videologique  | 0216 |      |      |      |      |
| VideoSystem   | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Videotechnic  | 0216 |      |      |      |      |
| Videoton      | 0163 |      |      |      |      |
| Vidtech       | 0178 |      |      |      |      |
| ViewSonic     | 1755 |      |      |      |      |
| Visiola       | 0216 |      |      |      |      |
| Vision        | 0037 | 0264 | 0556 |      |      |
| Vistar        | 0361 |      |      |      |      |
| Vortec        | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Voxson        | 0037 | 0556 | 0418 | 0163 | 0178 |
| Waltham       | 0418 | 0037 | 0556 | 0668 | 0109 |
|               | 1037 | 0163 | 0443 |      |      |
| Watson        | 1037 | 1248 | 1259 | 0556 | 0037 |
|               | 0163 | 0009 | 0668 | 0394 | 1908 |
|               | 1376 | 0327 |      |      |      |
| Watt Radio    | 0163 | 0216 |      |      |      |
| Wega          | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Wegavox       | 0009 | 0037 | 0556 |      |      |
| Welltech      | 0714 |      |      |      |      |
| Weltblick     | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Weltstar      | 1037 |      |      |      |      |
| Weston        | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Wharfedale    | 0037 | 0861 | 0896 | 0891 | 0556 |
|               | 0860 | 0698 | 0706 |      |      |
| White         |      |      |      |      |      |
| Westinghouse  | 0216 | 0037 | 0556 | 1909 |      |
| Windsor       | 0668 | 1037 |      |      |      |
| Windstar      | 0282 |      |      |      |      |
| Windy Sam     | 0556 |      |      |      |      |
| Wintel        | 0714 |      |      |      |      |
| World-of-     |      |      |      |      |      |
| Vision        | 0880 | 0865 | 1289 | 1298 | 0877 |
|               | 1217 |      |      |      |      |
| Worldview     | 0455 |      |      |      |      |
| X-View        | 1191 |      |      |      |      |
| Xenius        | 0634 |      |      |      |      |
| XLogic        | 0698 | 0860 |      |      |      |
| Xoro          | 1196 | 1217 |      |      |      |
| Xrypton       | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Yamaha        | 0650 | 1576 |      |      |      |
| Yamishi       | 0282 | 0455 | 0037 | 0556 |      |
| Yokan         | 0037 | 0556 |      |      |      |
| Yoko          | 0037 | 0556 | 0264 | 0009 | 0370 |
|               | 0216 |      |      |      |      |
| Yoshita       | 0825 |      |      |      |      |
| Zenith        | 1909 |      |      |      |      |
| ZX            | 1908 |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Baird           | 0106 | 0278 | 0104 | 0000 |      |
| Basic Line      | 0278 | 0072 | 0104 |      |      |
| Beko            | 0104 |      |      |      |      |
| Bestar          | 0278 |      |      |      |      |
| Black Diamond   | 0642 | 0278 |      |      |      |
| Black Panther   | 0278 |      |      |      |      |
| Blaupunkt       | 1562 | 0226 | 0081 |      |      |
| Blue Sky        | 0037 | 0348 | 0072 | 0352 | 0278 |
|                 | 0000 | 0480 | 0642 |      |      |
| Bondstec        | 0072 |      |      |      |      |
| Brandt          | 0320 |      |      |      |      |
| Brinkmann       | 0348 |      |      |      |      |
| Bush            | 0072 | 0278 | 0315 | 0352 | 0000 |
|                 | 0348 | 0081 | 0642 | 0742 |      |
| Carena          | 0081 |      |      |      |      |
| Carrefour       | 0045 |      |      |      |      |
| Casio           | 0000 |      |      |      |      |
| Cathay          | 0278 |      |      |      |      |
| CGE             | 0000 |      |      |      |      |
| Cimline         | 0072 |      |      |      |      |
| Clatronic       | 0072 | 0000 |      |      |      |
| Combitech       | 0352 |      |      |      |      |
| Condor          | 0278 |      |      |      |      |
| Crown           | 0037 | 0278 | 0072 | 0480 |      |
| Cyrus           | 0081 |      |      |      |      |
| Daewoo          | 0278 | 0642 | 0637 | 0348 | 0352 |
|                 | 0045 |      |      |      |      |
| Dansai          | 0072 | 0278 |      |      |      |
| Dantax          | 0352 |      |      |      |      |
| Daytron         | 0278 |      |      |      |      |
| de Graaf        | 0042 | 0166 | 0081 | 0104 | 0048 |
| Decca           | 0000 | 0081 | 0067 | 0348 | 0352 |
| Deitron         | 0278 |      |      |      |      |
| Denko           | 0072 |      |      |      |      |
| Diamant         | 0037 |      |      |      |      |
| Diamond         | 0278 |      |      |      |      |
| Digiton         | 0642 |      |      |      |      |
| DSE             | 0642 |      |      |      |      |
| Dual            | 0081 | 0278 | 0000 | 0348 |      |
| Dumont          | 0000 | 0081 | 0104 |      |      |
| Durabrand       | 0642 |      |      |      |      |
| Elbe            | 0278 |      |      |      |      |
| Elcotech        | 0072 |      |      |      |      |
| Elin            | 0240 |      |      |      |      |
| Elsay           | 0072 |      |      |      |      |
| Elta            | 0072 | 0278 |      |      |      |
| Emerson         | 0072 | 0045 | 0000 |      |      |
| ESC             | 0278 | 0240 |      |      |      |
| EuroLine        | 0348 |      |      |      |      |
| Ferguson        | 0320 | 0000 | 0278 | 0348 |      |
| Fidelity        | 0000 | 0072 | 0240 | 0432 | 0352 |
| Finlandia       | 0104 | 0081 | 0042 | 0166 | 0000 |
|                 | 0048 | 0037 | 0043 | 0106 | 0226 |
| Finlux          | 0000 | 0081 | 0104 | 0042 |      |
| Firstline       | 0072 | 0348 | 0043 | 0037 | 0045 |
|                 | 0042 | 0278 |      |      |      |
| Fisher          | 0104 |      |      |      |      |
| Flint           | 0348 |      |      |      |      |
| Frontech        | 0072 |      |      |      |      |
| Fujitsu         | 0000 |      |      |      |      |
| Fujitsu General | 0037 |      |      |      |      |
| Funai           | 0000 |      |      |      |      |
| Galaxi          | 0000 |      |      |      |      |
| Galaxis         | 0278 |      |      |      |      |
| GE              | 0320 |      |      |      |      |
| GEC             | 0081 |      |      |      |      |
| General         |      |      |      |      |      |
| Technic         | 0348 |      |      |      |      |
| Genexxa         | 0104 |      |      |      |      |
| Goldhand        | 0072 |      |      |      |      |
| GoldStar        | 0037 | 0480 | 0000 |      |      |
| Goodmans        | 0000 | 0072 | 0240 | 0278 | 0037 |
|                 | 0081 | 0348 | 0637 | 0352 | 0642 |
| GPX             | 0037 |      |      |      |      |
| Graetz          | 0104 | 0240 |      |      |      |
| Granada         | 0104 | 0048 | 0081 | 0240 | 0037 |
|                 | 0226 | 0042 | 0000 |      |      |
| Grandin         | 0072 | 0037 | 0000 | 0278 |      |
| Grundig         | 0347 | 0081 | 0226 | 0320 | 0348 |
|                 | 0072 | 0352 | 0742 |      |      |
| Haaz            | 0348 |      |      |      |      |
| Hanimex         | 0352 |      |      |      |      |
| Hanseatic       | 0037 | 0278 | 0081 |      |      |
| Harwood         | 0072 |      |      |      |      |
| HCM             | 0072 |      |      |      |      |
| Hinari          | 0072 | 0352 | 0278 | 0240 |      |
| Hisawa          | 0352 |      |      |      |      |
| Hischito        | 0045 |      |      |      |      |
| Hitachi         | 0042 | 0166 | 0000 | 0240 | 0081 |
|                 | 0104 |      |      |      |      |
| Höher           | 0278 | 0642 |      |      |      |
| Hornlyphon      | 0081 |      |      |      |      |

# VCR

|            |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|
| Accent     | 0072 |      |      |      |      |
| Adyson     | 0072 |      |      |      |      |
| Aim        | 0278 | 0642 | 0348 |      |      |
| Aiwa       | 0000 | 0348 | 0352 | 0037 | 0742 |
|            | 0032 |      |      |      |      |
| Akai       | 0037 | 0106 | 0315 | 0642 | 0352 |
|            | 0240 | 0348 |      |      |      |
| Akashi     | 0072 |      |      |      |      |
| Akiba      | 0072 |      |      |      |      |
| Akura      | 0072 |      |      |      |      |
| Alba       | 0278 | 0072 | 0352 | 0000 | 0315 |
|            | 0348 | 0081 |      |      |      |
| Allorgan   | 0240 |      |      |      |      |
| Allstar    | 0081 |      |      |      |      |
| Amstrad    | 0000 | 0278 | 0072 |      |      |
| Anitech    | 0072 |      |      |      |      |
| Ansonic    | 0000 |      |      |      |      |
| Aristona   | 0081 |      |      |      |      |
| ASA        | 0037 | 0081 |      |      |      |
| Asuka      | 0072 | 0037 | 0081 | 0000 |      |
| Audiosonic | 0278 |      |      |      |      |
| AVP        | 0352 | 0000 |      |      |      |
| AWA        | 0037 | 0278 | 0642 | 0043 |      |

Hypson 0072 0348 0278 0352 0000  
 0037 0480  
 Imperial 0000 0240  
 Ingersoll 0240  
 Inno Hit 0240 0278 0072  
 Interbuy 0037 0072  
 Interfunk 0081 0104  
 Internal 0278 0637  
 International 0278 0037  
 Intervision 0000 0278 0037 0348  
 Irradio 0072 0037 0081  
 ITT 0106 0104 0240  
 ITT Nokia 0048  
 ITV 0278 0037  
 JMB 0352 0348  
 Joyce 0000  
 JVC 0067  
 Kaisui 0072  
 Kambrook 0037  
 Karcher 0278  
 Kendo 0106 0315 0348 0072 0037  
 0278  
 KIC 0000  
 Kneissel 0352 0348 0037 0278  
 Kolster 0348  
 Korpel 0072  
 Kyoto 0072  
 Lenco 0278  
 Leyco 0072  
 LG 0037 0480 0000 0278  
 Lifetec 0348  
 Loewe 0081 1562 0226 0037  
 Logik 0240 0072 0106  
 Lumatron 0278  
 Lux May 0072  
 Luxor 0106 0043 0072 0104 0048  
 0315  
 Magnavox 0081 0642  
 Magnum 0642  
 Manesth 0072 0045 0081  
 Marantz 0081  
 Mark 0278 0000  
 Mastec 0642  
 Master's 0278  
 Matsui 0348 0037 0240 0352 0000  
 0742  
 Mediator 0081  
 Medion 0348 0352  
 Melectronic 0000 0037  
 Memorex 0104 0000 0037 0048  
 Memphis 0072  
 Metronic 0081  
 Metz 1562 0347 0836 0081 0226  
 0037  
 Micormay 0348  
 Micromaxx 0348  
 Migros 0000  
 Mitsubishi 0043 0067 0081 0480 0000  
 0642  
 Multitec 0037  
 Multitech 0000 0072 0104  
 Murphy 0000  
 Myryad 0081  
 NAD 0104  
 Naiko 0642 0348  
 National 1562 0226  
 NEC 0067 0040 0104 0037 0278  
 Neckermann 0081  
 Nesco 0072 0000 0352  
 Neufunk 0037  
 Nikkai 0072 0278  
 Nokia 0104 0106 0315 0278 0240  
 0048 0042 0081  
 Nordmende 0320 0067  
 NU-TEC 0348  
 Oceanic 0000 0048 0106 0081 0104  
 Okano 0315 0348 0072 0278  
 Onimax 0642  
 Orbit 0072  
 Orion 0352 0348 0742  
 Orson 0000  
 Osaki 0000 0037 0072  
 Osume 0072  
 Otto Versand 0081  
 Pace 0352  
 Pacific 0000  
 Palladium 0072 0315 0037 0240 0348  
 0432  
 Palsonic 0072 0000 0642  
 Panasonic 1562 0226 0836  
 Pathe Cinema 0043  
 Perdio 0000

Philco 0072  
 Philips 0081  
 Phoenix 0278  
 Phonola 0081  
 Pioneer 0067 0081 0042  
 Portland 0278 0637  
 Prinz 0000  
 Profitronic 0081 0240  
 Proline 0000 0278 0320 0642  
 Proscop 0278  
 Prosonic 0278 0000  
 Protech 0081 0278  
 Provision 0278  
 Pye 0081 0000  
 Quasar 0278  
 Quelle 0081  
 Radialva 0037 0072 0081 0048  
 Radiola 0081  
 Radionette 0037  
 RCA 0320  
 Reoc 0348 0637 0278  
 RFT 0072  
 Roadstar 0240 0072 0037 0278 0742  
 0081  
 Royal 0072  
 Saba 0320 0278  
 Saisho 0348  
 Salora 0043 0106 0104  
 Samsung 0240 0432  
 Sansui 0067 0106 0072 0348  
 Sanyo 0104 0048 0067 0348  
 Saville 0352 0278 0240  
 SBR 0081  
 ScanSonic 0240  
 Schaub Lorenz 0104 0000 0106 0315  
 Schneider 0072 0000 0037 0081 0278  
 0240 0042 0352 0642  
 Seaway 0278  
 SEG 0072 0240 0278 0642 0081  
 0637  
 SEI 0081  
 Sei-Sinudyne 0081  
 Seleco 0037  
 Sentra 0072  
 Setron 0072  
 Sharp 0048 0037 0569  
 Shintom 0072 0104  
 Shivaki 0037  
 Siemens 0037 0104 0081 0320 0347  
 Siera 0081  
 Silva 0037  
 Silver 0278  
 SilverCrest 0642  
 Singer 0348 0045  
 Sinudyne 0081 0352  
 Smaragd 0348  
 Sonneclair 0072  
 Sonoko 0278  
 Sonolor 0048  
 Sontec 0037 0278  
 Sonwa 0642  
 Sony 0032 0106  
 Soundwave 0037 0348  
 Ssangyong 0072  
 Standard 0278  
 Starlite 0037 0104  
 Stern 0278  
 Sunkai 0348 0278  
 Sunstar 0000  
 Suntronic 0000  
 Sunwood 0072  
 Supra 0037 0240 0348 0278  
 Symphonic 0000 0072  
 T+A 1562 0226  
 Tandberg 0278  
 Tashiko 0000 0048 0240 0081 0037  
 Tatung 0000 0081 0048 0043 0348  
 0352  
 Tchibo 0348  
 TCM 0348  
 Teac 0072 0000 0278 0642 0037  
 0081 0637  
 TEC 0278 0072  
 Tech Line 0072  
 Technics 0226  
 TechniSat 0348  
 Tedex 0037 0348 0642  
 Telefunken 0642 0000 0320 0278  
 Telestar 0037  
 Teletech 0072 0278 0000  
 Tenosal 0072  
 Tensai 0000 0037 0072 0278

Tevion 0348 0642  
 Texet 0278  
 Thomson 0320 0067 0278  
 Thorn 0104 0037  
 Thorn-  
 Ferguson 0320  
 Tokai 0072 0037 0104  
 Tokiwa 0072  
 Topline 0348  
 Toshiba 0045 0043 0081 0742 0352  
 Towada 0072  
 Tradex 0081  
 Tredex 0278  
 Triad 0278  
 Uher 0037 0240  
 Ultravox 0278  
 Unitech 0240  
 United 0348 0742  
 Universum 0000 0081 0240 0037 0106  
 0348 0104  
 Victor 0067  
 Video Technic 0000  
 Watson 0081 0352 0278 0642  
 Weltblick 0037  
 Wharfedale 0642  
 World 0348  
 Yamishi 0072 0278  
 Yokan 0072  
 Yoko 0037 0072 0240  
 Yoshita 0072  
 Zenith 0637  
 ZX 0348 0352

# SAT

@sat 1300  
 @Sky 1334  
 ABSat 1323 0713  
 ADB 0642 1259 1367 1473  
 Adcom 0200  
 Akai 0200  
 Alba 0455 0713 1284  
 Allsat 0200 1017 1043  
 Allsonic 0369  
 Alltech 0713  
 Allvision 1232  
 Alpha 0200  
 Amitronica 0713  
 Ampere 0132  
 Amstrad 0847 1175 0713 0132 1113  
 Anglo 0713  
 Ankaro 0369 0713  
 AntSat 1017  
 Apollo 0455  
 Arcon 1043 0132 1075  
 Armstrong 0200  
 Arnion 1300  
 ASA 0299  
 Asat 0200  
 ASCI 1334  
 ASLF 0713  
 AssCom 0853  
 Aston 1261  
 Astra 0713  
 Astratec 1743  
 Astro 0133 0173 0369 0658 1113  
 1099 1100 0200  
 Atlantic  
 Telephone 1333  
 Audioline 1429  
 Aurora 0879 0642 1333 1433  
 Austar 1259 0642 0879 1176  
 Axil 1457  
 Axis 1111 0369  
 B@ytronic 1412 0299  
 Beko 0455  
 Bentley Walker 1017  
 Best 0369  
 Big Sat 1457  
 Black Diamond 1284  
 Blaupunkt 0173  
 Blue Sky 0713  
 Boca 0132 1366 0713 1232  
 Boston 0132  
 Brainwave 1214 0658  
 British Sky  
 Broadcasting 0847 1175  
 Broco 0713

BSkyB 0847 1175  
 BT 1296  
 Bubus Sat 0713  
 Bush 1284 1471 1743 0642  
 Canal Digital 1622 1853 0853 0167 1046  
 Canal+ 0853 1853  
 CanalSatellite 0853 1339 1853  
 CGV 1413 1567  
 Cherokee 1323  
 Chess 1334 0713 1626  
 CityCom 1176 1232 0299 0818 0504  
 1075  
 Clatronic 1413  
 Columbia 0132  
 Columbia 0132  
 Comag 0132 1366 1413 1232 1412  
 Condor 0369  
 Connexions 0369  
 Conrad 0369 0132  
 Coship 1457  
 Crown 1284  
 Cryptovision 0455  
 Cyrus 0200  
 D-box 1114 0723  
 Daewoo 1296 0713 1743 1111  
 Deltasat 1075  
 DGTEC 1242 1542  
 Digatron 1294  
 Digenius 0299 1161  
 DigiFusion 1645 1743  
 Digihome 1284  
 DigiQuest 1457 1300  
 DigiSat 1232  
 Digisky 1457  
 Digital+ 1853  
 DigitAll World 1227  
 DiPro 1473 1367  
 Distratel 1704 1283  
 Distrisat 0200  
 DMT 1075  
 DNT 0200  
 Dream  
 Multimedia 1237  
 DStv 0642 0879  
 Dune 0369  
 Durabrand 1284  
 Echostar 1200 0610 0167 0853 0713  
 1323 1473 1409 1767  
 Einhell 0132 0713  
 Elap 0713 1611 1567  
 Elsat 0713  
 Elta 0200 0369  
 Emme Esse 0369  
 eMTech 1214  
 Engel 1017 0713 1251  
 EP Sat 0455  
 Eurocrypt 0455  
 EuroLine 1251  
 Europa 0200  
 Europhon 0299 0132  
 Eurosats 1567  
 Eurosky 0132 0299 0369 0262  
 Eurostar 0818  
 Eutelsat 0713  
 Fenner 0713 0369  
 Ferguson 1291 0455 0711 1743  
 Finlandia 0455  
 Finlux 0455  
 Flair Mate 0713  
 FMD 1251 1457 1413  
 Fortec Star 1017  
 Foxtel 1356 0879 0720 0455 1176  
 1162  
 Fracarro 0125  
 Freecom 0173  
 FTEmaximal 0369 0713  
 Fuba 0369 0173 1161 0299 0262  
 1251  
 Fugionkyo 0125  
 Galaxis 1111 1557 1176 0853 0369  
 0879  
 Gardiner 0818  
 Garnet 1075  
 GbSAT 1214  
 Gecco 1412  
 General  
 Satellite 1176  
 GF 1043  
 Globo 1251 1626 1412 1429 1334  
 GOD Digital 0200  
 Gold Box 0853  
 Gold Vision 1017

Golden  
 Interstar 1283  
 Goodmans 1284 0455  
 Granada 0455  
 Grundig 0173 0847 1291 1284 0879  
 0853  
 Handan 1622  
 Hanseatic 1099 1100  
 Hänsel & Gretel 0132  
 Hauppauge 1294  
 HB 1214  
 HDT 1011 1159  
 Hills 1232  
 Hirschmann 1111 1113 0173 0299 0442  
 1232 0369 0125 1412  
 Hitachi 1284 0455  
 HNE 1232 0132  
 Homecast 1214  
 Humax 1176 1427 1675 1225 1743  
 Huth 0132 1017 1075  
 Hyundai 1011 1159 1075  
 iCan 1367  
 ID Digital 1176  
 ILLUSION sat 1557  
 Imperial 1429 1334 1099 1100 1195  
 0200  
 International 0132  
 Interstar 1017 1214  
 iotronic 0132  
 ITT Nokia 0455 0723  
 Jadeworld 0642  
 Jaeger 1334  
 Jepsen 1214  
 K-SAT 0713  
 Kamm 0713  
 Kaon 1300  
 KaTelco 1111  
 Kathrein 0504 1561 0480 1567 0658  
 0553 0173 0442 0200 0713  
 0818 1323 1416  
 Kennex 0125  
 Kenwood 0853  
 Key West 0132  
 Kocmoc TB 1333  
 Kongque 1300  
 Koscom 1043  
 Kosmos 0442  
 Kreiling 0658  
 Kreiselmeyer 0173  
 Kyostar 0132  
 L&S Electronic 0369 1043 0132 1334  
 Labgear 1296  
 LaSAT 0369 0132 0299  
 Lenco 0713 0369  
 Lennox 0369  
 Lennox 1611  
 Lexus 0200  
 LG 1414 1075  
 Lifesat 0132 0369 0299 1043 0713  
 Listo 1626  
 Lodos 1284  
 Logik 1284  
 Logix 1017 1075  
 Lorenzen 0299 1294 1161 0132  
 Lupus 0369  
 M vision 1557  
 Macab 0853  
 Madritel 0642  
 Manata 0713 0132  
 Manhattan 0455 1017  
 Marantz 0200  
 Mascom 0442  
 Maspro 0713 0173  
 Matsui 0173 1743  
 Maximum 1075 1334  
 MDS 1225  
 Mediabox 0853  
 Mediacom 1206  
 MediaSat 0853  
 Medion 1232 0299 0713 1043 0132  
 1075 1412 1626 1334 0369  
 Medison 0713  
 Mega 0200  
 Melectronic 0818  
 Metronic 0713 1283 0818 1704 0132  
 Metz 0173  
 Micro 0713 1294  
 Micro  
 electronic 0713  
 Micro  
 Technology 0713  
 Micromaxx 0299 0369

Microstar 1075  
 Microtec 0713  
 Mitsubishi 0455  
 Morgan's 0200 0713 0132 1409  
 Motorola 0856 1473  
 Multichoice 0642 1333 0879 1433 1559  
 1560  
 Myryad 0200  
 Mysat 0713  
 Neotion 1334  
 Netgem 1322  
 Neuf TV 1322  
 Neuhaus 0713  
 Neuling 1232  
 Neusat 0713  
 Neveling 1161  
 NextWave 1017  
 Nikko 0713 0723 0200  
 Noda  
 Electronic 1704  
 Nokia 1114 1223 1023 0723 0853  
 1723 0455 1311  
 Nordmende 1611 0455  
 Nova 0879  
 OctalTV 1294 1429  
 Okano 0442  
 Opentel 1232 1412  
 Optex 1283 1043 0713 1611 1626  
 Optus 0879 0853  
 Orbis 1334 1412  
 Orbitech 1099 1100 0200 0262  
 P/Sat 1232  
 Pace 0455 0847 1175 1356 1850  
 0241 1323 0791 0720 0200  
 0853 1423 1623  
 Pacific 1284  
 Packard Bell 1111  
 Palcom 0299 1161 1409  
 Panasat 0879  
 Panasonic 0847 1304 1404 0455  
 Panda 0455 0173  
 Patriot 0132  
 peeKTON 1457  
 Philips 0099 1114 0200 0853 0133  
 0818 0455 0173 1429  
 Phonotrend 1017 1200  
 Pilotime 1339  
 Pino 1334  
 Pioneer 0329 0853 1308  
 Portland 1296  
 Preisner 0132 1113 0262 1366  
 Premiere 0853 1114 0723 1111 1176  
 1195 1100 0658  
 Primacom 1111  
 Promax 0455  
 QNS 1404  
 Quadral 0369 1323  
 Quelle 0299  
 Radiola 0200  
 Radix 1113  
 RCA 1291  
 Rebox 1214  
 Red Star 0369  
 Regal 1251  
 RFT 0200  
 Roadstar 0713 0853  
 Rollmaster 1413  
 Rover 0713 0369  
 Rownsonic 1567  
 SAB 1251 1300  
 Sabre 0455  
 Sagem 0820 1114 1690  
 Samsung 1570 1458 1017 1206 0853  
 Sat Control 1300  
 Sat Team 0713  
 SAT+ 1409  
 Satec 0713  
 Satelco 0369  
 Satplus 1100  
 Schaub Lorenz 1214  
 Schneider 1251 1206  
 Schwaiger 0504 1334 1457 1412 1111  
 0132 1075  
 SCS 0299  
 Sedea  
 Electronique 0125 0132 1283 1626  
 SEG 1251 0369 1626 1075  
 Serino 0610  
 Servimat 1611  
 ServiSat 1251 0713  
 Sherwood 1611  
 Siemens 0173 1334 1429

Silva 0299  
Skantin 0713  
SKR 0713  
SKT 1449  
Sky 0847 0856 1175 0711  
SKY Italia 1850  
Sky XL 1412 1251  
SKY+ 1175  
Skymaster 0713 1409 1200 1075 1611  
1334  
Skymax 0200 1413  
Skypex 0299  
skyplus 1232 1334 1412 1457  
SkySat 0713  
SL 0132  
SM Electronic 0713 1200 1075  
Smart 0132 0299 1113 1232 0713  
1413  
1567  
Soniq  
Sony 0847 1558 0282 0853 0455  
SR 0132  
Star Sat 0132  
Starland 0713  
Strong 0125 0820 1367 1409 1626  
0369 0879 0853 1159 1300  
1473 1284  
Sunny 1300  
Sunny Sound 0369  
Sunsat 0713  
Sunstar 0369 0132 0642  
Supermax 1283  
Systec 0132 1334  
Tantec 0455  
Tarbs 1225  
Tatung 0455  
TBoston 1457 1251  
Teac 1227 1225 1322  
Tecatel 1200  
TechniSat 1099 1100 1195 0200 0262  
1322 0455  
Technomate 1283  
Technosat 1206  
Technotrend 1429  
Technowelt 0132  
Techsan 1017  
Techwood 1284 1626  
tekComm 1017  
Tele System 1251 1409 1611  
Tele System  
Electronic 1611  
Teleciel 1043  
TeleClub 1367  
Telecom 0713  
Teleka 0442 0262  
Telestar 1099 1100 0200 1251 1334  
1626 1195  
Televs 0455 0132 1214 1300 1334  
1409  
Tewire 1232  
Tesla 1626  
Tevion 1334 0713 1409 1622 1567  
Thomson 0711 0847 1291 0455 1534  
0713 1175 0853 1046 0820  
Thorn 0455  
Tioko 0132  
Tividi 1429  
Tokai 0200  
Tonna 0455 1611 0713  
Topfield 1206 1545 1783  
Toshiba 1446 0455 1284  
TPS 0820 1253  
Triax 0200 0713 0853 1251 1296  
1291 0132 1099 1113 1227  
1626 1611 1413  
Trio 1075  
TT-micro 1429  
Turnsat 0713  
Twiner 0132 0713 1611  
UEC 0879 1162 1356  
Unisat 0200 0132  
United 1251  
Universum 0173 0299 1099  
Van Hunen 1161 0299  
Variosat 0173  
Vega 0369  
Ventana 0200  
Vestel 1251  
VH Sat 1161 0299  
Viasat 1323 1023 0820  
Visionic 0125  
VisionNet 1557  
Visiosat 1413 0713 1457  
Vivid 1162

VTech 0818  
Wavelength 1232 1413  
Wewa 0455  
Wharfedale 1284  
Wisi 0173 0299 0455 0132  
Worldsat 1473 1214 1251  
XMS 1075  
Xrypton 0369  
XSat 0713 1214 0847 1323  
Xtreme 1300  
Zehnder 1251 1232 1334 1412 1075  
1413 0504 0818 0369  
Zenith 0856  
Zeta Technology 0200  
Zinwell 1176

# CBL

ADB 1230  
Amstrad 1222  
Auna 1230  
Austar 0276  
Canal Plus 0443  
Comcrypt 0443  
Filmnet 0443  
Foxtel 1222  
France Telecom 0817  
freebox 1482  
General  
Instrument 0276  
Golden Channel 1110  
HOT 1110  
Jerrold 0276  
Macab 0817  
Madritel 1230  
MNet 0443 0019  
Motorola 0276 1106  
Multichoice 0019 0443  
Nokia 1569  
Noos 0817 1624  
NTL 1060 1068  
Oak 0019  
Ono 1068  
Optus 0276 1060  
Pace 1068 1577 1060  
Philips 0817  
Sagem 0817 1624  
Samsung 1060 1666  
Scientific  
Atlanta 0477  
Tele+1 0443  
Telepiu 0443  
Telewest 1068 1060  
Thomson 1110 1582  
UPC 1582  
Virgin Media 1060 1068  
Visiopass 0817

# VAC

Hewlett  
Packard 1272  
Microsoft 1272

# CD

Advantage 0032  
Arcam 0157  
Audio Research 0157  
Audiolab 0157  
Audiomeca 0157  
Audioton 0157  
Balanced  
Audio  
Technology 0157  
Cairn 0157  
California  
Audio Labs 0029  
Cambridge  
Audio 0157  
Cyrus 0157  
Denon 0003

DKK 0000  
 Dual 0003  
 Dynaco 0157  
 Genexxa 0000 0032  
 Goldmund 0157  
 Grundig 0157  
 Harman/  
 Kardon 0157  
 JVC 0072  
 Kenwood 0190 0036  
 Krell 0157  
 Linn 0157  
 Loewe 0157  
 Marantz 0157  
 Matsui 0157  
 MCS 0029  
 Memorex 0032  
 Meridian 0157  
 Micromega 0157  
 Mission 0157  
 Myryad 0157  
 NAD 0000  
 Naim 0157  
 NSM 0157  
 Onkyo 0101  
 Optimus 0000  
 Panasonic 0303 0029  
 Philips 0157  
 Pioneer 0032  
 Primare 0157  
 Proton 0157  
 QED 0157  
 Quad 0157  
 Radiola 0157  
 Restek 0157  
 Revox 0157  
 Rotel 0157  
 SAE 0157  
 Sansui 0157  
 Siemens 0157  
 Simaudio 0157  
 Sony 0000 0490 0157  
 Tag McLaren 0157  
 Tandy 0032  
 Technics 0303 0029  
 Thorens 0157  
 Thule Audio 0157  
 Universum 0157  
 Victor 0072  
 Yamaha 0036 0032

# PHO

Grundig 0188  
 Marantz 0188  
 Philips 0188  
 Revox 0188  
 Universum 0188

# MIS

Aiwa 0159  
 Sony 0159

# HOM

One For All 0167 2200 2201 2202 2203  
 2204 2205 2206 2207 2208  
 2209 2210 2211 2212 2213  
 2214 2215  
 X10 0167

# AMP

Enzer 1381  
 Red Star 1381  
 Reoc 1381  
 Sony 0689  
 Synn 1381  
 Yamaha 0848

# R C V

AEG 1390 1389  
 AFK 1389  
 Aim 1390  
 Aiwa 0121 1058 1158 1258 1622  
 1822 1722  
 Akai 0609 1220 1390  
 All-Tel 1390  
 Amstrad 0744 1390  
 Anam 0609  
 Arcam 1089 1189 1269 1289  
 ASCOMTEC 1389  
 Audiolab 1089 1189 1269 1289  
 Audiosonic 1389  
 Audioworld 1390  
 Balanced  
 Audio  
 Technology 1089 1189 1269 1289  
 Bang & Olufsen 0799  
 Belson 1389  
 Blue Sky 1390  
 Bonnac 1189  
 Bose 1229 1357  
 Bush 1089 1189 1269 1289 0797  
 Cambridge  
 Audio 1189  
 CCE 1352  
 Centrum 1220 1389  
 Classic 1352  
 Clatronic 1220 0744 0797  
 Copland 1089 1189 1269 1289  
 Cosmotron 0797  
 Daewoo 1250  
 Denon 1360 1104  
 Denver 1389  
 Diamond 1390  
 DiK 0797  
 DK digital 1420  
 DMTECH 1390  
 Dual 1220 1390 1420  
 eBench 0744 0797  
 Electrocompaniet 1189  
 Elta 0744 0797 1390  
 Garrard 0744  
 Genexxa 0186  
 Goldmund 1089 1189 1269 1289  
 Goodmans 0609 0744 0797 1420 1389  
 Grundig 1089 1189 1269 1289 0744  
 1344 0797  
 Grunkel 0744  
 Hanseatic 1390  
 Harman/Kardon 1304 1089 1189 1269 1289  
 Harwood 0744  
 HCM 1390  
 HE 1389  
 Hitachi 1344 1220  
 Hiteker 1389  
 Intersound 0744  
 JVC 0074 1374 1495  
 Kenwood 1313 1027 0186  
 Kompernaß 0797  
 Koss 0744  
 KXD 1389  
 LG 1293  
 Lifetec 0797  
 Linn 1089 1189 1269 1289  
 Loewe 1089 1189 1269 1289  
 LXI 0744  
 Marantz 1089 1189 1269 1289  
 Mark 1089 1189 1269 1289  
 Matsui 0797 0744  
 MBO 1352  
 Medion 0797 1420  
 MEI 1390  
 Meletronic 0609  
 Meridian 1089 1189 1269 1289  
 Micromaxx 1420  
 Micromega 1089 1189 1269 1289  
 Microstar 0797  
 Mustek 1352  
 Mx Onda 0744 0797  
 Myryad 1189 1089 1269 1289  
 NAD 0320 0609  
 Naim 1089 1189 1269 1289  
 NEC 1250  
 Nexius 1390  
 Nikkai 1389  
 Nikkei 0744



Okano 0609  
 Onkyo 1320 0135  
 Optimus 0186  
 Orient Power 0744  
 Palladium 0797 1220  
 Panasonic 1518 1309 1779 1763 1765  
 1308  
 Philips 1189 1269 1089 1289  
 Pioneer 1023 0186 1089 1189 1269  
 1289 1459  
 Prima Electronic 0797  
 Proline 0797 1390  
 Proson 0609  
 Provision 1389  
 QONIX 1420  
 Quad 1089 1189 1269 1289  
 Radiola 1089 1189 1269 1289  
 Radionette 1634 1293  
 RadioShack 0744  
 Red Star 1389  
 Revox 1089 1189 1269 1289 0186  
 Revoy 1089 1189 1269 1289  
 Roadstar 0797  
 Saba 1154  
 Samsung 1295  
 Sansui 0609 1089  
 Sanyo 1801 0744  
 Schneider 0744 1390 1220  
 SEG 1250  
 Sharp 0186 1614 1634  
 Sherwood 0653  
 Siemens 0609  
 Silva Schneider 1293  
 Sony 1158 1858 1759 1758 1058  
 1658 1258 1622 1722 1112  
 1822

Soundwave 0609  
 Sunstech 1420  
 Tag McLaren 1189  
 TCM 0797  
 Teac 0797 0609 0744 1390  
 Technics 1763 1518 1779 1309 1308  
 1765

Telefunken 1390 1389  
 Thomson 1154 1354  
 Thorens 1189 1089 1269 1289  
 Thorn 0744  
 Toshiba 1572  
 United 1390  
 Universum 1220 0797 0609 1390 0744  
 1609 1089 1189 1269 1289

Venturer 1390  
 Victor 0074  
 Voxson 1420  
 Waitec 1352  
 Watson 0797  
 Welltech 0797  
 Wharfedale 0609 1390  
 Yamaha 0176 1331 1276 0186 0712  
 1949  
 Yukai 1352  
 Zenith 0744

# CAS

Grundig 0029  
 Harman/Kardon 0029  
 Magnavox 0029  
 Marantz 0029  
 Myrad 0029  
 Panasonic 0229  
 Philips 0029 0229  
 Radiola 0029  
 Revox 0029  
 Sansui 0029  
 Sony 0243  
 Technics 0229  
 Thorens 0029  
 Universum 0029

# LDP

Denon 0059  
 Grundig 0059  
 Mitsubishi 0059

NAD 0059  
 Pioneer 0059  
 Telefunken 0059

# DAT

Sony 0093

# DVD

3 Plus 0490  
 3D LAB 0539  
 4Kus 1158  
 A-Trend 0714  
 Acoustic Solutions 0730 0713 1228  
 AEG 0788 0770 0790 1233  
 AFK 1228 1152 1051  
 Aim 1165 0672 0790  
 Airis 1224 1321 0672 1005 1345  
 Aiwa 0641 0695 0869 0533  
 Akai 0790 0788 1115 0898 0713  
 0852 0705 1695 1233

Akashi 0838  
 AKI 1005  
 Akira 1321  
 Akura 0898 1051 1140  
 Alba 0717 0713 0723 0695 0730  
 0539 0672 1140 1051 1695

Alize 1151  
 All-Tel 0790 1451 0835  
 Amitech 0770 0850  
 Amoi 0852  
 Amoisonic 0835  
 Amstrad 0713 1115 1151 0790  
 AMW 0872  
 Ansonic 0759 0831  
 Apex Digital 0672 1056  
 Arena 0852 1115  
 Aristona 0539 0646

Asona 1224  
 ATACOM 1224  
 Audioworld 0790  
 Audix 1104 1152 0713  
 Autovox 0713  
 Auvio 0843  
 Aviois 1165  
 AWA 0730 0872  
 Axion 0730  
 Base 1451  
 Basic Line 0713  
 Baze 1165 0898 0672  
 BBK 0862 1224  
 Bellagio 0872  
 Best Buy 0857  
 Biostek 1005

Black Diamond 0713 0833  
 Blaupunkt 0717  
 Blu:sens 1233  
 Blue Sky 0713 0695 0672 0843 0651  
 0790

BNI 1321  
 Boghe 1004  
 Boman 0788 0898 1005  
 Brainwave 0770 1115  
 Brandt 0651 0551 0503  
 Bush 0713 0695 0833 1695 0730  
 0831 0717 0516 0818 0879  
 0723 1165 1436 1419 1483  
 1140

C-Tech 0768 1152  
 Cambridge Audio 1109 0751  
 Campomatic Digital 1051  
 CAT 0789  
 Celestial 0672 1020  
 cello 1730  
 Centrex 0672 1004  
 Centrum 0713 0789 1005  
 CGV 0770 0751  
 Cinea 0841  
 Cinetec 0713 0872  
 Classic 0730 1730

Clatronic 0788 0818 0672 1165 1233  
 Clayton 0713  
 Coby 0730 1107 0852  
 Codex 1233  
 Compacks 1107  
 Conia 0672 0852 0516 0835 1321  
 Contel 0788  
 Continental  
   Edison 0872 0831  
 Crown 0770 0651  
 Crypto 1228  
 Cybercom 0831  
 CyberHome 0714 0816  
 Cytron 0651 0705 0831 1347  
 D-Vision 1115  
 Daenyx 0872  
 Daewoo 0833 1483 0705 0770 0714  
   1436 0872  
 Dalton 1036  
 Dansai 0770 1115 1695  
 Dantax 0723 0695 0713  
 Daytek 0872 1005  
 Dayton 0872  
 DCE 0831  
 DEC 0818  
 Decca 0770  
 Denon 0634 1634 0490  
 Denver 0788 0898 0818 1107 1321  
   1056 0672  
 Denzel 0665  
 Diamond 0651 0768 0751 0723 1156  
   0790 1152 0770 1115  
 Digihome 0713  
 DigiLogic 0713  
 digiRED 0717  
 Digatech 1421  
 Digator 1005  
 Digitrex 0672 1056 1004  
 DiK 0831  
 Dinamic 0788  
 DiViDo 0705  
 DK digital 0831  
 DMTECH 0790  
 Dragon 0831  
 DSE 1730 0833 1152  
 Dual 0831 0713 0665 0651 0730  
   0790 1436  
 Durabrand 0831 0713  
 DVX 0768  
 E-Boda 0723  
 E-Dem 1224  
 e:max 1233 1321  
 EagleTec 0714  
 eBench 1152  
 Eclipse 0723 0751  
 Electrohome 0770  
 Elfunk 0850 0713  
 Elin 0770  
 Ellion 0850 1421  
 Elta 0770 0788 0790 1115 1151  
   1233 1051  
 Eltax 1321  
 Emerson 0705 0869  
 Enzer 0665 1228 1005 0770  
 EuroLine 0788 1115 1233  
 Ferguson 0651 1730 0898 0713  
 Finlux 0741 0770 0672 0751 1165  
 Fintec 0713  
 Firstline 0869 0651  
 Funai 0695  
 Futronic 1005  
 GE 0717  
 Germatic 1051  
 Global Link 1224  
 Global  
   Solutions 0768  
 Global Sphère 0768  
 GoldStar 0741  
 Goodmans 0713 1004 0723 0751 0730  
   0651 0790 0818 0879 0833  
   1140 1730  
 GP Audio 1140  
 GPX 0741  
 Graetz 0665  
 Gran Prix 0831 0898  
 Grandin 0672  
 Grundig 0695 0775 0539 0651 0705  
   0790 0713 0670 0686 0723  
   1695 1004 1730 1436 1483  
 Grunkel 0770 1156 0831  
 H&B 0818 0713 0841 0850 1233  
   1421


Haaz 0768 0751  
 Haier 0843  
 Hanseatic 0741 0790  
 Harman/  
   Kardon 0702  
 HCM 0788  
 HDT 0705  
 HE 0730  
 Henß 0713  
 HiMAX 0857 0843  
 Hitachi 0664 0665 0573 0857 0713  
 Hiteker 0672  
 Höher 0831 1004 1224 0713  
 Home  
   Electronics 0730 0770  
 Home Tech  
   Industries 1224  
 Hyundai 0850 1156 1228 0788  
 Iekei 1107  
 Ingelen 0788  
 Inno Hit 0713  
 Irradio 0741 1115 1224 1233 0869  
   0770  
 ISP 0695  
 JBL 0702  
 JDB 0730  
 JDV 1228  
 Jepsen 1183  
 JMB 0695  
 JVC 0623 1164 0539 0503 0867  
 jWIN 1051  
 Kansai 1107  
 Kansas  
   Technologies 1233  
 Kendo 0713 0831 0672 1347  
 Kennex 0770 0713 0898  
 Kenwood 0534 0490  
 KeyPlug 0770  
 Kiiro 0770  
 King D'Home 0833  
 Kingavon 0818  
 Kiss 0841 0665  
 Koda 0818  
 Koss 0651  
 Kotron 0879  
 KXD 0857 1107 1321  
 Lawson 0705 0768  
 Leiker 0872  
 Lenco 0651 0770 0818 0713 0831  
   1165  
 Lenoir 1228  
 Lenoxx 0838  
 LG 0741 1906 0869  
 Lifetec 0651 0831 1347  
 Limit 0768  
 LiteOn 1158  
 Lodos 0713  
 Loewe 0539 0741  
 LogicLab 0768  
 Logik 0713  
 Logix 0705  
 Lumatron 0705 1115 0741 0833 1321  
   0713 0730 0898  
 Luxman 0573  
 Luxor 1004 0713 1730 0730 0717  
 Magnavox 0503 0818 1140 0539 0713  
 Magnex 0723 1165  
 Magnum 1436  
 Majestic 1107 1345 1156  
 Manhattan 0705 0713  
 Marantz 0539  
 Mark 0713 0695 1695  
 Marquant 0770 1451  
 Mastec 1006  
 Master-G 1156  
 Matsui 0651 0713 0672 0695 1730  
 Maxdorf 0788  
 Maxim 0713  
 Maya 1345  
 MBO 0730  
 Mecotek 0770  
 Mediencom 0751  
 Medion 0831 1347 0651 1345 0879  
   0630 1165 1006  
 MEI 0790  
 Memorex 0831  
 Memory 0730 1051  
 Metz 0571 0525 0713  
 MiCO 0723 0751 1223  
 Micromaxx 1695 0695 1347  
 Micromedia 0503 0539  
 Micromega 0539

Microsoft 0522  
 Microstar 0831  
 Minax 0713  
 Minerva 0705  
 Minoka 0770 1115  
 Minowa 1165  
 Mirror 0879  
 Mitsubishi 0713  
 Mizuda 0818 0857 1451  
 Monyka 0665  
 MPX 0843  
 Mustek 0730 1730  
 Mx Onda 0651 0751 0723 1223  
 Mystral 0831 1156  
 NAD 0741  
 Naiko 0770 1004  
 NEC 0869 0741  
 Neufunk 0665  
 Nevir 0831 0770 0672  
 Nexius 0790  
 Nintaus 1051  
 Nordmende 0831  
 Nowa 0843  
 NU-TEC 0516 1228  
 Omni 0833 1104 1228  
 Onix 0838  
 Onkyo 0627 0503  
 Oopla 1158  
 Optim 0843  
 Optimus 0571 0525  
 Orava 0818  
 Orbit 0872  
 Orion 0695 1695 1006 1233 1419  
 0898  
 Oritron 0651  
 P&B 0818 1451  
 Pacific 0768 0790 0759 0713 0831  
 Packard Bell 0831  
 Palladium 0695 0713  
 Palsonic 0835 0672 0852 1056 0833  
 Panasonic 0490 1908  
 Panda 0717 1107  
 Papouw 0533  
 peeKTON 1224 0898  
 Philips 0539 0646 1818 0503 1158  
 Philo 1345  
 Phontrend 1165  
 Pioneer 0571 1965 0631 0525  
 Plu2 0850  
 Pointer 0770  
 Portland 0770  
 Powerpoint 0872 1005  
 Prima 1228  
 Prinz 0831  
 Prism 1006 0831  
 Pro2 1345  
 ProCaster 1004  
 Proline 0651 0686 0672 0790 1004  
 1483 0833  
 Proscan 0522  
 Proson 0713 1005  
 Prosonic 1107  
 Provision 0818 1321 1107 0730  
 Pye 0646 0539  
 QONIX 1051  
 Radionette 0741 0869 1906 0641  
 Radiotone 0713  
 Raito 0665  
 RCA 0522 0651  
 REC 0490  
 Red Star 0759 0770 0788 0898 1107  
 1345  
 Relisys 1347  
 Reoc 0768  
 Revoy 0841  
 Rex 0838  
 Richmond 1233  
 Rimax 1151  
 Roadstar 0713 0818 0730 1051 0898  
 0833 1227  
 Rocksonic 0789  
 Ronin 0872  
 Rotel 0623  
 Rowa 0759 1004 0516 0525 0717  
 Rowsonic 0789 0723  
 Saba 0651 0551  
 Sabaki 0768  
 Saivod 0759 0831 0770  
 Salora 0741  
 Sampo 1347  
 Samsung 0573 0744 1932 0490

Sansui 0695 0768 0723 0770 0751  
 1228 1695 1051 1115  
 Sanyo 0670 0695 0790 0873 0713  
 Scan 0705 0835 0850  
 ScanMagic 0730 1730  
 ScanSonic 0857  
 SCE 0789  
 Schaub Lorenz 0788 1165 0770  
 Schneider 0831 0539 0705 0788 0713  
 0651 0869 0790 0646 1227  
 Schuntech 0713  
 Scientific Labs 0768 1152  
 Scott 0651 0672 1036 1233  
 Seeltech 1224 1451  
 SEG 0713 0665 0768 0872  
 Shanghai 0672  
 Sharp 0630 0713 0695 1419  
 Sherwood 0717 0741  
 Shinco 0717  
 Siemssen 1382  
 Sigmatek 0857 1224  
 Silva 0788 0898 0831  
 Silva Schneider 0831 1906 0741  
 SilverCrest 1152 0768  
 Singer 0723 0751 0768  
 Sinotec 0770 1115  
 Sinudyne 1140  
 Sistemas 0672  
 Skymaster 0730 0768  
 Skyworth 0898  
 Sliding 1115  
 Slim Art 0770  
 Slim Devices 0533  
 SM Electronic 0730 0768  
 Smart 0705 0713  
 Sonashi 0831  
 Soniko 0788  
 Sontech 1156  
 Sony 0533 1070 1981 1633 0864  
 Sound Color 1233  
 Soundmaster 0768  
 Soundmax 0768  
 Spectra 0872  
 Standard 0651 0768 0788 0831 0898  
 Star Clusters 0768 1227 1152  
 StarLogic 1005  
 Starmedia 0818 1224 1005  
 Strato 1382  
 Strong 0713  
 Sunfly 0857  
 Sunkai 0770 0850  
 Sunstech 0831  
 Sunwood 0788  
 SuperDigital 1187  
 Supervision 0730 0768  
 SVA 0672  
 Synn 0768  
 T.D.E. Systems 1156  
 Tandberg 0713 1695  
 Tangent 1321  
 Targa 0741 1158 1227  
 Tatung 0770  
 Tchibo 0741  
 TCM 0741  
 Teac 0717 0741 0516 0571 0768  
 0759 1006 0790 1197 0833  
 1227 1165 1224 1228  
 TEC 0898  
 Technics 0490 1908  
 Technika 0770 1115 0831 1165  
 Technosonic 1051 1115  
 Techwood 0713 0539  
 Tecnimagen 1233  
 Tedalex 1004 1228 0768 0770 1152  
 Telefunken 0790 0789 0788 1228 0833  
 1483 1115 0770  
 Teletech 0713  
 Tensai 0651 0770  
 Tevion 0651 1036 1382 0768 1227  
 0833 1347 1730  
 Theta Digital 0571  
 Thomson 0551 0522  
 Tokai 0665 0898 0788  
 Tokiwa 0705  
 Tom-Tec 0789 0833  
 Top Suxess 1224  
 Toshiba 0503 1045 1510  
 TRANS-  
 continents 0872 0831 1327 1165  
 Transonic 0672 1165  
 Tredex 0843  
 Trio 0770

|            |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|
| TruVision  | 0857 | 1451 |      |      |      |
| TSM        | 1224 |      |      |      |      |
| Umax       | 1151 |      |      |      |      |
| United     | 0788 | 0730 | 0790 | 1228 | 0672 |
|            | 1165 | 0695 | 1115 | 0768 | 1233 |
|            | 0713 | 1152 |      |      |      |
| Universal  |      |      |      |      |      |
| Multimedia | 0768 |      |      |      |      |
| Universum  | 0741 | 0713 | 1227 | 0790 |      |
| upXus      | 1345 |      |      |      |      |
| Venturer   | 0790 |      |      |      |      |
| Vestel     | 0713 |      |      |      |      |
| Vieta      | 0705 |      |      |      |      |
| Viewmaster | 0862 | 1224 |      |      |      |
| Voxson     | 0730 | 0831 |      |      |      |
| VTrek      | 1228 |      |      |      |      |
| Waitec     | 1224 |      |      |      |      |
| Walkvision | 0717 |      |      |      |      |
| Welkin     | 0831 |      |      |      |      |
| Wellington | 0713 |      |      |      |      |
| Weltstar   | 0713 |      |      |      |      |
| Wharfedale | 0686 | 0768 | 0723 | 0790 | 0751 |
|            | 1152 |      |      |      |      |
| Wilson     | 0831 | 1233 |      |      |      |
| Windy Sam  | 0573 |      |      |      |      |
| Wintech    | 1187 |      |      |      |      |
| Woxter     | 1151 | 1224 |      |      |      |
| XBox       | 0522 |      |      |      |      |
| XLogic     | 0770 | 0768 | 1228 |      |      |
| XMS        | 0788 | 0770 |      |      |      |
| Xoro       | 1183 |      |      |      |      |
| Yakumo     | 1004 | 1056 |      |      |      |
| Yamada     | 1004 | 0872 | 1151 | 1056 | 1158 |
| Yamaha     | 0539 | 0646 | 0490 | 1158 |      |
| Yamakawa   | 0665 | 0872 | 1104 |      |      |
| Yukai      | 0730 |      |      |      |      |
| Zenith     | 0503 | 0741 |      |      |      |

---



### Italiano

La compagnia Universal Electronics inc./ ONE FOR ALL garantisce l'acquisto originale che questo prodotto sarà esente da difetti di mano d'opera dietro l'utilizzo proprio di 1 anno. Questo prodotto sarà sostituito gratuitamente se verrà provato che è difettoso entro l'anno di garanzia e ovviamente accompagnato dalla prova dello scontrino che assicura la data d'acquisto. La garanzia non copre la scatola, l'imballaggio, le pile e ogni altro articolo che abbia a che vedere con il prodotto. Non ci sono ulteriori obblighi di qui sopra elencati. Per accedere al nostro servizio al cliente durante l'anno di garanzia potete chiamare al seguente numero telefonico che trovate sulla pagina "Servizio Clienti". Vi chiediamo cortesemente di conservare lo scontrino affinché noi possiamo stabilire la vostra credibilità, per richiedere un nostro servizio.

Se ha acquistato questo prodotto per scopi che non si riferiscono al suo mestiere, azienda oppure professione, per favore prenda atto che potrebbe avere diritti legali previsti dalla sua legislazione nazionale che determina la vendita di beni di consumo. Questa garanzia non influisce su questi diritti.

### Nederlands

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garandeert de klant, dat dit product bij normaal en correct gebruik vrij van materiële of technische defecten zal blijven voor een periode van één jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Als aangetoond kan worden dat binnen de periode van één jaar een defect is ontstaan, zal dit product gratis vervangen worden als het genoemde product op kosten van de klant binnen de garantieperiode teruggestuurd wordt. Deze garantie is niet van toepassing voor verpakkingen, dozen voor transport, batterijen, gebroken of beschadigde behuizing of enig ander object, dat in verbinding met dit product gebruikt wordt. Elke andere verplichting dan het bovengenoemde wordt uitgesloten. Om gebruik te maken van onze garantieservice tijdens de garantieperiode, belt u het nummer dat u vindt op de Klantenservice pagina. Wij maken u erop attent dat wij uw bewijs van aankoop nodig hebben om vast te stellen of u voor deze garantieservice in aanmerking komt.

Indien u dit product gekocht heeft voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan uw vak, bedrijf of beroep, let er dan op dat u eventueel gebruik kunt maken van legale rechten die onder uw nationale wetgeving met betrekking tot consumptiegoederen vallen. Deze garantie heeft geen effect op die rechten.

### Magyar

A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és megfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától számított egy (1) évig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha a termék az egy (1) éves garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje ingyenes lesz. A terméket a tulajdonosa saját költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL céget terhelik. A jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által szállított termékek vagy szolgáltatások okozta sérülésekre és hibákra, valamint a terméknek nem a kézikönyv útmutatása alapján történő beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem terjed ki. Nem érvényes továbbá a garancia abban az esetben sem, ha a termék módosítása/javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által történt, vagy ha a hiba baleset, helytelen vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód, helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karbantartás, átalakítás, módosítás, tűz, villám, természeti csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciaidő alatt garanciális szolgáltatást szeretne igénybe venni, ne feledje, hogy a jogosultság megállapításához szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra.

Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy szakmájához nem kapcsolódó célra vásárolta, akkor az országában hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthatnak Önnek. A jelen garancia nem érinti ezeket a jogokat.

### Polski

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcji nie wystąpią żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcji, zostanie on odpowiednio naprawiony lub bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczone przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikłe z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną usterek jest wypadek, niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica, kłeski żywiołowe, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwi nam określenie uprawnień serwisowych.

W razie zakupu tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać, że mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.

### Česky

Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Převážní náklady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku hradí společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené výrobky či službami od jiných dodavatelů než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl výrobek opraven nebo opraven jiným

subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením, chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chybným použitím nebo neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu.

Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí, můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.

**Universal Electronics BV**  
**Europe & International**  
**P.O. Box 3332**  
**7500 DH, Enschede**  
**The Netherlands**

#### English

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. To obtain warranty service during the warranty period, please call us at the number mentioned on the Customer Service page. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service.

If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

#### Deutsch

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder andere Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können.

Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

#### Français

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est certifié franc de défauts matériels et de main d'œuvre durant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat original à la condition exclusive que ce produit ait été utilisé de manière normale et correcte. Ce produit sera remplacé gratuitement s'il s'est révélé défectueux pendant ladite période d'un (1) an, produit devant être retourné à la charge du client durant la période de garantie. Cette garantie ne saurait couvrir d'aucune manière que ce soit emballages en carton, coffrets portables quelconques, piles, corps d'appareil cassé ou endommagé ou tout autre article utilisé en combinaison avec ce produit. Nous nous réservons le droit de rejeter tout autre engagement que ceux cités plus haut. Pour pouvoir obtenir le service de garantie durant la période de garantie, veuillez nous contacter au numéro mentionné sur la page "Service Consommateurs" pour les instructions nécessaires. Veuillez noter que la preuve d'achat est obligatoire afin de pouvoir déterminer votre droit à ce service.

Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits.

#### Español

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición, y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio.

Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

#### Português

A UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garante ao cliente a proteção deste produto no que respeita a defeitos de fabrico de material, dentro de um período de uso correcto e normal de 1 ano a partir da data da compra do mesmo produto. Este produto será substituído sem qualquer encargo no caso de ter sido comprovada qualquer avaria dentro do período de 1 ano e após o seu retorno ( custos de envio da responsabilidade do consumidor ) dentro deste mesmo prazo. Esta garantia não cobre embalagens de cartão, caixas, pilhas, ou outros itens usados em conjunto com este produto. Qualquer outra obrigação para além daquela acima descrita não será tida em consideração. Para obter o serviço de garantia durante o período a este destinado, para mais informações contacte-nos no número mencionado na página do Serviço de Apoio ao Cliente. Por favor tome nota que se lhe á pedido o comprovativo de compra, de forma a que possamos confirmar a sua legitimidade para este serviço. Se você comprou este produto para propósitos que não estejam relacionados ao seu negócio ou profissão, por favor tenha em conta que você pode ter direitos legais baixo a sua legislação nacional que governa a venda de produtos de consumidores. Esta garantia não afecta esses direitos.

**Universal Electronics BV**  
**Europe & International**  
**P.O. Box 3332**  
**7500 DH, Enschede**  
**The Netherlands**



**URC-7781**  
**706159**

**RDN-1160707**

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>