

ONE[®]
FOR ALL

URC-7960

tv

stb

dvd

amp

mp3

game

6+3



ONE FOR ALL SimpleSet™
ONE FOR ALL SmartControl™

Instruction Manual

English ✓

Deutsch

Español

Français

Português

Italiano

Nederlands

Polski

Český


Magyar

Hrvatski

Slovenský







Batteries

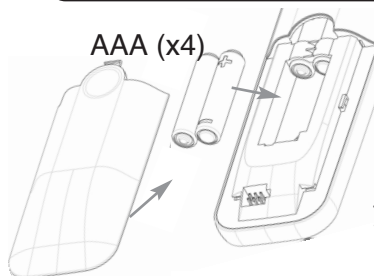

AAA (x4)

- If the LED's become dim; please replace the batteries.
- Wenn die LED verdunkelt, bitte Batterien auswechseln.
- Si la luz del LED se vuelve tenue, sustituya las pilhas.
- Si l'intensité des diodes diminue, remplacez les piles.
 - Se o LED brilhar difuso, substitua as pilhas.
 - Se l'intensità del LED diminuisce, sostituire le pile.
- Vervang de batterijen als de LED-lichtsterkte afneemt.
- Ješli LED začnã slabiej šwiecić, naleŹy wymienić baterie.
- Pohašná-li světo vydávané LED, je zapotřebí vyměnit baterie.
- Ha a LED fénye elhalványul, cserélje ki az akkumulátort.
- Ako LED indikatori slabo svijetle, zamijenite baterije.
- Ak začne dióda LED svietiť tlmene, vymeňte batérie.

ONE FOR ALL SimpleSet™

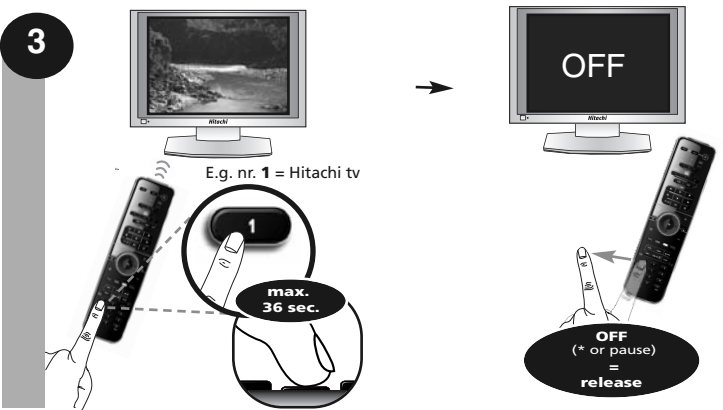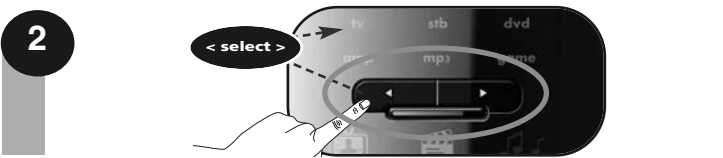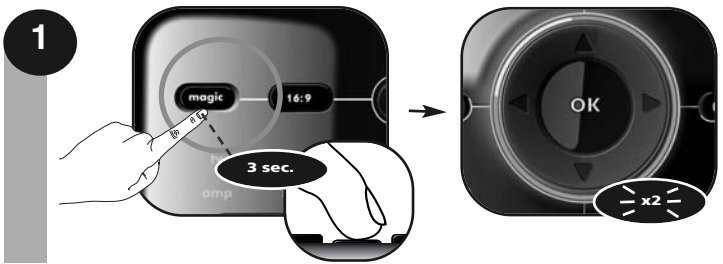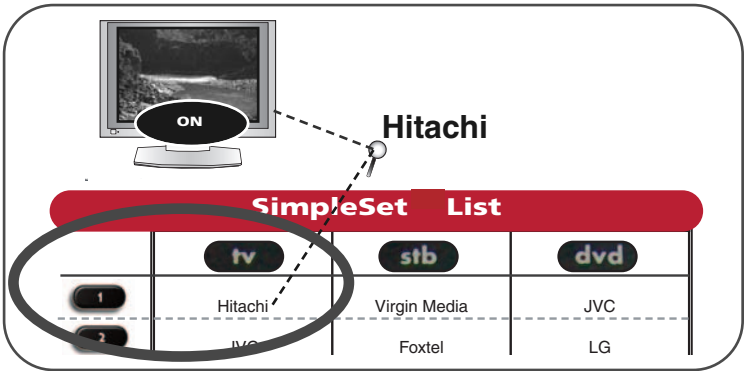

- * **(English)** ATTENTION: If your original remote control did not have a Power key the "pause" function will be send instead. Please start a dvd/mp3 playing before performing SimpleSet.
- * **(Deutsch)** ACHTUNG: Wenn Ihre Original-Fernbedienung nicht über eine Ein/Aus-Taste verfügt, wird stattdessen der Befehl „Pause“ gesendet. Starten Sie vor der Ausführung von „SimpleSet“ eine DVD-/MP3-Wiedergabe.
- * **(Español)** ATENCIÓN: si el mando a distancia original no tenía botón de encendido, se transmitirá la función de pausa en su lugar. Reproduzca un dvd/mp3 antes de realizar el proceso de configuración SimpleSet.
- * **(Français)** ATTENTION : si votre télécommande d'origine n'était pas dotée d'une touche marche/arrêt, c'est la fonction « pause » qui lui est substituée. Démarrez la lecture d'un DVD/MP3 avant d'effectuer la programmation SimpleSet.
- * **(Português)** ATENÇÃO: Se o seu controlo remoto original não tiver uma tecla de Alimentação, será enviada a função de "pausa". Inicie a reprodução de dvd/mp3 antes de efectuar a Configuração SimpleSet.
- * **(Italiano)** ATTENZIONE: se sul telecomando originale non era presente il tasto di alimentazione (Power), verrà utilizzata la funzione "pause". Prima di eseguire SimpleSet, avviare la riproduzione di un dvd/mp3.
- * **(Nederlands)** LET OP: als uw oorspronkelijke afstandsbediening geen aan/uit-knop had, wordt het signaal voor de pauze functie verzonden. Start het afspelen van een DVD/MP3 voordat u SimpleSet uitvoert.
- * **(Polski)** UWAGA: Jeśli oryginalny pilot nie miał przycisku włączania/wyłączania, zostanie wysłany sygnał „pauza”. Przed rozpoczęciem szybkiej konfiguracji należy włączyć odtwarzanie dvd/mp3.
- * **(Česky)** POZOR: Pokud původní dálkový ovladač není vybaven tlačítkem Power, bude místo toho odeslán signál funkce Pause/Pozastavení. Před použitím sadu SimpleSet začněte přehrávání DVD/MP3.

ONE FOR ALL SimpleSet™

tv Television / HDTV / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector

stb Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD / Cable Converter / DVB-C Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors

dvd DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

amp Miscellaneous Audio / Amplifier / Tuner / Receiver / Active Speaker System / Home Cinema

mp3 Mp3 / ipod dock / Miscellaneous Audio / Amplifier / Tuner / Receiver / Active Speaker System / Home Cinema

game Game Console / Playstation 2 / Xbox 360 / Media Center / DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

SimpleSet list

	tv	stb	dvd
1	Hitachi	CanalSat	JVC
2	JVC	Digital +	LG
3	LG	Foxtel	Panasonic
4	Panasonic	Humax	Philips
5	Philips	Multichoice	Pioneer
6	Pioneer	Philips	Samsung
7	Samsung	SKY (Premiere)	Sony
8	Sharp	SKY	Teac
9	Sony	TechniSat	Telefunken
0	Toshiba	Virgin Media	Toshiba
	amp	mp3 *	game
1	Denon	Apple	Microsoft
2	Harman/Kardon	Creative	Sony *
3	JVC	Denon	
4	NAD	DLO	
5	Onkyo	Eton	
6	Panasonic	JBL	
7	Philips	Logitech	
8	Pioneer	Onkyo	
9	Sony	Philips	
0	Yamaha	Teufel	

* (Magyar) FIGYELEM: Ha az eredeti távvezérlőn nem volt tápellátás gomb, a „szünet” funkció fog működni helyette.
A SimpleSet művelet végrehajtása előtt indítson el egy dvd/mp3 lejátszást.

* (Hrvatski) POZOR: Ako vaš originalni daljinski upravljač nije imao tipku za uključivanje/isključivanje, poslat će se funkcija "Pauza". Prije pokretanja postupka SimpleSet pokrenite dvd/mp3 reprodukciju.

* (Slovenský) POZOR: Ak váš pôvodný diaľkový ovládač nebol vybavený tlačidlom Power, namiesto toho sa odošle funkcia „pause” (pozastaviť). Pred realizáciou procesu SimpleSet spustite prehrávanie dvd/mp3.

English

Start by checking if the brand of your particular device is listed in the "SimpleSet" brand list and check which "number key" is assigned to your brand (e.g. Hitachi tv = 1).

- 1 Press and hold MAGIC for 3 seconds until the (blue) ring around the OK key will light up twice.
- 2 Select the device you wish to set up (e.g. tv).
- 3 Press and hold the "number key" according to your brand (e.g. for Hitachi tv = press 1) until your device switches off (max. 36 seconds). The Blue LED ring and corresponding device mode LED will light up every 3 seconds as a 'power signal' is being send. **Make sure to release this "number key" as soon as your device switches OFF to complete the set up.**

- If your brand is not listed in the "SimpleSet - brand list"? --> Go to the Direct Code Set up.
- The ONE FOR ALL is not performing commands properly? --> Simply repeat SimpleSet
- If SimpleSet is unsuccessful? --> Go to the Direct Code Set up or try the Search Method.

Deutsch

Überprüfen Sie zunächst, ob die Marke Ihres Geräts in der Liste „SimpleSet“ aufgeführt und welche Zahlentaste dieser Marke zugeordnet ist (z. B. Hitachi Fernsehgerät = 1).

- 1 Halten Sie die Taste „MAGIC“ 3 Sekunden lang gedrückt, bis der blaue LED-Ring zweimal aufleuchtet.
- 2 Wählen Sie das Gerät aus, das Sie einrichten möchten, z. B. ein Fernsehgerät (tv).
- 3 Halten Sie die Ihrer Marke zugeordnete Zahlentaste (z. B. 1 für ein Hitachi Fernsehgerät) so lange gedrückt, bis sich Ihr Gerät ausschaltet (max. nach 36 Sekunden). Der blaue LED-Ring sowie die LED des entsprechenden Geräte-Modus leuchtet alle 3 Sekunden auf, während ein Signal übertragen wird. **Stellen Sie sicher, dass Sie die Zahlentaste sofort loslassen, wenn sich Ihr Gerät ausgeschaltet hat, um die Einrichtung abzuschließen.**

- Ihre Marke ist nicht in der Liste „SimpleSet“ aufgeführt? --> Befolgen sie bitte die "Direkte Codeeinrichtung".
- Die ONE FOR ALL Fernbedienung führt Befehle nicht richtig aus? --> Wiederholen Sie einfach „SimpleSet“.
- „SimpleSet“ nicht erfolgreich? --> Befolgen sie bitte die "Direkte Codeeinrichtung" oder versuchen Sie es mit der "Suchmethode".

Español

Antes de comenzar, compruebe que la marca de su dispositivo aparece en la lista de marcas de SimpleSet y qué número se le ha asignado (p. ej., tv Hitachi = 1).

- 1 Mantenga pulsado MAGIC durante 3 segundos hasta que el indicador circular azul alrededor de la tecla OK se ilumine dos veces.
- 2 Seleccione el dispositivo que desea configurar (p. ej., tv).
- 3 Mantenga pulsado la tecla del número asignado a su marca (p. ej., para tv Hitachi = pulse 1) hasta que el dispositivo se apague (máx. 36 segundos). El indicador circular LED de color azul y el indicador LED del dispositivo correspondiente se iluminarán cada 3 segundos mientras se esté transmitiendo la señal. **Asegúrese de soltar esta tecla una vez apagado el dispositivo para completar la configuración.**

- Su marca no aparece en la lista de marcas de SimpleSet? --> Vaya a la sección de configuración por código directo.
- El ONE FOR ALL no realiza los comandos correctamente? --> Repita el proceso de configuración SimpleSet.
- SimpleSet no es satisfactorio? --> Vaya a la sección de configuración por código directo o pruebe el método de búsqueda.

Français

Vérifiez tout d'abord que la marque de votre appareil figure dans la liste « SimpleSet » et repérez la touche numérique qui y est associée (tv Hitachi = 1, par exemple).

- 1 Maintenez la touche MAGIC enfoncée pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'anneau (bleu) autour de la touche OK clignote deux fois.
- 2 Sélectionnez l'appareil à programmer (« tv » par exemple).
- 3 Maintenez la touche numérique correspondant à votre marque enfoncée (pour une télévision Hitachi, par exemple, appuyez sur 1), jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne (maximum 36 secondes). L'anneau lumineux bleu et la diode de mode correspondant à l'appareil s'allument toutes les 3 secondes pendant l'émission d'un signal d'alimentation. Relâchez la touche dès que votre appareil s'éteint pour terminer la configuration.

- La marque de votre appareil ne figure pas dans la liste « SimpleSet ». --> Passez à la Configuration par code.
- La ONE FOR ALL ne fonctionne pas correctement. --> Il suffit de recommencer la programmation SimpleSet.
- SimpleSet a échoué. --> Passez à la Configuration par code ou essayez la Methode de recherche.

Português

Comece por verificar se a marca do seu dispositivo específico está listada na lista de marcas "SimpleSet" e que "tecla numérica" está atribuída à sua marca (por ex., Hitachi tv = 1).

- 1 Prima sem largar MAGIC durante 3 segundos até que o anel (azul) à volta da tecla OK se acenda duas vezes.
- 2 Seleccione o dispositivo que pretende configurar (por ex., tv).
- 3 Prima sem largar a "tecla numérica" de acordo com a sua marca (por ex., para Hitachi tv = prima 1) até o dispositivo desligar (no máx. 36 segundos). O anel LED azul e o LED de modo do dispositivo correspondente acendem de 3 em 3 segundos enquanto é enviado um sinal de alimentação. **Certifique-se de que a solta assim que o seu dispositivo DESLIGAR, para concluir a configuração.**

- Sua marca não estiver listada na "SimpleSet - lista de marcas"? --> Avance para a Configuração de Código Aberto.
- O telecomando UNIVERSAL não está a executar os comandos correctamente? --> Basta repetir a SimpleSet
- A SimpleSet não foi concluída com êxito? --> Avance para a Configuração de Código ou o Método de Busca.

Italiano

Verificare, per prima, che la marca del dispositivo in uso sia presente nell'elenco di marche "SimpleSet" e quale "numero" è stato assegnato a tale marca (ad esempio, tv Hitachi = 1).

- 1 Tenere premuto il tasto MAGIC per 3 secondi finché il LED dell'anello blu non lampeggia per due volte.
- 2 Selezionare il dispositivo che si desidera configurare (ad esempio, il tv).
- 3 Tenere premuto il numero assegnato a la marca del suo dispositivo (es. per tv Hitachi = premere 1) fino a quando il dispositivo non si spegne (massimo 36 secondi). Il LED dell'anello blu e il LED corrispondente alla modalità del dispositivo si accenderanno ogni 3 secondi ad indicare l'invio del segnale di alimentazione. **Per completare la configurazione, rilasciare il tasto non appena il dispositivo si spegne.**

- Sua marca non è presente nell'elenco "SimpleSet"? --> Andare alla sezione Impostazione con codice diretto.
- I comandi di ONE FOR ALL non funzionano correttamente? --> Ripetere semplicemente SimpleSet
- SimpleSet non è successivo? --> Andare l'Impostazione con codice diretto oppure provare con il Metodo di ricerca.

Nederlands

Begin met controleren of het merk van uw specifieke apparaat voorkomt in de "SimpleSet"-merkenlijst en ga na welke "cijfertoets" is toegewezen aan uw merk (bijv. Hitachi-tv = 1).

- 1 Druk op de MAGIC-toets en houd deze 3 seconden lang ingedrukt totdat de (blauwe) ring rond de OK-toets tweemaal knippert.
- 2 Selecteer het apparaat dat u wilt instellen (bijv. tv).
- 3 Druk op de "cijfertoets" die toegewezen is aan uw merk (bijv. 1 voor Hitachi-tv) en houd deze ingedrukt totdat uw apparaat wordt uitgeschakeld (max. 36 seconden). De blauwe LED-ring en de bijbehorende LED van de apparaatmodus lichten elke 3 seconden op terwijl een signaal voor in-/uitschakelen wordt verzonden. Laat de "cijfertoets" los zodra uw apparaat is uitgeschakeld om de instelling te voltooien.

- Wat moet u doen als uw merk niet voorkomt in de SimpleSet-merkenlijst? --> Ga naar Direct codes instellen.
- Worden opdrachten niet correct uitgevoerd op de ONE FOR ALL? --> Herhaal SimpleSet.
- Wat moet u doen als SimpleSet mislukt? --> Ga naar Direct codes instellen of probeer het met de zoekmethode.

Polski

Zacznij od sprawdzenia, czy marka danego urządzenia jest na liście „SimpleSet” oraz sprawdzenia, który „przycisk numeryczny” przypisany jest do tej marki (np. telewizor Hitachi = 1).

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC przez 3 sekundy, do momentu, aż (niebieski) pierścień wokół przycisku OK zaświeci się dwukrotnie.
- 2 Wybierz urządzenie, które chcesz ustawić (np. telewizor).
- 3 Naciśnij i przytrzymaj „przycisk numeryczny” dla danej marki (np. dla telewizora Hitachi = naciśnij 1) aż urządzenie się wyłączy (maks. 36 sekund). Niebieski pierścień LED i LED trybu danego urządzenia będą świecić co 3 sekundy podczas wysyłania sygnału zasilania. Aby zakończyć konfigurację, puść przycisk w momencie, gdy urządzenie WYŁĄCZY SIĘ

- Twoje urządzenie nie znajduje się na liście „Szybkie ustawienie – lista marek”? --> Przejdź do konfiguracji za pomocą kodu.
- Pilot ONE FOR ALL nie działa prawidłowo? --> Powtórz szybkie ustawianie
- Szybkie ustawianie nie powiodło się? --> Przejdź do konfiguracji za pomocą kodu lub skorzystaj z wyszukiwania.

Český

Začněte kontrolou, zda je značka vašeho konkrétního zařízení uvedena v přehledu značek sady „SimpleSet” a ověřte, která „číselná klávesa” je přiřazena vaší značce (např. televizor Hitachi = 1).

- 1 Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko MAGIC, dokud se okolo tlačítka OK dvakrát nerozsvítí (modrý) kroužek.
- 2 Vyberte zařízení, které chcete nastavit (např. televizor).
- 3 Stiskněte a přidržte číselné tlačítko odpovídající vaší značce (např. pro televizor Hitachi = stiskněte 1), dokud se vaše zařízení nevy vypne (max. 36 sekund). Při odesílání signálu k vypnutí se každé 3 sekundy rozsvítí modrý kroužek LED a odpovídající dioda tlačítka režimu zařízení. Jakmile se zařízení vypne, tlačítko okamžitě uvolněte. Nastavení se dokončí.

- Pokud není vaše značka uvedena v přehledu značek sady „SimpleSet” --> Přejděte na Přímé nastavení kódů.
- Ovladač ONE FOR ALL nevede příkazy správně --> Jednoduše zopakujte sadu SimpleSet
- Použití sady SimpleSet nevede k úspěchu? --> Přejděte na Přímé nastavení kódů nebo zkuste použít Metodu vyhledávání.

Magyar

Legelőször ellenőrizze, hogy saját készülékének márkája szerepel-e a „SimpleSet” márkalistában, és keresse meg, hogy melyik számgomb van hozzárendelve ahhoz a márkához (pl. Hitachi tv = 1).

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a MAGIC gombot 3 másodpercig, amíg az OK gomb körül látható (kék) kör alakú LED kétszer fel nem villan.
- 2 Válassza ki a beállításra kívánt készüléket (pl. tv).
- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a saját készüléke márkájának megfelelő számgombot (pl. Hitachi tv = 1-es gomb), amíg a készülék ki nem kapcsol (max. 36 másodpercig). A kék kör alakú LED és a megfelelő készülék-mód LED-je felvilán 3 másodpercenként, bekapcsolási jelek küldésekor. A beállítás befejezéséhez engedje el a gombot, ha a készülék kikapcsol.

- Ha a készülékének megfelelő márka nem szerepel a „SimpleSet márkalistában” --> Lépjen a Direktkód-beállításához.
- Ha a ONE FOR ALL nem hajtja megfelelően végre a műveleteket --> Ismételje meg a SimpleSet műveletet
- Ha a SimpleSet művelet sikertelen --> Lépjen a Direktkód-beállításához, vagy próbálkozzon a Kereső móddal.

Hrvatski

Prvo provjerite je li marka određenog uređaja navedena na popisu "SimpleSet" i provjerite koja je šifra dodijeljena toj marki (npr. Hitachi televizor = 1).

- 1 Pritisnite i 3 sekunde zadržite tipku MAGIC dok plavi krug oko tipke OK (U redu) ne zatrepri dvaput.
- 2 Odaberite uređaj koji želite postaviti (npr. televizor).
- 3 Pritisnite i zadržite tipku s brojem koja odgovara marki vašeg uređaja (npr za Hitachi televizor = pritisnite 1) dok se uređaj ne isključi (maks. 36 sekundi). Plavi krug i LED indikator tipke odgovarajućeg načina rada uređaja zasvijetlit će svake 3 sekunde prilikom slanja signala napajanja. Otpustite tipku čim se uređaj ISKLJUČI kako biste dovršili postavljanje.

- Ako marka vašeg uređaja nije navedena na SimpleSet popisu? --> Idite na Izravno postavljanje šifre.
- ONE FOR ALL daljinski upravljač naredbe ne izvršava ispravno? --> Jednostavno ponovite SimpleSet postupak
- Postupak SimpleSet nije uspješno izvršen? --> Idite na Izravno postavljanje šifre ili pokrenite pretraživanje.

Slovenský

Najskôr skontrolujte, či sa v zozname značiek funkcie „SimpleSet” nachádza značka vášho konkrétneho zariadenia a zistite si, ktoré „tlačidlo s číslom” je priradené k vašej značke (napr. Hitachi tv = 1).

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo MAGIC stlačené po dobu 3 sekúnd, kým okolo tlačidla OK dvakrát nezasvieti (modrý) krúžok.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete nastaviť (napr. tv).
- 3 Stlačte a podržte príslušné „tlačidlo s číslom” podľa vašej značky (napr. pre Hitachi tv = stlačte 1), kým sa vaše zariadenie nevy vypne (max. 36 sekúnd). V čase odosielania napájacieho signálu sa každé 3 sekundy rozsvieti modrý LED krúžok a LED dióda príslušného režimu zariadenia. Hneď ako sa zariadenie vypne, uvoľnite tlačidlo. Tým sa nastavenie dokončí.

- Ak značka vášho zariadenia nie je uvedená v časti „SimpleSet - brand list” (SimpleSet - zoznam značiek) --> Prejdite na nastavenie priameho kódu.
- Prvok ONE FOR ALL nevykonáva príkazy správne? --> Jednoducho opakujte procedúru SimpleSet
- Ak je procedúra SimpleSet neúspešná? --> Prejdite na nastavenie priameho kódu alebo skúste metódu vyhľadávania.

ONE FOR ALL SmartControl™

- * (English)
- * (Deutsch)
- * (Español)
- * (Français)
- * (Português)
- * (Italiano)
- * (Nederlands)
- * (Polski)
- * (Český)
- * (Magyar)
- * (Hrvatski)
- * (Slovenský)

SmartControl (pre-programmed)
SmartControl-Einstellungen (voreingestellt)
Configuración de SmartControl (preprogramada)
Paramètres SmartControl (préprogrammés)
Definições do SmartControl (pré-programadas)
Impostazioni (pre-programmate) di SmartControl
Instellingen voor SmartControl (voorgeprogrammeerd)
Ustawienia SmartControl (zaprogramowane wcześniej)
Nastavení funkce SmartControl (předprogramovaná)
SmartControl beállítások (előre beprogramozott)
SmartControl postavke (unaprijed programirane)
Nastavenia SmartControl (predprogramované)



"watch tv"

- 1 = tv + stb
- 2 = tv + stb + amp
- 3 = tv + amp



"watch movie"

- 1 = tv + dvd
- 2 = tv + dvd + amp
- 3 = tv + game
- 4 = tv + game + amp




"listen to music"

- 1 = amp + mp3
- 2 = amp + dvd
- 3 = amp + game


watch tv

: 1 = tv + stb

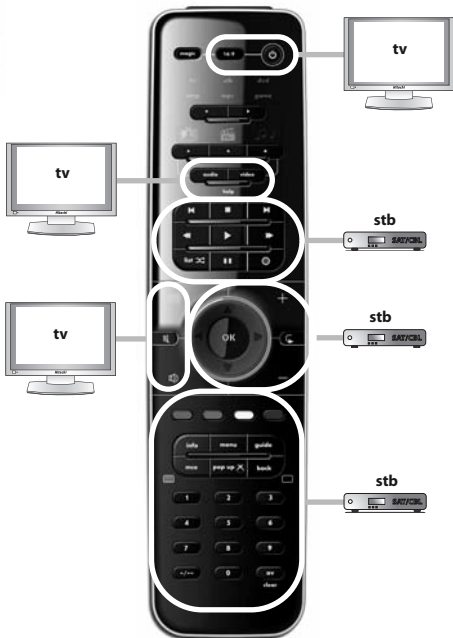


watch tv

: **2** = tv + stb + amp

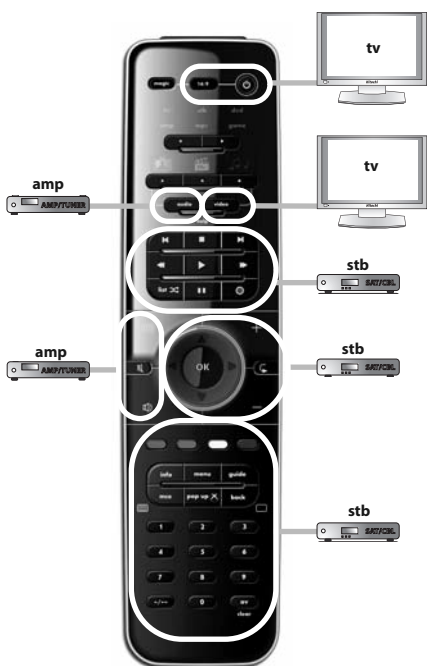


watch tv

: **3** = tv + amp

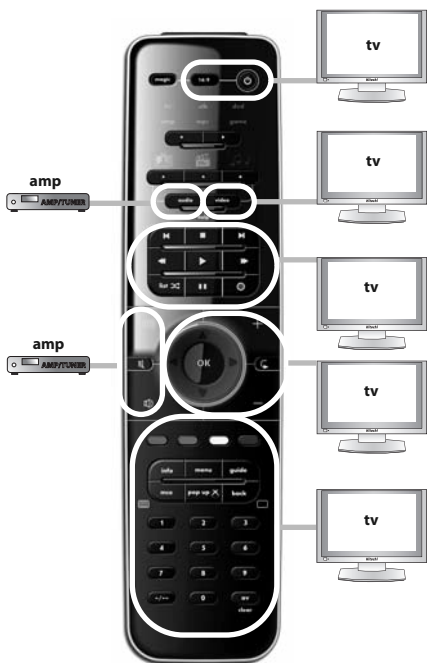


ONE FOR ALL SmartControl™


watch movie : **1** = tv + dvd

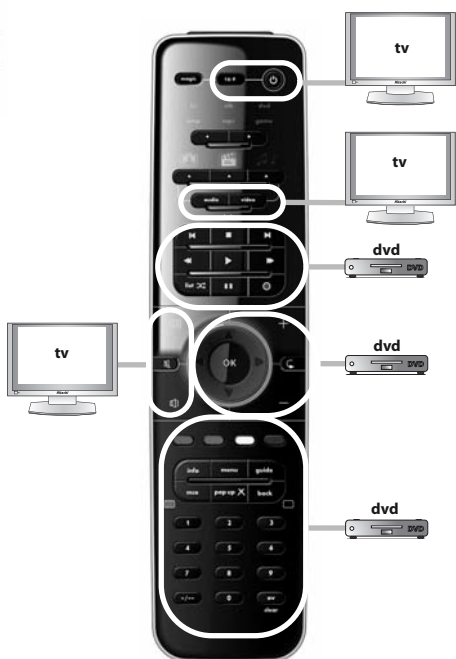


watch movie : **2** = tv + dvd + amp

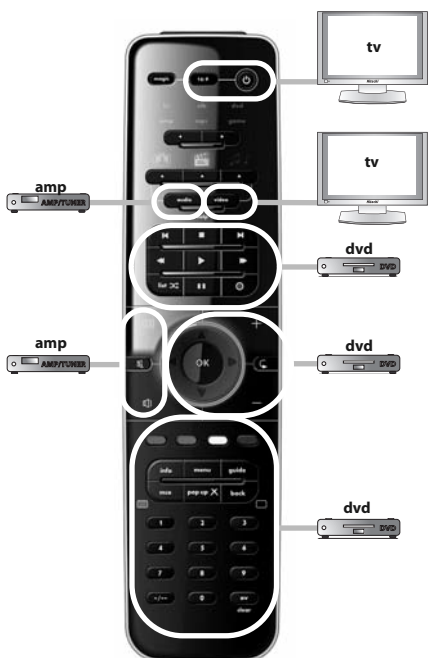

watch movie : 3 = tv + game

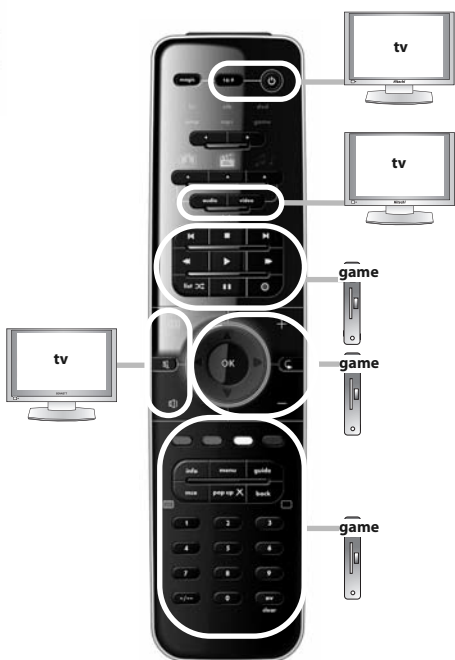


watch movie : 4 = tv + game + amp

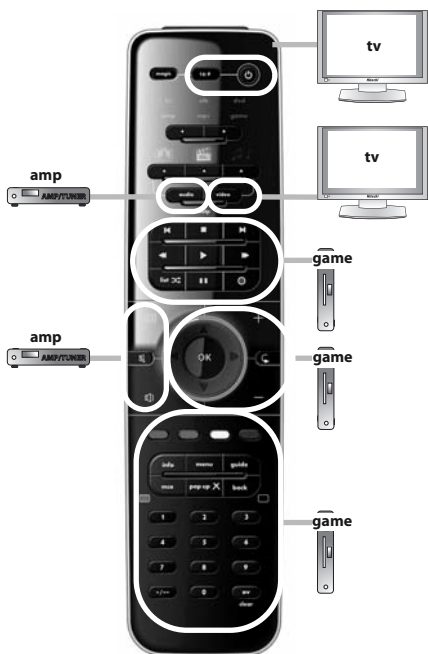


ONE FOR ALL SmartControl™


listen to music : **1** = amp + mp3

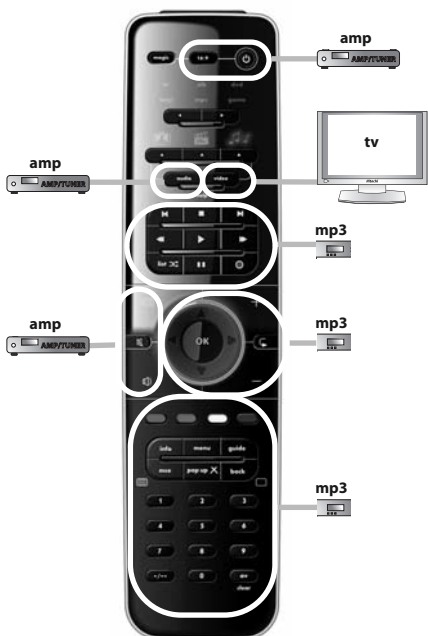

listen to music : **2** = amp + dvd

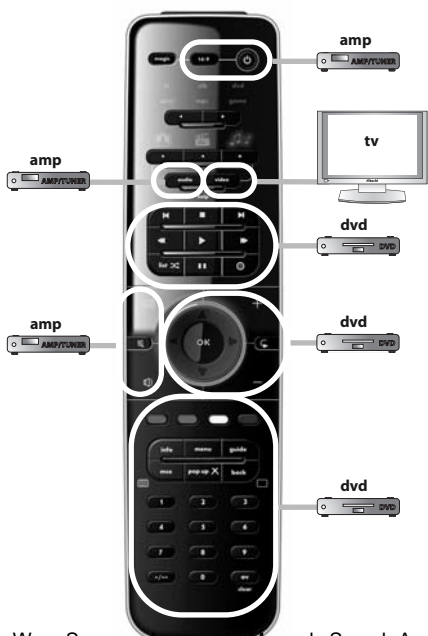

listen to music : **3** = amp + game

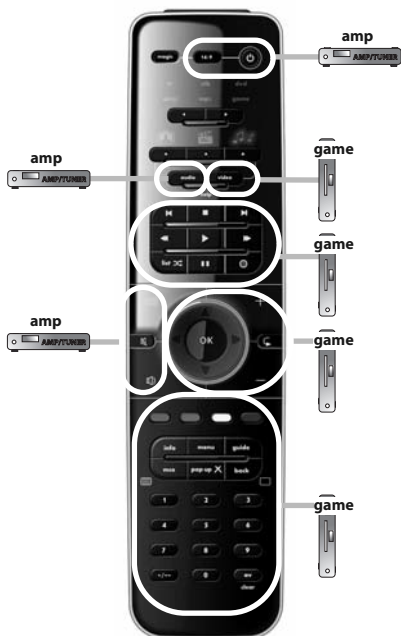

- Direct Code Set Up 13
- Search Method 14
- Volume Control 15
- Learning (copy) 16
- ONE FOR ALL SmartControl™ 18
- Extra Features (see manual on our internet site)
 - Mode Reassignment - Changing a device mode to set up two (or more) devices of the same type.
 - Key Magic® - Allows you to program functions from your original remote control even when LOST or BROKEN.
 - Macro - Allows you to send a sequence of commands with the press of a single key.

Keypad

You can set up the following devices within the 6 device modes. Simply select the corresponding device modes using the left & right arrow keys.

tv

TV : Television / HDTV / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector

stb

SAT : Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD

CBL : Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C

VAC : Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors

dvd

DVD : DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

LASER : Laserdisc

amp

MIS : Miscellaneous Audio

AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System

TUNER : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema

mp3

Mp3 : Mp3 / iPod docks

MIS : Miscellaneous Audio

AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System

TUNER : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema

game

GAME : Game Console / PS2 / Xbox 360

MC : Media Center

DVD : DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

help

(ONE FOR ALL SmartControl™)

- **audio & video:** help for finding the correct audio/video-input in SmartControl. (you may have to press this key(s) several times.

list

- **program / list** (tv/stb/dvd-mode)
- **shuffle / random** (amp/mp3-mode)

- **mce (media center) for Windows / Xbox**
- **text** (tv/stb-mode)

- **- / - -** multi digit entry
- **tv / dtv** (digital tv) AV input



- **16:9** (tv/stb-mode)
- **open/close / eject** (dvd/amp-mode)

SmartControl

- watch tv
- watch movie
- listen to music

Press **Record** twice to start recording.


- **previous channel** (tv/stb/dvd-mode)
- **repeat** (amp/mp3-mode)

- **back** (stb/dvd-mode)
- **text off** (tv/stb-mode)

- **pop up Menu** (dvd-mode)
- **subtitle** (tv/stb-mode)
- **X key** for Xbox-360

Direct Code Set Up

1

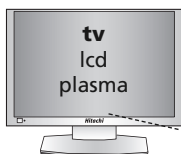


Find the code for your device in the Code List. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. Make sure your device is switched ON (not on standby)

Hitachi

	0109	0363	0606	0044	Hisawa	0282	0218	0455	0610
	0714	0715	0455			1908	0714		
Gooding	0487				Kenwood	1908	0009	0009	0508
Goodmans	0634	1259	0036	1037		0753	0821	070	1208
	1248	0037	0072	0099		0780	0556	1070	
	0217	0556	0714	0043	Hitachi	1576	0578	0744	0214
	0668	0371	1909	0074		2207	0719	1057	0484
	0254	0516	0009	0474		0225	1163		
	0035	0480	0560	0335	Hitachi Fujian	0108			
	0218	1908	0630	0661	Hitsu	0009	0610	0455	0218
	1900	0880	1308	0587	HMV	0193			
Gorenje	1376				Höher	0714	1556	0865	1163
GPM	0218				Home Electronics	0606			
Gradiente	0218				Hongmei	0009	0093	0264	
	0653	0170	1053	0037	Hongyan	0264	0412		


2

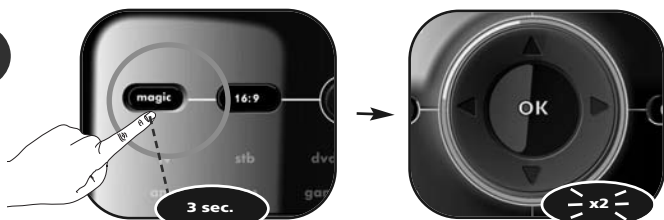

Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.

3

Select the corresponding device e.g. **tv**

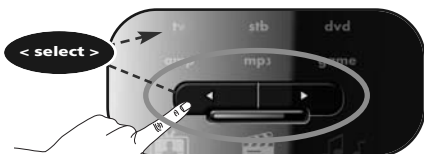

4




Enter the 1st code listed for your device type & brand (e.g. tv Hitachi = **1576**)



--> The Blue ring will light up twice.

5

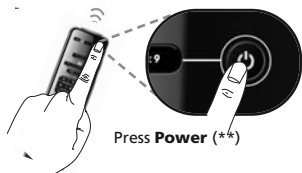

Press Power (**)

If your device does NOT switch off?
--> Please repeat steps 1 - 5 trying the next code listed for your brand.

If NOT successful?
--> Try the Search Method.


Congratulations! You should now be able to switch your device back ON and control your device successfully.

**** ATTENTION: If your original remote control did not have a Power key please press "pause" instead at step 5. Please start a dvd/mp3 playing before performing Direct Code Set up.**

Download from www.S0manu4ls.com. All manuals Search And Download.

Search Method


1

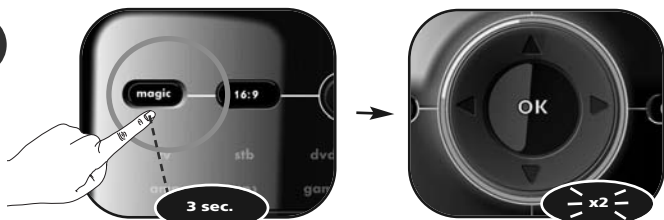

Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.

2

Select the corresponding device e.g. **tv**

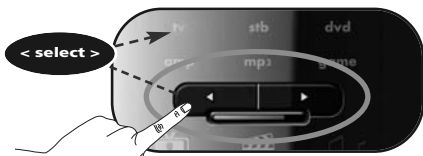

3



Press **9 9 1**.



--> The Blue ring will light up twice.

4

Press **Power (***)**.




5



press **CH+** over and over until your device switches off

6

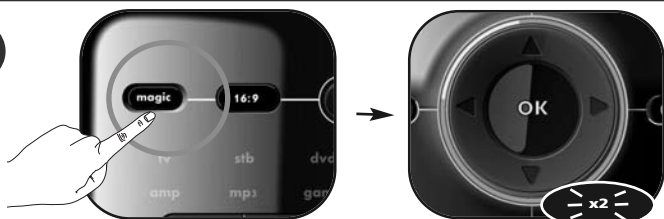

Press the **magic** key to save your settings --> The Blue ring will light up twice.

Congratulations! You should now be able to switch your device back ON and control your device successfully.

*** ATTENTION: If your original remote control did not have a Power key please press "play" instead at step 4. You should start playing your e.g. dvd/mp3 at step 5.


Download from www.Somanuals.com. All manuals Search And Download.

Volume Control

This feature gives you the possibility to set the Volume (VOL+, VOL- and Mute) to always control a certain device (e.g. tv) independent of which device mode key (tv, stb, dvd, amp, mp3 or game) is selected.


In this example we will set Volume Control (VOL+, VOL- and Mute) to "tv volume":

1

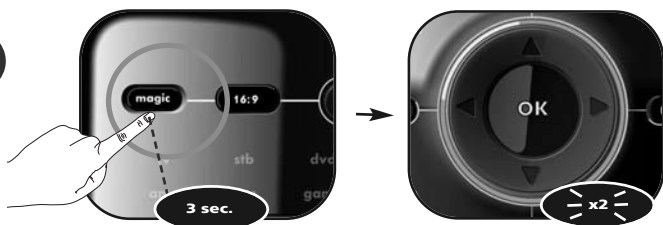

Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice

2

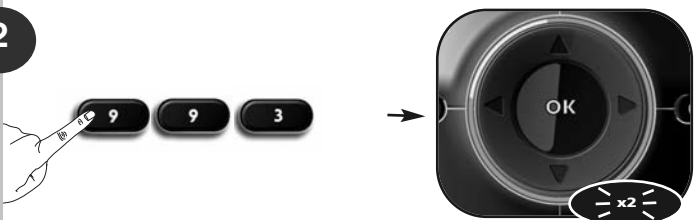


Press **9 9 3**.


--> The Blue ring will light up twice

3

Select the corresponding device e.g. **tv**

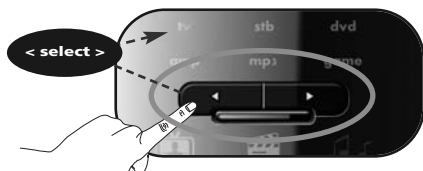

4

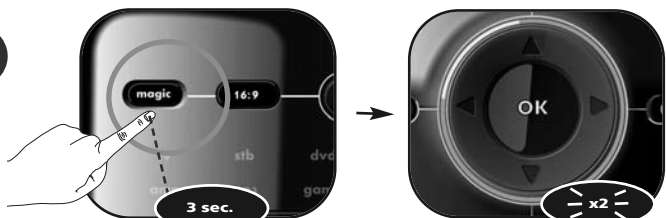

Press the **magic** key to save your settings --> The Blue ring will light up twice

Now you have set the Volume Control to "tv volume". The VOL+, VOL- and Mute keys will always control "tv volume" independent which device mode key (tv, stb, dvd, amp, mp3 or game) is selected.

How to deactivate Volume Control

- 1) Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.
- 2) Press **9 9 3**.
- 3) Press **Vol +**. The Blue ring will light up 4 times.
All devices will send out their own VOL+, VOL- and MUTE.

How to remove a device from Volume Control

- 1) Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.
- 2) Press **9 9 3**.
- 3) Select the **device key you wish to deactivate** from Volume Control.
- 4) Press **Vol -**. The Blue ring will light up 4 times.
The removed device will send out its own VOL+, VOL- and MUTE.

Learning (copy)


This feature allows you to Learn (copy) one or more functions from your original (working) remote control onto the ONE FOR ALL remote.

Example: How to learn (copy) the "I/II (mono/stereo)" function from your original remote onto the "red key" on your ONE FOR ALL remote control.




e.g.
Original
(working)
remote

1

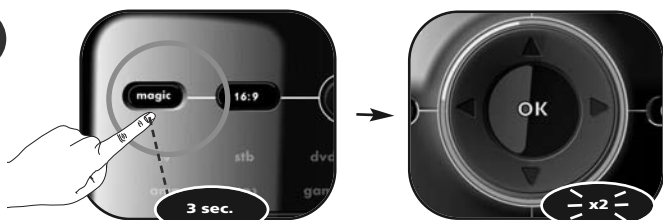

Press and hold the **magic** key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice

2

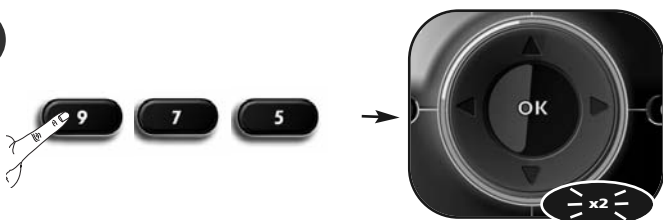


Press **9 7 5**.

--> The Blue ring will light up twice


3

Select the
corresponding
device e.g. **tv**

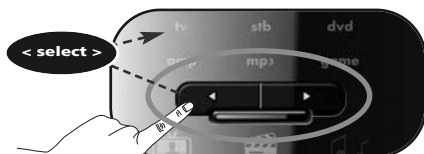

4

ATTENTION: Place both remote controls on a flat surface. Make sure that the ends you normally point at your device are facing each other.

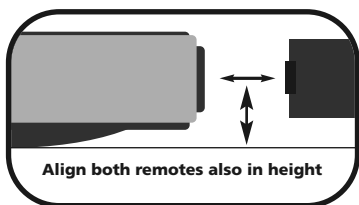

Align both remotes also in height


First;
Press the "red" key.
The tv LED will flash rapidly.



then;
Press the "I/II (mono/stereo)" key.
The Blue ring will light up twice
to confirm successful learning.

- If you want to copy other functions within the same mode, simply repeat step 4 pressing the next key you want to copy by learning.
- You can learn approximately 100 functions.

5

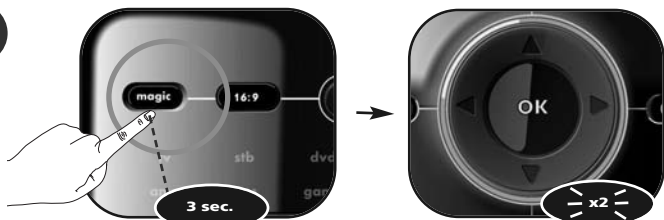

Press and hold the **magic** key
to save your settings.

--> The Blue ring will light up twice.

Congratulations! You successfully learned (copied) the "I/II (mono/stereo)" function from your original remote control onto your ONE FOR ALL remote control. NOW whenever you press the "red key" (in tv mode) you will obtain the "I/II (mono/stereo)" function.

How to delete a learned function to obtain the original function?

- 1) Press and hold magic key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.
- 2) Press 9 7 6.
- 3) Select the corresponding device mode (e.g. tv).
- 4) Press the key to be deleted (e.g. red key) twice.

ONE FOR ALL SmartControl

By now you probably have set up the ONE FOR ALL remote to control all (or most of) your devices. Wouldn't it be convenient if you wouldn't have to select a device type all the time. You can make this possible with ONE FOR ALL SmartControl™. SmartControl enables you to control up to 3 devices simultaneously (e.g control tv + stb simultaneously).

SmartControl settings (pre-programmed)



"watch tv" settings

- (combination **1**) = control **tv + stb**
- (combination **2**) = control **tv + stb + amp**
- (combination **3**) = control **tv + amp**



"watch movie" settings

- (combination **1**) = control **tv + dvd**
- (combination **2**) = control **tv + dvd + amp**
- (combination **3**) = control **tv + game**
- (combination **4**) = control **tv + game + amp**




"listen to music" settings

- (combination **1**) = control **amp + mp3**
- (combination **2**) = control **amp + dvd**
- (combination **3**) = control **amp + game**

(Please find the corresponding keypad screens on page 6 - 11)

In the example below we have activated "watch tv - combination 1".
The keypad configuration will be as shown below.

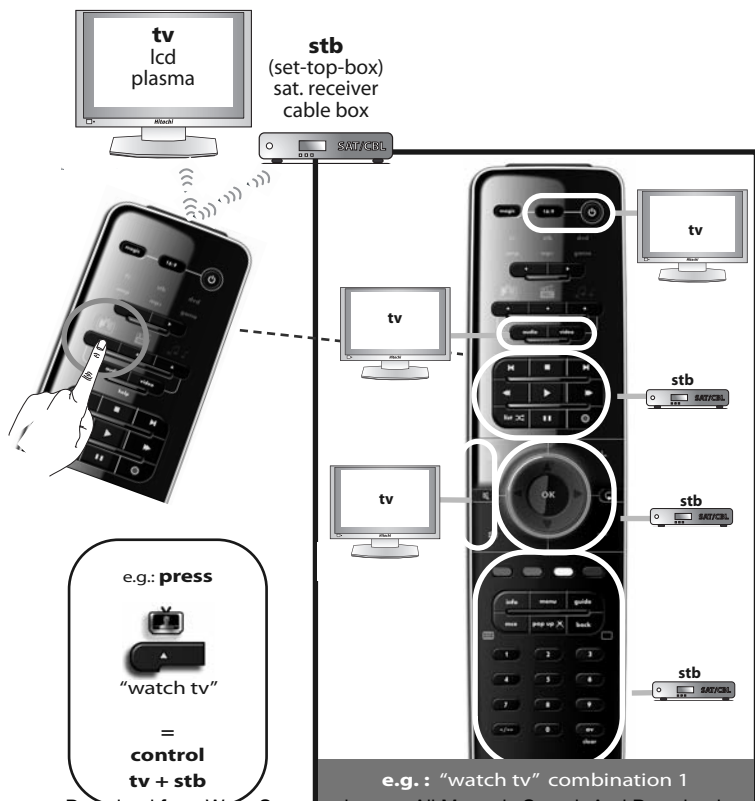

Example 1 (configuration as shown):

How to activate "watch tv" combination 1

- 1) Press and hold magic key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.
- 2) Press and release "watch tv".
- 3) Press and release "1".


Example 2:

How to activate "watch movie" combination. 2

- 1) Press and hold magic key for 3 sec. --> The Blue ring will light up twice.
- 2) Press and release "watch movie".
- 3) Press and release "2".

Input/AV function in SmartControl

When in SmartControl (watch tv, watch movie, listen to music) the "help" function enables you to find the correct A/V (audio/video) input. Simply press "audio" over and over until you hear the sound of the corresponding device (e.g. amp or mp3)....or press "video" over and over to see the picture of the corresponding device (e.g. stb or dvd).

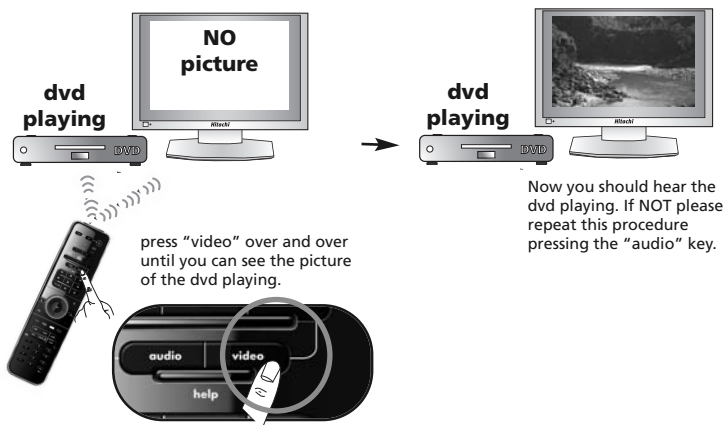

If the "help" function is NOT working it needs to be activated.

E.g. How to activate the "help" function for finding the video (or audio for amp/mp3) -input in SmartControl in "watch tv" mode.

- 1) Press and hold **magic** key for 3 sec. --> Blue ring will light up twice.
- 2) Press (e.g.) **Watch tv**. Blue ring will light up twice.
- 3) Press **video (or audio)**. Blue ring will light up twice.

E.g. To deactivate the "help" function in SmartControl in "watch tv" mode.

- 1) Press and hold **magic** key for 3 sec. --> Blue ring will light up twice.
- 2) Press (e.g.) **Watch tv**. Blue ring will light up twice.
- 3) Press **video (or audio)**. Blue ring will light up 4 times.

• If the "help" function is providing wrong A/V input(s) or a different function you may be using the wrong code. Please repeat the "SimpleSet" procedure or try the next code within the "Direct Code Set Up" procedure.

Problem

The ONE FOR ALL is not performing commands properly?

Your brand is not listed in the Code List?

Solution

You may be using the wrong code!

- **For SimpleSet:** Simply repeat SimpleSet.
- **For Direct Code Set Up:** Try the next code listed for your brand.
- **For the Search Method:** Start the Search Method again to locate the proper code.





- Try the Search Method.

Code List

- English** Direct Code Set Up
- Deutsch** Direkte Codeeinrichtung
- Español** Configuración por código directo
- Français** Configuration par code
- Português** Configuração de Código Directo
- Italiano** Configurazione diretta del codice
- Nederlands** Direct codes instellen
- Polski** Konfiguracja za pomocą kodu
- Český** Přímé nastavení kódu
- Magyar** Zmēna pŕirazenı režımu
- Hrvatski** Izravno postavljanje šifre
- Slovenský** Nastavenie priameho kódu
- Dansk** Direkte kodeopsætning
- Norsk** Direkte kodekonfigurasjon
- Svenska** Ställ in direktkod
- Suomi** Määrittys koodeilla
- Ελληνική** Άπευθείας ρύθμιση κωδικού
- Русский** Прямая настройка кода
- Türkçe** Doğrudan Kod Ayarlaması
- Română** Configurarea directă a codului
- Български** Директна настройка на код

Grunkel	1163
H&B	0808 2001
Haaz	0706
Haier	0698 0891 0264 0037 0508 0587
Haihong	0896
Haiyan	0009
Halifax	0264 0412
Hallmark	0264
Hammerstein	0178
Hankook	0264
Hanns.G	0178
Hannspree	1613
Hanseatic	1613 1776 2214
Hantarex	0037 0556 0499 0634 0009 0714
Hantor	0808 0486 0625 2001
Harwa	0009 0037 0556
Harwood	0037 0556
Huppauge	0773
Hermly	0009 0412 0037 0556 0487
Hon	0037 0556
Hon	0093
Hon	0009 0412 0037 0556 0264
Hon	0556 0037
Hon	0009
Hon	1852
Hon	1298
Hon	0109
Hon	1531
Hon	0264 0037 0556
Hon	1983
Hon	0009 0208 0037 0556 0443 0487
Hon	0264
Hon	0610 0714
Hon	1363 0208 0009 0508 0753 0698
Hon	0891 0860 0780 1208 0556
Hon	1576 0178 0009 0481 0578 0719
Hon	2207 0225 0108 0744 1585 1037
Hon	1484 2127 0109 1667 0634 0473
Hon	0343 2214 1163 0508 0548 0499
Hon	0480 0037 0556 1137 0512
Hon	0108 0037 0556 0225 0860 0499
Hon	0698
Hon	0009 0610
Hon	0714 1556 1163
Hon	1606
Hon	009 0093 0264
Hon	64 0412
Hon	7 0556
Hon	64 0412
Hon	2
Hon	56 0714 0715 1037
Hon	6 0860 0753 1326
Hon	1770 0264 1556
Hon	009 0556
Hon	3 1585
Liesenkötter	
Lifetec	
Lloyd's	
Local Calcutta TV	
Local Chennai TV	
Local Delhi TV	
Local Malaysia TV	
Lodos	
Loewe	
1022	

tv	TV	: Television / HDTV / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector 3
stb	SAT	: Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD 9
	CBL	: Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C 11
	VAC	: Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors 12
dvd	DVD	: DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD 13
	LASER	: Laserdisc 13
amp	MIS	: Miscellaneous Audio 12
	AMP	: Audio / Amplifier / Active Speaker System 12
	TUNER	: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema 12
mp3	Mp3	: Mp3 / iPod docks 16
	MIS	: Miscellaneous Audio 12
	AMP	: Audio / Amplifier / Active Speaker System 12
	TUNER	: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema 12
game	GAME	: Game Console / PS2 / Xbox 360 16
	MC	: Media Center 16
	DVD	: DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD 13

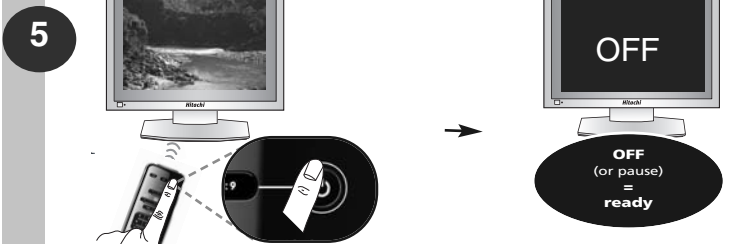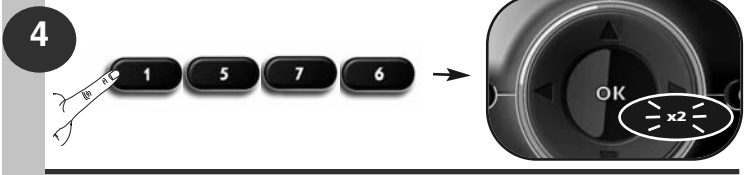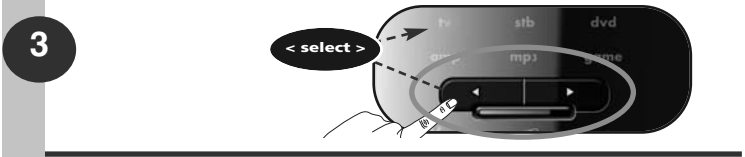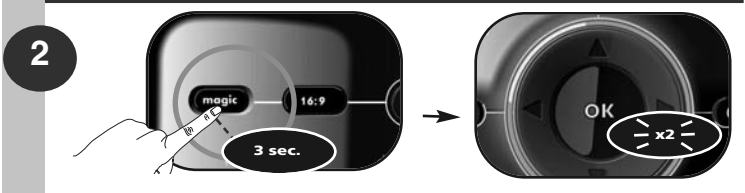

ATTENTION: If your original remote control did not have a Power key please press "pause" instead at step 5. Please start a dvd/mp3 playing before performing Direct Code Set up.

TV

888 0264 0412
 A.R. Systems 0037 0556
 Accent 0009 0037 0556
 Accusound 0860
 Acer 1339
 Acoustech 1531
 Acoustic Solutions 1667 1523 1865 1037
 Action 0650
 Acura 0009
 Adcom 0625
 Addison 0653 0108
 ADL 1217
 Admiral 0093 0264
 Advent 1613
 AEA 0037 0556
 AEG 0606 1556 1037 1324 1163
 Aftron 0891
 Agashi 0264
 Aiko 0009 0037 0556 0371 1681 0035
 0880 0264
 Aim 0037 0412 0556 0753 0208 0706
 0698 0634 0606 0499
 Airis 1531 1833 2050
 Aiwa 0705 1916 1505
 Akai 0009 1326 0208 0556 0371 0037
 0812 0035 0753 0729 0412 0714
 0706 0698 0715 0548 0480 0264
 0178 0606 1037 0473 1248 1308
 1865
 Akashi 0860 0009
 Akiba 0037 0556
 Akira 0753 0037
 Akito 0037 0556
 Akura 0037 1687 0556 0264 0668 1667
 1645 1770 0412 0009 0714 1982
 1983 1363
 Alba 0009 0037 1037 0556 0714 0371
 0668 0487 0443 2050
 0035
 Alkos 0037 0556
 Allstar 0655
 Amitech 0009 0037 0264 0371 0412 0556
 Amstrad 1037 1324 1982
 AmTRAN 2127
 Anam 0037 0556 0009 0650
 Anam National 0037 0650 0556
 Andersson 1163 1585
 Anglo 0009 0264
 Anitech 0009 0264 0037 0556
 Ansonic 0037 0556 0009 0668
 AOC 1588 0009 2111 0093 0108 0178
 Aolinpike 0264 0412
 Apex Digital 1217
 Apollo 0473
 Arc en Ciel 0109
 Arçelik 0714
 Ardem 0714 0486 0633 0037 0556
 Arena 0037
 Aristona 0556 0037
 Art Mito 1585
 Asberg 0037 0556
 Asora 0009
 Astar 1531
 Astra 0037 0556
 Asuka 0264
 ATD 0698
 Atec 1606
 Atlantic 0037 0556
 Atori 0009
 Audiosonic 0009 0037 0820 0556 0109 1308
 1681 0714 2050 0715 0264 0486
 1983
 Audioton 0486 0264
 Audioworld 0698
 AWA 0009 0412 0037 0556 0606 0108
 0264 0178 0698 1681
 0009
 Axxent 0714
 Axxon 1217
 B&D 1324
 Baier 0009 0264 0412
 Baile 0009
 Baird 0343 0109 0208 0606
 Bang & Olufsen 0565
 BaoHuaShi 0264 0412
 Baosheng 0009
 Base 0780
 Basic Line 0009 0037 0668 0556 1037
 Bauer 0009 0698 0706 0264

Baur 0009 0037 0512 0195 0556 1505
 Beaumark 0178
 Beijing 0009 0208 0226 0264 0412 0812
 Beko 0714 0035 0486 0715 0037 0556
 0606 0808 1652
 2032
 Belson 0556 0037
 Bennett 1562
 BenQ 1326
 Bensten 0037 0556
 Beon 0668
 Berthen 0037 0556
 Bestar 1326
 Bestwell 0614 0820 1037 0556 0753 1163
 Black Diamond 0587
 0035
 Black Strip 0195 0170
 Blaupunkt 1606
 Blue Media 0037 0556 1324 1037 1709 0668
 Blue Sky 0714 0487 0715 0625 1652 1909
 0808 1363 1916
 Boman 1324
 Boots 0009
 Bork 1363
 BPL 0037 0556 0896 0208 1208
 Brandt 0109 0625 0335 0287 0343 0560
 Brandt Electronique 0287 0335
 Brimax 1709
 Brinkmann 0037 0556 0668 0486
 Brionvega 0037 0556
 Brother 0264
 Bruns 0486
 Bush 0009 1037 1326 1441 0614 2127
 0660 0037 0714 0668 1652 0371
 0698 0264 0487 0208 1556 0556
 1667 1248 1982 1916 1682 0587
 1687 1308 2053 2050 2214 1983
 Buxtron 0698
 Caihong 0009
 Caishi 0891
 Cameron 1523 0556
 Camper 0037 0556 0486
 Capsonic 0264
 Carad 0610 0037 0556 0668 1037
 Carena 0037 0556
 Carrefour 0037 0556
 Carver 0170
 Cascade 0009 0037 0556
 Casio 0037 0556
 CAT 1682
 Cathay 0037 0556
 CCE 0037 0556
 Celestial 0820
 cello 1770
 Centrex 0780 0891 1536 0698
 Centrum 1037
 Centurion 0037 0556
 CGE 0074
 Changcheng 0009 0264 0412
 Changfei 0009
 Changfeng 0264 0412 0753
 Changhai 0009
 Changhong 0820 0009 0264 0508
 Chengdu 0009
 Chimei 1852 1217 1666 1505
 Ching Tai 0009
 Chun Yun 0706 1687 0009
 Chunfeng 0009 0264
 Chung Hsin 0108 0653
 ChungFeng 0412
 Chunsun 0009
 Cimline 0009
 Cinex 1556
 City 0009
 Clarivox 0037 0556
 Clatronic 0037 0371 0714 0264 0556 0009
 0606 1324 1163
 Clayton 1037
 Cobolt 0891
 Concorde 0009
 Condor 0037 0556 0009 0264
 Conia 1687 0754 1645 0820 1523 2032
 Conrac 0808
 Conrad 0037 0556
 Conrowa 0009 0264 0412 0698 0753
 Contec 0009 0264 0037 0556
 Continental Edison 0109 0287 0487
 Cosmel 0009 0037 0556
 Crosley 0074
 Crown 0009 0712 0037 0486 0556 0487
 0714 0606 0715 0208 0653 1037
 1652 0668
 C-Tech 0896 0891

Curtis Mathes	0093									Feilu	0009
CWN	0655									Feiyang	0264 0412
CWR-Tech	1324									Feiyue	0009
Cytronix	1298									Fenner	0009
D.Boss	0037									Ferguson	0037 0109 0625 0287 0335 0343
Daewoo	0634 0499 1909 0037 0556 0009										0560 0556 0035 0653 0108 0548
	1137 0178 0170 0880 0108 0698										0443 1037 1916 2053 1954
	0714 0706									Fidelity	0512 0037 0556 0371 0412 0264
Dansai	0037 0556 0264 0035 0009 0208									Finlandia	0208 0548 0287 0343
Dansette	0412									Finlux	0037 0556 0714 1585 1667 0715
Dantax	0486 1652 1916 0714 0606 0715										0480 1556 0473 0606 0808 1248
Datsura	0208									Fintec	1982
Dawa	0009 0037 0556									Firstar	0009
Daytek	0698 0706 0264									Firstline	0009 0037 0556 0668 0714 1909
Dayton	0009										0208 1037 0808 1363 1163 1308
Daytron	0009 0037 0556									Fisher	0208
de Graaf	0208 0548									Flint	0037 0556 0610 0264
DEC	0860 0891 1326 0896									Formenti	0037 0556 0486
Decca	0037 0556 1137									Fortress	0093
Deitron	0037 0556									Fraba	0037 0556
Denko	0264									Friac	0009 0037 0556 0499 0655 0610
Denver	0037 1324 0556 0606 0587 2050									Frontech	0264 0009
	1709									Fuchsware	0780
Desmet	0037 0556 0009									Fujicom	1709
DGM	2059									Fujimaro	1687 1645
Diamant	0037 0556									Fujimaru	1687
Diamond	0264 0698 0009 0371 0860 0820									Fujitsu	0853 0009 0037 0556
	0896 1681 0706									Fujitsu General	0009
DiBoss	0037 0556									Fujitsu Siemens	1666 1298 1248 1163 0808
Digatron	0037 0556									Funai	1817 0264 1394 1037 1666 1595
Digihome	1667										0668 0412 1505 0714
Digiline	0037 0556 0668									Furi	0264 0412
DigiLogic	0037 0556									Furichi	0860
Digital Device	1606									Futronic	0264 0860 0698
Digitex	1709									Future	0037 0556
Digitex	0820									Gaba	1037 0037
Digitron	0037 0556 0888									Galaxi	0037 0556
DigiX	0880									Galaxis	0037 0556
DiK	0037 0556									Galeria	0009
Dixi	0009 0037 0556									GBC	0009
DL	0891 0780 0037 0587 1363 1326									GE	0343 0178 0093 0560 0287 0109
DMTECH	2001										0335 0625
Domeos	0668 0037 1037									GEC	0037 0556
Dongda	0009									Geloso	0009
Donghai	0009									General	0109 0287
Drean	0037									General Electric	0343 0287
DSE	0888 1556 0820 0698 1682									General Technic	0009
DTS	0009									Genesis	0009 0037 0556
Dual	0343 0037 0556 1137 1037 2032									Genexxa	0037 0556 0412 0009
	1324 1163									Gericom	1606 1721 1298 1217 0880 0808
Durabrand	0037 0556 0178 1652									G-Hanz	1681 1363
Dux	0037 0556									Giant	0009
D-Vision	0037 1982 0556									Gold	1833 1770
DVX	0891									Goldfunk	0668
Dynatron	0037 0556									GoldStar	0009 0037 0178 0556 0109 0606
e:max	1324 0606 1531										0714 0715
Easy Living	1248 1709 1613 1217 1308 2005									Gooding	0487
	1556 1666									Goodmans	0634 0715 1248 1037 0037 0499
Ecco	0773 0706 0698										0556 0714 0668 0343 0371 1909
ECE	0037 0556 0780										0264 0009 0487 0035 0480 0560
Edison-Minerva	0487										0335 0880 1308 0587 1645 1667
Elbe	0610 0037 0556										1687 1682 1720 2053 2127 1983
Electrion	1585									GP	0753
Elekta	0009 0037 0556 0264									Gradiente	0037 0653 0170 0556
Element	1687									Graetz	0714 0371 0037 0556 1163
Elfunk	1208 1037									Granada	0037 0556 0226 0208 0108 0473
ELG	0037 0556										0335 0560 0225 0343 0548
Elin	0037 0548 0556 0009									Grandin	0037 0556 0009 0610 0714 0715
Elite	0037 0556										0668 1037 0880
Elonex	1776									Grundig	0195 0508 1223 0037 2059 2127
Elta	0009 0264										0487 0556 0587 1037 0706 0443
Emerson	0714 0178 0037 0556 0371 1394										0009 1916 1308 0178 0343 1667
	1909 0486 0668										2053 1248
e-motion	1709									Grunkel	1163
Enzer	0753 0773 0860									H&B	0808 2001
Erisson	1682									Haaz	0706
Erres	0037 0556									Haier	0698 0891 0264 0037 0508 0587
Esa	0812										0896
ESC	0037 0556									Haihong	0009
Ether	0009									Haiyan	0264 0412
Etron	0009 0037 0556 0820									Halifax	0264
Eurofeel	0264									Hallmark	0178
EuroLine	0037 2050									Hammerstein	0264
Euroman	0264 0037 0556									Hankook	0178
Europa	0037 0556									Hanns.G	1613
Europhon	0037 0556									Hannspree	1613 1776 2214
Evesham	1667 1248 1606 1536									Hanseatic	0037 0556 0499 0634 0009 0714
Excel	0037 0556										0808 0486 0625 2001
Excello	1037									Hantarex	0009 0037 0556
Exquisit	0037 0556									Hantor	0037 0556
Fagor	0037 0556									Harwa	0773
Family Life	0037 0556									Harwood	0009 0412 0037 0556 0487
Feilang	0009									Hauppauge	0037 0556

Havermy	0093				
HCM	0009	0412	0037	0556	0264
Hedzon	0556	0037			
Hema	0009				
Heran	1852				
Hicon	1298				
Hifivox	0109				
Highlander	1531				
Highline	0264	0037	0556		
Hikona	1983				
Hinari	0009	0208	0037	0556	0443 0487
	0264				
Hisawa	0610	0714			
Hisense	1363	0208	0009	0508	0753 0698
	0891	0860	0780	1208	0556
Hitachi	1576	0178	0009	0481	0578 0719
	2207	0225	0108	0744	1585 1037
	1484	2127	0109	1667	0634 0473
	0343	2214	1163	0508	0548 0499
	0480	0037	0556	1137	0512
Hitachi Fujian	0108	0037	0556	0225	0860 0499
Hitec	0698				
Hitsu	0009	0610			
Höher	0714	1556	1163		
Home Electronics	0606				
Hongmei	0009	0093	0264		
Hongyan	0264	0412			
Hornlyphon	0037	0556			
Hua Tun	0009				
Huafa	0009				
Huanghaimei	0009				
Huanghe	0009				
Huanglong	0009				
Huangshan	0009	0264	0412		
HuanYu	0264				
Huaqiang	0264	0412			
Huari	0264	0412			
Hugoson	1666	1217			
Humax	2057	1539			
Hyper	0009				
Hypson	0037	0264	0556	0714	0715 1037
	0668	0486			
Hyundai	0037	0556	0706	0860	0753 1326
	1531	0698	1681	1770	0264 1556
	0888	1037	1606		
Iberia	0037	0556			
ICE	0264	0037	0371	0009	0556
Ict	0037	1137	0556		
iDEAL	1556				
lIsonic	1613				
Iiyama	1217				
Imperial	0037	0074	0508	0556	
Imperial Crown	0009	0264	0412		
Indiana	0037	0556			
Ingelen	0487	0610	0714		
Ingersoll	0009				
Inno Hit	0009	1037	0037	0556	1163 1585
Innova	0037				
Innovation	0037	0556			
Innowert	1298				
Inotech	0773	0820			
Insignia	1326				
Inspira	1324	1556			
Interactive	0037	0556	0512	0109	
Interbuy	0009	0037	0264	0512	0556
Interfunk	0037	0556	0512	0109	
Internal	0037	0556	0499	1909	
Intervision	0037	0264	0371	0486	0487 0009
	0556				
Irradio	0009	0037	0556	0371	
IRT	0698				
Isukai	0037	0556			
ITS	0037	0371	0264	0009	0556
ITT	0480	0548	0473	0208	0610
ITT Nokia	0548	0473	0480	0208	0606 0610
ITV	0037	0264	0556		
JDV	1982				
Jean	0009				
JEC	0035				
JGC	1709				
Jialicai	0009	0264	0412		
Jinfeng	0208	0226			
Jinque	0009	0264	0412		
Jinta	0009	0264	0412		
Jinxing	0009	0264	0698	0037	0556
JMB	0037	0499	0634	0556	0443
JNC	1536	0896			
Jocel	0712				
JTV	0860				
Jubilee	0556				
Juhua	0264	0412			
JVC	0653	0606	1653	0371	0508 0093
	0650				
Kaige	0009	0264	0412		
Kaisui	0009	0037	0556		
Kambrook	0264				
Kanghua	0896				
Kangli	0009	0264			
Kangyi	0009	0264	0412		
Karcher	0037	0556	0610	0264	0714 1556
	0606	1982	1308		
Kathrein	0556	0037	0880		
Kawa	0371				
KDS	1687				
Kendo	0037	0610	0556	0512	1585 1037
	0486	1163	1137		
Kennex	1037				
Keymat	1326				
Khind	0896	0706			
Kingsbrook	1037				
Kioto	0706	0556			
Kiton	0556	0037	0668		
KLL	0037				
Kneissel	0037	0610	0499	0556	
Kobra	1298				
Kolin	1217	0653	0108	0037	0891
Kolster	0037	0556			
Kongque	0009	0264			
Konichi	0009				
Konka	0037	0556	0371	0714	0587 0754
	0606				
Kontakt	0487				
Korpel	0037	0556			
Kosmos	0037	0556			
Kotron	0412	0264			
Koyoda	0009				
Kross	1536				
Kuaile	0009	0264	0412		
Kulun	0009				
Kunlun	0208	0226	0264		
Kyoshu	0412	0264			
L&S Electronic	0714				
LaSAT	0486				
Lavis	1037	0037			
Leader	0009				
Lecson	0037	0556			
Legend	0009				
Lenco	0009	0037	0556	0587	1037 1983
Lenoir	0009				
Lentec	1531				
Levis Austria	0037	0556			
Leyco	0037	0264	0556		
LG	1423	2182	0178	1663	0037 1305
	0556	1721	0009	2057	0714 1539
	0108	0606	0109	0698	0715 1681
Liesenköttler	0037	0556			
Lifetec	0037	0668	1037	1137	2001 0009
	0512	0655	0556	0714	0264 1248
	0009				
Lloyd's					
Local Calcutta TV	0208	1208			
Local Chennai TV	0371	0264	1236	0009	1441
Local Delhi TV	0508				
Local Malaysia TV	0698				
Lodos	1037				
Loewe	0512	0633	1884	0037	0556 0655
Logik	1865	0698	0773	0009	0264 0371
	0880	1217	1037	1687	1645
Logix	0668				
Longjiang	0264	0412			
Luker	1982				
Luma	0037	0556	0009		
Lumatron	0037	0556	0264		
Lux May	0037	0009	0556		
Luxor	1163	0480	0208	0548	0473 1037
LXI	0178				
Madison	0037	0556			
MAG	1687				
Magnavox	0037	0556	0706	0780	0753
Magnum	0714	0037	0556	0715	
Mandor	0264				
Manesth	0037	0556	0264	0035	
Manhattan	0037	0556	0668	1037	
Maqma	1298	1709	1606		
Marantz	0037	0556	0412		
Mark	0037	0556	0009	0714	0715
Marks and Spencer	1770				
Mascom	1556	0556	0037		
Master's	0499	0037			
Mastro	0780	0698	0653	1556	
Masuda	0371	0009	0264	0037	0556
Matsui	0009	0037	1163	0556	0487 0035
	0443	2007	0208	0371	0195 0335
	0714	1037	1916	1666	0880 1667
Matsushita	0650				
Matsuviana	0587				
Maxam	0264				

Maxdorf	0773	0698	0706	0264	Oceanic	0208	0473	0548	0480	2001
Maxim	1982	1556			Odeon	0264				
MCE	0009				Okano	0037	0556	0264	0009	
Meck	0891	0698	0587		OKI	1037				
Mediator	0037	0556			Olivia	1588				
Medion	0668	0714	0808	1037	0037	0556	0264	0009		
	0512	1137	0698	1248	Omega	0264				
	1556	2001	1667	0880	Omni	0780	0891	0698		
				1916	Onei	1667				
MegaDrive	1248				Onida	0653				
Megas	0610				Onn	1709	0556	1667	1770	
Megatron	0178				Onwa	0371				
MEI	1037	0037	0556		Onyx	1709	1770			
Meile	0264	0412			Opera	0037	0556			
Melectronic	0009	0037	0512	0109	Optimus	0650				
	0480	0556	0634	0195	Optonica	0093				
				0287	Orava	1037				
Memorex	0009	1037	0178	0650	Orbit	0037	0556			
Memory	1983				Orion	0037	2007	2032	2005	1954
Memphis	0009						0032	2005	1954	0443
Mercury	0037	0009	0698	0264			0714	0556	0655	0009
Mermaid	0037			0556			1916	0880	2001	0264
Merritt	0548			0706						0412
Metronic	0625				Online	0037	0556			
Metz	1533	0746	0447	1163	Ormond	0668	1037	0037	0556	
	0556	0587	0668	1037	Osaki	0264	0412	0037	0556	
MGA	0178	0037	0556		Osio	0037	0556			
Micomaxx	0037	0556	0668	1037	Osune	0037	0556			
	2001	0714		0808	OTIC	1687	1645	1983		
				1324	Otto Versand	1505	0037	0343	0093	0512
Microspot	1614						0195	0109	0226	0009
MicroSTAR	0808				Pacific	0037	0556	1137	0714	1037
MicroTEK	0820	0698	0860	0706			1324			0443
Mikomi	1163	0744		0264	Palladium	0037	0655	0714	1137	1505
Minato	0037	0556					1982			0556
Minerva	1248	0487	0195	0108	Palsonic	0264	0412	0773	0037	0698
Ministry of Sound	1667						1326	1681		0556
Minoka	0412	0037	0556		Panache	1585				
Mirai	1666	1852	1651		Panama	0009	0264	0037	0556	
Mitsai	1556				Panasonic	0650	1310	1636	0226	0108
Mitsubishi	0108	0512	0093	0178			0037	0556	0208	0508
	0556	0208	1037	1393			0548			0853
Mivar	0609				Panavision	0037	0556			
Monaco	0009				Panda	0009	0208	0226	0264	0412
Monix	0780						0698	0780	0706	0891
Moree	0037				Papouw	0037	0556			
Morgan's	0037	0556			Pathe Marconi	0109				
Motorola	0093				Pause	0009				
MTC	0512				Peng Sheng	0891				
MTlogic	0714	1308	2050		Penney	0178				
Mudan	0009	0208	0226	0264	Perdio	0037	0556			
Multitec	0037	0556	0486	0668	Perfekt	0037	0556			
	1982			1556	Petters	1523				
					Philco	0037	0074	0556	0481	0178
Multitech	0009	0486	0037	0556	Philips	0037	0556	1506	0605	0178
Murphy	2005			0264						0108
Musikland	0037	0556					0343	0009		
Mx Onda	1687	1983	1645		Phocus	1308	0714	1652		
MyCom	0178				Phoenix	0037	0556	0486		
Myryad	0556	0037			Phonola	0037	0556			
NAD	0178				Pilot	0556	0037	0712	0706	
Naiko	1982	0037	0606	0556	Pioneer	1260	1457	0679	0698	0109
Nakimura	0037	0556					0037	0287	0556	0343
Nanbao	0009	0264	0412				0486			0512
Nansheng	0264	0412			Pionier	0486				
Narita	1982				Plantron	0037	0556	0264	0009	
NAT	0226				Playsonic	0714	0037	0715	1652	
National	0226	0208	0508		Polar	0037				
NEC	0170	1852	0587	0178	Polaroid	1523	1720	1645	1687	1326
	0037	0556	0653	0264	Policom	0109	0074			
	0499	0705		0508	Poppy	0009				
Neckermann	0037	0556	1505	0512	Portland	1909				
NEI	0037	0556	0371	1037	Powerpoint	0487	0037	0556	0698	1770
NEO	0754	1324			Premier	0009	0264	0891		
Netsat	0037	0556			President	0860				
Neufunk	0037	0009	0556	0610	Prima	0009	0264	0412		
New Tech	0037	0009	0556	0343	PrimeView	1606				
Newave	0009	0178	0093		Princess	0698	1326			
Nikkai	0035	0037	0556	0264	Prinston	1037				
Nikkei	0714			0009	Profex	0009				
Nikko	0178				Profi	0009				
Nintaus	0891				Profilo	1556				
Noblex	0037	0264			Profitronic	0037	0556			
Nogamatic	0109				Proline	0037	1613	0556	0625	0634
Nokia	0473	0480	0548	0606	Prosonic	0037	0556	1865	0371	0880
	0109			0208			0714	2001	1324	1770
Norcent	1588			0610			0606			1709
Nordmende	0109	0891	0287	0343	Protech	0009	0037	0556	0264	0668
	0037	0556	0335	1248			1037			0486
	0443	2007	1585	1667	Proton	0178	0009			
					Proview	1687	1645			
Normerel	0037	0556			Provision	0499	0037	0556	1037	0714
Novak	0037	0556					1531			1324
Novatronic	0037	0556			PVision	2001				
Novex	1523				Pye	0037	0556	0412		
Novita	1585				Pymi	0009				
NU-TEC	0698	0820	0037	0556	Qingdao	0208	0226	0264	0412	
O.K.Line	1037	1324	1556		Quadro	0753	1326	0556	0037	1163

Quasar	0650	0009			
Quelle	0037	1505	0074	0412	0109 0512
	0668	0556	0195	0264	1037 0009
Radialva	0109	0037	0556	0287	
Radiola	0037	0556			
Radiomarelli	0037	0556			
RadioShack	0037	0556	0178		
Radiotone	0009	0037	0556	0412	0668 0264
		1037			
Rank Arena	0753				
RCA	0618	0625	0093	0178	0560 0335
	0343	0679	0753		
Realistic	0178				
Recco	0706				
Recor	0037	0556			
Rectiligne	0037	0556			
Red Star	1556				
Rediffusion	0548				
Redstar	0037	0556			
Reflex	0037	0556	1037	0668	
Relisys	1298	1585	1645		
Reoc	0714	0634	1909		
Revox	0808	0037	0556		
Rex	0264				
RFT	0264	0037	0556	0486	
Ricoh	0037	0556			
Rinex	0773	0698	0264	0706	
R-Line	0037	0556			
Roadstar	0009	1037	0715	0264	0037 0556
	0714	0668	1916	1326	
Rodex	0037	0556			
Rolsen	0037	0556			
Rowa	0037	0264	0698	0009	0712 1441
	0706	0587	0556		
Royal	0606				
Royal Lux	0412	0335			
Rukopir	0556	0037			
Saba	0109	0625	0287	0560	0335 0343
	0548	0650	0714	1588	
Sagem	0610	0618	1596		
Saige	0009				
Saisho	0009	0634	0264		
Saivod	1982	0037	0556	1163	1556 0668
	0712	1037			
Salora	0548	0208	0480	1556	
Salsa	0335				
Sampo	0009	0093	0178	0650	
Samsung	0812	2051	0618	0178	0587 0009
	0093	2094	1619	0556	1249 0037
	0264	0208	0226		
Sanjian	0264	0412			
Sanken	0891				
Sansui	0037	0655	0729	0556	0706 0371
	1236	0888	0753	1531	0698 0264
	0714	1248	1681	1556	
Santon	0009				
Sanyo	0208	1208	0037	0412	0009 0508
	0108	0556	0486	0170	0264 1037
	1667	1163	1585		
Sanyuan	0009	0093			
Save	0037	0556			
SBR	0037	0556			
Schaub Lorenz	0548	0714	0606	0486	1324 1363
	1667				
Schneider	0037	1137	0556	0371	0668 0343
	1037	0714	1909	1982	1916 1324
Scotch	0178				
Scott	0178	1983			
Sears	0178				
Seaway	0634				
Seelver	0556	1037	0037		
SEG	1037	0037	0264	1163	0556 0668
	0487	0009	0634	1909	
SEI	1505	0037	0556		
Sei-Sinudyne	1505	0037	0556		
Seitech	1217	1324			
Seleco	0371	0264			
Sencora	0009				
Sentra	0035	0009			
Serie Dorada	0178				
Serino	0610	0093	1193		
Shancha	0264	0412			
Shanghai	0009	0208	0226	0264	0412
Sharp	0093	0009	1193	1659	1393 2214
	0650	0653	0412		
Shen Ying	0009				
Shencai	0009	0264	0412		
Sheng Chai	0009				
Sheng Chia	0009	0093			
Shenyang	0009	0264	0753		
Sherwood	0009				
Shintoshi	0037	0556			
Shivaki	0037	0556	0443	0178	
Show	0009	0698	0264	0706	0037
Siam	0037	0556			
Siemens	0037	0195	0556		
Siera	0037	0556	0587		
Silva	0037	0556			
Silva Schneider	0753	1556			
Silver	0037	0556	0715		
SilverCrest	1037	0037	0556		
Singer	0009	0698	1556	0037	0556 0335
Sinotec	0773	0606	0698		
Sinudyne	1324	1505	0037	0556	0606
Sky	0037	0880	1614	0178	0556 1613
	1606	1775			
SKY Brasil	0880				
Skysonic	0753				
Skyworth	0037	0556	0009	0264	0698 0753
Sliding	0880	1324			
SLX	0668				
Smaragd	0487				
S-Media	1217				
Soemtron	1298				
Sogo	2050				
Solavox	0548	0037	0556		
Songba	0009				
Sonic	0753				
Soniko	0037	0556			
Soniq	1298				
Sonitron	0208				
Sonneclair	0037	0556			
Sonoko	0009	0037	0556	0264	
Sonolor	0208	1505	0548		
Sontec	0037	0556	0009		
Sontech	1983				
Sony	1505	1825	1651	0650	0653 0074
	0037	0556	0093	0170	
Sound & Vision	0037	0556			
Soundesign	0178				
Soundwave	0037	0556	0715		
Sowa	0226	0178			
Soyea	0773				
Soyo	1709				
Spectra	0009				
Spectroniq	1687				
Ssangyong	0009				
Staksonic	0009				
Standard	0009	0037	0556	1037	
Starion	1037				
Starlite	0009	0037	0556	0264	0412
Stern	0264				
Stevison	1982	1556			
Strato	0037	0556	0264	0009	
Strong	1163	1037	0037	0556	
Sunic Line	0037	0556			
Sunkai	0610	0037	0556	0487	
Sunny	0037				
Sunstar	0371	0037	0556	0009	0264
Sunstech	2001				
Sunwood	0037	0556	0009		
SuperScan	0093				
Supersonic	0009	0208	0556	0698	0264 0037
SuperTech	0009	0037	0556		
Supervision	0698	0264			
Supra	0178	0009	0037		
Supratech	2206				
Susumu	0335	0287			
Sutron	0009				
SVA	0587	0698	0264	0208	0706
Svasa	0698	0208	0706	0264	
Swedx	1606				
Swisstec	1613	1614	1606	0880	1775 1776
	2059				
Sylvania	1394				
Synco	0093	0178			
Tyline	0037	0556			
T+A	0447				
Tacico	0178	0009			
Tai Yi	0009				
Taishan	0009				
Tandberg	0109				
Tandy	0093				
Targa	0618				
Tashiko	0650	0170			
Tatung	1720	0009	0037	1248	1556 0556
	1324				
TCL	1916	0625	0412	0698	0706
TCM	0714	0808	2001	1308	
Teac	0009	0698	1645	0037	0264 1037
	0412	0556	0512	0712	0668 0706
	1909	0178	0170	0714	1363 0587
	1770	1709	2032		
TEC	0009	0335	0037	0556	
Tech Line	0037	0556	0668	1163	
Technica	1982				

Technics 0650
Technika 2032 1865 2059 2106 1667 1983
1585
TechniSat 0655 0037 0556
Technisson 0714 1652
Techno 1585 1037
Technol Ace 0698 0264 0634
Technosonic 0037 0556 1324 0499 0880 1326
1982 2032
Technotrend 1531
Techvision 1709 2032 1531
Techwood 1163 1037 1667
Technimagen 0556
Teco 0009 1523 0093 0178 1687 0264
0653
Tedelex 0698 0706 0606 0037 0009 0208
0891 0587 0556 1709 1531 1681
0264
Teiron 0009
Tek 0820 0037 0698 0009
Teleavia 0109 0343 0287
Telecor 0037 0556
Telefunken 0625 0074 0560 0587 0109 0335
0698 0712 0343 0820 0896 0754
0780 0287 0891 1681 1536 0753
0706 0037 0556 0486 0714 1556
Telefusión 0037 0556
Telegazi 0037 0264 0556
Telemeister 0037 0556
Telesonic 0037 0556
Telestar 0009 0037 0556 0412
Teletech 0009 0037 0556 0668 1037
Televise 0037 0556
Tempest 0009 0037 0556 0264
Tennessee 0037 0556
Tensai 0037 0556 0009 0371 0715 1037
Tenson 0009
Tesla 1037 0037 0668 0714 1652 0715
1137 0371 0753 0556 0610
Tevion 1248 1298 1645 0037 0556 1556
1667 0808 2032 0668 1137 1687
0714 1037 1585
Textet 0009
Textla 0780
Thomson 0560 0625 0109 0343 0287 0753
0335 0037 0556 1588
Thorn 0035 0108 0109 0037 0225 0074
0343 1505 0499 0512 0556 0335
0108 0343 0109 0335 0499 0035
Thorn-Ferguson 0093
Tiane 0660
Tiny Digital 0178
TMK 0009 0264 0412
Tobo 0037 0556 0668 0009 1037
Tokai 1037
Tokaido 0035
Tokyo 0264 0412
Tongguang 0780 0587
Tongtel 0698 0773 0009 0264 0706
Top Show 1037 0668
Topline 1508 0508 0650 0093 0009 0035
Toshiba 0714 0264 0412 0618 0109 1457
0195 1916 0698 0037 1556 1037
1982 1770
Tosumi 0371 0009 0264
Toyota 0009 0264
Trakton 0668 1037 0556 0037 0486
TRANS-continents 0037 0698 0712 0556 0587 0512
Transonic 0264 0009 1363 1326
Triad 0037 0556 0009
Trio 1687 1248 1645
Tristar 0264
Triumph 0556 0037
Tuntex 0009
TVTEXT 95 0556
Uher 0037 0556 0486 0480
Ultravox 0037 0556
UMC 1606 1775 1614 2059 2106
Unic Line 0037 0556 0473
United 0714 1983 0037 0715 0556 1916
1037 0587 1982 1652 1770
Unitron 1681
Universal 0714 0037 0556
Universum 1037 0037 0074 1163 0264 0668
0480 0195 0473 0512 0556 1505
0109 0009 0170 0618
Univox 0037 0556
V7 Videoseven 0178 0880 1217 1666 0618 1651
1505
Vanguard 0037 0556
Venturer 1865
Venus 1326

Vestel 0037 1037 1163 1585 1667 0668
0556
Vexa 0009 0037 0556
Victor 0653 0650
Videocon 0508 0009
VideoSystem 0037 0556
Vidtech 0178
ViewSonic 1588 2111
Vision 0037 0264 0556
Vistron 1363
Visual Innovations 2106
Vito 1852
Vivax 1326 1308 0037 1709
Vivo 2032
Vortec 0037 0556
Voxson 0178 0037 0556
Vue 1236
Walker 1667
Waltham 0287 0037 0556 0668 0109 1037
0443
Wards 0178
Warumaia 0634
Watson 0037 1037 1248 0556 0009 0668
Watt Radio 0486
Wega 0037 0556
Wegavox 0009 0037 0556
Weipai 0009
Welltech 0714 1652
Weltblick 0037 0556
Weltstar 1037
Weston 0037 0556 1441
Wharfedale 0037 0896 1613 0891 0860 0556
0698 1556 0706 1324 1681 1667
1983
White Westinghouse 0037 0556 1909
Wilson 0556
Winco 0412
Windsor 0668 1037
Windy Sam 0556
Wintel 0714
World-of-Vision 0880 1298 1606 1217
Woxter 1531
Xenius 0634
Xiahua 0009 0264 0412 0698 0773
Xianghai 0009
Xiangyang 0264 0412
Xiangyu 0009
Xihu 0264 0412
Xinaghai 0412
Xingfu 0009
Xinghai 0264
Xingyu 0009
Xiron 1983
XLogic 0698 0860
XMS 1441
Xomax 1770
Xoro 1217 1324
Xrypton 0037 0556
Yakumo 1613
Yamaha 0650 1576
Yamishi 0037 0556
Yapshe 0650
Yingge 0009
Yokan 0037 0556
Yoko 0037 0264 0556 0009
Yonggu 0009
Yousida 0009
Ytawai 1531
Yuhang 0009
YU-MA-TU 0037
Yüsmart 1613
Zenith 1909 0178
Zepto 1585
Zhuhai 0009
Zonda 0698

SAT

@sat	1300
@Sky	1334
ABsat	1323 0713
Acoustic Solutions	1284
ADB	0642 0887 1459
Adcom	0200
AGK	2139
Airis	1659 1993
Akai	0200
Alba	2296 1284 1811 1659 0713
Allsat	0200
Alltech	0713
Allvision	1232
Alpha	0200
Amitronica	0713
Ampere	0396 0132
Amstrad	0132 0847 1693 1801 1175 1662 2139 1848 0396 0713 0501
Anglo	0713
Ankaro	0713
Ansonic	2418
Apro	1672
Arcon	0132 1075
Arena	1736
Armstrong	0200
Arnion	1300
ASA	0740
Asat	0200
ASCI	1334 0114
ASLF	0713
AssCom	0853
Astra	0713
Astratec	1743 1929
Astro	0173 0501 0658 1099 1100 0200
Atlanta	2418
Atlantic Telephone	1333
Audioline	1429
Aurora	0879 0642 1333 1433
Austar	1459 0642 0879 1176 1173
Avalon	0396
Axil	1777 1993 1658 1659 2418
Axis	1111
Axitronic	1626
B.net	1672
B@ytronic	1412 0740
Balmet	1658
Belson	2418 2139
Best Buy	1993 2139
Big Sat	1658 1572
Black Diamond	1284
Blaupunkt	0173
Blue Sky	0713
Boca	0132 0713 1232 1474 1579 2308
Boschmann	1413 1631
Boston	0132
Boxer	1458
Brainwave	0658 1672
British Sky Broadcasting	0847 1175 1662
Broco	0713
BSkyB	0847 1175 1662
Bubu Sat	0713
Bush	1284 1626 2167 1974 1672 2433 1645 0560 1811 1743 2376 1291 0642 1935
Cambridge	0501
Canal Digitaal	0853
Canal Digital	1853 1622 1780 0853 1004
Canal Plus	2107
Canal+	0853 2107 1853
CanalSat	2107
CanalSatellite	0853 1339 2107 1853
CDV	1993
CGV	1413 1567
Challenger	1956
Cherokee	1323
Chess	1334 0114 0713 1579 1626
CityCom	1176 1232 1075 1777 0658
Clatronic	1413
Clayton	1626
Clemens Kamphus	0396
Cobra	0396
Colombia	0132
Columbia	0132
Com Hem	1176 1915 2357
Comag	1232 1413 1579 1412 1474 0132 2308
Comsat	1413
Comwell	1956

Condor	1700
Conia	2167
Connexions	0396
Conrad	0501 0132
Coship	2117 1658 1672
Crown	1284
CS	1631
Cyfra+	1076 1853 1409 0853
Cyfrowy Polsat	0853
Cyrus	0200
Daeryung	0396
Daewoo	0713 1743 1974 1111
DAK	1993
Dantax	1626
D-box	1114 0873
Deltasat	1075
Denver	2418
DGTEC	1542 1631
Digenius	1161
DigiCrystal	2117
DigiFusion	1645 1743 1929
Digihome	1284 2034 1935
DigiLogic	2034
DigiQuest	1658 1300 1631
DigiSat	1232
Digisky	1658
Digital	2308
Digital Vision	1929
Digital+	1853 0853 0842
DigitalBox	1631 1100
DigitAll World	1595
Digittrade	1659
DigiTurk	1076
Dilog	1780
DirecTV	0099 0856 1076
DishTV	1780 1300
Distrisat	0200
DMT	1075
DNT	0200 0396
Doro	1672
Dream Multimedia	1237 1651 1652
DStv	1433 0642 0879
Durabrand	1284 2034
DVX	2167
Echostar	0853 0396 0713 1323 1409
Eco-Star	1413
Edision	1631 2306
Einhell	0132 0713 0501
Elap	1611 0713 1567 1413
Elbe	2418
Electron	1956
Elless	0740
Elsat	0713
Elta	0200 1659
Energy Sistem	1631
Engel	0713 1251 1801
EuroLine	1251
Europa	0501 0200
Europhon	0132
Eurosat	1567 1886
Eurosky	0132 0114 0501 0740
Eutelsat	0713
Eutra	0740
Evesham	2034
Eycos	2117
F&U	2139
Fagor	1611
Fenner	0713
Ferguson	1291 2352 1743 1929
Fidelity	0501
Finepass	1780
Finlux	1626 1232
FinnSat	0740
Flair Mate	0713
FMD	1251 1658 1413 0114
FoneStar	1777
Foxtel	1356 0879 1176 1173
Free Wave Technology	1743
Freecom	0501 0173
FTEmaximal	0713 1932 1886
Fuba	1801 0396 0173 1161 1251
Galaxis	1111 1176 0853 0879
Galaxy	1956
Garnet	1075
Gecco	1412
General Satellite	1176
Get	1004
Globo	1251 1626 1412 1429 1334 1474 0740 1579
GOD Digital	0200
Gold Box	0853
Gold Vision	1631
Golden Interstar	1572

GoldMaster 1334 1722
 Goodmans 1284 2433 2034 1291 0560 2376
 Gradiente 0887
 Gran Prix 0740
 Grundig 0173 0847 1291 1284 2376 2433
 0879 0853 0501 1780
 Hallo 1626
 Hama 1567
 Handan 1622 1780
 Hanseatic 1099 1100
 Hansel & Gretel 0132
 Hauppauge 1672
 HB 1801
 HDT 1159
 Hills 1232
 Hirschmann 0396 1886 1111 0173 1232 0501
 1412 0740
 Hitachi 1284 2034
 HNE 1232 0132
 Homecast 1680 1736 1700
 Houston 0396
 Humax 1176 1232 1808 1427 1915 2144
 1882 1788 1675 1670 1743 2357
 2443
 Huth 0132 1075
 Hyundai 1159 1075
 i-Box 1652
 ID Digital 1176
 IDTE 1159
 ILLUSION sat 1631
 Image 1993
 Imperial 1429 1334 1099 1100 1197 1195
 0200 1672 1631
 IndoVision 0856
 iNETBOX 1652
 Ingelen 0396
 International 0132
 Inves 1993 1743
 iotronic 1413 0132
 ITT 2418
 ITT Nokia 0873
 Jeweworld 0642
 Jaeger 1334
 Kamm 0713
 Kaon 1004 1300
 KaTelco 1111
 Kathrein 1561 0707 0658 1567 1717 2569
 0114 0173 0200 0713 1323
 Kenwood 0853
 Key West 0132
 Kiton 0114
 Kocmoc TB 1333
 Kongque 1300
 Konig 1631
 Koscom 1956
 Kreiling 0658 0114 1626
 Kreiselmeyer 0173
 K-SAT 0713
 Kyostar 0132
 L&S Electronic 0132 1334
 LaSAT 0132 0740
 Lava 1631
 Leiko 1626
 Lemon 1334
 Lenco 0713
 Lenox 1611
 Lenson 0501
 Lexus 0200
 LG 1414 1075
 Lifesat 0132 0713
 Listo 1626
 Lodos 1284
 Logik 1284
 Logix 1075
 Lorenzen 1161 1579 0132
 Luxor 1935 0873 0501
 Macab 0853
 Madritel 0642
 Manata 0713 0132
 Manhattan 1300
 Marantz 0200
 Maspro 0713 0173
 Matsui 1626 0173 1743 1929
 Maximum 1075 1334
 Mediabox 0853
 Mediacom 1206
 MediaSat 0501 0853 2107
 MediaStar 1173 1572
 Medion 1232 0713 0132 1075 1412 1626
 1334 0740 1579
 Medison 0713
 Mega 0200
 Megasat 1886

Metronic 2167 1691 1659 0713 0132 1413
 1672
 Metz 0173
 MiCO 1811
 Micro 0501 0713
 Micro electronic 0713
 Micro Technology 0713
 Microstar 1075 1161
 Microtec 0713
 Morgan's 0132 0713 0200 1232 1412 1409
 Motorola 0856
 Multichoice 0879 1333 1433 0642 1959 1960
 2059 2060
 Mx Onda 1659
 Myryad 0200
 Mysat 0713
 MySky 1356 1850 1693 1848
 NEC 1617
 Neom 1993
 Neotion 1334
 Netgem 1322
 Netsat 0887 0099
 Neuf TV 1322
 Neuhaus 0501 0713
 Neuling 1232 1474 0132
 Neusat 0713
 Neveling 1161
 Nevir 1659
 Newton 0396
 NextWave 1956
 Nichimen 0560
 Nikko 0713 0200
 Nokia 1114 0873 1023 1223 0853
 Noos 0853
 Nordmende 1611
 Nova 0879 1959 1960 2059 2060
 Octagon 2352
 OctalTV 1429
 Omni 1993
 Onn 1284
 Openbox 1956
 Opensat 1956
 Opentel 1232 1412
 Optex 0114 0713 1611 1626 1413
 Optus 0879 0853 1356
 Orbis 1334 1412 1232
 Orbitech 1099 1195 1197 1100 0200 0501
 0114
 P/Sat 1232
 Pace 0847 1356 1682 1693 1717 1848
 1423 0887 1175 1662 1850 2059
 2060 1323 0200 0853
 Pacific 1284
 Packard Bell 1111
 Palcom 1161 1409 2117
 Palladium 0501 0396
 Palsat 0501
 Panasat 0879
 Panasonic 0847 1304 1404
 Panda 0173
 Patriot 0132
 peeKTON 1658 1993 2418
 Philips 0099 0200 0842 1076 2107 2176
 1114 1499 0853 1672 1743 0173
 1429
 Phoenix 2418 1658 1956
 Pilotime 1339
 Pino 1334
 Pioneer 0853
 Planet 0396
 PMB 1611 0713
 Polytron 0396
 Preisner 0132 0396
 Premiere 1114 0873 1111 1176 1195 1100
 0658 1717 2176 1675
 Premium 1736
 Primacom 1111
 Pro Basic 2205 0853
 Proline 1284 1659
 Prosat 1173
 QNS 1404
 Quadral 1323
 Radiola 0200
 Radix 0396
 RCA 1291
 Regal 1251
 RFT 0200
 Roadstar 0713 0853
 Rollmaster 1413
 Rover 0713
 Rownsonic 1567
 SAB 1956 1251 1300
 Saba 2205

Sagem 1114 1690 2107 1004 1692 2564
 1691 0820 2429
 Saivod 2418
 Salora 1232
 Samsung 1700 1916 2176 1795 1570 1662
 1458 1206 0853 1175
 Sansui 1545 1251
 Sanyo 1626
 SAT 0501
 Sat Control 1300
 Sat Partner 0501
 Sat Team 0713
 SAT+ 1409
 SatCatcher 1956
 Satec 0713
 Satlink 1567
 Satplus 1100
 SatyCon 1631
 Schaub Lorenz 2418
 Schneider 1251 1206
 Schwaiger 1474 1334 1658 1412 1631 0740
 1429 1111 1672 2308 0132 1075
 Sedea Electronique 0132 1626 0114
 Seeltech 1993
 Seemann 0396
 SEG 1251 1626 0114 1075 1993 1659
 1284
 Servimat 1611
 ServiSat 1251 0713
 Shark 1631
 Sharp 1935 2034
 Sherwood 1611 1409
 Siemens 0173 1657 1334 1429 2418
 Sigmatek 2139 2418
 SignalMAX 1956
 SilverCrest 2308 1579
 Skantin 0713
 SKR 0713
 SKT 0132
 Sky 0099 0847 0856 0887 1175 1693
 1662
 SKY Brasil 1499 0642 0887
 SKY Italia 1693 1848 1850
 SKY Mexico 0856
 Sky XL 1412 1251
 SKY+ 1175 1662
 Skymaster 1409 1611 0713 1075 1334 1567
 2205 1545
 Skymax 0200 1413
 Skypex 0740
 skyplus 1232 1334 1175 1412 1579 1658
 0740
 SkySat 0713 0501 0114
 SL 0132 1474 0740 1579 1672
 SM Electronic 0713 1075
 Smart 0132 0396 1232 0713 1413 1631
 1404 2117 1474
 SmartVision 1658
 Sogecable 0842
 Sogo 2139
 Soniq 1567
 Sony 0847 1558 0853
 SR 0132
 Star Sat 0132
 Starcom 0114
 Starland 0713
 Stream 1848
 Stream System 1300
 Strong 0820 1409 0713 2235 1626 1801
 2418 0853 1284 1159 1300 0879
 Sumin 1412
 Sunny 1300
 Sunsat 0713
 Sunstar 0132 0642
 Sunstech 1993 2139
 SupportPlus 2167
 Supratech 1413 2139
 Systec 0132 1334
 Sytech 2139
 S-ZWO 1722
 TATA Sky 0847
 TBoston 2418 1658 1659 1251 2139
 Teac 1322 1595
 Technika 2034 1284 1672
 TechniSat 1195 1197 1100 1099 0501 1322
 0200 0114 0396
 Technomate 1610
 Technosat 1206
 Technosonic 1672 0560
 Technotrend 1429 1672
 Technowelt 0132
 Techwood 0114 1284 1626 2034
 TELE System 1611 1801 1159 1409 1251 0396

Tele2 1795
 Telecom 0713
 Teleka 0396 0501
 Telesat 0501 1099 1100 0114 0200 1429
 1251 1334 1626 1672 1195 1197
 0114
 Teletech 0501 0132 1300 1334 1409 1474
 Teledes 0887
 Televisa 1232
 Telewire 1626
 Tesla 1334 1672 0560 0713 1409 1622
 Tevion 1567 2205
 Thomson 0842 0847 1291 2176 2107 1853
 1175 1662 0853 2160 0820 1459
 1935 1932 1931 0713
 Tiny 1672
 Tioko 0132
 Titan 1886 2205
 Tividi 1429 1736
 TNT SAT 2235 1692 2564
 Tokai 0200
 Tonna 1611 0501 0713
 Topfield 1986 1545 1783 1722 1206 1208
 1824
 Toshiba 1284
 TPS 0820
 Triasat 0501
 Triax 0501 0200 0396 0713 0853 1251
 0114 1291 0132 1474 1099 1626
 1611 1700 1413 1886
 Trio 1075
 TT-micro 1429
 Turnsat 0713
 TV Cabo 2160
 Twinner 0132 0713 1611
 UEC 0879 1356
 Umax 1993
 Unisat 0200 0132
 United 1251
 Univers 1886 1932
 Universum 0173 0114 1099 0740
 Van Hunen 1161
 Vantage 2297
 Vaova 1993
 Variosat 0173
 VEA 2418
 Ventana 0200
 Versatel 1795
 Vestel 1284 1251 0114
 VH Sat 1161
 Viasat 1323 1023 0820 1682
 Viola Digital 1672
 Vision 1626 1886
 Visiosat 1413 0560 0713 0114 1658
 Vitecom 1413
 Volcasat 2418
 Voo 0853
 Wavelength 1232 1413
 Wetekom 0501
 Wharfedale 1284 2034 0200 1935
 Winbox 1801
 Wisi 0173 0396 0501 0132 1412 0740
 1232
 Worldsat 0114 1251
 Woxter 2418 2139
 XMS 1075
 XSat 0713 0847 1323
 Xtreme 1300
 Yakumo 1413
 Yamada 1993 2139
 YES 0887
 Yukai 1659
 ZapMaster 0740
 Zehnder 1777 1251 1334 1075 1232 1413
 1412 0114 1631
 Zenith 0856
 Zeta Technology 0200
 Ziggo 1657 1499 2443
 Zinwell 1176 1173
 Zodiac 1801
 Zon 2160

CBL

@Home 1666 2015 0660
 ADB 1920
 Akado 2043
 Cablecom 1582
 Com Hem 0660 1666 0691 2015 0817
 Daeryung 0477
 France Telecom 0817

SAT

freebox	1482	1976			
Hathw@y	2043				
Humax	0660	1813	2043	2142	1885 1983
	2165	1981			
Kabel Deutschland	1981	1983	2165		
Macab	0817				
Motorola	1562				
Noos	0817	1624			
NTL	1060	1068			
Numericable	2436				
Ono	1068	1562			
Optus	1060				
Orange	0817				
Pace	1068	1577	1060		
Philips	1619	0817	1582		
RCA	1256				
Sagem	0817	1624			
Samsung	1060	1666	2015	2368	0691
Scientific Atlanta	0477	2436			
Stofa	2015				
Tele Danmark	0817				
Telenet	1920				
Telewest	1068	1060	1987		
Thomson	1582	1981	1983	1256	
UPC	1582				
Virgin Media	1060	1987	1068	2563	
Visiopass	0817				
YouSee	0817	2368			
Ziggo	2015	0691	0660	2142	1666

VAC

1&1	2150				
ADB	1730				
Alice	1961				
Altibox	2030				
Amino	1481				
Argosy	2270				
ATMT	2270				
AVM	2150				
Belgacom TV	2047				
BT Vision	2294				
Cablecom	1961				
ClubInternet	2132				
EGreat	2260				
Eminent	2260				
Fastweb	1730				
Galaxy	2238				
GuestComm	2030				
INOi	2270				
Iomega	2270	2238			
Kiss	2132				
Kreatel	1385	2030			
LaCie	2238				
Maxdome	2150				
me2	2270				
Memup	2270				
Motorola	2030				
Olidata	2270				
Orange	2407				
Packard Bell	2238				
Pinnacle Systems	1447				
Popcorn Hour	2260				
RaidSonic	2238				
Sagem	2407				
Samsung	2407				
Scientific Atlanta	2132				
Stream TV	1481				
Telecom Italia	1961				
TeliaSonera	1385				
T-Home	2132				
T-Online	2182				
Viasat	2030				
Viken Fibernet	2030				

MIS

Aiwa	0159				
Apple	1115				
Creative	2288				
Denon	2278				
DLO	1218				
Etón	2268				
JBL	2287				
Onkyo	1993				
Philips	2327				
Sony	0159				
TEN technology	1644				
Teufel	2404	2403			
Yamaha	0691	2142			

AMP

Acoustic Solutions	1501	1446			
Cambridge Audio	1730				
Cambridge					
Soundworks	1471				
Creative	1471				
Curtis Mathes	0300				
Denon	0272				
JBL	1177				
Logitech	1408				
Magnat	1177				
Marantz	2138				
Optimus	0300	0823			
Pioneer	0300	0823			
RCA	0300				
Sony	0689				
upXus	1446				
Vieta	1177				
Yamaha	0848				

TUNER

Aiwa	0121	1058	1158	1258	
Akai	0609	1220			
Anam	0609				
Arcam	1089	1189	1269	1289	
Audiolab	1089	1189	1269	1289	
Balanced Audio					
Technology	1089	1189	1269	1289	
Bang & Olufsen	0799				
Bonbec	1189				
Bose	1629				
Bush	1089	1189	1269	1289	0797
Cambridge Audio	1647	1189			
Carver	1089	1189			
Centrum	1220				
Clatronic	1220	0797			
Copland	1089	1189	1269	1289	
Cosmotron	0797				
Denon	1360	2861	1104	2857	
DiK	0797				
Dual	1220				
eBench	0797				
Electrocompaniet	1189				
Elta	0797				
Etón	2269				
Genexxa	0186				
Goldmund	1089	1189	1269	1289	
Goodmans	0609	0797			
Grundig	1089	1189	1269	1289	0797
Harman/Kardon	1304	1310	1089	1306	1189 1269
	1289				
Hitachi	1220				
Integra	0135	1805	1320		
JBL	1306				
Jensen	0797				
JVC	0074	1776			
Kenwood	1313	1027	1570	0186	
Kioto	0797				
Kompernaß	0797				
LG	1524				
Lifetec	0797				
Linn	1089	1189	1269	1289	
Loewe	1089	1189	1269	1289	
Logitech	2217				
Magnavox	1089	1189	1269		
Marantz	1089	1189	1269	1289	
Mark	1089	1189	1269	1289	
Matsui	0797				
Medion	0797				
Melectronic	0609				
Meridian	1089	1189	1269	1289	
Micromega	1089	1189	1269	1289	
Microstar	0797				
Mitsubishi	0176				
Mx Onda	0797				
Myryad	1189	1089	1269	1289	
NAD	0320	0609			
Naim	1089	1189	1269	1289	
Nikko	0609				
Okano	0609				
Onkyo	0135	1320	1805		
Optimus	0186	0797	1023		
Palladium	0797	1220	1524		
Panasonic	1308	1518	1763	1765	1309
Paramount Pictures	1220				
Philips	1269	1189	1089	1289	2459 1266
Pioneer	1023	1935	0186	1123	1089 1189
	1269	1289	1623		

Polk Audio	1289
Prima Electronic	0797
Proline	0797
Proson	0609
Quad	1089 1189 1269 1289
Radiola	1089 1189 1269 1289
Recco	0797
Revox	1089 1189 1269 1289 0186
Revoy	1089 1189 1269 1289
Roadstar	0797
Rotel	0793
Samsung	2137
Sansui	1089 0609
Schneider	1220
Sharp	0186
Siemens	0609
Silva Schneider	1524 0797
Sony	1158 1258 1759 1758 1058 1658 0797 1454 1558 2172 1441 1112 1882
Soundwave	0609
Starlight	0797
Sunfire	1313
Tag McLaren	1189
TCM	0797
Teac	0797 0609
Technics	1763 1518 1309 1308 1765
Techwood	0609
Thomson	1354 1194
Thorens	1189 1089 1269 1289
Universum	1220 0797 0609 1089 1189 1269 1289
Victor	0074
Watson	0797
Welltech	0797
Wharfedale	0609
Yamaha	0176 0376 1276 0186 0712 1949 1776 1815 2061 2342

LASER

Bao Li Jin	0726
Caishi	0726
CAOSDE	0726
Denon	0059
Grundig	0059
Local Calcutta VCD	0726
Local Chennai VCD	0726
Local Delhi VCD	0726
Local India VCD	0726
Local Malaysia VCD	0726
Microboss	0726
Mitsubishi	0059
NAD	0059
Optimus	0059
Oscar	1565
Pagaini	0726
Pioneer	0059
Samsonic	0726
Telefunken	0059
Thomson	0726

DVD

3 Plus	0490
3D LAB	0539
4Kus	1158
Accurian	1416
Acoustic Solutions	0730 0713
AEG	0788 0770 0790 1894 1233 1923 0675 2173
AFK	1152 1923
AGK	2139
Aim	0672 0790
Airis	1224 1321 0672 0826 1345
Aiwa	0695 0869 0533 2020 2043
Akai	0790 0770 0788 0695 1115 0898 0675 0713 1233
Akira	1321
Akura	2112 0898 1367 1493 1383
Alba	0713 0723 0695 0730 0539 0672 1530
All-Tel	0790
Amitech	0770 1894
Amstrad	0713 1115 1367 1571 1493 1894 0790 0770 2139
AMW	0872
Anam	1913
Ansonic	0759 0831 1493
Apex Digital	0672 1004

Arena	1115
Aria	0893
Arianet	0893
Aristona	0539 0646
ASCOMTEC	1923
Asono	1224
ATACOM	1224
Audiosonic	1923 1383
Audiovox	0790
Audioworld	0790
Audix	1152 0713
Autovox	0713
AWA	0730 0872 1555
Axion	0730
Basic Line	0713
Baze	0898 0672
BBK	1224
Bel Canto Design	1571
Bellagio	0872 1004
Bellwood	0826
Belson	1923 2139
Belsonic	1493
Berthen	1643
Best Buy	0857 2139 1894
Binatone	1923
Biostek	1601 1623
Black Diamond	0713
Blusens	1233 1321
Blue Parade	0571
Blue Sky	0713 0695 0672 0651 0790
BlueTinum	1493
BNI	1321
Boghe	1004
Boman	0788 0898
Bose	1895 2023
Brainwave	0770 1115
Brandt	0651 0551 0503
Broksonic	0695
Bush	0713 0695 0730 0831 0723 1483 1832 1367 1530
Cambridge Audio	0751
CCE	1917
Celestial	0672
cello	2112
Centrex	0672 1004
Centrum	0713 0893 1923 0675
CGV	0770 0751
Chili	1493
Cineral	0730
Cinotec	0713 0872
CineVision	0869
Citizen	0695
CJ Digital	1643 2173
Classic	0730 1917
Clatronic	0788 0672 0675 1233
Clayton	0713
CMX	1643 1601
Coby	0730
Codex	1233
Compacks	0826
Conia	0672 1623 1321
Contel	0788
Continental Edison	0872 0831
Craig	0831
Crown	0770 0651
C-Tech	0768 1152
Curtis	1493
Cybercom	0831
CyberHome	1023
Cytron	0651 0831 1347
Daenyx	0872
Daewoo	0770 0869 1483 1918 0872 0213
Dansai	0770 1115
Dantax	0723 0695 0713
Daytek	0872
Dayton	0872
DCE	0831
Decca	0770
Denon	0490 0634 1634 2270 2258
Denver	0788 0898 1321 1923 1601 1493 0672
Diamond	0651 0768 0751 0723 0790 1152 0770 1115
Digihome	0713
DigiLogic	0713
Digital	2173
Digital i	0893
Digitech	1832
Digitor	0651
Digitrex	0672 1004
Digix Media	0826 1272
DiK	0831
Dimarson	1233

Dinamic	0788
Disney	0831
DK digital	0831 1643
DMTECH	0790 1614
Dragon	0831
DSE	1152 0675
Dual	0831 0713 0651 0730 0790 1023 1530 1115
Durabrand	0675 0831 1530 0713
D-Vision	1115 1367
DVX	0768 1832 1152
e:max	1233 1321 1643 2173 0770
eBench	1152
E-Boda	0723
Ecco	1555
Eclipse	0723 0751
E-Dem	1224
Electrohome	0770
Elenberg	1832
Elfunk	0713
Elin	0770
Elta	0770 0788 0790 1115 1233 1894 1643 2173
Eltax	1321 1623
Emerson	0675 0869
ENG	1571
Enzer	0770
EuroLine	0788 1115 1233 1884 1555 0675 1643
F&U	2139
Ferguson	0651 0898 0713
Finlux	0741 0770 0672 0751 1884
Fintec	0713 1530 1367
Firstline	0869 0651 1530
Fisher	0670 1919
Funai	0695 0675
Futronic	0893
Gateway	1158
Global Link	1224
Global Solutions	0768 1152
Global Sphère	0768 1152
Go Video	0744 1158 0869 1075
Gold	1601 2112
GoldStar	0741
Goodmans	0713 1004 0723 0751 0730 0651 0790 1923 1530 1383
GoWell	1643
GPX	0651 0741
Gradiente	0651
Gran Prix	0831 0898
Grandin	0672 0713 2173
Grundig	0695 0539 0651 0790 0713 0670 0723 0652 0551 1004 1483 1832
Grunkel	0770 1493 0831
H&B	0713 1233 1894 1614
Haaz	0768 0751
Hanseatic	0741 0790 1884 1614
Harman/Kardon	0702
HCM	0788
HE	0730 1923 1493
Hello Kitty	0831
Henß	0713
Hicon	0672
Hikona	1383
HiMAX	0857
Hitachi	0695 1919 0573 0857 0713 1748
Hiteker	0672 1923 1623
Höher	0826 0831 1004 1224 2173 0713 1530
Home Electronics	0730 0770
Home Tech Industries	1224 1923
HYD	1233
Hyundai	0788 0768 1152 2112
ICP	1152
Ingelen	0788
Inno Hit	0713
Insignia	0675
Integra	2147 0627 1769
Irradio	0741 1115 1224 1233 1894 0869 0770
ISP	0695
JBL	0702
JDB	0730
JDV	1367 1555
JGC	1530
JMB	0695
JNC	0672
JVC	0623 1901 1164 0539 0503 1597 1860
Kansas Technologies	1233 1530
Karcher	1367
Kazuki	1493 1623
Kendo	0713 0831 0672 1347

Kennex	0770 0713 0898
Kenwood	0534 0490 1906
KeyPlug	0770 1643
Kiiri	0770
King Vision	1643 1493
KLH	0790
Koda	1230
Koss	0651
KXD	0857 1321 1923
Lawson	0768 1152
Leiker	0872
Lenco	0651 0770 0713 0831 1383
Lenoxx	1923
Lexia	1152 0768
LG	0741 0869 1906 2189 2419
Lifetec	0651 0831 1347
Limit	1152 0768
LiteOn	1158 1416 1644
LM	1643
Lodos	0713
Loewe	0539 0741
Logic3	0772
LogicLab	0768 1152
Logik	0713 1832
Luker	1367
Lumatron	1115 0741 1321 0713 0730 0898 1832
Luxman	0573
Luxor	1004 0713 0730
Magnasonic	0651
Magnat	1884
Magnavox	0503 0675 0539 1506 0713 1354
Magnex	0723
Majestic	1345
Manhattan	0713
Manta	1493
Marantz	0539 2432
Mark	0713 0695
Marks and Spencer	2112
Marquant	0770
Mastec	1006
Matsui	0651 0713 0672 0695
Maxdorf	0788
Maxent	1347
Maxim	0713 1367
Maya	1345
MBO	0730 1917
Mecotek	0770
Mediencom	0751
Medion	0831 2189 1347 0651 1345 1006 0652 1416 1644 0741 2425
MEI	0790
Memorex	0831
Memory	0730 1383
Metz	0571 0713
MiCO	0723 0751
Micromaxx	0695 1347
Micromedia	0503 0539
Micromega	0539
Microsoft	0522 1708 2083
Microstar	0831
Minax	0713
Minoka	0770 1115
Mirror	0652
Mitsubishi	0713
Mizuda	0857
Multitec	1367
Mustek	0730 1917
Muvid	1643 2173
Mx Onda	0651 0751 0723 1383 1601
Mystral	0831 1894
NAD	0692 0741
Naiko	0770 1367 1004
Narita	1367
NEC	0869 0692 1918 0741
Neom	1493 1643
NeoXeo	0826
Nevir	0831 0770 0672
Nexius	0790
Next Base	0826
Nfren	0826
Nikkai	1923
Noblex	1233
Norcent	1923
Nordmende	1614 0831 1530
Nortek	1643 2173
NU-TEC	1493
Nyko	2340
Oasis-Media	1601
Oceanic	1614
Omni	1832
Onida	1004
Onkyo	0627 0503 1769 2147

Voxson	0730	0831			
Waitec	1224	1894	1917	0730	
Waltham	1530				
Welkin	0831				
Wellington	0713				
Weltstar	0713				
Wharfedale	0768	1832	0723	0790	1152 0751
	0652	0770	1115	1383	
Wilson	0831	1233			
Windy Sam	0573				
Woxter	2139	1224			
XBox	0522	1708	2083		
Xenon	1923				
Xiron	1383				
XLogic	1832	0770	0768	1152	
XMS	0788	0770			
Xomax	2112				
Yakumo	1004	0652			
Yamada	1004	0872	1493	1416	1158 0652
	1623	2139			
Yamaha	0539	1840	0646	0817	0490 1158
	2299				
Yamakawa	0872				
Yukai	0730	1917			
Zenith	0503	0869	0741		

DVD

MP3

Apple	1115	1644		
Creative	2288			
Denon	2278			
DLO	1218			
Etón	2268	2269		
JBL	2287			
NaviPod	1644			
Logitech	2217			
Onkyo	1993			
Philips	2327			
TEN Technology	1644			
Teufel	2403	2404		
Yamaha	2021	2116		

GAME

Microsoft	1708	2083	1972	0522
Sony	0772	0533	2340	
Xbox	0522	1708	2083	

MC

Fujitsu Siemens	1972
Hewlett Packard	1972
Microsoft	1972
Packard Bell	1972
Ricavision	1972
Sony	1972
VIA Technologies	1972

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>