
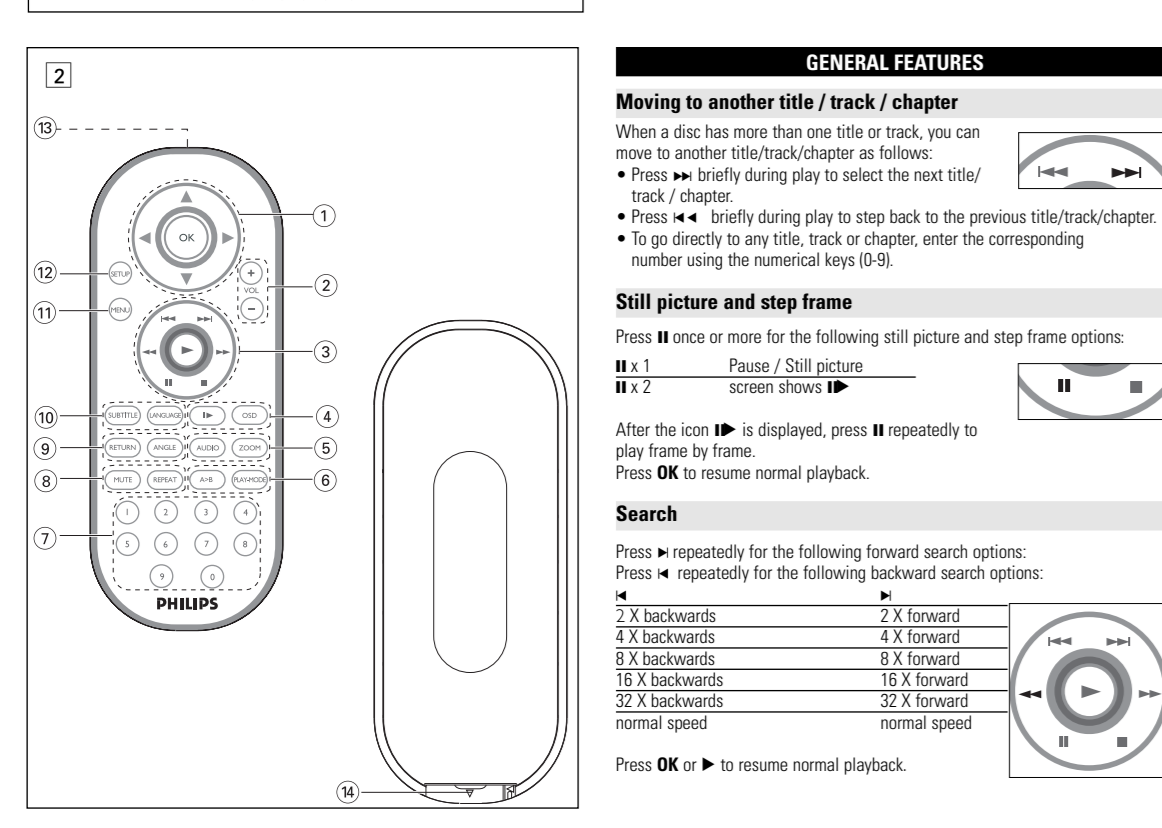


CLASS 1 LASER PRODUCT
Be responsible Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Printed in China

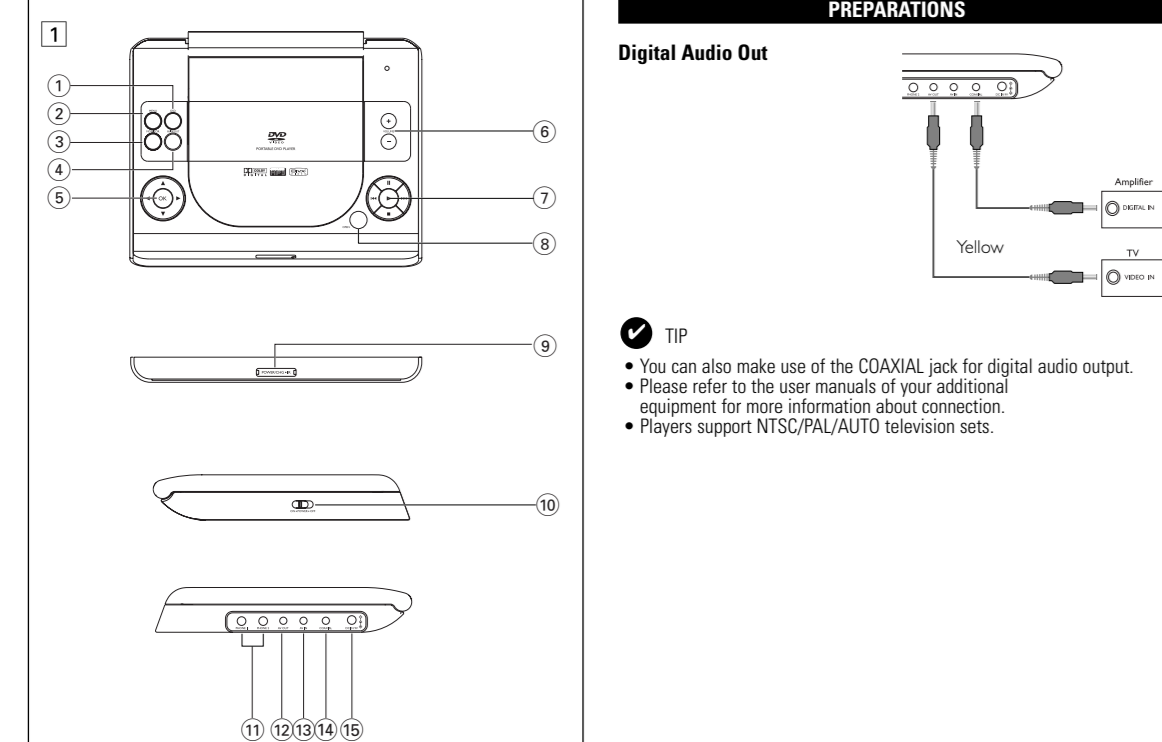

Important notes for users in the UK
Main plug
Remove fuse cover and proceed.
How to connect a plug

Copyright in the UK
The DVD player and playback material may require consent.

English FUNCTIONAL OVERVIEW
Main unit controls (see figure 1)
POWER/CHG. IR
MENU
MONITOR
ON, POWER, OFF
PHONE 1 & 2
AV IN / OUT
AUDIO
ZOOM
A + B
PLAY-MODE
OK
VOLUME +/-
II
REPEAT
RETURN
ANGLE
SUBTITLE
LANGUAGE
SETUP
Info Red opt
BATTERY COMPARTMENT

GENERAL INFORMATION
Power Sources
This unit operates on a supplied AC adaptor, car adaptor, or a rechargeable battery pack.

Safety and maintenance
Do not disassemble the unit for at least years are dangerous to you.
Any service should be done by qualified service personnel.

Printed in China

PREPARATIONS
Digital Audio Out
TIP
Menu navigation
Remote control operation
Loading discs and switching on

GENERAL FEATURES
Moving to another title/track/chapter
Still picture and step frame
Search
Repeat
ZOOM
MUTE
REPEAT
ZOOM
MUTE
REPEAT

SETUP OPERATIONS
To maximize your playback experience, use SETUP to fine tune your settings.
Audio Setup
Preferences
General Setup

Copyright in the UK
The DVD player and playback material may require consent.

FUNCTIONAL OVERVIEW
Remote controls (see figure 2)
VOL +/-
MUTE
RETURN
ANGLE
SUBTITLE
LANGUAGE
SETUP
Info Red opt
BATTERY COMPARTMENT

GENERAL INFORMATION
Power supply
Using the AC / DC Adaptor
Using the car adaptor
Powering your remote control

Attaching and charging the battery pack
Connections
Connecting headphones
AV OUT
AV IN

BASIC FUNCTIONS
Switching on for OSD language setup
Playing a DVD disc
Playing a WMA/ MP3 disc
Playing a JPEG disc
Playing an audio or video CD disc
Playing DVD-X disc

GENERAL FEATURES
Repeat A + B
Play modes
Volume Control
Monitor (in the main unit)

TROUBLESHOOTING
If it appears that the DVD-Video player is faulty, first consult this checklist.
WARNING
Symptom Remedy
Disc can't be played
The player does not respond to the remote control
No audio or digital output
Player does not respond to all operating commands during playback
Player feels warm

PHILIPS reserves the right to make design and specification changes for product improvement without prior notice.

INTRODUCTION
Your portable DVD player
Video CD
DVD-Video
Video CD / MP3 / WMA CD
DVD with JPEG files
DVD-X
Zero Bright Opt
Placement

GENERALITES
Alimentation
Utiliser l'adaptateur
Utilisation de l'adaptateur allume-cigares
Télécommande
Information sur le droit d'auteur

PREPARATION
Sortie audio numérique

PRESENTATION GENERALE
Introduction
Télécommande
Navigation dans les menus

FONCTIONS GENERALES
Ralentir
Modification de la sortie audio
ZOOM
Suppression du son
Répétition

FONCTIONS SPECIALES DES DISQUES DVD-VIDEO
Régler le volume
Régler le contraste
Régler la luminosité
Régler la température de couleur

PHILIPS reserves the right to make design and specification changes for product improvement without prior notice.

APERÇU DES FONCTIONS
Face avant du lecteur (voir figure 1)
POWER/CHG. IR
ON, POWER, OFF
PHONE 1 & 2
AV OUT
AUDIO
ZOOM
A + B
PLAY-MODE
OK
VOLUME +/-
II
REPEAT
RETURN
ANGLE
SUBTITLE
LANGUAGE
SETUP
Info Red opt
BATTERY COMPARTMENT

GENERALITES
Alimentation
Utiliser l'adaptateur
Utilisation de l'adaptateur allume-cigares
Télécommande
Information sur le droit d'auteur

FONCTIONS DE BASE
Allumer pour le réglage de la langue de l'affichage à l'écran (OSD)

FONCTIONS GENERALES
Régler le volume
Régler le contraste
Régler la luminosité
Régler la température de couleur

FONCTIONS SPECIALES DES DISQUES DVD-VIDEO
Régler le volume
Régler le contraste
Régler la luminosité
Régler la température de couleur

OPERATIONS SETUP (CONFIGURATION)
Régler le volume
Régler le contraste
Régler la luminosité
Régler la température de couleur

PHILIPS reserves the right to make design and specification changes for product improvement without prior notice.

INTRODUCTION
DVD-Video
CD Audio / MP3 / WMA
CD Audio / MP3 / WMA
CD Audio / MP3 / WMA
CD Audio / MP3 / WMA

GENERALITES
Alimentation
Utiliser l'adaptateur
Utilisation de l'adaptateur allume-cigares
Télécommande
Information sur le droit d'auteur

FONCTIONS DE BASE
Allumer pour le réglage de la langue de l'affichage à l'écran (OSD)

FONCTIONS GENERALES
Régler le volume
Régler le contraste
Régler la luminosité
Régler la température de couleur

FONCTIONS SPECIALES DES DISQUES DVD-VIDEO
Régler le volume
Régler le contraste
Régler la luminosité
Régler la température de couleur

OPERATIONS SETUP (CONFIGURATION)
Régler le volume
Régler le contraste
Régler la luminosité
Régler la température de couleur

PHILIPS reserves the right to make design and specification changes for product improvement without prior notice.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>