



- 1) POWER ON/OFF
The red LED indicates that the power is On
 - 2) ROTARY VOLUME CONTROL
To adjust the volume higher or lower
 - 3) FRONT IN (GREEN COLOR)
To connect the FRONT IN cable for the front speakers from the soundcard
 - 4) SURROUND IN (BLACK COLOR)
To connect the SURROUND IN cable for the surround speakers from the soundcard
 - 5) CENTER/SUB. IN (ORANGE COLOR)
To connect the CENTER/ SUB. IN cable for the center satellite speaker and subwoofer from the soundcard
 - 6) POWER IN
To connect the AC/AC adapter
 - 7) FRONT OUT
To connect both front left and right satellite speakers
 - 8) SURROUND OUT
To connect both surround left and right satellite speakers
 - 9) CENTER OUT
To connect the center satellite speaker
- The design of the satellites offers wall mounting as an option.

~ EXPLANATION ~

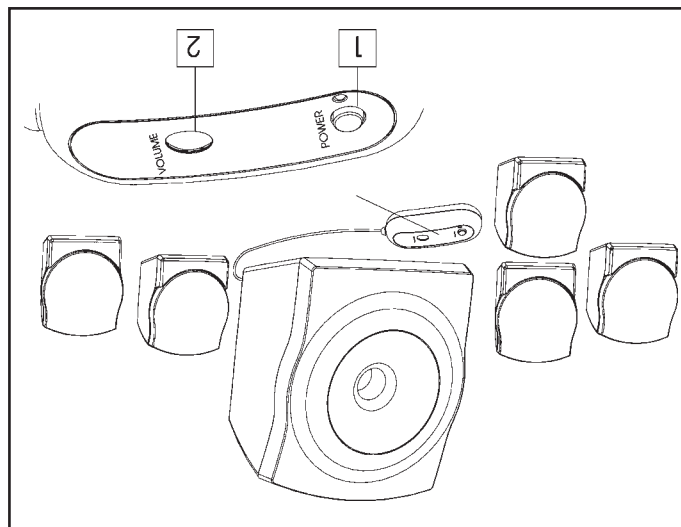

Multimedia Speaker System A 2.600 Compact Surround Power/ MMS206

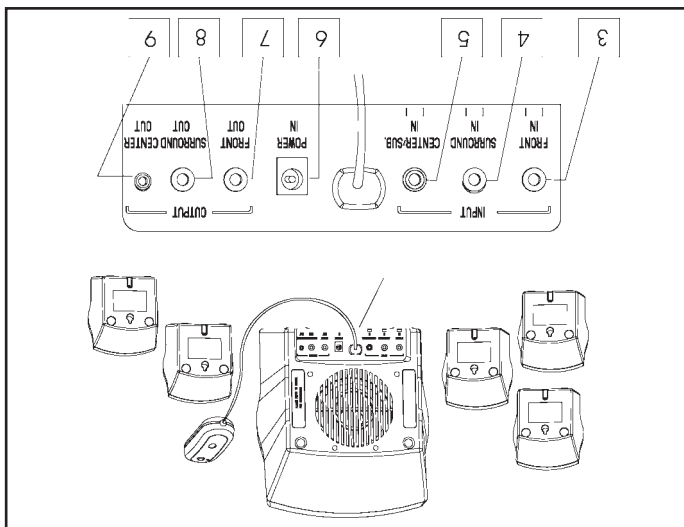

The A 2.600 Compact Surround Power / MMS206 consists of 2 front satellite speakers, 2 surround satellite speakers, 1 center satellite speaker, a subwoofer and a remote control. To experience the excitement of 6 discrete audio channels, you can connect the system to any 5.1-channel soundcard. The system still can be connected to 4-channel soundcards that provide 3D decoded audio outputs for the enjoyment of surround sound. If your computer only has a stereo soundcard, the A 2.600 Compact Surround Power / MMS206 will operate as a stereo speaker system. The front and surround satellites on one side will be one stereo channel and the front and surround satellites on the other side will be the other stereo channel. *It is also possible to drive the A 2.600 Compact Surround Power / MMS206 from a DVD player that has three analogue outputs.*

For US/Canada only

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - Read before operating equipment

This product was designed and manufactured to meet strict quality and safety standards. There are, however, some installation and operation precautions which you should be particularly aware of.

1. Read these instructions - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. Keep these instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed all warnings - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow all instructions - All operating and use instructions should be followed.
5. Do not use this apparatus near water - for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool, etc.
6. Clean only with a damp cloth. The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
7. Install in accordance with the manufacturers Instructions. Do not block any of the ventilation openings. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/appliance combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



<http://www.pcstuff.philips.com>

4399 294 48571




PHILIPS



PHILIPS

Installation

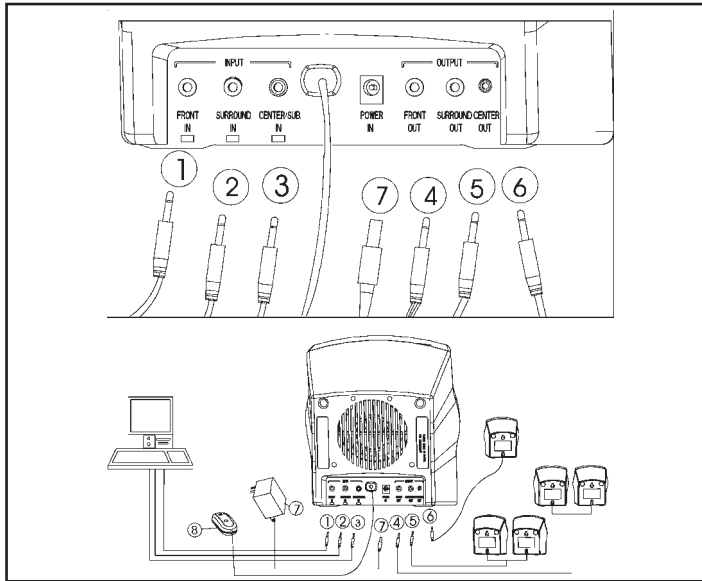

Italiano:

1. Collegare il cavo LINE IN (verde)
2. Collegare il cavo SURROUND IN (nero)
3. Collegare il cavo CENTER/ Sub. In (arancione)
4. Collegare le casse frontali (un connettore)
5. Collegare le casse surround (un connettore)
6. Collegare la cassa centrale
7. Collegare l'alimentazione
8. Accendere/ spegnere (On / Off) il sistema con l'apposito pulsante sul telecomando
9. Calibrare il sistema tramite la scheda audio / sorgente audio e i pulsanti del telecomando.

Nota: Non inserire il connettore di alimentazione nella presa di rete in c.a. prima di avere completato tutti i collegamenti !

Polski:

1. Podłączyć przewód sygnału wejściowego (Line in) (zielony).
2. Podłączyć przewód wejścia sygnału Surround (czarny)
3. Podłączyć przewód wejścia Center/Sub (pomarańczowy)
4. Podłączyć głośniki przednie (pojedynczy wtyk)
5. Podłączyć głośniki tylne (surround) (pojedynczy wtyk)
6. Podłączyć głośniki centralny
7. Podłączyć zasilanie
8. Włączyć/wyłączyć system używając przycisku włączania zasilania na pilocie zdalnego sterowania
9. Wyreguluj system używając organów sterowania karty dźwiękowej/źródła dźwięku oraz pilota zdalnego sterowania

Uwaga: Nie włączaj wtyczki zasilania do gniazda sieciowego przed dokonaniem wszystkich połączeń!

Dansk:

1. Tilslut LINE IN kablet (grønt)
2. Tilslut SURROUND IN kablet (sort)
3. Tilslut CENTER / SUB IN kablet (orange)
4. Tilslut front højttalerne (ét stik)
5. Tilslut surround højttalerne (ét stik)
6. Tilslut center højttaler
7. Tilslut strømforsyning
8. Tænd/sluk for anlægget med til/fra knappen på fjernbetjeningen
9. Indstil anlægget med lydkort/ lydkilde og betjeningsselementerne på fjernbetjeningen

NB: Sæt ikke stikket i kontakten til elnettet før alt er tilsluttet!

Nederlands:

1. Sluit de LINE IN kabel (groen) aan
2. Sluit de SURROUND IN kabel (zwart) aan
3. Sluit de CENTER/ Sub. In kabel (oranje) aan
4. Sluit de front-luidsprekers aan (één stekker)
5. Sluit de surround-luidsprekers aan (één stekker)
6. Sluit de center-luidspreker aan
7. Sluit het voedingsapparaat aan
8. Schakel het systeem in met de On/Off-toets op de afstandsbediening
9. Stel het systeem af met de geluidskaart/ geluidsbron en de bedieningselementen op de afstandsbediening

Opmerking: Steek de stekker van het netsnoer pas in het stopcontact als alle aansluitingen gereed zijn!

中文

1. 連接 LINE IN 線(綠色)
2. 連接 SURROUND IN 線(黑色)
3. 連接 CENTER/SUB IN 線(橙色)
4. 連接前置揚聲器(一個插孔)
5. 連接環繞揚聲器(一個插孔)
6. 連接中央揚聲器
7. 連接電源插座
8. 使用遙控器：電源按鈕或開關揚聲器
9. 使用電腦聲卡 / 聲源控制或遙控器上的按鈕調整所需的音響效果

注意：除非所有接線都連接妥當，否則勿把 AC 電源線連接上。

Norsk:

1. Kople til LINE IN-kabelen (grønt)
2. Kople til SURROUND IN-kabelen (svart)
3. Kople til CENTER/SUB. IN-kabelen (oransje)
4. Kople til fronthøytalerne (ett støpsele)
5. Kople til surround-høytalerne (ett støpsele)
6. Kople til senterhøytaleren
7. Slå på strømforsyningen
8. Slå systemet på med av/på-knappen på fjernkontrollen
9. Finjuster systemet ved hjelp av lydkortet/lydkilden og tastene på fjernkontrollen

Merk: Ikke sett støpselet i en stikkontakt før alle tilkoplingene er gjort!

English:

1. Connect the LINE IN cable (green)
2. Connect the SURROUND IN cable (black)
3. Connect the CENTER/ Sub. In cable (orange)
4. Connect front speakers (one plug)
5. Connect surround speakers (one plug)
6. Connect the center speaker
7. Connect the power supply
8. Switch On / Off the system using the power button on the remote control
9. Tune the system using the soundcard/ sound source and the controls on the remote control

Note: Do not insert the power plug into the AC outlet until all connections are made!

Español:

1. Conecte el cable LINE IN (verde)
2. Conecte el cable SURROUND IN (negro)
3. Conecte el cable CENTER/ Sub. In (naranja)
4. Conecte los altavoces frontales (un terminal)
5. Conecte los altavoces envolventes (un terminal)
6. Conecte el altavoz central
7. Conecte el cable de alimentación
8. Encienda y apague el sistema con el botón de encendido del mando a distancia
9. Optimize el funcionamiento del sistema con los controles de la tarjeta o la fuente de sonido y los botones del mando a distancia

Observación: No conecte el cable de alimentación a la toma de c.a. sin haber realizado antes todas las conexiones!

Svenska:

1. Anslut LINE IN-kabeln (grön)
2. Anslut SURROUND IN-kabeln (svart)
3. Anslut CENTER/ Sub-kabeln (orange)
4. Anslut de främre högtalarna (en (1) kontakt)
5. Anslut surround-högtalarna (en (1) kontakt)
6. Anslut mitt-högtalaren
7. Anslut nätkontakten till nätuttaget
8. Slå PÅ/AV systemet med till/frånknappen på fjärrkontrollen
9. Ställ in systemet med hjälp av ljudkortet / ljudkällan och knapparna på fjärrkontrollen.

Obs: Anslut inte nätkontakten till nätuttaget förrän alla anslutningar har gjorts!

Türkçe:

1. LINE IN kablosunu (yeşil) takınız
2. SURROUND IN kablosunu (siyah) takınız
3. CENTER/ Sub. In kablosunu takınız (turuncu)
4. Ön hoparlörleri takınız (bir fiş)
5. Surround hoparlörleri takınız (bir fiş)
6. Merkez hoparlörleri takınız
7. Güç kaynağını takınız
8. Uzaktan kumanda üzerindeki açma-kapama düğmesini kullanarak sistemi açınız
9. Ses kartı / ses kaynağı ve uzaktan kumanda üzerindeki kontrolleri kullanarak sistemin sesini açınız

Note: Bütün bağlantıları yapmadan elektrik fişini AC çıkışına takmayınız!

Français :

1. Connectez le câble d'entrée de ligne LINE IN (vert)
2. Connectez le câble d'entrée SURROUND IN (noir)
3. Connectez le câble d'entrée CENTER/ Sub. In (orange)
4. Connectez les haut-parleurs avant (une fiche)
5. Connectez les haut-parleurs surround (une fiche)
6. Connectez le haut-parleur central
7. Connectez l'alimentation
8. Mettez le système sous/hors tension (On / Off) en vous servant de la touche sur la télécommande
9. Procédez à l'accord du système à l'aide de la carte son/ source audio et des commandes de la télécommande

Note: N'introduisez pas la fiche d'alimentation dans la prise CA tant que tous les branchements ne sont pas effectués !

Deutsch:

1. Das LINE IN-Kabel (grün) anschließen.
2. Das SURROUND IN-Kabel (schwarz) anschließen.
3. Das CENTER/ Sub. In-Kabel (orange) anschließen.
4. Die Frontlautsprecher (ein Stecker) anschließen.
5. Die Surround-Lautsprecher (ein Stecker) anschließen.
6. Den Center-Lautsprecher anschließen.
7. Das Netzteil anschließen.
8. Das System mit der Netztaaste On / Off auf der Fernbedienung einschalten.
9. Das System über die Soundkarte/Klangquelle und mit Hilfe der Bedienelemente auf der Fernbedienung einstellen.

Hinweis: Den Netzstecker nicht in die Steckdose stecken, bis alle Verbindungen hergestellt worden sind!

Suomi:

1. Kytke LINE IN -johto (vihreä).
2. Kytke SURROUND IN -johto (musta)
3. Kytke CENTER/ Sub. In -johto (oranssi).
4. Kytke etukaiuttimet (yksi pistoke).
5. Kytke surround-kaiuttimet (yksi pistoke).
6. Kytke keskikaiutin.
7. Yhdistä pistotulppa pistorasiaan.
8. Kytke/katkaise järjesteilmän virta kauko-ohjaimen virtapainikkeella.
9. Viritä järjesteilmä äänikortin/äänilähteen sekä kauko-ohjaimen säätimien avulla.

Huom: Älä yhdistä pistotulppaa pistorasiaan, ennen kuin kaikki kytkennät ovat valmiit!

Русский:

1. Подсоедините кабель LINE IN (зеленый).
2. Подсоедините кабель SURROUND IN (черный).
3. Подсоедините кабель Center/ Sub. In (оранжевый).
4. Подсоедините передние акустические колонки (один штекер).
5. Подсоедините акустические колонки звукового окружения (один штекер).
6. Подсоедините центральную акустическую колонку.
7. Подсоедините источник питания.
8. Включите систему, нажав кнопку включения питания на пульте дистанционного управления.
9. Настройте систему, используя звуковую карту, источник звука и управляющие кнопки на пульте дистанционного управления.

Применение: Не подсоединяйте вилку сетевого шнура к розетке сети переменного тока не выполнены все? необходимости? соединения!

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug.
To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L). As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
- Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or \perp) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkopleet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakopleet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funktentstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>