


INSTRUCTION MANUAL  
MODE D'EMPLOI

**SANYO**

SC-840/845

---

**VACUUM CLEANER**  
**ASPIRATEUR**

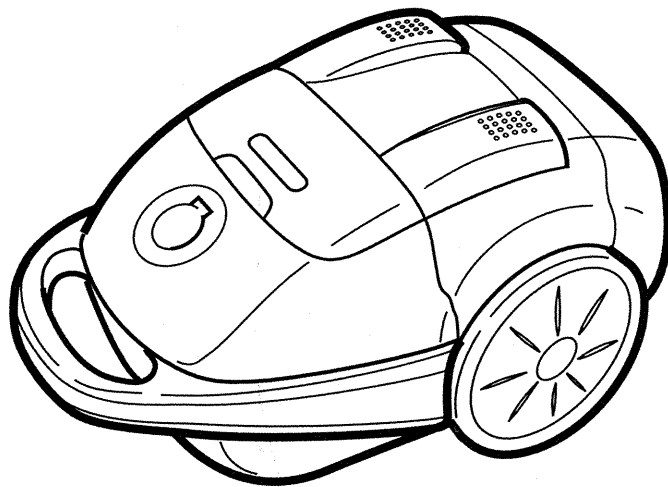

- Expansion pipe / Tuyau extensible
- Floor Nozzle / Brosse
- Turbine Brush / Brosse de turbine

**HOUSEHOLD USE ONLY**

**USAGE MENAGER SEULEMENT**

Thank you for your purchase of the Sanyo Vacuum Cleaner.  
Please read these instructions carefully before using.

## **A FEW PRECAUTIONS**

---

1. Operating without the filter in place will allow dust to enter the motor and could damage the vacuum cleaner.
2. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolor the plastic parts of the unit.
3. Keep the vacuum cleaner free of insecticides. Do not wipe with benzine, thinner, petrol or other oils which might cause discoloration or cracking. To clean the body and hose, dampen a cloth with a mild detergent and wipe clean.
4. Blocking the suction inlet or allowing the dust to clog the hose will decrease the efficiency of the motor.
5. Never try to vacuum the following objects. They may damage the unit or cause a fire.
  - \* Wet things, mud, soil, and fluids
  - \* Burning cigarettes
  - \* Needles and razor blades
  - \* Inflammable materials such as gasoline and thinner
6. The following kinds of treatment shorten hose life:
  - \* Bending hose at an acute angle when storing
  - \* Pulling the hose with excessive force
  - \* Placing heavy objects on, or stepping on the hose
7. Pull out the plug from the power source after use. Grasp the plug – not the cord – when pulling out the plug. Pulling on the cord may lead to shortcircuiting.
8. Long and continuous use causes the exhaust air and the body of the vacuum cleaner to become warm. This, however, does not denote malfunction.
9. When vacuuming places that are very dusty, and also when vacuuming regularly, empty the dust compartment before it becomes completely filled. Frequent emptying lengthens the life of the motor and maintains strong suction power.
10. If the supply cord of this appliance is damaged, it must only be replaced by a repair shop appointed by the manufacturer, because special purpose tools are required.
11. Do not allow it to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children or infirm persons.

## CARE OF FILTER / ENTRETIEN DU FILTRE

### Cloth bag (Cloth Bag Type only)

- A severely soiled or clogged filter should be thoroughly washed with fresh tepid water. A neutral detergent could be used if required.

1. Washing 2. Drying




### Sac en tissu (type sac en tissu uniquement)

- Si le filtre est très sale ou s'il est bouché, il faut le laver bien à fond à l'eau claire tiède. Si nécessaire, utiliser aussi un détergent neutre.

1. Nettoyage 2. Séchage

### Filter

- Remove the filter and rinse it with water. (Caution) Never insert the cloth bag or filter into the vacuum cleaner unless it is completely dry.

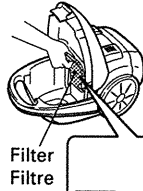

Be sure the bag is facing the right direction.  
↓  
S'assurer que le sac soit bien orienté dans le bon sens.

### Filtre

- Retirer le filtre et le rincer à l'eau. (Attention) Ne jamais insérer le sac en papier ou en tissu, ou le filtre dans l'aspirateur s'il n'est pas tout à fait sec.

## CARE OF TURBINE BRUSH / ENTRETIEN DE LA BROSSSE DE TURBINE

- Before caring for the turbine brush, be sure to turn OFF the switch of the unit and disconnect the plug from the outlet. If needles, pins or waste paper get stuck in the suction inlet, remove them after going through the above procedure. Trying to remove them during operation is dangerous.

- Avant d'entreprendre les travaux d'entretien de la brosse de turbine, veiller à mettre l'interrupteur d'alimentation de l'aspirateur sur la position d'arrêt et à débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

Si des aiguilles, des épingles ou des morceaux de papier sont coincés dans l'orifice d'aspiration, les retirer après avoir effectué la procédure indiquée ci-dessus.


Il est dangereux d'essayer de les retirer pendant que l'aspirateur fonctionne.

**Expansion Pipe / Tuyau extensible**

• The pipe is adjustable according to the height of the user.  
 • Il est possible de régler la longueur du tuyau en fonction de la taille de l'utilisateur.

(How to expand / contract the pipe)  
 • Adjust the length of the pipe while pushing the button in.  
 \*Make sure that hear a "clicking" sound.  
 (Comment allonger/accourcir le tuyau)  
 • Régler la longueur du tuyau tout en enfonçant le bouton.  
 \*Veuillez à ce qu'un dé clic soit assis.

Caution  
 \*Please do not place your hand on the expansion pipe buttons during operation.  
 \*Né pas placer la main sur les boutons du tuyau extensible pendant l'utilisation.

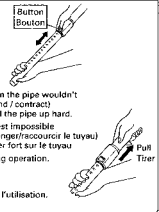

**Power Control / Commande de puissance**

• Set the POWER CONTROL to MAX for maximum suction. In the position MIN, the suction power is decreased.  
 • Pour obtenir la puissance d'aspiration maximale, mettre POWER CONTROL sur la position MAX. Dans la position MIN, la puissance d'aspiration est diminuée.




**Dust Indicator / Indicateur de poussière**

• The dust indicator shows the amount of dust that has collected in the dust compartment. Hold the floor nozzle away from the floor, while operating to check.  
 • L'indicateur de poussière indique la quantité de poussière qui s'est accumulée dans le compartiment à poussière. Eloigner la brosse du sol pour vérifier le fonctionnement.

DUST INDICATOR / INDICATEUR DE POUSSIÈRE

• Suction power decreases. The cloth bag or paper bag should be emptied.  
 • La puissance d'aspiration diminue. Il faut vider le sac en tissu ou en papier.



**Cord Rewind Button / Bouton de l'enrouleur de cordon**

• To pull the cord back into the unit, press the cord rewind button.  
 Caution:  
 \* Hold the plug when rewinding the cord so that the plug does not damage furniture, hands, the vacuum cleaner or the cord by hitting them. Holding the plug will make rewinding smoother.

• Pour rembobiner le cordon dans l'appareil, appuyer sur le bouton de l'enrouleur de cordon.  
 Attention:  
 \* Saisir la fiche lorsqu'on rembobine le cordon afin que la fiche ne heurte pas les meubles, vos mains, l'aspirateur ou le cordon. Si on saisit la fiche, le rembobinage sera plus régulier.



**Attachments / Accessoires**

**Crevice tool / Sucœur plat**  
 • For vacuuming edges and gaps.  
 • Pour aspirer la poussière sur les bords et dans les cavités.

**Round brush / Brosse ronde**  
 • The head of the brush can rotate.  
 For vacuuming fragile or easily scratched items.  
 • La tête de la brosse peut tourner. Pour aspirer la poussière sur des endroits fragiles ou risquant d'être rayés.

**Paper Bag Type**  
 • One paper bag fitted in the vacuum cleaner and two extra paper bags provided.  
 Type à sac en papier  
 • Un sac en papier placé dans l'aspirateur et deux sacs en papier supplémentaires fournis.

**Cloth Bag Type
 • One Cloth bag fitted in the vacuum cleaner.  
 Type à sac en tissu  
 • Un sac en tissu placé dans l'aspirateur.**

**Floor Nozzle / Brosse**

The two-way floor nozzle has lever with two positions.  
 La brosse est dotée d'un levier à deux positions.

**FLOOR:**  
 For vacuuming wooden floors, linoleum or plastic covered floors.  
 PLANCHER:  
 Pour aspirer la poussière des planchers en bois, des linoléums ou des planchers à revêtement en plastique.


**RUG:**  
 For vacuuming rugs and carpets.  
 MOQUETTE:  
 Pour aspirer la poussière des moquettes et des tapis.

**Turbine Brush / Brosse de turbine**

• Change the switch lever according to the area you want to vacuum.  
 • Changer la position du levier du commutateur en fonction de l'endroit où vous voulez passer l'aspirateur.

Caution  
 • Please do not vacuum the floor while the switch lever is set to "Rug", as it may damage the floor.  
 • Lorsque le levier de commutateur est réglé sur "Moquette (Rug)", ne pas aspirer le plancher, car cela peut l'endommager.

• The turbine brush may not turn if operated when the POWER CONTROL is set to "MIN" as the suction power decreases.  
 • La brosse de turbine ne tourne pas si elle est utilisée lorsque la puissance d'aspiration est diminuée.



**Hose Stopper / Verrouillage du tuyau**

• Insert the hose all the way up to the hose stopper. To detach it, press the hose stopper and pull the hose toward you.

**Ready Attachment Compartment / Magasin d'accessoires**

• The compartment stores a crevice tool.  
 • Le magasin d'accessoires contient un sucœur plat.



**DUST SAC / ELIMINATION DE LA POUSSIÈRE**

When the dust compartment is full, turn the motor off, pull the hose out of the vacuum cleaner and dispose of the paper dust bag as follows:


- Open the dust compartment cover by pulling out the clamp button.
- Remove the filter frame.
- Remove the used bag from the filter frame and dispose of the bag.
- (Cloth Bag Type) Remove the holder for the cloth bag and empty the contents of the bag. Reinstall the holder exactly as it was before. (Paper Bag Type) Dispose the used paper bag.
- Set a new bag in the filter frame.
- Reattach the filter frame and close the dust compartment cover.

Don't use the vacuum cleaner without a bag. It may damage a motor.  
 N'utilisez pas l'aspirateur sans sac, car le moteur risque d'être endommagé.

As a safety feature, the dust compartment cover cannot close if the paper bag is not mounted correctly.  
 Par mesure de sécurité, le couvercle du compartiment du sac à poussière ne peut se fermer si le sac à poussière n'est pas installé correctement.

**IMPORTANT (Paper Bag Type only) / IMPORTANT (type sac en papier uniquement)**

- Use only genuine Sanyo paper bags to assure best results.
- Use only genuine Sanyo paper bags are available through your dealer. (Be sure to state the type number SC-PBA.)
- Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser seulement des sacs en papier Sanyo.
- On peut se procurer les sacs en papier Sanyo chez son concessionnaire. (Veuillez à indiquer le numéro de modèle SC-PBA.)

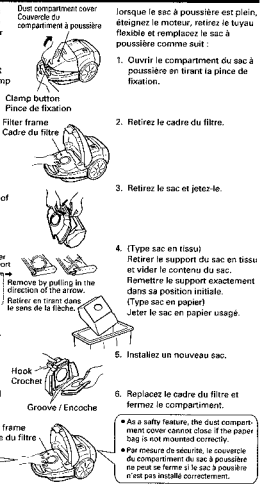

**HOW TO USE THE HOSE STAND / UTILISATION DU SUPPORT DE TUYAU**

The vacuum cleaner with the floor nozzle, expansion pipe and hose can be stored while still connected.

- Shorten the expansion pipe.
- Stand the vacuum cleaner up and insert the pipe holder into the pipe holder hole.
- Hold the base and wind it around the pipe.

Hold here / Tenir ici

Winder / Enrouleur

Pipe holder / Support de tube rigide

Hold here / Tenir ici


Reattach the floor nozzle.

Mettre l'aspirateur en position verticale et insérer le support de tube rigide dans l'orifice du support de tube rigide.

Tenir le tuyau et l'enrouler autour du tube rigide.

Caution  
 Do not carry the vacuum cleaner while it is in the storage position. (Injury or damage may result if the hose or coupling pipe becomes unattached.)

Attention  
 Ne pas transporter l'aspirateur lorsqu'il se trouve en position de rangement. (On risquerait de se blesser ou d'endommager l'appareil si le tuyau ou le tube se détachent.)

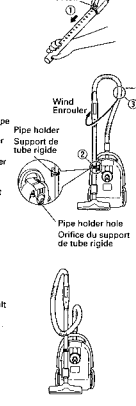

## CARE AND MAINTENANCE

If you have a problem with your vacuum cleaner, consult the handy guide below. If the vacuum cleaner is malfunctioning, do not operate it. Contact your dealer or the nearest Sanyo Service Center.

Problem	Possible cause	Possible solution
(1)Cleaner won't run.	1. Not firmly plugged in. 2. No voltage in wall outlet.	1. Plug unit in firmly. 2. Check fuse or breaker.
(2)Suction does not increase after cleaning out the dirt.	1. Filter dirty. 2. Clogged floor nozzle or hose.	1. Clean out the filter. 2. Clean out floor nozzle or hose.
(3)Cord doesn't fully rewind.	1. Cord twisted or uneven.	1. Pull out cord and rewind.
(4)Turbine brush won't turn. (Turbine brush only)	1. The switch lever for the turbine brush is set to "Floor". 2. A large piece of dust is clogged in the turbine brush. 3. The POWER CONTROL is set to "MIN".	1. Set the switch lever on "Rug". 2. Remove the large piece of dust clogged in the turbine brush. 3. Set the POWER CONTROL to "MAX".

9BF-6-P111-25193 0299-0  
E/FRA

The SANYO logo consists of the word "SANYO" in a bold, sans-serif font. The letter "A" is stylized with vertical lines passing through it.

SANYO Electric Co., Ltd.  
OSAKA, JAPAN

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>