



### How to insert/remove batteries

- 1 Gently remove battery cover as shown.

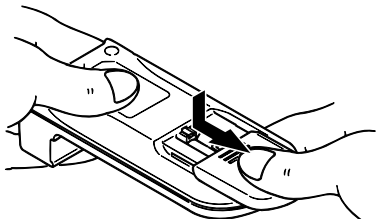


- 2 Insert/Remove 2 AAA batteries\*.

Insert the batteries

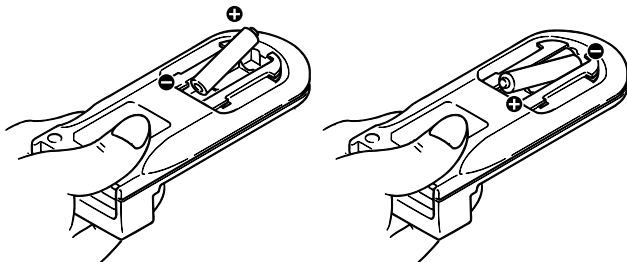


Remove the batteries

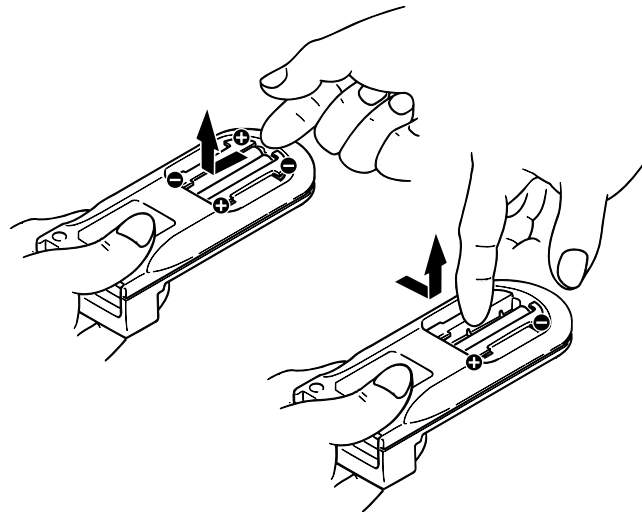


\* AAA batteries sold separately.

- 3 Gently replace battery cover as shown.

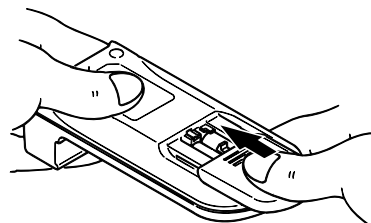


## 乾電池の入れかた / 取り出しかた

- 1 本体裏側の電池ふたを取りはずす。

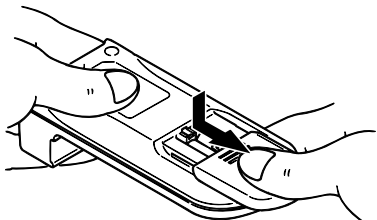


- 2 アルカリ単4形乾電池2本を入れる / 取り出す\*。

乾電池を入れる。

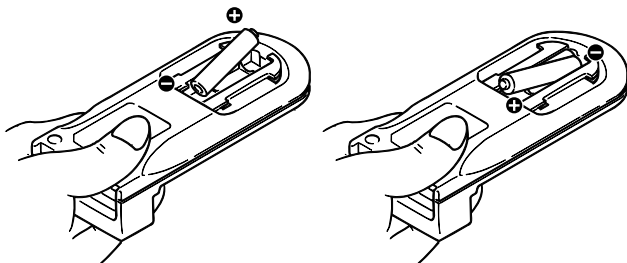


乾電池を取り出す。

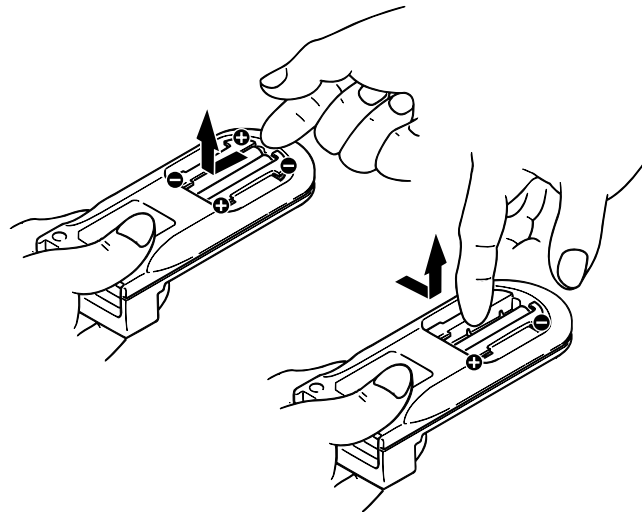

\*アルカリ単4形乾電池は別売品です。

- 3 電池ふたを取り付ける。

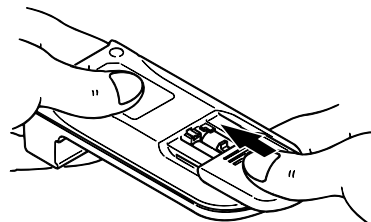

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>