ENGLISH

POWER SUPPLY

This calculator comes with a dual power source.
The duration of alkaline battery depends entirely on individual usage. When the battery is exhausted, you can still use the solar cell to power the calculator.
(**Note:** Do not attempt to change the battery by yourself. Have a Canon Service Center change the battery for you.)

■ Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or altered. Should this occur, Press [CA] key and restart your calculation from the beginning. After resettng, be sure to set the tax rate again.

AUTOMATIC POWER-OFF FUNCTION

When the power is turned "ON" and none of the keys are pressed for more than **8 minutes**, the calculator turns off automatically to save power. Press [CA] key to re-start the calculator. "0" will appear in the display.

DECIMAL POINT SELECTOR SWITCH

: Used for designating the decimal point position (0 1 2 3 4) for calculated results.
+ (Add-Mode) : Addition and subtraction functions are performed with an automatic 2-digit decimal. It is convenient for currency calculations.
F (Floating Decimal Point) : All effective numbers up to 12 digits displayed.

ROUNDING SWITCH

: Used for rounding a final result of multiplication or division to a pre-selected number of decimal digits. Left position [↑] for round-up, middle position [5/4] for rund-off, and right position [↓] for round-down.

TAX CALCULATION

[RATE] [TAX+] **Store Tax Rate –** Enter the tax rate figure, then press [RATE] [TAX+] to store.
[RATE] [TAX–] **Recall Tax Rate –** Press [RATE] [TAX–] to recall the current tax rate.
[TAX+] **Add Tax Key –** Used for adding the tax amount to the displayed figure.
[TAX–] **Deduct Tax Key –** Used for deducting the tax amount from the displayed figure.

SPECIFICATION

Power Source: Solar cell and Alkaline battery (LR43 X 1)
Usable Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Dimensions: 104.5mm (W) x 167mm (L) x 19mm (H) / 4-7/64" (W) x 6-37/64" (L) x 3/4" (H)
Weight: 132 g (4.66 oz)
(Subject to change without notice)

中國語

电源

本计算器配有两种电源。硷性电池的使用寿命完全取决于各人的使用情况。电池耗尽后，仍可使用太阳能电池给计算器供电。
（**注：** 勿试图自己更换电池。应请佳能服务中心专业人员为您更换。）

■ 电磁干扰和静电放电会导致显示异常，或导致记忆内容丢失或被更改。若出现此情况，应按下 [CA] 键从头重新启动计算器。重置后，切记重新设置税率。

自动断电功能

电源处于"ON"（意"开启"）状态时，如果**八分钟**以上不按任何键，计算器会自动关闭电源以节电。欲重启计算器请按 [CA] 键。此时显示幕上会显示"0"字样。

使用小数计算

小收点选择开关：用作指定计算结果小数点的位置，（0 1 2 3 4）。
+（加模式）：自动以2位小数执行法和减法，便于货币计算。
F（合并小数点）：最多可显示至12位有效数字。

四舍五入开关

：用作把小数化为入小数值（↑），将计算结果四舍五人（5/4），或只舍不入（↓）到预先选择的小数位数。

税款计算

[RATE] [TAX+] **存储税率－**输入税率值，然后按 [RATE] [TAX+] 存储税率。
[RATE] [TAX–] **调用税率－**按 [RATE] [TAX–] 调用当前税率。
[TAX+] **增加税款键－**用于将税款加到显示的数位上。
[TAX–] **减去税款键－**用于从显示的数位上减去税款。

规格

电源：太阳能电池及硷性电池(LR43 X 1)
工作温度范围：0℃ 到 40℃ (32°F 到 104°F)
尺寸：104.5毫米 (宽) x 167毫米 (长) x 19毫米 (高)
重量：132克
（规格如有改动恕不另行通知）

한 글

전원 장치

본 계산기에는 2개의 전력 공급원이 있습니다.
알칼라인 전지의 지속 시간은 전적으로 개별 사용자들의 사용량에 따라 달라집니다. 알칼라인 전지의 수명이 다한 뒤에도 태양전지로 계산기를 사용할 수 있습니다.

(**주:** 사용자가 직접 전지를 교환하지 마십시오. Canon 서비스 센터에 전지 교환을 맡기십시오.)

■ 전자기적 간섭 또는 정전기적 방전으로 인해화면에 이상한 형태가 나타나거나 메모리내용이 지워지거나 변경될 수 있습니다.이런 상황이 발생하면 [CA] 키를 누른 다음 계산기를 재시동시킵니다. 재설정 작업이 끝난 다음 반드시 세율을 다시 설정해 주십시오.

자동 전원 꺼짐 기능

전원이 "켜진" 상태에서 **8분** 이상 아무 키도 누르지 않을 경우 전력 소모를 줄이기 위해 자동적으로 계산기의 전원이 꺼집니다. 계산기를 다시 켜려면 [CA] 키를 누르십시오. 화면에 "0"이 나타납니다.

소수 계산

소수점 선택 스위치: 계산 결과에 쓰일 소수점 자릿수를 지정하는 데 사용합니다 **(0 1 2 3 4)**.
+ (추가 모드): 더하기와 빼기 기능에 자동적으로 소수점 이하 두자리를. 사용합니다 환율 계산에 적합합니다.
F (소수점 이하 유지): 12자리까지 유효 숫자가 모두 표시됩니다.

반올림 스위치

계산 결과를 미리 설정한 소수점 자리에 맞춰 올림(↑), 반올림(5/4) 또는 자름(↓)을 하는데 사용합니다.

세금 계산

[RATE] [TAX+] **세율 저장 –** 세율을 나타내는 수를 입력한 다음 [RATE] [TAX+] 를 눌러 저장합니다.
[RATE] [TAX–] **세율 불러오기 –** [RATE] [TAX–] 를 눌러 현재의 세율을 불러옵니다.
[TAX+] **세금 추가(Add Tax) 키 –** 화면에 표시된 수에 세금을 더할 때 사용됩니다.
[TAX–] **세금 공제(Deduct Tax) 키 –** 화면에 표시된 수에서 세금을 공제할 때 사용됩니다.

사양

전원 공급: 태양 전지와 알칼라인 전지(LR43X1)
사용 가능한 온도: 0℃에서 40℃(32°F에서 104°F)
크기: 104.5mm(W) × 167mm(L) × 19mm(H)
무게: 132g
(사전 통보 없이 바뀔 수 있습니다)

CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD.
17/F., Ever Gain Plaza, Tower One, 82-100 Container Port Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong
CANON SINGAPORE PTE. LTD.
79 Anson Road, #09-01 / 06, Singapore 079906
CANON HONG KONG COMPANY LTD.
9/F, The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central, Hong Kong
CANON AUSTRALIA PTY, LTD.
1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney, N.S.W. 2113, Australia
佳能香港有限公司北京驻在员事务所
北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心南楼1017室
佳能香港有限公司上海代表处
上海市北京东路668号科技京城东楼17楼F室
佳能香港有限公司广州事务所
广东省广州市天河北路223号中信广场6308室

PUB E-IM-1044

Canon TS-120TL

INSTRUCTIONS
使用说明书
설명서

PRINTED IN CHINA
PUB E-IM-1044

CALCULATION EXAMPLE
计算实例
계산 예

Calculation	Operation	Display
▼ Mixed		
	[CA]	(0.)
140−35+22=127	140 [−] 35 [+] 22 [=]	(127.00)
2x÷3=6	2 [×] 2 [%] 3 [=]	(6.00)
−7x9÷=−63	[CA] [−] 7 [×] 99 [÷] [=]	(− 63.00)
(2+4)÷3x8.1=16.2	2 [+] 4 [÷] 3 [×] 8 [•] 1 [=]	(16.20)
▼ Constant		
2+3=5	2 [+] 3 [=]	(5.00)
4+3=7	4 [=]	(7.00)
1−2=−1	1 [−] 2 [=]	(− 1.00)
2−2=0	2 [=]	(0.00)
2x3=6	2 [×] 3 [=]	(6.00)
2x4=8	4 [=]	(8.00)
6÷3=2	6 [÷] 3 [=]	(2.00)
9÷3=3	9 [=]	(3.00)
▼ Power, Fraction		
3^4=81	3 [×] [=] [=] [=]	(81.00)
1/5=0.2	5 [÷] [=]	(0.20)
1/(2x3+4)=0.1	2 [×] 3 [+] 4 [÷] [=]	(0.10)
▼ Square Root		
$\sqrt{3}$ = 1.73205080756	3 [√]	(1.73205080756)
▼ Percentage		
1200x $\frac{12}{100}$ =144	1200 [×] 12 [%±]	(144.00)
1200x $\frac{15}{100}$ =180	15 [%±]	(180.00)
1200+(1200x20%)=1,440	1200 [+] 20 [%±]	(1'440.00)
1200−(1200x20%)=960	1200 [−] 20 [%±]	(960.00)
▼ Memory		
	[CA]	(0.)
3x4= 12	3 [×] 4 [M+]	(M 12.00)
−) 6÷0.2= 30	6 [÷] [•] 2 [M−]	(M 30.00)
−18	[CA]	(M 18.00)
+) 200	200 [M+]	(M 200.00)
182	[CA] (Recall Memory)	(M 182.00)
	[CA] (Clear Memory)	(182.00)
▼ Grand Total		
	[CA]	(0.)
30x40 = 1,200	30 [×] 40 [=]	(GT 1'200.00)
50x60 = 3,000	50 [×] 60 [=]	(GT 3'000.00)
+) 25x30 = 750	25 [×] 30 [=]	(GT 750.00)
4,950	[GT] (Sub Total)	(GT 4'950.00)
+) 235x35 = 8,225	235 [×] 35 [=]	(GT 8'225.00)
13,175	[GT] (Grand Total)	(GT 13'175.00)
	[GT] (Clear Grand Total)	(13'175.00)

Calculation	Operation	Display
▼ Tax		
Store Tax Rate		
Tax Rate = 5%	5 [RATE] [TAX+]	(TAX% 5.)
Recall Tax Rate	[RATE] [TAX−]	(TAX% 5.)
Add the Tax Amount		
Price $2,000 without tax	2000	(2'000.)
Selling price with tax = ?($2,1000)	[TAX+]	(TAX+ 2'100.)
Tax amount = ?($100)	[TAX+]	(TAX 100.)
Deduct Tax Amount		
Selling price $3,150. with tax	3150	(3'150.)
Price without tax = ?($3,000)	[TAX−]	(TAX− 3'000.)
Tax amount = ?($150)	[TAX−]	(TAX 150.)
▼ Overflow		
1) 123456789x78900	123456789 [×] 78900 [=]	(E 9.74074065210)
=9740740652100 (ERROR)	[CA]	(9.74074065210)
2) 999999999999 (Add to Memory)	999999999999 [M+]	(M 999'999'999'999.)
123 (Add to Memory)	123 [M+]	(MK E 1.00000000012)
	[CA]	(M 1.00000000012)
	[CA] [CA]	(999'999'999'999.)
3) 6÷0=0 (ERROR)	6 [÷] 0 [=]	(E 0.)
	[CA]	(0.)
4) 999999999999	999999999999	(999'999'999'999.)
(e.g. Tax rate 5%)	[TAX+]	(E 1.04999999999)
	[CA]	(1.04999999999)

Taking Care Of Your Calculation
操作注意事项
계산 처리하기

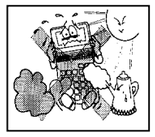

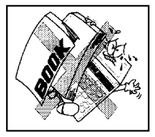

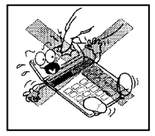

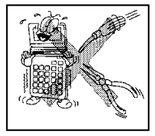

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com