JENSEN® CD315X Operación

¡Bienvenido!
Lo que tiene en sus manos no es un manual cualquiera de usuario. Hemos hecho lo posible para que las instrucciones en este manual sean claras y fáciles de seguir. Si se da unos pocos minutos para leerlo, aprenderá a usar todos los elementos de su nuevo estéreo Jensen para carros para que pueda disfrutarlo al máximo.

Garantía de Servicio
Si su estéreo Jensen necesitara alguna vez servicio, necesitará tener la factura original de compra. Si por cualquier causa necesita devolver la unidad, debe incluir siempre la factura con la unidad.

Operación

Potencia / Volumen / Intensidad

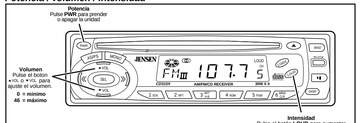

Sonidos Graves

1. Pulse el botón SEL dos veces.
2. Ajuste los bajos hacia arriba o hacia abajo.

-6 = mínimo
+6 = máximo

Balance

1. Pulse el botón SEL cuatro veces.
2. Ajuste el equilibrio acústico hacia arriba o hacia abajo.

R12 = Altoparlante derecho solamente
C00 = Ecualiza el sonido al la derecha y a la izquierda
L12 = Altoparlante izquierda solamente

Sonidos Agudos

1. Pulse el botón SEL tres veces.
2. Ajuste los agudos hacia arriba o hacia abajo.

-6 = mínimo
+6 = máximo

Atenuación Acústica

1. Pulse el botón SEL cinco veces.
2. Ajuste el atenuador de volumen hacia arriba o hacia abajo.

F12 = Altoparlantes delanteros solamente
C00 = Ecualiza el sonido delante y traseros
R12 = Altoparlantes traseros solamente

Cómo Poner en Funcionamiento el Reloj

Pulse **DISP** para entrar la modalidad de reloj.

1. Pulse y sostenga el botón **DISP** por tres segundos hasta que los dos puntos destellen y luego suéltelo.
2. Pulse << para poner la hora pulse >> para cambiar los minutos.

3 Seg

Placa cubertora removible

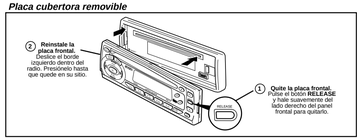

Botón de RESET

En caso de operación anormal:

2 Use la punta de un lápiz (u otro objeto no metálico) para presionar sobre el botón **RESET**.

1 Quite la tapa frontal.

Extracción del Radio del Automóvil



Operación de la radio

Selección de Banda

Pulse el botón **BND** para sintonizar la radio entre las tres bandas FM y dos bandas AM. Cada banda almacena la selección de hasta seis emisoras.

Selección de Emisora

Manual
Pulse el botón << o >> por menos de un segundo para cambiar la frecuencia de la radio y buscar el número de las emisoras en forma ascendente o descendente.

Búsqueda
Sostenga el botón << o >> por más de un segundo y suéltelo para continuar a la siguiente estación automáticamente.

+1 Seg

+1 Seg

Almacenamiento Automático de Emisoras

Seleccione seis emisoras de señal fuerte y almacénelas en la banda actual.

1. Seleccione una banda si fuera necesario.
2. Mantenga pulsado el botón la **AS/PS** en forma continua por más de 3 segundos. Las emisoras seleccionadas reemplazarán a aquellas que se habían almacenado previamente.

3 Seg

Preselección Mediante Escáner

Busque con el escáner las emisoras almacenadas en la banda actual.

1. Seleccione una banda si fuera necesario.
2. Pulse el botón **AS/PS** por menos de 3 segundos. La radio hará una pausa de 5 segundos en cada emisora que encuentre. Pulse **AS/PS** nuevamente para que el escáner se detenga cuando haya encontrado la emisora deseada.

+3 Seg

Operación del Reproductor de Discos Compactos

Scan / Repetición / Reproducción al azar / Pausa

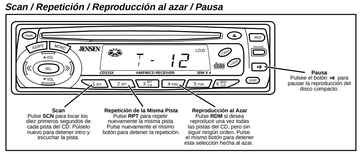

Inserción y Expulsión del Disco Compacto

Inserte el CD con la etiqueta del disco hacia arriba

Empuje un CD dentro de la ranura y levante el panel para cerrarlo. El CD empieza a reproducirse.

Pulse ⏏ (expulsar) para detener la reproducción del CD y expulsar el CD por la ranura. El receptor cambia al funcionamiento de radio.

Avance rápido y retroceso rápido

Sostenga el botón << o >> por más de un segundo para avanzar o regresar rápido. El CD comienza a tocar el momento que suelta el botón.

>1 Seg

Cómo programar las pistas de los discos compactos

Debe emplear la función de Programación para seleccionar hasta 24 pistas CD sin seguir un orden establecido. La programación permite que el usuario seleccione un número de pistas siguiendo una secuencia. Se debe insertar un CD para utilizar la Programación.

1. Pulse el botón << o >> para seleccionar el número de la pista deseada.
2. Pulse **PGM** para introducir el número de la pista en la memoria del equipo. En el visualizador aparece el número siguiente de pista. Continúe (hasta 24 veces) para hacer la selección de todas las pistas deseadas.
3. Pulse **PGM** para reproducir el CD en el orden programado.

Repetir selección (RPT A-B)

La función Repetir A-B permite repetir continuamente una selección de música.

1. Pulse **RPT A-B** para fijar el punto de comienzo (A).
2. Pulse **RPT A-B** de nuevo para fijar el punto de finalización (B).

La selección de música escogida se repetirá una y otra vez hasta que se pulse de nuevo **RPT A-B**.

Salto de Pistas

Pulse el botón << o >> por menos de un segundo para avanzar a la siguiente pista del CD. Los números de las pistas se muestran en el visualizador.

>1 Seg

Nota
- *No exponga el reproductor de CD a temperaturas extremas; o sea, calor o frío excesivos.*
- *No conduzca su vehículo con el CD expulsado por la ranura del reproductor de CD.*

Corrección de Problemas

Problema	Cause	Corrective Action
ER-1 aparecen en el visualizador.	El disco funciona mal.	Pruebe otro disco. El disco anterior puede estar dañado o sucio.
ER-2 aparecen en el visualizador.	La función de insertar o expeler el disco no funciona bien.	Presione el botón **RESET**, inserte nuevamente un disco y pruebe nuevamente.
ER-3 aparecen en el visualizador.	Temperatura alta.	Espere hasta que la temperatura vuelva a la normalidad.

Asistencia Técnica

1-800-323-0221
365 / 24 / 7 www.jensen.com

Especificaciones

Reproductor de CD
Promedio de ruido/señal ..... >86 dB
Respuesta de frecuencia ..... 20 Hz - 20 kHz
Separación de canales ..... >65 dB
Transformador D/A ..... 1 Bit/CH

Sintonización FM
Alcance de sintonización ..... 87,5 MHz-107,9 MHz
Sensibilidad mono FM ..... 12 dBf
50 dB de umbral de sensibilidad (estéreo) ..... 16 dBf
Separación de estéreo à 1 kHz ..... 40 dB

Sintonización AM
Alcance de sintonización ..... 530 kHz-1720 kHz

Amplificador
Capacidad total de corriente ..... 120W pico
Salida de corriente ..... 30W x 4

General
Suministro de corriente ..... 11-16 VDC, negativo a tierra
Impendancia de salida del altoparlante: ..... 4-8 Ohmios
Fusibles ..... AGC (0,7 amperio y 5 amperios)
Dimensiones ..... 7" x 7" x 2" (178mm x 178mm x 51mm)

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Garantía limitada por un año – en los Estados Unidos de América y Canadá

Plazo de garantía – Esta garantía de Recoton Mobile Electronics es válida por un año a partir de la fecha de compra del primer comprador.

Personas Protegidas – Esta garantía tiene validez para el dueño original durante el período de garantía siempre que se pueda presentar prueba de la fecha de compra de un representante autorizado de Jensen dondequiera que se requieran servicios cubiertos por la garantía.

Cobertura de la Garantía – Salvo especificación contraria, esta garantía cubre todos los desperfectos de material y de mano de obra del producto. A continuación se detalla lo que no está cubierto por la garantía: daños producidos debidos a accidentes, uso inapropiado, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación incorrecta, voltaje inadecuado, reparaciones no autorizadas o errores por no haber seguido las instrucciones provistas junto al producto, daños ocurridos durante el envío (los reclamos deben presentarse al transportista), eliminación de estática o interferencias eléctricas, cualquier producto comprado fuera de los Estados Unidos de América o Canadá en el cual se haya modificado, borrado o removido el número de serie.

Cómo conseguir el servicio.
Compradores en los EE.UU. Por favor ponerse en contacto con Jensen al teléfono 1-800-323-4815. Le daremos el nombre y dirección de una casa autorizada por Jensen para realizar reparaciones o le aconsejaremos que envíe el producto a un centro de fabricación.

Compradores en Canadá. El producto deberá devolverse a un representante autorizado por Jensen, donde se hubiera comprado el artículo y tal agente debe prestarle los servicios que se necesiten para reparar el producto o hacer los arreglos para conseguirlo.

Si se requiere el envío del producto, se deberá empaquetarlo de forma adecuada. Siempre se deberá incluir la factura original con la fecha de compra junto al producto como prueba de la cobertura de garantía.

Costos Cubiertos. El fabricante pagará los costos de mano de obra y de material que se requieran para la reparación del producto, pero el comprador se hará cargo de los costos de mano de obra necesarios para desmontar y/o instalar el producto. Si el producto es enviado para servicios cubiertos por la garantía, el comprador debe pagar los costos iniciales del envío pero Jensen se hará cargo de los costos de envío al comprador si el producto es devuelto desde una dirección de los EE.UU. o Canadá.

Limitaciones sobre Condiciones y Obligaciones Implícitas de la Garantía. Todas las obligaciones legales o implícitas referentes a las condiciones y a la garantía misma, incluidas las condiciones y garantías comerciables, adecuación a un propósito particular y sin cometer ninguna violación, tienen la misma duración que la garantía.

Exclusión de Ciertos Daños. La responsabilidad de Jensen se limita a la reparación y reemplazo del producto, según su propia decisión, por cualquier artículo defectuoso y no incluye daño económico o incidental de cualquier naturaleza.

Algunos estados y/o provincias no permiten limitaciones de la garantía en cuanto a la duración de la garantía y/o no permiten la exclusión o limitación sobre daños emergentes o incidentales, de modo que las limitaciones previamente indicadas pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía le otorga un derecho específico y usted puede ejercer otros derechos que varían conforme al estado o provincia de su residencia.

JENSEN
Recoton Mobile Electronics
A Division of Recoton Audio Corporation
A RECOTON® COMPANY
1090 Emma Oaks Trail
Lake Mary, Florida 32746

©2001 Recoton Audio Corporation

www.jensen.com

JENSEN® CD 315X Fonctionnement

Bonjour!
Ce manuel d'utilisation n'est pas un manuel ordinaire. Nous nous sommes attachés à rendre les instructions qu'il contient claires et faciles à suivre. Si vous prenez quelques minutes pour le parcourir, vous saurez comment utiliser toutes les fonctions de votre nouvel autoradio stéréo Jensen pour en profiter au maximum.

Service sous garantie
Si vous devez faire réparer votre système stéréo Jensen, vous devrez en posséder le reçu d'achat original. Si vous devez retourner l'appareil pour quelque raison que ce soit, joignez-y toujours le reçu.

Fonctionnement

Alimentation / Volume / Ampli des basses

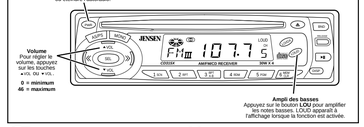

Basses

1. Appuyez deux fois sur le bouton SEL.
2. Montez ou abaissez les basses.

-6 = minimum
+6 = maximum

Aiguës

1. Appuyez trois fois sur le bouton SEL.
2. Montez ou abaissez les aigus.

-6 = minimum
+6 = maximum

Réglage de l'heure

Appuyez sur **DISP** pour passer au mode horloge.

1. Tenir le bouton **DISP** enfoncé pendant trois secondes jusqu'à ce que le deux-points clignote, puis relâchez.
2. Appuyez sur << pour changer les heures; appuyez sur >> pour changer les minutes.

Égalibrage

1. Appuyez quatre fois sur le bouton SEL.
2. Équilibrez le son entre la gauche et la droite.

R12 = Haut-parleurs droite
C00 = Sonorité équilibrée à gauche et à droite
L12 = Haut-parleurs gauche

Égalibrage avant-arrière

1. Appuyez cinq fois sur le bouton SEL.
2. Équilibrez le son entre l'avant et l'arrière.

F12 = Haut-parleurs avant
C00 = Sonorité équilibrée à l'avant et à l'arrière
R12 = Haut-parleurs arrière

Plaque avant amovible

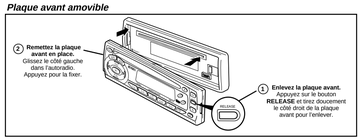

Bouton Reset

En cas d'anomalie de fonctionnement:

2 Remettez l'affichage à zéro. Utilisez la pointe d'un rapporteur (ou tout autre objet non métallique) pour appuyer sur le bouton **RESET**.

1 Enlevez la plaque avant.

Retrait de la radio du tableau de bord



Fonctionnement de la Radio

Sélection de la Bande

Appuyez sur le bouton **BND** pour faire passer la radio des trois bandes MF à la deux bandes MA. Chaque bande peut comprendre jusqu'à six stations programmées.

Sélection d'une station

Mode manual
Appuyez sur le bouton << ou >> pendant moins d'une seconde pour passer au numéro de fréquence suivant ou précédent.

Mode recherche
Appuyez sur un bouton << ou >> , et maintenez-le enfoncé pendant au moins une seconde avant de le relâcher pour passer automatiquement à la station suivante.

+1 Sec

>1 Sec

Mémorisation automatique de stations

Sélectionnez six stations pour les mémoriser dans la bande affichée.

1. Sélectionnez une bande (au besoin).
2. Appuyez sur le bouton **AS/PS** et maintenez-le enfoncé pendant plus de trois secondes. Les nouvelles stations remplacent les stations mémorisées pour cette bande.

>3 Sec

Balayage programmé

Balayage des stations mémorisées pour la bande affichée.

1. Sélectionnez une bande (au besoin).
2. Appuyez sur le bouton **AS/PS** pendant moins de trois secondes. La radio fait une pause de cinq secondes à chaque station. Appuyez de nouveau sur le bouton **AS/PS** pour mettre fin au balayage lorsque vous avez atteint la station désirée.

<3 Sec

Mode local

Appuyez sur le bouton **LO/DX** pour choisir entre les modes de sensibilité local et distant.

Stations programmées

Vous pouvez programmer jusqu'à six stations pour une bande donnée.

Mémorisation d'une station:

1. Sélectionnez une bande (au besoin).
2. Sélectionnez une station.
3. Appuyez et maintenez enfoncé un bouton de mémorisation pendant trois secondes. Un chiffre préétabli apparaît à l'affichage.

3 Sec

Bande — Numéro de la station programmée

Rappel d'une station:

1. Sélectionnez une bande (au besoin).
2. Appuyez sur un bouton de mémorisation pour sélectionner la station mémorisée.

MONO

Sélectionnez stéréo ou mono (réception mono des stations radiophoniques). Vous pouvez parfois améliorer la réception des stations à grande distance en sélectionnant le fontionnement mono.

Fonctionnement du lecteur CD

Scan / Répétition / Lecture aléatoire / Pause

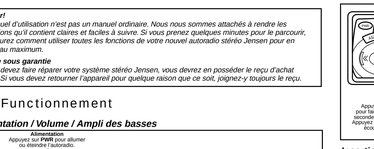

Insertion/éjection du CD

Insérez le disque, étiquette vers le haut.

Insérez un disque dans la fente, puis repoussez le panneau vers le haut pour le fermer. Le CD se met à jouer.

Appuyez sur ⏏ (éjection) pour arrêter le CD et l'éjecter de la fente. Le récepteur passe automatiquement à la radio.

Répétition d'une sélection musicale

La fonction Repeat A-B vous permet de faire jouer continuellement une plage donnée.

1. Appuyez sur **RPT A-B** pour sélectionner le point de départ (A).
2. Appuyez de nouveau sur **RPT A-B** pour sélectionner le point d'arrêt (B).

La pièce musicale sélectionnée sera continuellement répétée jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur **RPT A-B**.

Saute de plage

Appuyez sur << ou >> pendant moins d'une seconde pour avancer sur le CD à la piste suivante. Les numéros des pistes sont affichés.

+1 Sec

Avance/recul rapides

Tenez enfoncé << ou >> pendant plus d'une seconde pour avancer ou reculer rapidement. La lecture de CD commence dès que vous relâchez le bouton.

>1 Sec

Programmation de plages

Utilisez la fonction Program pour sélectionner jusqu'à 24 plages sur un CD. La fonction Program vous permet de sélectionner un numéro de plage pour les différentes étapes de la séquence de lecture. Un CD doit être inséré dans l'appareil pour utiliser la fonction Program.

1. Appuyez sur << ou >> pour sélectionner le numéro de la plage.
2. Appuyez sur **MEM/CLR** pour entrer le numéro de la plage en mémoire. L'affichage indique le numéro de la plage suivante en séquence. Continuez (jusqu'à 24 fois) pour toutes les plages désirées.
3. Appuyez sur **PGM** pour écouter les plages dans l'ordre sélectionné.

Note
- *Évitez d'exposer le lecteur de CD à des temperatures extrêmes.*
- *Ne conduisez pas votre véhicule lorsqu'un CD se trouve à demi engagé dans la fente.*

Dépannage

Problème	Cause	Corrective Action
ER-1 apparaît à l'affichage	Mauvais fonctionnement du lecteur.	Essayez un autre disque. Le disque est peut-être endommagé ou sale
ER-2 apparaît à l'affichage	Mauvais fonctionnement du chargement ou de l'éjection du disque	Appuyez sur le bouton **RESET**. Insérez un disque et essayez de nouveau.
ER-3 apparaît à l'affichage	Température élevée	Attendez que la température revienne à la normale.

Assitance technique

1-800-323-0221
365 / 24 / 7 www.jensen.com

Caractéristiques

Lecteur CD
Rapport signal/bruit ..... >86 dB
Réponse de fréquence ..... 20 Hz - 20 KHz
Séparation de canal ..... >65 dB
Convertisseur D/A ..... 1 bit/CH

Récepteur MF
Gamme de fréquences ..... 87,5 MHz à 107,9 MHz
Sensibilité MF mono ..... 12 dBf
Sensibilité 50 dB (stéréo) ..... 16 dBf
Séparation stéréo à 1 KHz ..... 40 dB

Récepteur MA
Gamme de fréquences ..... 530 KHz à 1720 KHz

Amplificateur
Puissance totale du système ..... 120 watts (pointe)
Puissance de sortie ..... 30 watts x 4

Généralités
Alimentation ..... 11 à 16 volts c.c., mise à la terre négative
Impédance de sortie des haut-parleurs ..... 4 à 8 ohms
Fusibles ..... fusion rapide de type AGC (0,7 amp et 5 amps)
Dimensions ..... 7 po x 7 po x 2 po (178mm x 178mm x 51mm)

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Garantie limité d'un an–É.-U. et Canada

Duré de la garantie. La garantie offerte par Recoton Mobile Electronics est en vigueur pour une période d'un an à compter de la date d'acquisition par l'acheteur original.

Personnes protégées. L'acheteur original peut se prévaloir de cette garantie pendant la période prévue à la condition de présenter une preuve de date d'achat d'un détaillant Jensen autorisé chaque fois que le service sous garantie est demandé.

Protection offerte. À moins d'avis contraire plus loin, la présente garantie protège l'acheteur contre tout défaut de matériel ou de fabrication. Les exceptions suivantes s'appliquent : égratignures du dépareillez de chaleur attribuables à l'installation ou à l'utilisation; dommages attribuables à un accident, à une utilisation à mauvais escient, à une utilisation abusive, à une négligence, à la modification de l'appareil, à l'installation inappropriée, à l'utilisation d'une tension incorrecte, à une réparation non autorisée ou encore au non-respect des directives fournies avec l'appareil; dommages attribuables à l'expédition (ces réclamations doivent être adressées au transporteur); élimination des interférences statiques du véhicule ou de toute autre interférence électrique; produit acheté ailleurs qu'aux États-Unis ou au Canada ou sur lequel le numéro de série a été effacé, modifié ou supprimé.

Pour obtenir le service.
Acheteurs américains. Veuillez communiquer avec Jensen au 1-800-323-4815. Nous vous fournirons le nom et l'adresse d'un réparateur Jensen autorisé qui vous offrira le service de réparation ou nous vous demanderons de faire parvenir l'appareil au centre de service de l'usine.

Acheteurs canadiens. Vous devez retourner le produit au détaillant Jensen où vous l'avez acheté; le détaillant s'occupera de la réparation ou prendra les mesures nécessaires pour faire réparer l'appareil.

Si vous devez expédier l'appareil, emballez-le avec soin. Placez toujours le reçu d'achat original avec l'appareil, comme preuve de validité de la période de garantie.

Ce que nous paierons. Nous paierons tous les frais de main-d'oeuvre et de matériel nécessaires pour réparer l'appareil, mais vous devrez défrayer les coûts de main-d'oeuvre pour l'enlèvement et/ou l'installation de l'appareil. Lorsque l'appareil est expédié pour réparation sous garantie, vous devez défrayer les frais d'expédition, mais Jensen paiera les frais de retour à la condition que l'appareil soit adressé aux États-Unis ou au Canada.

Restrictions–conditions ou garanties obligatoires ou implicites. Les garanties et conditions obligatoires et implicites, y compris les garanties de commerciabilité, d'adaptation à un usage particulier ou d'absence de contrefaçon, sont limitées à la durée de la présente garantie.

Exclusion de certains dommages. La responsabilité de Jensen se limite à la réparation ou au remplacement, à sa discrétion, des appareils défectueux; elle ne comprend pas les dommages économiques consécutifs ou indirects de quelque sorte que ce soit.

Certains états et/ou provinces ne reconnaissent pas les restrictions en matière de durée des garanties implicites et/ou ne permettent pas les exclusions ou les restrictions en matière de dommages consécutifs ou indirects; il se peut donc que les restrictions et exclusions ci-dessus ne vous concernent pas.

Cette garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; il se peut que vous ayez également d'autres droits en fonction de l'état ou de la province où vous demeurez.

JENSEN
Recoton Mobile Electronics
A Division of Recoton Audio Corporation
A RECOTON® COMPANY
1090 Emma Oaks Trail
Lake Mary, Florida 32746

©2001 Recoton Audio Corporation

www.jensen.com

JENSEN® CD315X Operation

Welcome!
What you're holding is not ordinary owner's manual. We've tried to make the instructions in this owner's manual clear and easy to follow. If you take a few minutes to look through it, you'll learn how to use all of the features on your new Jensen car stereo for maximum enjoyment.

Warranty Service
If your Jensen stereo should ever require service, you will need to have the original dated receipt. If you ever need to return the unit for any reason, always include the receipt with the product.

Operation

Power / Volume / Loudness

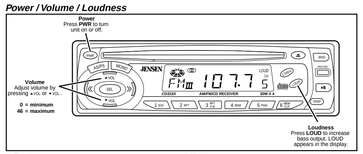

Bass

1. Press SEL two times.
2. Adjust Bass up or down.

-6 = minimum
+6 = maximum

Balance

1. Press SEL four times.
2. Adjust Balance left or right.

R12 = Right speakers only
C00 = Equal sound right and left
L12 = Left speakers only

Treble

1. Press SEL three times.
2. Adjust Treble up or down.

-6 = minimum
+6 = maximum

Fader

1. Press SEL five times.
2. Adjust Fader front or rear.

F12 = Front speakers only
C00 = Equal sound right and left
R12 = Rear speakers only

Set the Clock

Press **DISP** to go to clock mode.

1. Press **DISP** button for three seconds until colon flashes, then release.
2. Press << to change hours, >> to change minutes.

Detachable Security Panel

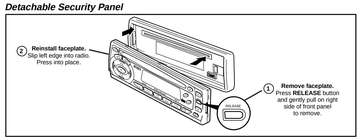

Reset Button

In case of abnormal operation:

2 Reset Display. Use a pencil tip (or other non-metallic object) to press the **RESET** button.

1 Remove front panel.

Removing Radio from Dash



Radio Operation

Select a Band

Press **BND** button to change radio between three FM bands and two AM bands. Each band stores up to six preset stations.

Tuning

Manual Tuning
Press a << or >> button for less than one second to move radio frequency number up or down one step.

Seek Tuning
Hold a << or >> button for more than one second and release to move to next station automatically.

+1 Sec

+1 Sec

Automatically Store Stations

Select six strong stations and store them in the current band.

1. Select a band (if needed).
2. Hold **AS/PS** button for more than three seconds. The new stations replace stations already stored i that band.

>3 Sec

Preset Scan

Scan stations stored in the current band.

1. Select a band (if needed).
2. Press **AS/PS** button for less than three seconds. Radio pauses for five seconds at each station. Press **AS/PS** again to stop scanning when desired station is reached.

Local Mode

Press **LO/DX** button to select between local and distant sensitivity modes.

Preset Stations

Six numbered preset buttons store and recall stations for each band.

Store a station:

1. Select a band (if needed).
2. Select a station.
3. Hold a preset button for three seconds. Preset number will appear in the display.

3 Sec

Band — Preset Station Number

Recall a station:

1. Select a band (if needed).
2. Press a preset button to select stored station.

MONO

Select stereo or monaural (Mono) reception for radio stations. You can sometimes improve reception of distant stations by selecting mono operation.

CD Player Operation

Scan / Repeat / Random / Pause

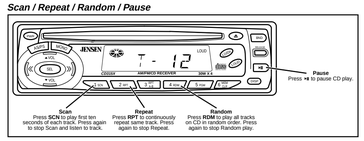

Insert and Eject CD

Insert CD label side up.

Push a CD into slot. The CD will begin to play.

Press ⏏ (eject) to stop CD play and eject CD from slot. Receiver switches to radio operation.

Repeat Selection (RPT A-B)

The Repeat A-B function allows you to continuously repeat a selection of music.

1. Press **RPT A-B** to set the beginning point (A).
2. Press **RPT A-B** again to set the end point (B).

The chosen selection of music will repeat over and over until **RPT A-B** is pressed again.

Skip Tracks

Press << or >> for less than one second to advance CD to next track. Track numbers show on display.

<1 Sec

Fast Forward and Fast Reverse

Press << or >> for more than one second to fast forward or fast reverse. CD play starts from when you release the button.

>1 Sec

Program CD Tracks

Use Program function to select up to 24 CD tracks to play in any order. Program works by allowing you to select a track number for each spot in the playing sequence. A CD must be inserted to use Program.

1. Press << or >> to choose track number.
2. Press **MEM/CLR** to enter track number into memory. Display shows next track number in sequence. Continue (up to 24 times) for all desired tracks.
3. Press **PGM** to play CD in programmed order.

Note
- *Do not expose CD player to extremely high or low temperatures.*
- *Do not drive with ejected CD in the slot.*

Troubleshooting

Problem	Cause	Corrective Action
ER-1 appears on display	Disc reading malfunction	Try a different disc. The disc may be damaged or dirty.
ER-2 appears on display	Disc loading or eject malfunction	Press **RESET** button. Insert disc and try again.
ER-3 appears on display	High temperature	Wait until temperature returns to normal.
CD skips too much	Receiver mount is not solid or backstrap is not secure	Check mounting and backstrap, tighten if needed.

Technical Assistance

1-800-323-0221
365 / 24 / 7 www.jensen.com

Specifications

CD Player
Signal/noise ratio ..... >86 dB
Frequency response ..... 20 Hz - 20 KHz
Channel separation ..... >65 dB
D/A converter ..... 1 Bit/CH

FM Tuner
Tuning range ..... 87.5 MHz-107.9 MHz
FM mono sensitivity ..... 12 dBf
50 dB quieting sensitivity (stereo) ..... 16 dBf
Stereo separation @ 1 kHz ..... 40 dB

AM Tuner
Tuning range ..... 530 kHz-1720 kHz

Amplifier
Total system power ..... 120 watts peak
Power output ..... 30W x 4

General
Power supply ..... 11-16 VDC, negative ground
Speaker output impedance ..... 4-8 Ohms
Fuses ..... fast blow AGC (0.7 and 5 amp)
Dimensions ..... 7" x 7" x 2" (178mm x 178mm x 51mm)

Specifications subject to change without notice.

Limited One Year Warranty–USA and Canada

Length of Warranty. This warranty from Recoton Mobile Electronics shall be in effect for a period of one year from the date of the first consumer purchase.

Persons Protected. This warranty will be enforceable by the original owner during the warranty period so long as proof of date of purchase from an authorized Jensen dealer is presented whenever warranty service is required.

What is Covered. Except as otherwise specified below, this warranty covers all defects in material and workmanship in this product. The following are not covered: damage resulting from accident, misuse, abuse, neglect, product modification, improper installation, incorrect line voltage, unauthorized repair or failure to follow instructions supplied with the product; damage occurring during shipment (claims must be presented to the carrier); elimination of car static or other electrical interferences; any product purchased outside USA or Canada, or on which the serial number has been defaced, modified or removed.

How You Can Get Service.
U.S. Purchasers. Please telephone Jensen at 1-800-323-4815. We will either inform you of the name and address of an authorized Jensen repair station which will service the product or will advise you to send the product to a factory service center.

Canadian Purchasers. The product should be returned to the Jensen dealer from whom it was purchased and such dealer either will service or arrange for service of the product.

If shipment of the product is required, it should be packed securely. The original dated bill of sale must always be included with the product as proof of warranty coverage.

What We Will Pay For. We will pay for all labor and material expenses required to repair the product, but you must pay any labor costs for the removal and/or installation of the product. If the product is shipped for warranty service, you must prepay the initial shipping charges, but Jensen will pay the return shipping charges if the product is returned to an address inside the USA or Canada.

Limitation of Implied or Statutory Warranties and Conditions. All implied or statutory warranties and conditions, including warranties or conditions of merchantability, fitness for particular purposes and non-infringement, are limited in duration to the length of this warranty.

Exclusion of Certain Damages. Jensen's liability is limited to the repair or replacement, at our option, of any defective product and shall not include incidental or consequential economic damages of any kind.

Some states and/or provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and province to province.

JENSEN
Recoton Mobile Electronics
A Division of Recoton Audio Corporation
A RECOTON® COMPANY
1090 Emma Oaks Trail
Lake Mary, Florida 32746

©2001 Recoton Audio Corporation

www.jensen.com

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com