SONY 3-089-856-11(1)

IC Recording Media Memory Stick

Operating instructions
Mode d'emploi
Manual de instrucciones
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni d'uso
Manual de instruções
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Brugsanvisning
Инструкция по пользованию
使用說明書
사용설명서
تعليمات التشغيل

MEMORY STICK CE N50

MSH-128S2

©2004 Sony Corporation Printed in Japan

http://www.sony.net/

eco info Printed on 100% recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

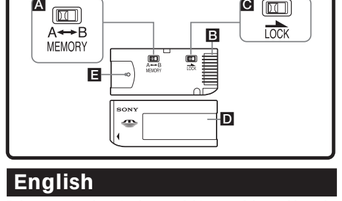

English

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

For the customers in the U.S.A.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
(1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
(2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For the customers in Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This "Memory Stick"

- supports the "MagicGate" function.
- can be used with "Memory Stick," "MagicGate Memory Stick" and "Memory Stick PRO" compatible devices.*
- supports Parallel data transfer (High-Speed data transfer). Parallel data transfer can only be used with a Parallel data transfer compatible device. The transfer speed depends on the "Memory Stick" compatible device used.

*Operation cannot be guaranteed with all devices.

What is Parallel data transfer (High-Speed data transfer)?

It is High-Speed transfer technology that simultaneously uses multiple data input/output terminals (Parallel interface) of "Memory Stick."

"MagicGate"?

- "MagicGate" is a copyright protection technology developed by Sony that uses an encryption technology. You can record or play data, such as music, that requires copyright protection only by using a "MagicGate" compatible device.
- Copyright law prevents unauthorized use of recordings for any purpose other than personal device.

For details on operations with compatible device, please refer to the instruction manual of each device.

MAGICGATE is terminology denoting the copyright protection system developed by Sony. It does not guarantee conversion among other media.

WARNING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
DANGER OF SWALLOWING

Using "Memory Stick" (with Memory Select Function)

<The Memory Select Function>

- There are two internal memories (128 MB) in your "Memory Stick."
- The memory select switch **A** at the back of the "Memory Stick" lets you select the memory you will use (A or B) depending on your purpose. Select memory A or B before use. (Memory A is selected in the illustration.)

Precautions on Use of "Memory Stick"

- Do not touch terminal **B** with your hand or any metal object.
- The "MagicGate" compatible "Memory Stick" has a projection on the reverse side (Illustration **E**) which lets you distinguish it from a general "Memory Stick" just by touch.
- Do not attach any other material than the supplied label on the label space **D**.
- Attach the label so that it does not stick out from the proper attachment location.
- Do not strike, bend or drop the unit.
- Do not attempt to disassemble or convert the unit.
- Do not wet the unit.
- Do not use or store the unit in the following areas:
  – Hot locations such as the inside of a car or the outdoors in hot weather.
  – Locations exposed to direct sunlight.
  – Humid or corrosive locations.
- Carry or store the unit in the supplied storage case.
- Setting the write-protect switch **C** to "LOCK" disables you to record, edit or delete data.
- We recommend that you make a backup copy of important data.
- Do not remove the "Memory Stick" while formatting, reading or writing data.
- Recorded data may be damaged or lost in the following situations.
  – When you remove the "Memory Stick" or turn off the power while formatting, reading or writing data.
  – When you use this unit in the locations subject to static electricity or electrical noise.

Precautions on Use of "Memory Stick" (with Memory Select Function)

- You cannot use both A and B memories at the same time. Besides, when the storage capacity of the memory runs out while writing the data, you cannot continue to write the data on the other memory in series.
- The actual storage capacity (Operating domain) of memory A and B is approximately 123 MB each. If the size of a single file exceeds 123 MB, it cannot be stored.
- Do not move the memory select switch **A** between A and B while this unit is inserted into the Memory Stick slot of a compatible device. Doing so will cause damage. Damage caused by doing this will not be covered by the guarantee.
- When switching the memory select switch **A**, be sure to move it all the way to one side or the other. If not completely switched, damage or improper operation may result.
- Before inserting into the Memory Stick slot of a compatible device, verify that the memory you will be using (A or B) is selected.
- With a "Memory Stick" with Memory Select Function, you can select the memory with the memory select switch **A**. Only the selected memory is recognized by compatible devices, so note the following:
  – When formatting (initializing) this device, only the memory selected with the memory select switch will be formatted.
  – The remaining capacity indicator only shows the remaining capacity of the selected memory.
  – The error indicator only shows an error of the selected memory. The selected and unselected memories are treated separately.
- If there is a limit to the number of times you can transfer (or checkout) recording copyright data onto a "Memory Stick," memories A and B each have this limit. For details, refer to the operating instructions of your device or application software.

We accept no responsibility for any damage or loss of data you recorded.

Specifications

Capacity:	Total 256 MB (128 MB × 2) (User capacity Approx. 123 MB × 2)
Operating voltage:	2.7 V to 3.6 V
Operating environment:	0 °C to +60 °C (32 °F to +140 °F) (non-condensing)
Dimensions (W × L × T):	Approx. 21.5 × 50 × 2.8 mm (7/8 × 2 × 1/8 in.)
Mass:	Approx. 4 g (0.14 oz)
Supplied accessories:	Label (1), "Memory Stick" storage case (1), Operating instructions (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

"Memory Stick," "MagicGate Memory Stick," "Memory Stick PRO" and ↔ are trademarks of Sony Corporation.
"MagicGate" and MAGICGATE are trademarks of Sony Corporation.

Français

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez attentivement le présent mode d'emploi et conservez-le pour toute référence.

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à l'humidité.

Pour les clients au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Ce « Memory Stick »

- prend en charge la fonction « MagicGate ».
- peut être utilisé avec les appareils compatibles avec le système « Memory Stick », « MagicGate Memory Stick » et « Memory Stick PRO ».*
- supporte le transfert de données parallèle (transfert ultrarapide). Le transfert de données parallèle ne peut être utilisé qu'avec un appareil compatible avec ce système de transfert. La vitesse de transmission dépend de l'appareil compatible « Memory Stick » utilisé.

*Le fonctionnement n'est pas garanti avec tous les appareils.

Qu'est-ce que le transfert de données parallèle (transfert ultrarapide) ?

Il s'agit d'une technologie utilisant simultanément plusieurs bornes d'entrée/sortie (interface parallèle) de « Memory Stick ».

« MagicGate »?

- « MagicGate » est une technologie de cryptage antipiratage mise au point par Sony. Vous pouvez enregistrer ou les lire des données, par exemple de la musique, protégées par un système antipiratage seulement si vous utilisez un appareil compatible avec « MagicGate ».
- Les lois sur le copyright interdisent l'emploi de copies dans d'autres buts que privés.

Pour les détails sur les opérations possibles sur l'appareil compatible, référez-vous au mode d'emploi de l'appareil.

MAGICGATE est le terme désignant le système de protection des droits d'auteur développé par Sony. Il ne grantit pas une conversiton avec d'autres supports.

AVERTISSEMENT
RANGER HORS DE PORTEE DES ENFANTS.
DANGER D'INGESTION.

Utilisation d'un « Memory Stick » (avec sélection de mémoire)

<Sélection de mémoire>

- Le « Memory Stick » existen dos mémoires internes (128 Mo).
- Le sélecteur de mémoire **A** à l'arrière du « Memory Stick » permet de sélectionner la mémoire qui doit être utilisée (A ou B), selon le cas. Sélectionnez la mémoire A ou B avant d'utiliser le « Memory Stick ». (La mémoire A est sélectionnée sur l'illustration.)

Précautions d'emploi du « Memory Stick »

- Ne pas toucher la borne **B** avec les doigts ou un objet métallique.
- Les « Memory Stick » compatibles avec le système « MagicGate » ont une saillie sur la face arrière (Illustration **E**) qui permet de les distinguer des autres « Memory Stick » simplement au toucher.
- Ne collez aucun matériau autre que l'étiquette fournie dans l'espace prévu pour l'étiquette **D** sur le « Memory Stick ».
- Collez l'étiquette de sorte qu'elle ne ressorte pas de l'emplacement réservé à l'étiquetage.
- Ne pas cogner, courber ni laisser tomber l'article.
- Ne pas essayer de démonter ni de modifier l'article.
- Ne pas mouiller l'article.
- Ne pas utiliser ni ranger l'article aux endroits suivants :
  – dans une voiture ou à l'extérieur en plein soleil.
  – endroits exposés à la lumière directe du soleil.
  – endroits humides ou corrosifs.
- Portez ou rangez l'article dans l'étui de rangement fourni.
- Si vous mettez le commutateur de protection d'écriture **C** du « Memory Stick » en position « LOCK », il sera impossible d'enregistrer, d'éditer ou d'effacer des données.
- Nous conseillons d'effectuer une copie de secours des données importantes.
- Ne retirez pas le « Memory Stick » pendant le formatage, la lecture ou l'écriture de données.
- Une destruction ou une perte des données enregistrées peut se produire dans les cas suivants.
  – Si vous retirez le « Memory Stick » ou éteignez l'appareil pendant le formatage, l'enregistrement ou la lecture de données.
  – Si vous utilisez cet article dans un endroit, subissant de l'électricité statique ou un brouillage électrique.

Précautions d'emploi du « Memory Stick » (avec sélection de mémoire)

- Les deux mémoires A et B ne peuvent pas être utilisées en même temps. En outre, si une mémoire atteint sa capacité de stockage pendant l'écriture de données, il ne sera pas possible de continuer d'écrire les données sur l'autre mémoire.
- Chaque mémoire (A et B) a une capacité de stockage (domaine de fonctionnement) d'environ 123 Mo. Les fichiers de plus de 123 Mo ne peuvent pas être enregistrés.
- Ne changez pas la position du sélecteur de mémoire **A** lorsque l'article est dans la fente de Memory Stick de l'appareil compatible. Ceci peut causer des dommages. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.
- Lorsque vous changez la position du sélecteur de mémoire **A**, poussez-le bien dans le sens opposé. S'il n'est pas en bonne position, l'article peut être endommagé ou ne plus fonctionner.
- Avant d'insérer un Memory Stick dans le logement d'un appareil compatible, assurez-vous de bien avoir choisi une mémoire (A ou B).
- Avec les « Memory Stick » muni d'un sélecteur de mémoire, vous pouvez sélectionner la mémoire avec le sélecteur de mémoire **A**. Seule la mémoire sélectionnée est reconnue par les appareils compatibles. Il faut donc noter les points suivants :
  – Lorsque vous formatez (initialisez) cet appareil, seule la mémoire sélectionnée avec le sélecteur de mémoire est formatée.
  – L'indicateur de mémoire restante montre seulement la capacité de la mémoire sélectionnée.
  – L'indicateur d'erreur montre une erreur concernant la mémoire sélectionnée seulement.
  Les deux mémoires (sélectionnée et non sélectionnée) sont traitées séparément.
- Si le nombre de transferts (ou sorties) de données protégées par les droits d'auteur sur un « Memory Stick » est limité, les mémoires A et B auront cette limite. Pour le détail, voir le mode d'emploi de votre appareil ou du logiciel.

Sony décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes de données enregistrées.

Spécifications

Capacité	Totale 256 Mo (128 Mo × 2) (Capacité d'utilisation Environ 123 Mo × 2)
Tension de fonctionnement	2,7 V à 3,6 V
Environnement de fonctionnement	0 °C à +60 °C (32 °F à +140 °F) (sans condensation)
Dimensions (L × L × E)	Approx. 21,5 × 50 × 2,8 mm (7/8 × 2 × 1/8 po)
Poids	Approx. 4 g (0,14 on)
Accessoires fournis	Etiquette (1) Etui de rangement de « Memory Stick » (1) Mode d'emploi (1)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

« Memory Stick », « MagicGate Memory Stick », « Memory Stick PRO » et ↔ sont des marques commerciales de Sony Corporation.
« MagicGate » et MAGICGATE sont des marques commerciales de Sony Corporation.

Español

Antes de emplear la unidad, lea este manual atentamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

ADVERTENCIA

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Este "Memory Stick"

- soporta la función "MagicGate".
- puede utilizarse con dispositivos compatibles con "Memory Stick", "MagicGate Memory Stick", y "Memory Stick PRO".*
- soporta la transmisión de datos en paralelo (transferencia de datos a alta velocidad). La transferencia de datos en paralelo solamente podrá utilizarse con un dispositivo compatible con la transferencia de datos en paralelo. La velocidad de transferencia dependerá del dispositivo compatible con "Memory Stick" utilizado.

*La operación no se garantizará con todos los dispositivos.

¿Qué es transferencia de datos en paralelo (transferencia de datos a alta velocidad)?

Es una tecnología de transferencia a alta velocidad que utiliza múltiples terminales de entrada/salida de datos (interfaz en paralelo) de "Memory Stick".

¿Qué es "MagicGate"?

- "MagicGate" es una tecnología de protección de derechos de autor (copyright) desarrollada por Sony que utiliza el método de encriptación. Usted solamente podrá grabar o reproducir datos, tales como de música, que requieran la protección de derechos de autor utilizando un dispositivo compatible con "MagicGate".
- Las leyes sobre derechos de autor (Copyright) prohíben la utilización no autorizada de grabaciones para fines que no sean el disfrute personal.

Con respecto a las operaciones con un dispositivo compatible, consulte el manual de instrucciones de cada dispositivo.

MAGICGATE es terminología que señala el sistema de protección de los derechos de autor desarrollado por Sony. No garantiza la conversión entre otros medios.

ADVERTENCIA
MANTÉNGALA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS, PORQUE PODRÍAN TRAGARLA.

Utilización de un "Memory Stick" (con función de selección de memoria)

<Función de selección de memoria>

- En su "Memory Stick" existen dos memorias internas (128 MB).
- El selector de memoria **A** de la parte posterior del "Memory Stick" le permitirá seleccionar la memoria que desee utilizar (A o B) dependiendo de su finalidad. Seleccione A o B antes de la utilización. (En la ilustración se ha seleccionado la memoria A.)

Precauciones sobre la utilización de un "Memory Stick"

- No toque el terminal **B** con las manos ni con ningún objeto metálico.
- El "Memory Stick" compatible con "MagicGate" posee un saliente en su cara posterior (ilustración **E**) que le permitirá distinguirlo de un "Memory Stick" general tocándolo simplemente.
- No fije ningún otro material que no sea la etiqueta suministrada en el espacio para la misma **D**.
- Pegue la etiqueta de forma que no quede fuera del espacio dedicado para ella.
- No golpee, doble, ni deje caer la unidad.
- No intente desmontar ni reformar la unidad.
- No deje que la unidad se humedezca.
- No utilice ni almacene la unidad en los lugares siguientes:
  – Lugares cálidos como en el interior de un automóvil o en exteriores en un lugar cálido.
  – Lugares expuestos a la luz solar directa.
  – Lugares húmedos o expuestos a la corrosión.
- Transporte o almacene la unidad en la caja de transporte suministrada.
- Si pone el interruptor de protección contra escritura **C** de la "Memory Stick" en "LOCK", no podrá grabar, editar, ni borrar datos.
- Le recomendamos que realice una copia de protección de datos importantes.
- No extraiga el "Memory Stick" durante le formateo, la lectura ni la escritura de datos.
- Los datos grabados pueden dañar o perderse en las situaciones siguientes.
  – Cuando extraiga el "Memory Stick" o el adaptador de la tarjeta para PC, o si desconecta la alimentación de la máquina conectada durante el formateo, la lectura, o la escritura de datos.
  – Cuando utilice esta unidad en lugares sometidos a electricidad estática o ruido eléctrico.

Precauciones sobre la utilización de un "Memory Stick" (con función de selección de memoria)

- Usted no podrá utilizar la memorias A y B al mismo tiempo. Además, cuando la capacidad de almacenamiento de la memoria se agote durante la escritura de datos, usted no podrá seguir escribiendo en serie datos en la otra memoria.
- La capacidad de almacenamiento real (dominio de operación) de las memorias A y B es de 123 MB cada una. Si el tamaño de de un solo archivo sobrepasa los 123 MB no podrá almacenarse.
- No mueva el selector de memoria **A** entre A y B mientras la unidad esté insertada en la ranura para Memory Stick de un dispositivo compatible. Si lo hiciese, podría causar daños. Los daños causados por esta acción no están cubiertos por la garantía.
- Cuando cambie el selector de memoria **A**, cerciórese de moverlo completamente de un lado a otro. Si no lo moviese completamente, podrían producirse daños o un mal funcionamiento.
- Antes de la inserción en la ranura para Memory Stick de un dispositivo compatible, compruebe si ha seleccionado la memoria (A o B) que desea utilizar.
- Con un "Memory Stick" con función de selección de memoria, podrá elegir la memoria con el selector de memoria **A**. Los dispositivos compatibles solamente reconocerán la memoria seleccionada, por lo que tendrá que tener en cuenta lo siguiente:
  – Cuando formatee (inicialice) este "Memory Stick", solamente se formateará la memoria elegida con el selector de memoria.
  – El indicador de capacidad restante solamente mostrará la capacidad restante de la memoria elegida.
  – El indicador de error solamente mostrará los errores de la memoria elegida.
  La memoria seleccionada y la no seleccionada se tratarán por separado.
- Cuando exista un límite en el número de veces que usted podrá transferir (o descargar) datos con derechos de autor para grabación a un "Memory Stick", ambas memorias, A y B, tendrán este mismo límite. Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones de su dispositivo o del software de aplicación.

No aceptaremos ninguna responsabilidad por ningún daño ni pérdida de datos que usted haya grabado.

Especificaciones

Capacidad	256 MB en total (128 MB × 2) (Capacidad de usuario de aprox. 123 MB × 2)
Tensión de funcionamiento	cc 2,7 V a cc 3,6 V
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +60 °C (sin condensación)
Dimensiones (An × Al × Prf)	Aprox. 21,5 × 50 × 2,8 mm
Masa	Aprox. 4 g
Accesorios suministrados	Etiqueta (1) Caja para guardar el "Memory Stick" (1) Manual de instrucciones (1)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

"Memory Stick", "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO" y ↔ son marcas comerciales de Sony Corporation.
"MagicGate" y MAGICGATE son marcas comerciales de Sony Corporation.

Deutsch

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts bitte genau durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

Warnung

Um Feuer und elektrische Schlaggefahr zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Dieser „Memory Stick"

- unterstützt die „MagicGate"-Funktion.
- kann in „Memory Stick"-, „MagicGate Memory Stick"- und „Memory Stick PRO"-kompatiblen Geräten verwendet werden.*
- unterstützt parallelen Datentransfer (High-speed-Datentransfer). Der parallele Datentransfer setzt voraus, dass das Gerät damit kompatibel ist. Die Transfergeschwindigkeit hängt vom verwendeten „Memory Stick"-kompatiblen Gerät ab.

*Ein Betrieb ist nicht mit allen Geräten gewährleistet.

Was ist ein paralleler Datentransfer (High-speed-Datentransfer)?

Hierbei handelt es sich um ein schnelles Datenübertragungsverfahren, das mehrere Dateneingänge/-ausgänge des „Memory Stick" gleichzeitig verwendet (parallele Schnittstelle).

Was ist „MagicGate"?

- „MagicGate" ist eine von Sony entwickelte Copyright-Schutz, der mit einer Verschlüsselungstechnologie arbeitet. Musik und andere Daten, die mit einem Copyright-Schutz versehen sind, können nur aufgenommen und wiedergegeben werden, wenn das Gerät „MagicGate"-kompatibel ist.
- Das Urheberrecht erlaubt ein Aufnehmen ausschließlich für den persönlichen Gebrauch.

Einzelheiten zum Betrieb des kompatiblen Geräts entnehmen Sie bitte der betreffenden Bedienungsanleitung.

Das Symbol MAGICGATE kennzeichnet das von Sony entwickelte Urheberrechtsschutzsystem. Die Kovertierung zwischen anderen Medien ist damit nicht gewährleistet.

Warnung
Von Kindern fern halten. Verschluckungsgefahr.

Verwendung des „Memory Stick" (mit Memory Select-Funktion)

<Die Memory Select-Funktion>

- Der „Memory Stick" besitzt zwei interne Speicher (128 MB).
- Mit dem Speicherwahlschalter **A** auf der Rückseite des „Memory Stick" können Sie zwischen zwei Speichern (A und B) umschalten. Stellen Sie den Schalter vor dem Betrieb je nach Verwendungszweck auf A oder B. (In der Abbildung ist Speicher A gewählt.)

Vorkehrungen zur Verwendung des „Memory Stick"

- Berühren Sie Anschluss **B** nicht mit der Hand oder einem Metallgegenstand.
- Am Vorsprung auf der Rückseite (Abb. **E**) können Sie den „MagicGate" kompatiblen „Memory Stick" vom normalen „Memory Stick" unterscheiden.
- Kleben Sie auf die Stelle **D** des „Memory Stick" nichts außer dem mitgelieferten Aufkleber.
- Den Aufkleber so anbringen, daß er nicht von der richtigen Anbringstelle hervorsteht.
- Drücken Sie nicht auf die Einheit, verbiegen Sie sie nicht, und lassen Sie sie nicht fallen.
- Bauen Sie die Einheit nicht auseinander und nehmen Sie keine Änderungen an ihr vor.
- Achten Sie darauf, dass die Einheit nicht nass wird.
- Betreiben und bewahren Sie die Einheit nicht an folgenden Plätzen:
  – In einen in der Sonne geparkten Wagen oder an anderen sehr warmen Plätzen.
  – Plätze, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
  – Plätze, die Feuchtigkeit und korrosionsfördernder Luft ausgesetzt sind.
- Bewahren Sie die Einheit bei Nichtgebrauch und beim Transport stets im mitgelieferten Behälter auf.
- Wenn der Löschschutzschalter **C** des „Memory Stick" auf „LOCK" steht, ist kein Aufnehmen, kein Editieren und kein Löschen möglich.
- Es empfiehlt sich, von wichtigen Daten eine Sicherungskopie zu erstellen.
- Nehmen Sie den „Memory Stick" nicht heraus während der „Memory Stick" formatiert wird oder, während Daten gelesen oder aufgezeichnet werden.
- In folgenden Fällen können die aufgezeichneten Daten ganz oder teilweise verlorengehen:
  – Wenn Sie den „Memory Stick" während des Formatierens, Lesens oder Schreibens von Daten entfernen oder das Gerät ausschalten.
  – Wenn die Einheit statischer Elektrizität oder elektrischen Störstrahlungen ausgesetzt ist.

Sicherheitsvorkehrungen zum „Memory Stick" (mit Memory Select-Funktion)

- Speicher A und B können nicht gleichzeitig verwendet werden, Außerdem ist es nicht möglich, die Datenspeicherung mit dem anderen Speicher fortzusetzen, wenn der momentan gewählte Speicher voll ist.
- Die tatsächliche Speicherkapazität (Operating Domain) von Speicher A und B beträgt jeweils 123 MB. Dateien, die größer als 123 MB sind, können nicht gespeichert werden.
- Stellen Sie den Speicherwahlschalter **A** nicht um (von A auf B oder umgekehrt), während sich der Memory Stick im Gerät befindet. Ansonsten kann es zu Beschädigungen kommen. Es besteht dann kein Garantieanspruch.
- Wenn Sie den Speicherwahlschalter **A** stellen, schieben Sie ihn ganz in die andere Position. Ansonsten kann es zu Beschädigungen oder Störungen kommen.
- Achten Sie darauf, dass der gewünschte Speicher gewählt ist, bevor Sie den Memory Stick in das Gerät einschieben.
- Wenn der „Memory Stick" eine Speicherumschaltung mit dem Speicherwahlschalter **A** ermöglicht, erkennt das kompatible Gerät nur den momentan gewählten Speicher. Beachten Sie deshalb Folgendes:
  – Beim Formatieren (Initialisieren) wird nur der momentan mit dem Speicherwahlschalter gewählte Speicher formatiert.
  – Die angezeigte Restkapazität bezieht sich auf den momentan gewählten Speicher.
  – Wenn ein Fehler angezeigt wird, bezieht er sich nur auf den momentan gewählten Speicher.
  Die beiden Speicher (der gewählte und der nicht gewählte) arbeiten getrennt voneinander.
- Wenn die auf den „Memory Stick" aufgenommenen Daten einen Kopierschutz besitzen und die Anzahl der möglichen Überspielvorgänge (oder Checkout-Vorgänge) beschränkt ist, gilt die Beschränkung sowohl für Speicher A als auch für Speicher B. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Geräts oder Ihres Programms.

Für Beschädigungen oder Verlust von Aufnahmedaten wird keine Verantwortung übernommen.

Technische Daten

Kapazität	Insgesamt: 256 MB (128 MB × 2) (Benutzerkapazität: ca. 123 MB × 2)
Betriebsspannung	2,7 V bis 3,6 V
Umgebungsbedingungen	0 °C to +60 °C (nicht kondensiert)
Abmessungen (B × L × T)	ca. 21,5 × 50 × 2,8 mm
Gewicht	ca. 4 g
Mitgelieferte Zubehör	Aufkleber (1) „Memory Stick"-Behälter (1) Bedienungsanleitung (1)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

„Memory Stick", „MagicGate Memroy Stick", „Memory Stick PRO" und ↔ sind Warenzeichen der Sony Corporation.
„MagicGate" und MAGICGATE sind Warenzeichen der Sony Corporation.

Nederlands

Alvorens het toestel in gebruik te nemen, moet u de gebruiksaanwijzing aandachtig lezen en bewaren zodat u ze later nog kunt raadplegen.

WAARSCHUWING

Niet blootstellen aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen.

Deze "Memory Stick"

- ondersteunt de "MagicGate" auteursrecht-beveiliging.
- is te gebruiken in apparatuur die geschikt is voor de "Memory Stick", "MagicGate Memory Stick" of "Memory Stick PRO" media.*
- is geschikt voor parallelle gegevensoverdracht (doorgeven van gegevens met hoge snelheid). Overigens is parallelle gegevensoverdracht alleen mogelijk met apparatuur die specifiek daarvoor geschikt is. De effectieve snelheid van de gegevensoverdracht is afhankelijk van de "Memory Stick" apparatuur die u gebruikt.

*De juiste werking is niet gegarandeerd met alle apparatuur.

Hoe werkt parallelle gegevensoverdracht (doorgeven van gegevens met hoge snelheid)?

Het gaat hier om een techniek voor gegevensoverdracht waarbij tegelijk meerdere in/uitgangsaansluitingen (een zgn. parallel interface) van de "Memory Stick" benut worden.

Wat is "MagicGate"?

- "MagicGate" is een technische vinding, ontwikkeld door Sony, voor auteursrecht-beveiliging die werkt met encryptie. Hiermee kunt u gegevens zoals muziek waarvoor een auteursrecht-beveiliging geldt, alleen opnemen en afspelen met apparatuur die geschikt is voor het "MagicGate" systeem.
- De wet op het auteursrecht verbiedt het gebruik en de verspreiding van opgenomen beschermd materiaal zonder toestemming, voor andere dan persoonlijke doeleinden.

Zie voor nadere bijzonderheden over de bediening van uw apparatuur de daarbij geleverde gebruiksaanwijzing.

MAGICGATE is een technische vinding voor auteursrecht-beveiliging die ontwikkeld is door Sony. Het garandeert geen uitwisselbaarheid met andere media.

WAARSCHUWING
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN
GEVAARLIJK BIJ INSLIKKEN

Gebruik van een "Memory Stick" (met Memory Select functie)

<De Memory Select functie>

- Er zijn twee afzonderlijke interne geheugenbanken (van 128 MB) in deze "Memory Stick".
- Met de geheugenkeuzeschakelaar **A** achterop de "Memory Stick" kunt u kiezen welke geheugenbank (A of B) u wilt gebruiken. Kies vóór het gebruik eerst de gewenste geheugenbank, A of B. (In de afbeelding is gekozen voor de Memory A geheugenbank.)

Voorzorgen bij het gebruik van de "Memory Stick"

- Aansluitcontact **B** niet met de hand of met enig metalen voorwerp aanraken.
- Het voor "MagicGate" geschikte type "Memory Stick" is door een uitstekend nokje aan de achterkant (afbeelding **E**) ook op de tast te onderscheiden van het gewone type "Memory Stick".
- Plak niets anders dan alleet het bijgeleverde etiket in de etikettuitsparing **D** van de "Memory Stick".
- Plak het etiket zo dat het niet uitsteekt voorbij de rand van de uitsparing.
- Niet laten vallen, niet verbuigen en niet op slaan.
- Niet trachten te openen of voor andere doeleinden aan te passen.
- Niet nat laten worden.
- Niet gebruiken of opbergen op de volgende plaatsen:
  – Plaatsen met hitte, zoals dicht bij een warmtebron of in een afgesloten auto in de volle zon.
  – Plaatsen waar er direct zonlicht op valt.
  – Plaatsen met veel vocht of corrosieve dampen.
- Voor meenemen opbergen in het bijgeleverde doosje.
- Zet het schrijfbeveiligingsknopje **C** van de "Memory Stick" in de "LOCK" stand om het per ongeluk wissen, bewerken of overschrijven van gegevens te voorkomen.
- Maak van belangrijk gegevens altijd een reservekopie.
- Verwijder de "Memory Stick" niet tijdens het formatteren, of het aflezen of opslaan van gegevens.
- Vastgelegde gegevens kunnen aangetast worden of verloren gaan door de volgende bedieningsfouten.
  – Uitnemen van de "Memory Stick" of uitschakelen van de apparatuur tijdens het formatteren of het aflezen of opslaan van gegevens.
  – Gebruik of bewaren van de apparatuur op plaatsen met veel elektrische storing of statische elektriciteit.

Aanwijzingen voor een "Memory Stick" (met Memory Select functie)

- Het is niet mogelijk beide geheugenbanken A en B tegelijk te gebruiken. Evenmin kunt u, als de gebruikte geheugenbank vol raakt tijdens het wegschrijven van gegevens, direct doorgaan naar de andere geheugenbank om daar de rest van de gegevens op te zetten.
- De praktisch bruikbare geheugencapaciteit (werkdomein) van de geheugenbanken A en B bedraagt ongeveer 123 MB per geheugenbank. Als een bestand groter is dan 123 MB, zult u het hierop niet kunnen opslaan.
- Verschuif de geheugenkeuzeschakelaar **A** niet tussen de A en B stand zolang dit opslagmedium in de Memory Stick gleuf van een geschikt apparaat is geplaatst. Hierdoor zou het opslagmedium beschadigd kunnen worden. Schade die hierdoor ontstaat valt niet onder de garantie.
- Schuif de geheugenkeuzeschakelaar **A** altijd helemaal in de ene of de andere stand. Als de schakelaar halverwege staat, kan er storing in de werking en schade aan het opslagmedium ontstaan.
- Voordat u dit opslagmedium in de Memory Stick gleuf van een geschikt apparaat plaatst, dient u even te controleren of de gewenste geheugenbank (A of B) is gekozen.
- Bij een "Memory Stick" met Memory Select keuzefunctie kunt u de gewenste geheugenbank kiezen met de geheugenkeuzeschakelaar **A**. Alleen de gekozen geheugenbank zal herkend worden door het apparaat waarin u het medium gebruikt, dus let goed op de volgende punten:
  – Bij het formatteren (initialiseren) van dit medium, wordt alleen de geheugenbank geformatteerd die is gekozen met de geheugenkeuzeschakelaar.
  – De aanduiding voor de resterende geheugencapaciteit toont alleen de beschikbare ruimte in de gekozen geheugenbank.
  – De aanduiding voor een geheugenfout kan alleen waarschuwen voor een fout in de gekozen geheugenbank. De gekozen en de niet-gekozen geheugenbank werken geheel onafhankelijk.
- Als er een grens is gesteld aan het aantal malen dat u gegevens met een auteursrechtbeveiliging kunt overnemen (of uitchecken) op een "Memory Stick" dan geldt deze grens voor zowel geheugenbank A als geheugenbank B. Zie voor nadere bijzonderheden tevens de gebruiksaanwijzing van uw apparaat of het applicatieprogramma.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in het geval van verlies of aantasting van vastgelegde gegevens.

Technische gegevens

Capaciteit	In totaal 256 MB (128 MB × 2) (Benutbare ruimte ca. 123 MB × 2)
Bedrijfsspanning	2,7 V tot 3,6 V
Bedrijfsomstandigheden	0 °C tot +60 °C (zonder condensatie)
Afmetingen (b/l/d)	Ca. 21,5 × 50 × 2,8 mm
Gewicht	Ca. 4 g
Standby	Etiket (1) "Memory Stick" opbergdoosje (1) Gebruiksaanwijzing (1)

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

"Memory Stick", "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO" en ↔ zijn handelsmerken van Sony Corporation.
"MagicGate" en MAGICGATE zijn handelsmerken van Sony Corporation.

Italiano

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per riferimenti futuri.

ATTENZIONE

Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità.

Questo "Memory Stick"

- supporta la funzione "MagicGate".
- può essere usato con dispositivi compatibili con "Memory Stick", "MagicGate Memory Stick" e "Memory Stick PRO".*
- supporta il trasferimento dati in parallelo (trasferimento dati ad alta velocità). Il trasferimento dati in parallelo può essere usato solo con dispositivi compatibili con il trasferimento dati in parallelo. La velocità di trasferimento dipende dal dispositivo compatibile con "Memory Stick" utilizzato.

*Il funzionamento non può essere garantito su tutti i dispositivi.

Che cosa è il trasferimento dati in parallelo (trasferimento dati ad alta velocità)?

Questa è una tecnologia di trasferimento ad alta velocità che usa simultaneamente più terminali di ingresso/uscita dati (interfaccia parallelo) del "Memory Stick".

Che cosa è "MagicGate"?

- "MagicGate" è una tecnologia di protezione del copyright sviluppata da Sony, che usa una tecnologia di cifratura. Si possono registrare e riprodurre dati, come la musica, che richiedono la protezione del copyright solo usando dispositivi compatibili con "MagicGate".
- La legge sui diritti d'autore proibisce l'uso non autorizzato di registrazioni per qualsiasi scopo diverso dal piacere personale.

Per dettagli sulle operazioni con i dispositivi compatibili, fare riferimento al manuale di istruzioni di ciascun dispositivo.

MAGICGATE si riferisce al sistema di protezione del copyright sviluppato da Sony. Tale sistema non garantisce la conversione tra altri apparecchi.

AVVERTIMENTO
TENERE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI
PERICOLO DI INGHIOTTIMENTO

Utilizzo della "Memory Stick" (provvista di funzione di selezione della memoria)

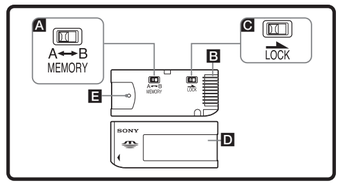

Svenska

Innan denna enhet tas i bruk, var god och läs igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida bruk.

VARNING

Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för att undvika risk för brand eller elektriska stötar.

Denna "Memory Stick"

- stöder "MagicGate"-funktionen.
- kan användas med "Memory Stick"-, "MagicGate Memory Stick"- och "Memory Stick PRO"-kompatibla produkter.*
- stöder parallell dataöverföring (dataöverföring med hög hastighet). Parallell dataöverföring fungerar endast med en produkt kompatibel med parallell dataöverföring. Överföringshastigheten beror den "Memory Stick"-kompatibla produkt som används.

*Korrekt funktion kan inte garanteras för alla produkter.

Vad är parallell dataöverföring (dataöverföring med hög hastighet)?

Det är en teknik för höghastighetsöverföring där flera kontakter för datainmatning/utmatning (parallellt gränssnitt) på en "Memory Stick" används samtidigt.

"MagicGate"?

- "MagicGate" är en teknik för upphovsrättskydd utvecklad av Sony i vilken krypteringsteknik används. Data, till exempel musik, som kräver kopieringsskydd kan spelas in eller spelas upp endast genom användning av en "MagicGate"-kompatibel produkt.
- Upphovsrättslagar förbjuder ej auktoriserat bruk av inspelningar för vilket ändamål som helst som inte gäller personligt nöje.

För närmare information användning med kompatibla produkter, hänvisar vi till bruksanvisningen för varje produkt i fråga.

MAGICGATE är ett begrepp som beteckna det system för upphovsrättskydd som utvecklats av Sony. Omvandling bland andra media garanteras inte.

VARNING
FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN
RISK FÖR NEDSVÄLJNING

Använda "Memory Stick" (med minnesvalfunktion)

<Minnesvalfunktionen>

- Det finns två interna minnen (128 MB) i denna "Memory Stick".
- Genom att använda minnesvalsomkopplaren **A** på baksidan av "Memory Stick", kan man välja vilket minne som ska användas (A eller B) beroende på vad man avser göra. Välj minne A eller B före bruk. (Minne A är valt i illustrationen.)

Försiktighetsmått vid användning av "Memory Stick"

- Vidrör inte kontaktdelen **B** med fingrarna eller något metallföremål.
- Den "MagicGate"-kompatibla "Memory Stick" har ett spår på motsatt sida (illustration **E**) som hjälp för att kunna skilja den från en vanlig "Memory Stick" genom endast vidrörning.
- Sätt inte på något annat än den medföljande etiketten på etikettutrymmet **D**.
- Klistra på etiketten på så sätt att den inte sticker ut från det för etiketter avsedda stället.
- Varken böj, tappa eller utsätt enheten för kraftigt tryck.
- Försök inte att ta isär eller förändra enheten.
- Blöt inte ner enheten med vatten.
- Enheten bör inte användas eller förvaras på följande platser:
  - Mycket varma platser som till exempel i en bil eller utomhus när det är mycket varmt.
  - Platser som utsätts för direkt solljus.
  - Fuktiga platser eller där korrosion kan uppstå.
- När enheten ska bäras med eller förvaras, lägg den i det medföljande förvaringsetuiet.
- Om skrivskyddssparren **C** ställs i läget "LOCK" går det inte att spela in, redigera och radera data.
- Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar viktig data.
- Ta aldrig ur "Memory Stick" under pågående formatering, lästning eller skrivning av data.
- Inspelad data kan bli korrumperad eller gå förlorad i följande situationer.
  - Om "Memory Stick" tas ur eller om strömmen slås av under pågående formatering, lästning eller skrivning av data.
  - Vid användning på en plats som är utsatt för statisk elektricitet eller elektriskt brus.

Försiktighetsmått vid användning av "Memory Stick" (med minnesvalfunktion)

- Det går inte använda både A och B samtidigt. Dessutom, när minnets lagringskapacitet tar slut under pågående skrivning av data, är det inte möjligt att fortsätta skrivningen av data på andra minnet i serie.
- Den faktiska lagringskapaciteten (arbetsdomän) för minne A och B är uppskattningsvis 123 MB vardera. Om storleken på en enskild fil överskrider 123 MB, kan den inte lagras.
- Flytta inte på minnesvalomkopplaren **A** mellan A och B medan denna enhet är isatt i Memory Stick-öppningen på en kompatibel enhet. Det kommer att orsaka skada. Skada som uppkommit på så vis täcks inte av garantin.
- När minnesvalomkopplaren **A** kopplas om, se då till att flytta den fullständigt åt endera hållet. Om den inte kopplas om fullständigt, kan det leda till skada eller inkorrekt funktion.
- Innan den sätts i Memory Stick-öppningen på en kompatibel enhet, kontrollera att det minne som du tänker använda (A eller B) faktiskt är valt.
- Med en "Memory Stick" med minnesvalsfunktion kan välja önskat minne med minnesvalsomkopplaren **A**. Endast det valda minnet igenkänns av kompatibla enheter, så var god observera följande:
  - Vid formatering (initialisering) av denna enhet, kommer endast det minne som har valts med minnesvalsomkopplaren att formateras.
  - Indikatorn för återstående lagringsutrymme visar endast återstående lagringsutrymme på det valda minnet.
  - Felindikatorn visar endast ett fel på det valda minnet. Det valda och ej valda minnet behandlas separat.
- Om det antal gånger en upphovsrättsskyddad inspelning kan överföras (eller checkas ut) till en "Memory Stick" är begränsat, gäller denna begränsning för vart och ett av minne A och B. För detaljer, se bruksanvisningen för enheten eller applikationen i fråga.

Vi åtar oss inget ansvar för någon som helst skada eller förlust av inspelad data.

Tekniska data

Kapacitet	Totalt 256 MB (128 MB × 2) (Användbar kapacitet Cirka 123 MB × 2)
Strömförsörjning	2,7 V till 3,6 V
Driftsförhållande	0 °C till +60 °C (utan kondensering)
Mått (bredd × längd × tjocklek)	Cirka 21,5 × 50 × 2,8 mm
Vikt	Cirka 4 g
Medföljande tillbehör	Etikett (1), "Memory Stick" förvaringsetui (1), Bruksanvisning (1)

Rätt till ändringar förbehålls.

"Memory Stick", "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO" och ⇔ är varumärken tillhörande Sony Corporation.
"MagicGate" och **MAGICGATE** är varumärken tillhörande Sony Corporation.

Suomi

Pyydämme lukemaan tämän käyttöohjeen huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilyttämään ohjeet tallessa mahdollista tulevaa tarvetta varten.

VAROITUS

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi laitetta ei saa jättää alttiiksi sateelle tai kosteudelle.

Tämä "Memory Stick" -media

- tukee "MagicGate" -toimintoa
- voidaan käyttää "Memory Stick" -medialle, "MagicGate Memory Stick" -medialle ja "Memory Stick PRO" -medialle yhteensopivien laitteiden kanssa.*
- tukee rinnakkaista tiedonsiirtoa (nopeaa tiedonsiirtoa). Rinnakkaista tiedonsiirtoa voidaan käyttää vain rinnakkaiselle tiedonsiirrolle yhteensopivien laitteiden kanssa. Siirtonopeus riippuu käytössä olevasta "Memory Stick" -medialle yhteensopivasta laitteesta.

*Toimintaa ei voi taata kaikilla laitteilla.

Mikä on rinnakkainen tiedonsiirto (nopea tiedonsiirto)?

Se on nopea teknologia, joka käyttää samanaikaisesti "Memory Stick" -median useampaa tiedon tulo/lähtöliitäntä (rinnakkaisliitäntä).

"MagicGate"?

- "MagicGate" -media on Sonyn kehittämä tekijänoikeussuojateknologia, joka käyttää hyväkseen koodausteknologiaa. On mahdollista nauhoittaa tai toistaa tietoja kuten musiikkia, jotka vaativat tekijänoikeussuojaa, van käyttämällä "MagicGate" -medialle yhteensopivaa laitetta.
- Tekijänoikeussuojalaki estää nauhoitusten valtuuttamattoman käytön muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön.

Katso tarkemmat ohjeet käytöstä yhteensopivan laitteen kanssa kunkin laitteen käyttöohjeista.

MAGICGATE on termi, joka osoittaa Sonyn kehittämää tekijänoikeussuojateknologiaa. Se ei takaa yhteensopivuutta muiden mediavälineiden kanssa.

Varoitus
Pidä poissa lasten ulottuvilta
Nielemisvaara

"Memory Stick" -median käyttö (jossa muistinvalintatoiminto)

<Muistinvalintatoiminto>

- "Memory Stick" –mediassa on kaksi sisäistä muistia (128 MB).
- Käyttämällä "Memory Stick" -median takana olevaa muistinvalintakytkintä **A** on mahdollista valita käytettävä muisti (A tai B) käyttötarkoituksen mukaisesti. Valitse muisti A tai B ennen käyttöä. (Kaavakuvassa on valittu muisti A.)

Huomautuksia "Memory Stick" -median käytöstä

- Älä kosketa liitintä **B** käsilläsi tai millään metalliesineellä.
- "MagicGate" -mediille yhteensopivassa "Memory Stick" -mediassa on kolo kääntöpuolella (kuva **E**), josta se voidaan yhdellä kosketuksella erottaa tavallisesta "Memory Stick" -mediasta.
- Älä kiinnitä muuta materiaalia kuin varusteisiin kuuluvia tarroja tarralle varattuun tilaan **D**.
- Kiinnitä tarra niin, että se ei työnny ulos sille varatulta alueelta.
- Älä kolhi, taita tai pudota laitetta.
- Älä yritä purkaa laitetta tai muuttaa sen rakennetta.
- Älä anna laitteen kastua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta seuraavanlaisissa paikoissa:
  - Kuumissa paikoissa kuten autossa tai ulkona kuumalla ilmalla.
  - Paikoissa, joihin aurinko paistaa suoraan.
  - Kosteissa tai syövyttävissä paikoissa.
- Kanna ja säilytä laite aina varusteisiin kuuluvassa säilytyskotelossa.
- Kun kirjoituksen suojakytkin **C** asetetaan asentoon "LOCK", tietoja ei voi nauhoittaa, editoida eikä poistaa.
- Suosittelemme varmuuskopion tekemistä tärkeistä tiedoista.
- Älä irrota "Memory Stick" -mediaa alustuksen, tietojen luvun tai kirjoittamisen aikana.
- Nauhoitetut tiedot saattavat tuhoutua tai pyyhkiytyä pois seuraavanlaisissa tilanteissa.
  - Kun "Memory Stick" -media irrotetaan tai virta katkaistaan muokkauksen, tietojen lukemisen tai kirjoittamisen aikana.
  - Kun laitetta käytetään paikassa, jossa on staattista sähköä tai sähköhäiriöitä.

Huomautuksia "Memory Stick" -median käytöstä (jossa muistinvalintatoiminto)

- Ei ole mahdollista käyttää yhtäaikaa kumpaakin muistia A ja B. Lisäksi jos yhden muistin muistitila loppuu tietoja kirjoitettaessa, ei ole mahdollista jatkaa tietojen tallentamista toiseen muistiin.
- Muistin A ja B muistitila (käyttötila) on kullakin 123 MB. Jos yhden tiedoston koko ylittää 123 MB, sen tallennus ei ole mahdollista.
- Älä siirrä muistinvalintakytkintä **A** muistin A ja B välillä, kun tämä laite on asennettu yhteensopivan laitteen muistiaukkoon. Tämä aiheuttaa vaurioita. Takuu ei korvaa tällä tavalla syntyneitä vaurioita.
- Kun siirrät muistinvalintakytkintä **A**, siirrä se kokonaan puolelle tai toiselle. Jos sitä ei siirretä kokonaan paikalleen, seurauksena saattaa olla vaurioita tai virheellinen toiminta.
- Ennen kuin asetat laitteen yhteensopivan laitteen muistiaukkoon, varmista, että käytettävä muisti (A tai B) on valittu.
- Muistinvalintatoiminnolla varustetulla "Memory Stick" -medialla on mahdollista valita muisti muistinvalintakytkimellä **A**. Yhteensopivat laitteet tunnistavat vain valitun muistin, joten ota huomioon seuraavat seikat:
  - Kun tämä laite muokataan (alustetaan), alustuu vain muistinvalintakytkimellä valittu muisti.
  - Jäljellä oleva kapasiteetin näyttö näyttää vain valitun muistin jäljellä olevan kapasiteetin.
  - Virheilmaisin näyttää vain valitun muistin virheen. Valittua muistia ja valitsematonta muistia käsitellään erikseen.
- Jos nauhoituksen kopiointisuojan tietojen siirtämisessä (tai viemisessä) "Memory Stick" -medialle on rajoituksia, muistilla A ja B on tämä rajoitus. Katso tarkemmat tiedot laitteen tai käyttöohjelman käyttöohjeista.

Emme voi ottaa vastuuta nauhoitettujen tietojen häviämisestä tai tuhoutumisesta.

Tekniset tiedot

Kapasiteetti:	Yhteensä 256 MB (128 MB × 2) (Käyttäjän kapasiteetti noin 123 MB × 2)
Käyttöjännite	2,7 V – 3,6 V
Käyttöympäristö	0 °C – +60 °C (ei kosteuden tiivistymistä)
Mitat (leveys × pituus × paksuus)	Noin 21,5 × 50 × 2,8 mm
Paino	Noin 4 g
Vakiovarusteet	Tarra (1) "Memory Stick" –median säilytyskotelo (1) Käyttöohjeet (1)

Pidätämme oikeudet ulkoasun ja teknisten ominaisuuksien muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

"Memory Stick", "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO" ja ⇔ ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
"MagicGate" ja **MAGICGATE** ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

Dansk

Læs denne brugsvejledning grundigt og gem den til senere konsultation, inden apparatet tages i brug.

ADVARSEL

For at forhindre faren for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.

Denne "Memory Stick"

- understøtter "MagicGate"-funktionen.
- kan anvendes med enheder, der er kompatible med "Memory Stick", "MagicGate Memory Stick" og "Memory Stick PRO".*
- understøtter parallel dataoverførsel (dataoverførsel med høj hastighed). Parallel dataoverførsel kan kun anvendes med en enhed, der er kompatibel med parallel dataoverførsel. Overførselshastigheden afhænger afhænger af den kompatible enhed, der anvendes.

*Anvendelse med alle enheder kan ikke garanteres.

Hvad er parallel dataoverførsel (dataoverførsel med høj hastighed)?

Det er en højhastigheds-overførselsteknologi, som samtidigt betjener sig af flere dataindgangs/udgangsterminaler (parallel interface) i "Memory Stick".

"MagicGate"?

- "MagicGate" er en copyrightbeskyttelsesteknologi udviklet af Sony, som betjener sig af krypteringsteknologi. Du kan kun optage eller afspille data, som for eksempel musik, der kræver copyrightbeskyttelse, ved at anvende "MagicGate"-kompatibelt udstyr.
- Copyright-love forbyder uautoriseret anvendelse af optagelser til andre formål end personlig anvendelse.

Vi henviser til brugsvejledningen for hvert enkelt apparat angående detaljer om anvendelse med kompatibelt udstyr.

MAGICGATE er en terminologi, som betegner et copyrightbeskyttelsessystem, som er udviklet af Sony. Det garanterer ikke konvertering mellem andre media.

ADVARSEL
HOLD UDENFOR BØRNS RÆKKEVIDDE
MÅ IKKE SLUGES

Anvendelse af "Memory Stick" (med funktion for valg af hukommelse)

<Funktion for valg af hukommelse>

- Der er to interne hukommelser (128 MB) i din "Memory Stick".
- Ved hjælp af hukommelsesvælgeren **A** på bagsiden af din "Memory Stick" kan du vælge den hukommelse, du ønsker at anvende (A eller B), alt afhængigt af formålet. Vælg hukommelse (A eller B) inden brugen. (Hukommelse A er valgt på illustrationen).

Forsigtighedsregler for anvendelse af din "Memory Stick"

- Rør ikke ved terminal **B** med hænden eller metalgenstande.
- Den "MagicGate"-kompatible "Memory Stick" har på (illustration **E**), ved hjælp af hvilken du, blot ved en berøring, kan skelne den fra en almindelig "Memory Stick".
- Sæt ikke noget andet materiale end den medfølgende etikette på etiketteområdet **D**.
- Påsæt etiketten, så den ikke stikker ud fra påsætningsområdet.
- Undlad at bøje og tabe enheden og udsætte den for stød.
- Forsøg ikke at adskille eller ændre enheden.
- Vær påpasselig med at enheden ikke bliver våd.
- Undlad at anvende eller opbevare enheden på følgende steder:
  - Hvor der er meget varmt, som for eksempel i en bil eller udendørs i varmt vejr.
  - I direkte sol.
  - På steder med høj luftfugtighed.
- Transporter og opbevar altid din "Memory Stick" i det medfølgende opbevaringshylster.
- Hvis skrivebeskyttelsestappen **C** sættes til "LOCK", er det ikke muligt at optage, tilføje eller slette data.
- Vi anbefaler, at du laver en backup-kopi af vigtig data.
- Fjern ikke din "Memory Stick", mens data formateres, læses eller skrives.
- Optaget data kan beskadiges eller gå tabt i følgende situationer.
  - Hvis du fjerner din "Memory Stick" eller afbryder strømmen under formatering, læsning eller skrivning af data.
  - Hvis du anvender dette apparat på steder, hvor det er udsat for statisk elektricitet eller elektrisk støj.

Forsigtighedsregler for anvendelsen af "Memory Stick" (med funktion for valg af hukommelse)

- Det er ikke muligt at anvende både hukommelse A og B samtidigt. Hvis lagerkapaciteten desuden løber ud under skrivning af data, vil du ikke kunne fortsætte med at skrive data på den anden hukommelse efter den første.
- Den faktiske lagerkapacitet (operationsområde) for hukommelse A og B er cirka 123 MB hver. Hvis størrelsen af en enkelt fil overstiger 123 MB, kan den ikke gemmes i hukommelsen.
- Flyt ikke hukommelsesvælgeren **A** mellem A og B, mens apparatet er sat i Memory Stick-åbningen på en andet anordning. Dette vil ove skade på apparatet. Skade, som er forårsaget af dette, dækkes ikke af garantien.
- Sørg for, når du flytter hukommelsesvælgeren **A** at flytte den helt til den ene eller anden side. Hvis dette ikke gøres, kan resultatet blive beskadigelse eller fejlfunktion.
- Verificer, at den hukommelse (A eller B), du vil anvende, er valgt, inden du sætter apparatet ind i Memory Stick-åbningen på en kompatibel anordning.
- Med en "Memory Stick" med hukommelsesvælgerfunktion kan du vælge hukommelsen med hukommelsesvælgeren **A**. Kun den valgte hukommelse anerkendes af kompatible anordninger, så bemærk venligst følgende:
  - Når denne anordning formateres (initialiseres), vil kun den med hukommelsesvælgeren valgte hukommelse blive formateret.
  - Indikatoren for tilbageværende kapacitet viser den valgte hukommelses tilbageværende kapacitet.
  - Fejlindikatoren viser kun en fejl i den valgte hukommelse. Den valgte og ikke-valgte hukommelse behandles forskelligt.
- Hvis der er en grænse for det antal gange, du kan overføre (eller tjekke ud) ophavsretsbeskyttet optagedata til en "Memory Stick", har hukommelserne A og B både denne begrænsning. Vi henviser til brugsvejledningen for din anordning eller programsoftware.

Vi påtager os intet ansvar for tab eller ødelæggelse af optaget data.

Tekniske specifikationer

Kapacitet:	Total 256 MB (128 MB × 2) (Brugerkapacitet: Ca. 123 MB × 2)
Driftsspænding	2,7 V til 3,6 V
Brugsomgivelser	0 °C til +60 °C (ikke-kondenserende)
Mål (B × H × D)	Cirka 21,5 × 50 × 2,8 mm
Vægt	Cirka 4 g
Medfølgende tilbehør	Etikette (1) Æske til "Memory Stick" (1) Brugsvejledning (1)

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

"Memory Stick", "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO" og ⇔ er varemærker tilhørende Sony Corporation.
"MagicGate" og **MAGICGATE** er varemærker tilhørende Sony Corporation.

Русский

Перед употреблением носителей записи рекомендуется прочитать настоящую Инструкцию внимательно и сохранить у себя на дальнейшую справку.

Предупреждение

Во избежание пожара и поражения электрическим током нельзя подвергать носитель записи воздействиям дождя и влаги.

Настоящий носитель информации "Memory Stick"

- поддерживает функцию "MagicGate".
- используется вместе с "Memory Stick"-, "MagicGate Memory Stick"- и "Memory Stick PRO"- совместимой аппаратурой.*
- поддерживает параллельную передачу данных (высокоскоростную передачу данных). Параллельная передача данных может использоваться только при работе с аппаратурой, совместимой с параллельной передачей данных. Скорость передачи данных зависит от применяемой "Memory Stick"- совместимой аппаратуры.

*Операция может не гарантироваться при работе с некоторой аппаратурой.

Что такое параллельная передача данных (высокоскоростная передача данных) ?

Это технология высокоскоростной передачи данных, которая одновременно применяет несколько разъемов ввода/вывода данных (параллельный интерфейс) на "Memory Stick".

"MagicGate"?

- "MagicGate" является технологией защиты авторских прав, разработанной фирмой Sony, которая использует технологию шифрования. Запись или воспроизведение данных, таких как музыка, требующая защиты авторских прав, может выполняться только с использованием "MagicGate"- совместимой аппаратуры.
- Закон об авторских правах предотвращает несанкционированное пользование любого вида записанных данных за исключением личной пользы.

Подробнее об операциях при работе с совместимой аппаратурой смотрите руководство по эксплуатации к каждой аппаратуре.

MAGICGATE является терминологией, обозначающей систему защиты авторского права, разработанную фирмы Sony. Надо помнить, что это не гарантирует конверсию среди других носителей записи.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ !
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ДОСТУП К ДЕТЯМ.
СЛЕДУЕТ ОПАСАТЬСЯ ПРОГЛОТАНИЯ.

Пользование "Memory Stick" (с функцией выбора памяти)

<Функция выбора памяти>

- Две памяти (128 Мб) встроены в вашу "Memory Stick".
- Применение переключателя памяти **A**, находящегося на обратной стороне "Memory Stick", позволяет выбрать нужную память (A или B) в зависимости от назначения. Выберьте память A или B перед ее использованием. (Память A выбрана условно на рисунке.)

Общие указания по пользованию "Memory Stick"

- Не следует трогать вывод **B** руками или какими-либо металлическими предметами.
- "MagicGate"- совместимый "Memory Stick" имеет выступ на обратной стороне (**E** на рис.), который позволяет отличать его от общего "Memory Stick" на ощупь.
- Не следует прикоснуться никакими предметами, кроме поставляемой этикетки, к участку под этикетку **D**.
- Этикетку следует прикрепить так, чтобы она размещалась правильно в своем месте.
- Не следует ударить, загнуть или уронить на пол.
- Не следует разобрать или переналадить носитель информации.
- Не следует увлажнить носителя водой.
- Не следует эксплуатировать или хранить в следующих условиях:
  - в горячих местах, таких как в автомашинах или на открытом воздухе в горячем сезоне.
  - в местах, подвергаемых прямым солнечным лучам.
  - в местах повышенной влажности или коррозийности.
- При транспортировании или хранении следует вложить носитель в поставляемый футляр для хранения.
- При переведении переключателя защиты записи **C** в положение "LOCK" исключается возможность записи, редактирования или снятия данных.
- Рекомендуется сделать резервную копию для записанной важной информацию.
- Не следует удалить "Memory Stick" во время ее форматирования или ввода или вывода данных.
- Записанные данные могут разрушаться или стираться в следующих условиях:
  - при удалении "Memory Stick" или выключении питания во время его форматирования или ввода или вывода данных.
  - при эксплуатации в таких местах, где создается статическое электричество или вызываются электрические помехи.

Общие указания по пользованию "Memory Stick" (с функцией выбора памяти)

- Вы не можете выбрать обе из памятей A и B одновременно. И, когда емкость памяти переполнена при записи данных, то вы не можете продолжить запись данных в другую память в последовательности.
- Действительная емкость (рабочая область) памятей A и B равна приблизительно 123 Мб каждая. Один файл размера свыше 123 Мб не может храниться в память.
- Не следует переключить переключатель памяти **A** между A и B при вставке настоящего изделия в слот под Memory Stick совместимой аппаратуры. Необлюдение этого указания может вызвать повреждение. Такое повреждение не покрывается гарантией.
- При переключении переключателя памяти **A** необходимо переместить его до отказа в одную или другую сторону. Неполное переключение может привести к повреждению или неправильной работе карточки памяти.
- Перед вставкой карточки памяти в слот под Memory Stick совместимой аппаратуры надо проверить, что нужная память (A или B) выбрана.
- Обладающая функцией выбора памяти, карточка памяти "Memory Stick" позволяет выбрать нужную память поворотом переключателя **A**. Поскольку выбранная память одна распознавается совместимой ей аппаратурой, надо помнить следующее:
  - При форматировании (инициализации) формируется только память, выбранная посредством переключателя выбора памяти.
  - Индикатор оставшейся емкости показывает запас емкости только для выбранной памяти.
  - Индикатор ошибок показывает только ошибки в выбранной памяти. Выбранная и не выбранная памяти при этом обрабатываются в отдельности.
- В случае, если имеется ограничение возможной кратности передачи (или контроля) записывающихся данных, защищенных авторским правом, в карточке "Memory Stick", это ограничение распространяется обе памяти A и B. Подробнее просьба смотреть руководство по пользованию аппаратом или руководство к прикладным программам.

Фирма не несет никакой ответственности за повреждение или потерю записанных данных.

Техническая характеристика

Емкость:	Всего 256 Мб (128 Мб × 2) (Рабочая емкость около 123 Мб × 2)
Рабочее напряжение:	от 2,7 В до 3,6 В
Рабочие условия окружающего среды:	от 0 °C до +60 °C (Не допускается оседание влаги)
Ориентировочные габариты (Ш × Д × Г):	21,5 × 50 × 2,8 мм
Ориентировочная масса:	4 г
Аксессуары, поставляемые в комплекте:	Этикетка (1) Футляр под "Memory Stick" (1) Инструкция по пользованию (1)

Конструкция и техническая характеристика могут быть изменены без дополнительной информации.

"Memory Stick", "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO" и ⇔ являются торговыми марками фирмы Sony Corporation.
"MagicGate" и **MAGICGATE** также являются торговыми марками фирмы Sony Corporation.

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 6-7-35 Киташинагава,
Шинагава-ку, Токио 141-0001, Япония
Страна-производитель: Япония

中文

在使用本機之前，請通讀本說明書，並妥善保存以備將來參考之用。

警告

為防止火災或電擊危險，請勿將本機暴露於雨中或濕氣中。

本 "Memory Stick"

- 支持 "MagicGate" 功能。
- 可以在兼容 "Memory Stick"、"MagicGate Memory Stick" 和 "Memory Stick PRO" 的設備 * 上使用。
- 支持並行數據傳輸（高速數據傳輸）。並行數據傳輸只可用於兼容並行數據傳輸的設備上。傳輸速度取決於所使用的兼容 "Memory Stick" 的設備。

* 不保證所有設備上的操作。

什麼是並行數據傳輸（高速數據傳輸）?

並行數據傳輸是一種同時使用 "Memory Stick" 的多個數據輸入／輸出端子（並行介面）的高速傳輸技術。

什麼是 "MagicGate"?

- "MagicGate" 是版權保護技術，由索尼公司開發的一種利用加密技術的版權保護技術。只能使用兼容 "MagicGate" 的設備記錄或播放需保護版權的數據（例如音樂）。
- 版權法將防止除了用於個人欣賞以外任何目的的未經許可的錄音用途。

有關操作兼容設備的詳細內容，請參閱各設備的使用說明書。

MAGICGATE 是表示 Sony 開發的版權保護系統的專門用語。它不保證與其他媒體的轉換。

警告
必須放在兒童拿不到的地方
有被吞吃的危險

使用 "Memory Stick"（帶記憶體選擇功能）

<記憶體選擇功能>

- 在 "Memory Stick" 中有 2 個內部記憶體（128 MB）。
- 使用 "Memory Stick" 背面的記憶體選擇開關 **A**，可以根據需要選擇要使用的記憶體（A 或 B）。使用前，請選擇記憶體 A 或 B。（圖中選擇記憶體 A。）

使用 "Memory Stick" 前的注意事項

- 別讓手或任何金屬件接觸到端子 **B**。
- 兼容 "MagicGate" 的 "Memory Stick" 的背面有一個突出（圖 **E**），您只需觸摸一下，便可與普通的 "Memory Stick" 作區別。
- 只能將附帶的標籤貼在貼標籤處 **D**。
- 標籤要貼在適當的張貼位置使不至於剝落。
- 不要敲擊，彎曲或掉落此裝置。
- 別試圖分解或想改造此裝置。
- 別弄潮濕此裝置。
- 不要在如下的場所使用或存放此裝置：
  - 例如炎天下的汽車內或戶外等很熱的地方。
  - 直接照射到太陽的地方。
  - 潮濕或具腐蝕性的地方。
- 裝置請裝載附帶的存放盒內攜帶或存放。
- 將寫入保護開關 **C** 設定於 "LOCK "位置使不能記錄，編輯或刪除數據。
- 對重要數據最好製作備份。
- 請勿在進行格式化，讀取或寫入數據中取出 "Memory Stick"。
- 在下列情況下，記錄的數據可能被破壞或丟失：
  - 在格式化讀取或寫入數據中，當取出 "Memory Stick" 或關掉電源時。
  - 在受靜電或電噪聲影響的場所使用本裝置時。

使用 "Memory Stick"（帶記憶體選擇功能）前的注意事項

- 不能同時使用 A 和 B 記憶體。此外，當寫入數據時若記憶體的儲存容量用盡了，就不能繼續在另一記憶體上連續寫入數據。
- 記憶體 A 和 B 的實際儲存容量（工作域）每個約為 123 MB。如果單個檔案的尺寸超過 123 MB，就不能儲存。
- 當本機插入一相容裝置的 Memory Stick 插槽時，不要在 A、B 之間移動記憶體選擇開關 **A**。否則會造成損壞，由此引起的損壞不在保修範圍之內。
- 當切換記憶體選擇開關 **A** 時，務必從一側完全移到另一側。否則，可能造成損壞或誤操作。
- 在插入一相容裝置的 Memory Stick 插槽時，確認選擇了要使用的記憶體（A 或 B）。
- 使用具有記憶體選擇功能的 "Memory Stick"，可以用記憶體選擇開關 **A** 選擇記憶體。相容設備只能識別已選擇的記憶體，因此請注意以下事項：
  - 當格式化（初始化）本裝置時，只有用記憶體選擇開關選擇的記憶體會被格式化。
  - 剩餘容量指示器僅顯示所選記憶體的剩餘容量。
  - 錯誤指示器僅顯示所選記憶體的錯誤。分別處理已選和未選的記憶體。
- 如果存在向 "Memory Stick" 傳送（或輸出）錄製的版權保護資料的次數限制，則記憶體 A 和 B 都具有此限制。有關詳情，請參閱裝置和應用軟體的使用說明書。

對於記錄數據的丟失或損壞，我們不承擔責任。

規格

容量：	共 256 MB（128 MB × 2） （使用者容量約為 123 MB × 2）
工作電壓：	2.7 V 到 3.6 V
工作環境：	0 ℃到 + 60 ℃（無濕氣凝結）
尺寸（寬 × 高 × 厚）：	約 21.5 × 50 × 2.8 mm
重量：	約 4 g
提供的附件：	標籤（1） "Memory Stick" 保存用盒子（1） 使用說明書（1）

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

"Memory Stick"、"MagicGate Memory Stick"、"Memory Stick PRO" 和 ⇔ 是 Sony 公司的註冊商標。
"MagicGate" 和 **MAGICGATE** 是 Sony 公司的商標。

한국어

본기를 사용하시기 전에 이 설명서를 잘 읽으신 다음 장래에 필요하게 될 경우를 위하여 소중히 보관하여 주십시오.

경고

화재 또는 감전될 위험이 있으므로 본 제품에 비나 수분이 닿지 않도록 주의하십시오.

본 "Memory Stick"은

- "MagicGate" 기능에 대응합니다.
- "Memory Stick", "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO" 대응 장치에서 사용할 수 있습니다.*
- 패러렐 데이터 전송(고속 데이터 전송)에 대응합니다. 패러렐 데이터 전송은 패러렐 데이터 전송 대응 장치에서만 할 수 있습니다. 전송 속도는 사용하는 "Memory Stick" 대응 장치에 따라 다릅니다.

* 모든 장치에서의 동작을 보증하는 것은 아닙니다.

패러렐 데이터 전송(고속 데이터 전송)이란 무엇일까요?

"Memory Stick"의 여러 개의 데이터 입력/출력 단자(패러렐 인터페이스)를 동시에 사용하는 고속 전송 기술입니다.

"MagicGate"란?

- "MagicGate"란 암호화 기술을 사용하는 Sony가 개발한 저작권 보호 기술입니다. 저작권 보호가 필요한 음악 등의 데이터는 "MagicGate" 대응 장치에서만 녹음하거나 재생할 수 있습니다.
- 저작권법에 따라 저장한 내용은 개인적인 목적 이외의 용도로 이용하는 것은 금지되어 있습니다.

대응 장치에서의 조작에 관한 자세한 내용은 각 장치의 사용설명서를 참조하여 주십시오.

MAGICGATE는 Sony가 개발한 저작권 보호 시스템을 나타내는 용어입니다. 다른 매체와 호환성을 보증하는 것은 아닙니다.

경고
삼킬 위험이 있으므로 어린이의 손이
닿지 않는 곳에 보관하십시오.

"Memory Stick" 사용하기 (메모리 선택 기능 탑재)

<메모리 선택 기능>

- "Memory Stick"에는 2개의 내장 메모리(128 MB)가 있습니다.
- "Memory Stick" 뒷면에 있는 메모리 선택 스위치 **A**를 사용하면 목적에 따라 사용할 메모리(A 또는 B)를 선택할 수 있습니다. 사용하기 전에 A 또는 B를 선택하여 주십시오. (그림에서는 메모리 A가 선택되어 있습니다.)

"Memory Stick"의 사용상의 주의

- 단자 **B**를 손으로 만지거나 금속을 대지 마십시오.
- "MagicGate" 대응 "Memory Stick"에는 뒷면에 돌기가 있으므로(그림 **E**) 만져보면 일반 "Memory Stick"과 구별할 수 있습니다.
- 라벨 스페이스 **D**에는 부속된 라벨 이외의 라벨은 붙이지 마십시오.
- 라벨은 정확히 붙여서 삐어져 나오지 않도록 붙여 주십시오.
- 본 제품에 충격을 가하거나 구부리거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 본 제품은 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 본 제품은 젖지지 마십시오.
- 본 제품은 다음과 같은 장소에서 사용하거나 보관하지 마십시오:
  - 자동차 안이나 더운날의 실외 등 고온이 되는 장소
  - 직사광선이 닿는 장소.
  - 습도가 높거나 부식성 물질이 있는 장소
- 본 제품은 부속된 보관 케이스에 넣어서 휴대하거나 보관하여 주십시오.
- 기록 보호 스위치 **C**를 "LOCK"로 설정하면 데이터의 기록이나 편집 또는 소거를 할 수 없게 됩니다.
- 중요한 데이터는 백업해 두실 것을 권장합니다.
- 데이터의 포맷, 판독 또는 기록 중에는 "Memory Stick"을 빼지 마십시오.
- 다음과 같은 경우에는 기록한 데이터가 손실되거나 손상되는 경우가 있습니다.
  - 데이터의 초기화나 읽기 또는 쓰기 중에 "Memory Stick"를 꺼냈거나 본 제품 전원을 끈 경우.
  - 본 제품을 정전기 또는 전기적인 노이즈가 있는 장소에서 사용한 경우.

"Memory Stick"의 사용상의 주의 (메모리 선택 기능 탑재)

- A와 B 양쪽 메모리를 동시에 사용할 수는 없습니다. 또 데이터 쓰기 중에 메모리 저장 용량이 가득차도 다른 메모리에 계속해서 데이터 쓰기를 할 수 없습니다.
- 메모리 A 및 B의 실제 저장 용량(동작 도메인)은 각각 약 123 MB입니다. 1개 파일 사이즈가 123 MB를 초과하면 저장할 수 없습니다.
- 본 제품이 대응 장치의 Memory Stick 슬롯에 들어있을 때에는 메모리 선택 스위치 **A**를 A와 B 사이를 이동시키지 마십시오. 손상의 원인이 됩니다. 이 손상에 대해서는 보

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com