Panasonic

取扱説明書 /Operating Instructions/Manuel d'utilisation/ Instrucciones de funcionamiento/Bedienungsanleitung/Istruzioni d'uso/ 使用說明書 / 使用说明书 /Инструкция по эксплуатации/تعليمات التشغيل/ 사용설명서

ワイドコンバージョンレンズ（0.79×）
WIDE CONVERSION LENS (0.79×)
LENTILLE DE CONVERSION GRAND ANGLE (0,79×)
OBJETIVO DE CONVERSION A GRAN ANGULAR (0,79×)
WEITWINKEL-VORSATZLINSE (0,79×)
LENTE DI CONVERSIONE GRANDANGOLARE (0,79×)
廣角轉換鏡頭 (0.79×)
广角转换镜头 (0.79×)
ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ (0,79×)
(0.79×) عدسة التحويل العريضة
광각 변환 렌즈 (0.79×)

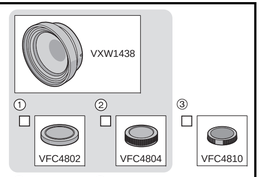

品番 /Model No. /N° de modèle/ 型号
DMW-GWC1/DMW-GWC1GU

マクロコンバージョンレンズ
MACRO CONVERSION LENS
LENTILLE DE CONVERSION MACRO
LENTE DE CONVERSIÓN MACRO
MAKRO-VORSATZLINSE
LENTE DI CONVERSIONE PER OBIETTIVO MACRO
微距轉換鏡頭
微距转换镜头
МАКРО КОНВЕРТЕР
عدسة الماكرو
매크로 변환 렌즈

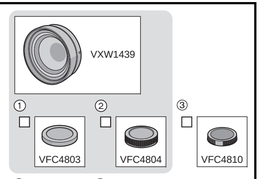

品番 /Model No. /N° de modèle/ 型号
DMW-GMC1/DMW-GMC1GU

フィッシュアイコンバージョンレンズ
FISHEYE CONVERSION LENS
LENTILLE DE CONVERSION HYPERGONE
LENTE DE CONVERSIÓN OJO DE PEZ
FISHEYE-VORSATZLINSE
LENTE DI CONVERSIONE PER OBIETTIVO FISHEYE
魚眼轉換鏡頭
鱼眼转换镜头
ФИШАЙ КОНВЕРТЕР
عدسة عين السمكة
어안 변환 렌즈

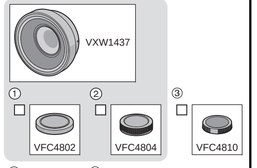

品番 /Model No. /N° de modèle/ 型号
DMW-GFC1/DMW-GFC1GU

コンバージョンレンズキット
CONVERSION LENS KIT
ENSEMBLE DE LENTILLES DE CONVERSION
KIT LENTES DE CONVERSIÓN
VORSATZLINSENKIT
KIT DI LENTI DI CONVERSIONE
轉換鏡頭套裝
转换镜头套装
КОМПЛЕКТ КОНВЕРТЕРОВ
لمجموعة عدسة التحويل
변환 렌즈 키트

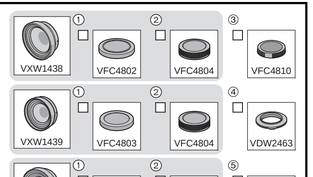

品番 /Model No. /N° de modèle/ 型号
DMW-GCK1/DMW-GCK1GU

© Panasonic Corporation 2012

VQT3V14
F0212KD0

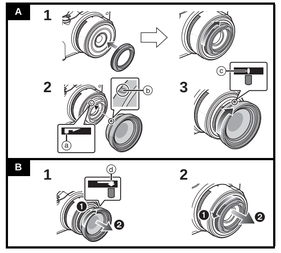

日本語

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
- この取扱説明書は大切に保管してください。

この取扱説明書は、複数のコンバージョンレンズを対象としています。本コンバージョンレンズは、交換レンズ(H-PS14042/H-H014)の組み合わせでのみご使用いただくことができます。(2012年2月現在)
- コンバージョンレンズキットは、コンバージョンレンズを3本セットにしたキット商品です。
- 取り付け方・取り外し方は、交換レンズH-PS14042とワイドコンバージョンレンズ(0.79×)の例で説明しています。

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ **誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。**

⚠ **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■ **お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。**

🛇 してはいけない内容です。

⚠警告

太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない

このレンズは凹レンズと凸レンズの組み合わせで構成されています。太陽や強い光源に向けると、集光作用により周囲の燃えやすいものを発火させ、火災の原因になります。
また、のぞき込むと失明につながります。
- 必ず、付属のレンズキャップとレンズリアキャップを付け、太陽光が直接当たらないようにしてください。

- **デジタルカメラや交換レンズの取扱説明書「安全上のご注意」も併せてお読みください。**

付属品

付属品をご確認ください。

記載の品番は2012年2月現在のものです。
変更されることがあります。

ワイドコンバージョンレンズ(0.79×)/マクロコンバージョンレンズ/フィッシュアイコンバージョンレンズに付属

① レンズキャップ※
② レンズリアキャップ※
③ アダプターリングキャップ
④ アダプターリング(Φ37: 交換レンズH-PS14042用)
⑤ アダプターリング(Φ46: 交換レンズH-H014用)

コンバージョンレンズキットに付属

① レンズキャップ(3 個)※
② レンズリアキャップ(3 個)※
③ アダプターリングキャップ
④ アダプターリング(Φ37: 交換レンズH-PS14042用)
⑤ アダプターリング(Φ46: 交換レンズH-H014用)

※ お買い上げ時、レンズキャップとレンズリアキャップはコンバージョンレンズに装着されています。

A 取り付け方

準備：
- デジタルカメラのフラッシュを閉じ、電源を[OFF]にしてください。
- フィルター類を取り付けているときは、取り外してください。
- 交換レンズのレンズキャップとコンバージョンレンズのレンズリアキャップを外してください。(キャップの前矢にお気をつけください)
- 手ブレ補正機能がおるレンズをお使いの場合は、手ブレ補正を[OFF]にすることをおすすめします。

1 **図のように、交換レンズにアダプターリングを取り付ける**
- アダプターリングのねじ部が、確実に締まっていることを確認してください。

2 **アダプターリングの取り付け指標ⓐにコンバージョンレンズのくぼみ部分ⓑを合わせる**

3 **コンバージョンレンズを矢印の方向に回して、くぼみ部分をⓒの位置に合わせる**

B 取り外し方

準備：
- デジタルカメラのフラッシュを閉じ、電源を[OFF]にしてください。

1 **コンバージョンレンズを矢印の方向に回して、くぼみ部分をⓐの位置に合わせて取り外す**
- 交換レンズにアダプターリングがついているときは、アダプターリングキャップを取り付けることができます。
  取り付け可能なキャップは、アダプターリングによって異なります。
  – アダプターリング(Φ37: 交換レンズH-PS14042用)取り付け時: アダプターリングキャップまたは交換レンズ(H-PS14042)に付属しているレンズキャップ
  – アダプターリング(Φ46: 交換レンズH-H014用)取り付け時: アダプターリングキャップ

2 **アダプターリングを矢印の方向に回して取り外す**
- アダプターリングが固く締め込まれて取り外しにくい場合は、取り付け方の手順2のように コンバージョンレンズを挿入して回すと、取り外しやすくなります。
  (その際、アダプターリングの落下にお気をつけください)

使用上のお願い

- 交換レンズ(H-PS14042)とワイドコンバージョンレンズ(0.79×)またはフィッシュアイコンバージョンレンズの組み合わせでお使いの場合は、W端でのご使用をお勧めします。W端以外では、画質が劣化する場合があります。
- 取り付け・取り外しの際は、ゆっくりていねいに回してください。
  (強く締めつけすぎると、外れなくなるおそれがあります)
- フラッシュを使うと、フラッシュ光が遮られ、撮影画像の一部が暗くなる場合があります。
- 落下や強い衝撃には、お気をつけください。
- コンバージョンレンズにフィルターやレンズフードは取り付けられません。
- コンバージョンレンズの表面を触ったり汚さないようにしてください。
- **お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わない**
  – 溶剤を使うと変質したり、塗装がはがれるおそれがあります。
  – 柔らかい乾いた布でほこりや指紋を ふいてください。
  – レンズ面のほこりや汚れは、ほこりの出にくい乾いた布でふいてください。
  – 台所用洗剤・中化学雑巾は使用しないでください。
- 長期間使用しないときは、キャップを取り付けて湿度の低い場所に保管してください。
- 分解や改造をしないでください。
- デジタルカメラや交換レンズの取扱説明書も併せてお読みください。

仕様

ワイドコンバージョンレンズ(0.79×)

レンズ構成	3 群　3 枚
撮影可能範囲	0.17 m ～ ∞(W 端時)※1 0.16 m ～ ∞※2
倍率	0.79 倍
外形寸法	最大径 約 60.5 mm、全長 約 28 mm
質量	約 70 g

マクロコンバージョンレンズ

レンズ構成	2 群　3 枚
撮影可能範囲	0.16 m ～ 0.26 m(W 端時)、 0.18 m ～ 0.26 m(T 端時)※1 0.14 m ～ 0.23 m※2
最大撮影倍率	0.35倍(T 端時)※1 0.15倍※2
外形寸法	最大径 約 53.5 mm、全長 約 24.2 mm
質量	約 46 g

フィッシュアイコンバージョンレンズ

レンズ構成	3 群　3 枚
撮影可能範囲	0.16 m ～ ∞(W 端時)※1 0.16 m ～ ∞※2
画角	120°(W 端時)※1 120°※2
外形寸法	最大径 約 60.5 mm、全長 約 28.4 mm
質量	約 77 g

※1 交換レンズ(H-PS14042)装着時
※2 交換レンズ(H-H014)装着時

お問い合わせ先

パナソニック LUMIX(ルミックス)ご相談窓口　365日 受付9時～20時
電話 フリーダイヤル 0120-878-638
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社
〒571-8504　大阪府門真市松生町1番15号

ENGLISH

These operating instructions are targeted for multiple conversion lenses. This conversion lens can be used only in combination with the interchangeable lenses (H-PS14042 or H-H014) (as of February 2012).
- The CONVERSION LENS KIT is a kit product with 3 conversion lenses as a set.
- Method to attach and remove is explained with the combination of the interchangeable lens (H-PS14042) and the WIDE CONVERSION LENS (0.79×).

Accessories

Please confirm the accessories.
Product numbers correct as of February 2012.
These may be subject to change.

Accessories for the WIDE CONVERSION LENS (0.79×)/ MACRO CONVERSION LENS/ FISHEYE CONVERSION LENS

① Lens cap*
② Lens rear cap*
③ Adaptor ring cap
④ Adaptor ring [Φ37: for interchangeable lens (H-PS14042)]
⑤ Adaptor ring [Φ46: for interchangeable lens (H-H014)]

Accessories for the CONVERSION LENS KIT

① Lens cap (3 each)*
② Lens rear cap (3 each)*
③ Adaptor ring cap
④ Adaptor ring [Φ37: for interchangeable lens (H-PS14042)]
⑤ Adaptor ring [Φ46: for interchangeable lens (H-H014)]

＊ The lens cap and the lens rear cap are attached to the conversion lens at the time of purchase.

A Attaching the conversion lens

Preparation:
- Close the flash on the digital camera, and turn the power [OFF].
- Remove the filters, etc., if any are attached.
- Remove the lens cap of the interchangeable lens and the lens rear cap of the conversion lens. (Be careful not to lose the caps.)
- When you are using a lens with a stabilizer function, it is recommended to turn the stabilizer to [OFF].

1 **Attach the adaptor ring to the interchangeable lens as shown in the figure.**
- Confirm that the screw section of the adaptor ring is securely tightened.

2 **Align the depressed section ⓑ of the conversion lens with the attachment mark ⓐ of the adaptor ring.**

3 **Rotate the conversion lens in the direction of arrow, and align the depressed section to the ⓒ position.**

B Detaching the conversion lens

Preparation:
- Close the flash on the digital camera, and turn the power [OFF].

1 **Rotate the conversion lens in the direction of arrow, align to the ⓐ position, and then remove it.**
- The adaptor ring cap can be attached when the adaptor ring is attached to the interchangeable lens. The cap that can be attached is different depending on the adaptor ring.
  → When the adaptor ring [Φ37: for interchangeable lens (H-PS14042)] is attached:
  Lens cap that was supplied with the adaptor ring or the interchangeable lens (H-PS14042)
  → When the adaptor ring [Φ46: for interchangeable lens (H-H014)] is attached:
  Adaptor ring cap

2 **Rotate the adaptor ring in the direction of arrow and remove it.**
- When the adaptor ring is tightly screwed in making it hard to remove, it can be removed by inserting the conversion lens and turning in the direction of the arrow. (Be careful not to drop the adaptor ring at that time.)

Cautions for use

- When using in combination of the interchangeable lens (H-PS14042) with the WIDE CONVERSION LENS (0.79×) or the FISHEYE CONVERSION LENS, it is recommended to use at Wide. Picture quality may deteriorate if used at other than Wide.
- Rotate slowly and carefully when attaching or removing. (There is a chance of not being able to remove it when it is tightened too much.)
- Part of the recorded image may get dark with the flash light being blocked when the flash is used.
- Be careful with dropping or intense shock.
- Filters or lens hood cannot be attached to the conversion lens.
- Do not touch or soil the surface of the conversion lens.
  – Do not use benzine, thinner, alcohol or other similar cleaning agents to clean the lens glass or exterior cabinet. Using solvents can damage the lens or cause the paint to peel.
  – Wipe off the dust or fingerprints using a soft dry cloth.
  – Wipe off the dust and dirt on the lens surface using a lint-free dry cloth.
  – Do not use a household detergent or a chemically treated cloth.
- Attach the cap and store in a place with low humidity when it is not used for a long period of time.
- Do not disassemble or modify.
- Please read the operating instructions of the digital camera and interchangeable lens too.
- Do not point the lens at the sun or other intense light sources. Always attach the supplied cap so the sunlight does not directly shine into the lens.

Specifications

WIDE CONVERSION LENS (0.79×)

Lens construction	3 elements in 3 groups
Recordable range	0.17 m (0.56 feet) to ∞ (Wide)*1 0.16 m (0.52 feet) to ∞*2
Magnification	0.79×
Dimensions	Maximum diameter approx. 60.5 mm (2.38 inch), length approx. 28 mm (1.10 inch)
Mass (Weight)	Approx. 70 g (0.1543 lb)

MACRO CONVERSION LENS

Lens construction	3 elements in 2 groups
Recordable range	0.16 m (0.52 feet) to 0.26 m (0.85 feet) (Wide), 0.18 m (0.59 feet) to 0.26 m (0.85 feet) (Tele)*1 0.14 m (0.46 feet) to 0.23 m (0.75 feet)*2
Maximum recording magnification	0.35× (Tele)*1 0.15×*2
Dimensions	Maximum diameter approx. 53.5 mm, (2.11 inch) length approx. 24.2 mm (0.95 inch)
Mass (Weight)	Approx. 46 g (0.1014 lb)

FISHEYE CONVERSION LENS

Lens construction	3 elements in 3 groups
Recordable range	0.16 m (0.52 feet) to ∞ (Wide)*1 0.16 m (0.52 feet) to ∞*2
Angle of view	120° (Wide)*1 120°*2
Dimensions	Maximum diameter approx. 60.5 mm (2.38 inch), length approx. 28.4 mm (1.12 inch)
Mass (Weight)	Approx. 77 g (0.1698 lb)

＊1 When attached to the interchangeable lens (H-PS14042)
＊2 When attached to the interchangeable lens (H-H014)

FRANÇAIS

Ce manuel d'utilisation s'applique à plusieurs lentilles de conversion. Cette lentille de conversion ne peut être utilisée de pair qu'avec les objectifs interchangeables (H-PS14042 ou H-H014) (en date de février 2012).
- L'ENSEMBLE DE LENTILLES DE CONVERSION comprend 3 lentilles de conversion.
- La méthode de mise en place et de retrait est expliquée avec la combinaison de l'objectif interchangeable (H-PS14042) et la LENTILLE DE CONVERSION GRAND ANGLE (0,79×).

Accessoires

Veuillez vérifier la présence des accessoires.
Numéros de produits à jour en date de février 2012.
Ces numéros pourraient être modifiés sans préavis.

Accessoires pour la LENTILLE DE CONVERSION GRAND ANGLE (0,79×)/LENTILLE DE CONVERSION MACRO/ LENTILLE DE CONVERSION HYPERGONE

① Capuchon d'objectif*
② Capuchon d'objectif arrière*
③ Capuchon de bague adaptatrice
④ Bague adaptatrice [Φ37: pour objectif interchangeable (H-PS14042)]
⑤ Bague adaptatrice [Φ46: pour objectif interchangeable (H-H014)]

Accessoires pour l'ENSEMBLE DE LENTILLES DE CONVERSION

① Capuchon d'objectif (3 chaque)*
② Capuchon d'objectif arrière (3 chaque)*
③ Capuchon de bague adaptatrice
④ Bague adaptatrice [Φ37: pour objectif interchangeable (H-PS14042)]
⑤ Bague adaptatrice [Φ46: pour objectif interchangeable (H-H014)]

＊ Le capuchon d'objectif et le capuchon d'objectif arrière sont fixés à la lentille de conversion au moment de l'achat.

A Mise en place de la lentille de conversion

Préparatifs :
- Fermez le flash de l'appareil photo numérique et mettez l'appareil hors marche [OFF].
- Retirez les filtres, etc., s'il y a lieu.
- Retirez le capuchon de l'objectif interchangeable et le capuchon arrière de la lentille de conversion. (Prenez soin à ne pas égarer les capuchons.)
- Si l'objectif utilisé est doté d'une fonction de stabilisation, il est recommandé de désactiver cette fonction.

1 **Fixez la bague adaptatrice à l'objectif interchangeable de la manière illustrée.**
- Assurez-vous que la bague adaptatrice est solidement vissée.

2 **Alignez la section enfoncée ⓑ de la lentille de conversion avec le repère de fixation ⓐ de la bague adaptatrice.**

3 **Tournez la lentille de conversion dans le sens de la flèche, puis alignez la section enfoncée sur la position ⓒ.**

B Retrait de la lentille de conversion

Préparatifs :
- Fermez le flash de l'appareil photo numérique et mettez l'appareil hors marche (OFF).

1 **Tournez la lentille de conversion dans le sens de la flèche, alignez-la sur la position ⓐ, puis retirez-la.**
- Le capuchon de la bague adaptatrice peut être mise en place lorsque la bague adaptatrice est fixée à l'objectif interchangeable. Le capuchon pouvant être mis en place est différent selon la bague adaptatrice utilisée.
  → Lorsque la bague adaptatrice [Φ37 : pour objectif interchangeable (H-PS14042)] est en place :
  Le capuchon d'objectif fourni avec la bague adaptatrice ou l'objectif interchangeable (H-PS14042)
  → Lorsque la bague adaptatrice [Φ46 : pour objectif interchangeable (H-H014)] est en place :
  Capuchon de bague adaptatrice

2 **Tournez la bague adaptatrice dans le sens de la flèche et retirez-la.**
- Lorsque la bague adaptatrice est bien vissée, rendant son retrait difficile, il est possible de l'ôter en insérant la lentille de conversion et en tournant dans le sens de la flèche. (Prenez garde à ne pas échapper la bague à ce moment.)

Précautions à prendre

- Lors de l'utilisation de l'objectif interchangeable (H-PS14042) en combinaison avec la LENTILLE DE CONVERSION GRAND ANGLE (0,79×) ou la LENTILLE DE CONVERSION HYPERGONE, il est recommandé de régler sur grand angle. La qualité d'image pourrait se détériorer avec un réglage autre que grand angle.
- Tournez la bague en douceur avec le plus grand soin lors de sa mise en place ou de son retrait. (Si la bague est trop serrée, il pourrait arriver qu'il ne soit pas possible de la retirer.)
- Une partie de l'image enregistrée pourrait être sombre si la lumière du flash est bloquée lors de l'utilisation de celui-ci.
- Prenez garde à ne pas échapper l'appareil ni à lui faire subir de choc violent.
- Aucun filtre ni parasoleil ne peut être fixé à la lentille de conversion.
- Évitez de toucher ou de souiller la surface de la lentille de conversion.
  – N'utilisez pas de benzène, de diluant ou toute autre substance nettoyante pour nettoyer la lentille de conversion ou le boîtier. L'utilisation de solvants pourrait endommager la lentille ou faire peler le revêtement du boîtier.
  – Avec un linge doux et sec, enlevez toute poussière ou trace de doigts.
  – Nettoyez la surface de la lentille avec un linge sec, non pelucheux.
  – N'utilisez aucun détergent domestique ou linge traité chimiquement.
- Mettez le capuchon en place et rangez dans un endroit sec lorsque la lentille ne sera pas utilisée pendant un certain temps.
- Ne tentez pas de démonter ni de modifier la lentille.
- Lisez également les manuels d'utilisation de l'appareil photo numérique et de l'objectif interchangeable.
- Ne pointez pas la lentille vers le soleil ou une autre source de lumière intense et ne regardez pas dans une télé direction. Mettez toujours en place le capuchon fourni de manière que les rayons du soleil n'atteignent pas directement la lentille.

Spécifications

LENTILLE DE CONVERSION GRAND ANGLE (0,79×)

Construction de la lentille	3 éléments en 3 groupes
Plage de distance de recul	0,17 m (0,56 pieds) à ∞ (grand angle)*1 0,16 m (0,52 pieds) à ∞*2
Agrandissement	0,79×
Dimensions	Diamètre maximum (environ) : 60,5 mm (2,38 pouces); longueur (environ) : 28 mm (1,10 pouces)
Poids	Environ 70 g (0,1543 lb)

LENTILLE DE CONVERSION MACRO

Construction de la lentille	3 éléments en 2 groupes
Plage de distance de recul	0,16 m (0,52 pieds) à 0,26 m (0,85 pieds) (grand angle), 0,18 m (0,59 pieds) à 0,26 m (0,85 pieds) (téléobjectif)*1 0,14 m (0,46 pieds) à 0,23 m (0,75 pieds)*2
Agrandissement maximum à l'enregistrement	0,35× (téléobjectif)*1 0,15×*2
Dimensions	Diamètre maximum (environ) : 53,5 mm (2,11 pouces); longueur (environ) : 24,2 mm (0,95 pouces)
Poids	Environ 46 g (0,1014 lb)

LENTILLE DE CONVERSION HYPERGONE

Construction de la lentille	3 éléments en 3 groupes
Plage de distance de recul	0,16 m (0,52 pieds) à ∞ (grand angle)*1 0,16 m (0,52 pieds) à ∞*2
Angle de vue	120° (grand angle)*1 120°*2
Dimensions	Diamètre maximum (environ) : 60,5 mm (2,38 pouces); longueur (environ) : 28,4 mm (1,12 pouces)
Poids	Environ 77 g (0,1698 lb)

＊1 Lorsque fixée à l'objectif interchangeable (H-PS14042).
＊2 Lorsque fixée à l'objectif interchangeable (H-H014).

ESPAÑOL

Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas para varias lentes de conversión.
Esta lente de conversión se puede usar solamente en combinación con la lente intercambiable (H-PS14042 o H-H014) (a partir de febrero de 2012).
- KIT LENTES DE CONVERSIÓN es un producto en juego con 3 lentes de conversión como un conjunto.
- El método para sujetar y retirar se explica con la combinación de la lente intercambiable (H-PS14042) y la OBJETIVO DE CONVERSION A GRAN ANGULAR (0,79×).

Accesorios

Confirme los accesorios.
Números de productos correctos a partir de febrero de 2012.
Estos pueden estar sujeto a cambio.

Accesorios para la OBJETIVO DE CONVERSION A GRAN ANGULAR (0,79×)/LENTE DE CONVERSIÓN MACRO/ LENTE DE CONVERSIÓN DE OJO DE PEZ

① Tapa de la lente*
② Tapa trasera de la lente*
③ Tapa del anillo del adaptador
④ Anillo del adaptador [Φ37: para la lente intercambiable (H-PS14042)]
⑤ Anillo del adaptador [Φ46: para la lente intercambiable (H-H014)]

Accesorios para el KIT LENTES DE CONVERSIÓN

① Tapa de la lente (3 cada una)*
② Tapa trasera de la lente (3 cada una)*
③ Tapa del anillo del adaptador
④ Anillo del adaptador [Φ37: para la lente intercambiable (H-PS14042)]
⑤ Anillo del adaptador [Φ46: para la lente intercambiable (H-H014)]

＊ La tapa delantera de la lente y la tapa trasera de la lente están sujetas a las lentes intercambiables en el momento de la compra.

A Colocación de la lente de conversión

Preparación:
- Cierre el flash en la cámara digital y apague la alimentación.
- Retire los filtros, etc. si hay alguno colocado.
- Retire la tapa de la lente intercambiable y la tapa trasera de la lente de conversión. (Asegúrese de no perder las tapas.)
- Cuando está usando una lente con la función de estabilizador, se recomienda que apague el estabilizador.

1 **Coloque el anillo del adaptador en la lente intercambiable como se muestra en la figura.**
- Confirme que la sección del tornillo del anillo del adaptador esté ajustada de forma segura.

2 **Alinee la sección presionada ⓑ de la lente de conversión con la marca de sujeción ⓐ del anillo del adaptador.**

3 **Gire la lente de conversión en la dirección de la flecha y alinee la sección presionada a la posición ⓒ.**

B Extracción de la lente de conversión

Preparación:
- Cierre el flash en la cámara digital y apague la alimentación.

1 **Gire la lente de conversión en la dirección de la flecha, alinee con la posición ⓐ, y luego retírela.**
- La tapa del anillo del adaptador se puede colocar cuando el anillo del adaptador se coloca en la lente intercambiable. La tapa de la lente que se puede colocar es diferente según el anillo del adaptador.
  → Cuando se coloca el anillo del adaptador [Φ37: para la lente intercambiable (H-PS14042)]:
  la tapa de la lente que se suministró con el anillo del adaptador o la lente intercambiable (H-PS14042)
  → Cuando se coloca el anillo del adaptador [Φ46: para la lente intercambiable (H-H014)]:
  tapa del anillo del adaptador

2 **Gire el anillo del adaptador en la dirección de la flecha y retírelo.**
- Cuando el anillo del adaptador está atornillado de forma segura, haciendo que sea difícil moverlo, se puede retirar al insertar la lente de conversión y girar en la dirección de la flecha. (Tenga cuidado de no hacer caer el anillo del adaptador en ese momento).

Precauciones para el uso

- Al usar la lente intercambiable (H-PS14042) con la OBJETIVO DE CONVERSION A GRAN ANGULAR (0,79×) o la LENTE DE CONVERSIÓN DE OJO DE PEZ, se recomienda usar en Gran angular. La calidad de la imagen se puede deteriorar si se usa en otro modo que no es Gran angular.
- Gire lentamente y con cuidado al colocar o retirar la lente. (Existe una posibilidad de que no se puede retirarla cuando se la aprieta demasiado.)
- Parte de la imagen grabada se puede oscurecer con la luz del flash bloqueada cuando se usa el flash.
- Tenga cuidado con las caídas o los golpes intensos.
- Los filtros o la visera de la lente no se pueden colocar en la lente de conversión.
- No toque ni ensucie la superficie de la lente de conversión.
  – No utilice gasolina, diluyente, alcohol u otros agentes de limpieza para limpiar el vidrio de la lente o el gabinete exterior. Si usa solventes puede dañar la lente o causar que la pintura se descascare.
  – Limpie el polvo o las huellas con un paño suave y seco.
  – Limpie el polvo y la suciedad de la lente con un paño seco y sin pelusas.
  – No use un detergente doméstico ni un paño tratado con químicos.
- Sujete la tapa y almacénela en un lugar con poca humedad cuando no se usa por un período prolongado de tiempo.
- No desarme ni modifique.
- Lea las instrucciones de funcionamiento de la cámara digital y la lente intercambiable también.
- No apunte la lente ni mire hacia el sol o una fuente de luz intensa. Siempre coloque la capa suministrada de manera que la luz sola no brille directamente en la lente.

Especificaciones

OBJETIVO DE CONVERSION A GRAN ANGULAR (0,79×)

Construcción de la lente	3 elementos en 3 grupos
Rango de grabación	0,17 m (0,56 pies) a ∞ (Gran angular)*1 0,16 m (0,52 pies) a ∞*2
Ampliación	0,79×
Dimensiones	Diámetro máximo aproximadamente 60,5 mm (2,38 polegadas), longitud aproximadamente 28 mm (1,10 polegadas)
Masa	Aprox. 70 g (0.1543 lb)

LENTE DE CONVERSIÓN MACRO

Construcción de la lente	3 elementos en 2 grupos
Rango de grabación	0,16 m (0,52 pies) a 0,26 m (0,85 pies) (Gran angular), 0,18 m (0,59 pies) a 0,26 m (0,85 pies) (Teleobjetivo)*1 0,14 m (0,46 pies) a 0,23 m (0,75 pies)*2
Máxima ampliación de la grabación	0,35× (Teleobjetivo)*1 0,15×*2
Dimensiones	Diámetro máximo aproximadamente 53,5 mm (2,11 polegadas), longitud aproximadamente 24,2 mm (0,95 polegadas)
Masa	Aprox. 46 g (0.1014 lb)

LENTE DE CONVERSIÓN DE OJO DE PEZ

Construcción de la lente	3 elementos en 3 grupos
Rango de grabación	0,16 m (0,52 pies) a ∞ (Gran angular)*1 0,16 m (0,52 pies) a ∞*2
Ángulo de visión	120° (Gran angular)*1 120°*2
Dimensiones	Diámetro máximo aproximadamente 60,5 mm (2,38 polegadas), longitud aproximadamente 28,4 mm (1,12 polegadas)
Masa	Aprox. 77 g (0.1698 lb)

＊1 Cuando se coloca en la lente intercambiable (H-PS14042)
＊2 Cuando se coloca en la lente intercambiable (H-H014)

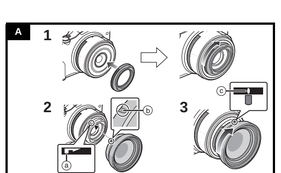

DEUTSCH

Diese Bedienungsanleitung ist für mehrere Vorsatzlinsen ausgerichtet. Diese Vorsatzlinse kann nur in Kombination mit den austauschbaren Objektiven (H-PS14042 oder H-H014) verwendet werden (Stand: Februar 2012).
• Das VORSATZLINSENKIT ist ein Kit-Produkt mit 3 Vorsatzlinsen als Set.
• Die Vorgehensweise zum Anbringen und Entfernen wird mit dem austauschbaren Objektiv (H-PS14042) in Kombination mit der WEITWINKEL-VORSATZLINSE (0.79×) beschrieben.

Zubehör

Bitte bestätigen Sie das Zubehör.
Stand der Produktnummern ist Februar 2012.
Änderungen jederzeit möglich.

Zubehör für die WEITWINKEL-VORSATZLINSE (0.79×)/ MAKRO-VORSATZLINSE/FISHEYE-VORSATZLINSE

① Objektivdeckel*1
② Hinterer Objektivdeckel*2
③ Adapterringdeckel
④ Adapterring [Φ37: für austauschbares Objektiv (H-PS14042)]
⑤ Adapterring [Φ46: für austauschbares Objektiv (H-H014)]

Zubehör für das VORSATZLINSENKIT

① Objektivdeckel (je 3)*1
② Hinterer Objektivdeckel (je 3)*2
③ Adapterringdeckel
④ Adapterring [Φ37: für austauschbares Objektiv (H-PS14042)]
⑤ Adapterring [Φ46: für austauschbares Objektiv (H-H014)]

* Der Objektivdeckel und der hintere Objektivdeckel sind zum Zeitpunkt des Kaufs an die Vorsatzlinse angebracht.

A Anbringen der Vorsatzlinse

Vorbereitung:
• Schließen Sie den Blitz der Digitalkamera und schalten Sie das Gerät auf [OFF].
• Entfernen Sie, falls angebracht, die Filter etc.
• Entfernen Sie den Objektivdeckel des austauschbaren Objektivs und den hinteren Objektivdeckel der Vorsatzlinse. (Achten Sie darauf, die Deckel nicht zu verlieren.)
• Wenn Sie ein Objektiv mit einer Stabilisatorfunktion verwenden, wird empfohlen, den Stabilisator auf [OFF] zu stellen.

1 Bringen Sie den Adapterring an das austauschbare Objektiv an, wie in der Abbildung gezeigt.
• Stellen Sie sicher, dass der Schraubverschluss des Adapterrings fest angebracht ist.

2 Richten Sie den niedrigen Bereich ⓐ der Vorsatzlinse an der Befestigungsmarkierung ⓑ des Adapterrings aus.

3 Drehen Sie die Vorsatzlinse in Pfeilrichtung und richten Sie den niedrigen Bereich an der ⓒ-Position aus.

B Entfernen der Vorsatzlinse

Vorbereitung:
• Schließen Sie den Blitz der Digitalkamera und schalten Sie das Gerät auf [OFF].

1 Drehen Sie die Vorsatzlinse in Pfeilrichtung, richten Sie sie an der ⓐ-Position aus und entfernen Sie sie.
• Der Adapterringdeckel kann angebracht werden, wenn der Adapterring an das austauschbare Objektiv angebracht wurde. Der Deckel, der angebracht werden kann, unterscheidet sich je nach Adapterring.
→ Wenn der Adapterring [Φ37: für austauschbares Objektiv (H-PS14042)] angebracht ist: Der Objektivdeckel, der mit dem Adapterring oder dem austauschbaren Objektiv (H-PS14042) mitgeliefert wurde
→ Wenn der Adapterring [Φ46: für austauschbares Objektiv (H-H014)] angebracht ist: Adapterringdeckel

2 Drehen Sie den Adapterring in Pfeilrichtung und entfernen Sie ihn.
• Wenn der Adapterring fest angeschraubt, und schwer zu entfernen ist, kann er entfernt werden, indem die Vorsatzlinse angebracht und in Pfeilrichtung gedreht wird. (Achten Sie darauf, den Adapterring zu diesem Zeitpunkt nicht fallen zu lassen.)

Vorsichtsmaßnahmen

• Bei Verwendung des austauschbaren Objektivs (H-PS14042) in Kombination mit der WEITWINKEL-VORSATZLINSE (0.79×) oder der FISHEYE-VORSATZLINSE, wird die Verwendung des Weitwinkels empfohlen. Die Bildqualität kann sich verschlechtern, wenn nicht der Weitwinkel verwendet wird.
• Beim Anbringen oder Entfernen langsam und vorsichtig drehen. (Es ist möglich, dass ein Entfernen nicht möglich ist, wenn sie zu fest angezogen wurde.)
• Ein Teil des aufgenommenen Bildes kann bei einer Blockierung des Blitzes dunkel werden, wenn der Blitz verwendet wird.
• Nicht fallen lassen und keinen starken Stößen aussetzen.
• Filter oder die Gegenlichtblende können nicht an der Vorsatzlinse angebracht werden.
• Berühren oder beschmutzen Sie nicht die Oberfläche der Vorsatzlinse.
– Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner, Alkohol oder ähnliche Reinigungsmittel zur Reinigung des Linsenglases oder des äußeren Gehäuses. Der Gebrauch von Lösungsmitteln kann die Linse beschädigen oder ein Abblättern des Lacks verursachen.
– Wischen Sie Staub oder Fingerabdrücke mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
– Wischen Sie Staub und Schmutz auf der Oberfläche der Linse mit einem fusselfreien, trockenen Tuch ab.
– Verwenden Sie keinen Haushaltsreiniger oder ein chemisch behandeltes Tuch.
• Bringen Sie den Deckel an und bewahren Sie sie an einem Ort mit niedriger Luftfeuchtigkeit auf, wenn Sie sie für eine längere Zeit nicht verwenden.
• Zerlegen oder modifizieren Sie sie nicht.
• Bitte lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen der Digitalkamera und des austauschbaren Objektivs.
• Richten Sie die Linse nicht in das Sonnenlicht oder eine starke Lichtquelle und schauen Sie nicht in das Sonnenlicht oder eine starke Lichtquelle. Bringen Sie immer den mitgelieferten Deckel an, damit das Sonnenlicht nicht direkt in die Linse scheinen kann.

Technische Daten

WEITWINKEL-VORSATZLINSE (0.79×)

Objektivkonstruktion	3 Elemente in 3 Gruppen
Aufnahmebereich	0,17 m bis ∞ (Weitwinkel)*1 0,16 m bis ∞*2
Vergrößerung	0,79×
Abmessungen	Maximaler Durchmesser ca. 60,5 mm, Länge ca. 28 mm
Gewicht	Ca. 70 g

MAKRO-VORSATZLINSE

Objektivkonstruktion	3 Elemente in 2 Gruppen
Aufnahmebereich	0,16 m bis 0,26 m (Weitwinkel), 0,18 m bis 0,26 m (Tele)*1 0,14 m bis 0,23 m*2
Maximale Aufnahmevergrößerung	0,35× (Tele)*1 0,15×*2
Abmessungen	Maximaler Durchmesser ca. 53,5 mm, Länge ca. 24,2 mm
Gewicht	Ca. 46 g

FISHEYE-VORSATZLINSE

Objektivkonstruktion	3 Elemente in 3 Gruppen
Aufnahmebereich	0,16 m bis ∞ (Weitwinkel)*1 0,16 m bis ∞*2
Blickwinkel	120° (Weitwinkel)*1 120°*2
Abmessungen	Maximaler Durchmesser ca. 60,5 mm, Länge ca. 28,4 mm
Gewicht	Ca. 77 g

*1 Bei Anbringung an das austauschbare Objektiv (H-PS14042)
*2 Bei Anbringung an das austauschbare Objektiv (H-H014)

ITALIANO

Queste istruzioni per l'uso riguardano molteplici lenti di conversione. Questa lente di conversione può essere usata solo in combinazione con gli obiettivi intercambiabili (H-PS14042 o H-H014) (informazioni aggiornate a febbraio 2012).
• Il KIT DI LENTI DI CONVERSIONE contiene 3 lenti di conversione.
• Il metodo per l'installazione e la rimozione viene spiegato con la combinazione di obiettivo intercambiabile (H-PS14042) e LENTE DI CONVERSIONE GRANDANGOLARE (0.79×).

Accessori

Confermare gli accessori.
I codici dei prodotti sono aggiornati a febbraio 2012.
Possono essere soggetti a modifiche.

Accessori per la LENTE DI CONVERSIONE GRANDANGOLARE (0.79×)/LENTE DI CONVERSIONE PER OBIETTIVO MACRO/ LENTE DI CONVERSIONE PER OBIETTIVO FISHEYE

① Copriobiettivo*1
② Copriobiettivo posteriore*2
③ Copriianello adattatore
④ Anello adattatore [Φ37: per obiettivo intercambiabile (H-PS14042)]
⑤ Anello adattatore [Φ46: per obiettivo intercambiabile (H-H014)]

Accessori per KIT DI LENTI DI CONVERSIONE

① Copriobiettivo (3)*1
② Copriobiettivo posteriore (3)*2
③ Copriianello adattatore
④ Anello adattatore [Φ37: per obiettivo intercambiabile (H-PS14042)]
⑤ Anello adattatore [Φ46: per obiettivo intercambiabile (H-H014)]

* Il copriobiettivo anteriore e quello posteriore sono installati sull'obiettivo intercambiabile al momento dell'acquisto.

中文

本使用說明書以多個轉換鏡頭為對象。
本轉換鏡頭僅可以與可換鏡頭（H-PS14042 或 H-H014）組合使用（截至 2012 年 2 月）。
• 轉換鏡頭套裝是 3 個轉換鏡頭為一套的套裝產品。
• 安裝方法和取下方法是以可換鏡頭（H-PS14042）與廣角轉換鏡頭（0.79×）的組合為例進行說明的。

附件

請確認附件。
產品號碼截至 2012 年 2 月為準。此後可能會有變更。

廣角轉換鏡頭 (0.79×)/ 微距轉換鏡頭 / 魚眼轉換鏡頭的附件

① 鏡頭蓋*
② 鏡頭後蓋*
③ 轉接環蓋
④ 轉接環 [Φ37: 可換鏡頭 (H-PS14042) 用]
⑤ 轉接環 [Φ46: 可換鏡頭 (H-H014) 用]

轉換鏡頭套裝的附件

① 鏡頭蓋 (3 個)*
② 鏡頭後蓋 (3 個)*
③ 轉接環蓋
④ 轉接環 [Φ37: 可換鏡頭 (H-PS14042) 用]
⑤ 轉接環 [Φ46: 可換鏡頭 (H-H014) 用]

* 購買時，鏡頭蓋和鏡頭後蓋安在轉換鏡頭上。

A 安裝轉換鏡頭

準備：
• 請關閉數位相機的閃光燈，將電源設定到 [OFF]。
• 如果安裝了濾鏡等，請將其取下。
• 請取下可換鏡頭的鏡頭蓋和轉換鏡頭的鏡頭後蓋。（請注意不要將蓋弄丟。）
• 使用帶稜定器功能的鏡頭時，建議將穩定器設定到 [OFF]。

1 像圖中所示的那樣將轉接環安裝到可換鏡頭上。
• 請確認轉接環的緩衝墊已被平坦地壓緊。

2 將轉換鏡頭的下凹部分 ⓐ 對準轉接環的安裝標記 ⓑ。

3 朝箭頭指示的方向轉動轉換鏡頭，將下凹部分對準 ⓒ 位置。

B 取下轉換鏡頭

準備：
• 請關閉數位相機的閃光燈，將電源設定到 [OFF]。

1 朝箭頭指示的方向轉動轉換鏡頭，對準 ⓐ 位置，然後取下。
• 轉接環安在可換鏡頭上時，可以安裝轉接環蓋。根據轉接環不同，可以安裝的蓋也會有所不同。
→ 安裝了轉接環 [Φ37: 可換鏡頭 (H-PS14042) 用] 時：隨轉接環或可換鏡頭 (H-PS14042) 提供的鏡頭蓋
→ 安裝了轉接環 [Φ46: 可換鏡頭 (H-H014) 用] 時：轉接環蓋

2 朝箭頭指示的方向轉動轉接環將其取下。
• 轉接環被緊緊地擰上難以取下時，可以通過插入轉換鏡頭并朝箭頭指示的方向轉動來將其取下。（此時，請注意不要使轉接環掉落。）

使用時的注意事項

• 以可換鏡頭 (H-PS14042) 與廣角轉換鏡頭 (0.79×) 或魚眼轉換鏡頭的組合使用時，建議在廣角端使用。如果在廣角端以外使用，畫質可能會變差。
• 安裝或取下時，請慢慢地小心地轉動。（如果將其擰得過緊，有無法取下的可能。）
• 使用閃光燈時，閃光燈的光會被遮住，拍攝的影像的一部分可能會變暗。請當心掉落或強烈撞擊。
• 不能將濾鏡或遮蔽鏡頭光罩安裝到轉換鏡頭上。
• 請勿觸摸或弄髒轉換鏡頭的表面。
– 請勿使用汽油、稀釋劑、酒精或其他類似的清潔劑清潔鏡頭玻璃或外殼。使用溶劑可能會損壞鏡頭或導致塗層剝落。
– 請使用軟的乾布將灰塵或指印擦去。
– 請使用無絨毛乾布將鏡頭表面的灰塵和污垢擦去。
– 請勿使用家用清潔劑或化學抹布。
• 長時間不使用時，請安上蓋並存放在湿度低的地方。
• 請勿拆卸或改裝。
• 也請閱讀數位相機和可換鏡頭的使用說明書。
• 請勿將鏡頭對着或直視太陽或強光源。請務必安上提供的蓋，使陽光不會直接照進鏡頭。

規格

廣角轉換鏡頭 (0.79×)

鏡頭結構	3 組 3 片
可拍攝範圍	0.17 m 至 ∞（廣角）*1 0.16 m 至 ∞*2
倍率	0.79×
尺寸	最大直徑約 60.5 mm，長度約 28 mm
重量	約 70 g

微距轉換鏡頭

鏡頭結構	2 組 3 片
可拍攝範圍	0.16 m 至 0.26 m（廣角）、 0.18 m 至 0.26 m（遠攝）*1 0.14 m 至 0.23 m*2
最大拍攝倍率	0.35×（遠攝）*1 0.15×*2
尺寸	最大直徑約 53.5 mm，長度約 24.2 mm
重量	約 46 g

魚眼轉換鏡頭

鏡頭結構	3 組 3 片
可拍攝範圍	0.16 m 至 ∞（廣角）*1 0.16 m 至 ∞*2
視角	120°（廣角）*1 120°*2
尺寸	最大直徑約 60.5 mm，長度約 28.4 mm
重量	約 77 g

*1 安在可換鏡頭 (H-PS14042) 上時
*2 安在可換鏡頭 (H-H014) 上時

简体中文

本使用说明书以多个转换镜头为对象。
本转换镜头仅可以与可换镜头（H-PS14042 或 H-H014）组合使用（截至 2012 年 2 月）。
• 转换镜头套装是 3 个转换镜头为一套的套装产品。
• 安装方法和取下方法是以可换镜头（H-PS14042）与广角转换镜头（0.79×）的组合为例进行说明的。

附件

请确认附件。
产品号码截至 2012 年 2 月为准。此后可能会有变更。

广角转换镜头 (0.79×)/ 微距转换镜头 / 鱼眼转换镜头的附件

① 镜头盖*
② 镜头后盖*
③ 转接环盖
④ 转接环 [Φ37: 可换镜头 (H-PS14042) 用]
⑤ 转接环 [Φ46: 可换镜头 (H-H014) 用]

转换镜头套装的附件

① 镜头盖（3 个）*
② 镜头后盖（3 个）*
③ 转接环盖
④ 转接环 [Φ37: 可换镜头 (H-PS14042) 用]
⑤ 转接环 [Φ46: 可换镜头 (H-H014) 用]

* 购买时，镜头盖和镜头后盖安在转换镜头上。

A 安装转换镜头

准备：
• 请关闭数码相机的闪光灯，将电源设置到 [OFF]。
• 如果安装了滤镜等，请将其取下。
• 请取下可换镜头的镜头盖和转换镜头的镜头后盖。（请注意不要将盖弄丢。）
• 使用带稳定器功能的镜头时，建议将稳定器设置到 [OFF]。

1 像图中所示的那样将转接环安装到可换镜头上。
• 请确认转接环的螺丝部已被牢牢地拧紧。

2 将转换镜头的下凹部分 ⓐ 对准转接环的安装标记 ⓑ。

3 朝箭头指示的方向转动转换镜头，将下凹部分对准 ⓒ 位置。

B 取下转换镜头

准备：
• 请关闭数码相机的闪光灯，将电源设置到 [OFF]。

1 朝箭头指示的方向转动转换镜头，对准 ⓐ 位置，然后取下。
• 转接环安在可换镜头上时，可以安装转接环盖。根据转接环不同，可以安装的盖也会有所不同。
→ 安装了转接环 [Φ37: 可换镜头 (H-PS14042) 用] 时：随转接环或可换镜头 (H-PS14042) 提供的镜头盖
→ 安装了转接环 [Φ46: 可换镜头 (H-H014) 用] 时：转接环盖

2 朝箭头指示的方向转动转接环将其取下。
• 转接环被紧紧地拧上难以取下时，可以通过插入转换镜头并朝箭头指示的方向转动来将其取下。（此时，请注意不要使转接环掉落。）

使用时的注意事项

• 以可换镜头 (H-PS14042) 与广角转换镜头 (0.79×) 或鱼眼转换镜头的组合使用时，建议在广角端使用。如果在广角端以外使用，画质可能会变差。
• 安装或取下时，请慢慢地小心地转动。（如果将其拧得过紧，有无法取下的可能。）
• 使用闪光灯时，闪光灯的光会被遮住，拍摄的影像的一部分可能会变暗。
• 请当心掉落或强烈撞击。
• 不能将滤镜或镜头遮光罩安装到转换镜头上。
• 请勿触摸或弄脏转换镜头的表面。
– 请勿使用汽油、稀释剂、酒精或其他类似的清洁剂清洁镜头玻璃或外壳。使用溶剂可能会损坏镜头或导致涂层剥落。
– 请使用软的干布将灰尘或指印擦去。
– 请使用无绒毛干布将镜头表面的灰尘和污垢擦去。
– 请勿使用家用清洁剂或化学抹布。
• 长时间不使用时，请安上盖并存放在湿度低的地方。
• 请勿拆卸或改装。
• 也请阅读数码相机和可换镜头的使用说明书。
• 请勿将镜头对着或直视太阳或强光源。请务必安上提供的盖，使阳光不会直接照进镜头。

规格

广角转换镜头 (0.79×)

镜头结构	3 组 3 片
可拍摄范围	0.17 m 至 ∞（广角）*1 0.16 m 至 ∞*2
倍率	0.79×
尺寸	最大直径约 60.5 mm，长度约 28 mm
重量	约 70 g

微距转换镜头

镜头结构	2 组 3 片
可拍摄范围	0.16 m 至 0.26 m（广角）、 0.18 m 至 0.26 m（远摄）*1 0.14 m 至 0.23 m*2
最大拍摄倍率	0.35×（远摄）*1 0.15×*2
尺寸	最大直径约 53.5 mm，长度约 24.2 mm
重量	约 46 g

鱼眼转换镜头

镜头结构	3 组 3 片
可拍摄范围	0.16 m 至 ∞（广角）*1 0.16 m 至 ∞*2
视角	120°（广角）*1 120°*2
尺寸	最大直径约 60.5 mm，长度约 28.4 mm
重量	约 77 g

*1 安在可换镜头 (H-PS14042) 上时
*2 安在可换镜头 (H-H014) 上时

РУССКИЙ ЯЗЫК

Данная инструкция по эксплуатации предназначена для нескольких преобразовательных объективов.
Данный преобразовательный объектив можно использовать исключительно в сочетании со сменными объективами (H-PS14042 или H-H014) (по состоянию на февраль 2012 г.).
• КОМПЛЕКТ КОНВЕРТЕРОВ представляет собой комплект из 3 преобразовательных объективов.
• Способ присоединения и снятия такого объектива объясняется для комбинации со сменным объективом (H-PS14042) и ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ (0,79×).

Аксессуары

Проверьте аксессуары.
Номера изделий правильны по состоянию на февраль 2012 г.
Они могут измениться.

Аксессуары для ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ (0,79×)/ МАКРО КОНВЕРТЕР/ФИШАЙ КОНВЕРТЕР

① Крышка объектива*1
② Задняя крышка объектива*2
③ Крышка переходного кольца
④ Переходное кольцо [Φ37: для сменного объектива (H-PS14042)]
⑤ Переходное кольцо [Φ46: для сменного объектива (H-H014)]

Аксессуары для КОМПЛЕКТ КОНВЕРТЕРОВ

① Крышка объектива (3 для каждого объектива)*1
② Задняя крышка объектива (3 для каждого объектива)*2
③ Крышка переходного кольца
④ Переходное кольцо [Φ37: для сменного объектива (H-PS14042)]
⑤ Переходное кольцо [Φ46: для сменного объектива (H-H014)]

* Крышка объектива и задняя крышка объектива на момент покупки надеты на объектив.

A Присоединение преобразовательного объектива

Подготовка:
• Закройте вспышку цифрового фотоаппарата и выключите питание [ВЫКЛ.].
• Если присоединены какие-либо фильтры и пр., отсоедините их.
• Снимите крышку объектива со сменного объектива и заднюю крышку объектива – с преобразовательного объектива (примите меры, чтобы не потерять крышки).
• Если используется стабилизатор изображения, рекомендуется выключить его [ВЫКЛ.].

1 Присоедините переходное кольцо к сменному объективу, как показано на рисунке.
• Убедитесь, что резьбовая часть переходного кольца навинчена надежно.

2 Совместите нажатый участок ⓐ на преобразовательном объективе с прорезиненнытой меткой ⓑ на переходном кольце.

3 Поверните преобразовательный объектив в направлении стрелки и выровняйте нажатый участок по положению ⓒ (Зафиксировать).

B Снятие преобразовательного объектива

Подготовка:
• Закройте вспышку цифрового фотоаппарата и выключите питание [ВЫКЛ.].

1 Поверните преобразовательный объектив в направлении стрелки, выровняйте по положению ⓐ (высвободить) и снимите его.
• Если на сменный объектив надето переходное кольцо, то на это переходное кольцо может надеваться крышка. Тип такой крышки зависит от переходного кольца.
→ Если присоединено переходное кольцо [Φ37: для сменного объектива (H-PS14042)]: крышка объектива, которая была поставлена в комплекте с переходным кольцом или сменным объективом (H-PS14042)
→ Если присоединено переходное кольцо [Φ46: для сменного объектива (H-H014)]: крышка переходного кольца

2 Поверните переходное кольцо в направлении стрелки и снимите его.
• Если переходное кольцо слишком туго навинчено, так что снять его тяжело, его можно снять, вставив преобразовательный объектив и повернув в направлении стрелки (постарайтесь в процессе не уронить переходное кольцо).

Предосторожности при использовании фотоаппарата

• При использовании совместно со сменным объективом (H-PS14042) ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ (0,79×) или ФИШАЙ КОНВЕРТЕР рекомендуется использовать режим Wide (Широкоугольный). Использование другого режима, кроме Wide (Широкоугольный), может привести к ухудшению качества изображения.
• При присоединении или снятии поворачивайте медленно и аккуратно. (При слишком туго навинченном существует риск невозможности отсоединения).
• При использовании вспышки часть записываемого изображения может оказаться темной из-за блокирования света от вспышки.
• Берегите от падений и сильных ударов.
• Не прикрепляется дополнительно нельзя установить фильтры или бленду.
• Не касайтесь и не загрязняйте поверхность преобразовательного объектива.
– Не используйте для очистки оптики или внешнего кожуха объектива бензин, растворитель, спирт и другие подобные чистящие средства. Использование растворителей может повредить объектив или привести к отслоению краски.
– Вытирайте пыль или отпечатки пальцев мягкой сухой тканью.
– Вытирайте пыль и грязь с поверхности объектива с помощью сухой ткани, не оставляющей ворса.
– Не используйте бытовые моющие средства или ткань, обработанную химическими веществами.
• Если объектив планируется не использовать в течение длительного времени, наденьте крышку и храните в месте с низкой влажностью.
• Запрещается разбирать или модифицировать.
• Прочтите инструкции по эксплуатации для цифровой камеры, а также для сменного объектива.
• Не направляйте объектив и не смотрите на солнце или другой сильный источник света. Всегда надевайте комплектную крышку, чтобы солнечный свет не попадал непосредственно в объектив.

Технические характеристики

ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ (0,79×)

Конструкция объектива	3 элементов в 3 группах
Диапазон записи	0,17 м до ∞ (Широкоугольный)*1 0,16 м до ∞*2
Увеличение	0,79×
Габариты	Максимальный диаметр прибл. 60,5 мм, длина прибл. 28 мм
Масса	Прибл. 70 г

МАКРО КОНВЕРТЕР

Конструкция объектива	3 элементов в 2 группах
Диапазон записи	0,16 м до 0,26 м (Широкоугольный), 0,18 м до 0,26 м (Телескопический)*1 0,14 м до 0,23 м*2
Максимальное увеличение изображения при съемке	0,35× (Телескопический)*1 0,15×*2
Габариты	Максимальный диаметр прибл. 53,5 мм, длина прибл. 24,2 мм
Масса	Прибл. 46 г

ФИШАЙ КОНВЕРТЕР

Конструкция объектива	3 элементов в 3 группах
Диапазон записи	0,16 м до ∞ (Широкоугольный)*1 0,16 м до ∞*2
Угол обзора	120° (Широкоугольный)*1 120°*2
Габариты	Максимальный диаметр прибл. 60,5 мм, длина прибл. 28,4 мм
Масса	Прибл. 77 г

*1 Когда присоединен сменный объектив (H-PS14042)
*2 Когда присоединен сменный объектив (H-H014)

العربية

تعليمات التشغيل هذه مخصصة للاستخدام مع عدسات تحويل متعددة.
يمكن استخدام عدسة التحويل هذه مع العدسات القابلة للتبديل (H-PS14042 · H-H014) فقط.
• مجموعة عدسة التحويل عبارة عن منتج يشتمل على ثلاث عدسات تحويل كمجموعة واحدة.
• طريقة التركيب والفك موضحة للاستخدام مع العدسات القابلة للتبديل (H-PS14042) و عدسة التحويل العريضة (0.79×).

الملحقات

يرجى التحقق من توفر الملحقات.
أرقام المنتجات بتاريخ أبريل 2012.
يمكن أن تكون عرضة للتغيير

الملحقات المخصصة لعدسة التحويل العريضة (0.79×)/عدسة ماكرو/ عدسة عين السمكة

① غطاء العدسة*1
② غطاء العدسة الخلفي*2
③ غطاء حلقة المهايئ
④ حلقة المهايئ [Φ37: للعدسة القابلة للتبديل (H-PS14042)]
⑤ حلقة المهايئ [Φ46: للعدسة القابلة للتبديل (H-H014)]

* يكون غطاء العدسة والغطاء الخلفي للعدسة مثبتين بعدسة التحويل عند الشراء.

A تركيب عدسة التحويل

الاستعداد:
• اغلق الفلاش بالكاميرا الرقمية، واضبط الطاقة على [OFF].
• قم بإزالة أي مرشحات وما إلى ذلك، إذا كان أي منها مثبتا.
• قم بإزالة غطاء العدسة بالعدسة القابلة للتبديل والغطاء الخلفي للعدسة بعدسة التحويل. (احرص على عدم ضياع غطاء العدسة.)
• عند استخدامك عدسة بها وظيفة الموازن، يوصى بضبط الموازن على [OFF].

1 قم بتثبيت حلقة المهايئ بالعدسة القابلة للتبديل كما هو موضح بالرسم التوضيحي.
• تأكد من تثبيت الجزء المطوب بحلقة العدسة بإحكام.

2 قم بمحاذاة الجزء المضغوط ⓐ بعدسة التحويل مع علامة التثبيت ⓑ بحلقة المهايئ.

3 قم بتدوير عدسة التحويل في اتجاه السهم، وجعل الجزء المضغوط على موضع ⓒ.

B قك عدسة التحويل

الاستعداد:
• اغلق الفلاش بالكاميرا الرقمية، واضبط الطاقة على [OFF].

1 قم بتدوير عدسة التحويل في اتجاه السهم، ومحاذاتها على موضع ⓐ، ثم قم بفكها.
• وهكذا تركيب حلقة المهايئ بعدسة القابلة للتبديل مثبتة بالعدسة القابلة للتبديل، يمكنك تعليق غطاء الذي يمكن تركيبه باختلاف حلقة المهايئ.
→ عند تثبيت حلقة المهايئ [Φ37: بالعدسة القابلة للتبديل (H-PS14042)]: غطاء العدسة الملحق بحلقة المهايئ أو العدسة القابلة للتبديل (H-PS14042)
← عند تثبيت حلقة المهايئ [Φ46: للعدسة القابلة للتبديل (H-H014)]: غطاء حلقة المهايئ

2 قم بتدوير حلقة المهايئ في اتجاه السهم وفكها.
• عندما تكون حلقة المهايئ مثبتة بالكاميرا، ويصعب فكها، يمكن حينئذ فكها عن طريق تركيب عدسة التحويل وتدويرها في اتجاه السهم. (احرص على عدم إسقاط حلقة المهايئ عند القيام بذلك.)

تنبيهات للاستخدام

• عند الاستخدام مع العدسة القابلة للتبديل (H-PS14042) إلى جانب عدسة التحويل العريضة (0.79×) أو عدسة عين السمكة، يوصى باستخدامها في الضبط على Wide. قد تتدنى جودة الصورة إذا جرى استخدامها على إعداد يخالف Wide.
• قم بتدوير ها ببطء وبعناية عند التركيب أو الفك. (قد يتعذر الفك عند التثبيت بإحكام شديد.)
• قد يتحول جزء من الصورة المسجلة مع ضوء الفلاش في حالة استخدامه.
• احرص على عدم إسقاط الغطاء أو تعرضه لصدمة عنيفة.
• لا يمكن تثبيت المرشحات أو وافي العدسة وما إلى ذلك.
• يحظر لمس أو تعريض سطح عدسة التحويل للاتساخ.
– يحظر استخدام البنزين أو المُنيّر أو الكحول أو مطلقات أخرى مشابهة لتنظيف زجاج العدسة أو الجسم الخارجي لها. قد يؤدي استخدام المذيبات إلى تلف العدسة أو تعرض الطلاء الخارجي للتقشر.
– امسح الغبار أو بصمات الأصابع باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.
– امسح الغبار أو الوسخ المتصل بسطح العدسة باستخدام قطعة قماش خالية من الوبر.
– يحظر استخدام منظف منزلي أو قطعة قماش معالجة كيميائيا.
• قم بتركيب الغطاء وتخزين العدسة في مكان ذي رطوبة منخفضة في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية طويلة.
• لا تحاول فك العدسة أو تعديلها.
• يوصى أيضا بقراءة تعليمات التشغيل الخاصة بالكاميرا الرقمية، وكذلك العدسة القابلة للتبديل.
• لا توجه العدسة ناحية الشمس أو أي مصدر ضوء قوي أو تنظر إلى الشمس عبرها. قم دوما بتثبيت الغطاء المطبق؛ حتى لا تتعرض العدسة لضوء الشمس على نحو مباشر.

المواصفات

عدسة التحويل العريضة (0.79×)

تركيب العدسة	3 عناصر ضمن 3 مجموعات
النطاق المتاح للتسجيل	0.17 م (Wide)*1 0.16 م*2
التكبير	0.79×
الأبعاد	الحد الأقصى للقطر 60.5 مم تقريبا، الطول 28 مم تقريبا
الوزن	70 جرام تقريبا

عدسة الماكرو

تركيب العدسة	3 عناصر ضمن 2 مجموعات
النطاق المتاح للتسجيل	0.16 م إلى 0.26 م (Wide)، و 0.18 م إلى 0.26 م (Tele)*1 0.14 م إلى 0.23 م*2
الحد الأقصى للتكبير الصورة	0.35× (Tele)*1 0.15×*2
الأبعاد	الحد الأقصى للقطر 53.5 مم تقريبا، الطول 24.2 مم تقريبا
الوزن	46 جرام تقريبا

عدسة عين السمكة

تركيب العدسة	3 عناصر ضمن 3 مجموعات
النطاق المتاح للتسجيل	0.16 م (Wide)*1 0.16 م*2
زاوية العرض	120° (Wide)*1 120°*2
الأبعاد	الحد الأقصى للقطر 60.5 مم تقريبا، الطول 28.4 مم تقريبا
الوزن	77 جرام تقريبا

*1 عند التثبيت بالعدسة القابلة للتبديل (H-PS14042)
*2 عند التثبيت بالعدسة القابلة للتبديل (H-H014)

한국어

본 사용설명서는 복수의 변환 렌즈를 대상으로 하고 있습니다.
본 변환 렌즈는 교환식 렌즈 (H-PS14042 또는 H-H014) 와 함께일 경우에만 사용할 수 있습니다 (2012 년 2 월 현재).
• 변환렌즈 키트는 3개의 변환 렌즈를 하나의 세트로 한 키트 제품입니다.
• 장착 및 탈착 방법은 교환식 렌즈 (H-PS14042) 및 광각 변환 렌즈 (0.79×) 와 결합하여 설명드리 있습니다.

부속품

부속품을 확인하시기 바랍니다.
제품번호는 2012 년 2 월 현재 기준입니다 , 변경될 수 있습니다 .

광각 (Wide) 변환 렌즈 (0.79×)/ 매크로 변환 렌즈 / 어안 변환 렌즈 부속품

① 렌즈 덮개*1
② 렌즈 뒷 덮개 (3 개)*2
③ 어댑터 링 덮개
④ 어댑터 링 [Φ37: 교환식 렌즈 (H-PS14042) 용]
⑤ 어댑터 링 [Φ46: 교환식 렌즈 (H-H014) 용]

* 렌즈 덮개 및 렌즈 뒷 덮개는 구입 시 변환 렌즈에 장착되어 있습니다 .

변환 렌즈 키트 부속품

① 렌즈 덮개 (3 개)*1
② 렌즈 뒷 덮개 (3 개)*2
③ 어댑터 링 덮개
④ 어댑터 링 [Φ37: 교환식 렌즈 (H-PS14042) 용]
⑤ 어댑터 링 [Φ46: 교환식 렌즈 (H-H014) 용]

* 렌즈 덮개 및 렌즈 뒷 덮개는 구입 시 변환 렌즈에 장착되어 있습니다 .

A 변환 렌즈 부착하기

준비 :
• 디지털 카메라의 플래시를 닫고 전원을 [OFF] 로 하십시오 .
• 필터 등이 장착되어 있으면 빼십시오 .
• 교환식 렌즈의 렌즈 덮개와 변환 렌즈의 렌즈 뒷 덮개를 빼십시오 .
(덮개를 잃어버리지 않도록 주의하십시오 .)
• 손떨림 방지 기능이 있는 렌즈를 사용할 경우에는 손떨림 방지 기능을 [OFF] 로 하는 것이 좋습니다 .

1 그림과 같이 어댑터 링을 교환식 렌즈에 부착하십시오 .
• 어댑터 링의 나사 부분이 잘 장겨 있는지 확인하십시오 .

2 변환 렌즈의 음푹 들어간 부분 ⓐ 을 어댑터 링의 부착 표시 ⓑ 에 맞추십시오 .

3 변환 렌즈를 화살표 방향으로 돌려 음푹 들어간 부분을 ⓒ 위치에 맞추십시오 .

B 변환 렌즈 탈착하기

준비 : 디지털 카메라의 플래시를 닫고 전원을 [OFF] 로 하십시오 .

1 변환 렌즈를 화살표 방향으로 돌리고 ⓐ 위치에 맞춘 후 탈착하십시오 .
• 어댑터 링이 교환식 렌즈에 부착되어 있으면 어댑터 링 덮개를 부착할 수 있습니다 . 부착 가능한 덮개는 어댑터 링에 따라 다릅니다 .
→ 어댑터 링 [Φ37: 교환식 렌즈 (H-PS14042) 용] 부착 시 : 어댑터 링이나 교환식 렌즈 (H-PS14042) 에 부속된 렌즈 덮개
→ 어댑터 링 [Φ46: 교환식

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com