

Pieces/Pièces/Piezas:




| Shelf Length, Largeur de l'Étagère, Longitud de la Repisa | 4'/1.2 m | 6'/1.8 m | 8'/2.4 m | 12'/3.7 m |
|---|----------|----------|----------|-----------|
| Wall to Wall, Mur à Mur, Pared a Pared | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wall to Open, Mur à Bord, Pared a Borde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Open to Open, Bord à Bord, Borde a Borde | 0 | 0 | 0 | 0 |

1

Place side wall bracket over front of shelf and against wall as shown. Rotate shelf up and into position. Place a level onto shelf. Raise or lower shelf until shelf is level. Be sure side wall bracket is straight on front lip of shelf and use a pencil to mark hole locations. Set aside wall bracket and allow shelf to hang down. Drill 1/4" holes at marked locations. **DO NOT PUNCH HOLES.**

Placer le support pour murs latéraux par-dessus l'avant de l'étagère et contre le mur, tel qu'illustré. Faire pivoter l'étagère vers le haut, à sa place. Placer un niveau sur l'étagère. Soulever ou abaisser l'étagère jusqu'à ce qu'elle soit au niveau. S'assurer que le support est bien droit sur le rebord avant de l'étagère et utiliser un crayon pour marquer l'emplacement des trous sur le mur. Mettre le support de côté et laisser pendre l'étagère. Percer des trous de 6 mm (1/4 po) aux endroits indiqués sur le mur. **NE PAS FAIRE DE TROUS AU POINÇON.**

Coloque el soporte para pared lateral encima de la parte delantera de la repisa y contra la pared como se muestra. Gire la repisa hacia arriba para que quede en posición. Coloque un nivel sobre la repisa. Eleve o baje la repisa hasta que quede nivelada. Asegúrese que el soporte quede alineado con el borde frontal de la repisa y utilice un lápiz para marcar las ubicaciones de los orificios. Deje el soporte a un lado y permita que la repisa quede colgando. Perfore orificios de 6 mm (1/4") en las ubicaciones marcadas. **USE TALADRO ÚNICAMENTE.**

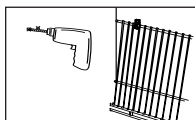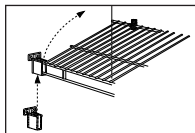


2

Place an anchor into each drilled hole in wall. Replace wall bracket on front lip of shelf and raise to align with holes. Secure bracket to wall with 1" screws (provided).

Insérer une douille d'ancrage dans chacun des orifices muraux. Replacer le support sur le rebord avant de l'étagère et soulever pour aligner avec les orifices. Fixer le support au mur à l'aide de vis de 2,54 cm (1 po) (fournies).

Coloque un tarugo en cada orificio perforado en la pared. Vuelva a colocar el soporte en el borde frontal de la repisa y elévelo para alinearlo con los orificios. Sujete el soporte a la pared con tornillos de 2,5 cm (1") (incluidos).

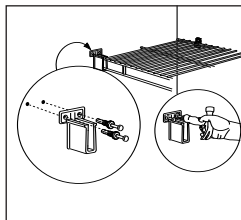

Manufacturer reserves the right to change specifications without notice.
Made in USA

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements aux caractéristiques sans préavis.
Fabriqué aux EU

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
Hecho en USA



© ClosetMaid Corporation 2005
Ocala, FL 34478-4400
1-800-874-0008 (USA, Canada)

01-84981



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>