


JVC KD-AHD65/KD-HDR61

Installation/Connection Manual

Manual de instalación/conexión

Manuel d'installation/raccordement



GET0773-002A
[J]

1111DTSSANJEIN
EN, SP, FR
© 2011 JVC KENWOOD Corporation


ENGLISH / ESPAÑOL / FRANÇAIS

WARNINGS / ADVERTENCIAS / AVERTISSEMENTS

- Mounting and wiring this product requires skills and experience. For safety's sake, leave this work to professionals. If you experience problems during installation, consult your JVC car audio dealer.
 - The unit can only be installed in a car with a 12 V DC power supply, negative ground.
 - Disconnect the battery's negative terminal and make all electrical connections before installing the unit.
 - Connect speakers with a maximum power of more than 50 W (impedance of 4 Ω to 8 Ω). Otherwise, change the <AMP GAIN> setting. (See page 17 of the INSTRUCTIONS.)
 - Insulate unconnected wires with vinyl tape or other similar material. To prevent a short circuit, do not remove the caps on the ends of the unconnected wires or the terminals.
 - If the fuse blows, first make sure the wires are not touching to cause a short circuit, then replace the old fuse with one that has the same rating.
 - Install this unit in the console of your vehicle.
 - Mount the unit so that the mounting angle is 30° or less.
 - Be sure to ground this unit to the car's chassis again after installation.
 - After the unit is installed, check whether the brake lamps, blinkers, wipers, etc. on the car are working properly.
 - Do not touch the metal part of this unit during and shortly after the use of the unit. Metal part such as the heat sink and enclosure become hot.
- La instalación y cableado de este producto requiere de habilidad y experiencia. Por motivos de seguridad, deja la labor de instalación y montaje en manos de profesionales. Si experimenta problemas durante la instalación, póngase en contacto con su distribuidor de equipos de audio para automóvil JVC.
 - La unidad puede instalarse solamente en un automóvil con fuente de alimentación de 12 V CC, negativo a masa.
 - Desconecte el terminal negativo de la batería y realice todas las conexiones eléctricas antes de instalar la unidad.
 - Conecte los altavoces con una potencia máxima de más de 50 W (impedancia de 4 Ω a 8 Ω). De lo contrario, cambie el ajuste <AMP GAIN>. (Véase la página 17 del MANUAL DE INSTRUCCIONES).
 - Aísle los cables no conectados con cinta de vinilo u otro material similar. Para prevenir los cortocircuitos, no quite las tapas de los extremos de los cables o terminales no conectados.
 - Si se funde un fusible, asegúrese primero de que los cables no estén en contacto pues pueden ocasionar un cortocircuito, luego reemplace el fusible dañado por otro de las mismas características.
 - Instale esta unidad en la consola de su vehículo.
 - Instale la unidad en un ángulo de montaje de 30° o menos.
 - Asegúrese de volver a conectar a masa esta unidad al chasis del automóvil después de la instalación.
 - Después de haber instalado la unidad, compruebe que las luces de freno, los intermitentes, los limpiaparabrisas, etc. del automóvil funcionan correctamente.
 - No toque la parte metálica de esta unidad durante e inmediatamente después de usar la unidad. Las partes metálicas tal como el dissipador de calor y la carcasa estarán calientes.
- Le montage et le câblage de ce produit nécessitent des compétences et de l'expérience. Pour des raisons de sécurité, laissez un professionnel effectuer le travail de montage et de câblage. Si vous rencontrez des problèmes durant l'installation, consultez votre revendeur d'autoradio JVC.
 - L'appareil peut uniquement être installé dans une voiture avec une alimentation de 12 V CC, à masse négative.
 - Déconnectez la borne négative de la batterie et réalisez toutes les connexions avant d'installer l'appareil.
 - Connectez des enceintes avec une puissance maximum de 50 W (impédance de 4 Ω à 8 Ω). Sinon, changez le réglage <AMP GAIN>. (Voir la page 17 du MANUEL D'INSTRUCTIONS.)
 - Isolez les câbles non-connectés avec un ruban de vinyle ou d'un autre matériel similaire. Pour éviter les courts-circuits, ne retirez pas non plus les capuchons à l'extrémité des câbles non-connectés ou des prises.
 - Si un fusible saute, assurez-vous d'abord que les câbles n'ont pas causé de court-circuit puis remplacez le vieux fusible par un nouveau de même valeur.
 - Installez cet appareil dans la console de votre véhicule.
 - Monter l'unité de façon à ce que l'angle de montage soit de 30° ou moins.
 - Assurez-vous de raccorder de nouveau la mise à la masse de cet appareil au châssis de la voiture après l'installation.
 - Après avoir installé l'appareil, vérifiez si les lampes de frein, les indicateurs, les clignotants, etc. de la voiture fonctionnent correctement.
 - Ne touchez pas la partie métallique de cet appareil pendant ou juste après son utilisation. Les parties métalliques, comme le dissipateur de chaleur et le boîtier, deviennent chaudes.


PRECAUTIONS on power supply and speaker connections

- DO NOT connect the speaker leads of the power cord to the car battery; otherwise, the unit will be seriously damaged.
- BEFORE connecting the speaker leads of the power cord to the speakers, check the speaker wiring in your car.




PRECAUCIONES sobre las conexiones de la fuente de alimentación y de los altavoces

- NO conecte los conductores de altavoz del cable de alimentación a la batería de automóvil, pues podrían producirse graves daños en la unidad.
- ANTES de conectar a los altavoces los conductores de altavoz del cable de alimentación, verifique el conexionado de altavoz de su automóvil.



PRECAUTIONS sur l'alimentation et la connexion des enceintes

- NE CONNECTEZ PAS les fils d'enceintes du cordon d'alimentation à la batterie; sinon, l'appareil serait sérieusement endommagé.
- AVANT de connecter les fils d'enceintes du cordon d'alimentation aux enceintes, vérifiez le câblage des enceintes de votre voiture.



INSTALLATION / INSTALACION / INSTALLATION

In-dash mounting / Montaje en el tablero / Montage encastré


1. Insert the control panel into the dash.
 2. Attach the sleeve to the control panel.
 3. Do the required electrical connections. / Realice las conexiones eléctricas requeridas. / Réalisez les connexions électriques.
- Install the unit at an angle of less than 30°. / Instale la unidad a un ángulo de menos de 30°. / Installez l'appareil avec un angle de moins de 30°.
- Bend the appropriate tabs to hold the sleeve firmly in place. / Doble las lengüetas apropiadas para retener firmemente la manga en su lugar. / Tordez les languettes appropriées pour maintenir le manchon en place.

Part list / Lista de componentes / Liste de pièces

- (A) Control panel / Panel de control / Panneau de commande (x1)
- (B) Sleeve / Cubierta / Manchon (x1)
- (C) Trim plate / Placa de guarnición / Plaque d'assemblage (x1)
- (D) Power cord / Cordón de alimentación / Cordon d'alimentation (x1)
- (E) Handles / Manijas / Poignées (x2)

When installing the unit without using the sleeve / Instalación de la unidad sin utilizar la cubierta / Lors de l'installation de l'appareil sans utiliser de manchon


Flat head screws—M5 × 8 mm (M5 × 3/8") /
Tornillos de cabeza plana—M5 × 8 mm
(M5 × 3/8 pulgada) / Vis à tête plate—
M5 × 8 mm (M5 × 3/8 pouces) *

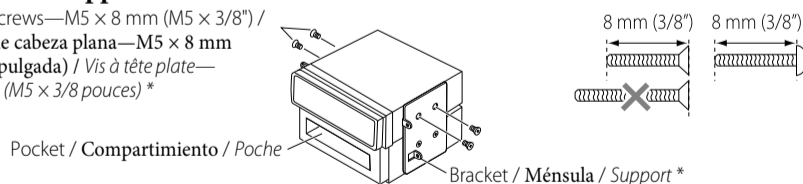

* Not supplied for this unit.
* No suministrado con esta unidad.
* Non fourni avec cet appareil.

Removing the unit / Extracción de la unidad / Retrait de l'appareil



Release the rear section first... / Primero libere la sección trasera... / Ouvrez la section arrière en premier...

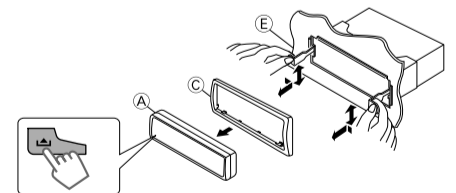


TROUBLESHOOTING / LOCALIZACION DE AVERIAS / EN CAS DE DIFFICULTES

- **The fuse blows.** ⇒ Are the red and black leads connected correctly?
- **Power cannot be turned on.** ⇒ Is the yellow lead connected?
- **No sound from the speakers.** ⇒ Is the speaker output lead short-circuited?
- **"MISWIRING CHK WIRING THEN RESET UNIT" / "WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT" appears on the display and no operation can be done.** ⇒ Is the speaker output lead short-circuited or touches the chassis of the car/head unit? ; Have you reset your unit?
- **Sound is distorted.** ⇒ Is the speaker output lead grounded? ; Are the "-" terminals of L and R speakers grounded in common?
- **Noise interfere with sounds.** ⇒ Is the rear ground terminal connected to the car's chassis using shorter and thicker cords?
- **This unit becomes hot.** ⇒ Is the speaker output lead grounded? ; Are the "-" terminals of L and R speakers grounded in common?
- **This unit does not work at all.** ⇒ Have you reset your unit?
- **El fusible se quema.** ⇒ ¿Están los conductores rojo y negro correctamente conectados?
- **No es posible conectar la alimentación.** ⇒ ¿Está el cable amarillo conectado?
- **No sale sonido de los altavoces.** ⇒ ¿Está el cable de salida del altavoz cortocircuitado?
- **Aparece "MISWIRING CHK WIRING THEN RESET UNIT" / "WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT" en la pantalla y no se puede realizar ninguna operación.** ⇒ ¿El conductor de salida de altavoz está en cortocircuito o en contacto con el chasis del automóvil/auriculares? ; ¿Reinicializó la unidad?
- **El sonido presenta distorsión.** ⇒ ¿Está el cable de salida del altavoz conectado a masa? ; ¿Están los terminales "-" de los altavoces L y R conectados a una masa común?
- **Perturbación de ruido.** ⇒ ¿El terminal de tierra trasero está conectado al chasis del automóvil utilizando los cordones más corto y más grueso?
- **Esta unidad se calienta.** ⇒ ¿Está el cable de salida del altavoz conectado a masa? ; ¿Están los terminales "-" de los altavoces L y R conectados a una masa común?
- **Esta unidad no funciona en absoluto.** ⇒ ¿Reinicializó la unidad?
- **Le fusible saute.** ⇒ Les fils rouge et noir sont-ils raccordés correctement?
- **L'appareil ne peut pas être mise sous tension.** ⇒ Le fil jaune est-elle raccordée?
- **Pas de son des enceintes.** ⇒ Le fil de sortie d'enceinte est-il court-circuité?
- **"MISWIRING CHK WIRING THEN RESET UNIT" / "WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT" apparaît sur l'affichage et aucune opération ne peut être réalisée.** ⇒ Est-ce qu'un fil de sortie d'enceinte est court-circuité ou touche le châssis de la voiture/appareil principal? ; Avez-vous réinitialisé votre appareil?
- **Le son est déformé.** ⇒ Le fil de sortie d'enceinte est-il à la masse? ; Les bornes "-" des enceintes gauche et droit sont-elles mises ensemble à la masse?
- **Interférence avec les sons.** ⇒ La prise arrière de mise à la terre est-elle connectée au châssis de la voiture avec un cordon court et épais?
- **Cet appareil devient chaud.** ⇒ Le fil de sortie d'enceinte est-il à la masse? ; Les bornes "-" des enceintes gauche et droit sont-elles mises ensemble à la masse?
- **Cet appareil ne fonctionne pas du tout.** ⇒ Avez-vous réinitialisé votre appareil?

ELECTRICAL CONNECTIONS / CONEXIONES ELECTRICAS / RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

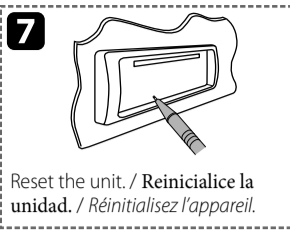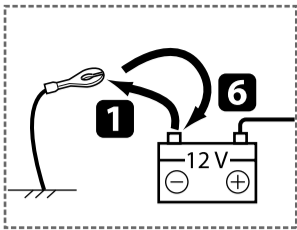

Reset the unit. / Reinicialice la unidad. / Réinitialisez l'appareil.

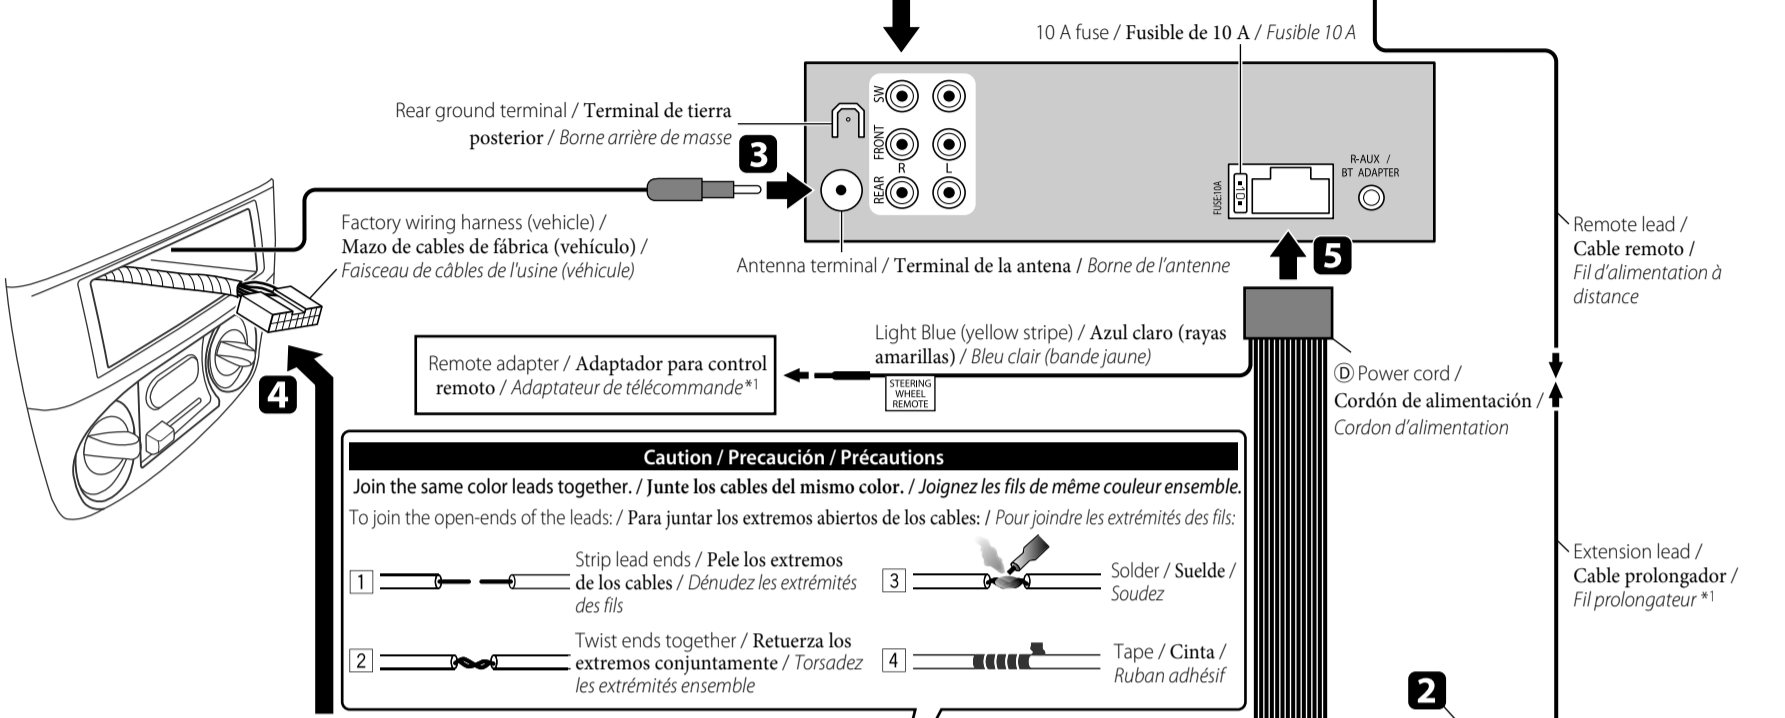

SW: To subwoofer / Al subwoofer / Au caisson de grave
FRONT: To front speakers / A los altavoces delanteros / Aux enceintes avant
REAR: To rear speakers / A los altavoces traseros / Aux enceintes arrière

Caution / Precaución / Précautions

Join the same color leads together. / Junte los cables del mismo color. / Joignez les fils de même couleur ensemble.

To join the open-ends of the leads: / Para juntar los extremos abiertos de los cables: / Pour joindre les extrémités des fils:

1	Strip lead ends / Pele los extremos de los cables / Dénudez les extrémités des fils	3	Solder / Suelde / Soudez
2	Twist ends together / Retuerza los extremos conjuntamente / Torsadez les extrémités ensemble	4	Tape / Cinta / Ruban adhésif

Vehicle-specific Wiring Harness (separately purchased) / Mazo de cables del vehículo específico (se vende por separado) / Faisceau de câble spécifique pour le véhicule (vendu séparément)

Recommended connection / Conexión recomendada / Connexion recommandée

Blue: Automatic antenna / Azul: Antena automática / Bleu: Antenne automatique	Blue (white stripe), 200 mA max. / Azul (rayas blancas), máx. 200 mA / Bleu (bande blanche), 200 mA max.
Blue (white stripe): Amp Turn-on / Azul (rayas blancas): Alimentación amplificador / Bleu (bande blanche): Mise sous tension de l'amplificateur	
Illumination / Iluminación / Éclairage	Orange (white stripe) / Naranja (rayas blancas) / Orange (bande blanche)
Telephone Muting / Silenc. teléfono / Sourdine téléphonique	Brown / Marrón / Marron
12 V Battery / Batería 12 V / Batterie 12 V	Yellow / Amarillo / Jaune
12 V Ignition Switch / Interruptor de encendido 12 V / Interrupteur d'allumage 12 V	Red / Rojo / Rouge
Ground / Tierra / Masse	Black / Negro / Noir
Front speaker (left) / Altavoz delantero (izquierdo) / Enceinte avant (gauche)	White / Blanco / Blanc
Front speaker (right) / Altavoz delantero (derecho) / Enceinte avant (droit)	White (black stripe) / Blanco (rayas negras) / Blanc (bande noire)
Rear speaker (left) / Altavoz trasero (izquierdo) / Enceinte arrière (gauche)	Gray / Gris / Gris
Rear speaker (right) / Altavoz trasero (derecho) / Enceinte arrière (droit)	Gray (black stripe) / Gris (rayas negras) / Gris (bande noire)
	Green / Verde / Vert
	Green (black stripe) / Verde (rayas negras) / Vert (bande noire)
	Purple / Púrpura / Violet
	Purple (black stripe) / Púrpura (rayas negras) / Violet (bande noire)

Power cannot be turned on? / ¿No se puede conectar la alimentación? / L'appareil ne peut pas être mis sous tension?

Ignition switch / Interruptor de encendido / Interrupteur d'allumage

Fuse block / Bloque de fusibles / Porte-fusible

Separate red lead / Cable rojo separado / Fil rouge séparé

If your vehicle factory wiring harness does not have "12 V ignition switch" lead, connect the red lead of the supplied power cord, (D), to the vehicle fuse block (through a separate red lead provided with the fuse tap). / Si el mazo de cables de fábrica de su vehículo no incluye el cable del "interruptor de encendido de 12 V", conecte el cable rojo del cordón de alimentación (D) suministrado, al bloque de fusibles del vehículo (a través del cable rojo separado suministrado con la toma de fusible). / Si le faisceau de câbles de votre véhicule ne possède pas de fil "Interrupteur d'allumage 12 V", connectez le fil rouge du cordon d'alimentation fourni, (D), au porte-fusible du véhicule (un fil rouge séparé est fourni avec le porte-fusible).

Connecting the Bluetooth adapter or portable audio player / Conexión del adaptador Bluetooth o del reproductor de audio portátil / Connexion de l'adaptateur Bluetooth ou d'un lecteur audio portable

KS-BTA100 (separately purchased / se vende por separado / vendu séparément)

Blue (white stripe) / Azul (rayas blancas) / Bleu (bande blanche) → To the blue (white stripe) lead of the supplied power cord (D) / Al cable azul (rayas blancas) del cordón de alimentación (D) suministrado / Au fil bleu (bande blanche) du cordon d'alimentation (D) fourni

Black / Negro / Noir → Ground / Tierra / Masse

Brown / Marrón / Marron → To the brown lead of the supplied power cord (D) / Al cable marrón del cordón de alimentación (D) suministrado / Au fil marron du cordon d'alimentation (D) fourni

3.5 mm (1/8") stereo mini plug / Mini clavija estéreo de 3,5 mm (1/8 pulgada) / Mini fiche stéréo de 3,5 mm (1/8 pouces)*1 → Portable audio player, etc. / Reproductor de audio portátil, etc. / Lecteur audio portable, etc.*1

Make the <SRC SELECT> setting accordingly, see pages 12 and 17 of the INSTRUCTIONS. / Realice el ajuste <SRC SELECT> de conformidad, consulte las páginas 12 y 17 del MANUAL DE INSTRUCCIONES. / Réalisez le réglage <SRC SELECT> en fonction, voir pages 12 et 17 du MANUEL D'INSTRUCTIONS.

*1 Not supplied for this unit. / *1 No suministrado con esta unidad. / *1 Non fourni avec cet appareil.
 *2 Firmly attach the ground wire to the metallic body or to the chassis of the car—to the place uncoated with paint. / *2 Fije firmemente el cable de tierra a la carrocería metálica o al chasis—a un lugar no cubierto con pintura. / *2 Attachez solidement le fil de mise à la masse au châssis métallique de la voiture—à un endroit qui n'est pas recouvert de peinture.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>