

# KitchenAid®

**9 CUP / 2 LITRE  
FOOD PROCESSOR**  
INSTRUCTIONS AND RECIPES  
MODEL 4KFP740

**ROBOT CULINAIRE  
DE 2 LITRES / 9 TASSES**  
GUIDE D'UTILISATION ET RECETTES  
MODÈLES 4KFP740



**1-800-461-5681**

Call our Consumer Interaction Centre  
with questions or comments  
Website: [KitchenAid.ca](http://KitchenAid.ca)

Des questions ? Des commentaires ?  
Appelez notre Centre d'interaction  
aux consommateurs.  
Site Web : [KitchenAid.ca](http://KitchenAid.ca)



FOR THE WAY IT'S MADE.®

BIEN PENSÉ, BIEN FABRIQUÉ.®

Download from [www.Somanuals.com](http://www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.

# Proof of Purchase & Product Registration

---

Always keep a copy of the sales receipt showing the date of purchase of your Food Processor. Proof of purchase will assure you of in-warranty service.

Before you use your Food Processor, please fill out and mail your product registration card

packed with the unit. This card will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. This card does not verify your warranty.

Please complete the following for your personal records:

Model Number: 4KFP740

Serial Number \_\_\_\_\_

Date Purchased \_\_\_\_\_

Store Name \_\_\_\_\_

# Table of Contents

---

## INTRODUCTION

Product Registration Card .....	Inside Front Cover
Food Processor Safety .....	3
Important Safeguards .....	4
Electrical Requirements .....	5

## FEATURES AND OPERATION

Food Processor Features .....	6
Preparing the Food Processor for Use	
Before First Use .....	8
Work Bowl Assembly .....	8
Multipurpose Blade & Dough Blade Assembly .....	9
Slicing & Shredding Disc Assembly .....	9
Mini Bowl Assembly .....	9
Using the Food Processor	
Before Use .....	10
Maximum Liquid Level .....	10
Turning the Food Processor On and Off .....	10
Using the Pulse Control .....	10
Disassembling the Food Processor .....	11

## CARE AND CLEANING

Cleaning the Food Processor .....	12
Troubleshooting .....	13

Continued on next page

# Table of Contents

---

## FOOD PROCESSING TIPS

Using the Multipurpose Blade .....	14
Using a Slicing or Shredding Disc .....	15
Using the Dough Blade .....	16
Helpful Hints .....	17

## RECIPES

Appetizers .....	19
Salads and Dressings .....	21
Soups and Sandwiches .....	23
Vegetables and Side Dishes .....	26
Main Dishes .....	29
Breads .....	33
Desserts .....	37

## WARRANTY AND SERVICE INFORMATION

KitchenAid® Food Processor Warranty .....	41
How To Arrange For Warranty Service .....	42
How To Arrange For Out-Of-Warranty Service .....	42
Ordering Accessories and Replacement Parts .....	43

# Food Processor Safety

## **Your safety and the safety of others are very important.**

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

 **DANGER**

**You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.**

 **WARNING**

**You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.**

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

# IMPORTANT SAFEGUARDS

---

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. To protect against risk of electrical shock do not put Food Processor in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from the outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
5. Avoid contacting moving parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest Authorized Service Facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter.
10. Keep hands and utensils away from moving blades or discs while processing food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the Food Processor. A scraper may be used but must be used only when the Food Processor is not running.
11. Blades are sharp. Handle carefully.
12. To reduce the risk of injury, never place cutting blade or discs on base without first putting bowl properly in place.
13. Be certain cover is securely locked in place before operating appliance.
14. Never feed food by hand. Always use the food pusher.
15. Do not attempt to defeat the cover interlock mechanism.
16. This product is designed for household use only.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS


# Electrical Requirements

---

Volts: 120 V.A.C. only.


Hertz: 60 Hz

**NOTE:** This Food Processor has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

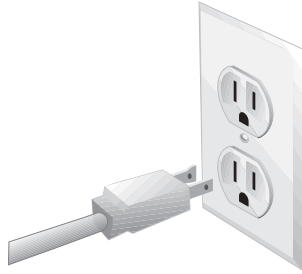

Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician or serviceman install an outlet near the appliance.

# Food Processor Features

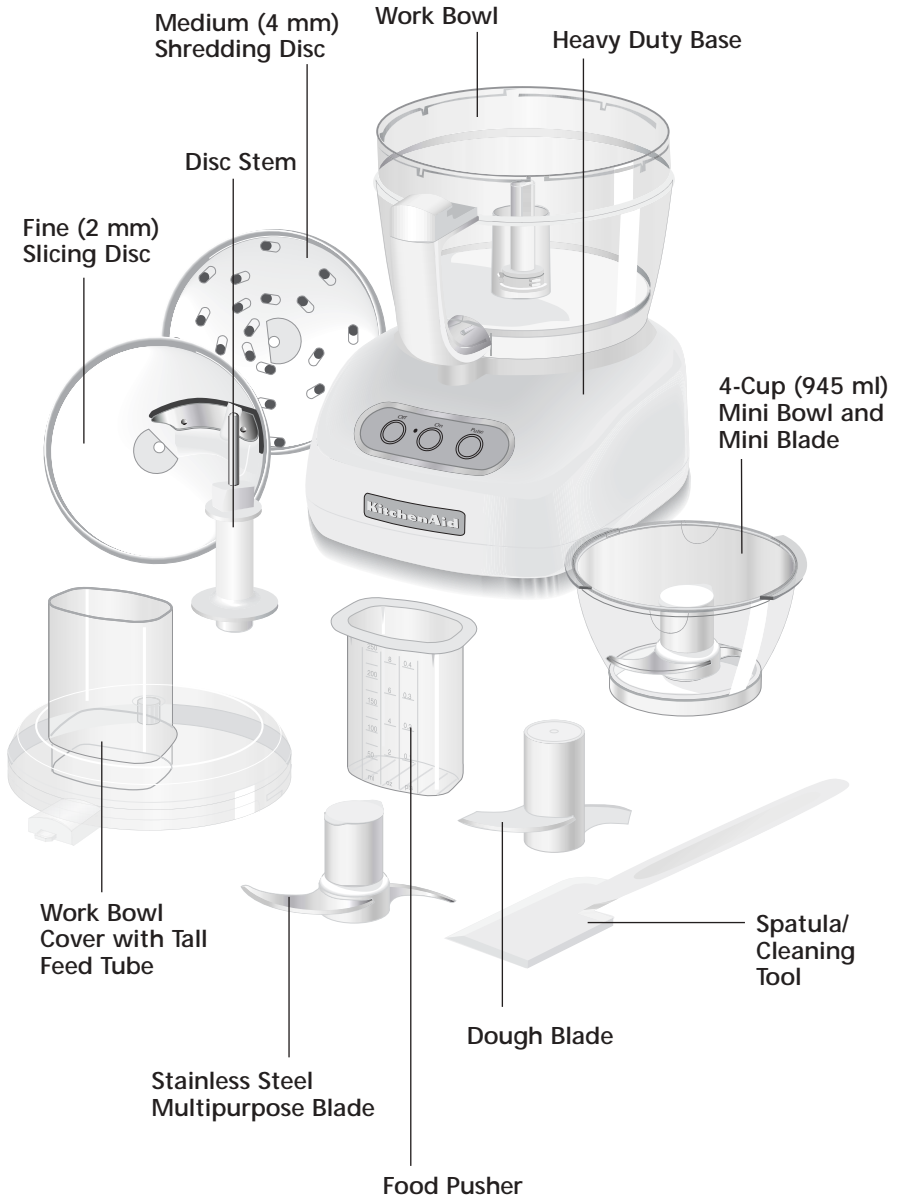



# Food Processor Features

---

## **Work Bowl Cover with Tall Feed Tube**

Feed tube accommodates long food items with a minimum of sectioning. Unlike extra-wide feed tubes, there is no pusher interlock system, so the entire length of the tube can be filled with food.

## **Food Pusher**

Pusher moves food through the tall feed tube smoothly and easily. The pusher can also be used as a convenient 8 oz. (235 ml) measuring cup.

## **9-Cup (2 l) Work Bowl**

The tough polycarbonate bowl provides capacity for large jobs.

## **Mini Bowl and Mini Blade**

4-cup (945 ml) bowl and stainless steel blade are perfect for small chopping and mixing jobs.

## **Fine (2 mm) Slicing Disc**

Disc produces approximately  $\frac{1}{16}$ -inch (2 mm) slices of most foods, from delicate strawberries to partially frozen meats.

## **Medium (4 mm) Shredding Disc**

Disc produces approximately  $\frac{1}{8}$ -inch (4 mm) shreds of most firm fruits, vegetables, and cheese.

## **Disc Stem**

Stem fits over the power shaft on the base and into the bottom of a slicing or shredding disc.

## **Stainless Steel Multipurpose Blade**

Versatile blade chops, minces, blends, mixes, and emulsifies in a matter of seconds.

## **Dough Blade**

The dough blade is specially designed for mixing and kneading yeast dough.

## **Heavy-Duty Base**

The base features the off, on, and pulse buttons along with the power shaft, which rotates the blades and discs.

## **Spatula/Cleaning Tool**

Special shape facilitates food removal from bowls, discs, and blades.

# Preparing the Food Processor for Use

## WARNING

### Cut Hazard

Handle blades carefully.

Failure to do so can result in cuts.

### Before First Use


Before using your Food Processor for the first time, wash the work bowl, work bowl cover, mini bowl, feed tube pusher, discs, and blades either by hand or in the dishwasher (see "Cleaning the Food Processor" on page 12).

### Work Bowl Assembly


1. Place the Food Processor base on a dry, level countertop with the controls facing forward. Do not plug in the unit until it is completely assembled.
2. With the handle just to the left of center, place the work bowl on the base, fitting the center opening over the power shaft.
3. Grasp the work bowl handle and turn the bowl to the right until it locks into position.



4. Insert the desired accessory into the work bowl. See the next page for accessory instructions.
5. Place the work bowl cover on the work bowl with the feed tube just to the left of the work bowl handle. Grasp the feed tube and turn the cover to the right until it locks into place.

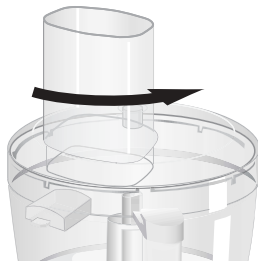

- NOTE:** Do not attach the cover to the work bowl before the work bowl is locked on the base. Damage to the work bowl may result.
6. Fit the food pusher into the feed tube.

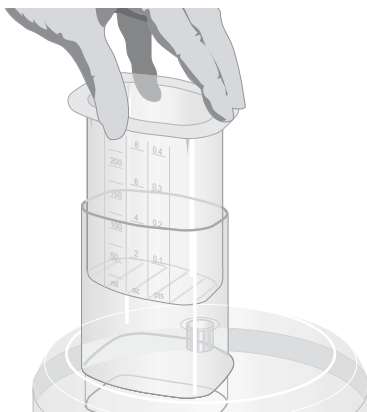

7. Plug the power cord into an electrical outlet.

**NOTE:** Your Food Processor will not operate unless the work bowl and work bowl cover are properly locked on the base.

Do not remove the work bowl from the base without first removing the work bowl cover. Damage to the work bowl may result.

# Preparing the Food Processor for Use

## **WARNING**

### **Cut Hazard**

**Handle blades carefully.**

**Failure to do so can result in cuts.**

### **Multipurpose Blade and Dough Blade Assembly**

Place the blade on the power shaft. Rotate the blade so it falls into place on the shaft.




### **Slicing and Shredding Disc Assembly**

1. Place the disc stem on the power shaft.



2. Fit the disc over the metal pin on the disc stem, then rotate the disc until it falls fully onto the stem.

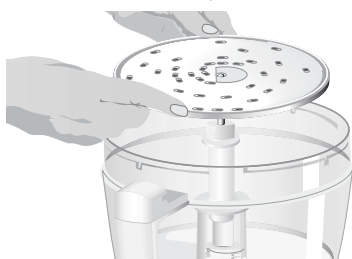

### **Mini Bowl Assembly**

1. Place the mini bowl inside the work bowl over the power shaft. Rotate the mini bowl until it falls into place. When properly seated in the work bowl, the mini bowl cannot be rotated.



2. Fit the mini blade on the power shaft. It may be necessary to rotate the blade until it falls into place.



3. To remove the mini bowl after processing, lift the bowl using the two finger grips located along the top edge of the bowl.



# Using the Food Processor

## WARNING



### Rotating Blade Hazard

Always use food pusher.

Keep fingers out of openings.

Keep away from children.


Failure to do so can result in amputation or cuts.

## Before Use

Before operating the Food Processor, be sure the work bowl, blades, and work bowl cover are properly assembled on the Food Processor base (see "Preparing the Food Processor for Use" starting on page 8).

## Maximum Liquid Level

This line on the work bowl indicates the maximum level of liquid that can be processed by the Food Processor.

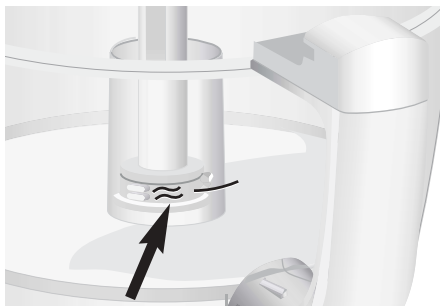

## Turning the Food Processor On and Off

1. To turn on the Food Processor, press the On Button. The unit will run continuously and the indicator light will glow.



2. To stop the Food Processor, press the Off Button. The indicator light will go out and an automatic brake will stop the action of the blade or disk within seconds.
3. Wait until the blade or disk comes to a complete stop before removing the work bowl cover. Be sure to turn off the Food Processor before removing the work bowl cover, or before unplugging the unit.

**NOTE:** If the unit fails to operate, make sure the work bowl and cover are properly locked on the base (see "Preparing the Food Processor for Use" starting on page 8).

## Using the Pulse Control

The pulse control allows precise control of the duration and frequency of processing. It's great for jobs which require a light touch. Just press and hold the Pulse Button to start processing, and release it to stop. The indicator light will glow each time the Pulse Button is pressed.

# Disassembling the Food Processor



## WARNING

### Cut Hazard

Handle blades carefully.

Failure to do so can result in cuts.

1. Turn the work bowl cover to the left and remove.



2. If using a disc, remove it before removing the bowl. Place two fingers under each side of the disc and lift it straight up. Remove the disc stem.



3. If using the mini bowl, grasp and remove the bowl using the finger grips located along the top edge of the bowl.



4. Turn the work bowl to the left to unlock it from the base. Lift to remove.



5. The multipurpose blade can be removed from the work bowl before the contents are emptied. The blade can also be held in place as you remove food: grasp the work bowl from the bottom and place one finger through the center opening to grip the blade shaft. Then remove food from the bowl and blade with a spatula.



# Cleaning the Food Processor



## WARNING

### Cut Hazard

**Handle blades carefully.**

**Failure to do so can result in cuts.**

1. Press the Off Button.
2. Unplug the Food Processor before cleaning.
3. Wipe the base and cord with a warm, sudsy cloth, and wipe clean with a damp cloth. Dry with a soft cloth. Do not use abrasive cleansers or scouring pads.
4. All the other parts of the Food Processor are dishwasher safe. Be sure to load them away from exposed heating elements in the dishwasher. If washing the Food Processor parts by hand, avoid the use of abrasive cleansers or scouring pads. They may scratch or cloud the work bowl and cover. Thoroughly dry all parts after washing.
5. To prevent damage to the interlock system, always store the work bowl and work bowl cover in the unlocked position when not in use.
6. Wrap the power cord around the work bowl. Secure the plug by clipping it to the cord.



# Troubleshooting

---

- **If your Food Processor should fail to operate, check the following:**

- Make sure the work bowl and work bowl cover are properly locked on the base.
- See if the Food Processor is plugged into a proper electrical outlet. If it is, unplug the Food Processor, then plug it into the same outlet again. If the Food Processor still does not work, check the fuse or circuit breaker on the electrical circuit the Food Processor is connected to and make sure the circuit is closed.

- **If the Food Processor shuts off while it is running:**

- The Food Processor may be overheated. If the motor exceeds a certain temperature, it will automatically shut off to prevent damage. This should be an extremely rare occurrence. If it happens, press the Off Button and wait 15 minutes for the Food Processor to cool before resuming. If the Food Processor still refuses to run, wait an additional 15 minutes for the Food Processor to cool.

If the problem cannot be corrected with the steps in this section, see the KitchenAid Warranty and Service section on pages 41-42. Do not return the Food Processor to the retailer – they do not provide service.

For assistance throughout Canada call KitchenAid Consumer Interaction Centre toll-free 8:30 a.m. - 5:30 p.m. (EST): 1-800-461-5681 or write to:  
Consumer Relations Centre  
KitchenAid Canada  
1901 Minnesota Court  
Mississauga, ON L5N 3A7

# Food Processing Tips

---



## USING THE MULTIPURPOSE BLADE

### **To chop fresh fruits or vegetables:**

Peel, core, and/or remove seeds. Cut food in 1 to 1½-inch (2.5 to 3.75 cm) pieces. Process food to desired size, using short pulses, 1 to 2 seconds each time. Scrape sides of bowl, if necessary.

### **To puree cooked fruits and vegetables (except potatoes):**

Add ¼ cup (60 ml) liquid from recipe per cup of food. Process food, using short pulses, until finely chopped. Then process continuously until reaching desired texture. Scrape sides of bowl, if necessary.

### **To prepare mashed potatoes:**

Shred hot cooked potatoes using the shredding disc. Exchange shredding disc for multipurpose blade. Add softened butter, milk, and seasonings. Pulse 3 to 4 times, 2 to 3 seconds each time, until smooth and milk is absorbed. Do not overprocess.

### **To chop dried (or sticky) fruits:**

The food should be cold. Add ¼ cup (60 ml) flour from recipe per ½ cup (120 ml) dried fruit. Process fruit, using short pulses, until reaching desired texture.

### **To finely chop citrus peel:**

With sharp knife, peel coloured portion (without white membrane) from citrus. Cut peel in small strips. Process until finely chopped.

### **To mince garlic or to chop fresh herbs or small quantities of vegetables:**

With processor running, add food through the feed tube. Process until chopped. For best results, make sure work bowl and herbs are very dry before chopping.

### **To chop nuts or make nut butters:**

Process up to 3 cups (710 ml) of nuts to desired texture, using short pulses, 1 to 2 seconds each time. For a coarser texture, process smaller batches, pulsing 1 or 2 times, 1 to 2 seconds each time. Pulse more often for finer texture. For nut butters, process continuously until smooth. Store in refrigerator.

### **To chop cooked or raw meat, poultry or seafood:**

The food should be very cold. Cut in 1-inch (2.5 cm) pieces. Process up to 1 pound (455 g) at a time to desired size, using short pulses, 1 to 2 seconds each time. Scrape sides of bowl, if necessary.

### **To make bread, cookie, or cracker crumbs:**

Break food into 1½ to 2-inch (3.75 to 5 cm) pieces. Process until fine. For larger pieces, pulse 2 to 3 times, 1 to 2 seconds each time. Then process until fine.

### **To melt chocolate in a recipe:**

Combine chocolate and sugar from recipe in work bowl. Process until finely chopped. Heat liquid from recipe. With processor running, pour hot liquid through the feed tube. Process until smooth.



# Food Processing Tips

## To grate hard cheeses, such as **Parmesan and Romano**:


Never attempt to process cheese that cannot be pierced with the tip of a sharp knife. You can use the multi-purpose blade to grate hard cheeses. Cut cheese in 1-inch (2.5 cm) pieces. Place in work bowl. Process, using short pulses, until coarsely chopped. Process continuously until finely grated. Pieces of cheese can also be added through the feed tube while the processor is running.



### **USING A SLICING OR SHREDDING DISC**

## To cut julienne, or match stick, strips of vegetables and fruits:

Cut food to fit feed tube horizontally. Position food horizontally in feed tube. Process, using even pressure to make plank-like slices. Re-stack slices and position vertically or horizontally in feed tube. Process, using even pressure.

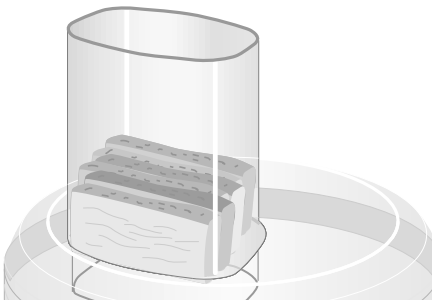

## To slice or shred fruits or vegetables that are long and relatively small in diameter, such as **celery, carrots, and bananas**:

Cut food to fit feed tube vertically or horizontally, and pack feed tube securely to keep food positioned properly. Process using even pressure.

## To slice or shred fruits and vegetables that are round, such as **onions, apples, and green peppers**:


Peel, core, and/or remove seeds. Cut in halves or quarters to fit feed tube. Position in feed tube. Sometimes it's easier to remove the work bowl cover and insert large food items into the feed tube from the bottom, rather than the top. Process, using even pressure.

## To slice or shred fruits and vegetables that are small, such as **strawberries, mushrooms, and radishes**:

Position food vertically or horizontally in layers within the feed tube. Fill feed tube in order to keep food positioned properly. Process, using even pressure.

## To shred spinach and other leaves:

Stack leaves. Roll up and stand up in feed tube. Process, using even pressure.

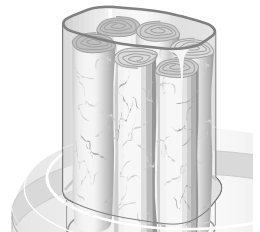

# Food Processing Tips

---

## **To slice uncooked meat or poultry, such as stir-fry meats:**

Cut or roll food to fit feed tube. Wrap and freeze food until hard to the touch, 30 minutes to 2 hours, depending on thickness of food. Check to be sure you can still pierce food with the tip of a sharp knife. If not, allow to thaw slightly. Process, using even pressure.

## **To slice cooked meat or poultry, including salami, pepperoni, etc.:**

Food should be very cold. Cut in pieces to fit feed tube. Process food using firm, even pressure.

## **To shred firm and soft cheeses:**

Firm cheese should be very cold. For best results with soft cheeses, such as mozzarella, freeze 10 to 15 minutes before processing. Cut to fit feed tube. Process, using even pressure.



## **USING THE DOUGH BLADE**

The dough blade is specially designed for mixing and kneading yeast dough quickly and thoroughly. For the best results, do not knead recipes which use more than 2-3 cups (475-710 ml) of flour.

# Helpful Hints

---


1. Never process any food that is so hard or firmly frozen that it cannot be pierced with the tip of a sharp knife. Hard food can cause damage to the blade or motor. If a piece of hard food, such as carrot, becomes wedged or stuck on the blade, stop the processor and remove the blade. Carefully remove food from the blade.
2. Do not overfill work bowl or mini bowl. For thin mixtures, fill work bowl up to  $\frac{1}{2}$  to  $\frac{2}{3}$  full. For thicker mixtures, fill work bowl up to  $\frac{3}{4}$  full. For liquids, fill up to the maximum level as described on page 10. When chopping, the work bowl should be no more than  $\frac{1}{2}$  to  $\frac{1}{2}$  full. Use the mini bowl for up to 1 cup (235 ml) of liquid or  $\frac{1}{2}$  cup (120 ml) solids.
3. Position slicing discs so the cutting surface is just to the right of the feed tube. This allows the blade a full rotation before contacting the food.
4. To capitalize on the speed of the processor, drop ingredients to be chopped through the feed tube while the processor is running.
5. Different foods require varying degrees of pressure for best shredding and slicing results. In general, use light pressure for soft, delicate foods (strawberries, tomatoes, etc.), moderate pressure for medium foods (zucchini, potatoes, etc.), and firmer pressure for harder foods (carrots, apples, hard cheeses, partially frozen meats, etc.).
6. Soft and medium-hard cheese may spread out or roll up on the shredding disc. To avoid this, shred only well-chilled cheese.
7. Sometimes slender foods, such as carrots or celery, fall over in the feed tube, resulting in an uneven slice. To minimize this, cut food in several pieces and pack the feed tube with the food.
8. When preparing a cake or cookie batter or quick bread, use the multipurpose blade to cream fat and sugar first. Add dry ingredients last. Place nuts and fruit on top of flour mixture to prevent overchopping. Process nuts and fruits, using short pulses, until blended with other ingredients. Do not overprocess.
9. When shredded or sliced food piles up on one side of the bowl, stop the processor and redistribute the food using a spatula.
10. When food quantity reaches the bottom of a slicing or shredding disc, remove the food.
11. A few larger pieces of food may remain on top of the disc after slicing or shredding. If desired, cut these by hand and add to mixture.
12. Organize processing tasks to minimize bowl cleanup. Process dry or firm ingredients before liquid ingredients.
13. To clean ingredients from the multipurpose blade easily, just empty the work bowl, replace the lid, and pulse 1 to 2 seconds to spin the blade clean.
14. After removing the work bowl cover, place it upside down on the counter. This will help keep the counter clean.

Continued on next page

## Helpful Hints

---

15. To remove the contents of the work bowl without removing the multipurpose blade, grasp the work bowl from the bottom and place one finger through the center opening to hold the blade in place. Then remove food from the bowl and blade with a spatula.

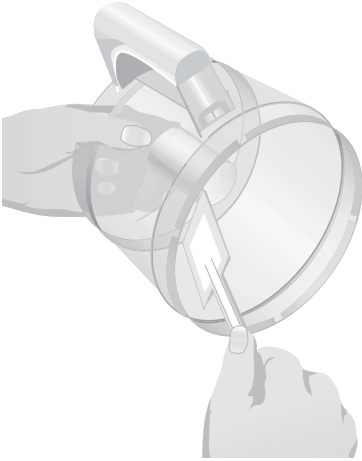

16. Your Food Processor is not designed to perform the following functions:
- grind coffee beans, grains, or hard spices
  - grind bones or other inedible parts of food
  - liquefy raw fruits or vegetables
  - slice hard-cooked eggs or unchilled meats.
17. If any plastic parts should discolour due to the types of food processed, clean them with lemon juice.

# Caramelized Onion Puff Pastry Squares

- 6 ounces (170 g)  
Gouda or smoked  
Gouda cheese, wax  
removed
- 1 jumbo yellow onion,  
cut into quarters  
lengthwise
- 1 tablespoon (15 ml)  
vegetable oil
- 1 tablespoon (15 ml)  
brown sugar
- 1 tablespoon (15 ml)  
balsamic vinegar
- $\frac{1}{4}$  teaspoon (1 ml)  
coarsely ground  
black pepper
- $\frac{1}{8}$  teaspoon (0.5 ml)  
salt
- 1 sheet (from 17 $\frac{1}{4}$ -oz.  
[517.5 g] pkg.)  
frozen puff pastry,  
thawed
- 2 tablespoons (30 ml)  
chopped fresh  
parsley leaves, if  
desired

Position 4 mm shredding disc in work bowl. Add Gouda cheese. Process to shred. Remove and set aside.

Exchange shredding disc for 2 mm slicing disc in work bowl. Add onion. Process to slice.

In large skillet or Dutch oven over medium-high heat, heat oil until it sizzles. Add onions. Cook 5 to 10 minutes, or until onions are limp, stirring occasionally. Stir in brown sugar and vinegar. Cover. Cook, stirring occasionally, over medium-low heat about 35 minutes, or until soft and light golden. Uncover; continue cooking until liquid evaporates. Stir in pepper and salt. Set aside.

On lightly floured surface, roll puff pastry into a 12-inch (30.5 cm) square. Pierce with a fork. With pizza cutter or sharp knife, cut pastry into 36 pieces. Place on ungreased baking sheet.

Bake at 400°F (204°C) for 10 to 12 minutes, or until pastry puffs and edges begin to brown. Remove from oven. With back of spoon, make indentation in each square. Spoon onion mixture into each square and sprinkle with cheese. Bake at 400°F (204°C) for 3 to 5 minutes, or until pastry is golden brown and cheese melts. Garnish with parsley, if desired.

Yield: 12 servings (3 squares per serving).

Per Serving: About 190 cal, 5 g pro, 13 g carb, 13 g total fat, 4 g sat fat, 15 mg chol, 190 mg sod.

## Hot Artichoke Dip

---

- 4 ounces (115 g) Asiago or Parmesan cheese, room temperature
- 2 green onions, cut into 1-inch (2.5 cm) pieces
- ½ red or green jalapeno pepper, seeded and cut into quarters
- 1 small clove garlic
- 1 can (14 oz. [395 g]) artichoke hearts, well drained and cut into halves
- ¾ cup (175 ml) mayonnaise
- 1 package (3 oz. [85 g]) cream cheese, cut into 1-inch (2.5 cm) pieces

Position 4 mm shredding disc in work bowl. Add Asiago cheese. Process to shred. Remove and set aside.

Exchange shredding disc for multipurpose blade in work bowl. With processor running, add onions, jalapeno pepper, and garlic through the feed tube. Process until finely chopped, about 5 seconds. Add artichoke hearts. Pulse 1 to 2 times, about 2 seconds each time, or until coarsely chopped. Add mayonnaise, cream cheese, and Asiago cheese. Process until blended, about 5 seconds.

Remove to greased 9-inch (23 cm) quiche pan or pie plate. Bake at 375°F (191°C) for 15 to 20 minutes, or until hot. Serve with crackers, French bread, tiny corn muffins, or crisp vegetables.

Yield: 24 servings (2 tablespoons [30 ml] per serving).

Per Serving: About 90 cal, 2 g pro, 1 g carb, 8 g total fat, 2.5 g sat fat, 10 mg chol, 130 mg sod.

## Roasted Salsa Verde

---

- 2 mild yellow chile peppers, cut into halves and seeded
- 1 serrano chile pepper, cut into halves and seeded
- 2 cloves garlic, peeled
- 1 pound (455 g) fresh tomatillos, husks removed
- ½ red bell pepper, seeded and cut into 1½-inches (3.75 cm) pieces
- 1 small onion, cut into quarters
- 1 tablespoon (15 ml) olive or vegetable oil
- 1 tablespoon (15 ml) fresh lime juice
- 1 teaspoon (5 ml) sugar
- ½ teaspoon (2 ml) salt

Place yellow and serrano peppers, garlic, tomatillos, bell pepper, and onion in 15 x 10 x 2-inch (38 x 25 x 5 cm) baking pan. Drizzle with oil; toss to coat. On top rack, bake at 450°F (232°C) for 20 to 25 minutes, or until tomatillos are blistered and garlic is tender, stirring once or twice. Cool slightly.

Position multipurpose blade in work bowl. Add vegetable mixture with any accumulated juices, lime juice, sugar, and salt. Pulse 2 to 3 times, about 1 second each time, or until chopped. Serve chilled or at room temperature with skewered grilled chicken or shrimp, or tortilla chips.

Yield: 24 servings (2 tablespoons [30 ml] per serving).

Tip: May be made 1 to 2 days in advance, if desired.

Per Serving: About 15 cal, 0 g pro, 2 g carb, 1 g total fat, 0 g sat fat, 0 mg chol, 50 mg sod.

## Dilled Sour Cream Cucumbers and Onions

- 2 medium cucumbers
- 1 teaspoon (5 ml) salt
- ½ small onion
- ¾ cup (175 ml) sour cream
- ¼ cup (60 ml) mayonnaise
- ¼ cup (60 ml) loosely packed fresh dill
- 1 tablespoon (15 ml) white wine vinegar
- 2 teaspoons (10 ml) sugar
- ¼-½ teaspoon (1-2 ml) black pepper

Position 2 mm slicing disc in work bowl. Add cucumbers in batches. Process to slice. Remove to medium mixing bowl. Sprinkle with salt; toss to coat. Let stand ½ hour. Drain and spread on paper towels. Set aside.

Position 2 mm slicing disc in work bowl. Add onion. Process to slice. Remove to medium mixing bowl.

Exchange slicing disc for multipurpose blade in work bowl. Add remaining ingredients. Process until well blended, 5 to 10 seconds.

Add sour cream mixture and cucumbers to onions. Toss to coat. Cover and refrigerate at least 1 hour. Serve within 24 hours.

Yield: 6 servings (½ cup [120 ml] per serving).

Per Serving: About 150 cal, 1 g pro, 6 g carb, 13 g total fat, 4.5 g sat fat, 20 mg chol, 450 mg sod.

## White Balsamic Vinaigrette

- 1 tablespoon (15 ml) fresh basil leaves
- 1 tablespoon (15 ml) fresh oregano leaves
- 1 clove garlic
- 3 tablespoons (45 ml) white balsamic vinegar\*
- 3 tablespoons (45 ml) white wine vinegar\*
- ½ teaspoon (2 ml) salt
- ¼ teaspoon (1 ml) dry mustard
- ⅓ teaspoon (0.5 ml) ground red pepper
- ¾ cup (175 ml) extra virgin olive oil

Position mini bowl and mini blade in work bowl. With processor running, add basil, oregano, and garlic through the feed tube. Process until chopped, 5 to 8 seconds. Scrape sides of bowl. With processor running, add balsamic vinegar, wine vinegar, salt, mustard, and red pepper. Process until mixed, about 5 seconds. With processor running, slowly drizzle oil through the feed tube. Process until smooth and thick. Serve with green salads.

Yield: 8 servings (2 tablespoons [30 ml] per serving).

\*Three tablespoons (45 ml) each of dark balsamic vinegar and red wine vinegar may be substituted.

Per Serving: About 190 cal, 0 g pro, 1 g carb, 21 g total fat, 3 g sat fat, 0 mg chol, 150 mg sod.

# Asian Coleslaw

---

- 1 *package (3 oz. [85 g])  
Ramen Noodles  
(shrimp, chicken, or  
vegetable flavour)*
- ½ *large head (about  
1 lb. [455 g]) Napa  
cabbage, cored*
- ½ *medium red onion*
- ½ *cup (80 ml) salted  
sunflower seeds*

## Dressing

- ¼ *cup (60 ml)  
vegetable oil*
- 2 *tablespoons (30 ml)  
rice vinegar or rice  
wine*
- 2 *tablespoons (30 ml)  
sugar*

Remove and reserve seasoning packet from noodles. Crumble noodles and place on baking sheet. Bake at 375°F (191°C) for 5 minutes, or until toasted. Cool.

Position 2 mm slicing disc in work bowl. Add cabbage and onion in batches, cutting to fit feed tube if necessary. Process to slice. Remove to large mixing bowl. Add sunflower seeds and noodles; toss to mix.

Exchange slicing disc for multipurpose blade in work bowl. Add oil, vinegar, sugar, and contents of seasoning packet. Process until blended and sugar is dissolved, 10 to 15 seconds. Pour dressing over salad. Toss to coat.

Chill at least 1 hour before serving to blend flavours.

Yield: 12 servings (½ cup [120 ml] per serving).

Per Serving: About 110 cal, 2 g pro, 9 g carb, 8 g total fat, 1.5 g sat fat, 0 mg chol, 115 mg sod.



## Cheddar Broccoli Soup

- 8 ounces (225 g) sharp Cheddar cheese, chilled
- 1 small onion, cut into halves lengthwise
- 1 rib celery, cut into 2½-inch (6.25 cm) pieces
- 2 tablespoons (30 ml) butter or margarine
- 1 large head (about 1 lb. [455 g]) broccoli
- 3 cups (710 ml) chicken broth
- 2 cups (475 ml) milk, divided
- ¼ cup (60 ml) all-purpose flour
- 2 teaspoons (10 ml) Dijon mustard
- 1 teaspoon (5 ml) curry powder, if desired
- ⅛ teaspoon (0.5 ml) hot pepper sauce

Position 4 mm shredding disc in work bowl. Add cheese. Process to shred. Remove and set aside.

Exchange shredding disc for 2 mm slicing disc in work bowl. Add onion and celery. Process to slice. Melt butter in large saucepan or Dutch oven over medium heat. Remove onion and celery to saucepan. Cook 2 to 3 minutes, or until crisp-tender, stirring occasionally.

Cut stems from broccoli, and peel tough coating from stems. Cut florets into small pieces. Position 2 mm slicing disc in work bowl. Add broccoli stems. Process to slice. Remove to saucepan.

Add broccoli florets and broth to saucepan. Bring to a boil over medium-high heat. Reduce heat; partially cover and simmer 6 to 10 minutes, or until broccoli is crisp-tender, stirring occasionally. Remove from heat.

Exchange slicing disc for multipurpose blade in work bowl. With slotted spoon, remove vegetables from saucepan to work bowl. Add ¾ cup (175 ml) milk. Process until chopped, 5 to 8 seconds. Set aside.

In medium mixing bowl, whisk flour into remaining 1¼ cups (295 ml) milk, whisking until smooth. Add mustard, curry powder, if desired, and pepper sauce. Stir until combined.

Add milk mixture to broth in saucepan. Cook and stir over medium-high heat until bubbly and slightly thickened. Reduce heat to low. Add all but ¼ cup (60 ml) shredded cheese; stir until melted.

Add broccoli mixture to saucepan. Heat thoroughly. Garnish with remaining ¼ cup (60 ml) cheese.

Yield: 7 servings (1 cup [235 ml] per serving).

Per Serving: About 250 cal, 13 g pro, 14 g carb, 16 g total fat, 9 g sat fat, 50 mg chol, 740 mg sod.

# Muffaletta Sandwiches

---

- 1 *medium plum tomato*
- 2 *large fresh basil leaves*
- 2 *tablespoons (30 ml) fresh parsley leaves*
- 2 *large cloves garlic*
- ½ *small red onion, peeled and cut into 1-inch (2.5 cm) pieces*
- ¼ *cup (60 ml) pimiento-stuffed green olives*
- ½ *cup (120 ml) pitted ripe olives*
- ½ *cup (120 ml) pitted kalamata olives*
- ¼ *cup (60 ml) prepared roasted red peppers, drained*
- 1 *tablespoon (15 ml) white wine vinegar*
- ¼ *teaspoon (1 ml) dried oregano*
- ¼ *teaspoon (1 ml) coarsely ground black pepper*
- ¼ *cup (60 ml) extra virgin olive oil*
- 2 *loaves French bread\*, cut into thirds and split lengthwise*
- ½ *pound (225 g) thinly sliced salami*
- ½ *pound (225 g) thinly sliced smoked ham or prosciutto*
- 6 *slices provolone cheese*

Position 2 mm slicing disc in work bowl. Add tomato. Process to slice. Remove and set aside.

Exchange slicing disc for mini bowl and mini blade in work bowl. With processor running, add basil and parsley through the feed tube. Process until chopped, about 5 seconds. With processor running, add garlic. Process until chopped, 5 to 10 seconds. Add onion. Process until chopped, about 3 seconds, scraping sides of bowl if necessary. Add green, ripe, and kalamata olives, roasted red peppers, vinegar, oregano, black pepper, and oil. Process until blended, 15 to 20 seconds.

Spread about 2 tablespoons (30 ml) olive mixture on each side of bread. Top with reserved tomatoes, salami, ham, and cheese. To warm, if desired, wrap each sandwich loosely in foil. Bake at 375°F (191°C) for 15 to 20 minutes, or until hot and cheese is melted.

Yield: 6 servings.

\*Six hoagie buns may be substituted for bread.

Tip: Olive mixture may be made 1 to 2 days in advance and refrigerated. Also, serve it as a dip with crackers or toasted pita triangles.

Per Serving: About 720 cal, 33 g pro, 51 g carb, 41 g total fat, 14 g sat fat, 70 mg chol, 2410 mg sod.

## French Onion Soup

---

- 8 ounces (225 g) Gruyere or Swiss cheese, room temperature
- 2 jumbo yellow onions, cut into halves lengthwise
- 3 tablespoons (45 ml) butter or margarine
- 1 tablespoon (15 ml) all-purpose flour
- ½ teaspoon (2 ml) black pepper
- 3 cups (710 ml) beef broth
- 1½ cups (355 ml) chicken broth
- ⅓ cup (80 ml) dry sherry
- 1 teaspoon (5 ml) Worcestershire sauce
- 6 diagonal slices (½-in. [1.25 cm] thick) French bread, lightly toasted
- 3 ounces (85 g) freshly grated Parmesan cheese

Position 4 mm shredding disc in work bowl. Add Gruyere cheese. Process to shred. Remove and set aside.

Exchange shredding disc for 2 mm slicing disc in work bowl. Add onions in batches. Process to slice.

In Dutch oven over medium-high heat, melt butter. Add onions. Cook and stir 5 to 10 minutes, or until onions are tender. Add flour and pepper; mix well. Add beef and chicken broths, sherry, and Worcestershire sauce. Heat to boiling. Reduce heat; simmer 10 to 15 minutes, or until flavours are blended.

Spoon about 1 cup (235 ml) soup into each of 6 individual oven-proof bowls. Top with bread and Gruyere cheese. Sprinkle with Parmesan cheese. Place under broiler, 4 to 6 inches (10 to 15 cm) from heat, for 2 to 3 minutes, or until cheese is melted and bubbly.

Yield: 6 servings (1 cup [235 ml] per serving).

Per Serving: About 400 cal, 21 g pro, 25 g carb, 23 g total fat, 13 g sat fat, 65 mg chol, 1170 mg sod.

## Chipotlé-Mustard Ham Spread

---

- ⅛ small onion
- 1 small chipotlé chile in adobo sauce (from 7 or 11-oz. [200 g or 310 g] can)
- ½-1 teaspoon (2-5 ml) adobo sauce
- ⅓ cup (80 ml) mayonnaise
- 2 tablespoons (30 ml) prepared honey mustard salad dressing
- ½ rib celery, cut into 1-inch (2.5 cm) pieces
- 2 cups (475 ml) cubed cooked ham

Position multipurpose blade in work bowl. With processor running, add onion and chile through the feed tube. Process until chopped, about 5 seconds. Scrape sides of bowl. Add adobo sauce, mayonnaise, salad dressing, and celery. Process until mixed, about 10 seconds, scraping sides of bowl if necessary. Add ham. Pulse 6 to 7 times, about 1 second each time, scraping sides of bowl if necessary. Spread on crackers or bread, if desired.

Yield: 4 servings (½ cup [120 ml] per serving).

Per Serving: About 350 cal, 18 g pro, 2 g carb, 29 g total fat, 7 g sat fat, 70 mg chol, 270 mg sod.

## Layered Eggplant and Roasted Red Pepper Casserole

- 1 *medium (about 1½ lb. [680 g]) eggplant*
- 3 *tablespoons (45 ml) olive oil*
- 4 *ounces (115 g) mozzarella cheese, chilled*
- 2 *ounces (55 g) Parmesan cheese, cut into ¾ inch (2 cm) pieces and room temperature*
- 1 *cup (235 ml) ricotta cheese*
- 1 *egg*
- ¼ *teaspoon (1 ml) salt*
- ¼ *teaspoon (1 ml) black pepper*
- 2 *cups (475 ml) prepared tomato basil pasta sauce, divided*
- 1 *jar (7 oz. [200 g]) roasted red peppers, well drained*

Position 2 mm slicing disc in work bowl. Cut eggplant into 2½-inch (6.25 cm) lengths to fit feed tube. Process to slice. Remove to greased 15 x 10 x 1-inch (38 x 25 x 2.5 cm) pan, and arrange evenly. Drizzle with oil. Bake at 450°F (232°C) for 5 to 8 minutes, or until slightly tender.

Meanwhile, exchange slicing disc for 4 mm shredding disc. Add mozzarella cheese. Process to shred. Remove and set aside.

Exchange shredding disc for multipurpose blade in work bowl. With processor running, add Parmesan cheese through the feed tube. Process until grated, 25 to 30 seconds. Add ricotta cheese, egg, salt, and black pepper. Process until mixed, 10 to 15 seconds.

Pour 1 cup (235 ml) pasta sauce into greased 12 x 8 x 2-inch (30.5 x 20.3 x 5 cm) baking pan. Layer half of eggplant on top of sauce. Top with half of red peppers and half of ricotta cheese mixture. Repeat layers of eggplant, red peppers, and ricotta cheese mixture. Top with remaining 1 cup (235 ml) pasta sauce and mozzarella cheese. Bake at 350°F (177°C) for 30 to 40 minutes, or until eggplant is tender and casserole is bubbly. Let stand 5 to 10 minutes before serving.

Yield: 8 servings.

Per Serving: About 250 cal, 12 g pro, 19 g carb, 14 g total fat, 6 g sat fat, 50 mg chol, 610 mg sod.

## Spring Mix Basmati Rice

---

- 1 clove garlic
- 1 medium shallot, cut into quarters
- 1 tablespoon (15 ml) olive oil
- $\frac{1}{4}$  pound (115 g) (about 1 cup [235 ml]) fresh green beans, trimmed
- 1 small carrot, peeled and cut into halves crosswise
- $\frac{1}{2}$  cups (355 ml) chicken broth
- 1 cup (235 ml) water
- 1 teaspoon (5 ml) salt
- $\frac{1}{4}$  teaspoon (1 ml) black pepper
- 1 teaspoon (5 ml) ground coriander, if desired
- $\frac{1}{2}$  cups (315 ml) basmati or jasmine rice
- $\frac{1}{2}$  pound (225 g) fresh asparagus
- 2 teaspoons (10 ml) fresh thyme leaves
- 2 tablespoons (30 ml) loosely packed fresh parsley leaves
- $\frac{1}{4}$  small red bell pepper, cut into quarters

Position multipurpose blade in work bowl. With processor running, add garlic through the feed tube. Process 5 seconds. Add shallot. Pulse 2 to 3 times, about 2 seconds each time, or until chopped. In large saucepan over medium heat, heat oil. Add shallot mixture. Cook until tender, 1 to 2 minutes, stirring often. Remove from heat; set aside.

Exchange multipurpose blade for 2 mm slicing disc in work bowl. Add green beans and carrot. Process to slice. Remove to saucepan with shallot mixture. Add broth, water, salt, black pepper, and coriander, if desired. Bring to a boil. Stir in rice. Return to boil; reduce heat. Cover, simmer about 15 minutes, or until liquid is absorbed.

Meanwhile, cut tips from asparagus and reserve stalks; set aside. Exchange slicing disc for multipurpose blade in work bowl. With processor running, add thyme and parsley through the feed tube. Process until chopped, about 3 seconds. Add bell pepper. Pulse 2 to 3 times, 1 to 2 seconds each time, or until coarsely chopped. Exchange multipurpose blade for 2 mm slicing disc in work bowl. Add asparagus stalks. Process to slice. Remove to saucepan with rice mixture. Add asparagus tips; stir well.

Cover; let stand 10 minutes. Fluff with a fork.

Yield: 6 servings (1 cup [235 ml] per serving).

Per Serving: About 200 cal, 4 g pro, 45 g carb, 2.5 g total fat, 0 g sat fat, 0 mg chol, 630 mg sod.

## Honey-Orange Carrots

---

- 1 pound (455 g) carrots, peeled
- $\frac{1}{2}$  small onion
- $\frac{1}{2}$  cup (120 ml) orange juice
- 2 tablespoons (30 ml) honey
- $\frac{1}{4}$  teaspoon (1 ml) salt
- $\frac{1}{8}$  teaspoon (0.5 ml) black pepper
- 1 tablespoon (15 ml) butter or margarine

Position 2 mm slicing disc in work bowl. Add carrots and onion in batches. Process to slice. Set aside.

In medium skillet, combine orange juice, honey, salt, and pepper. Bring to a boil over medium-high heat. Add carrot mixture; stir to coat. Bring to a boil. Cover; cook over medium heat 5 minutes. Uncover; simmer 10 minutes, or until liquid evaporates and carrots are coated and tender. Add butter; stir to coat.

Yield: 4 servings ( $\frac{1}{2}$  cup [120 ml] per serving).

Per Serving: About 110 cal, 1 g pro, 22 g carb, 3 g total fat, 2 g sat fat, 10 mg chol, 210 mg sod.

# Loaded Baked Potato Casserole

---

- 3 strips bacon
- 4 ounces (115 g) extra sharp Cheddar cheese, chilled
- 4 ounces (115 g) smoked sharp Cheddar cheese, chilled
- 1 ounce (30 g) Parmesan cheese, room temperature
- 2½ quarts (2.4 l) water
- 2 teaspoons (10 ml) salt, divided
- 2 pounds (905 g) russet potatoes
- ¼ cup (60 ml) loosely packed fresh parsley leaves
- 6 green onions, cut into 1-inch (2.5 cm) pieces
- 1 container (16 oz. [455 g]) sour cream
- 2 tablespoons (30 ml) all-purpose flour
- ½ teaspoon (2 ml) coarsely ground black pepper
- 1 slice (3-in. [7.5 cm] long) French bread
- 1 tablespoon (15 ml) butter or margarine, softened

In 12-inch (30.5 cm) skillet over medium heat, cook bacon until crisp. Remove bacon, reserving 2 tablespoons (30 ml) drippings; drain bacon on paper towels, crumble, and set aside.

Position 4 mm shredding disc in work bowl. Add Cheddar cheeses and Parmesan cheese in batches, cutting to fit feed tube if necessary. Process to shred. Remove and set aside.

In Dutch oven over high heat, add water and 1½ teaspoons (7 ml) salt; bring to boil. Meanwhile, position 4 mm shredding disc in work bowl. Add potatoes in batches, cutting to fit feed tube if necessary. Process to shred. If desired, rinse potatoes and drain well. When water boils, add potatoes; return to a boil. Cook 1 minute, or until crisp-tender. Drain well.

Exchange shredding disc for multipurpose blade in work bowl. With processor running, add parsley and onions through the feed tube. Process until chopped, 2 to 3 seconds. Remove and set aside.

In large mixing bowl, combine sour cream, flour, pepper, remaining ½ teaspoon (2 ml) salt, and reserved bacon drippings; mix well. Add potatoes, shredded cheeses, onion mixture, and reserved bacon; toss gently to mix well. Spread into greased 2½-quart (2.4 l) baking dish.

Split French bread lengthwise. Butter cut sides; place cut sides together. Cut into 1-inch (2.5 cm) pieces. Position multipurpose blade in work bowl. Add buttered bread. Process until fine crumbs form, 10 to 12 seconds. Sprinkle crumb mixture over potatoes. Bake at 350°F (177°C) for 45 to 60 minutes, or until golden brown and edges are bubbly.

Yield: 12 servings (about ¾ cup [175 ml] per serving).

Per Serving: About 290 cal, 9 g pro, 20 g carb, 19 g total fat, 12 g sat fat, 45 mg chol, 520 mg sod.

## Szechwan Pork

- 2 large cloves garlic
  - 1 piece (2-in. [5 cm] long) peeled ginger root, cut into quarters
  - 2 tablespoons (30 ml) soy sauce
  - 1 tablespoon (15 ml) sherry
  - 1 teaspoon (5 ml) dark sesame oil
  - 1½ teaspoons (7 ml) crushed red pepper flakes
  - ¾ pound (340 g) pork tenderloin, cut into 3-inch (7.6 cm) pieces and frozen for 40 to 55 minutes
  - 1 red or yellow bell pepper, cut into halves lengthwise and seeded
  - 1 large rib celery, cut into 2½-inch (6.25 cm) pieces
  - 1 tablespoon (15 ml) vegetable oil, divided
  - 4 green onions, cut diagonally into ½-inch (1.25 cm) slices
  - 1 cup (235 ml) chicken broth
  - 1 tablespoon (15 ml) cornstarch
- Hot cooked rice or Chinese noodles, if desired*

Position multipurpose blade in work bowl. With processor running, add garlic and ginger root through the feed tube. Process until chopped, 8 to 10 seconds. Scrape sides of bowl. Add soy sauce, sherry, sesame oil, and red pepper flakes. Process until mixed, about 5 seconds. Scrape sides of bowl.

Exchange multipurpose blade for 2 mm slicing disc in work bowl. Add pork. Process to slice. Remove to shallow pan or large resealable food storage plastic bag; coat pork with marinade. Refrigerate for 1 to 2 hours.

Meanwhile, wash processor. Position 2 mm slicing disc in work bowl. Add bell pepper and celery. Process to slice. Set aside.

In large skillet over medium-high heat, heat 2 teaspoons (10 ml) vegetable oil. Add pork mixture. Cook 4 to 5 minutes, or until pork is no longer pink, stirring occasionally. Continue to cook and stir until liquid evaporates. Remove from skillet.

Add remaining 1 teaspoon (5 ml) vegetable oil to skillet. Add bell pepper, celery, and onions. Cook 3 to 4 minutes, or until crisp-tender, stirring occasionally.

In small bowl, mix broth and cornstarch. Add to vegetables and bring to a boil. Add pork. Cook 1 minute, or until thick and bubbly. Serve over hot cooked rice or Chinese noodles, if desired.

Yield: 4 servings.

Per Serving: About 180 cal, 19 g pro, 6 g carb, 9 g total fat, 2 g sat fat, 50 mg chol, 740 mg sod.

# Deep Dish Pizza

## Crust

- 1 cup (235 ml) water
- 2 tablespoons (30 ml) olive oil
- 1 package active dry yeast
- 3 cups (710 ml) all-purpose flour
- 1 ounce (30 g) freshly grated Parmesan cheese (see TIPS)
- 1 teaspoon (5 ml) sugar
- $\frac{3}{4}$  teaspoon (4 ml) salt
- $\frac{1}{2}$  teaspoon (2 ml) dried basil
- Olive oil
- Cornmeal

## Sauce

- $1\frac{1}{2}$ -2 cups (355-475 ml) prepared pizza, Alfredo, barbecue, or other favorite sauce

## Topping

- 3 cups (710 ml) cooked sausage or ground beef, sliced pepperoni, Canadian bacon, ham, shrimp, cooked chicken, roasted peppers, fresh mushrooms, olives, onion, roasted garlic, fresh basil leaves, tomato slices, artichoke hearts, capers, or other favourite topping
- 1 pound (455 g) shredded mozzarella, provolone, Cheddar, Parmesan, or other favourite cheese

In small saucepan, add water and 2 tablespoons (30 ml) oil. Heat over low heat until warm, 105°F to 115°F (40.5°C to 46.1°C). Stir in yeast to dissolve. Set aside.

Position dough blade in work bowl. Add flour, Parmesan cheese, sugar, salt, and basil. Process about 5 seconds; scrape sides of bowl. Process until mixed, about 5 seconds, scraping sides of bowl if necessary. With processor running, slowly add yeast mixture. Process  $1\frac{1}{2}$  to 2 minutes; dough will form a ball.

Remove dough to greased bowl, turning dough to grease all sides. Cover; let rise in warm place until double in size, about 45 to 60 minutes.

Grease 14-inch (35.5 cm) ( $1\frac{1}{2}$  inches [3.75 cm] deep) pizza pan with olive oil; sprinkle with cornmeal. Punch dough down; pat into large circle. Press into bottom and up sides of pan. Top as desired with sauce, meat and/or vegetables, and cheese.

Bake at 400°F (204°C) for 5 minutes. Reduce heat to 350°F (177°C) and bake for 28 to 33 minutes, or until crust is deep golden brown and cheese is bubbly. Let stand 15 minutes before cutting.

Yield: 8 servings.

Per Serving: About 510 cal, 26 g pro, 41 g carb, 26 g total fat, 12 g sat fat, 55 mg chol, 970 mg sod.

## VARIATION

### Thin Crust Pizzas

Prepare dough as directed above and let rise. Grease 2, 12-inch (30.5 cm) pizza pans with olive oil; sprinkle with cornmeal. Punch dough down; divide into 2 balls. Pat into 12-inch (30.5 cm) circles, and press onto bottom and sides of pans. Bake at 425°F (218°C) for 8 minutes.

Top each crust as desired with about 1 cup (235 ml) sauce,  $1\frac{1}{2}$  cups (355 ml) meat and/or vegetables, and 8 ounces (225 g) cheese. Bake at 425°F (218°C) for 15 to 20 minutes, or until crust is deep golden brown and cheese is bubbly. If baking both pizzas in one oven, switch racks halfway through baking.

Yield: 8 servings.

Per Serving: About 510 cal, 27 g pro, 42 g carb, 26 g total fat, 12 g sat fat, 55 mg chol, 1020 mg sod.



# Chicken Satay with Peanut Sauce

---

## Chicken

- 2 *cloves garlic*
- 1 *teaspoon (5 ml) coarsely chopped ginger root*
- $\frac{1}{4}$  *cup (60 ml) soy sauce*
- 2 *tablespoons (30 ml) peanut or vegetable oil*
- 2 *teaspoons (10 ml) brown sugar*
- 1- $\frac{1}{4}$  *pounds (455-565 g) chicken breast tenders*

Position multipurpose blade in work bowl. With processor running, add garlic and ginger root through the feed tube. Process until chopped, 5 to 10 seconds. Add soy sauce, oil, and brown sugar. Process until blended and sugar dissolves, 15 to 20 seconds. Remove to plastic resealable food storage bag or shallow pan.

Add chicken; coat with marinade. Marinate  $\frac{1}{2}$  hour at room temperature or at least 2 hours in refrigerator. Remove chicken from marinade, reserving marinade.

Thread chicken tenders on soaked wooden or oiled metal skewers. Grill over medium-hot coals or broil on oiled broiler pan 4 to 6 inches (10 to 15 cm) from heat for 8 to 10 minutes, or until thoroughly cooked, turning once. Brush with any remaining marinade once during cooking, if desired. Serve with warm or room temperature Peanut Sauce.

## Sauce

- $\frac{1}{2}$  *cup (80 ml) coconut milk*
- $\frac{1}{4}$  *cup (60 ml) peanut butter*
- 2 *tablespoons (30 ml) soy sauce*
- $\frac{1}{2}$  *teaspoon (2 ml) red curry paste*

Position multipurpose blade in work bowl. Add all ingredients. Process until blended, 5 to 10 seconds.

Yield: 4 servings.

Per Serving: About 290 cal, 30 g pro, 5 g carb, 17 g total fat, 6 g sat fat, 60 mg chol, 1400 mg sod.

# Herbed Salmon Cakes with Cilantro-Caper Mayonnaise

---

## Mayonnaise

- 3 *tablespoons (45 ml) lightly packed fresh cilantro leaves*
- $\frac{1}{2}$  *cup (120 ml) mayonnaise or salad dressing*
- 1 *tablespoon (15 ml) drained capers*

Position mini bowl and mini blade in work bowl. With processor running, add cilantro through the feed tube. Process until chopped, 8 to 10 seconds. Scrape sides of bowl. Add mayonnaise and capers. Process until mixed, 10 to 12 seconds. Remove to small bowl; cover and refrigerate.

## Cakes

- 2 *cups (475 ml) French or Italian bread cubes*
- 1 *tablespoon (15 ml) fresh tarragon leaves*
- 1 *strip lemon peel, yellow portion only*
- 2 *green onions, cut into 1-inch (2.5 cm) pieces*
- $\frac{1}{2}$  *rib celery, cut into 1-inch (2.5 cm) pieces*
- 1 *egg*
- 2 *teaspoons (10 ml) lemon juice*
- $\frac{1}{4}$  *teaspoon (1 ml) salt*
- $\frac{1}{8}$  *teaspoon (0.5 ml) black pepper*
- 1 *pound (455 g) fresh salmon fillets\*, grilled or broiled, and skin removed*
- 1 *tablespoon (15 ml) olive oil*
- 1 *tablespoon (15 ml) butter or margarine*

Position multipurpose blade in work bowl.

Add bread. Process until fine crumbs form, about 20 seconds. Remove to shallow pan.

With processor running, add tarragon, lemon peel, and onions through the feed tube. Process until chopped, 5 to 8 seconds. Scrape sides of bowl. Add celery. Pulse 2 to 3 times, about 2 seconds each time, or until chopped. Add egg, lemon juice, salt, pepper, and  $\frac{3}{4}$  cup (175 ml) bread crumbs. Pulse 2 to 3 times, about 2 seconds each time, or until mixed. Add salmon. Pulse 5 to 6 times, about 2 seconds each time, or just until mixed. Mixture will be soft; chill, if desired, for easier handling.

Shape into 4 cakes,  $\frac{1}{2}$ -inch (1.25 cm) thick. Coat both sides of cakes with remaining bread crumbs.

In large skillet over medium heat, heat oil and butter. Add cakes. Cook 5 to 8 minutes, or until golden brown and thoroughly heated, carefully turning once. Serve with Cilantro-Caper Mayonnaise.

Yield: 4 servings.

\*Two 7-ounce (200 g) cans of salmon, drained, may be substituted, if desired.

Tip: Mayonnaise and uncooked cakes may be made and refrigerated up to 1 day in advance. Cook cakes just before serving.

Per Serving: About 510 cal, 29 g pro, 10 g carb, 38 g total fat, 7 g sat fat, 140 mg chol, 450 mg sod.

# Honey Wheat Bread

- 2/3 cup (160 ml) milk*
- 1/3 cup (80 ml) water*
- 3 tablespoons (45 ml) butter or margarine, cut into pieces*
- 3 tablespoons (45 ml) honey*
- 1 package active dry yeast*
- 1 1/2 cups (355 ml) all-purpose flour*
- 1 1/2 cups (355 ml) whole wheat flour*
- 3/4 cup (175 ml) walnut halves or pieces*
- 1/4 cup (60 ml) wheat germ*
- 1 teaspoon (5 ml) salt*
- 1 teaspoon (5 ml) melted butter or margarine, if desired*
- 1 teaspoon (5 ml) wheat germ, if desired*

Combine milk, water, 3 tablespoons (45 ml) butter, and honey in small saucepan. Heat over low heat until warm, 105°F to 115°F (40.5°C to 46.1°C). Stir in yeast to dissolve. Set aside.

Position dough blade in work bowl. Add all-purpose flour, whole wheat flour, nuts, 1/4 cup (60 ml) wheat germ, and salt. Process about 10 seconds; scrape sides of bowl. Process until mixed, about 10 seconds, scraping sides of bowl if necessary. With processor running, slowly add yeast mixture through the small feed tube. Process 1 to 1 1/4 minutes; dough will form a slightly sticky ball.

Remove dough to greased bowl, turning dough to grease all sides. Cover; let rise in warm place until double in size, about 45 to 60 minutes.

Punch dough down. Shape into a loaf and place in greased 8 1/2 x 4 1/2 x 2 1/2-inch (21.6 x 11.4 x 6.3 cm) loaf pan. Cover; let rise in warm place until double in size, 45 to 60 minutes. If desired, brush with melted butter and sprinkle with wheat germ.

Bake at 375°F (191°C) for 30 to 40 minutes, or until loaf is brown and sounds hollow when tapped. Cool on wire rack.

Yield: 1 loaf (12 servings).

Per Serving: About 200 cal, 6 g pro, 29 g carb, 8 g total fat, 2.5 g sat fat, 10 mg chol, 200 mg sod.

# Country White Bread

---

- ¾ cup (175 ml) water*
- ¼ cup (60 ml) milk*
- 2 tablespoons (30 ml) butter or margarine*
- 1 package active dry yeast*
- 3 cups (710 ml) all-purpose flour*
- 1 tablespoon (15 ml) sugar*
- 1 teaspoon (5 ml) salt*
- 1 teaspoon (5 ml) melted butter or margarine, if desired*

Combine water, milk, and 2 tablespoons (30 ml) butter in small saucepan. Heat over low heat until warm, 105°F to 115°F (40.5°C to 46.1°C). Stir in yeast to dissolve. Set aside.

Position dough blade in work bowl. Add flour, sugar, and salt. Process until mixed, about 5 seconds, scraping sides of bowl if necessary. With processor running, slowly add yeast mixture through the small feed tube. Process 1 to 1¼ minutes; dough will form a slightly sticky ball.

Remove dough to greased bowl, turning dough to grease all sides. Cover; let rise in warm place until double in size, 45 to 60 minutes.

Punch dough down. Shape into a loaf and place in greased 8½ x 4½ x 2½-inch (21.6 x 11.4 x 6.3 cm) loaf pan. Cover; let rise in warm place until double in size, 45 to 60 minutes. Brush with 1 teaspoon (5 ml) melted butter, if desired.

Bake at 375°F (191°C) for 35 to 40 minutes, or until loaf is deep golden brown and sounds hollow when tapped. Remove loaf from pan immediately. Cool on rack.

Yield: 1 loaf (12 servings).

Per Servings: About 130 cal, 4 g pro, 24 g carb, 2.5 g total fat, 1.5 g sat fat, 5 mg chol, 200 mg sod.

# Country White Bread Variations

---

## **Cinnamon Bread**

After first rising, roll out dough into a 15 x 9-inch (38 x 23 cm) rectangle. Spread with 1 tablespoon (15 ml) soft butter or margarine. Sprinkle with 3 tablespoons (45 ml) sugar and 1 teaspoon (5 ml) cinnamon. Starting at short end, roll firmly to form loaf. Pinch to seal ends and bottom seam. Place seam side down in 8½ x 4½ x 2½-inch (21.6 x 11.4 x 6.3 cm) greased loaf pan. Proceed as directed for white bread.

Yield: 1 loaf (12 servings).

Per Serving: About 150 cal, 4 g pro, 27 g carb, 3.5 g total fat, 2 g sat fat, 10 mg chol, 200 mg sod.

## **Parmesan Pepper Bread**

After first rising, roll out dough into a 15 x 9-inch (38 x 23 cm) rectangle. Spread with 1 tablespoon (15 ml) soft butter or margarine. Sprinkle with 3 tablespoons (45 ml) freshly grated Parmesan cheese and ¼ teaspoon (1 ml) coarsely ground black pepper. Starting at short end, roll firmly to form loaf. Pinch to seal ends and bottom seam. Place seam side down in 8½ x 4½ x 2½-inch (21.6 x 11.4 x 6.3 cm) greased loaf pan. Proceed as directed for white bread.

Yield: 1 loaf (12 servings).

Per Serving: About 150 cal, 4 g pro, 24 g carb, 3.5 g total fat, 2 g sat fat, 10 mg chol, 220 mg sod.

# Banana Macadamia Nut Bread

---

- 3 *medium ripe bananas*
- 2 *eggs*
- ½ *cup (120 ml) butter or margarine, cut into pieces and softened*
- 3 *tablespoons (45 ml) buttermilk*
- 1 *teaspoon (5 ml) vanilla*
- 1 *cup (235 ml) sugar*
- 1½ *teaspoons (7 ml) baking powder*
- ½ *teaspoon (2 ml) baking soda*
- ½ *teaspoon (2 ml) salt*
- ¼ *teaspoon (1 ml) cinnamon*
- 2 *cups (475 ml) all-purpose flour\**
- 1 *jar (3.25 oz. [92 g]) macadamia nuts*

Position 2 mm slicing disc in work bowl. Add bananas. Process to slice.

Exchange slicing disc for multipurpose blade in work bowl. Add eggs, butter, buttermilk, vanilla, and sugar. Process until creamy, about 45 seconds. Add baking powder, baking soda, salt, and cinnamon. Pulse 3 times, about 1 second each time. Add flour and nuts. Pulse 3 times, about 1 second each time, or until dry ingredients are moistened.

Pour into greased and floured 9 x 5 x 3-inch (23 x 12.7 x 7.6 cm) loaf pan. Bake at 350°F (177°C) for 55 to 60 minutes, or until toothpick inserted in center comes out clean. Cool in pan 10 minutes. Remove to cooling rack; cool completely.

Yield: 12 servings.

\*If desired, substitute 1 cup (235 ml) whole wheat flour for 1 cup (235 ml) all-purpose flour.

Tip: If using an 8½ x 4½ x 2½-inch (21.6 x 11.4 x 6.3 cm) loaf pan, bake for 60 to 65 minutes.

Per Serving: About 300 cal, 4 g pro, 40 g carb, 15 g total fat, 5 g sat fat, 55 mg chol, 300 mg sod.

# Velvety Sour Cream Cheesecake

## Crust

- 16 squares (2½ in. [6.25 cm] each) graham crackers, broken
- ¼ cup (60 ml) butter or margarine, melted

## Filling

- 2 packages (8 oz. [225 g] each) cream cheese, softened
- 2 eggs
- 1½ cups (315 ml) sour cream
- ¾ cup (160 ml) sugar
- 1 teaspoon (5 ml) vanilla
- ⅛ teaspoon (0.5 ml) salt

Position multipurpose blade in work bowl. Add crackers. Process until fine crumbs form, 40 to 50 seconds. Drizzle butter over crumbs. Process until combined, 15 to 25 seconds. Press in bottom and 1½ inches (3.75 cm) up sides of 9-inch (23 cm) springform pan. Bake at 350°F (177°C) for 8 to 10 minutes, or until set. Cool.

Wipe out work bowl. Position multipurpose blade in work bowl. Add cream cheese and eggs. Process until blended, 10 to 15 seconds. Add remaining ingredients. Process until smooth and blended, about 15 seconds, scraping sides of bowl if necessary.

Pour into crust. Bake at 350°F (177°C) for 40 to 50 minutes, or until edges are set and center is soft-set. Cool 1 to 2 hours on rack. Refrigerate at least 4 hours. Remove sides of pan to slice. If desired, serve with favourite fruit coulis, pie filling, or chocolate or fruit sauce.

Yield: 12 servings.

Per Serving: About 320 cal, 5 g pro, 21 g carb, 24 g total fat, 14 g sat fat, 95 mg chol, 230 mg sod.

# Pear Hazelnut Crunch Pie

---

1 9-inch (23 cm) pastry crust (see page 39)

Fit crust into 9-inch (23 cm) pie plate. Flute edges; set aside.

## Topping

- 1½ cups (355 ml) hazelnuts
- ⅓ cup (80 ml) all-purpose flour
- ½ cup (120 ml) packed brown sugar
- ½ cup (120 ml) rolled oats
- ¼ teaspoon (1 ml) cinnamon
- ¼ teaspoon (1 ml) nutmeg
- ½ cup (120 ml) butter or margarine, cut into pieces and softened

Position multipurpose blade in work bowl. Add all topping ingredients except butter. Pulse 4 to 5 times, about 2 seconds each time, or until nuts are coarsely chopped. Add butter. Pulse 4 to 5 times, about 3 seconds each time, or until crumbly. Remove and set aside.

Exchange multipurpose blade for 2 mm slicing disc in work bowl. Add pears. Process to slice. Remove to large mixing bowl. Add remaining filling ingredients. Mix well.

Add pear mixture to crust. Cover with hazelnut topping. Loosely cover pie with foil. Bake at 375°F (191°C) for 45 minutes. Remove foil. Bake an additional 15 to 30 minutes, or until filling is bubbly and fruit is tender.

Yield: 8 servings.

Tip: For apple and pear filling, substitute 2 large crisp apples for 2 pears.

## Filling

- 4 large firm pears, peeled, cut into halves lengthwise, and cored
- ¼ cup (60 ml) granulated sugar
- 1 tablespoon (15 ml) all-purpose flour
- 1 tablespoon (15 ml) lemon juice
- ½ teaspoon (2 ml) cinnamon

Per Serving: About 560 cal, 7 g pro, 60 g carb, 35 g total fat, 11 g sat fat, 35 mg chol, 80 mg sod.



# Pastry Crust

---

## One Crust

- 1 cup (235 ml)  
all-purpose flour
- ¼ teaspoon (1 ml) salt
- ¼ cup (60 ml) cold  
shortening
- 1 tablespoon (15 ml)  
cold butter or  
margarine, cut up
- 2-4 tablespoons  
(30-60 ml) ice water

## Two Crusts

- 2 cups (475 ml)  
all-purpose flour
- ¾ teaspoon (4 ml) salt
- ½ cup (120 ml) cold  
shortening
- 3 tablespoons (45 ml)  
cold butter or  
margarine, cut up
- 5-7 tablespoons  
(75-105 ml) ice water

Position multipurpose blade in work bowl. Add flour and salt. Process until mixed, about 2 seconds. Add shortening and butter. Pulse 3 to 4 times, 2 to 3 seconds each time, or until crumbly. Sprinkle minimum amount of water evenly over mixture. Pulse 1 to 3 times, 2 to 3 seconds each time, or until mixture pulls away from sides of bowl and dry ingredients are moistened. Add additional water if necessary.

On lightly floured surface, shape into a ball (2 balls for 2-crust pie). Roll each ball into a circle 2 inches (5 cm) larger than inverted pie plate. Fit into pie plate. Proceed as directed in pie recipe.

To bake single crust shell, flute edges of crust. Prick shell thoroughly with fork. Bake at 425°F (218°C) for 9 to 12 minutes, or until light golden brown. To bake 2-crust pie, follow directions in pie recipe.

Yield: 1 pie (8 servings).

Per Serving (one crust): About 120 cal, 2 g pro, 11 g carb, 8 g total fat, 2.5 g sat fat, 5 mg chol, 75 mg sod.

Per Serving (two crusts): About 260 cal, 4 g pro, 23 g carb, 17 g total fat, 6 g sat fat, 10 mg chol, 220 mg sod.

# Carrot Cake With Cream Cheese Frosting

## Cake

- 1 pound (455 g) (6-7 medium) carrots
- 2 cups (475 ml) sugar
- $\frac{3}{8}$  cup (160 ml) vegetable oil
- 3 eggs
- 2 teaspoons (10 ml) vanilla
- $2\frac{1}{4}$  cups (535 ml) all-purpose flour
- 2 teaspoons (10 ml) baking soda
- 2 teaspoons (10 ml) cinnamon
- $\frac{1}{2}$  teaspoon (2 ml) salt
- $\frac{1}{4}$  teaspoon (1 ml) nutmeg
- $\frac{1}{2}$  cup (120 ml) pecan halves or pieces
- $\frac{1}{4}$  cup (60 ml) raisins
- $\frac{1}{4}$  cup (60 ml) flaked coconut

## Frosting

- $4\frac{1}{2}$  cups (1 l) powdered sugar
- 6 ounces (170 g) cream cheese, softened and cut into 8 pieces
- $\frac{1}{4}$  cup (60 ml) butter or margarine, softened
- $\frac{3}{4}$  teaspoon (4 ml) vanilla
- 1-2 teaspoons (5-10 ml) milk

Position 4 mm shredding disc in work bowl. Add carrots, cutting to fit feed tube if necessary. Process to shred. (Yield should be about 3 cups [710 ml].)

Exchange shredding disc for multipurpose blade in work bowl. Add sugar, oil, eggs, vanilla, and carrots. Process until thoroughly mixed, 8 to 10 seconds. Scrape sides of bowl. Process 25 to 30 seconds longer to dissolve sugar. Spread flour, baking soda, cinnamon, salt, and nutmeg evenly over carrot mixture in bowl. Pulse 2 times, 2 to 3 seconds each time, or until just blended. Sprinkle nuts, raisins, and coconut evenly over batter. Process until just blended, 2 to 3 seconds.

Pour batter evenly into 2 greased and floured 9-inch (23 cm) round cake pans. Bake at 350°F (177°C) for about 30 minutes, or until wooden pick inserted in center comes out clean. Cool in pans on rack for 10 minutes. Remove layers from pans; cool completely. Frost with Cream Cheese Frosting.

Position multipurpose blade in work bowl. Add powdered sugar, cream cheese, butter, vanilla, and 1 teaspoon (5 ml) milk. Process until thoroughly mixed, 15 to 20 seconds. With processor running, if necessary, add an additional 1 teaspoon (5 ml) milk through the feed tube until frosting is spreading consistency.

Yield: 12 servings.

Tip: For rectangular-shaped cake, pour batter into greased and floured 9 x 13 x 2-inch (23 x 33 x 5 cm) baking pan. Bake at 350°F (177°C) for 40 to 50 minutes.

Per Serving: About 660 cal, 6 g pro, 103 g carb, 27 g total fat, 9 g sat fat, 80 mg chol, 400 mg sod.

# KitchenAid® Food Processor Warranty

<b>Length of Warranty:</b>	<b>KitchenAid Canada Will Pay For:</b>	<b>KitchenAid Canada Will Not Pay For:</b>
One Year Full warranty from date of purchase.	Replacement parts and repair labour costs to correct defects in materials and workmanship. Service must be provided by a designated KitchenAid Service Centre.	A. Repairs when Food Processor is used in other than normal single-family household use. B. Damage resulting from accident, alteration, misuse or abuse, fire, floods, acts of God, or use of products not approved by KitchenAid Canada. C. Any incidental shipping or handling costs to deliver your Food Processor to a designated KitchenAid Service Centre. D. Replacement parts or repair labour costs for Food Processor operated outside Canada.

**KITCHENAID CANADA DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** Some provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from province to province.

## How To Arrange For Warranty Service

First review the Troubleshooting section, to possibly avoid the need for service.


One Year Full warranty from date of purchase KitchenAid Canada will pay for replacement parts and repair labour costs to correct defects in materials and workmanship. Service must be provided by a designated KitchenAid Service Centre.

Take the Food Processor or ship prepaid and insured to a designated KitchenAid Service Centre. Your repaired Food Processor will be returned prepaid and insured.

If you are unable to obtain satisfactory service in this manner, contact KitchenAid Canada, 1901 Minnesota Court, Mississauga, Ontario L5N 3A7. Telephone 1-800-807-6777.

# How To Arrange For Out-Of-Warranty Service

---

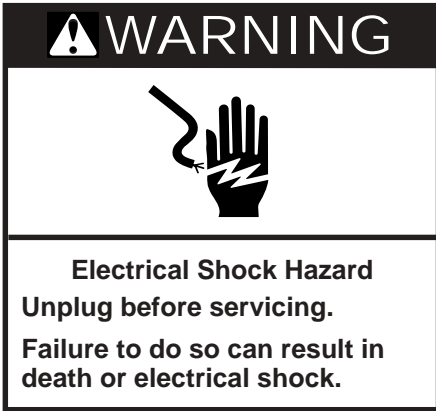

- First review the Troubleshooting section on page 13.
- Then, consult your telephone directory for a designated KitchenAid Service Centre near you. If one is not listed contact KitchenAid Service from anywhere in Canada at 1-800-807-6777.
- Take the Food Processor or ship prepaid and insured to a designated KitchenAid Service Centre. Your repaired Food Processor will be returned prepaid and insured.
- All out-of-warranty service should be handled by a designated KitchenAid Service Centre.



# Preuve d'achat et enregistrement du produit

---

Gardez toujours une copie du reçu de caisse indiquant la date d'achat du robot culinaire. Une preuve d'achat est requise pour bénéficier du service après-vente couvert par la garantie.

Avant d'utiliser le robot culinaire, veuillez remplir la carte d'enregistrement emballée avec le produit et nous la retourner par la

poste. Cette carte nous permet de vous contacter dans le cas peu probable d'un avis de sécurité. Cette carte n'est pas une confirmation de votre garantie.

Notez les renseignements suivants à conserver dans vos dossiers personnels :

Numéro de modèle : 4KFP740

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Nom du détaillant : \_\_\_\_\_

# Table des matières

---

## INTRODUCTION

Preuve d'achat et enregistrement du produit .....	44
Sécurité – Robot culinaire .....	47
Consignes de sécurité importantes.....	48
Alimentation électrique.....	49

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

Caractéristiques du robot culinaire .....	50
Avant de se servir du robot culinaire	
Avant de se servir du robot pour la première fois.....	52
Assemblage du bol à préparation .....	52
Assemblage des lames polyvalente et pétrisseuse.....	53
Assemblage des disques éminceur et déchiqueteur .....	53
Assemblage du mini-bol .....	54
Utilisation du robot culinaire	
Avant d'utiliser le robot culinaire.....	55
Niveau maximal de liquide .....	55
Mise en marche et arrêt du robot culinaire .....	55
Utilisation de la commande Pulse (à impulsion) .....	55
Démontage du robot culinaire .....	56

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyage du robot culinaire.....	57
Dépannage .....	58

Suite à la page suivante

# Table des matières

---

## CONSEILS POUR LA PRÉPARATION DES ALIMENTS

Utilisation de la lame polyvalente.....	59
Utilisation du disque éminceur ou déchiqueteur.....	60
Utilisation de la lame pétrisseuse.....	61
Conseils utiles.....	62

## RECETTES

Hors-d'œuvre .....	64
Salades et vinaigrettes .....	67
Soupes et sandwiches.....	70
Légumes et plats d'accompagnement .....	75
Plats principaux .....	80
Pains .....	86
Desserts.....	90

## GARANTIE ET INFORMATION SUR LE SERVICE APRÈS-VENTE

Garantie du robot culinaire KitchenAid® .....	94
Comment se prévaloir du service après-vente couvert par la garantie.....	95
Pour se prévaloir du service après-vente après l'expiration de la garantie .....	95



# Sécurité – Robot culinaire

## **Votre sécurité et celle des autres est très importante.**

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :



**DANGER**

**Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.**



**AVERTISSEMENT**

**Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.**

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

---

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est important d'observer en tout temps certaines précautions élémentaires, notamment :

1. Lire toutes les directives.
2. Ne pas immerger le robot culinaire dans l'eau ni tout autre liquide pour éviter les risques de choc électrique.
3. Exercer une surveillance attentive lorsque tout appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
4. Débrancher l'appareil après l'usage, avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
5. Éviter de toucher les pièces en mouvement.
6. N'utiliser aucun appareil qui présente un défaut de fonctionnement, qui est tombé par terre ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit. Retourner l'appareil au Centre de service après-vente autorisé le plus proche pour le faire inspecter ou réparer, ou pour y faire effectuer des réglages électriques ou mécaniques.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut poser des risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
8. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
9. Ne jamais laisser le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir.
10. Éviter que les mains et les ustensiles viennent en contact avec les lames ou les disques en mouvement pendant la préparation des aliments pour réduire le risque de blessures graves ou de dommages au robot culinaire. L'usage d'un grattoir est permis, mais seulement lorsque le robot culinaire n'est pas en marche.
11. Les lames sont coupantes. Les manipuler avec précaution.
12. Pour réduire le risque de blessures, ne jamais placer la lame de coupe ou les disques sur le socle tant que le bol n'est pas mis convenablement en place.
13. S'assurer que le couvercle est bien verrouillé avant d'utiliser l'appareil.
14. Ne jamais enfoncer d'aliments avec les doigts. Toujours se servir du poussoir.
15. Ne jamais tenter de passer outre le mécanisme de verrouillage du couvercle.
16. Ce produit est homologué cUL pour usage domestique seulement.

## CONSERVEZ CES DIRECTIVES

# Alimentation électrique

---

Volts : 120 c.a. uniquement


Hertz : 60

**REMARQUE** : Ce robot culinaire est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, il n'y a qu'une façon d'introduire cette fiche dans une prise. Si la fiche n'entre pas entièrement dans la prise, il faut inverser la fiche. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, faire appel à un électricien qualifié. Ne jamais modifier la fiche d'aucune façon.



Ne pas utiliser de rallonge. Si le cordon d'alimentation est trop court, demander à un électricien qualifié ou à un technicien du service après-vente d'installer une prise à proximité de l'appareil.

# Caractéristiques du robot culinaire

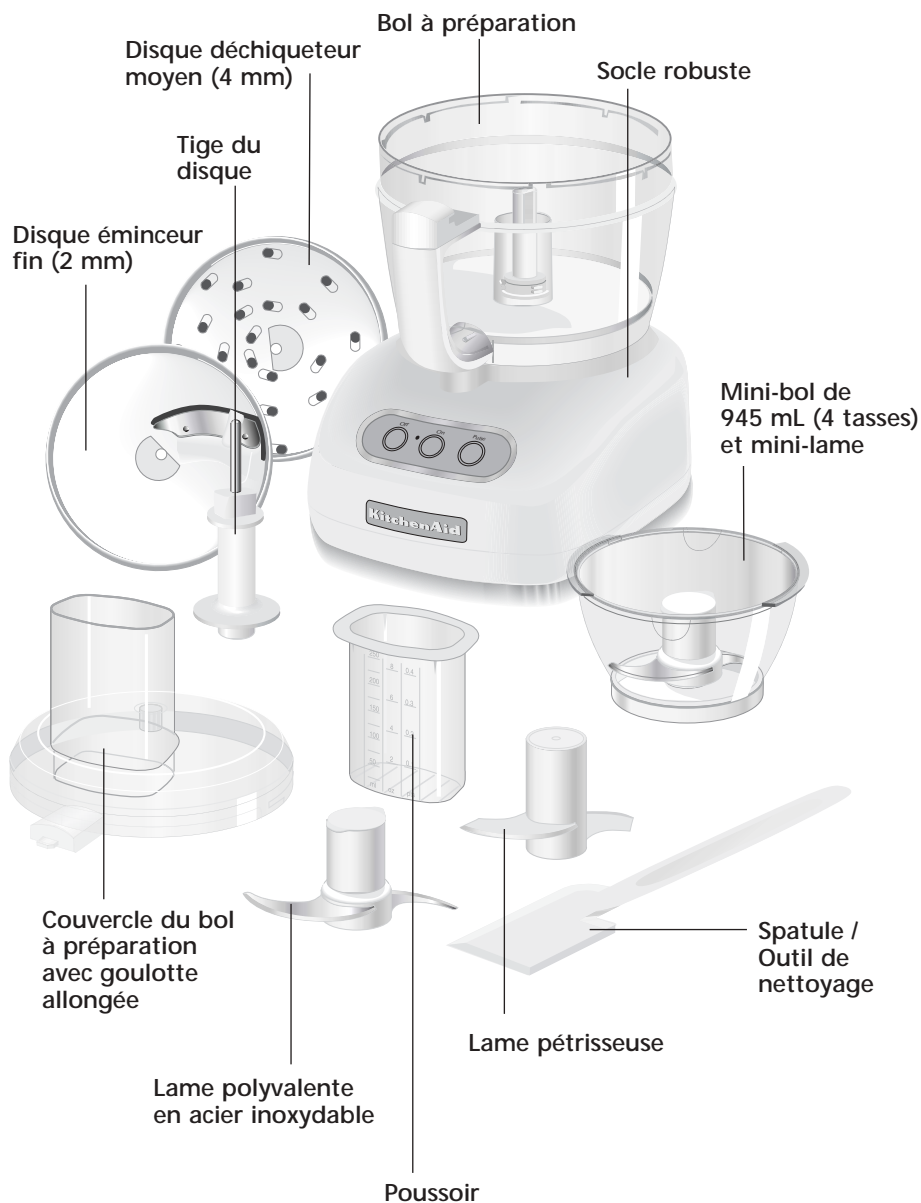

# Caractéristiques du robot culinaire

---

## **Couvercle du bol à préparation avec goulotte allongée**

La goulotte peut recevoir des aliments longs sans trop les couper.

Contrairement aux goulottes ultra larges, celle-ci ne contient aucun mécanisme de verrouillage associé au poussoir, de sorte que la goulotte toute entière peut être remplie d'aliments.

## **Poussoir**

Le poussoir permet de diriger facilement et uniformément les aliments dans la goulotte allongée.

Le poussoir peut aussi servir de tasse à mesurer pratique de 235 mL (8 oz).

## **Bol à préparation de 2 L (9 tasses)**

Le bol robuste en polycarbonate transparent permet de préparer de grandes quantités d'aliments.

## **Mini-bol et mini-lame**

Le bol de 945 mL (4 tasses) et la lame en acier inoxydable sont parfaits pour les petites quantités à hacher et à mélanger.

## **Disque éminceur fin (2 mm)**

Ce disque coupe des tranches d'environ 2 mm ( $\frac{1}{16}$  de po) d'épaisseur de presque n'importe quel aliment, des fraises délicates à la viande partiellement congelée.

## **Disque déchiqueteur moyen (4 mm)**

Ce disque râpe la plupart des fruits, des légumes et des fromages à consistance ferme en filaments d'environ 4 mm ( $\frac{1}{8}$  de po) d'épaisseur.

## **Tige du disque**

La tige s'insère sur l'axe du socle et à la base du disque éminceur ou déchiqueteur.

## **Lame polyvalente en acier inoxydable**

Polyvalente, la lame hache, émince, mélange et émulsifie en quelques secondes.

## **Lame pétrisseuse**

La lame pétrisseuse est spécialement conçue pour mélanger et pétrir les pâtes à levure.

## **Socle robuste**

Le socle incorpore les boutons On/Off/Pulse (marche/arrêt/à impulsion) ainsi que l'axe (arbre de commande) qui fait tourner les lames et les disques.

## **Spatule / Outil de nettoyage**

Sa forme spéciale permet d'enlever facilement les aliments des bols, des disques et des lames.

# Avant de se servir du robot culinaire

## AVERTISSEMENT

**Risque de coupures  
accidentelles**

**Manipulez les lames avec  
précaution.**

**Le défaut d'observer cet  
avertissement peut entraîner  
des coupures accidentelles.**

### Avant de se servir du robot pour la première fois

Avant de se servir du robot culinaire pour la première fois, laver à la main ou au lave-vaisselle le bol à préparation, le couvercle du bol à préparation, le mini-bol, la goulotte, le poussoir, les disques et les lames (consulter la section «Nettoyage du robot culinaire » à la page 57).


### Assemblage du bol à préparation

1. Déposer le socle du robot culinaire sur une surface plane et sèche du comptoir, les commandes face à l'utilisateur. Ne pas brancher l'appareil avant qu'il ne soit entièrement assemblé.
2. En tenant la poignée légèrement à gauche du centre, placer le bol à préparation sur le socle en faisant passer l'axe du socle dans l'ouverture centrale du bol.

3. Saisir la poignée du bol à préparation et tourner le bol vers la droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



4. Introduire l'accessoire désiré dans le bol à préparation. Consulter la page suivante pour connaître les directives se rapportant aux accessoires.
5. Placer le couvercle sur le bol à préparation de façon à ce que la goulotte soit légèrement à gauche de la poignée du bol. Saisir la goulotte et tourner le couvercle vers la droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

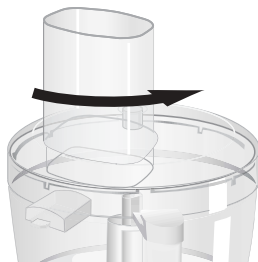

**REMARQUE :** Ne pas fixer le couvercle sur le bol à préparation avant que le bol ne soit convenablement fixé et verrouillé sur le socle pour ne pas endommager le bol.

# Avant de se servir du robot culinaire


## AVERTISSEMENT

**Risque de coupures accidentelles**

**Manipulez les lames avec précaution.**

**Le défaut d'observer cet avertissement peut entraîner des coupures accidentelles.**

6. Insérer le poussoir dans la goulotte.

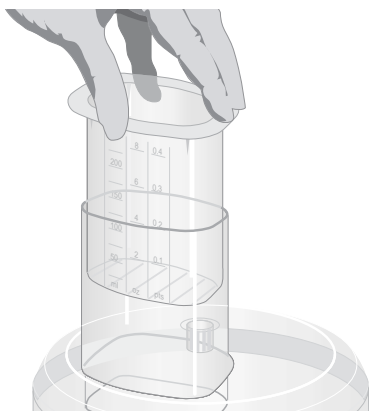

7. Brancher le robot culinaire dans une prise de courant.

**REMARQUE :** Le robot culinaire se mettra en marche seulement si le bol à préparation et le couvercle du bol sont convenablement placés et verrouillés sur le socle.

Ne jamais enlever le bol à préparation du socle avant d'avoir retiré le couvercle du bol pour ne pas risquer d'endommager le bol.

## Assemblage des lames polyvalente et pétrisseuse

Placer la lame sur l'axe du socle. Faire tourner la lame jusqu'à ce qu'elle s'ajuste sur le socle.




## Assemblage des disques éminceur et déchiqueteur

1. Placer la tige du disque sur l'axe du socle.



2. Placer le disque sur la tige métallique, puis faire tourner le disque jusqu'à ce qu'il s'ajuste sur la tige.

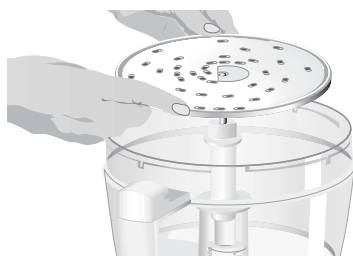

# Avant de se servir du robot culinaire

## AVERTISSEMENT

**Risque de coupures  
accidentelles**

**Manipulez les lames avec  
précaution.**

**Le défaut d'observer cet  
avertissement peut entraîner  
des coupures accidentelles.**

### Assemblage du mini-bol

1. Placer le mini-bol dans le bol à préparation sur l'axe du socle. Faire tourner le mini-bol jusqu'à ce qu'il s'ajuste. Lorsque le mini-bol est convenablement installé dans le bol à préparation, le mini-bol ne peut pas tourner.



2. Ajuster la mini-lame sur l'axe du socle. Il sera peut-être nécessaire de faire tourner la lame jusqu'à ce qu'elle s'ajuste.



3. Pour retirer le mini-bol après l'usage, le soulever en plaçant les doigts sur les deux alvéoles situées en haut sur le pourtour du bol.





# Utilisation du robot culinaire

## AVERTISSEMENT



**Danger : Lames en mouvement**

**Servez-vous toujours du  
poussoir.**

**Gardez les doigts hors des  
ouvertures.**

**Gardez hors de la portée des  
enfants.**


**Le défaut d'observer cet  
avertissement peut entraîner  
l'amputation ou des coupures  
accidentelles.**

### Avant d'utiliser le robot culinaire

Avant de mettre le robot culinaire en marche, s'assurer que le bol à préparation, les lames et le couvercle du bol à préparation sont convenablement assemblés sur le socle du robot culinaire. (Consulter la section « Avant de se servir du robot culinaire » à la page 52.)

### Niveau maximal de liquide

Le repère sur le bol à préparation indique le niveau maximal de liquide pouvant être préparé par le robot culinaire.

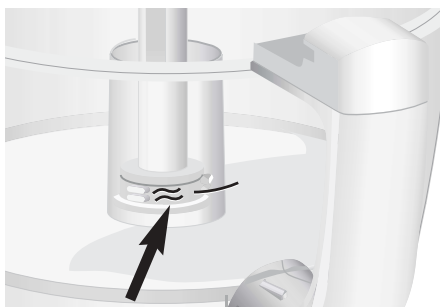

### Mise en marche et arrêt du robot culinaire

1. Appuyer sur le bouton On pour mettre le robot culinaire en marche. L'appareil fonctionnera sans interruption et le témoin lumineux s'allumera.



2. Pour arrêter le robot culinaire, appuyer sur le bouton Off. Le témoin lumineux s'éteindra et un frein automatique arrêtera en quelques secondes le mouvement de la lame ou du disque.
3. Attendre l'arrêt complet de la lame ou du disque avant d'enlever le couvercle du bol à préparation. S'assurer d'éteindre le robot culinaire avant d'enlever le couvercle du bol à préparation ou de débrancher l'appareil.

**REMARQUE :** Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifier que le bol à préparation et le couvercle sont verrouillés correctement sur le socle. (Consulter la section « Avant de se servir du robot culinaire » à la page 52.)

### Utilisation de la commande Pulse (à impulsion)

La commande Pulse offre un contrôle précis de la durée et de la fréquence du traitement des aliments. Elle est idéale pour les tâches exigeant un traitement délicat. Il suffit d'appuyer sur le bouton Pulse et de le maintenir enfoncé pour que le robot se mette à fonctionner, puis de relâcher ce bouton pour qu'il s'arrête. Le témoin lumineux s'allume chaque fois que l'on appuie sur le bouton Pulse.

# Démontage du robot culinaire


## AVERTISSEMENT

**Risque de coupures accidentelles**

**Manipulez les lames avec précaution.**

**Le défaut d'observer cet avertissement peut entraîner des coupures accidentelles.**

1. Tourner le couvercle du bol à préparation vers la gauche et le retirer.

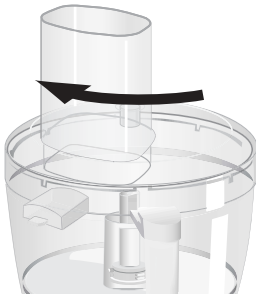

2. Quand on se sert d'un disque, il faut l'enlever avant de retirer le bol. Placer deux doigts sous chaque côté du disque et soulever tout droit. Enlever la tige du disque.



3. Quand on se sert du mini-bol ou du bol de chef, retirer le bol en plaçant deux doigts dans les alvéoles situées en haut sur le pourtour du bol.



4. Tourner le bol à préparation vers la gauche pour le dégager du socle. Le soulever pour le retirer.



5. On peut retirer la lame polyvalente du bol à préparation avant de vider son contenu. La lame peut aussi être maintenue en place pendant que l'on vide le contenu du bol. Pour ce faire, il suffit de saisir le bol par dessous en mettant un doigt dans l'ouverture du centre pour maintenir la lame en place, puis de vider le bol et de nettoyer la lame à l'aide d'une spatule.



# Nettoyage du robot culinaire



## AVERTISSEMENT

### Risque de coupures accidentelles

**Manipulez les lames avec précaution.**

**Le défaut d'observer cet avertissement peut entraîner des coupures accidentelles.**

1. Appuyer sur le bouton Off.
2. Débrancher le robot culinaire avant de le nettoyer.
3. Nettoyer le socle en métal et le cordon d'alimentation avec un chiffon humecté d'eau tiède savonneuse et l'essuyer avec un chiffon humide. Sécher ensuite avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou de tampons à récurer.
4. Toutes les autres pièces du robot culinaire vont au lave-vaisselle. Veiller à les placer loin des éléments chauffants exposés à l'intérieur du lave-vaisselle. Pour laver les pièces du robot culinaire à la main, éviter d'utiliser des détergents abrasifs ou des tampons à récurer. Ceux-ci pourraient rayer le bol à préparation et le couvercle ou les ternir. Sécher soigneusement toutes les pièces après les avoir lavées.
5. Toujours ranger le bol à préparation et le couvercle du bol en position déverrouillée lorsque le robot n'est pas utilisé afin de ne pas endommager le système de verrouillage.
6. Enrouler le cordon d'alimentation autour du bol à préparation. Fixer la fiche au cordon.



# Dépannage

---

- **Si le robot culinaire ne fonctionne pas lorsqu'il est mis sous tension :**

- S'assurer que le bol à préparation et le couvercle du bol sont convenablement verrouillés sur le socle.
- S'assurer que le robot culinaire est branché sur une prise appropriée (voir la section « Alimentation électrique » à la page 49). Si c'est le cas, le débrancher, puis le rebrancher sur la même prise. S'il ne fonctionne toujours pas, vérifier le fusible ou le disjoncteur du circuit électrique sur lequel le robot culinaire est branché et s'assurer que le circuit est fermé.

- **Si le robot culinaire s'éteint pendant la préparation :**

- Le robot culinaire surchauffe peut-être. Si le moteur dépasse une certaine température, le robot culinaire s'arrête automatiquement pour empêcher les dommages. Cela se produit très rarement. Dans ce cas, appuyer sur le bouton Off et laisser refroidir le robot culinaire pendant 15 minutes avant de le remettre en marche. Si le robot culinaire ne fonctionne toujours pas, le laisser refroidir encore 15 minutes.

Si le problème persiste après l'application des mesures énoncées dans la présente section, consulter la section Garantie et information sur le service après-vente KitchenAid aux pages 94 et 95. Ne pas retourner le robot culinaire au détaillant – les détaillants n'offrent pas le service après-vente.

Pour obtenir de l'aide de partout au Canada, appeler, sans frais, le Centre d'interaction avec la clientèle KitchenAid entre 8 h 30 et 17 h 30 (HE) au numéro 1 800 461-5681 ou écrire à l'adresse suivante :  
Centre des relations avec la clientèle  
KitchenAid Canada  
1901 Minnesota Court  
Mississauga, ON L5N 3A7

# Conseils pour la préparation des aliments



## UTILISATION DE LA LAME POLYVALENTE

### **Pour hacher des fruits ou des légumes frais :**

Peler, évider, enlever les pépins. Couper les aliments en morceaux de 2,5 cm à 3,75 cm (1 po à 1½ po). Hacher les aliments par brèves impulsions, de 1 à 2 secondes chacune, jusqu'à ce qu'ils aient la taille voulue. Racler les parois du bol au besoin.

### **Pour réduire des fruits et des légumes cuits en purée (sauf les pommes de terre) :**

Ajouter 60 mL (¼ de tasse) du liquide de la recette par tasse d'ingrédients. Hacher les ingrédients par brèves impulsions jusqu'à ce qu'ils soient hachés fin. Puis, faire tourner le robot sans interruption jusqu'à ce qu'ils aient la consistance voulue. Racler les parois du bol au besoin.

### **Pour préparer une purée de pommes de terre :**

Déchiqeter les pommes de terre cuites chaudes à l'aide du disque déchiqeteur. Échanger le disque déchiqeteur pour la lame polyvalente. Ajouter du beurre mou, du lait et de l'assaisonnement. Hacher par impulsions 3 ou 4 fois, de 2 à 3 secondes chaque fois, jusqu'à ce que le lait soit absorbé et que la consistance soit lisse. Ne pas trop faire tourner le robot.

### **Pour hacher des fruits secs (ou collants) :**

Les ingrédients doivent être froids. Ajouter 60 mL (¼ de tasse) de farine de la recette par 120 mL (½ tasse) de fruits secs. Hacher par brèves impulsions jusqu'à l'obtention de la consistance voulue.

### **Pour hacher finement les zestes d'agrumes :**

Peler à l'aide d'un couteau bien aiguisé la partie colorée du zeste de l'agrumé (sans membrane blanche). Couper le zeste en fines lanières. Faire tourner le robot jusqu'à ce que le zeste soit haché fin.

### **Pour émincer de l'ail ou hacher des fines herbes fraîches ou de petites quantités de légumes :**

Pendant que le robot tourne, ajouter les ingrédients par la petite goulotte. Faire tourner le robot jusqu'à ce qu'ils soient hachés. Pour de meilleurs résultats, veiller à ce que le bol à préparation et les ingrédients soient bien secs avant de hacher de l'ail ou des fines herbes fraîches.

### **Pour hacher des noix ou faire du beurre de noix :**

Hacher au plus 710 mL (3 tasses) de noix jusqu'à l'obtention de la consistance voulue par brèves impulsions de 1 à 2 secondes chacune. Pour une consistance plus grossière, hacher moins d'ingrédients à la fois, en 1 ou 2 impulsions de 1 à 2 secondes chaque fois. Donner des impulsions plus fréquentes pour obtenir une consistance plus fine. Pour faire du beurre de noix, faire tourner le robot sans interruption jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse. Réfrigérer.

### **Pour hacher viande, volaille ou fruits de mer cuits ou crus :**

Les ingrédients doivent être très froids. Les couper en morceaux de 2,5 cm (1 po). Hacher au plus 455 g (1 livre) à la fois jusqu'à l'obtention de la consistance voulue par brèves impulsions de 1 à 2 secondes chacune. Racler les parois du bol au besoin.

# Conseils pour la préparation des aliments

**Pour faire de la chapelure, des miettes de biscuits ou de craquelins :**

Briser les ingrédients en morceaux de 3,75 cm à 5 cm (1½ po à 2 po). Faire tourner le robot jusqu'à ce qu'ils soient hachés fin. Pour une consistance plus grossière, hacher en 2 ou 3 impulsions de 1 à 2 secondes chaque fois. Faire ensuite tourner le robot jusqu'à ce qu'ils soient hachés fin.

**Pour faire fondre le chocolat d'une recette :**

Dans le bol à préparation, mélanger le chocolat et le sucre de la recette. Faire tourner le robot jusqu'à ce que le chocolat soit haché fin. Faire chauffer le liquide de la recette. Pendant que le robot tourne, ajouter le liquide chaud par la petite goulotte. Continuer à faire tourner le robot jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse.

**Pour râper des fromages à pâte dure comme le parmesan et le romano :**


Ne jamais tenter de râper du fromage dans lequel on ne peut insérer la lame d'un couteau aiguisé. On peut se servir de la lame polyvalente pour râper des fromages à pâte dure. Couper le fromage en morceaux de 2,5 cm (1 po). Mettre dans le bol à préparation. Hacher par brèves impulsions jusqu'à ce que le fromage soit haché grossièrement. Faire ensuite tourner le robot sans interruption jusqu'à ce qu'il soit râpé fin. On peut aussi ajouter des morceaux de fromage par la petite goulotte pendant que le robot tourne.



**UTILISATION DU DISQUE ÉMINCEUR OU DÉCHIQUETEUR**

**Pour couper des morceaux de légumes et de fruits en julienne ou en bâtonnets :**

Couper les ingrédients pour qu'ils puissent entrer horizontalement dans la goulotte. Mettre les ingrédients à l'horizontale dans la goulotte. Faire passer les aliments dans le robot en appuyant uniformément pour faire des bâtonnets. Remettre les tranches à la verticale ou à l'horizontale dans la goulotte. Les faire passer dans le robot en exerçant une pression uniforme.

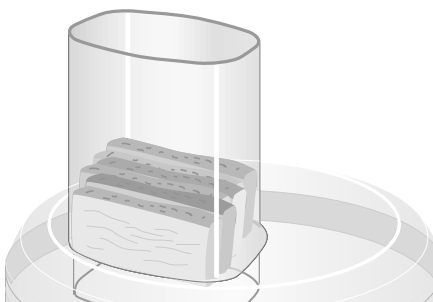

**Pour trancher ou déchiqueter des fruits ou légumes longs et de diamètre relativement petit, comme le céleri, les carottes ou les bananes :**

Couper les ingrédients pour qu'ils puissent entrer dans la goulotte horizontalement ou verticalement. Bien remplir la goulotte afin d'assurer que les ingrédients restent en place. Faire passer les aliments dans le robot en exerçant une pression uniforme.

# Conseils pour la préparation des aliments

**Pour trancher ou déchiqueter des fruits ou légumes ronds, comme les oignons, les pommes ou les poivrons verts :**


Peler, évider, enlever les pépins. Couper les aliments en deux ou en quatre pour qu'ils puissent entrer dans la goulotte. Placer les aliments dans la goulotte. Il est parfois plus facile de retirer le couvercle du bol à préparation et d'insérer de gros aliments dans la goulotte par le bas plutôt que par le haut. Faire passer les aliments en exerçant une pression uniforme.

**Pour trancher ou déchiqueter de petits fruits ou légumes, comme les fraises, les champignons ou les radis :**

Mettre les ingrédients verticalement ou horizontalement, en couches successives, dans la goulotte. Remplir la goulotte de façon à ce que les ingrédients restent en place. Faire passer les aliments dans le robot en exerçant une pression uniforme.

**Pour déchiqueter les épinards et autres légumes à feuilles :**

Empiler les feuilles. Les enrouler et placer les rouleaux debout dans la goulotte. Faire passer les aliments dans le robot en exerçant une pression uniforme.

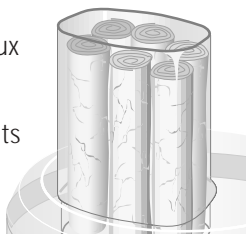

**Pour trancher de la viande ou de la volaille crue, comme les viandes pour les sautés :**

Couper ou rouler les ingrédients pour pouvoir les introduire dans la goulotte. Envelopper et congeler les aliments jusqu'à ce qu'ils soient durs (de 30 minutes à 2 heures, selon l'épaisseur). S'assurer que l'on peut encore y introduire la pointe d'un couteau aiguisé. Sinon, laisser décongeler légèrement la viande. Faire passer les aliments dans le robot en exerçant une pression uniforme.

**Pour trancher de la viande ou de la volaille cuite, comme le salami, le pepperoni, etc. :**

Les ingrédients doivent être très froids. Les couper en morceaux pour pouvoir les introduire dans la goulotte. Faire passer les aliments dans le robot en exerçant une pression ferme et uniforme.

**Pour râper les fromages à pâte molle ou à pâte dure :**

Les fromages à pâte dure doivent être très froids. Pour obtenir de meilleurs résultats avec les fromages à pâte molle comme le mozzarella, congeler le fromage pendant 10 à 15 minutes avant de le râper. Le couper pour pouvoir l'introduire dans la goulotte, puis le faire passer dans le robot en exerçant une pression uniforme.



## UTILISATION DE LA LAME PÉTRISSEUSE

La lame pétrisseuse est spécialement conçue pour mélanger et pétrir vite et bien les pâtes à levure. Pour obtenir de meilleurs résultats, ne pas pétrir une recette nécessitant plus de 475 à 710 mL (2 à 3 tasses) de farine.

# Conseils utiles

---


1. Ne jamais hacher un ingrédient trop dur ou trop congelé dans lequel on ne peut introduire la pointe d'un couteau aiguisé. Les aliments durs peuvent abîmer la lame ou le moteur. Si un morceau d'aliment dur, comme une carotte, se trouve coincé sur la lame, arrêter le robot et enlever la lame. Dégager délicatement l'aliment de la lame.
2. Ne pas trop remplir le bol à préparation ou le mini-bol. Pour les mélanges clairs, remplir le bol à préparation jusqu'à la moitié ou aux deux tiers seulement. Pour les mélanges épais, remplir le bol à préparation jusqu'aux trois-quarts. Pour les liquides, remplir jusqu'au niveau maximal indiqué sur le bol à préparation, décrit à la page 55. Pour hacher, le bol à préparation ne doit pas être rempli à plus du tiers ou de la moitié. Se servir du mini-bol pour des quantités inférieures à 235 mL (1 tasse) de liquide ou 120 mL (½ tasse) d'ingrédients solides.
3. Placer le disque éminceur de façon à ce que la surface coupante soit à droite de la goulotte pour permettre une rotation complète de la lame avant qu'elle n'entre en contact avec les aliments.
4. Pour tirer profit au maximum de la vitesse du robot, verser les ingrédients à hacher par la petite goulotte pendant que le robot est en marche.
5. Pour de meilleurs résultats, varier la pression exercée en fonction des ingrédients lorsqu'on tranche ou déchiquette. En principe, il faut exercer une légère pression pour les ingrédients délicats et mous (fraises, tomates, etc.), une pression moyenne pour les ingrédients à texture moyenne (courgettes, pommes de terre, etc.) et une pression ferme pour les ingrédients plus durs (carottes, pommes, fromages à pâte dure, viandes partiellement congelées, etc.).
6. Les fromages à pâte molle ou moyennement dure peuvent s'étaler ou s'enrouler sur le disque déchiqueteur. Pour éviter ce problème, ne râper que des fromages froids.
7. Certains ingrédients minces comme les carottes et le céleri que l'on dispose seuls dans la goulotte peuvent tomber de côté, ce qui donne des tranches irrégulières. Pour minimiser ce problème, couper l'aliment en plusieurs morceaux et placer ces morceaux ensemble dans la goulotte.
8. Pour la préparation de pâte à gâteaux, biscuits ou pains éclairs, se servir de la lame polyvalente pour bien mélanger d'abord les matières grasses et le sucre de façon à obtenir un mélange crémeux. Ajouter les ingrédients secs en dernier. Mettre les noix et les fruits sur le mélange de farine pour éviter de trop travailler la pâte. Hacher les noix et les fruits par brèves impulsions jusqu'à ce qu'ils soient bien mélangés avec les autres ingrédients. Ne pas trop faire tourner le robot.
9. Lorsque les aliments tranchés ou déchiquetés s'empilent d'un côté du bol, arrêter le robot et redistribuer les ingrédients à l'aide d'une spatule.
10. Lorsque les aliments atteignent le dessous du disque éminceur ou déchiqueteur, arrêter le robot et retirer les aliments.
11. Il se peut qu'une fois les ingrédients tranchés ou déchiquetés, quelques gros morceaux restent au-dessus du disque. Ils peuvent être coupés à la main et ajoutés au reste du mélange si désiré.



## Conseils utiles

---

12. Organiser les tâches à accomplir pour minimiser le nettoyage du bol. Préparer les ingrédients secs ou durs avant les ingrédients liquides.
13. Pour nettoyer facilement la lame polyvalente, il suffit de vider le bol à préparation, de remettre le couvercle en place et de faire tourner la lame par impulsions de 1 à 2 secondes jusqu'à ce qu'elle soit propre.
14. Après avoir retiré le couvercle du bol à préparation, déposer le couvercle à l'envers sur le comptoir. Cette mesure aidera à garder le comptoir propre.
15. Pour vider le bol à préparation sans enlever la lame polyvalente, saisir le bol à préparation par dessous en mettant un doigt à travers l'ouverture du centre pour maintenir la lame en place. Vider ensuite le bol et nettoyer la lame à l'aide d'une spatule.
16. Le robot culinaire n'est pas conçu pour exécuter les opérations suivantes :
  - mouliner les grains de café, les grains de céréales ou les épices dures;
  - mouliner les os ou autres parties non comestibles des aliments;
  - liquéfier les fruits ou les légumes crus;
  - trancher les oeufs durs ou les viandes non réfrigérées.
17. Si une pièce en plastique se décolore au contact des aliments préparés, la nettoyer simplement avec du jus de citron.

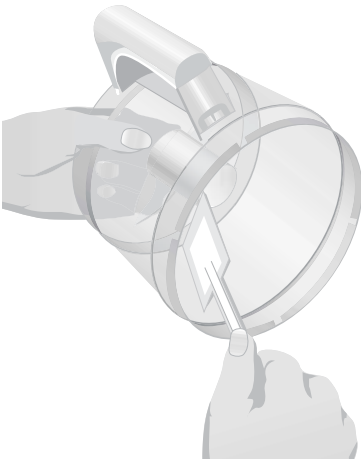

## Feuilletés aux oignons caramélisés

170 g (6 oz) de gouda ou de gouda fumé, sans la cire

1 gros oignon jaune, coupé en quartiers en longueur

15 mL (1 c. à soupe) d'huile végétale

15 mL (1 c. à soupe) de cassonade

15 mL (1 c. à soupe) de vinaigre balsamique

1 mL (¼ c. à thé) de poivre noir concassé

0,5 mL (⅛ c. à thé) de sel

1 paquet de 517,5 g (17¼ oz) de pâte feuilletée congelée, dégelée

30 mL (2 c. à soupe) de feuilles de persil frais hachées, au goût

Placer le disque déchiqueteur de 4 mm dans le bol à préparation. Ajouter le gouda. Faire tourner le robot pour râper le fromage. Retirer et réserver.

Remplacer le disque déchiqueteur par le disque éminceur de 2 mm dans le bol à préparation. Ajouter l'oignon. Faire tourner le robot pour trancher.

Dans une grande poêle ou un faitout, faire chauffer l'huile à feu moyen-vif jusqu'à ce qu'elle grésille.

Ajouter les oignons, faire cuire pendant 5 à 10 minutes ou jusqu'à ce que les oignons soient mous, en remuant de temps en temps. Incorporer la cassonade et le vinaigre en remuant. Couvrir. Faire cuire à feu moyen-doux pendant environ 35 minutes, ou jusqu'à ce que les oignons soient tendres et légèrement dorés, en remuant de temps en temps. Retirer le couvercle; continuer la cuisson jusqu'à évaporation du liquide. Incorporer le poivre et le sel, en remuant. Réserver.

Sur une surface légèrement farinée, abaisser la pâte feuilletée pour former un carré de 30,5 cm (12 po) de côté. Percer avec une fourchette. À l'aide d'un couteau à pizza ou d'un couteau coupant, entailler de façon à former 36 carrés. Placer sur une plaque à pâtisserie non graissée.

Faire cuire à 204 °C (400 °F) pendant 10 à 12 minutes, ou jusqu'à ce que la pâte gonfle et que les coins commencent à dorer. Retirer du four. Faire un creux dans chaque carré avec le dos d'une cuillère. À l'aide d'une cuillère, remplir chaque carré de mélange à oignon et saupoudrer de fromage. Faire cuire à 204 °C (400 °F) pendant 3 à 5 minutes, ou jusqu'à ce que la pâte soit dorée et que le fromage soit fondu. Garnir de persil, au goût.

Donne : 12 portions de 3 feuilletés.

Par portion : Environ 190 calories, 5 g de protéines, 13 g de glucides, 13 g de matières grasses totales, 4 g de gras saturés, 15 mg de cholestérol, 190 mg de sodium.

# Trempepette chaude aux artichauts

---

- 115 g (4 oz) de fromage d'asiago ou parmesan, à la température ambiante
- 2 oignons verts, coupés en morceaux de 2,5 cm (1 po)
- ½ piment Jalapeño rouge ou vert, épépiné et coupé en quatre
- 1 petite gousse d'ail
- 1 boîte de 395 g (14 oz) de cœurs d'artichaut, bien égouttés, et coupés en deux
- 175 mL (¾ de tasse) de mayonnaise
- 1 paquet de 85 g (3 oz) de fromage à la crème, coupé en morceaux de 2,5 cm (1 po)

Placer le disque déchiqueteur de 4 mm dans le bol à préparation. Ajouter l'asiago. Faire tourner le robot pour râper le fromage. Retirer et réserver.

Remplacer le disque déchiqueteur par la lame polyvalente dans le bol à préparation. Pendant que le robot tourne, ajouter les oignons, le piment Jalapeño et l'ail par la goulotte. Faire tourner jusqu'à ce que les ingrédients soient hachés fin, environ 5 secondes. Ajouter les cœurs d'artichaut. Hacher par impulsions 1 ou 2 fois, environ 2 secondes chaque fois, ou jusqu'à ce que les ingrédients soient grossièrement hachés. Ajouter la mayonnaise, le fromage à la crème et l'asiago. Faire tourner le robot jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, environ 5 secondes.

Retirer et placer dans une assiette à tarte ou un moule à quiche graissé de 23 cm (9 po). Faire cuire à 191 °C (375 °F) pendant 15 à 20 minutes, ou jusqu'à ce que la trempepette soit chaude. Servir avec des craquelins, du pain français, de petits muffins au maïs ou des légumes croquants.

Donne : 24 portions de 30 mL (2 c. à soupe).

Par portion : Environ 90 calories, 2 g de protéines, 1 g de glucides, 8 g de matières grasses totales, 2,5 g de gras saturés, 10 mg de cholestérol, 130 mg de sodium.

# Salsa verte aux piments rôtis

---

- 2 piments jaunes doux, coupés en deux et épépinés
- 1 piment Serrano, coupé en deux et épépiné
- 2 gousses d'ail, pelées
- 455 g (1 lb) de tomates fraîches, pelées
- ½ poivron rouge, épépiné et coupé en morceaux de 3,75 cm (1½ po)
- 1 petit oignon, coupé en quatre
- 15 mL (1 c. à soupe) d'huile d'olive ou d'huile végétale olive or vegetable oil
- 15 mL (1 c. à soupe) de jus de lime frais
- 5 mL (1 c. à thé) de sucre
- 2 mL (½ c. à thé) de sel
- Placer les piments jaunes et le piment Serrano, l'ail, les tomates, le poivron et l'oignon dans un moule de 38 x 25 x 5 cm (15 x 10 x 2 po). Napper d'un filet d'huile; remuer pour bien enrober. Sur la grille supérieure, faire cuire à 232 °C (450 °F) pendant 20 à 25 minutes, ou jusqu'à ce que la peau des tomates cloque et que l'ail soit tendre, en remuant une ou deux fois. Laisser refroidir légèrement.
- Placer la lame polyvalente dans le bol à préparation. Ajouter le mélange de légumes et son jus, le jus de lime, le sucre et le sel. Hacher par impulsions 2 ou 3 fois, environ 1 seconde chaque fois, ou jusqu'à ce que les ingrédients soient hachés. Servir froid ou à température ambiante avec des brochettes de poulet grillé ou de crevettes grillées, ou encore des croustilles tortillas.
- Donne : 24 portions de 30 mL (2 c. à soupe).
- Conseil : Peut être préparée 1 ou 2 jours à l'avance, au goût.
- Par portion : Environ 15 calories, 0 g de protéines, 2 g de glucides, 1 g de matières grasses totales, 0 g de gras saturés, 0 mg de cholestérol, 50 mg de sodium.

## Concombres et oignons à l'aneth et à la crème sure

- 2 concombres moyens  
 5 mL (1 c. à thé) de sel  
 ½ petit oignon  
 175 mL (¾ de tasse) de crème sure  
 60 mL (¼ de tasse) de mayonnaise  
 60 mL (¼ de tasse) d'aneth frais légèrement tassé  
 15 mL (1 c. à soupe) de vinaigre de vin blanc  
 10 mL (2 c. à thé) de sucre  
 1 à 2 mL (¼ à ½ c. à thé) de poivre noir
- Placer le disque éminceur de 2 mm dans le bol à préparation. Ajouter les concombres, une petite quantité à la fois. Faire tourner le robot pour trancher. Retirer et mettre dans un bol à mélanger moyen. Saupoudrer de sel; remuer pour enduire les concombres de sel. Laisser reposer ½ heure. Égoutter et étendre sur des essuie-tout. Réserver.
- Placer le disque éminceur de 2 mm dans le bol à préparation. Ajouter l'oignon. Faire tourner le robot pour trancher. Retirer et mettre dans un bol à mélanger moyen.
- Remplacer le disque éminceur par la lame polyvalente dans le bol à préparation. Ajouter les autres ingrédients. Faire tourner le robot par impulsions jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, environ 5 à 10 secondes.
- Ajouter le mélange de crème sure et les concombres aux oignons. Remuer pour enrober. Couvrir et réfrigérer au moins une heure. Servir dans les 24 heures.
- Donne : 6 portions de 120 mL (½ tasse).
- Par portion : Environ 150 calories, 1 g de protéines, 6 g de glucides, 13 g de matières grasses totales, 4,5 g de gras saturés, 20 mg de cholestérol, 450 mg de sodium.

# Vinaigrette balsamique

---

- 15 mL (1 c. à soupe) de feuilles de basilic frais
- 15 mL (1 c. à soupe) de feuilles d'origan frais
- 1 gousse d'ail
- 45 mL (3 c. à soupe) de vinaigre balsamique blanc\*
- 45 mL (3 c. à soupe) de vinaigre de vin blanc\*
- 2 mL (½ c. à thé) de sel
- 1 mL (¼ c. à thé) de moutarde sèche
- 0,5 mL (⅛ c. à thé) de piment de Cayenne moulu
- 175 mL (¾ de tasse) d'huile d'olive extra-vierge

Placer le mini-bol et la mini-lame dans le bol à préparation. Pendant que le robot tourne, ajouter le basilic, l'origan et l'ail par la goulotte. Faire tourner le robot jusqu'à ce que tous les ingrédients soient hachés, 5 à 8 secondes. Racler les parois du bol. Pendant que le robot tourne, ajouter le vinaigre balsamique, le vinaigre de vin, le sel, la moutarde et le piment de Cayenne. Faire tourner le robot jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, environ 5 secondes. Pendant que le robot tourne, verser lentement l'huile par la goulotte. Faire tourner le robot jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse et épaisse. Servir sur une salade verte.

Donne : 8 portions de 30 mL (2 c. à soupe).

\*On peut les remplacer par 45 mL (3 c. à soupe) de vinaigre balsamique rouge et 45 mL de vinaigre de vin rouge.

Par portion : Environ 190 calories, 0 g de protéines, 1 g de glucides, 21 g de matières grasses totales, 3 g de gras saturés, 0 mg de cholestérol, 150 mg de sodium.

# Salade de chou asiatique

---

1 paquet de 85 g (3 oz)  
de nouilles ramen  
(aux crevettes, au  
poulet ou aux  
légumes)

½ gros chou nappa  
[environ 455 g /  
1 lb], sans trognon

½ oignon rouge moyen

80 mL (½ de tasse) de  
graines de tournesol  
salées

## Vinaigrette

60 mL (¼ de tasse)  
d'huile végétale

30 mL (2 c. à soupe) de  
vinaigre ou de vin  
de riz

30 mL (2 c. à soupe)  
de sucre

Retirer les enveloppes d'assaisonnement des nouilles et réserver. Émietter les nouilles et placer sur une plaque à pâtisserie. Faire cuire à 191 °C (375 °F) 5 minutes ou jusqu'à ce que les nouilles soient grillées. Laisser refroidir.

Placer le disque éminceur de 2 mm dans le bol à préparation. Ajouter le chou et l'oignon, une petite quantité à la fois, en les coupant pour qu'ils entrent dans la goulotte au besoin. Faire tourner le robot pour trancher. Retirer et placer Retirer les enveloppes d'assaisonnement des nouilles et réserver. Émietter les nouilles et placer sur une plaque à pâtisserie. Faire cuire à 191 °C (375 °F) 5 minutes ou jusqu'à ce que les nouilles soient grillées. Laisser refroidir. dans un très grand bol à mélanger. Ajouter les graines de tournesol et les nouilles; remuer pour mélanger.

Remplacer le disque éminceur par la lame polyvalente dans le bol à préparation. Ajouter l'huile, le vinaigre, le sucre et le contenu des enveloppes d'assaisonnement des nouilles. Faire tourner le robot jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et la dissolution du sucre, de 10 à 15 secondes. Verser la vinaigrette sur la salade. Remuer pour enrober.

Réfrigérer pendant au moins 1 heure avant de servir afin que les arômes se mélangent.

Donne : 12 portions de 120 mL (½ tasse).

Par portion : Environ 110 calories, 2 g de protéines, 9 g de glucides, 8 g de matières grasses totales, 1,5 g de gras saturés, 0 mg de cholestérol, 115 mg de sodium.

## Soupe au brocoli et au cheddar

- 225 g (8 oz) de cheddar piquant, refroidi
- 1 petit oignon, coupé en deux en longueur
- 1 branche de céleri, coupée en morceaux de 6,25 cm (2½ po)
- 30 mL (2 c. à soupe) de margarine ou de beurre
- 1 grosse tige (environ 455 g [1 lb]) de brocoli
- 710 mL (3 tasses) de bouillon de poulet
- 475 mL (2 tasses) de lait, divisé
- 60 mL (¼ de tasse) de farine tout-usage
- 10 mL (2 c. à thé) de moutarde de Dijon
- 5 mL (1 c. à thé) de poudre de cari, au goût
- 0,5 mL (½ c. à thé) de sauce au piment fort

Placer le disque déchiqueteur de 4 mm dans le bol à préparation. Ajouter le fromage. Faire tourner le robot pour déchiqueter. Retirer et réserver.

Remplacer le disque déchiqueteur par le disque éminceur de 2 mm dans le bol à préparation. Ajouter l'oignon et le céleri. Faire tourner le robot pour trancher. Faire fondre le beurre dans une grande casserole ou un faitout à feu moyen. Mettre l'oignon et le céleri dans la casserole. Faire cuire 2 ou 3 minutes, ou jusqu'à ce que les légumes soient légèrement croquants, en remuant de temps en temps.

Couper les tiges de brocoli et enlever la peau dure. Couper les fleurons en petits morceaux. Placer le disque éminceur de 2 mm dans le bol à préparation. Ajouter les tiges de brocoli. Faire tourner le robot pour trancher. Retirer et mettre dans la casserole.

Mettre les fleurons de brocoli et le bouillon dans la casserole. Porter à ébullition à feu moyen-vif. Baisser le feu; couvrir partiellement et laisser mijoter de 6 à 10 minutes ou jusqu'à ce que le brocoli soit légèrement croquant, en remuant de temps en temps. Retirer du feu.

Remplacer le disque éminceur par la lame polyvalente dans le bol à préparation. À l'aide d'une cuillère à égoutter, retirer les légumes de la casserole et les mettre dans le bol à préparation. Ajouter 175 mL (¾ de tasse) de lait. Faire tourner le robot jusqu'à ce que les légumes soient hachés, soit pendant 5 à 8 secondes. Réserver.

Suite à la page suivante



# Soupe au brocoli et au cheddar

---

Dans un bol à mélanger moyen, incorporer la farine aux 295 mL (1 ¼ tasse) de lait restants en fouettant jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse. Ajouter la moutarde, la poudre de cari, si désiré, et la sauce au piment fort. Remuer jusqu'à ce que tous les ingrédients soient combinés.

Ajouter le mélange de lait au bouillon de la casserole. Faire cuire à feu moyen-vif en remuant souvent jusqu'à ce que le mélange fasse des bulles et épaississe légèrement. Baisser le feu à doux. Ajouter le fromage râpé (sauf 60 mL [¼ de tasse]); remuer jusqu'à ce qu'il fonde.

Ajouter le mélange de brocoli dans la casserole. Bien réchauffer. Garnir du fromage qui reste (60 mL [¼ de tasse]).

Donne : 7 portions de 235 mL (1 tasse).

Par portion : Environ 250 calories, 13 g de protéines, 14 g de glucides, 16 g de matières grasses totales, 9 g de gras saturés, 50 mg de cholestérol, 740 mg de sodium.

# Sandwiches Muffaletta

- 1 *tomate italienne moyenne*
- 2 *grosses feuilles de basilic frais*
- 30 *mL (2 c. à soupe) de feuilles de persil frais*
- 2 *grosses gousses d'ail*
- $\frac{1}{8}$  *petit oignon rouge, épluché et coupé en morceaux de 2,5 cm (1 po)*
- 60 *mL ( $\frac{1}{4}$  de tasse) d'olives vertes farcies au poivron*
- 120 *mL ( $\frac{1}{2}$  tasse) d'olives mûres dénoyautées*
- 120 *mL ( $\frac{1}{2}$  tasse) d'olives kalamata dénoyautées*
- 60 *mL ( $\frac{1}{4}$  de tasse) de poivrons rouges rôtis préparés, égouttés*
- 15 *mL (1 c. à soupe) de vinaigre de vin blanc*
- 1 *mL ( $\frac{1}{4}$  c. à thé) d'origan séché*
- 1 *mL ( $\frac{1}{4}$  c. à thé) de poivre noir concassé*
- 60 *mL ( $\frac{1}{4}$  de tasse) d'huile d'olive extra-vierge*
- 2 *pains français\*, coupés en tiers et fendus en longueur*
- 225 *g ( $\frac{1}{2}$  lb) de salami tranché mince*
- 225 *g ( $\frac{1}{2}$  lb) de jambon fumé ou de prosciutto tranché mince*
- 6 *tranches de fromage provolone*

Placer le disque éminceur de 2 mm dans le bol à préparation. Ajouter la tomate. Faire tourner le robot pour trancher. Retirer et réserver.

Remplacer le disque éminceur par le mini-bol et la mini-lame dans le bol à préparation. Pendant que le robot tourne, ajouter le basilic et le persil par la goulotte. Faire tourner le robot pour hacher, pendant environ 5 secondes. Pendant que le robot tourne, ajouter l'ail. Faire tourner le robot jusqu'à ce que l'ail soit haché, de 5 à 10 secondes. Ajouter l'oignon. Faire tourner le robot jusqu'à ce que l'oignon soit haché, pendant environ 3 secondes. Racler les parois du bol au besoin. Ajouter les olives vertes, mûres et kalamata, les poivrons rouges rôtis, le vinaigre, l'origan, le poivre noir et l'huile d'olive. Faire tourner le robot jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, de 15 à 20 secondes.

Étaler environ 30 mL (2 c. à soupe) du mélange d'olives sur chaque côté du pain. Garnir de tomates, de salami, de jambon et de fromage. Si désiré, réchauffer chaque sandwich en l'enveloppant légèrement de papier d'aluminium et en le faisant cuire au four à 191 °C (375 °F) pendant 15 à 20 minutes, ou jusqu'à ce qu'il soit chaud et que le fromage soit fondu.

Donne : 6 portions.

\*Le pain peut être remplacé par 6 pains à sous-marin.

Conseil : Le mélange d'olives peut être préparé 1 ou 2 jours à l'avance et réfrigéré. On peut aussi le servir comme trempette avec des craquelins ou du pain pita grillé, coupé en triangles.

Par portion : Environ 720 calories, 33 g de protéines, 51 g de glucides, 41 g de matières grasses totales, 14 g de gras saturés, 70 mg de cholestérol, 2 410 mg de sodium.

# Soupe à l'oignon française

---

- 225 g (8 oz) de fromage gruyère ou suisse, à température ambiante
- 2 gros oignons jaunes, coupés en deux en longueur
- 45 mL (3 c. à soupe) de margarine ou de beurre
- 15 mL (1 c. à soupe) de farine tout-usage
- 2 mL (½ c. à thé) de poivre noir
- 710 mL (3 tasses) de bouillon de bœuf
- 355 mL (1½ tasse) de bouillon de poulet
- 80 mL (⅓ de tasse) de xérès sec
- 5 mL (1 c. à thé) de sauce Worcestershire
- 6 tranches de pain français (tranches de 1,25 cm [½ po] d'épaisseur, coupées en diagonale), légèrement grillées
- 85 g (3 oz) de parmesan fraîchement râpé
- Placer le disque déchiqueteur de 4 mm dans le bol à préparation. Ajouter le gruyère. Faire tourner le robot pour râper. Retirer et réserver.
- Remplacer le disque déchiqueteur par le disque éminceur de 2 mm dans le bol à préparation. Ajouter les oignons, une petite quantité à la fois. Faire tourner le robot pour trancher.
- Dans un faitout, faire fondre le beurre à feu moyen-vif. Ajouter les oignons. Faire cuire en remuant pendant 5 à 10 minutes, ou jusqu'à ce que les oignons soient tendres. Ajouter la farine et le poivre; bien mélanger. Ajouter les bouillons de bœuf et de poulet, le xérès et la sauce Worcestershire. Porter à ébullition. Baisser le feu; laisser mijoter de 10 à 15 minutes, ou jusqu'à ce que les arômes soient mélangés.
- Verser 235 mL (1 tasse) de soupe dans 6 bols individuels allant au four. Garnir de pain et de gruyère. Saupoudrer de parmesan. Placer sous le gril, 10 à 15 cm (4 à 6 po) de l'élément chauffant, pendant 2 ou 3 minutes, ou jusqu'à ce que le fromage soit fondu et fasse des bulles.
- Donne : 6 portions de 235 mL (1 tasse).
- Par portion : Environ 400 calories, 21 g de protéines, 25 g de glucides, 23 g de matières grasses totales, 13 g de gras saturés, 65 mg de cholestérol, 1 170 mg de sodium.

# Trempepette au jambon et à la moutarde de chipotle

---

- 1/8 petit oignon*
- 1 piment chipotle dans une sauce adobo (d'une boîte de 200 ou 310 g [7 ou 11 oz])*
- 2 à 5 mL (1/2 à 1 c. à thé) de sauce adobo*
- 80 mL (1/3 de tasse) de mayonnaise*
- 30 mL (2 c. à soupe) de vinaigrette au miel et à la moutarde préparée*
- 1/2 branche de céleri, coupée en morceaux de 2,5 cm (1 po)*
- 475 mL (2 tasses) de jambon cuit coupé en dés*

Placer la lame polyvalente dans le bol à préparation. Pendant que le robot tourne, ajouter l'oignon et le chipotle par la goulotte. Faire tourner le robot pour hacher jusqu'à ce que les ingrédients soient hachés, environ 5 secondes. Racler les parois du bol. Ajouter la sauce adobo, la mayonnaise, la vinaigrette et le céleri. Faire tourner le robot jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, 10 secondes, en raclant les parois du bol au besoin. Ajouter le jambon. Hacher par impulsions 6 ou 7 fois, environ 1 seconde chaque fois, en raclant les parois du bol au besoin. Étendre sur des craquelins ou sur du pain, au goût.

Donne : 4 portions de 120 mL (1/2 tasse).

Par portion : Environ 350 calories, 18 g de protéines, 2 g de glucides, 29 g de matières grasses totales, 7 g de gras saturés, 70 mg de cholestérol, 270 mg de sodium.

# Aubergine et poivrons rôtis en cocotte

- 1 aubergine moyenne (environ 680 g [1½ lb])
- 45 mL (3 c. à soupe) d'huile d'olive
- 115 g (4 oz) de mozzarella, refroidi
- 55 g (2 oz) de parmesan, coupé en morceaux de 2 cm (¾ de pouce), à la température ambiante
- 235 mL (1 tasse) de ricotta
- 1 œuf
- 1 mL (¼ c. à thé) de sel
- 1 mL (¼ c. à thé) de poivre noir
- 475 mL (2 tasses) de sauce pour pâtes aux tomates et au basilic préparée, divisée
- 1 pot de 200 g (7 oz) de poivrons rouges rôtis, bien égouttés

Placer le disque éminceur de 2 mm dans le bol à préparation. Couper l'aubergine en morceaux de 6,25 cm (2½ po) de long pour qu'ils entrent dans la goulotte. Faire tourner le robot pour trancher. Retirer et disposer uniformément dans un moule graissé de 38 x 25 x 2,5 cm (15 x 10 x 1 po). Napper d'un filet d'huile d'olive. Faire cuire à 232 °C (450 °F) pendant 5 à 8 minutes ou jusqu'à ce que l'aubergine soit légèrement tendre.

Entre-temps, remplacer le disque éminceur par le disque déchiqueteur de 4 mm. Ajouter la mozzarella. Faire tourner le robot pour déchiqueter. Retirer et réserver.

Remplacer le disque déchiqueteur par la lame polyvalente dans le bol à préparation. Faire tourner le robot, ajouter le parmesan par la goulotte. Faire tourner le robot 25 à 30 secondes pour râper. Ajouter la ricotta, l'œuf, le sel et le poivre noir. Faire tourner le robot jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, 10 à 15 secondes.

Verser 235 mL (1 tasse) de sauce pour pâtes dans un moule graissé de 30,5 x 20,3 x 5 cm (12 x 8 x 2 po). Étaler la moitié de l'aubergine sur la sauce. Garnir de la moitié des poivrons rouges et de la moitié du mélange de ricotta. Continuer à alterner les couches d'aubergine, de poivrons rouges et de mélange de ricotta. Garnir des 235 mL (1 tasse) de sauce pour pâtes restants et de mozzarella. Faire cuire à 177 °C (350 °F) de 30 à 40 minutes ou jusqu'à ce que l'aubergine soit tendre et que le plat bouillonne. Laisser reposer 5 à 10 minutes avant de servir.

Donne : 8 portions.

Par portion : Environ 250 calories, 12 g de protéines, 19 g de glucides, 14 g de matières grasses totales, 6 g de gras saturés, 50 mg de cholestérol, 610 mg de sodium.

# Riz basmati printanier

- 1 gousse d'ail
- 1 échalote moyenne, coupée en quartiers
- 15 mL (1 c. à soupe) d'huile d'olive
- 115 g (¼ de lb) (235 mL [environ 1 tasse]) de haricots verts frais, extrémités coupées
- 1 petite carotte, pelée et coupée en deux
- 355 mL (1½ tasse) de bouillon de poulet
- 235 mL (1 tasse) d'eau
- 5 mL (1 c. à thé) de sel
- 1 mL (¼ c. à thé) de poivre noir
- 5 mL (1 c. à thé) de coriandre moulue, au goût
- 315 mL (1½ tasse) de riz basmati ou au jasmin
- 225 g (½ lb) d'asperges fraîches
- 10 mL (2 c. à thé) de feuilles de thym frais
- 30 mL (2 c. à soupe) de feuilles de persil frais légèrement tassées
- ¼ petit poivron rouge, coupé en quartiers

Placer la lame polyvalente dans le bol à préparation. Pendant que le robot tourne, ajouter l'ail par la goulotte. Faire tourner le robot 5 secondes. Ajouter l'échalote. Hacher par impulsions 2 ou 3 fois, environ 2 secondes chaque fois ou jusqu'à ce que l'échalote soit hachée. Dans une grande casserole, faire chauffer l'huile à feu moyen. Ajouter le mélange d'échalote. Faire cuire jusqu'à ce que ce soit tendre, 1 ou 2 minutes, en remuant souvent. Retirer du feu; réserver.

Remplacer la lame polyvalente par le disque éminceur de 2 mm. Ajouter les haricots verts et la carotte. Faire tourner le robot pour trancher. Retirer et ajouter au mélange d'échalote dans la casserole. Ajouter le bouillon, l'eau, le sel, le poivre noir et la coriandre, au goût. Porter à ébullition. Incorporer le riz en remuant. Porter de nouveau à ébullition; baisser le feu. Couvrir; laisser mijoter pendant environ 15 minutes ou jusqu'à absorption du liquide.

Entre-temps, couper la pointe des asperges; réserver les tiges et les pointes. Remplacer le disque éminceur par la lame polyvalente dans le bol à préparation. Pendant que le robot tourne, ajouter le thym et le persil par la goulotte. Faire tourner le robot pour hacher, environ 3 secondes. Ajouter le poivron. Hacher par impulsions 2 ou 3 fois, 1 ou 2 secondes chaque fois ou jusqu'à ce que le poivron soit haché grossièrement. Remplacer la lame polyvalente par le disque éminceur de 2 mm dans le bol à préparation. Ajouter les tiges d'asperge. Faire tourner le robot pour trancher. Retirer et ajouter au mélange de riz dans la casserole. Ajouter les pointes d'asperge; remuer bien.

Couvrir; laisser reposer 10 minutes. Faire gonfler à la fourchette.

Donne : 6 portions de 235 mL (1 tasse).

Par portion : Environ 200 calories, 4 g de protéines, 45 g de glucides, 2,5 g de matières grasses totales, 0 g de gras saturés, 0 mg de cholestérol, 630 mg de sodium.

# Carottes au miel et à l'orange

---

- 455 g (1 lb) de carottes, pelées
- ½ petit oignon
- 120 mL (½ tasse) de jus d'orange
- 30 mL (2 c. à soupe) de miel
- 1 mL (¼ c. à thé) de sel
- 0,5 mL (½ c. à thé) de poivre noir
- 15 mL (1 c. à soupe) de margarine ou de beurre

Placer le disque éminceur de 2 mm dans le bol à préparation. Ajouter les carottes et les oignons, une petite quantité à la fois. Faire tourner le robot pour trancher. Réserver.

Dans une poêle de taille moyenne, combiner le jus d'orange, le miel, le sel et le poivre. Porter à ébullition sur feu moyen-vif. Ajouter les carottes au mélange; remuer pour enrober. Porter à ébullition. Couvrir; cuire à feu moyen 5 minutes. Retirer le couvercle, laisser mijoter 10 minutes ou jusqu'à ce que le liquide s'évapore et que les carottes soient enrobées et tendres. Ajouter le beurre; remuer pour enrober.

Donne : 4 portions de 120 mL (½ tasse).

Par portion : Environ 110 calories, 1 g protéines, 22 g de glucides, 3 g de matières grasses totales, 2 g de gras saturés, 10 mg de cholestérol, 210 mg de sodium.

# Pommes de terre au four garnies en cocotte

- 3 tranches de bacon
- 115 g (4 oz) de cheddar extra-piquant, refroidi
- 115 g (4 oz) de cheddar piquant fumé, refroidi
- 30 g (1 oz) de parmesan, à la température ambiante
- 2,4 litres (2½ pintes) d'eau
- 10 mL (2 c. à thé) de sel, divisé
- 905 g (2 lb) de pommes de terre Russet
- 60 mL (¼ de tasse) de feuilles de persil frais légèrement tassées
- 6 oignons verts, coupés en morceaux de 2,5 cm (1 po)
- 1 pot de 455 g (16 oz) de crème sure
- 30 mL (2 c. à soupe) de farine tout-usage
- 2 mL (½ c. à thé) de poivre noir concassé
- 1 tranche (7,5 cm/3 po) de pain français
- 15 mL (1 c. à soupe) de margarine ou de beurre, ramolli

Dans une poêle de 30,5 cm (12 po), faire cuire le bacon à feu moyen jusqu'à ce qu'il soit croquant. Retirer le bacon en réservant 30 mL (2 c. à soupe) du jus de cuisson; égoutter le bacon sur des serviettes de papier, émietter et réserver.

Placer le disque déchiqueteur de 4 mm dans le bol à préparation. Ajouter le cheddar et le parmesan, une petite quantité à la fois, en les coupant pour qu'ils entrent dans la goulotte au besoin. Faire tourner le robot pour déchiqueter. Réserver.

Dans un faitout, mettre l'eau et 7 mL (1½ c. à thé) de sel; porter à ébullition à feu vif. Entre-temps, placer le disque déchiqueteur de 4 mm dans le bol à préparation. Ajouter les pommes de terre, une petite quantité à la fois, en les coupant pour qu'elles entrent dans la goulotte au besoin. Faire tourner le robot pour déchiqueter. Si désiré, rincer les pommes de terre et bien les égoutter. Lorsque l'eau bout, ajouter les pommes de terre et porter de nouveau à ébullition. Faire cuire 1 minute ou jusqu'à ce que les pommes de terre soient légèrement croquantes. Bien égoutter.

Remplacer le disque déchiqueteur par la lame polyvalente dans le bol à préparation. Pendant que le robot tourne, ajouter le persil et les oignons par la goulotte. Faire tourner le robot jusqu'à ce que les ingrédients soient hachés, 2 ou 3 secondes. Retirer et réserver.

Dans un grand bol à mélanger, combiner la crème sure, la farine, le poivre, les 2 mL (½ c. à thé) de sel restants et le jus de cuisson du bacon réservé; bien mélanger. Ajouter les pommes de terre, le fromage râpé, le mélange d'oignon et le bacon réservé; remuer doucement pour bien mélanger. Étaler sur un plat allant au four de 2,4 L (2 ½ pintes) graissé.

Suite à la page suivante



# Pommes de terre au four garnies en cocotte

---

Ouvrir le pain français en longueur. Beurrer l'intérieur; refermer. Couper en morceaux de 2,5 cm (1 po). Placer la lame polyvalente dans le bol à préparation. Ajouter le pain beurré. Faire tourner le robot jusqu'à l'obtention d'une chapelure fine, de 10 à 12 secondes. Saupoudrer le mélange de chapelure sur les pommes de terre. Faire cuire à 177 °C (350 °F) 45 à 60 minutes ou jusqu'à ce que la préparation soit dorée et commence à bouillonner.

Donne : 12 portions de 175 mL (environ  $\frac{3}{4}$  de tasse).

Par portion : Environ 290 calories, 9 g de protéines, 20 g de glucides, 19 g de matières grasses totales, 12 g de gras saturés, 45 mg de cholestérol, 520 mg de sodium.

## Porc sichuannais

- 2 grosses gousses d'ail  
1 morceau (5 cm [2 po]) de racine de gingembre pelé coupé en quartiers
- 30 mL (2 c. à soupe) de sauce soja
- 15 mL (1 c. à soupe) de xérès
- 5 mL (1 c. à thé) d'huile de sésame foncée
- 7 mL (1½ c. à thé) de piment de Cayenne en flocons broyé
- 340 g (¾ de lb) de filet de porc, coupé en morceaux de 7,6 cm (3 po) et congelé pendant 40 à 55 minutes
- 1 poivron rouge ou jaune, coupé en deux en longueur et épépiné
- 1 grosse branche de céleri, coupée en morceaux de 6,25 cm (2½ po)
- 15 mL (1 c. à soupe) d'huile végétale, divisée
- 4 oignons verts, coupés en diagonale en tranches de 1,25 cm (½ po)
- 235 mL (1 tasse) de bouillon de poulet
- 15 mL (1 c. à soupe) d'amidon de maïs  
Riz cuit chaud ou nouilles chinoises chaudes, au goût
- Placer la lame polyvalente dans le bol à préparation. Pendant que le robot tourne, ajouter l'ail et la racine de gingembre par la goulotte. Faire tourner le robot pour hacher, de 8 à 10 secondes. Racler les parois du bol. Ajouter la sauce soja, le xérès, l'huile de sésame et le piment de Cayenne en flocons. Faire tourner le robot pour mélanger, environ 5 secondes. Racler les parois du bol.
- Remplacer la lame polyvalente par le disque éminceur de 2 mm. Ajouter le porc. Faire tourner le robot pour trancher. Retirer et placer dans un plat peu profond ou un grand sac de plastique pour aliments refermable; enrober le porc de la marinade. Réfrigérer 1 à 2 heures.
- Entre-temps, laver le robot. Placer le disque éminceur de 2 mm dans le bol à préparation. Ajouter les poivrons d'Amérique et le céleri. Faire tourner le robot pour trancher. Réserver.
- Dans une grande poêle, chauffer 10 mL (2 c. à thé) d'huile végétale à feu moyen-vif. Ajouter le mélange de porc. Faire cuire pendant 4 ou 5 minutes ou jusqu'à ce que le porc ne soit plus rose, en remuant de temps en temps. Continuer la cuisson en remuant jusqu'à évaporation complète du liquide. Retirer de la poêle.
- Ajouter les 5 mL (1 c. à thé) d'huile végétale restants dans la poêle. Ajouter le poivron, le céleri et les oignons. Faire cuire pendant 3 ou 4 minutes ou jusqu'à ce que les légumes soient légèrement croquants, en remuant de temps en temps.
- Dans un petit bol, mélanger le bouillon et l'amidon de maïs. Ajouter aux légumes et porter à ébullition. Ajouter le porc. Faire cuire 1 minute ou jusqu'à ce que le mélange épaississe et fasse des bulles. Servir sur du riz cuit chaud ou des nouilles chinoises chaudes, au goût.
- Donne : 8 portions.

Par portion : Environ 180 calories, 19 g de protéines, 6 g de glucides, 9 g de matières grasses totales, 2 g de gras saturés, 50 mg de cholestérol, 740 mg de sodium.

# Pizza bien garnie

## Croûte

- 235 mL (1 tasse) d'eau  
30 mL (2 c. à soupe) d'huile d'olive  
1 paquet de levure sèche active  
710 mL (3 tasses) de farine tout-usage  
30 g (1 oz) de parmesan frais râpé (voir Conseils)  
5 mL (1 c. à thé) de sucre  
4 mL (¾ c. à thé) de sel  
2 mL (½ c. à thé) de basilic séché  
Huile d'olive  
Semoule de maïs

## Sauce

- 355 à 475 mL (1½ à 2 tasses) de sauce à pizza, Alfredo, barbecue ou autre sauce préparée favorite

## Garniture

- 710 mL (3 tasses) de saucisse ou de bœuf haché cuit, de pepperoni tranché, de bacon, de jambon, de crevettes, de poulet cuit, de poivrons rôtis, de champignons frais, d'olives, d'oignons, d'ail rôti, de feuilles de basilic frais, de tomates tranchées, de cœurs d'artichaut, de câpres ou d'autres garnitures favorites  
455 g (1 lb) de mozzarella, de provolone, de cheddar, de parmesan ou d'autre fromage favori râpé

Dans une petite casserole, mettre l'eau et 30 mL (2 c. à soupe) d'huile. Faire chauffer à feu doux jusqu'à ce que ce soit chaud, 40,5 à 46,1 °C (105 à 115 °F). Incorporer la levure en remuant pour la dissoudre. Réserver.

Placer la lame pétrisseuse dans le bol à préparation. Ajouter la farine, le parmesan, le sucre, le sel et le basilic. Faire tourner le robot environ 5 secondes; racler les parois du bol. Faire tourner pour mélanger, environ 5 secondes, en raclant les parois du bol au besoin. Pendant que le robot tourne, ajouter lentement le mélange de levure. Faire tourner le robot pendant 1½ minute à 2 minutes; la pâte formera une boule.

Retirer et placer la pâte dans un bol graissé en la retournant pour graisser tous les côtés. Couvrir; laisser gonfler dans un endroit chaud jusqu'à ce que la pâte double de volume, soit pendant environ 45 à 60 minutes.

Graisser avec de l'huile d'olive une plaque à pizza de 35,5 cm (14 po) (3,75 cm [1½ po] de profondeur); saupoudrer de semoule de maïs. Dégonfler la pâte; former un grand cercle en tapotant. Placer sur la plaque en appuyant dans le fond et sur les côtés. Garnir de sauce, de viande, de légumes et de fromage, au goût.

Faire cuire à 204 °C (400 °F) pendant 5 minutes. Réduire la température à 177 °C (350 °F) et faire cuire 28 à 33 minutes ou jusqu'à ce que la croûte soit dorée et que le fromage fasse des bulles. Laisser reposer 15 minutes avant de couper.

Donne : 8 portions.

Par portion : Environ 510 calories, 26 g de protéines, 41 g de glucides, 26 g de matières grasses totales, 12 g de gras saturés, 55 mg de cholestérol, 970 mg de sodium.

Suite à la page suivante

# Pizza bien garnie

---

## VARIANTES

### Pizza à croûte mince

Préparer la pâte tel qu'indiqué ci-dessus et laisser gonfler. Graisser deux plaques à pizza de 30,5 cm (12 po) avec de l'huile d'olive; saupoudrer de semoule de maïs. Dégonfler la pâte; diviser en 2 boules. Former deux cercles de 30,5 cm (12 po) et placer sur les plaques en appuyant dans le fond et sur les côtés. Faire cuire à 218 °C (425 °F) pendant 8 minutes.

Garnir chaque croûte de 235 mL (environ 1 tasse) de sauce, 355 mL (1½ tasse) de viande et ou de légumes et de 225 g (8 oz) de fromage, au goût. Faire cuire à 218 °C (425 °C) pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce que la croûte soit dorée et que le fromage fasse des bulles. Si la cuisson se fait sur deux grilles, inverser les plaques à mi-cuisson.

Donne : 8 portions.

Par portion : Environ 510 calories, 27 g de protéines, 42 g de glucides, 26 g de matières grasses totales, 12 g de gras saturés, 55 mg de cholestérol, 1 020 mg de sodium.

# Saté de poulet à la sauce aux arachides

---

## Poulet

- 2 gousses d'ail
- 5 mL (1 c. à thé) de racine de gingembre hachée grossièrement
- 60 mL (¼ de tasse) de sauce soja
- 30 mL (2 c. à soupe) d'huile d'arachide ou végétale
- 10 mL (2 c. à thé) de cassonade
- 455 à 565 g (1 à 1¼ lb) de filets de poitrine de poulet

## Sauce

- 80 mL (⅓ de tasse) de lait de noix de coco
- 60 mL (¼ de tasse) de beurre d'arachide
- 30 mL (2 c. à soupe) de sauce soja
- 2 mL (½ c. à thé) de pâte de cari rouge

Placer la lame polyvalente dans le bol à préparation. Pendant que le robot tourne, ajouter l'ail et la racine de gingembre par la goulotte. Faire tourner le robot pour hacher, de 5 à 10 secondes. Ajouter la sauce soja, l'huile et la cassonade. Faire tourner le robot pour mélanger et pour dissoudre la cassonade, de 15 à 20 secondes. Retirer et mettre dans un sac en plastique pour aliments refermable ou une assiette peu profonde.

Ajouter le poulet; remuer pour enrober. Laisser mariner ½ heure à la température ambiante ou au moins 2 heures au réfrigérateur. Retirer le poulet de la marinade; réserver la marinade.

Enfiler les filets de poulet sur des brochettes de bois trempées ou de métal huilées. Faire griller au charbon à feu moyen-vif ou au four sur un gril-lèchefrite huilé à 10 à 15 cm (4 à 6 po) de l'élément chauffant pendant 8 à 10 minutes ou jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit, en retournant une fois. Badigeonner du reste de marinade une fois pendant la cuisson, au goût. Servir avec la sauce aux arachides chaude ou tiède.

Donne : 4 portions.

Par portion : Environ 290 calories, 30 g de protéines, 5 g de glucides, 17 g de matières grasses totales, 6 g de gras saturés, 60 mg de cholestérol, 1 400 mg de sodium.

# Fricadelles de saumon aux fines herbes avec mayonnaise à la coriandre et aux câpres

## Mayonnaise

- 45 mL (3 c. à soupe) de feuilles de coriandre fraîche légèrement tassées
- 120 mL (½ tasse) de mayonnaise ou de sauce pour salade
- 15 mL (1 c. à soupe) de câpres, égouttées

Placer le mini-bol et la mini-lame dans le bol à préparation. Pendant que le robot tourne, ajouter la coriandre par la goulotte. Faire tourner le robot pour hacher, de 8 à 10 secondes. Racler les parois du bol. Ajouter la mayonnaise et les câpres. Faire tourner le robot pour mélanger, soit pendant 10 à 12 secondes. Retirer et placer dans un petit bol, couvrir et réfrigérer.

## Fricadelles

- 475 mL (2 tasses) de cubes de pain français ou italien
- 15 mL (1 c. à soupe) de feuilles d'estragon frais
- 1 lanière d'écorce de citron, partie jaune seulement
- 2 oignons verts, coupés en morceaux de 2,5 cm (1 po)
- ½ branche de céleri, coupée en morceaux de 2,5 cm (1 po)
- 1 œuf
- 10 mL (2 c. à thé) de jus de citron
- 1 mL (¼ c. à thé) de sel
- 0,5 mL (⅛ c. à thé) de poivre noir
- 455 g (1 lb) de filets de saumon frais\*, grillés, sans peau
- 15 mL (1 c. à soupe) d'huile d'olive
- 15 mL (1 c. à soupe) de margarine ou de beurre

Placer la lame polyvalente dans le bol à préparation. Ajouter le pain. Faire tourner le robot jusqu'à l'obtention d'une chapelure fine, environ 20 secondes. Retirer et placer dans un petit bol.

Pendant que le robot tourne, ajouter l'estragon, l'écorce de citron et les oignons par la goulotte. Faire tourner le robot pour hacher, soit pendant 5 à 8 secondes. Racler les parois du bol. Ajouter le céleri. Hacher par impulsions 2 ou 3 fois, environ 2 secondes chaque fois ou jusqu'à ce que le céleri soit haché. Ajouter l'œuf, le jus de citron, le sel, le poivre et 175 mL (¾ de tasse) de chapelure. Faire tourner le robot par impulsions 2 ou 3 fois, environ 2 secondes chaque fois ou jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Ajouter le saumon. Hacher par impulsions 5 ou 6 fois, environ 2 secondes chaque fois ou jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Le mélange sera mou; refroidir, au goût, pour faciliter la manipulation.

Suite à la page suivante

# Fricadelles de saumon aux fines herbes avec mayonnaise à la coriandre et aux câpres

---

Former 4 galettes de 1,25 cm (½ po) d'épaisseur. Enrober chaque côté des galettes du reste de chapelure.

Dans une grande poêle, faire chauffer l'huile et le beurre à feu moyen. Ajouter les galettes. Faire cuire 5 à 8 minutes ou jusqu'à ce que les galettes soient dorées et bien chaudes, en les retournant une fois avec soin. Servir avec la mayonnaise à la coriandre et aux câpres.

Donne : 4 portions.

\* Peut être remplacé par 2 boîtes de 200 g (7 oz) chacune de saumon, égoutté.

Conseil : On peut faire et réfrigérer la mayonnaise et les fricadelles non cuites 1 jour à l'avance. Faire cuire les fricadelles juste avant de servir.

Par portion : Environ 510 calories, 29 g de protéines, 10 g de glucides, 38 g de matières grasses totales, 7 g de gras saturés, 140 mg de cholestérol, 450 mg de sodium.

## Pain au blé

160 mL ( $\frac{1}{2}$  de tasse) de lait

80 mL ( $\frac{1}{2}$  de tasse) d'eau

45 mL (3 c. à soupe) de margarine ou de beurre, coupé en morceaux

45 mL (3 c. à soupe) de miel

1 paquet de levure sèche active

355 mL (1 $\frac{1}{2}$  tasse) de farine tout-usage

355 mL (1 $\frac{1}{2}$  tasse) de farine de blé entier

175 mL ( $\frac{3}{4}$  de tasse) de moitiés ou de morceaux de noix

60 mL ( $\frac{1}{4}$  de tasse) de germe de blé

5 mL (1 c. à thé) de sel

5 mL (1 c. à thé) de beurre ou de margarine fondu, au goût

5 mL (1 c. à thé) de germe de blé, au goût

Combiner le lait, l'eau, 45 mL (3 c. à soupe) de beurre et le miel dans une petite casserole. Faire chauffer à feu doux jusqu'à une température allant de 40, 5 à 46,1 °C (105 à 115 °F). Incorporer la levure en remuant pour la dissoudre. Réserver.

Placer la lame pétrisseuse dans le bol à préparation. Ajouter la farine tout-usage, la farine de blé entier, les noix, 60 mL ( $\frac{1}{4}$  de tasse) de germe de blé et le sel. Faire tourner le robot pendant 10 secondes; racler les parois du bol. Faire tourner le robot jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, en raclant les parois du bol au besoin. Pendant que le robot tourne, ajouter lentement le mélange de levure par la goulotte. Faire tourner le robot pendant 1 minute à 1 minute 15 secondes; la pâte formera une boule légèrement collante.

Retirer et placer la pâte dans un bol graissé en la retournant pour graisser tous les côtés. Couvrir; laisser gonfler dans un endroit chaud jusqu'à ce que la pâte double de volume, soit pendant environ 45 à 60 minutes.

Dégonfler la pâte. Former une miche et placer dans un moule à pain graissé de 21,6 x 11,4 x 6,3 cm (8 $\frac{1}{2}$  x 4 $\frac{1}{2}$  x 2 $\frac{1}{2}$  po). Couvrir; laisser gonfler dans un endroit chaud jusqu'à ce que la pâte double de volume, soit pendant environ 45 à 60 minutes. Badigeonner de beurre fondu et saupoudrer de germe de blé, au goût.

Faire cuire à 191 °C (375 °F) pendant 30 à 40 minutes ou jusqu'à ce que le pain soit doré et qu'un son caverneux se fasse entendre lorsqu'on tape dessus. Laisser refroidir sur une grille.

Donne : 1 pain (12 portions).

Par portion : Environ 200 calories, 6 g de protéines, 29 g de glucides, 8 g de matières grasses totales, 2,5 g de gras saturés, 10 mg de cholestérol, 200 mg de sodium.



# Pain blanc de ménage

---

- 175 mL (¾ de tasse) d'eau
- 60 mL (¼ de tasse) de lait
- 30 mL (2 c. à soupe) de margarine ou de beurre
- 1 paquet de levure sèche active
- 710 mL (3 tasses) de farine tout-usage
- 15 mL (1 c. à soupe) de sucre
- 5 mL (1 c. à thé) de sel
- 5 mL (1 c. à thé) de margarine ou de beurre fondu, au goût

Combiner l'eau, le lait et 30 mL (2 c. à soupe) de beurre dans une petite casserole. Faire chauffer à feu doux jusqu'à une température allant de 40,5 à 46,1 °C (105 à 115 °F). Incorporer la levure en remuant pour la dissoudre. Réserver.

Placer la lame pétrisseuse dans le bol à préparation. Ajouter la farine, le sucre et le sel. Faire tourner le robot pour mélanger, soit pendant environ 5 secondes, en raclant les parois du bol au besoin. Pendant que le robot tourne, ajouter lentement le mélange de levure par la goulotte. Faire tourner le robot pendant 1 minute à 1 minute 15 secondes; la pâte formera une boule légèrement collante.

Retirer et placer la pâte dans un bol graissé en la retournant pour graisser tous les côtés. Couvrir; laisser gonfler dans un endroit chaud jusqu'à ce que la pâte double de volume, soit pendant environ 45 à 60 minutes.

Dégonfler la pâte. Former une miche et placer dans un moule à pain de 21,6 x 11,4 x 6,3 cm (8½ x 4½ x 2½ po) graissé. Couvrir; laisser gonfler dans un endroit chaud jusqu'à ce que la pâte double de volume, soit pendant environ 30 à 45 minutes. Badigeonner avec 5 mL (1 c. à thé) de beurre fondu, au goût.

Faire cuire à 191 °C (375 °F) pendant 35 à 40 minutes ou jusqu'à ce que la miche soit bien dorée et qu'un son caverneux se fasse entendre lorsqu'on tape dessus. Démouler immédiatement la miche. Laisser refroidir sur une grille.

Donne : 1 miche (12 portions).

Par portion : Environ 130 calories, 4 g de protéines, 24 g de glucides, 2,5 g de matières grasses totales, 1,5 g de gras saturés, 5 mg de cholestérol, 200 mg de sodium.

# Variantes du pain blanc de ménage

---

## **Pain à la cannelle**

Après la première levée, abaisser la pâte pour former un rectangle de 38 x 23 cm (15 x 9 po). Badigeonner de 15 mL (1 c. à soupe) de margarine ou de beurre ramolli. Saupoudrer de 45 mL (3 c. à soupe) de sucre et de 5 mL (1 c. à thé) de cannelle. Rouler fermement dans le sens de la largeur pour former un pain. Pincer pour sceller les extrémités et le dessous. Placer dans un moule à pain de 21,6 x 11,4 x 6,3 cm (8½ x 4½ x 2½ po) graissé, le joint vers le bas. Suivre les directives de préparation du pain blanc.

Donne : 1 miche (12 portions).

Par portion : Environ 150 calories, 4 g de protéines, 27 g de glucides, 3,5 g de matières grasses totales, 2 g de gras saturés, 10 mg de cholestérol, 200 mg de sodium.

## **Pain au parmesan et au poivre**

Après la première levée, abaisser la pâte pour former un rectangle de 38 x 23 cm (15 x 9 po). Badigeonner de 15 mL (1 c. à soupe) de margarine ou de beurre ramolli. Saupoudrer de 45 mL (3 c. à soupe) de parmesan fraîchement râpé et de 1 mL (¼ c. à thé) de poivre noir moulu grossièrement. Rouler fermement dans le sens de la largeur pour former un pain. Pincer pour sceller les extrémités et le dessous. Placer dans un moule à pain de 21,6 x 11,4 x 6,3 cm (8½ x 4½ x 2½ po) graissé, le joint vers le bas. Suivre les directives de préparation du pain blanc.

Donne : 1 miche (12 portions).

Par portion : Environ 150 calories, 4 g de protéines, 24 g de glucides, 3,5 g de matières grasses totales, 2 g de gras saturés, 10 mg de cholestérol, 220 mg de sodium.

# Pain aux bananes et aux noix macadamia

- 3 bananes moyennes mûres
- 2 œufs
- 120 mL (½ tasse) de margarine ou de beurre, coupé en morceaux et ramolli
- 45 mL (3 c. à soupe) de babeurre
- 5 mL (1 c. à soupe) de vanille
- 235 mL (1 tasse) de sucre
- 7 mL (1½ c. à thé) de poudre à pâte
- 2 mL (½ c. à thé) de bicarbonate de soude
- 2 mL (½ c. à thé) de sel
- 1 mL (¼ c. à thé) de cannelle
- 475 mL (2 tasses) de farine tout-usage\*
- 1 pot de 92 g (3,25 oz) de noix macadamia

Placer le disque éminceur de 2 mm dans le bol à préparation. Ajouter les bananes. Faire tourner le robot pour trancher.

Remplacer le disque éminceur par la lame polyvalente dans le bol de travail. Ajouter les œufs, le beurre, le babeurre, la vanille et le sucre. Faire tourner le robot jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux, environ 45 secondes. Ajouter la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, le sel et la cannelle. Faire tourner le robot par impulsions 3 fois, environ 1 seconde chaque fois. Ajouter la farine et les noix. Faire tourner le robot par impulsions 3 fois, environ 1 seconde chaque fois ou jusqu'à ce que les ingrédients secs soient humectés.

Verser dans un moule à pain de 23 x 12,7 x 7,6 cm (9 x 5 x 3 po) graissé et fariné. Faire cuire à 177 °C (350 °F) pendant 55 à 60 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre en ressorte propre. Laisser refroidir dans le moule pendant 10 minutes. Démouler et laisser refroidir complètement sur une grille.

Donne : 12 portions.

\*Au goût, remplacer 235 mL (1 tasse) de farine tout-usage par 235 mL (1 tasse) de farine de blé entier.

Conseil : Si le moule à pain fait 21,6 x 11,4 x 6,3 cm (8½ x 4½ x 2½ po), faire cuire 60 à 65 minutes.

Par portion : Environ 300 calories, 4 g de protéines, 40 g de glucides, 15 g de matières grasses totales, 5 g de gras saturés, 55 mg de cholestérol, 300 mg de sodium.

# Gâteau velouté au fromage et à la crème sure

## Croûte

- 16 carrés de 6,25 cm (2½ po) chacun de biscuits Graham, cassés
- 60 mL (¼ de tasse) de margarine ou de beurre, fondu

## Garniture

- 2 paquets de 225 g (8 oz) chacun de fromage à la crème, ramolli
- 2 œufs
- 315 mL (1½ tasse) de crème sure
- 160 mL (⅔ de tasse) de sucre
- 5 mL (1 c. à thé) de vanille
- 0,5 mL (⅛ c. à thé) de sel

Placer la lame polyvalente dans le bol à préparation. Ajouter les biscuits. Faire tourner le robot jusqu'à l'obtention d'une chapelure fine, soit pendant 40 à 50 secondes. Ajouter lentement le beurre à la chapelure. Faire tourner le robot pour mélanger, soit pendant 15 à 25 secondes. Tasser le mélange dans le fond et sur les côtés (3,75 cm / 1½ po) d'un moule à charnière de 23 cm (9 po). Faire cuire à 177 °C (350 °F) 8 à 10 minutes ou jusqu'à ce que la croûte ait pris. Laisser refroidir.

Essuyer le bol à préparation. Placer la lame polyvalente dans le bol à préparation. Ajouter le fromage à la crème et les œufs. Faire tourner le robot pour mélanger, de 10 à 15 secondes. Ajouter le reste des ingrédients. Faire tourner le robot jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse et homogène, environ 15 secondes, en raclant les parois du bol au besoin.

Verser dans la croûte. Faire cuire à 177 °C (350 °F) 40 à 50 minutes ou jusqu'à ce que les bords aient pris et que le centre soit légèrement ferme. Laisser refroidir 1 ou 2 heures sur une grille. Réfrigérer au moins 4 heures. Retirer les côtés du moule pour trancher. Servir avec un coulis de fruits, de la garniture à tarte ou encore de la sauce au chocolat ou aux fruits, au goût.

Donne : 12 portions.

Par portion : Environ 320 calories, 5 g de protéines, 21 g de glucides, 24 g de matières grasses totales, 14 g de gras saturés, 95 mg de cholestérol, 230 mg de sodium.

# Tarte aux poires et aux noisettes

1 abaisse à tarte de  
23 cm (9 po)  
(voir page 91)

## Nappage

- 355 mL (1½ tasse) de noisettes
- 80 mL (⅓ de tasse) de farine tout-usage
- 120 mL (½ tasse) de cassonade tassée
- 120 mL (½ tasse) de flocons d'avoine
- 1 mL (¼ c. à thé) de cannelle
- 1 mL (¼ c. à thé) de muscade
- 120 mL (½ tasse) de margarine ou de beurre, coupé en morceaux et ramolli

## Garniture

- 4 grosses poires fermes, coupées en deux en longueur et évidées
- 60 mL (¼ de tasse) de sucre granulé
- 15 mL (1 c. à soupe) de farine tout-usage
- 15 mL (1 c. à soupe) de jus de citron
- 2 mL (¼ c. à thé) de cannelle

Mettre l'abaisse dans une assiette à tarte de 23 cm (9 po). Pincer les bords de l'abaisse; réserver.

Placer la lame polyvalente dans le bol à préparation. Ajouter tous les ingrédients du nappage sauf le beurre. Faire tourner le robot par impulsions 4 à 5 fois, environ 2 secondes chaque fois ou jusqu'à ce que les noix soient grossièrement hachées. Ajouter le beurre. Faire tourner le robot par impulsions 4 ou 5 fois, environ 3 secondes chaque fois ou jusqu'à ce que le mélange soit grumeleux. Retirer et réserver.

Remplacer la lame polyvalente par le disque éminceur de 2 mm dans le bol à préparation. Ajouter les poires. Faire tourner le robot pour trancher. Retirer et mettre dans un grand bol à mélanger. Ajouter les autres ingrédients de la garniture. Bien mélanger.

Mettre le mélange de poires dans l'abaisse. Couvrir du nappage de noisettes. Couvrir grossièrement la tarte de papier d'aluminium. Faire cuire à 191 °C (375 °C) pendant 45 minutes. Enlever le papier d'aluminium. Faire cuire pendant encore 15 à 30 minutes ou jusqu'à ce que la garniture fasse des bulles et que les fruits soient tendres.

Donne : 8 portions.

Conseil : Pour préparer une garniture de pommes et de poires, remplacer 2 poires par 2 grosses pommes croquantes.

Par portion : Environ 560 calories, 7 g de protéines, 60 g de glucides, 35 g de matières grasses totales, 11 g de gras saturés, 35 mg de cholestérol, 80 mg de sodium.

# Abaisse à tarte

## Une abaisse

- 235 mL (1 tasse) de farine tout-usage
- 1 mL ( $\frac{1}{4}$  c. à thé) de sel
- 60 mL ( $\frac{1}{4}$  de tasse) de shortening froid
- 15 mL (1 c. à soupe) de margarine ou de beurre froid, coupé
- 30 à 60 mL (2 à 4 c. à soupe) d'eau glacée

## Deux abaisses

- 475 mL (2 tasses) de farine tout-usage
- 4 mL ( $\frac{1}{4}$  c. à thé) de sel
- 120 mL ( $\frac{1}{2}$  tasse) de shortening froid
- 45 mL (3 c. à soupe) de margarine ou de beurre froid, coupé
- 70 à 105 mL (5 à 7 c. à soupe) d'eau glacée

Placer la lame polyvalente dans le bol à préparation. Ajouter la farine et le sel. Faire tourner le robot jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, environ 2 secondes. Ajouter le shortening et le beurre. Faire tourner le robot par impulsions 3 ou 4 fois, 2 ou 3 secondes chaque fois ou jusqu'à l'obtention d'un mélange grumeleux. Saupoudrer une quantité minimale d'eau uniformément sur le mélange. Faire tourner le robot par impulsions 1 à 3 fois, 2 ou 3 secondes chaque fois ou jusqu'à ce que le mélange se détache des parois du bol et que les ingrédients secs soient humectés. Ajouter plus d'eau au besoin.

Sur une surface légèrement farinée, former une boule (2 boules pour 2 abaisses). Abaisser chaque boule de pâte de façon à former un cercle dépassant de 5 cm (2 po) l'assiette à tarte inversée. Placer l'abaisse dans l'assiette à tarte. Suivre les directives de la recette de tarte.

Pour faire cuire une croûte à tarte simple, pincer les bords de l'abaisse. Bien piquer l'abaisse à la fourchette. Faire cuire à 218 °C (425 °F) 9 à 12 minutes ou jusqu'à ce que la croûte soit légèrement dorée. Pour faire cuire une tarte à deux croûtes, suivre les directives de la recette de tarte.

Donne : 1 abaisse (8 portions).

Par portion (une abaisse) : Environ 120 calories, 2 g de protéines, 11 g de glucides, 8 g de matières grasses totales, 2,5 g de gras saturés, 5 mg de cholestérol, 75 mg de sodium.

Par portion (deux abaisses) : Environ 260 calories, 4 g de protéines, 23 g de glucides, 17 g de matières grasses totales, 6 g de gras saturé, 10 mg de cholestérol, 220 mg de sodium.

# Gâteau aux carottes avec glaçage au fromage à la crème

## Gâteau

- 455 g (1 lb) de carottes (6 à 7 moyennes)
- 475 mL (2 tasses) de sucre
- 160 mL (⅔ de tasse) d'huile végétale
- 3 œufs
- 10 mL (2 c. à thé) de vanille
- 535 mL (2¼ tasses) de farine tout-usage
- 10 mL (2 c. à thé) de bicarbonate de soude
- 10 mL (2 c. à thé) de cannelle
- 2 mL (⅓ c. à thé) de sel
- 1 mL (¼ c. à thé) de muscade
- 120 mL (½ tasse) de moitiés ou morceaux de pacanes
- 60 mL (¼ de tasse) de raisins secs
- 60 mL (¼ de tasse) de noix de coco en flocons

## Glaçage

- 1 litre (4½ tasses) de sucre à glacer
- 170 g (6 oz) de fromage à la crème, ramolli et coupé en 8 morceaux
- 60 mL (¼ de tasse) de margarine ou de beurre, ramolli
- 4 mL (⅓ c. à thé) de vanille
- 5 à 10 mL (1 à 2 c. à thé) de lait

Placer le disque déchiqueteur de 4 mm dans le bol à préparation. Ajouter les carottes, en les coupant pour qu'elles entrent dans la goulotte au besoin. Faire tourner le robot pour déchiqueter. (Devrait donner environ 710 mL [3 tasses]).

Remplacer le disque déchiqueteur par la lame polyvalente dans le bol à préparation. Ajouter le sucre, l'huile, les œufs, la vanille et les carottes. Faire tourner le robot pour bien mélanger, de 8 à 10 secondes. Racler les parois du bol. Faire tourner le robot encore 25 à 30 secondes pour dissoudre le sucre. Étaler la farine, le bicarbonate de soude, la cannelle, le sel et la muscade uniformément sur le mélange de carottes dans le bol. Faire tourner le robot par impulsions 2 fois, 2 à 3 secondes chaque fois ou pour bien mélanger mais sans plus.

Saupoudrer uniformément les noix, les raisins et la noix de coco sur le mélange. Faire tourner le robot pour bien mélanger mais sans plus, soit pendant 2 ou 3 secondes.

Verser la pâte uniformément dans 2 moules à gâteau ronds de 23 cm (9 po) graissés et farinés. Faire cuire à 177 °C (350 °F) pendant environ 30 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre en ressorte propre. Laisser refroidir dans les moules sur une grille pendant 10 minutes. Démouler; laisser refroidir complètement. Garnir de glaçage au fromage à la crème.

Placer la lame polyvalente dans le bol à préparation. Ajouter le sucre à glacer, le fromage à la crème, le beurre, la vanille et 5 mL (1 c. à thé) de lait. Faire tourner le robot pour bien mélanger, environ 15 à 20 secondes. Pendant que le robot tourne, ajouter au besoin les 5 mL (1 c. à thé) de lait restants par la goulotte jusqu'à ce que le glaçage ait la consistance d'une tartinade.

Donne : 12 portions.

Conseil : Pour un gâteau rectangulaire, verser la pâte dans un moule à gâteau de 23 x 33 x 5 cm (9 x 13 x 2 po) graissé et fariné. Faire cuire à 177 °C (350 °F) pendant 40 à 50 minutes.

Par portion : Environ 660 calories, 6 g de protéines, 103 g de glucides, 27 g de matières grasses totales, 9 g de gras saturés, 80 mg de cholestérol, 400 mg de sodium.

# Garantie du robot culinaire Kitchenaid®

Durée de la garantie :	KitchenAid Canada assumera les frais suivants :	KitchenAid Canada n'assumera pas les frais suivants :
Garantie totale d'un an à compter de la date d'achat	Les pièces de rechange et les frais de main-d'œuvre nécessaires pour corriger les vices de matériaux et de fabrication. Le service doit être assuré par un fournisseur de service après-vente KitchenAid autorisé..	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Les réparations si le robot culinaire est utilisé à des fins autres qu'un usage unifamilial normal.</li> <li>B. Les dommages résultant d'un accident, d'une modification, d'une mauvaise utilisation, d'un emploi abusif, d'un incendie, d'une inondation, d'un cas de force majeure ou de l'utilisation de produits non approuvés par KitchenAid.</li> <li>C. Les frais indirects d'expédition ou de manutention pour livrer le robot culinaire à un fournisseur de service après-vente KitchenAid Canada autorisé.</li> <li>D. Les pièces de rechange ou les frais de main-d'œuvre nécessaires pour réparer un robot culinaire utilisé à l'extérieur du Canada.</li> </ul>

**KITCHENAID CANADA N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS.** Certaines provinces n'autorisent ni l'exclusion, ni la limitation des dommages accessoires ou indirects de sorte que cette exclusion peut ne pas s'appliquer dans votre cas. La présente garantie vous confère des garanties juridiques spécifiques, en plus d'autres droits dont vous pouvez bénéficier et qui varient d'une province à l'autre.



# Comment se prévaloir du service après-vente couvert par la garantie

Consulter d'abord la section « Dépannage »; il se peut qu'une réparation ne soit pas nécessaire.

La garantie d'un an à compter de la date d'achat offerte par KitchenAid Canada couvre les pièces de rechange et les frais de main-d'œuvre nécessaires pour corriger les vices de matériaux et de fabrication. Le service doit être assuré par un Centre de service KitchenAid autorisé.

Il suffit d'apporter le robot culinaire à un Centre de service KitchenAid Canada autorisé ou de le faire parvenir par la poste (envoi prépayé et assuré). Une fois réparé, le robot culinaire sera retourné sans frais à son propriétaire.

Tout client qui n'arrive pas à obtenir ainsi satisfaction peut communiquer avec KitchenAid Canada, 1901 Minnesota Court, Mississauga, Ontario L5N 3A7.

Téléphone : 1 800 807-6777.

## Pour se prévaloir du service après-vente après l'expiration de la garantie

**AVERTISSEMENT**



**Risque de choc électrique**  
**Débrancher avant l'entretien.**  
**Le non-respect de cette instruction peut causer un décès ou un choc électrique.**

- Consulter d'abord la section « Dépannage » à la page 58.
- Ensuite, trouver dans l'annuaire téléphonique un Centre de service KitchenAid autorisé situé à proximité. S'il n'y en a pas, composer le 1 800 807-6777 pour communiquer, de n'importe où au Canada, avec la ligne de service après-vente KitchenAid.
- Apporter le robot culinaire à un Centre de service KitchenAid autorisé ou le faire parvenir par la poste (envoi prépayé et assuré). Une fois réparé, le robot culinaire sera retourné sans frais à son propriétaire.
- Tout service non couvert par la garantie devrait être effectué par un Centre de service après-vente KitchenAid autorisé.







FOR THE WAY IT'S MADE.®  
BIEN PENSÉ. BIEN FABRIQUÉ.®

®Registered trademark/™ Trademark of KitchenAid, U.S.A.,  
KitchenAid Canada licensee in Canada  
© 2004. All rights reserved.

®Marque déposée / ™ Marque de commerce de KitchenAid, U.S.A.,  
emploi licencié par KitchenAid Canada au Canada  
© 2004. Tous droits réservés.

1901 Minnesota Court, Mississauga ON L5N 3A7

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>