

OWNER'S MANUAL

WARNING

To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH** from a moving gate or garage door:

- ALWAYS keep remote controls out of reach of children. NEVER permit children to operate, or play with remote control transmitters.
- Activate gate or door ONLY when it can be seen clearly, is properly adjusted, and there are no obstructions to door travel.
- ALWAYS keep gate or garage door in sight until completely closed. NEVER permit anyone to cross path of moving gate or door.

FEATURES

For use with any Security+® garage door openers having an orange "learn" button.

Personalized Password: Up to 10,000 possible combinations. Password can be easily changed if desired.

Temporary Password: Can be added for visitors or service persons. This temporary password can be limited to a programmable number of hours or a programmable number of entries.

Rolling Code: While your password remains constant until you change it, the code between the Keyless Entry and the receiver changes with each use, randomly accessing over 100 billion new codes.

Operation: Opener activates when 4-digit password and Enter button is pressed.

If wrong numbers are accidentally pressed, correction can be made immediately. The Enter button will transmit only the last four digits.

The Keypad will blink for 15 seconds after the password is transmitted. During that time the Enter button can be used to stop or reverse the door travel.


THE KEYLESS ENTRY BATTERY

WARNING

To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH**:

- NEVER allow small children near batteries.
- If battery is swallowed, immediately notify doctor.

The 9 volt battery should produce power for at least one year. Replace when the keypad illumination becomes dim. Dispose of old batteries properly.

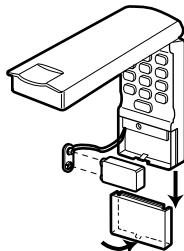


NOTICE: To comply with FCC and or Industry Canada (IC) rules, adjustment or modifications of this receiver and/or transmitter are prohibited, except for changing the code setting or replacing the battery. THERE ARE NO OTHER USER SERVICEABLE PARTS.

Tested to Comply with FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Instructions are Described and Illustrated Below

If you have a lighted push button that looks like the lighted push button illustrated follow the instructions below.

1. Remove the cover from the Lighted Door Control.

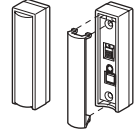


2. Enter a four digit personal identification number (PIN) of your choice on the keypad. Then press and hold ENTER.

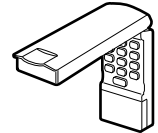

3. While holding the ENTER button, press and hold the "A" button on the Lighted Door Control.

4. Continue holding the ENTER and "A" buttons while you press the "B" button on the Lighted Door Control (all three buttons are held).

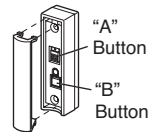


5. Release buttons when the motor unit lights blink. It has learned the code. If light bulbs are not installed, two clicks will be heard.




If you have a multi-function wall control follow instructions below.


1. Enter a four digit personal identification number (PIN) of your choice on the keypad. Then press and hold ENTER.

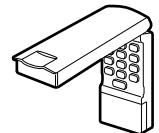

2. While holding the ENTER button, press and hold the LIGHT button on the Multi-Function Door Control.

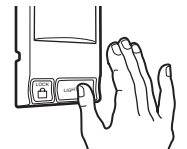

3. Continue holding the ENTER and LIGHT buttons while you press the push bar on the Multi-Function Door Control (all three buttons are held).

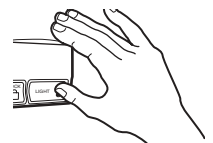

4. Release buttons when the motor unit lights blink. It has learned the code. If light bulbs are not installed, two clicks will be heard.



If neither of the two programming instructions match your type and style of opener follow instructions below.

Press and release the "learn" button on motor unit. The learn indicator light will glow steadily for 30 seconds. Within 30 seconds, enter a four digit personal identification number (PIN) of your choice on the keypad. Then press and hold the ENTER button. Release the button when the motor unit lights blink. It has learned the code. If light bulbs are not installed, two clicks will be heard.

INSTALLATION

Choose a convenient location for installation. It should be at eye level, reachable by the shortest person who will use it, and within sight of the door.

For a one-piece door, choose the optional location shown in the illustration to avoid injury as the door swings up and out.

Test the reception of the Keyless Entry by operating your opener from the selected location. Change the location if necessary.



Remove the battery compartment cover to access the bottom mounting hole:

- Insert a small phillips screw driver into the small hole at the bottom of the cover and gently pull outward to loosen.
- Slide the cover down to remove.

Center the keypad at eye level against the selected location. Mark 10.62 cm (4-1/4") up the centerline from the bottom and drill a 31 mm (1/8") pilot hole. Install top mounting screw, allowing 31 mm (1/8") to protrude above surface. Position keypad on screw head and adjust for snug fit.

With cover open so bottom mounting hole is visible, use a punch to mark hole. Remove keypad and drill 31 mm (1/8") pilot hole. Replace keypad and complete installation with bottom screw, using care to avoid cracking plastic housing. Do not overtighten.

To replace the battery cover, insert the lip at the top and snap in place.

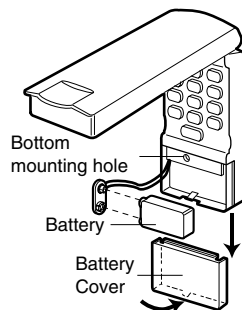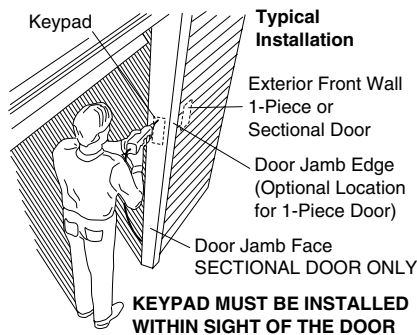

TO CHANGE AN EXISTING, KNOWN PIN

If the existing PIN is known, it may be changed by one person without using a ladder.

1. Press the four buttons for the present PIN, then press and hold the # button.

The opener light will blink twice. Release the # button.

2. Press the new 4-digit PIN you have chosen, then press ENTER.

The motor unit lights will blink once when the PIN has been learned.

Test by pressing the new PIN, then press ENTER. The door should move.

TO SET A TEMPORARY PIN

You may authorize access by visitors or service people with a temporary 4-digit PIN. After a programmed number of hours or number of accesses, this temporary PIN expires and will no longer open the door. It can be used to close the door even after it has expired. To set a temporary PIN:

1. Press the four buttons for your personal entry PIN (not the last temporary PIN), then press and hold the * button.

The opener light will blink three times. Release the button.

2. Press the temporary 4-digit PIN you have chosen, then press ENTER.

The opener light will blink four times.

3. To set the number of **hours** this temporary PIN will work, press the number of hours (up to 255), then press *.

OR

3. To set the number of **times** this temporary PIN will work, press the number of times (up to 255), then press #.

The opener light will blink once when the temporary PIN has been learned.

Test by pressing the four buttons for the temporary PIN, then press Enter. The door should move. If the temporary PIN was set to a certain number of openings, remember that the test has used up one opening. To clear the temporary password, repeat steps 1-3, setting the number of hours or times to 0 in step 3.

SPECIAL NOTE: The temporary password can **ONLY** be programmed to keypads working on a Chamberlain or LiftMaster Garage Door Opener. It **WILL NOT** work on keypads programmed to an external receiver.

The temporary password will continue to **CLOSE** the door even after the time has expired. To eliminate this, program a new temporary password into the keypad.

MANUAL DE PROPIETARIO

ADVERTENCIA

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o INCLUSO LA MUERTE con el movimiento del portón o la puerta de cochera:

- SIEMPRE conserve los controles remotos donde los niños no los alcancen. NUNCA deje que los niños usen ni jueguen con los transmisores de control remoto.
- Active el portón o la puerta SÓLO si puede verlos claramente, si están bien ajustados, y si no hay ninguna obstrucción en su trayectoria.
- SIEMPRE conserve el portón o la puerta de cochera a la vista hasta que esté completamente cerrada. NUNCA permita que nadie cruce la trayectoria de una puerta o portón en movimiento.

CARACTERÍSTICAS

Para usarse con cualquier receptor de abridor de puertas de garaje compatible Security+®.

Contraseña personalizada: Hasta 10,000 combinaciones posibles. La contraseña puede cambiarse fácilmente si así se desea.

Contraseña provisoria: Puede agregarse para visitantes o personas de servicio. Esta contraseña provisoria puede limitarse a un número programable de horas o un número programable de entradas.

Código cambiante: Mientras que la contraseña se mantiene constante hasta que la cambie el usuario, el código entre el sistema de llave digital y el receptor cambia con cada uso, accediendo en forma aleatoria más de 100 mil millones de nuevos códigos.

Operación: El abridor se activa cuando se usa la contraseña de 4 dígitos y se oprime el botón Enter.

Si se presionan accidentalmente números equivocados, la corrección puede hacerse inmediatamente. El botón Enter transmitirá sólo los cuatro últimos dígitos.

El teclado parpadea durante 15 segundos después de que se transmita la contraseña. Durante ese tiempo el botón Enter puede usarse para detener o retroceder el recorrido de la puerta

BATERÍA


ADVERTENCIA

Para evitar la posibilidad de LESIONES GRAVES o INCLUSO LA MUERTE:

- NUNCA permita que los niños pequeños estén cerca de las baterías.
- Si alguien se traga una batería, llame al médico de inmediato.

La batería de 9 voltios debe producir energía suficiente para un año por lo menos. Cambie la batería cuando baje la intensidad la iluminación del teclado.

Deseche las baterías viejas de la manera adecuada.



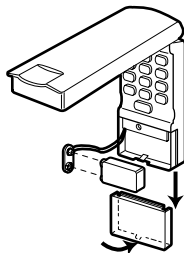




AVISO: Para cumplir con las reglas de la FCC y/o de Canadá (IC), las reglas, ajustes o modificaciones de este receptor y/o transmisor están prohibidos, excepto por el cambio de la graduación del código o el reemplazo de la pila. NO HAY OTRAS PIEZAS REPARABLES DEL USUARIO.





Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para USO DEL HOGAR O DE LA OFICINA. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable.

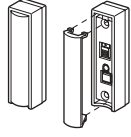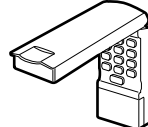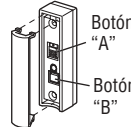Las Instrucciones se Describen e Ilustran Abajo

Se tiene un control de puerta iluminada como ilustran usar las instrucciones abajo.

1. Extraiga la cubierta del Control de Puerta Iluminada.
2. Ingrese un número de identificación personal (PIN) que haya elegido, usando el teclado. Luego oprima y mantenga oprimido el botón ENTER.
3. Mientras mantiene oprimido el botón ENTER, oprima y mantenga oprimido el botón "A" de Control de Puerta Iluminada.
4. Continúe oprimiendo los dos botones, ENTER y botón "A", mientras oprime también el botón "B" de Control de Puerta Iluminada (con los tres botones oprimidos).
5. Suelte los botones cuando las luces de la unidad del motor empiecen a parpadear. Ya aprendió el código. Si no se han puesto bombillas, se escucharán dos chasquidos.

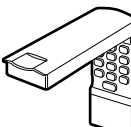Se tiene un control de funciones múltiples de la puerta usar las instrucciones abajo.

1. Ingrese un número de identificación personal (PIN) que haya elegido, usando el teclado. Luego oprima y mantenga oprimido el botón ENTER.
2. Mientras mantiene oprimido el botón ENTER, oprima y mantenga oprimido el botón de la luz (LIGHT) del control de funciones múltiples de la puerta.
3. Continúe oprimiendo los dos botones, ENTER y LIGHT, mientras oprime también la barra del control de funciones múltiples de la puerta (con los tres botones oprimidos).
4. Suelte los botones cuando las luces de la unidad del motor empiecen a parpadear. Ya aprendió el código. Si no se han puesto bombillas, se escucharán dos chasquidos.

En caso que ninguna de las instrucciones de programación corresponder con su tipo y modelo de abre puertas usar las instrucciones abajo.

Oprima y suelte el botón "Aprender" de la unidad del motor. La luz indicadora de este botón estará encendida por 30 segundos. En 30 segundos, ingrese un número de identificación personal (PIN) que haya elegido, usando el teclado. Luego oprima y mantenga oprimido el botón ENTER. Suelte el botón cuando las luces de la unidad del motor empiecen a parpadear. Ya aprendió el código. Si no se han puesto focos, se escucharán dos chasquidos.

INSTALACIÓN

Escoger una ubicación conveniente para la instalación. Debe quedar al nivel de la vista, al alcance de la persona más baja que la vaya a usar, y quedando visible la puerta.

Para una puerta de una pieza, elegir la ubicación opcional mostrada en la ilustración para evitar lesiones al oscilar la puerta hacia arriba y hacia afuera.

Pruebe la recepción de la Llave digital, operando su abridor desde el punto que haya elegido. Cambie la ubicación si es necesario.

Quite la tapa del compartimento de las baterías para tener acceso al orificio para el montaje que se encuentra en la parte inferior:


- Inserte un destornillador de cruz (Phillips) en el orificio pequeño de la parte inferior de la tapa y jale suavemente hacia afuera para aflojar.
- Deslice la tapa hacia abajo para sacarla.

Coloque el teclado al centro de la ubicación elegida, al nivel de los ojos. A partir de la parte inferior y el centro del teclado, marque 10.62 cm

(4-1/4 pulg.) hacia arriba y taladre un orificio piloto de 31 mm (1/8 pulg.). Instale el tornillo de montaje de la parte superior, dejando que sobresalga 31 mm (1/8 pulg.) de la superficie. Acomode el teclado en la cabeza del tornillo y ajuste bien.

Deje abierta la tapa para que el orificio de montaje de la parte inferior esté visible y marque donde debe taladrar. Quite el teclado y taladre un orificio piloto de 31 mm (1/8 pulg.). Vuelva a colocar el teclado y termine la instalación ajustando el tornillo de la parte inferior. Tenga cuidado para evitar que la caja de plástico se agriete. No apriete en exceso.

Para volver a colocar la tapa del compartimento de las baterías, inserte la pestaña de la parte superior; escuchará un chasquido cuando quede en su lugar.

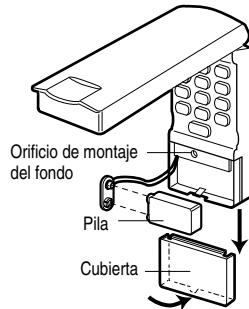

PARA CAMBIAR UN PIN EXISTENTE

Si el PIN existente ya es conocido, una persona lo puede cambiar sin usar una escalera.

1. Oprima los cuatro botones que correspondan al PIN actual, luego oprima y mantenga oprimido el botón #.

La luz del abridor parpadeará dos veces. Suelte el botón #.

2. Oprima el nuevo PIN de cuatro dígitos y luego oprima Enter.

Las luces de la unidad del motor van a parpadear una vez cuando el PIN se haya aprendido.

Pruebe oprimiendo el nuevo PIN, luego oprima ENTER. La puerta debe moverse.

PARA PONER UN PIN TEMPORAL

Usted puede autorizar el acceso a sus visitas o a personal de servicio con un PIN temporal de cuatro dígitos. Después de un determinado número de horas programadas, o número de accesos, este PIN temporal expira y no vuelve a abrir la puerta. Se puede usar para cerrar la puerta aún después de que haya expirado. Haga lo siguiente para poner un PIN temporal:

1. Oprima los cuatro botones correspondientes a su PIN de entrada personal (no el último PIN temporal); luego oprima y mantenga oprimido el botón *.

La luz del abridor va a parpadear tres veces. Suelte el botón.

2. Oprima los cuatro dígitos del PIN temporal que haya elegido, luego oprima Enter.

La luz del abridor va a parpadear cuatro veces.

3. Para fijar el número de horas que el PIN temporal debe funcionar, oprima el número de **horas** (hasta 255), luego oprima *.

○

3. Para fijar el número de veces que el PIN temporal debe funcionar, oprima el número de **veces** (hasta 255), luego oprima #.

Las luz del abridor va a parpadear una vez cuando el PIN temporal haya sido aprendido.

Pruebe oprimiendo los cuatro botones correspondientes al PIN temporal, luego oprima Enter. La puerta debe moverse. Si el PIN temporal se ha fijado para abrir la puerta un determinado número de veces, recuerde que la prueba constituye una vez. Para borrar la contraseña temporal, repita los pasos 1 al 3; fijando el número de horas o de veces en 0, en el paso 3.

NOTA ESPECIAL: La clave temporal puede programarse SOLAMENTE en los tableros que funcionan con los abridores de puertas de garaje Chamberlain o LiftMaster. NO funciona en tableros programados en un receptor externo.

La clave temporal continúa CERRANDO la puerta aún después que ha finalizado el tiempo. Para eliminar esto, programar una nueva clave temporal en el tablero.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>