


GXV 3501

IP VIDEO SERVER

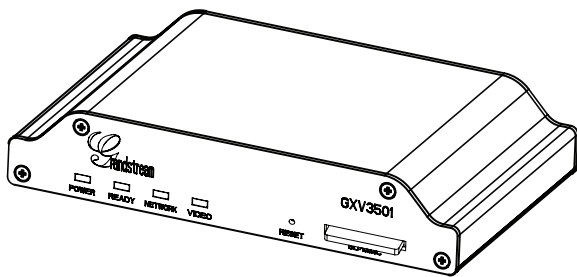


QuickStart Guide

PRECAUTIONS

- Do not attempt to open, disassemble, or modify the device
- Do not use a third party power adapter
- Do not expose this device to temperatures outside range of -10°C to $+55^{\circ}\text{C}$
- Do not expose the GXV 3501 to environments outside of the following humidity range: 10-90% RH (non-condensing)


PACKAGE CONTENTS

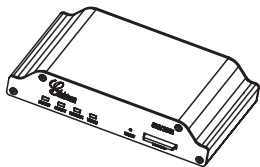

GXV 3501



Power Adapter




Green Wire Crammer



QUICKSTART GUIDE

CONNECTING THE GXV 3501

Refer to the illustration below when following the instructions on the next page.

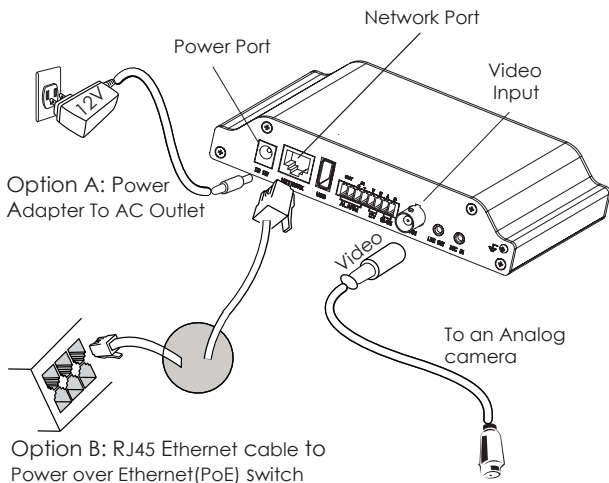

NOTE: Choose Option A if using the power supply. Or choose Option B if using a Power over Ethernet (PoE) switch.

Option A

Step 1: Insert the power adapter into the 12V DC port on the GXV 3501. Plug the other end of the adapter into an AC power outlet.

Step 2: Plug an RJ45 Ethernet cable into the network port. Plug the other into a hub, switch or router.

Step 3: Connect the video-out BNC cable of an analog camera to the video port on the GXV 3501.

Option B

Step 1: Plug an RJ45 Ethernet cable into the network port. Plug the other end into a Power over Ethernet (PoE) switch.

Step 2: Connect the video-out BNC cable of your camera to the video input port of the GXV 3501.


If the GXV 3501 is properly connected, the POWER, READY and NETWORK indicator lights will flash green.

GXV 3501 CONFIGURATION

Configuring the GXV 3501 using Microsoft Internet Explorer


Step 1: Connect your PC and the GXV 3501 to the same network.

Step 2: Set the IP address of your PC to 192.168.1.X. Set the default subnet mask of your PC to

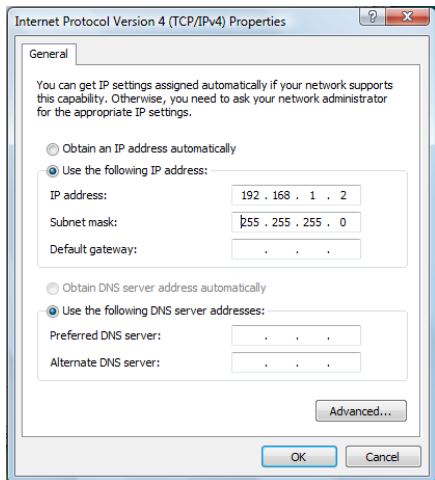


Step 3: Open Microsoft Internet Explorer on your PC. Type 192.168.1.168 in the address bar.

Step 4: A pop-up window will appear with prompts for a user name and password. The default administrator user name and password are both set to "admin" at the default factory configuration.

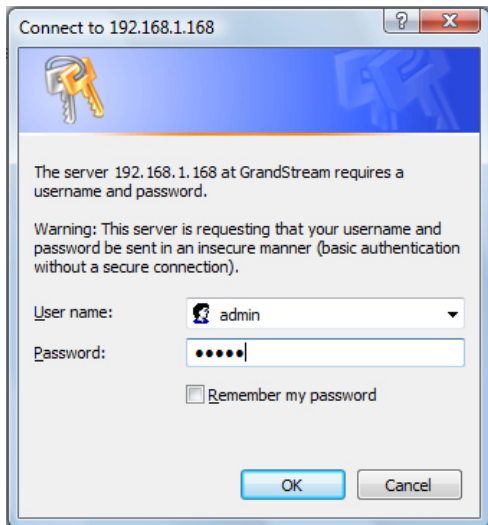

Step 5: Once you log into the GXV 3501's web interface

Internet Explorer will indicate that "This website wants to install to following add-on: 'GSViewer.cab' from Grandstream Networks, Inc.". Install this add-on by following the instructions.

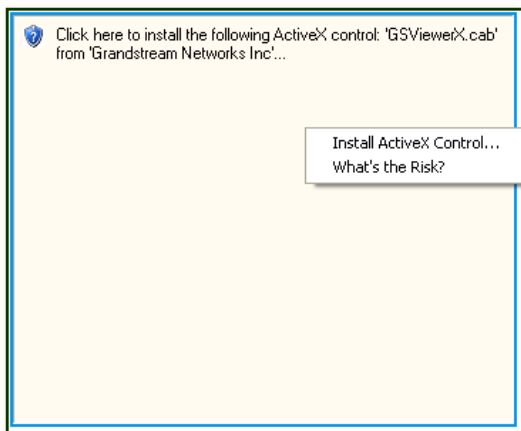


Step 6: Once the installation of GSViewX.cab completes you will see the web page shown in the screenshot on the next page. Click the play button to view the video feed.



Step 7: Click through the menu on the left hand side of the web UI for more advanced configuration parameters.

Please download the user manual and FAQ for more detailed configuration instructions:
http://www.grandstream.com/support/gxv_series_surveillance/gxv350x/documents/gxv350x_usermanual_english.pdf


GXV 3501 SAMPLE CONNECTION DIAGRAM

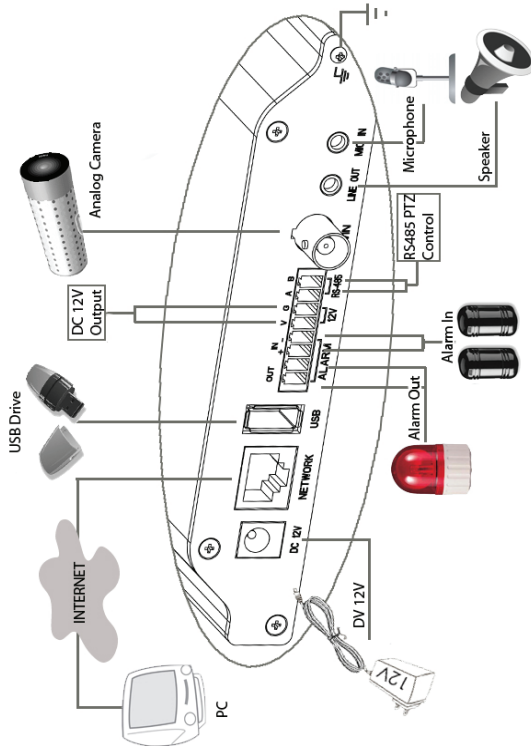

Precauciones

- No intente abrir, desarmar o modificar la unidad
- No use un adaptador de corriente de otra marca
- No exponga esta unidad a temperaturas fuera de este rango: -10°C a $+55^{\circ}\text{C}$
- No exponga esta unidad a condiciones húmedas fuera del rango de 10 a 90 % RH (no condensadas)


Contenido

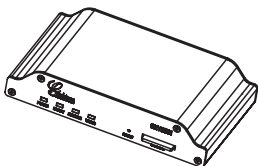

GXV 3501



Adaptador de corriente




Conector verde del cable



Guía de
Instalación Rápida

Conexión del GXV 3501

Observe la ilustración de abajo cuando siga las instrucciones en la pagina siguiente

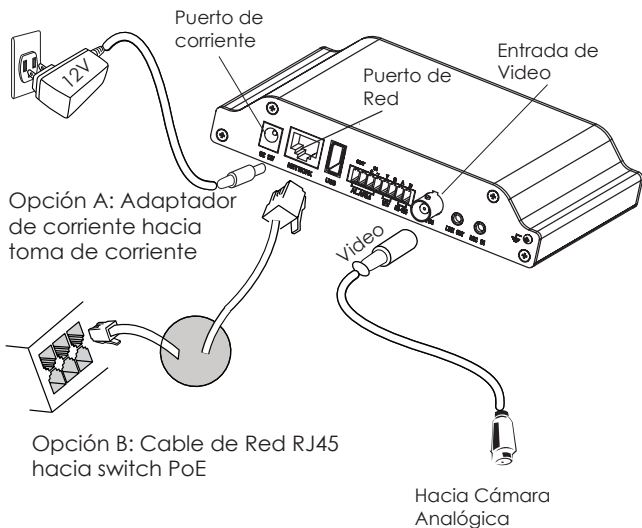

Nota: Utilice solo una opción A o B

Si el usuario elije opción A,

Paso 1: Conecte el conector pequeño y redondo del adaptador de corriente en el puerto de corriente. Conecte el otro extremo en la toma de corriente.

Paso 2: Conecte el cable de red RJ45 en el Puerto de red. Conecte el otro extremo en el hub/switch/router.

Paso 3: Conecte el cable BNC de la cámara en el puerto de entrada de video. Si la cámara tiene salida de audio, conecte el cable BNC de audio en el puerto de entrada de audio.

Si el usuario elije opción B:

Paso 1: Conecte el cable de red RJ45 en el puerto de red. Conecte le otro extremo en el switch de PoE

Paso 2: Conecte el cable BNC de la cámara en el puerto de entrada de video


Si la conexión es incorrecta, el indicador de POWER y READY se encenderán y el indicador de NETWORK parpadeará.

Configuración del GXV 3501

Configure el GXV 3501 usando el Explorador Internet de Microsoft


Paso 1: Conecte su PC y el GXV 3501 a la misma red.

Paso 2: Coloque la IP de su PC en 192.168.1.X. Coloque la máscara de red en 255.255.255.0.

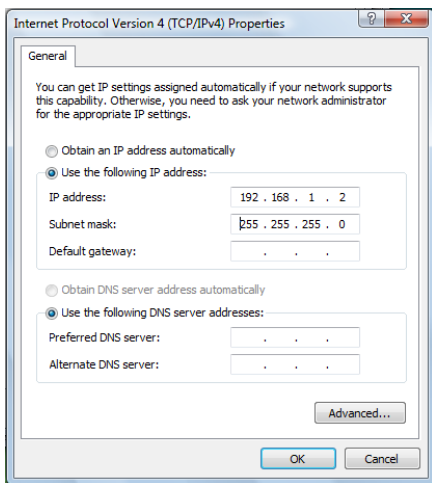


Paso 3: Abra su explorador de Internet Microsoft. Coloque 192.168.1.168 en la barra de dirección.

Paso 4: Una ventanilla saldrá pidiendo ingresar el nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario por defecto para el administrador es "admin" y "admin".

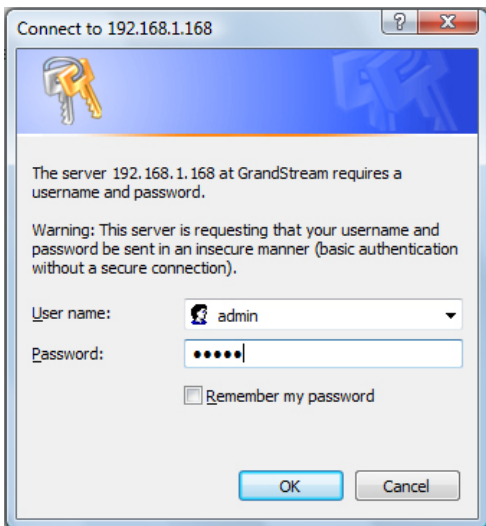

Paso 5: Luego de ingresar a la pagina web, su explorador le indicara que " Esta pagina quiere instalar el siguiente add-on: GSViewerX.cab desde "Grandstream Networks Inc.". Instale el add-on siguiendo las instrucciones.

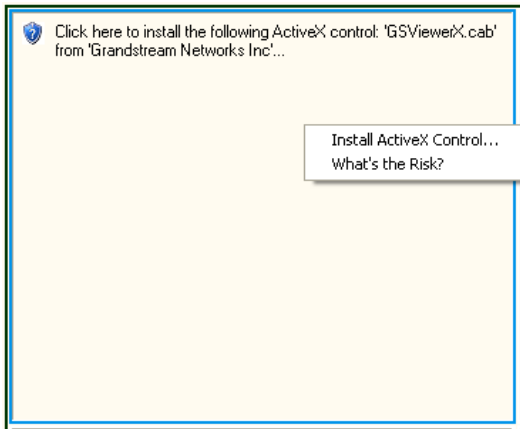


Paso 6: Luego de instalar el GSViewX.cab con éxito, el usuario podrá ver la pagina principal mostrando las siguientes figuras. Haga click en el botón de PLAY para ver el video.



Paso 7: Para más configuraciones vaya al menú principal a la izquierda.

Por favor baje el manual de usuario y FAQ para más instrucciones de configuración:
http://www.grandstream.com/support/gxv_series_surveillance/gxv350x/documents/gxv350x_usermanual_english.pdf


GXV 3501 DIAGRAMA DE CONEXION

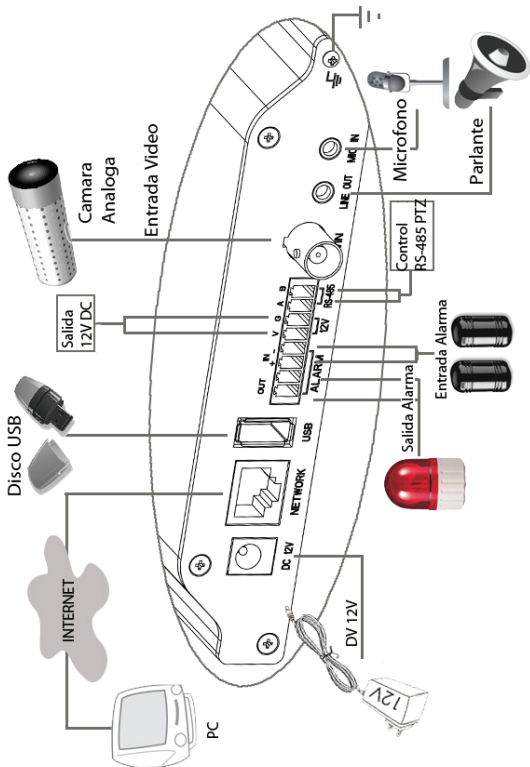

PRECAUTIONS

- Ne pas tenter d'ouvrir, de désassembler ou de modifier le dispositif
- Ne pas utiliser un boîtier d'alimentation tiers
- Ne pas exposer cet appareil à des températures hors de la gamme de -10°C à $+55^{\circ}\text{C}$
- Ne pas exposer cet appareil à un environnement avec l'humidité hors de la gamme de 10-90% RH (sans condensation)


CONTENU DU PACK

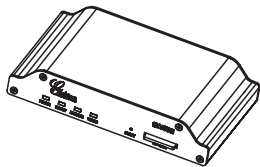


GXV 3501



Boîtier d'alimentation




Connecteur
de câbles vert



Guide d'installation
express

CONNEXION DU GXV 3501

Reportez-vous à l'illustration ci-dessous en suivant les instructions sur la page suivante.

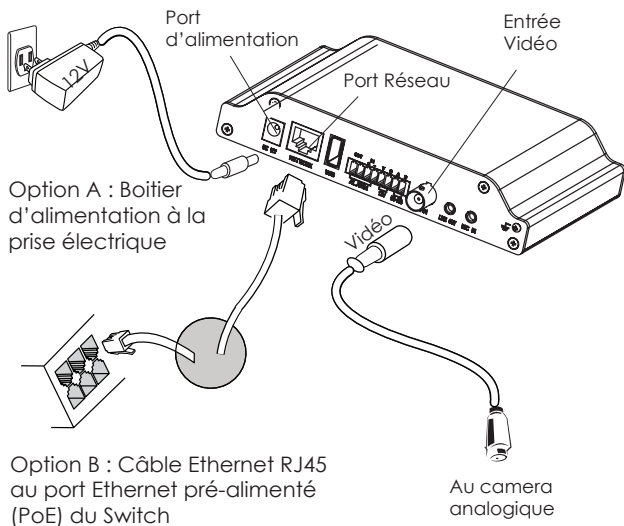

NOTE : Pour l'alimentation, choisissez l'option A ou B

Si l'utilisateur choisi l'option A

Etape 1: Branchez le petit, rond connecteur du boîtier d'alimentation dans port d'alimentation. Branchez l'autre extrémité dans une prise murale.

Etape 2: Branchez un câble Ethernet RJ45 dans le port réseau. Branchez l'autre extrémité sur un hub / switch / routeur.

Etape 3: Connectez un câble BNC depuis la sortie vidéo du camera au port d'entrée vidéo.

Si l'utilisateur choisi l'option B,

Etape 1: Branchez un câble Ethernet RJ45 sur le port réseau. Branchez l'autre extrémité dans un port Ethernet pré-alimenté.

Etape 2: Connectez un câble BNC depuis la sortie vidéo du camera au port d'entrée vidéo.


Si la connexion est correcte, les indicateurs POWER, READY s'allument en vert, et l'indicateur RESEAU clignote en vert.

La Configuration du GXV 3501

Configurez le GXV 3501 en utilisant le navigateur Microsoft Internet Explorer


Etape 1: Connectez votre PC et le GXV 3501 dans le même réseau.

Etape 2: Fixez l'adresse IP de votre PC à 192.168.1.X et le masque sous réseau à 255.255.255.0.

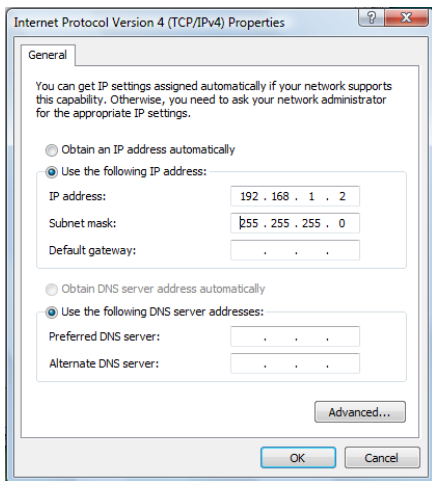


Etape 3: Ouvrez le navigateur Microsoft Internet Explorer et tapez 192.168.1.168 dans la barre d'adresse.

Etape 4: Une fenêtre apparaîtra pour inviter les utilisateurs à entrer le nom d'utilisateur et mot de passe. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de l'administrateur sont "admin" et "admin".

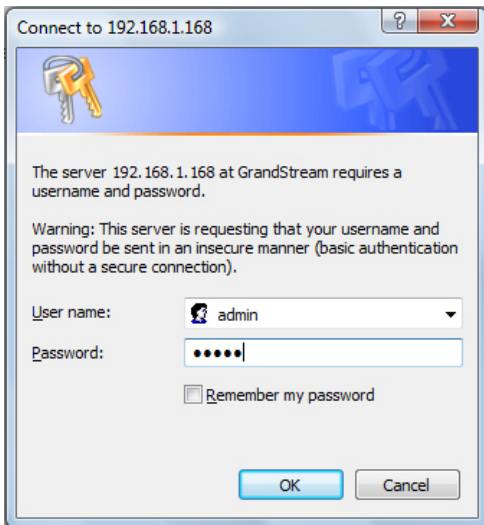

Etape 5: Après avoir accédé à la page Web, IE indique que "Ce site veut installer l'add-on ci-après:« GSView-erX.cab 'de' Grandstream Networks Inc. " Installez cette add-on en suivant les instructions.

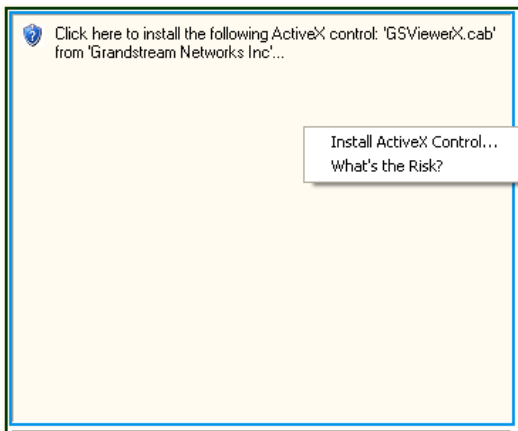


Etape 6: Après l'installation du GSViewX.cab avec succès, les utilisateurs pourront voir la page d'accueil indiquée dans l'image suivante. Cliquez sur le bouton de lecture pour regarder la vidéo.



Etape 7: Pour plus de paramètres, Veuillez aller sur le menu principal sur le côté gauche.

Pour les instructions de configuration détaillées, veuillez télécharger le manuel d'utilisation et l'aide.
http://www.grandstream.com/support/gxv_series_surveillance/gxv350x/documents/gxv350x_usermanual_english.pdf

Exemple de Diagramme de connexion du

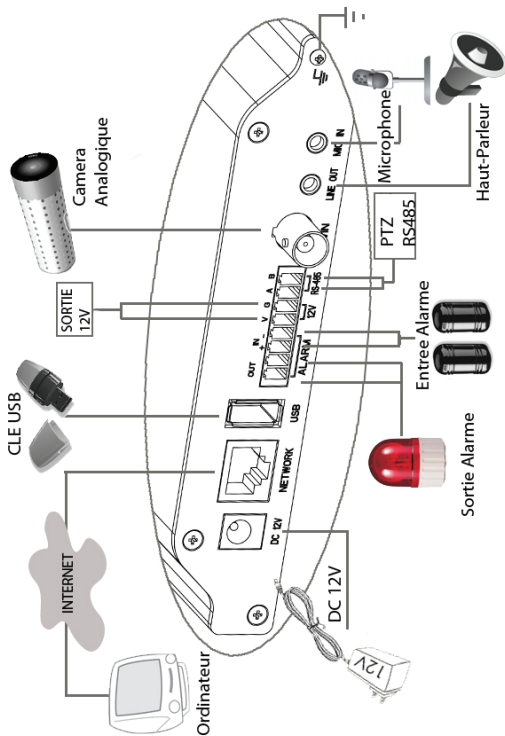

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>