

HC8900

**Surround Sound
Stereo Wireless Headphone**




Let's make things better.



PHILIPS

Index

English	English ————— 4	Svenska ————— 76	Svenska
Français	Français ————— 13	Norge ————— 85	Norge
Español	Español ————— 22	Suomi ————— 94	Suomi
Deutsch	Deutsch ————— 31	Русский ————— 103	Русский
Nederlands	Nederlands ————— 40	Polski ————— 112	Polski
Italiano	Italiano ————— 49	Magyar ————— 121	Magyar
Português	Português ————— 58	Türkçe ————— 130	Türkçe
Dansk	Dansk ————— 67	Ελληνικά ————— 139	Ελληνικά

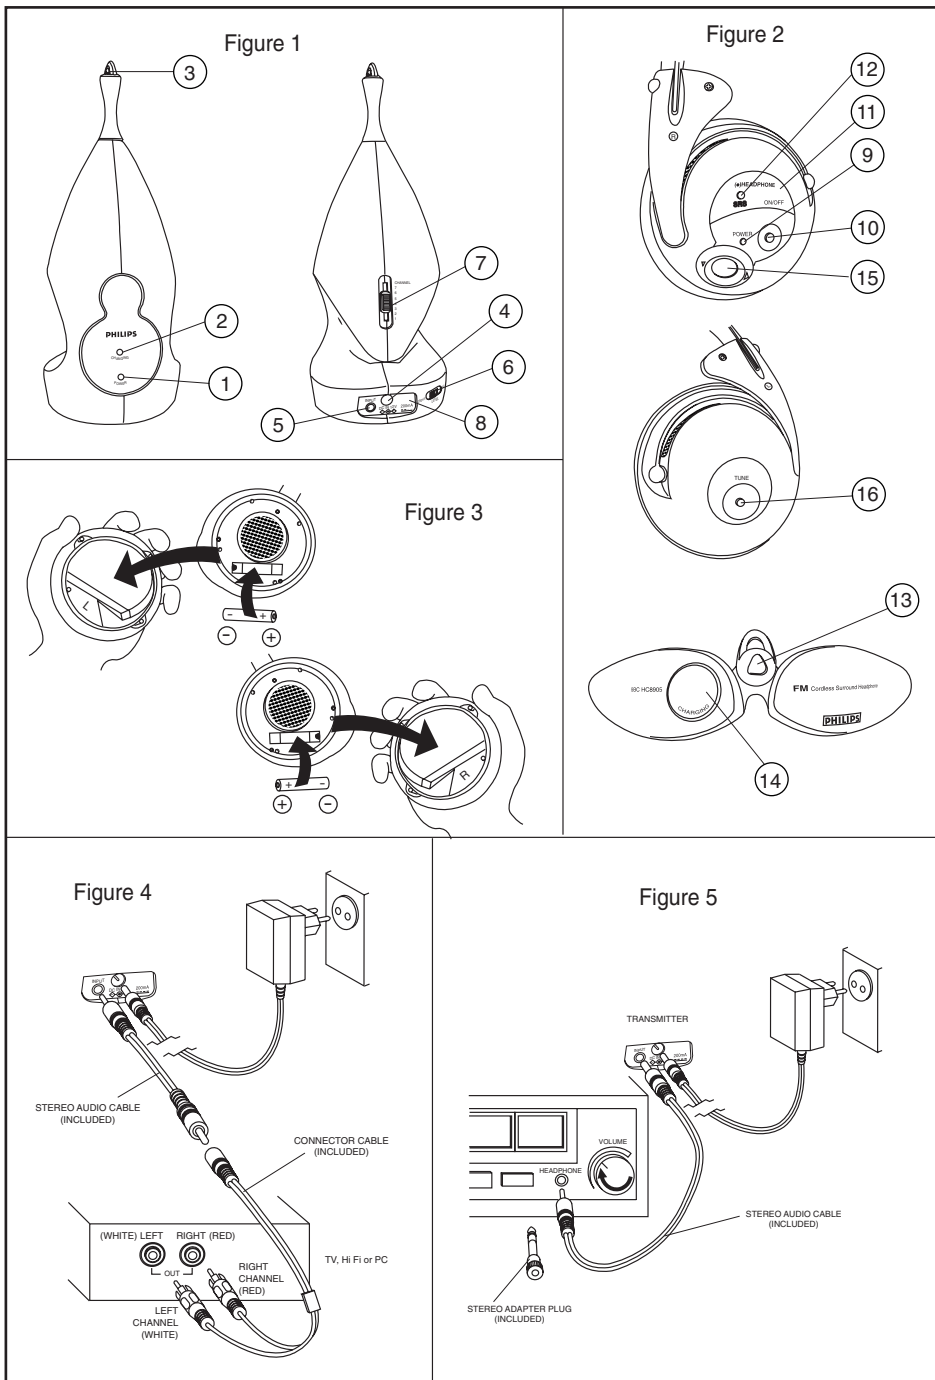

Introduction

Congratulations!

You have just bought the most sophisticated FM wireless stereo surround sound system. This system uses the latest FM wireless technology, which gives you complete freedom of movement while enjoying your favorite music and movies. No more inconvenience from cables or headphone wires! To ensure you get the best performance from your FM wireless stereo surround sound system please read this manual carefully.

IMPORTANT

Read these instructions. All the safety and operating instructions should be read before using the wireless headphone system.

Check if the voltage indicated on the type plate of the adapter corresponds to the local mains voltage before connecting to the mains power supply.

Remove the batteries from the headphone's battery compartment and disconnect the adapter from the mains if the system is not in use for a long period.

Prevent fire or shock hazard: do not expose this equipment to humidity, rain, sand or excessive heat caused by heating equipment or direct sunlight.

Radio equipment for wireless audio applications is not protected against disturbance from other radio services.

General information

IMPORTANT

Before using the FM headphone for the first time, please ensure that the batteries are fully charged for about 16 hours. This will guarantee a longer operating lifetime of the batteries.

Benefits of Philips latest RF/FM wireless technology

Wireless transmission

The FM transmitter transmits the stereo audio signal from your audio or video source to your FM headphone without wires.

Wide transmission range

Your FM headphone can receive signals up to 100 meters away.

High-frequency radio system

The FM headphone set uses a high radio frequency as the signal carrier; ensuring a very clear, sharp reception.

Surround Sound

The FM headphone features **SRS headphone™** to enjoy full surround experience without disturbing others.

Extended Frequency response

The FM headphone set incorporates improved technology to achieve a frequency response up to 24 kHz enabling the finest musical details to be transmitted.

Mute function

Reduces the noise disturbance when the sound signal is too low or not available.

General information

English

Automatic power on/off indicator

The FM transmitter automatically switches on and starts transmitting when audio signals are detected at the audio input (red LED). When no audio signals are detected the FM transmitter automatically switches off after a few minutes.

Automatic tuning

The FM headphone automatically tunes to the right transmission frequency if you push the tuning button.

Automatic rechargeable system

The FM transmitter automatically recharges the headphone's built-in rechargeable LR03/AAA NiMH batteries. Just position the headphone on the transmitter and contact. The green LED on the transmitter and the blue LED on the headphone's headband both light up during charging.

Easy transmission

The FM headphone is able to receive signals from the transmitter, even through barriers such as doors, walls and windows.

Multiple headphones with one transmitter

An additional number of headphones and/or wireless speakers can be used with a single transmitter if they:

- operate in the 864 MHz band
- can detect a 25 kHz pilot tone
- apply identical companding parameters.

Please consult the appliance's electrical specification sheets for confirmation on compatibility.

Kit contents

This FM headphone system consists of the following accessories:

- 1 × SBC HC8902 FM transmitter
- 1 × SBC HC8905 FM headphone
- 1 × SBC CS030/00 12Volt / 200mA adapter (for UK version: SBC CS030/05)
- 2 × rechargeable batteries LR03/AAA (NiMH), 550 mAh
- 1 × 3.5 mm stereo plug to 2x RCA audio cable (2 m)
- 1 × 3.5 mm stereo plug to 2x RCA connector cable (20 cm)
- 1 × 3.5 mm plug to 6.3 mm stereo adapter plug

Controls

Transmitter (figure 1)

- 1 Power indicator** – lights up when audio signals are detected at the audio input.
 - starts blinking if the audio signals at the input are too strong; set the input selector switch to 3V or reduce the audio volume of the audio source.
- 2 Recharging indicator** – lights up when headphone is replaced on the FM transmitter. Completely flat batteries will be fully charged after about 16 hours.
- 3 Recharging contact** – make sure you align your headphone to this contact for recharging.
- 4 DC power** – connect to the 12 Volt/200 mA AC/DC adapter
- 5 3.5 mm stereo headphone audio input** – connects your FM transmitter to an audio source
- 6 Input selector switch** – select 250 mV input if connected to a line output of an audio source
 - select 3V input if connected to a headphone output of an audio source
- 7 Channel switch** – select one of 7 channels for best reception. We advise you to select channel 1 as a first option.
- 8 Controls plate**

Headphone (figure 2)

- 9 Power indication** – lights up when in use. When batteries are low, the power indicator flashes, and you should recharge the headphone for about 16 hours before the next use.
- 10 Power On/Off** – push the button to switch the headphone on/off.
- 11 SRS™ indication** – lights up when the SRS™ surround sound mode is activated.
- 12 SRS™ On/Off** – push the button to switch the SRS™ surround sound mode on/off.
- 13 Recharging contacts** – align headphone to the transmitter; green recharging LED on the transmitter's front must switch on, indicating that the headphone is being recharged.
- 14 Recharging indicator** – lights up when headphone is replaced on the FM transmitter. Completely flat batteries will be fully charged after about 16 hours.
- 15 Volume** – adjust volume to your desired listening level.
- 16 Tuning** – press and hold the button for about 1 second. The headphone automatically tunes to the right transmission frequency. If not, repeat this step.

Environmental Information

All redundant packing material has been omitted. We have done our best to make the packaging easily separable into two materials: cardboard and polyethylene

Your unit consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packing materials, exhausted batteries and old equipment.

Installation

Transmitter power supply

IMPORTANT

**Use only Philips SBC CS030/00
12 Volt/200 mA AC/DC adapter.
(For UK, use only Philips SBC CS030/05)**

- 1 Make sure the adapter's rated voltage corresponds to the mains socket voltage.
- 2 Connect the DC connector of the AC/DC adapter to the 12 Volt DC power input connector located at the rear of the transmitter.
- 3 Connect the 12 Volt/200 mA AC/DC adapter to the mains socket.
 - Always disconnect the AC/DC adapter if the transmitter is not to be used for a long period of time.

Headphone power supply

IMPORTANT

**Use only rechargeable LR03/AAA
NiMH batteries (preferably Philips).
Do not use NiCd batteries or
alkaline batteries as these may damage
your FM wireless system!**

- 1 Remove the earcushions.
- 2 Next remove the battery insulation labels.
- 3 Put the earcushions back on the earshells.
- 4 Check if the power button of the FM headphone is in the on position.
- 5 When the red power indicator on the FM headphone starts flashing, it indicates that the batteries are running low.
- 6 To recharge the headphone's built-in rechargeable LR03/AAA NiMH batteries, position the headphone on the transmitter and contact.

Notes:

Completely flat batteries need approximately 16 hours to recharge.

The FM headphone will switch off automatically during recharging.

Always remove the batteries if the headphone is not to be used for a long period of time.

Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly.

Headphone battery replacement (figure 3)

IMPORTANT

**Use only rechargeable LR03/AAA
NiMH batteries (preferably Philips).
Do not use NiCd batteries or
alkaline batteries as these may damage
your FM wireless system!**

- 1 Remove the earcushions.
- 2 Take out the batteries and dispose of them properly.
- 3 Insert new batteries. Only use LR03/AAA NiMH batteries (preferably Philips).
- 4 Make sure the batteries are correctly inserted as indicated by the engraved symbols in the battery compartment.
- 5 Put the earcushions back on the earshells.

IMPORTANT

Before using the FM headphone for the first time, please ensure that the batteries are fully charged for about 16 hours. This will guarantee a longer operating lifetime of the batteries.

Audio Connections

Audio Connections

Option 1 (figure 4)

Connecting the FM transmitter to a line output of an audio source, e.g. REC OUT, LINE OUT.

- 1 Connect the 3.5mm stereo plug of the stereo audio cable to the FM transmitter's 3.5mm headphone input.
- 2 Connect the other 3.5mm stereo plug of the audio cable (2 m) to the 3.5 mm stereo plug of the connector cable (20 cm)
- 3 Connect the 2 RCA plugs of the connector cable (20 cm) to a line output (REC OUT or LINE OUT) of an audio source, e.g. TV, HiFi or PC:
 - Check if the red RCA plug (right channel) is connected to the right channel (red) of the audio source.
 - Check if the white RCA plug (left channel) is connected to the left channel (white) of the audio source.
- 4 Set the transmitter's input selector switch to 250 mV.
- 5 Switch on your audio source. The red power indication LED of the transmitter lights up if receiving an audio signal.

- 6 In case the line output of the audio source has an adjustable output level, adjust the line output level of the audio source to the highest acceptable undistorted level.
- 7 Switch on the headphone. You may hear a hissing sound through the headphone if the headphone is not yet properly tuned to the transmitter.
- 8 To tune, press and hold the tuning control button for about 1 second. Repeat if necessary.
- 9 Adjust the volume to the desired level with the headphone volume control.

Option 2 (figure 5)

Connecting the FM transmitter to a headphone output of an audio source

- 1 Connect the 3.5mm stereo plug of the stereo audio cable (2 m) to the FM transmitter's 3.5mm headphone input.
- 2 Connect the other 3.5mm stereo plug of the stereo audio cable (2 m) to the headphone output of an audio source, such as TV, HiFi or PC.
 - In case your audio source has a 6.3mm headphone output, use the supplied 3.5mm to 6.3 mm stereo adapter plug.

Operation

English

- 3 Set the transmitter's input selector switch to 3V.
- 4 Switch on your audio source and carefully increase the volume of the audio source. The red power indication LED of the transmitter lights up if receiving an audio signal.
- 5 Switch on the headphone. You may hear a hissing sound through the headphone if the headphone is not yet properly tuned to the transmitter.
- 6 To tune, press and hold the tuning control button for about 1 second. Repeat if necessary.
- 7 Adjust the volume to the desired level with the headphone volume control.

Basic operation

When the FM transmitter is connected to a:

- line output of an audio source, such as REC OUT or LINE OUT or
- headphone output of an audio source.

- 1 Switch on your audio source and carefully increase the volume of the audio source. The red power indication LED of the transmitter lights up if receiving an audio signal.
- 2 If the power indication LED starts blinking:
 - set the input selector switch to 3V or
 - reduce the audio volume of the audio source.
- 3 Switch on the headphone. You may hear a hissing sound through the headphone if the headphone is not yet properly tuned to the transmitter:
- 4 To tune, press and hold the tuning control button for about 1 second. Repeat if necessary.
- 5 Adjust the volume to the desired level with the headphone volume control.
- 6 Push the SRS™ on/off button to switch the SRS™ surround sound mode on or off.

Troubleshooting

If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair.

If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service centre.

WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this would invalidate the warranty.

Problem	Remedy
No sound	<ul style="list-style-type: none"> – Check if the AC/DC adapter is fully inserted into the AC outlet and that its DC connector is properly inserted into the 12 Volt DC input connector located at the rear of the transmitter. – Check if the headphone's on/off switch is in the on position. – Headphone batteries running low. Position the headphone on the transmitter and contact. (See Headphone power supply) – Check if the audio source is switched on and tuned to a channel with audio. – Volume not adjusted. Adjust the volume on the audio source/ headphone to a higher level. – Adjust the headphone's tuning frequency. Press and hold the tuning control button for about 1 second. – Make use of the HC8902 transmitter. Some transmitters already built into other equipment may not be compatible with the HC8905 headphone because of the advanced technologies used in the HC8905 headphone.
Distorted sound	<ul style="list-style-type: none"> – Adjust the headphone's tuning frequency. Press and hold the tuning control button for about 1 second. Repeat if necessary. – Adjust the transmitter's frequency. Select any of the 7 channels of the transmitter. Next adjust the headphone's frequency by pressing and holding the tuning button for about 1 second. – Headphone batteries running low. Position the headphone on the transmitter and contact. (See Headphone power supply)

Troubleshooting

English

Distorted sound

- Check the volume on audio source/ headphone is not set at too high a level. If the transmitter's power indication LED starts blinking; set the input selector switch to 3V or reduce the audio volume of the audio source.
- Distance from the transmitter is too large. Move closer to the transmitter.
- Interference from fluorescent lamps/ other radio sources. Move transmitter or headphone elsewhere/ change the transmitter's channel.
- Make use of the HC8902 transmitter: Some transmitters already built into other equipment may not be compatible with the HC8905 headphone because of the advanced technologies used in the HC8905 headphone.
- The SRS™ surround sound mode works best on normal stereo signals. Make sure that the surround modes on the audio source are switched off when listening to the HC8905 headphone.

Maintenance

- If the headphone will not be used for a long time, please remove the batteries to prevent leakage and corrosion.
- Only replace the batteries with LR03/AAA NiMH batteries (preferably Philips).
- Do not leave the headphone near heat sources. Do not expose to direct sunlight, excessive dust, moisture, rain or any kind of mechanical shock.
- Do not use alcohol, thinner or petroleum-based substances to clean the headphone or transmitter. Use a slightly dampened chamois cloth to clean the housing.
- Do not use cleaning agents containing alcohol, spirits, ammonia or abrasives as these may harm the housing.

Hearing Safety! Continuous use at a high volume may permanently damage your hearing.

Specifications

Regulations

English

System:	Radio Frequency (RF)
Carrier Frequency: (Transmitter HC8902)	Channel 1: 863.250 MHz Channel 2: 863.500 MHz Channel 3: 863.750 MHz Channel 4: 864.000 MHz Channel 5: 864.250 MHz Channel 6: 864.500 MHz Channel 7: 864.750 MHz
Carrier Frequency: (Headphone HC8905)	863.2 to 864.7 MHz (Auto tuning)
Modulation:	Frequency Modulation (FM)
Radiated Output Power:	<10m Watt
Effective Transmission Range:	up to 100 meters, omni directional (360°)
Input level:	250 mVrms (1 kHz sine wave)
Power supply – transmitter:	12Volt / 200 mA DC, centre positive
Power supply – headphone:	2 x LR03 (AAA) batteries (NiMH)
Frequency range (Headphone):	10 – 24,000 Hz
Signal/Noise ratio:	> 65 dB (1 kHz sine wave , A-weighted)
Distortion:	< 0.5% THD
Channel separation:	> 40 dB

European Regulations

This product has been designed, tested and manufactured according the European R&TTE Directive 1999/5/EC.

Following this Directive, this product can be brought into service in the following states:

R&TTE Directive 1999/5/EC

B ✓	DK ✓	E ✗	GR ✗	F ✓
IRL ✓	I ✗	L ✓	NL ✓	A ✓
P ✓	SU ✓	S ✓	UK ✓	N ✓
D ✓	CH ✓			

This product complies with class 3 requirements as set down in ETS 300 445.

Introduction

Félicitations!

Vous venez d'acheter le meilleur des systèmes FM stéréo surround sans fil existants. Philips applique les dernières technologies en FM sans fil afin que vous puissiez écouter votre musique préférée et regarder vos films favoris tout en jouissant d'une liberté de mouvement totale. Plus jamais d'inconvénients liés aux câbles et fils! Pour être certain d'en retirer les meilleures prestations possibles, veuillez lire soigneusement ce manuel.

IMPORTANT

Lire ces instructions: Il est important de lire toutes les consignes de sécurité et d'emploi avant d'utiliser le système de casque d'écoute sans fil.

Vérifiez que le voltage indiqué sur la plaque de l'adaptateur correspond bien au voltage du secteur local avant que de le brancher sur la prise de courant.

Retirez les piles du compartiment et débranchez l'adaptateur de la prise secteur si le système n'est pas utilisé pendant une longue période.

Évitez les risques de feu ou de choc : n'exposez pas l'appareil à l'humidité, à la pluie, au sable ou à la chaleur excessive d'un appareil de chauffage. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.

L'équipement radio destiné aux applications audio sans fil n'est pas protégé contre les perturbations provenant d'autres services radio.

IMPORTANT

Avant d'utiliser le casque d'écoute FM pour la première fois, veuillez vous assurer de ce que les piles ont été complètement chargées pendant 16 heures. Elles auront ainsi une durée de fonctionnement plus longue.

Information générale

Les avantages de la dernière technologie RF/FM sans fil de Philips

Transmission sans fil

L'émetteur FM transmet le signal audio stéréo provenant de votre source audio ou stéréo à votre casque d'écoute FM sans fil.

Large rayon de transmission

Votre casque d'écoute FM est capable de recevoir des signaux dans un rayon de plus de 100 mètres.

Système radio haute-fréquence

Parce que l'unité de casque d'écoute FM utilise un signal radio haute-fréquence, votre réception sera particulièrement claire et nette.

Surround Sound

Le casque FM est doté des caractéristiques **SRS headphone™** vous permettant de faire l'expérience du son surround sans déranger votre entourage.

Réponse de fréquence étendue

L'unité de casque d'écoute FM intègre une technologie améliorée permettant d'obtenir une réponse de fréquence jusqu'à 24 kHz, ce qui permet de transmettre les détails musicaux les plus fins.

Fonction de sourdine

Elle permet de réduire les parasites lorsque le signal sonore est trop faible ou lorsqu'il n'est pas disponible.

Information générale

Indicateur de mise sous tension et hors tension automatique

L'émetteur FM s'active automatiquement et démarre la transmission lorsque les signaux audio sont détectés au niveau de l'entrée audio (diode lumineuse de couleur rouge). Lorsqu'aucun signal n'est détecté, l'émetteur FM se désactive automatiquement après quelques minutes.

Syntonisation automatique

Le casque FM se règle automatiquement sur la fréquence de transmission correcte lorsque vous appuyez sur le bouton de syntonisation.

Système de charge automatique

L'émetteur FM recharge automatiquement les piles NiMH (LR03/AAA) rechargeables intégrées dans le casque d'écoute. Mettez tout simplement le casque sur l'émetteur et le contact. La diode lumineuse verte située sur l'émetteur et celle se trouvant sur la bande de tête du casque s'allument toutes deux pendant la charge.

Transmission facile

Le casque d'écoute FM est capable de recevoir des signaux de l'émetteur, et ce, même à travers des obstacles tels que portes, murs, fenêtres.

Plusieurs casques fonctionnant sur un seul émetteur

Il est possible d'utiliser un certain nombre de casques d'écoute supplémentaires et ou des haut-parleurs sans fils sur un seul émetteur si ces appareils sont capables:

- de fonctionner dans la bande 864 MHz
- de détecter un ton pilote de 25 kHz
- d'utiliser des paramètres de compression/expansion identiques.

Pour vérifier la compatibilité, veuillez consulter les fiches de spécification électrique de l'appareil.

Contenu de l'équipement

Ce système de casque FM comprend les accessoires suivants:

- 1 x émetteur FM SBC HC8902
- 1 x casque FM SBC HC8905
- 1 x adaptateur CA/CC 12 Volt/200 mA SBC CS030/00
- 2 x piles rechargeables LR03/AAA (NiMH), 550 mAh
- 1 x câble audio (2 m) avec fiche stéréo 3,5 mm et 2 fiches RCA
- 1 x câble de connexion (20 cm) avec fiche stéréo 3,5 mm et 2 fiches RCA
- 1 x fiche adaptatrice stéréo de 3,5 mm à 6,3 mm

Informations sur l'environnement

Tous les matériaux d'emballage inutiles ont été évités. Nous avons fait le maximum pour autoriser la séparation des matériaux d'emballage en trois catégories: le carton, le polystyrène expansé et le polyéthylène.

Votre équipement est constitué de matériaux recyclables, à condition d'être démonté par une société spécialisée. Veuillez observer les règles locales en vigueur pour le rebut des matériaux d'emballage, les piles usées et les anciens équipements.

Commandes

Installation

Émetteur (figure 1)

- 1 Indicateur d'alimentation** – s'allume lorsque des signaux audio sont détectés au niveau de l'entrée audio.
– se met à clignoter lorsque les signaux audio sont forts au niveau de l'entrée : placez le sélecteur d'entrée sur 3V ou réduisez le volume audio de la source audio.
- 2 Indicateur de charge** – s'allume lorsque le casque d'écoute est replacé sur l'émetteur FM. Des piles complètement déchargées arriveront à charge complète après 16 heures de charge.
- 3 Contact de charge** – assurez-vous de ce que votre casque est en ligne avec ce contact lors du rechargement.
- 4 Alimentation CC** – se connecte à l'adaptateur CA/CC 12 volts/200mA
- 5 Entrée audio 3,5 pour casque stéréo** – connecte votre émetteur FM à une source audio.
- 6 Commutateur sélecteur d'entrée** – sélectionnez une entrée de 250 mV si vous vous connectez à une sortie de ligne ou à une source audio.
– sélectionnez une entrée de 3V si vous vous connectez à une sortie de casque d'écoute ou à une source audio.
- 7 Commutateur de canal** – sélectionnez l'un des 7 canaux disponibles pour obtenir la meilleure réception. Nous vous conseillons de sélectionner le canal 1 en première option.
- 8 Panneau de commandes**

Casque d'écoute (figure 2)

- 9 Indication d'alimentation** – s'allume lorsque le casque est sous tension. Lorsque les piles sont faibles, l'indicateur d'alimentation clignote. Vous devez alors recharger le casque d'écoute pendant environ 16 heures avant de l'utiliser à nouveau.
- 10 Mise sous tension/hors tension** – enfoncez le bouton pour mettre le casque d'écoute sous tension ou hors tension.
- 11 Indication SRS™** – s'allume lorsque le mode de son surround SRS™ a été activé.
- 12 SRS™ marche/arrêt** – appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver (On/Off) le mode son surround SRS™.
- 13 Contact de charge** – alignez le casque avec l'émetteur; après quoi la diode lumineuse de couleur verte dédiée à la charge devra s'allumer pour indiquer que le casque est en train de se recharger.
- 14 Indicateur de charge** – s'allume lorsque le casque d'écoute a été remis en place sur l'émetteur FM. Des piles complètement déchargées n'arriveront à charge complète qu'après 16 heures environ.
- 15 Volume** – ajustez le volume au niveau d'écoute désiré.
- 16 Syntonisation** – appuyez sur le bouton de syntonisation et tenez-le enfoncé pendant 1 seconde. Le casque se règle automatiquement sur la fréquence de transmission adéquate. Si tel n'est pas le cas, répétez la procédure.

Alimentation de l'émetteur

IMPORTANT

Utiliser exclusivement l'adaptateur CA/CC 12 Volt/200 mA Philips SBC CS030/00.

Installation

- 1 Assurez-vous de ce que la tension nominale de l'adaptateur correspond bien à la tension de la prise du secteur.
- 2 Connectez le connecteur CC de l'adaptateur CA/CC au connecteur d'entrée 12 volts CC situé à l'arrière de l'émetteur.
- 3 Connectez l'adaptateur CA/CC 12 volts/200 mA à la prise du secteur.
 - Déconnectez toujours l'adaptateur CA/CC lorsqu'il est clair que l'émetteur ne sera pas utilisé pendant une longue période.

Alimentation du casque d'écoute

IMPORTANT

N'utilisez que des piles rechargeables NiMH LR03/AAA (de préférence des piles Philips).

N'utilisez pas des piles NiCd ou des piles alcalines, vous pourriez, ce faisant, endommager votre système FM sans fil!

- 1 Enlevez les coussins auriculaires
- 2 Enlevez ensuite les étiquettes d'isolation de la pile.
- 3 Remettez en place les coussins auriculaires sur les écouteurs.
- 4 Assurez-vous de ce que le bouton de mise sous tension de votre casque d'écoute FM est bien sur la position de mise sous tension.
- 5 Lorsque le voyant rouge de l'indicateur d'alimentation situé sur le casque se met à clignoter, ceci indique que la charge des piles est faible.
- 6 Pour recharger les piles rechargeables intégrées NiMH LR03/AAA, mettez le casque sur l'émetteur et le contact.

Notes:

Des piles complètement déchargées ont besoin d'environ 16 heures pour se recharger entièrement.

Le casque d'écoute FM se désactivera automatiquement pendant le processus de rechargement.

Enlevez toujours les piles lorsqu'il est clair que vous n'utiliserez pas le casque pendant une longue période.

Les piles contiennent des substances chimiques, leur mise au rebut doit donc se faire de manière conséquente.

Remplacement des piles du casque d'écoute (figure 3)

IMPORTANT

N'utilisez que des piles rechargeables NiMH LR03/AAA (de préférence des piles Philips).

N'utilisez pas des piles NiCd ou des piles alcalines, vous pourriez, ce faisant, endommager votre système FM sans fil!

- 1 Enlevez les coussins auriculaires.
- 2 Enlevez les piles et mettez-les au rebut comme il convient pour tout matériel chimique.
- 3 Placez de nouvelles piles. N'utilisez que des piles LR03/AAA NiMH (des Philips, de préférence).
- 4 Assurez-vous de ce que les piles ont été insérées conformément aux symboles gravés sur leur compartiment.
- 5 Remettez en place les coussins auriculaires sur les écouteurs.

IMPORTANT

Avant d'utiliser le casque FM pour la première fois, veuillez vous assurer de ce que les piles ont été chargées jusqu'à charge complète pendant environ 16 heures. Procéder de la sorte garantit à vos piles une durée de fonctionnement plus longue.

Connexions Audio

Connexions Audio

Option 1 (figure 4)

Connexion de l'émetteur FM à une sortie de ligne ou à une source audio, par exemple REC OUT, LIGNE OUT.

- 1 Connectez la fiche stéréo 3,5 mm du câble audio stéréo à l'entrée 3,5 mm de l'émetteur FM destinée au casque d'écoute.
- 2 Connectez l'autre fiche stéréo 3,5 mm du câble audio (2m) à la prise stéréo du câble de connexion (20 cm)
- 3 Connectez les 2 prises RCA du câble de connexion (20 cm) à la sortie de ligne (REC OUT ou LIGNE OUT) de la source audio (TV, hi-fi, ou PC, par exemple):
 - Assurez-vous de ce que la fiche RCA rouge (canal droit) est connectée au canal droit (rouge) de la source audio.
 - Assurez-vous de ce que la fiche RCA blanche (canal gauche) est connectée au canal gauche (blanc) de la source audio.
- 4 Placez le commutateur de sélection d'entrée de l'émetteur sur 250 mV.
- 5 Mettez votre source audio sous tension. L'indicateur d'alimentation (diode lumineuse rouge) de l'émetteur s'allume dès réception d'un signal audio.
- 6 Si la sortie de ligne de la source audio est équipée d'un niveau de sortie ajustable, réglez le niveau de sortie de ligne de la source audio sur le niveau exempt de distorsions le plus acceptable.
- 7 Mettez le casque d'écoute sous tension. Il est possible que vous entendiez un sifflement dans le casque. C'est que votre casque n'a pas encore été adéquatement réglé sur l'émetteur.
- 8 Pour syntoniser, appuyez sur le bouton de syntonisation et tenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde. Si nécessaire, répétez cette démarche.
- 9 Ajustez le volume au niveau désiré au moyen de la commande de volume du casque d'écoute.

Option 2 (figure 5)

Connexion de l'émetteur FM à la sortie de casque d'écoute d'une source audio

- 1 Connectez l'autre fiche stéréo 3,5 mm du câble audio (2m) à la prise stéréo du câble de connexion (20 cm)
- 2 Connectez la fiche 3,5 mm stéréo du câble audio stéréo à la sortie de casque d'écoute d'une source audio (une TV, une chaîne hi-fi ou un PC, par exemple).
 - Si la source audio en question est équipée d'une sortie de casque d'écoute de 6,3 mm, utilisez la fiche adaptatrice stéréo de 3,5 mm à 6,3 mm fournie.

Connexions Audio

- 3 Placez le commutateur de sélection d'entrée de l'émetteur sur 3V.
- 4 Mettez votre source audio sous tension et augmentez prudemment son volume. L'indicateur d'alimentation (la diode lumineuse rouge) de l'émetteur s'allume dès réception d'un signal audio.
- 5 Mettez le casque d'écoute sous tension. Il est possible que vous entendiez un sifflement dans le casque. C'est que votre casque n'a pas encore été adéquatement réglé sur l'émetteur.
- 6 Pour syntoniser, appuyez sur le bouton de syntonisation et tenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde. Si nécessaire, répétez cette démarche.
- 7 Ajustez le volume au niveau désiré au moyen de la commande de volume du casque d'écoute.

Utilisation de base

Lorsque l'émetteur FM est connecté:

- à une sortie de ligne ou une source audio (REC OUT ou LIGNE OUT, par exemple), ou bien
 - à une sortie de casque d'écoute ou une source audio.
- 1 Mettez sous tension votre source audio et augmentez prudemment son volume. L'indicateur d'alimentation (la diode lumineuse rouge) de l'émetteur s'allume dès qu'est reçu un signal audio.
 - 2 Si l'indicateur d'alimentation (la diode lumineuse) se met à clignoter:
 - placez le commutateur de sélection d'entrée sur 3V, ou bien
 - réduisez le volume sonore de la source audio.
 - 3 Mettez le casque d'écoute sous tension. Il est possible qu'un sifflement se fasse entendre dans le casque d'écoute, ce qui signifie que votre casque n'a pas encore été correctement réglé sur l'émetteur.
 - 4 Pour syntoniser, appuyez sur le bouton de syntonisation et tenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde. Si nécessaire, répétez cette démarche.
 - 5 Ajustez le volume au niveau désiré à l'aide de la commande de volume du casque d'écoute.
 - 6 Appuyez sur le bouton marche/arrêt SRS™ pour activer ou désactiver le mode de son surround SRSTM.

Dépistage des pannes

En cas de dysfonctionnement, vérifiez d'abord les points listés ci-dessous, avant que de penser à faire réparer l'appareil.

Si les indications ci-dessous ne sont pas suffisantes à la solution du problème, consultez le revendeur ou le centre de service après-vente.

AVERTISSEMENT : Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer votre appareil vous-même, car cela entraînerait l'annulation de la garantie délivrée lors de l'achat de l'appareil.

Français

Problème	Solution
Pas de son	<ul style="list-style-type: none"> – Assurez-vous de ce que l'adaptateur CA/CC est correctement inséré dans la prise CA et que son connecteur CC est lui-même correctement inséré dans le connecteur d'entrée CC 12 volts situé à l'arrière de l'émetteur. – Vérifiez que le commutateur de mise sous tension/hors tension (On/Off) se trouve bien sur la position On (sous tension). – Les piles du casque d'écoute fonctionnent en état de charge faible. Positionnez le casque d'écoute sur l'émetteur et le contact (voir "Alimentation du casque d'écoute"). – Assurez-vous de ce que la source audio est sous tension et qu'elle est bien réglée sur un canal audio. – Volume non réglé. Ajustez le volume de la source audio/casque d'écoute à un niveau plus haut. – Ajustez la fréquence de syntonisation du casque d'écoute. Appuyez sur le bouton de syntonisation et tenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde. – Utilisez l'émetteur HC8902. Certains émetteurs déjà intégrés dans d'autres équipements peuvent ne pas être compatibles avec le casque d'écoute HC8905, étant donné la technologie avancée utilisée dans ce dernier système.
Distorsion sonore	<ul style="list-style-type: none"> – Ajustez la fréquence de syntonisation du casque d'écoute. Enfoncez le bouton de syntonisation et tenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde. Si nécessaire, répétez cette démarche. – Ajustez la fréquence de l'émetteur: Sélectionnez l'un des 7 canaux de l'émetteur. Ajustez ensuite la fréquence du casque d'écoute en appuyant sur le bouton de syntonisation et en le tenant enfoncé pendant environ 1 seconde.



Dépistage des pannes

Distorsion sonore

- Les piles du casque d'écoute fonctionnent en état de charge faible. Positionnez le casque d'écoute sur l'émetteur et le contact (voir "Alimentation du casque d'écoute").
- Assurez-vous de ce que le volume sur la source audio/le casque d'écoute n'est pas exagéré. Si la diode indicatrice d'alimentation se met à clignoter: placez le sélecteur d'entrée sur 3V ou réduisez le volume audio de la source audio.
- La distance par rapport à l'émetteur est trop grande. Rapprochez-vous de l'émetteur.
- Interférences d'éclairages au néon/ d'autres sources radio. Déplacez l'émetteur ou le casque d'écoute/changez le canal de l'émetteur.
- Utilisez l'émetteur HC8902. Certains émetteurs déjà intégrés dans d'autres équipements peuvent ne pas être compatibles avec le casque d'écoute HC8905, étant donné la technologie avancée utilisée dans ce dernier système.
- Le mode son surround (SRS™) fonctionne le mieux avec des signaux stéréo normaux. Assurez-vous de ce que les modes surround sur la source audio sont désactivés lorsque vous vous servez du casque HC8905.

Entretien

- Si vous ne devez pas utiliser le casque d'écoute pendant une longue période, veuillez enlever les piles afin d'éviter les fuites et corrosions éventuelles.
- Si vous devez remplacer les piles, n'utilisez que des piles NiMH LR03/AAA (des Philips, de préférence).
- Ne laissez pas le casque d'écoute à proximité de sources de chaleur: Ne le laissez pas exposé à la lumière directe du soleil, protégez-le de la poussière, de l'humidité, de la pluie et évitez les chocs mécaniques.
- Pour le nettoyage du casque d'écoute ou de l'émetteur, n'employez jamais de l'alcool, du diluant ou des substances à base de pétrole. Utilisez plutôt une peau de chamois légèrement humide pour nettoyer le boîtier.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence térébenthine, de l'ammoniaque ou des abrasifs : ces produits pourraient endommager le boîtier.

Protection de votre ouïe! Une utilisation prolongée à un volume élevé peut endommager définitivement votre ouïe.



Spécifications

Régulations

Système:	Fréquence Radio (RF)
Fréquence porteuse: (Émetteur HC8902)	Canal 1: 863.250 MHz Canal 2: 863.500 MHz Canal 3: 863.750 MHz Canal 4: 864.000 MHz Canal 5: 864.250 MHz Canal 6: 864.500 MHz Canal 7: 864.750 MHz
Fréquence porteuse: (Casque d'écoute HC8905)	de 863.2 à 864.7 MHz (Auto tuning)
Modulation:	Modulation de fréquence (FM)
Puissance de sortie en rayonnement :	<10m Watts
Plage de transmission effective:	jusqu'à 100 mètres, omnidirectionnelle (360°)
Niveau d'entrée :	250 mVrms (onde sinusoïdale 1 kHz)
Tension d'alimentation – émetteur :	12Volt / 200 mA CC, positif centre
Tension d'alimentation – casque d'écoute :	2 piles LR03 (AAA, NiMH)
Plage de fréquence (Casque d'écoute):	10 – 24,000 Hz
Rapport signal/bruit :	> 65 dB (onde sinusoïdale 1 kHz, pondéré A)
Distorsion:	< 0.5% DHT
Séparation des canaux :	> 40 dB

Règlementations Européennes

Ce produit a été conçu, testé et fabriqué selon la Directive Européenne R&TTE, 1999/5/EC.

Selon cette directive, ce produit peut-être mis en circulation dans les états suivants: Voir la Directive R&TTE 1999/5/EC.

B ✓	DK ✓	E ✗	GR ✗	F ✓
IRL ✓	I ✗	L ✓	NL ✓	A ✓
P ✓	SU ✓	S ✓	UK ✓	N ✓
D ✓	CH ✓			

Ce produit satisfait aux exigences de classe 3 comme établi dans la NET 300 445.

Introducción

¡Enhorabuena!

Acaba de comprar el sistema de sonido FM surround estéreo inalámbrico más sofisticado que existe. Este sistema utiliza la tecnología FM inalámbrica más avanzada, que le proporciona una completa libertad de movimiento mientras disfruta de su música y películas favoritas. ¡Se han acabado los cables e hilos molestos! Para asegurarse de que consigue el mejor rendimiento posible de su sistema de sonido FM surround estéreo inalámbrico, lea atentamente este manual.

IMPORTANTE

Lea estas instrucciones. Antes de utilizar el sistema de auriculares inalámbricos aconsejamos leer las instrucciones de seguridad y utilización.

Compruebe si el voltaje indicado en la placa de especificaciones del adaptador corresponde al voltaje de la red eléctrica local antes de conectarlo a la misma.

Si el sistema no va a utilizarse durante un período largo, retire las pilas del compartimento de pilas de los auriculares y desconecte el adaptador de la red eléctrica.

Prevenga el riesgo de incendio o descarga eléctrica: no exponga este equipo a humedad, suciedad, calor excesivo causado por equipo de calefacción o la luz directa del sol.

El equipo de radio para aplicaciones de audio inalámbricas no está protegido contra las interferencias causadas por otros servicios de radio.

IMPORTANTE

Antes de utilizar los auriculares de FM por primera vez, asegúrese de que las pilas estén completamente cargadas para alrededor de 16 horas de funcionamiento. Esto garantizará una vida útil más larga para las pilas.

Información general

Las ventajas ofrecidas por la avanzada tecnología RF/FM inalámbrica de Philips

Transmisión inalámbrica

El transmisor de FM transmite la señal de audio estéreo de la fuente de audio o vídeo a sus auriculares de FM sin utilizar cables.

Amplia gama de transmisión

Sus auriculares de FM pueden recibir señales a hasta 100 metros de distancia.

Sistema de radio de alta frecuencia

El juego de auriculares de FM utiliza una frecuencia de radio alta como portadora de señales, lo que asegura una recepción muy clara y precisa.

Sonido Surround

Los auriculares de FM incorporan **SRS headphone™** que permite disfrutar de una experiencia completa de sonido surround sin molestar a los demás.

Respuesta de frecuencia ampliada

El juego de auriculares de FM incorpora tecnología mejorada que consigue una respuesta de frecuencia de hasta 24 kHz y permite transmitir los detalles musicales más finos.

Función Mute (Silenciamiento)

Reduce las interferencias cuando la señal de sonido es demasiado baja o no está disponible.

Información general

Indicador de activación/ desactivación automática

El transmisor de FM se activa automáticamente y empieza a transmitir cuando se detectan señales en la entrada de audio (LED rojo). Cuando no se detectan señales de audio, el transmisor de FM se desactiva automáticamente después de unos minutos.

Sintonización automática

Los auriculares de FM se sintonizan automáticamente a la frecuencia de transmisión correcta cuando se pulsa el botón de sintonización.

Sistema de recarga automática

El transmisor de FM recarga automáticamente las pilas LR03/AAA NiMH recargables incorporadas en los auriculares. Simplemente coloque los auriculares en el transmisor y sobre el contacto de carga. El LED de red del transmisor y el LED azul de la diadema de los auriculares se encienden durante la carga.

Transmisión fácil

Los auriculares de FM pueden recibir señales del transmisor incluso a través de barreras como puertas, paredes y ventanas.

Auriculares múltiples con un transmisor

Es posible utilizar un número adicional de auriculares y/o altavoces inalámbricos con un solo transmisor si estos:

- funcionan en la banda de 864 MHz
- pueden detectar un tono piloto de 25 kHz
- aplican parámetros de compresión-expansión idénticos.

Para confirmar la compatibilidad del aparato, consulte las hojas de especificaciones eléctricas del mismo.

Contenido del kit

Este sistema de auriculares de FM consiste en los accesorios siguientes:

1 x Transmisor de FM SBC HC8902

1 x Auriculares de FM SBC HC8905

1 x Adaptador de 12 Volt/200 mA CA/CC SBC CS030/00

2 x Pilas recargables LR03/AAA (NiMH), 550 mAh

1 x Cable adaptador de audio con un enchufe de estéreo de 3,5 mm y 2 conectores RCA (2 m)

1 x Cable con enchufe estéreo de 3,5 mm y 2 conectores RCA (20 cm)

1 x Enchufe adaptador de estéreo con un conector de 3,5 mm y un conector de 6,3 mm

Español

Información medioambiental

Se ha eliminado todo el material de embalaje innecesario. Hemos hecho todo lo posible para hacer que el embalaje se separe fácilmente en dos materiales: cartón y polietileno.

Esta unidad está formada por materiales que pueden reciclarse si son desmontados por una compañía especializada. Sírvase observar las normas locales respecto a la eliminación de materiales de embalaje, pilas gastadas y equipo antiguo.

Mandos

Transmisor (figura 1)

- 1 Indicador de corriente** – se enciende cuando se detectan señales de audio en la entrada de audio.
– empieza a parpadear si las señales de audio de entrada son demasiado fuertes: ponga el interruptor selector de entrada a 3V o reduzca el volumen de audio de la fuente de audio.
- 2 Indicador de recarga** – se enciende cuando se vuelven a colocar los auriculares en el transmisor de FM. Las pilas completamente agotadas se cargan completamente en unas 16 horas.
- 3 Contacto de recarga** – para realizar la recarga, asegúrese de alinear sus auriculares con este contacto.
- 4 Corriente de CC** – conectar al adaptador de 12V/200 mA CA/CC
- 5 Entrada de audio de auriculares de estéreo de 3,5 mm** – conecta su transmisor de FM a una fuente de audio
- 6 Conmutador selector de entrada** – seleccione entrada de 250 mV si está conectado a una salida de línea de una fuente de audio
– seleccione entrada de 3V si está conectado a una salida de auriculares de una fuente de audio
- 7 Conmutador de canales** – seleccione 1 de los 7 canales de forma que consiga la mejor recepción posible. Como primera opción le aconsejamos seleccionar el canal 1.
- 8 Placa de mandos**

Auriculares (figura 2)

- 9 Indicador de corriente** – está encendido cuando se utiliza el aparato. Cuando las pilas están descargadas, el indicador de corriente destella y los auriculares deben recargarse durante unas 16 horas antes de que vuelvan a utilizarse.
- 10 Activación/desactivación de corriente** – use este botón para activar/desactivar los auriculares.
- 11 Indicador SRS™** – se enciende cuando se activa el modo de sonido surround SRS™.
- 12 Activación/desactivación de SRS™** – pulse este botón para activar/desactivar el modo de sonido surround SRS™.
- 13 Contactos de recarga** – Alinee los auriculares con el transmisor; el LED verde de recarga situado en la parte delantera del transmisor debe encenderse, indicando que los auriculares se están recargando.
- 14 Indicador de recarga** – se enciende cuando los auriculares se vuelven a colocar en el transmisor de FM. Las pilas completamente descargadas se cargan completamente en unas 16 horas.
- 15 Volumen** – ajuste el volumen al nivel deseado.
- 16 Sintonización** – pulse y mantenga apretado este botón durante un segundo aproximadamente. Los auriculares se sintonizan automáticamente a la frecuencia de transmisión correcta. En caso contrario, repita este paso.

Instalación

Fuente de alimentación del transmisor

IMPORTANTE

Utilice solamente el adaptador 12 Volt/ 200 mA CA/CC SBC CS030/00 de Philips.

- 1 Asegúrese de que el voltaje nominal del adaptador corresponda al voltaje de la red.
- 2 Conecte el conector de CC del adaptador de CA/CC al conector de entrada de 12VCC situado en la parte trasera del transmisor.
- 3 Conecte el adaptador de 12 Volt/200 mA CA/CC al enchufe de la red.
 - Si el transmisor no va a utilizarse durante un largo período desconecte siempre el adaptador de CA/CC.

Fuente de alimentación de los auriculares

IMPORTANTE

Utilice solamente pilas LR03/AAA NiMH recargables (preferiblemente Philips).

¡No utilice pilas NiCd ni pilas alcalinas ya que éstas pueden dañar el sistema FM inalámbrico!

- 1 Retire las almohadillas para los oídos.
- 2 Seguidamente retire las etiquetas de aislamiento de la pila.
- 3 Vuelva a colocar las almohadillas para los oídos en los auriculares.
- 4 Compruebe que el botón de corriente de los auriculares de FM esté en la posición de activación.
- 5 Cuando el indicador de corriente rojo de los auriculares de FM empieza a destellar, indica que las pilas se están agotando.
- 6 Para recargar las pilas LR03/AAA NiMH recargables integradas en los auriculares, coloque los auriculares en el transmisor y sobre el contacto de carga.

Notas:

Las pilas completamente agotadas necesitan aproximadamente 16 horas para recargarse.

Los auriculares de FM se desactivan automáticamente durante la recarga.

Si los auriculares no van a utilizarse durante un período largo, retire las pilas.

Las pilas contienen sustancias químicas, por lo tanto deben desecharse de acuerdo con las normas pertinentes.

Cambio de las pilas de los auriculares (figura 3)

IMPORTANTE

Utilice solamente pilas LR03/AAA NiMH recargables (preferiblemente Philips).

¡No utilice pilas NiCd ni pilas alcalinas ya que éstas pueden dañar el sistema FM inalámbrico!

- 1 Retire las almohadillas para los oídos.
- 2 Retire las pilas y deséchelas de la forma apropiada.
- 3 Coloque nuevas pilas. Utilice solamente pilas LR03/AAA NiMH (preferiblemente Philips).
- 4 Asegúrese de que las pilas se inserten correctamente de la forma indicada por los símbolos grabados en su compartimento.
- 5 Vuelva a colocar las almohadillas para los oídos en los auriculares.

IMPORTANTE

Antes de utilizar los auriculares de FM por primera vez, asegúrese de que las pilas estén completamente cargadas para alrededor de 16 horas de funcionamiento. Esto garantizará una vida útil más larga para las pilas.

Conexiones de audio

Conexiones de audio

Opción 1 (figura 4)

Conexión del transmisor de FM a una salida de línea de una fuente de audio, por ejemplo REC OUT, LINE OUT.

- 1 Conecte el enchufe de estéreo de 3,5 mm del cable de audio estéreo a la entrada de auriculares de 3,5 mm del transmisor de FM.
- 2 Conecte el otro enchufe de estéreo de 3,5 mm del cable de audio (2 m) al enchufe de estéreo de 3,5 mm del cable conector (20 cm).
- 3 Conecte los 2 enchufes RCA del cable conector (20 cm) a una salida de línea (REC OUT o LINE OUT) de una fuente de audio, por ejemplo, un televisor, un sistema de HiFi o un PC:
 - Compruebe que el enchufe RCA rojo (canal derecho) esté conectado al canal correcto (rojo) de la fuente de audio.
 - Compruebe que el enchufe RCA blanco (canal izquierdo) esté conectado al canal correcto (blanco) de la fuente de audio.
- 4 Ajuste el interruptor selector de entrada del transmisor a 250 mV.
- 5 Active su fuente de audio. El indicador LED rojo del transmisor se enciende si se recibe una señal de audio.

- 6 En el caso de que la salida de línea de la fuente de audio tenga un nivel de salida ajustable, ajuste el nivel de salida de línea de la fuente de audio al nivel más alto no distorsionado que sea aceptable.
- 7 Active los auriculares. Es posible que oiga un silbido en los auriculares si éstos todavía no están sintonizados correctamente con el transmisor.
- 8 Para sintonizar, pulse y mantenga apretado el botón de control de sintonización durante un segundo aproximadamente. Repita esto, si es necesario.
- 9 Ajuste el volumen al nivel deseado utilizando el mando de volumen de los auriculares.

Opción 2 (figura 5)

Conexión del transmisor de FM a una salida de auriculares de una fuente de audio

- 1 Conecte el enchufe de estéreo de 3,5 mm del cable de audio estéreo (2m) a la entrada de auriculares de 3,5 mm del transmisor de FM.
- 2 Conecte el enchufe de estéreo de 3,5 mm del cable de audio estéreo (2m) a la salida de auriculares de una fuente de audio, como un televisor, equipo de HiFi o un PC.
 - En el caso de que su fuente de audio tenga una salida de auriculares de 6,3 mm, utilice el enchufe adaptador de estéreo de 3,5 mm a 6,3 mm suministrado.

Conexiones de audio

- 3** Ajuste el selector de entrada del transmisor a 3V.
- 4** Active la fuente de audio y aumente con cuidado el volumen de la misma. El indicador LED de corriente rojo del transmisor se enciende si se recibe una señal de audio.
- 5** Active los auriculares. Es posible que oiga un silbido en los auriculares si éstos todavía no están sintonizados correctamente con el transmisor.
- 6** Para sintonizar, pulse y mantenga apretado el botón de control de sintonización durante un segundo aproximadamente. Repita esto, si es necesario.
- 7** Ajuste el volumen al nivel deseado utilizando el mando de volumen de los auriculares.

Funcionamiento básico

Cuando el transmisor de FM está conectado a una:

- salida de línea de una fuente de audio, como REC OUT o LINE OUT o
 - salida de articulares de una fuente de audio.
- 1** Active la fuente de audio y aumente con cuidado el volumen de la misma. El indicador LED de corriente rojo del transmisor se enciende si se recibe una señal de audio.
 - 2** Si el LED indicador de corriente empieza a parpadear:
 - ajuste el interruptor del selector de entrada a 3V o
 - reduzca el volumen de audio de la fuente de audio.
 - 3** Active los auriculares. Es posible que oiga un silbido en los auriculares si éstos todavía no están sintonizados correctamente con el transmisor.
 - 4** Para sintonizar, pulse y mantenga apretado el botón de control de sintonización durante un segundo aproximadamente. Repita esto, si es necesario.
 - 5** Ajuste el volumen al nivel deseado utilizando el mando de volumen de los auriculares.
 - 6** Pulse el botón de activación/desactivación de SRS™ para activar o desactivar el modo de sonido surround SRS™.

Resolución de problemas

Si ocurre algún problema, en primer lugar compruebe los puntos detallados a continuación antes de llevar el aparato a que se repare.

Si no puede solucionar un problema siguiendo estos consejos, consulte a su distribuidor o centro de servicio.

ADVERTENCIA: No debe intentar reparar el aparato usted mismo bajo ninguna circunstancia ya que esto anularía la garantía

Problema	Solución
No hay sonido	<ul style="list-style-type: none"> – Compruebe que el adaptador de CA/CC esté completamente introducido en la salida de CA y que su conector de CC esté introducido correctamente en el conector de entrada de 12VCC situado en la parte trasera del transmisor. – Compruebe que el interruptor de activación/desactivación de los auriculares esté en la posición de activación. – Las pilas de los auriculares se están agotando. Posicione los auriculares en el transmisor y sobre el contacto de carga. (Véase Fuente de alimentación de los auriculares) – Compruebe que la fuente de audio esté activada y sintonizada a un canal con audio. – El volumen no está ajustado. Ajuste el volumen de la fuente de audio/auriculares a un nivel más alto. – Ajuste la frecuencia de sintonización de los auriculares. Pulse y mantenga apretado el botón de control de sintonización durante un segundo aproximadamente. – Utilice el transmisor HC8902. Algunos transmisores ya están integrados en otro equipo es posible que no sean compatibles con los auriculares HC8905 debido a las avanzadas tecnologías utilizadas en los auriculares HC8905.
Sonido distorsionado	<ul style="list-style-type: none"> – Ajuste la frecuencia de sintonización de los auriculares. Pulse y mantenga apretado el botón de control de sintonización durante un segundo aproximadamente. Si es necesario, repita esto. – Ajuste la frecuencia del transmisor: Seleccione cualquiera de los 7 canales del transmisor. Seguidamente, ajuste la frecuencia de los auriculares pulsando y manteniendo apretado el botón de sintonización durante un segundo aproximadamente.

Resolución de problemas

Sonido distorsionado

- Las pilas de los auriculares se están agotando. Posicione los auriculares en el transmisor y sobre el contacto de carga. (Véase Fuente de alimentación de los auriculares)
- Compruebe que el volumen de la fuente de audio/auriculares no esté ajustado a un nivel demasiado alto. Si el LED indicador de corriente del transmisor empieza a parpadear: ponga el interruptor selector de entrada a 3V o reduzca el volumen de audio de la fuente de audio.
- La distancia al transmisor es demasiado grande. Acérquese al transmisor:
- Interferencia producida por lámparas fluorescentes/ otras fuentes de radio. Cambie de sitio el transmisor o los auriculares/cambie el canal del transmisor.
- Utilice el transmisor HC8902. Es posible que algunos transmisores integrados en otro equipo no sean compatibles con los auriculares HC8905 debido a las avanzadas tecnologías utilizadas en los mismos.
- El modo de sonido surround SRS™ funciona óptimamente en señales de estéreo normal. Asegúrese de que los modos surround de la fuente de audio estén desactivados cuando utilice los auriculares HC8905.

Mantenimiento

- Si los auriculares no van a utilizarse por un período largo, retire las pilas para evitar escapes y corrosión en las mismas.
- Cambie solamente las pilas por pilas LR03/AAA NiMH (preferiblemente Philips).
- No deje los auriculares cerca de fuentes de calor: No los exponga a la luz directa del sol, polvo excesivo, humedad, lluvia o cualquier tipo de choque mecánico.
- No utilice alcohol, solventes o sustancias con base de petróleo para limpiar los auriculares o el transmisor. Utilice una gamuza ligeramente húmeda para limpiar la caja.
- No utilice agentes de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos ya que pueden dañar la caja.

Español

¡Cuidado de sus oídos!

La utilización continua a alto volumen puede dañar seriamente su oído.

Especificaciones

Reglamento

Español

Sistema:	Radiofrecuencias (RF)
Frecuencia de la portadora: (Transmisor HC8902)	Canal 1: 863.250 MHz Canal 2: 863.500 MHz Canal 3: 863.750 MHz Canal 4: 864.000 MHz Canal 5: 864.250 MHz Canal 6: 864.500 MHz Canal 7: 864.750 MHz
Frecuencia de la portadora: (Auriculares HC8905)	863.2 a 864.7 MHz (Sintonización automática)
Modulación:	Modulación de frecuencia (FM)
Energía de salida radiada:	<10m Watt
Gama de transmisión efectiva:	hasta 100 metros, omnidireccional (360°)
Nivel de entrada:	250 mVrms (onda sinusoidal de 1 kHz)
Fuente de alimentación – transmisor:	12Volt / 200 mA CC, central positiva
Fuente de alimentación – auriculares	2 pilas LR03 (AAA) (NiMH)
Gama de frecuencias (Auriculares):	10 – 24,000 Hz
Relación señal/ruido:	> 65 dB (onda sinusoidal de 1 kHz, ponderación A)
Distorsión:	< 0.5% THD
Separación de canales:	> 40 dB

Normas Europeas

Este producto ha sido diseñado, probado y fabricado de acuerdo con la directriz europea R&TTE 1999/5/EC.

De acuerdo con esta directriz, este producto puede comercializarse en los siguientes estados:

Directriz R&TTE 1999/5/EC

B	✓	DK	✓	E	✗	GR	✗	F	✓
IRL	✓	I	✗	L	✓	NL	✓	A	✓
P	✓	SU	✓	S	✓	UK	✓	N	✓
D	✓	CH	✓						

Este producto cumple con los requisitos de clase 3 establecidos en ETS 300 445.

Einführung

Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben gerade ein ausgereiftes FM Stereo Surround Sound-Funksystem gekauft. Dieses System benutzt aktuellste FM-Funktechnik, um Ihnen beim Genuss Ihrer Lieblingsmusik und Lieblingsfilme völlige Bewegungsfreiheit zu bieten. Lästige Kabel oder Kopfhörerdrähte gehören der Vergangenheit an! Um sicherzustellen, dass Ihr FM Stereo Surround Sound-Funksystem Ihnen optimale Leistung bietet, lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch.

WICHTIGER HINWEIS

Bitte lesen Sie diese Anweisungen: Alle Sicherheits- und Bedienvorschriften sollten vor Benutzung des Funk-Kopfhörersystems gelesen werden.

Überprüfen Sie vor Anschluss an die Stromversorgung, ob die auf dem Typenschild des Adapters angegebene Spannung der örtlichen Netzspannung entspricht.

Nehmen Sie die Batterien aus dem Fach des Kopfhörers heraus und ziehen Sie den Netzadapter, wenn das System längere Zeit nicht benutzt wird.

Beugen Sie der Feuer- oder Stromschlaggefahr vor: setzen Sie diese Ausrüstung nicht etwa Feuchtigkeit, Regen, Sand oder übertriebener, durch Heizkörper oder direkte Sonneneinstrahlung verursachter Wärme aus.

Funkausrüstung für „drahtlose“ Audio-Anwendungen ist nicht vor Störungen durch andere Funksysteme geschützt.

WICHTIGER HINWEIS

Vor erstmaliger Benutzung des FM-Kopfhörers stellen Sie bitte sicher, dass die Batterien etwa 16 Stunden lang voll aufgeladen werden. Dadurch wird eine längere Standzeit der Batterien garantiert.

Vorteile der aktuellsten HF/FM-Funktechnik von Philips

Funkübertragung

Der FM-Sender überträgt das Stereo-Audiosignal von Ihrer Audio- oder Videoquelle ohne Drähte an Ihren FM-Kopfhörer.

Breiter Übertragungsbereich

Ihr FM-Kopfhörer kann bis zu 100 Meter entfernte Signale empfangen.

Hochfrequenz-Funksystem

Der FM-Kopfhörersatz benutzt eine hohe Funkfrequenz als Signalträger und gewährleistet einen gestochen scharfen Empfang.

Surround Sound

Der FM-Kopfhörer weist **SRS headphone™** auf, damit uneingeschränkter Genuss des Surround-Erlebnisses möglich ist, ohne andere zu stören.

Erweiterter Frequenzgang

Der FM-Kopfhörersatz weist verbesserte Technik auf, um einen Frequenzgang bis zu 24 kHz zu erreichen und feinste musikalische Einzelheiten übertragen zu können.

Stummschaltefunktion

Reduziert störende Geräusche, wenn das Soundsignal zu schwach oder nicht verfügbar ist.

Allgemeine Informationen

Automatische Strom ein/aus-Anzeige

Der FM-Sender wird automatisch eingeschaltet und beginnt mit der Übertragung, wenn Audiosignale am Audioeingang (rote LED) festgestellt werden. Wenn keine Audiosignale festgestellt werden, wird der FM-Sender automatisch nach ein paar Minuten abgeschaltet.

Automatisches Abstimmen

Der FM-Kopfhörer stellt sich automatisch auf die richtige Übertragungsfrequenz ein, wenn Sie die Abstimmtaste drücken.

Automatisches wiederaufladbares System

Der FM-Sender lädt automatisch die eingebauten wiederaufladbaren LR03/AAA NiMH-Batterien des Kopfhörers auf. Positionieren Sie einfach den Kopfhörer am Sender und Kontakt. Die grüne LED am Sender und die blaue LED am Kopfhörer-Kopfband leuchten beim Aufladen beide auf.

Einfache Übertragung

Der FM-Kopfhörer kann Signale vom Sender empfangen, selbst durch Hindernisse wie Türen, Wände und Fenster.

Mehrere Kopfhörer mit einem Sender

Weitere Kopfhörer und/oder Funklautsprecher können mit einem einzigen Sender benutzt werden, wenn sie:

- im 864 MHz-Bereich arbeiten
- einen 25 kHz-Kontrollton erkennen können
- identische Kompanierparameter anwenden.

Bestätigung der Kompatibilität siehe gerätespezifische Elektrodatenblätter.

Inhalt des Satzes

Dieses FM-Kopfhörersystem besteht aus folgendem Zubehör:

- 1 × FM-Sender SBC HC8902
- 1 × FM-Kopfhörer SBC HC8905
- 1 × SBC CS030/00: 12 Volt/200 mA AC/DC-Adapter
- 2 × wiederaufladbaren Batterien LR03/AAA (NiMH), 550 mAh
- 1 × Stereostecker 3,5 mm / 2 × RCA-Audiokabel (2 m)
- 1 × Stecker 3,5 mm / 2 × RCA-Verbinderkabel (20 cm)
- 1 × Stecker 3,5 mm / Stereoadapterstecker 6,3 mm

Bedienelemente

Sender (Abbildung 1)

- 1 Stromanzeige** – leuchtet auf, wenn Audiosignale am Audioeingang festgestellt werden. – beginnt zu blinken, wenn die Audiosignale am Eingang zu stark sind: stellen Sie den Eingangswahlschalter auf 3V oder verringern Sie die akustische Lautstärke der Audioquelle.
- 2 Wiederaufladeanzeige** – leuchtet auf, wenn Kopfhörer wieder auf den FM-Sender gesetzt wird. Völlig erschöpfte Batterien sind nach etwa 16 Stunden voll aufgeladen.
- 3 Wiederaufladekontakt** – richten Sie Ihren Kopfhörer zum Wiederaufladen mit diesem Kontakt aus.
- 4 Gleichstrom** – wird an den 12 Volt/ 200 mA AC/DC-Adapter angeschlossen
- 5 3,5 mm Stereokopfhörer-Audioeingang** – schließt Ihren FM-Sender an eine Audioquelle an
- 6 Eingangswahlschalter** – wählen Sie 250 mV-Eingang, falls an einen Leitungsausgang einer Audioquelle angeschlossen – wählen Sie 3V-Eingang, falls an einen Kopfhörerausgang einer Audioquelle angeschlossen
- 7 Kanalschaltung** – wählen Sie einen von 7 Kanälen für besten Empfang. Wir raten Ihnen, Kanal 1 als erste Option zu wählen.
- 8 Bedienfeld**

Kopfhörer (Abbildung 2)

- 9 Stromanzeige** – leuchtet bei Benutzung auf. Wenn Batterien geschwächt sind, blinkt die Stromanzeige, und Sie sollten den Kopfhörer vor dem nächsten Gebrauch etwa 16 Stunden lang aufladen.
- 10 Strom Ein/Aus** – betätigen Sie die Taste, um den Kopfhörer ein-/auszuschalten.
- 11 SRS™ Anzeige** – leuchtet auf, wenn der SRS™ Surround Sound-Modus aktiviert ist.
- 12 SRS™ Ein/Aus** – drücken Sie die Taste, um den SRS™ Surround Sound-Modus ein-/ auszuschalten.
- 13 Wiederaufladkontakte** – richten Sie den Kopfhörer mit dem Sender aus, grüne Wiederauflade-LED vorne am Sender muss zugeschaltet werden und somit anzeigen, dass der Kopfhörer wiederaufgeladen wird.
- 14 Wiederaufladeanzeige** – leuchtet auf, wenn Kopfhörer wieder auf den FM-Sender gesetzt wird. Völlig erschöpfte Batterien sind nach etwa 16 Stunden voll aufgeladen.
- 15 Lautstärke** – stellen Sie die Lautstärke auf den von Ihnen gewünschten Hörpegel ein.
- 16 Abstimmen** – drücken und halten Sie die Taste etwa 1 Sekunde lang. Der Kopfhörer stellt sich automatisch auf die richtige Übertragungsfrequenz ein. Wenn nicht, ist dieser Schritt zu wiederholen.

Informationen zum Umweltschutz

Alles überflüssige Verpackungsmaterial wurde vermieden. Wir haben unser Möglichstes getan, damit die Verpackung leicht in zwei Materialien (Pappe und Polyäthylen) aufteilbar ist.

Ihr Gerät besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben wieder verwertet werden können. Bitte halten Sie sich beim Entsorgen von Verpackungsmaterial, erschöpften Batterien und alter Geräte an örtliche Bestimmungen.

Installation

Sender-Stromversorgung

WICHTIGER HINWEIS

Benutzen Sie nur den 12 Volt/200 mA AC/DC-Adapter SBC CS030/00 von Philips.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass des Adapters Nennspannung mit der Netzspannung (Steckdose) übereinstimmt.
- 2 Schließen Sie den DC-Verbinder des AC/DC-Adapters an den auf der Rückseite des Senders befindlichen 12 Volt DC-Stromeingangsverbinder an.
- 3 Schließen Sie den 12 Volt/200 mA AC/DC-Adapter an die Netzsteckdose an.
 - Ziehen Sie stets den AC/DC-Adapter, wenn der Sender längere Zeit nicht benutzt wird.

Kopfhörer-Stromversorgung

WICHTIGER HINWEIS

Benutzen Sie nur wiederaufladbare LR03/AAA NiMH-Batterien (vorzugsweise Philips).

Benutzen Sie keine NiCd-Batterien oder Alkalibatterien, weil diese Ihr FM-Funksystem beschädigen können!

- 1 Entfernen Sie die Ohrpolster.
- 2 Als nächstes entfernen Sie die Batterie-Abdecklabels.
- 3 Bringen Sie die Ohrpolster wieder an den Ohrmuscheln an.
- 4 Überprüfen Sie, ob sich die Stromtaste des FM-Kopfhörers in der Stellung ‚ein‘ befindet.
- 5 Wenn die rote Stromanzeige am FM-Kopfhörer zu blinken beginnt, zeigt dies an, dass die Batterien geschwächt sind.
- 6 Zum Wiederaufladen der im Kopfhörer eingebauten wiederaufladbaren LR03/AAA NiMH-Batterien positionieren Sie den Kopfhörer am Sender und Kontakt.

Hinweise:

Völlig erschöpfte Batterien benötigen zum Wiederaufladen etwa 16 Stunden.

Der FM-Kopfhörer wird beim Wiederaufladen automatisch abgeschaltet.

Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn der Kopfhörer längere Zeit nicht benutzt wird.

Batterien enthalten chemische Substanzen, weshalb sie ordnungsgemäß zu entsorgen sind.

Kopfhörer-Batteriewechsel (Abbildung 3)

WICHTIGER HINWEIS

Benutzen Sie nur wiederaufladbare LR03/AAA NiMH-Batterien (vorzugsweise Philips).

Benutzen Sie keine NiCd-Batterien oder Alkalibatterien, weil diese Ihr FM-Funksystem beschädigen können!

- 1 Entfernen Sie die Ohrpolster.
- 2 Nehmen Sie die Batterien heraus und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- 3 Legen Sie neue Batterien ein. Benutzen Sie nur LR03/AAA NiMH-Batterien (vorzugsweise Philips).
- 4 Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind, wie von den gravierten Symbolen im Batteriefach angezeigt.
- 5 Bringen Sie die Ohrpolster wieder an den Ohrmuscheln an.

WICHTIGER HINWEIS

Vor erstmaliger Benutzung des FM-Kopfhörers vergewissern Sie sich bitte, dass die Batterien etwa 16 Stunden lang voll aufgeladen werden. Dadurch wird eine längere Lebensdauer der Batterien garantiert.

Audioanschlüsse

Audioanschlüsse

Option 1 (Abbildung 4)

Anschließen des FM-Senders an einen Leitungsausgang einer Audioquelle, z.B. REC OUT, LINE OUT.

- 1 Schließen Sie den Stereostecker 3,5 mm des Stereo-Audiokabels an den 3,5 mm-Kopfhörereingang des FM-Senders an.
- 2 Schließen Sie den anderen 3,5 mm-Stereostecker des Audiokabels (2 m) an den 3,5 mm-Stereostecker des Verbinderkabels (20 cm) an.
- 3 Schließen Sie die 2 RCA-Stecker des Verbinderkabels (20 cm) an einen Leitungsausgang (REC OUT oder LINE OUT) einer Audioquelle, z.B. Fernsehgerät, HiFi oder PC, an:
 - Überprüfen Sie, ob der rote RCA-Stecker (rechter Kanal) an den rechten Kanal (rot) der Audioquelle angeschlossen ist.
 - Überprüfen Sie, ob der weiße RCA-Stecker (linker Kanal) an den linken Kanal (weiß) der Audioquelle angeschlossen ist.
- 4 Stellen Sie des Senders Eingangswahlschalter auf 250 mV.
- 5 Schalten Sie Ihre Audioquelle ein. Die rote Stromanzeige-LED des Senders leuchtet auf, wenn ein Audiosignal empfangen wird.
- 6 Falls der Leitungsausgang der Audioquelle einen verstellbaren Ausgangspegel hat, stellen Sie den Leitungsausgangspegel der Audioquelle auf den größtmöglichen unverzerrten Pegel ein.
- 7 Schalten Sie den Kopfhörer ein. Sie könnten einen zischenden Klang durch den Kopfhörer hören, wenn der Kopfhörer noch nicht richtig auf den Sender abgestimmt ist.
- 8 Zum Abstimmen drücken und halten Sie die Abstimmregeltaste etwa 1 Sekunde lang. Wiederholen Sie dies nach Bedarf.
- 9 Stellen Sie die Lautstärke mit dem Kopfhörer-Lautstärkereglern auf den gewünschten Pegel ein.

Option 2 (Abbildung 5)

Anschließen des FM-Senders an einen Kopfhörerausgang einer Audioquelle

- 1 Schließen Sie den Stereostecker 3,5 mm des Stereo-Audiokabels (2 m) an den 3,5 mm-Kopfhörereingang des FM-Senders an.
- 2 Schließen Sie den 3,5 mm-Stereostecker des Stereo-Audiokabels (2 m) an den Kopfhörerausgang einer Audioquelle, z.B. Fernsehgerät, HiFi oder PC, an.
 - Falls Ihre Audioquelle einen Kopfhörerausgang 6,3 mm hat, benutzen Sie den mitgelieferten 3,5 mm/6,3 mm-Stereoadapterstecker:

Audioanschlüsse

- 3 Stellen Sie des Senders Eingangswahlschalter auf 3 V.
- 4 Schalten Sie Ihre Audioquelle ein und erhöhen Sie vorsichtig die Lautstärke der Audioquelle. Die rote Stromanzeige-LED des Senders leuchtet beim Empfang eines Audiosignals auf.
- 5 Schalten Sie den Kopfhörer ein. Sie könnten einen zischenden Klang durch den Kopfhörer hören, wenn der Kopfhörer noch nicht richtig auf den Sender abgestimmt ist.
- 6 Zum Abstimmen drücken und halten Sie die Abstimmregeltaste etwa 1 Sekunde lang. Wiederholen Sie dies nach Bedarf.
- 7 Stellen Sie die Lautstärke mit dem Kopfhörer-Lautstärkereger auf den gewünschten Pegel ein.

Grundlegende Funktionsweise

Wenn der FM-Sender an Folgendes angeschlossen ist:

- einen Leitungsausgang einer Audioquelle, wie z.B. REC OUT oder LINE OUT oder
 - einen Kopfhörerausgang einer Audioquelle.
- 1 Schalten Sie Ihre Audioquelle ein und erhöhen Sie vorsichtig die Lautstärke der Audioquelle. Die rote Stromanzeige-LED des Senders leuchtet beim Empfang eines Audiosignals auf.
 - 2 Wenn die Stromanzeige-LED zu blinken beginnt:
 - stellen Sie den Eingangswahlschalter auf 3 V oder
 - verringern Sie die akustische Lautstärke der Audioquelle.
 - 3 Schalten Sie den Kopfhörer ein. Sie könnten einen zischenden Klang durch den Kopfhörer hören, wenn der Kopfhörer noch nicht richtig auf den Sender abgestimmt ist.
 - 4 Zum Abstimmen drücken und halten Sie die Abstimmregeltaste etwa 1 Sekunde lang. Wiederholen Sie dies nach Bedarf.
 - 5 Stellen Sie die Lautstärke mit dem Kopfhörer-Lautstärkereger auf den gewünschten Pegel ein.
 - 6 Drücken Sie die SRS™ ein/aus-Taste, um den SRS™ Surround Sound-Modus ein- oder auszuschalten.

Fehlersuche

Wenn ein Fehler auftritt, sind zuerst die nachstehenden Punkte zu überprüfen, bevor das Gerät zur Reparatur gegeben wird.

Wenn Sie das Problem nicht durch Befolgen dieser Ratschläge lösen können, sollten Sie sich an Ihren Händler oder an Ihre Servicestelle wenden.

WARNHINWEIS: Unter gar keinen Umständen sollten Sie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren, weil die Garantie dadurch erlischt.

Problem	Abhilfe
Kein Sound	<ul style="list-style-type: none"> – Überprüfen, ob der AC/DC-Adapter sicher in der AC-Steckdose steckt, und dass sein DC-Verbinder richtig im 12 Volt DC-Eingangsbinder auf der Rückseite des Senders befindlich ist. – Überprüfen, ob der Ein/Aus-Schalter des Kopfhörers in Stellung ‚ein‘ befindlich ist. – Kopfhörer-Batterien geschwächt. Den Kopfhörer am Sender und Kontakt positionieren. (Siehe Kopfhörer-Stromversorgung) – Überprüfen, ob die Audioquelle eingeschaltet und auf einen Kanal mit Audio abgestimmt ist. – Lautstärke nicht eingestellt. Die Lautstärke an Audioquelle/Kopfhörer auf einen höheren Pegel einstellen. – Des Kopfhörers Abstimmfrequenz einstellen. Die Abstimmregeltaste etwa 1 Sekunde lang drücken und halten. – Sich den Sender HC8902 zunutze machen. Einige bereits in andere Ausrüstung eingebaute Sender sind – aufgrund der im Kopfhörer HC8905 eingesetzten modernen Technik – evtl. nicht mit dem Kopfhörer HC8905 kompatibel.
Verzerrter Sound	<ul style="list-style-type: none"> – Des Kopfhörers Abstimmfrequenz einstellen. Die Abstimmregeltaste etwa 1 Sekunde lang drücken und halten. Bei Bedarf wiederholt. – Des Senders Frequenz einstellen. Beliebigen der 7 Kanäle des Senders wählen. Als Nächstes des Kopfhörers Frequenz einstellen, indem die Abstimmstaste etwa 1 Sekunde lang gedrückt und gehalten wird. – Kopfhörer-Batterien geschwächt. Den Kopfhörer am Sender und Kontakt positionieren. (Siehe Kopfhörer-Stromversorgung)

Fehlersuche

Verzerrter Sound

- Überprüfen, dass die Lautstärke an Audioquelle/ Kopfhörer nicht auf einen zu hohen Pegel eingestellt ist. Wenn des Senders Stromanzeige-LED zu blinken beginnt: stellen Sie den Eingangswahlschalter auf 3V oder verringern Sie die akustische Lautstärke der Audioquelle.
- Abstand zum Sender ist zu groß. Sich näher zum Sender bewegen.
- Störung aufgrund von Leuchtstofflampen/anderen Funkquellen. Sender oder Kopfhörer woandershin verlegen/des Senders Kanal wechseln.
- Sich den Sender HC8902 zunutze machen. Einige bereits in andere Ausrüstung eingebaute Sender sind – aufgrund der im Kopfhörer HC8905 eingesetzten modernen Technik – evtl. nicht mit dem Kopfhörer HC8905 kompatibel.
- Der SRS™ Surround Sound-Modus funktioniert am besten bei normalen Stereosignalen. Vergewissern Sie sich, dass die Surround-Modi an der Audioquelle abgeschaltet sind, wenn dem Kopfhörer HC8905 zugehört wird.

Pflege

- Wenn der Kopfhörer längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte die Batterien heraus, um Auslaufen und Korrosion zu verhindern.
- Die Batterien sind nur durch LR03/AAA NiMH-Batterien (vorzugsweise Philips) zu ersetzen.
- Lassen Sie den Kopfhörer nicht in der Nähe von Wärmequellen. Setzen Sie ihn nicht direkter Sonneneinstrahlung, übertriebener Staubeentwicklung, Feuchtigkeit, Regen oder mechanischer Erschütterung irgendwelcher Art aus.
- Verwenden Sie nicht Alkohol, Verdünner oder Substanzen auf Petroleumbasis zur Reinigung des Kopfhörer oder Senders. Benutzen Sie ein etwas angefeuchtetes Ledertuch zum Reinigen des Gehäuses.
- Benutzen Sie keine Reiniger, die Alkohol, Spiritus, Ammoniak oder scheuernde Partikel enthalten, da diese das Gehäuse beschädigen können.

Hörsicherheit! Benutzung bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör nachhaltig schädigen.

Technische Daten

Vorschriften

System:	Hochfrequenz (RF)
Trägerfrequenz: (Sender HC8902)	Kanal 1: 863.250 MHz Kanal 2: 863.500 MHz Kanal 3: 863.750 MHz Kanal 4: 864.000 MHz Kanal 5: 864.250 MHz Kanal 6: 864.500 MHz Kanal 7: 864.750 MHz
Trägerfrequenz: (Kopfhörer HC8905)	863.2 bis 864.7 MHz (Autom. Abstimmung)
Modulation:	Frequenzmodulation (FM)
Abgestrahlte Ausgangsleistung:	<10m Watt
Effektiver Übertragungsbereich:	bis zu 100 Meter, in alle Richtungen (360°)
Eingangsspegel:	250 mVrms (1 kHz Sinuswelle)
Stromversorgung – Sender:	12Volt / 200 mA DC, Mitte positiv
Stromversorgung – Kopfhörer:	2 x LR03 (AAA) Batterien (NiMH)
Frequenzbereich (Kopfhörer):	10 – 24,000 Hz
Störabstand:	> 65 dB (1 kHz Sinuswelle, A-bewertet)
Verzerrung:	Klirrfaktor < 0.5%
Kanalabstand:	> 40 dB

Deutsch

Europäische Vorschriften

Dieses Produkt wurde im Einklang mit der europäischen R&TTE-Richtlinie 1999/5/EWG konstruiert, geprüft und hergestellt.

Lt. dieser Richtlinie kann dieses Produkt in den folgenden Ländern zur Anwendung kommen:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EWG

B ✓	DK ✓	E ✗	GR ✗	F ✓
IRL ✓	I ✗	L ✓	NL ✓	A ✓
P ✓	SU ✓	S ✓	UK ✓	N ✓
D ✓	CH ✓			

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Klasse 3 lt. ETS 300 445.

Inleiding

Algemene informatie

Gefeliciteerd!

U heeft zojuist het meest geavanceerde draadloze stereo FM-surround sound-systeem aangeschaft. Voor dit systeem is de nieuwste draadloze FM-technologie toegepast waardoor u volledige bewegingsvrijheid heeft terwijl u geniet van uw favoriete muziek en films. Geen onhandige kabels en hoofdtelefoonsnoeren meer! Leest u deze gebruiksaanwijzing grondig zodat u uw draadloze stereo FM-surround sound-systeem optimaal kunt benutten.

BELANGRIJK

Leest u al deze instructies. Alle veiligheids- en bedieningsvoorschriften dienen gelezen te worden voor u het draadloze hoofdtelefoonsysteem in gebruik neemt.

Controleer of de netspanning op het typeplaatje van de adapter overeenkomt met de plaatselijke netspanning voor u de adapter aansluit op de netvoeding.

Haal de batterijen uit het batterijvak van de hoofdtelefoon en haal de stekker van de adapter uit het stopcontact als u het systeem gedurende langere tijd niet zult gebruiken.

Voorkom het risico op brand en een elektrische schok: bescherm dit apparaat tegen vocht, regen, zand of extreem hoge temperaturen, zoals bij verwarmings-apparatuur of in de felle zon.

Radioapparatuur voor draadloze audiotoevoeringen is niet beschermd tegen storing van andere radiobronnen.

BELANGRIJK

Let u erop dat de batterijen helemaal opgeladen zijn - gedurende ongeveer 16 uur - voor u de FM-hoofdtelefoon voor de eerste keer gebruikt. Dit verlengt de gebruiksduur van de batterijen.

De voordelen van de nieuwste draadloze RF/FM-technologie van Philips

Draadloos zenden

De FM-zender stuurt het stereo audiosignaal van uw audio- of videobron naar de FM-hoofdtelefoon zonder gebruik van snoeren.

Ruim zendbereik

Uw FM-hoofdtelefoon kan signalen ontvangen tot op 100 meter afstand.

Hoogfrequent radiosysteem

De FM-hoofdtelefoonset gebruikt een hoge radiofrequentie als signaaldrager zodat u verzekerd bent van een zeer heldere en scherpe ontvangst.

Surround Sound

De FM-hoofdtelefoon beschikt over **SRS headphone™** zodat u kunt genieten van een volwaardig surround-geluid zonder iemand te storen.

Groter frequentiebereik

De FM-hoofdtelefoonset is uitgevoerd met een verbeterde technologie om een frequentiebereik tot 24 kHz mogelijk te maken zodat ook de fijnste muziekdetails verzonden kunnen worden.

Onderdrukken van het geluid

Vermindert het ruisniveau wanneer het geluidssignaal te zacht is of niet beschikbaar is.

Algemene informatie

Automatische aan/uit-indicator

De FM-zender wordt automatisch ingeschakeld en begint te zenden wanneer audiosignalen waargenomen worden op de audio-ingang (rode indicator). Als geen audiosignalen waargenomen worden dan wordt de FM-zender na enkele minuten automatisch uitgeschakeld.

Automatisch afstemmen

De FM-hoofdtelefoon stemt automatisch af op de juiste zendfrequentie als u op de afstemknop drukt.

Automatisch oplaadsysteem

De FM-zender laadt automatisch de ingebouwde oplaadbare LR03/AAA NiMH-batterijen van de hoofdtelefoon op. U hoeft enkel de hoofdtelefoon op de zender en het contact te plaatsen. Tijdens het laden branden de groene indicator op de zender en de blauwe indicator op de hoofdband van de hoofdtelefoon allebei.

Eenvoudig zenden

De FM-hoofdtelefoon kan signalen ontvangen van de zender, zelfs door deuren, muren en ramen.

Meerdere hoofdtelefoons met één zender

Een extra aantal hoofdtelefoons en /of draadloze luidsprekers kunnen gebruikt worden met één enkele zender op voorwaarde dat ze:

- werken op de 864 MHz-band
- een 25 kHz-piloottoon kunnen waarnemen.
- dezelfde compressie/expansieparameters toepassen.

Raadpleeg de technische gegevens van het apparaat om de compatibiliteit te controleren.

Inhoud van de set

Dit FM-hoofdtelefoonsysteem bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1 x FM-zender SBC HC8902
- 1 x FM-hoofdtelefoon SBC HC8905
- 1 x 12 volt/200 mA AC/DC-adaptor SBC CS030/00
- 2 x oplaadbare batterijen, type LR03/AAA (NiMH), 550 mAh
- 1 x audiokabel (2 m) met 3,5 mm-stereosteekker en 2 RCA (cinch)-stekkers
- 1 x aansluitkabel (20 cm) met 3,5 mm-stereosteekker en 2 RCA (cinch)-stekkers
- 1 x 3,5 mm naar 6,3 mm-stereoadapterstekker

Bedieningselementen

Zender (figuur 1)

- 1 Aan/uit-indicator** – brandt wanneer audiosignalen waargenomen worden op de audio-ingang.
– begint te knippen als de audiosignalen te sterk zijn; zet de ingangskeuzeschakelaar op 3V of zet het geluidsvolume van de audiobron zachter.
- 2 Laadindicator** – brandt wanneer de hoofdtelefoon teruggeplaatst is op de FM-zender. Batterijen die helemaal leeg zijn, zijn na ongeveer 16 uur weer volledig opgeladen.
- 3 Laadcontact** – let erop dat uw hoofdtelefoon tegen dit contact aan geplaatst is tijdens het laden.
- 4 DC-voedingsaansluiting** – aansluiting voor de 12 volt/200 mA AC/DC-adapter
- 5 3,5 mm-stereohoofdtelefoonaudio-ingang** – om uw FM-zender aan te sluiten op een audiobron
- 6 Ingangskeuzeschakelaar** – kies de 250 mV-ingang indien aangesloten op de lijnuitgang van een audiobron
– kies de 3V-ingang indien aangesloten op de hoofdtelefoonuitgang van een audiobron
- 7 Kanaalkiezer** – kies één van de 7 kanalen voor een optimale ontvangst. We adviseren u kanaal 1 als eerste te kiezen.
- 8 Bedieningspaneel**

Hoofdtelefoon (figuur 2)

- 9 Aan/uit-indicator** – brandt tijdens het gebruik. Als de batterijen bijna leeg zijn dan knippert de aan/uit-indicator; u moet dan de hoofdtelefoon gedurende ongeveer 16 uur opladen voor u deze weer gebruikt.
- 10 Aan/uit-knop** – druk op de knop om de hoofdtelefoon in en uit te schakelen.
- 11 SRS™ indicator** – brandt als het SRS™ surround sound-geluid ingeschakeld is.
- 12 SRS™ aan/uit** – druk op de knop om het SRS™ surround sound-geluid in/uit te schakelen.
- 13 Laadcontacten** – plaats de hoofdtelefoon op de zender; de groene laadindicator op de voorkant van de zender moet beginnen branden om aan te geven dat de hoofdtelefoon opgeladen wordt.
- 14 Laadindicator** – brandt wanneer de hoofdtelefoon teruggeplaatst is op de FM-zender. Batterijen die helemaal leeg zijn, zijn na ongeveer 16 uur weer volledig opgeladen.
- 15 Volume** – zet het volume op het gewenste luisterniveau.
- 16 Afstemmen** – houd de knop gedurende ongeveer 1 seconde ingedrukt. De hoofdtelefoon stemt automatisch af op de juiste zendfrequentie. Is dit niet het geval, herhaal dan deze stap.

Met het oog op het milieu

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in twee materialen te scheiden is: karton en polyethyleen.

Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycled kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur voor recycling kunt inleveren.

Installatie

Voeding van de zender

BELANGRIJK

Gebruik enkel de Philips SBC CS030/00 12 volt/200 mA AC/DC-adapter.

- 1 Let erop dat de nominale netspanning van de adapter overeenkomt met de netspanning van het stopcontact.
- 2 Sluit de DC-stekker van de AC/DC-adapter aan op de 12 volt-DC-voedingsingang op de achterkant van de zender.
- 3 Sluit de 12 volt/200 mA AC/DC-adapter aan op het stopcontact.
 - Haal de AC/DC-adapter altijd uit het stopcontact als u de zender gedurende langere tijd niet zult gebruiken.

Voeding van de hoofdtelefoon

BELANGRIJK

Gebruik enkel oplaadbare NiMH-batterijen, type LR03/AAA (bij voorkeur Philips).

Gebruik geen NiCd-batterijen of alkalinebatterijen want deze kunnen uw draadloos FM-systeem beschadigen!

- 1 Verwijder de oorkussens.
- 2 Verwijder vervolgens de afdeklabellen van de batterijen.
- 3 Plaats de oorkussens terug op de hoofdtelefoon.
- 4 Controleer of de aan/uit-knop van de FM-hoofdtelefoon ingeschakeld is.
- 5 Als de rode aan/uit-indicator op de FM-hoofdtelefoon begint te knipperen dan betekent dit dat de batterijen bijna leeg zijn.
- 6 Om de ingebouwde oplaadbare LR03/AAA NiMH-batterijen van de hoofdtelefoon op te laden moet u de hoofdtelefoon op de zender en het contact te plaatsen.

Opmerkingen:

Bij batterijen die helemaal leeg zijn duurt het ongeveer 16 uur om weer volledig op te laden.

Tijdens het opladen wordt de FM-hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld.

Verwijder de batterijen als u de hoofdtelefoon gedurende langere tijd niet zult gebruiken.

Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden.

Vervangen van de batterijen van de hoofdtelefoon (figuur 3)

BELANGRIJK

Gebruik enkel oplaadbare NiMH-batterijen, type LR03/AAA (bij voorkeur Philips).

Gebruik geen NiCd-batterijen of alkalinebatterijen want deze kunnen uw draadloos FM-systeem beschadigen!

- 1 Verwijder de oorkussens.
- 2 Haal de batterijen uit en lever ze op de juiste manier in.
- 3 Plaats nieuwe batterijen. Gebruik enkel NiMH-batterijen, type LR03/AAA (bij voorkeur Philips).
- 4 Let erop dat de batterijen op de juiste manier geplaatst worden zoals aangegeven door de symbolen in het batterijvak.
- 5 Plaats de oorkussens terug op de hoofdtelefoon.

BELANGRIJK

Let u erop dat de batterijen helemaal opgeladen zijn - gedurende ongeveer 16 uur - voor u de FM-hoofdtelefoon voor de eerste keer gebruikt. Dit verlengt de gebruiksduur van de batterijen.

Audioaansluitingen

Audioaansluitingen

Mogelijkheid 1 (figuur 4)

Aansluiten van de FM-zender op een lijnuitgang van een audiobron bijvoorbeeld REC OUT, LINE OUT.

- 1 Sluit de 3,5mm-stereosteekker van de stereo-audiokabel aan op de 3,5mm-hoofdtelefooningang van de FM-zender.
- 2 Sluit de andere 3,5mm-stereosteekker van de audiokabel (2 m) aan op de 3,5 mm-stereosteekker van de aansluitkabel (20 cm)
- 3 Sluit de 2 RCA (cinch)-stekkers van de aansluitkabel (20 cm) aan op de lijnuitgang (REC OUT of LINE OUT) van een audiobron bijvoorbeeld een tv, hi-fi of pc.
 - Controleer of de rode RCA-stekker (rechterkanaal) aangesloten is op het rechterkanaal (rood) van de audiobron.
 - Controleer of de witte RCA-stekker (linkerkanaal) aangesloten is op het linkerkanaal (wit) van de audiobron.
- 4 Zet de ingangskeuzeschakelaar van de zender op 250 mV.
- 5 Schakel uw audiobron in. De rode voedingsindicator van de zender begint te branden wanneer een audiosignaal ontvangen wordt.

- 6 Als het uitgangsniveau van de lijnuitgang van de audiobron instelbaar is, zet het niveau van de lijnuitgang van de audiobron dan op het hoogst mogelijk niveau zonder dat er vervorming optreedt.
- 7 Schakel de hoofdtelefoon in. Als de hoofdtelefoon nog niet goed afgestemd is op de zender dan kan het zijn dat u een sissend geluid hoort door de hoofdtelefoon.
- 8 Houd de afstemknop ongeveer 1 seconde ingedrukt om af te stemmen. Herhaal dit indien nodig.
- 9 Zet het volume op het gewenste niveau met de volumeknop van de hoofdtelefoon.

Mogelijkheid 2 (figuur 5)

Aansluiten van de FM-zender op de hoofdtelefoonuitgang van een audiobron

- 1 Sluit de 3,5mm-stereosteekker van de stereo-audiokabel aan op de 3,5mm-hoofdtelefooningang van de FM-zender.
- 2 Sluit de 3,5mm-stereosteekker van de stereo-audiokabel (2 m) aan op de hoofdtelefoonuitgang van een audiobron, bijvoorbeeld een tv, hi-fi of pc.
 - Heeft uw audiobron een 6,3mm-hoofdtelefoonuitgang, gebruik dan de bijgeleverde 3,5mm tot 6,3 mm-stereoadapterstekker.

Audioaansluitingen

- 3 Zet de ingangskeuzeschakelaar van de zender op 3V.
- 4 Schakel uw audiobron in. De rode voedingsindicator van de zender begint te branden wanneer een audiosignaal ontvangen wordt.
- 5 Schakel de hoofdtelefoon in. Als de hoofdtelefoon nog niet goed afgestemd is op de zender dan kan het zijn dat u een sissend geluid hoort door de hoofdtelefoon.
- 6 Houd de afstemknop ongeveer 1 seconde ingedrukt om af te stemmen. Herhaal dit indien nodig.
- 7 Zet het volume op het gewenste niveau met de volumeknop van de hoofdtelefoon.

Basisbediening

Als de FM-zender aangesloten is op:

- de lijnuitgang van een audiobron zoals REC OUT of LINE OUT of
- de hoofdtelefoonuitgang van een audiobron.

- 1 Schakel uw audiobron in en zet voorzichtig het volume van de audiobron harder. De rode voedingsindicator van de zender begint te branden wanneer een audiosignaal ontvangen wordt.
- 2 Als de aan/uit-indicator begint te knippen:
 - zet de ingangskeuzeschakelaar op 3V of
 - zet het geluidsniveau van de audiobron zachter.
- 3 Schakel de hoofdtelefoon in. Als de hoofdtelefoon nog niet goed afgestemd is op de zender dan kan het zijn dat u een sissend geluid hoort door de hoofdtelefoon.
- 4 Houd de afstemknop ongeveer 1 seconde ingedrukt om af te stemmen. Herhaal dit indien nodig.
- 5 Zet het volume op het gewenste niveau met de volumeknop van de hoofdtelefoon.
- 6 Druk op de SRS™-aan/uit-knop om het SRS™ surround sound-geluid in of uit te schakelen.

Verhelpen van storingen

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat in reparatie geeft.

Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.

WAARSCHUWING: Probeer in geen geval zelf het systeem te repareren want dan vervalt de garantie.

Probleem	Oplossing
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer of de AC/DC-adapter goed aangesloten is op het stopcontact en of de DC-stekker goed aangesloten is op de 12 volt-DC-ingang op de achterkant van de zender. – Controleer of de aan/uit-knop van de hoofdtelefoon ingeschakeld is. – De batterijen van de hoofdtelefoon zijn bijna leeg. Plaats de hoofdtelefoon op de zender en het contact (zie Voeding van de hoofdtelefoon). – Controleer of de audiobron ingeschakeld is en afgestemd op een kanaal met audio. – Het volume is niet ingesteld. Zet het volume van de audiobron/ hoofdtelefoon harder. – Stel de afstemfrequentie van de hoofdtelefoon in. Houd de afstemknop ongeveer 1 seconde ingedrukt. – Gebruik de zender HC8902. Door de geavanceerde technologieën die gebruikt werden bij de hoofdtelefoon HC8905 kan het zijn dat bepaalde zenders die reeds ingebouwd zijn in andere apparatuur niet compatibel zijn met de hoofdtelefoon HC8905.
Vervormd geluid	<ul style="list-style-type: none"> – Stel de afstemfrequentie van de hoofdtelefoon in. Houd de afstemknop ongeveer 1 seconde ingedrukt. Herhaal dit indien nodig. – Stel de frequentie van de zender in. Kies één van de 7 kanalen van de zender. Stel vervolgens de frequentie van de hoofdtelefoon in door de afstemknop ongeveer 1 seconde ingedrukt te houden. – De batterijen van de hoofdtelefoon zijn bijna leeg. Plaats de hoofdtelefoon op de zender en het contact (zie Voeding van de hoofdtelefoon).

Verhelpen van storingen

Vervormd geluid

- Controleer of het volume van de audiobron/ hoofdtelefoon niet te hard staat. Als de aan/uit-indicator van de zender begint te knippen: zet de ingangskeuzeschakelaar op 3V of zet het geluidsvolume van de audiobron zachter.
- De zender is te ver verwijderd. Ga dichterbij de zender.
- Interferentie van tl-lampen / andere radiobronnen. Verplaats de zender of de hoofdtelefoon / wijzig het kanaal van de zender.
- Gebruik de zender HC8902. Door de geavanceerde technologieën die gebruikt werden bij de hoofdtelefoon HC8905 kan het zijn dat bepaalde zenders die reeds ingebouwd zijn in andere apparatuur niet compatibel zijn met de hoofdtelefoon HC8905.
- De SRST[™] surround sound werkt het beste bij normale stereosignalen. Let erop dat de surround-opties op de audiobron uitgeschakeld zijn als u via de hoofdtelefoon HC8905 luistert.

Onderhoud

- Als u de hoofdtelefoon gedurende langere tijd niet zult gebruiken, verwijder dan de batterijen om te voorkomen dat ze gaan lekken waardoor corrosie ontstaat.
- Vervang de batterijen enkel door NiMH-batterijen, type LR03/AAA (bij voorkeur Philips).
- Houd de hoofdtelefoon uit de buurt van warmtebronnen. Bescherm dit apparaat tegen felle zon, stof, vocht, regen en mechanische schokken.
- Maak de hoofdtelefoon of de zender niet schoon met alcohol, verdunner of middelen op basis van benzine. U kunt de apparaten schoonmaken met een licht bevochtigde zeemlap.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of schuurmiddel bevatten want die kunnen de apparaten beschadigen.

Bescherm uw gehoor! Langdurig gebruik aan een hoog volume kan blijvend letsel aan uw gehoor veroorzaken.

Technische gegevens

Voorschriften

Systeem:	Radiofrequent (RF)
Zendfrequentie: (Zender HC8902)	Kanaal 1: 863.250 MHz Kanaal 2: 863.500 MHz Kanaal 3: 863.750 MHz Kanaal 4: 864.000 MHz Kanaal 5: 864.250 MHz Kanaal 6: 864.500 MHz Kanaal 7: 864.750 MHz
Zendfrequentie: (Hoofdtelefoon HC8905)	863.2 tot 864.7 MHz (Automatisch afstemmen)
Modulatie:	Frequentiemodulatie (FM)
Zendvermogen:	<10m Watt
Effectief zendbereik:	tot 100 meter; omni-directioneel (360°)
Ingangsniveau:	250 mVrms (1 kHz sinusgolf)
Voeding – zender:	12Volt / 200 mA DC, middenpen plus
Voeding – hoofdtelefoon:	2 x LR03 (AAA) batterijen (NiMH)
Frequentiebereik (Hoofdtelefoon):	10 – 24,000 Hz
Signaal/ruis-verhouding:	> 65 dB (1 kHz sinusgolf, A-gewogen)
Vervorming:	< 0.5% THD
Kanaalscheiding:	> 40 dB

Nederlands

Europese Voorschriften

Dit product is ontworpen, getest en gefabriceerd volgens de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EC.

Conform deze richtlijn kan het product in de volgende landen voor service aangeboden worden:

R&TTE-richtlijn 1999/5/EC

B ✓	DK ✓	E ✗	GR ✗	F ✓
IRL ✓	I ✗	L ✓	NL ✓	A ✓
P ✓	SU ✓	S ✓	UK ✓	N ✓
D ✓	CH ✓			

Dit product voldoet aan de Class 3-richtlijn zoals vastgelegd in ETS 300 445.

Introduzione

Congratulazioni!

Avete appena acquistato il più sofisticato sistema audio surround stereo MF senza fili. Questo sistema utilizza la più recente tecnologia MF senza fili, che vi offre completa libertà di movimento mentre vi godete la vostra favorita musica e film. Niente più fastidi derivanti da cavi o fili della cuffia! Al fine di assicurarvi di ottenere la migliore performance dal vostro sistema audio surround stereo, vi preghiamo leggere attentamente il presente manuale.

IMPORTANTE

Leggete queste istruzioni. Prima di usare il sistema di cuffie senza fili bisogna leggere le istruzioni per l'uso e di sicurezza.

Prima di collegare all'alimentazione di rete, controllate che la tensione indicata sulla targhetta dati dell'adattatore corrisponda alla tensione della rete locale.

Se il sistema non deve essere usato per un lungo periodo di tempo, togliete le batterie dal loro scomparto e scollegate l'adattatore dalla rete.

Prevenzione di incendi o di scosse elettriche: non esporre l'apparecchio a umidità, pioggia, sabbia o eccessivo calore derivanti da attrezzature di riscaldamento o dalla luce solare diretta.

Apparecchi radio per applicazioni audio senza fili non sono protetti da disturbi provenienti da altri servizi radio.

Informazioni generali

IMPORTANTE

Prima di usare le cuffie MF per la prima volta, assicuratevi che le batterie siano state completamente caricate per circa 16 ore. Questo garantisce una più lunga durata operativa delle batterie.

Vantaggi della più recente tecnologia senza fili RF/FM

Trasmissione senza fili

La trasmittente MF trasmette il segnale audio stereo dalla sorgente audio o video alla vostra cuffia MF senza fili.

Vasta gamma di trasmissione

La vostra cuffia MF può ricevere segnali fino a 100 metri di distanza.

Sistema radio ad alta frequenza

L'apparecchio a cuffia MF utilizza una radio ad alta frequenza come vettore del segnale, garantendo una chiara e marcata ricezione.

Audio surround

La cuffia MF è caratterizzata da **SRS headphone™** per godersi la completa esperienza di surround senza disturbare gli altri.

Estesa risposta di frequenza

La cuffia MF incorpora tecnologia potenziata per ottenere una risposta di frequenza fino a 24 kHz che consente di trasmettere i più fini dettagli musicali.

Funzione di silenzio

Riduce i disturbi di rumori quando il segnale audio è troppo basso o non disponibile.

Informazioni generali

Indicatore automatico

alimentazione inserita/disinserita

La trasmittente MF si accende automaticamente ed inizia a trasmettere quando i segnali audio vengono rilevati all'ingresso audio (LED rosso). Quando non vengono rilevati segnali audio, la trasmittente MF si spegne automaticamente dopo pochi minuti.

Sintonizzazione automatica

La cuffia MF si sintonizza automaticamente sulla giusta frequenza di trasmissione se premete il tasto di sintonizzazione.

Sistema automatico ricaricabile

La trasmittente MF carica automaticamente le batterie LR03/AAA NiMH ricaricabili incorporate. Basta posizionare la cuffia sulla trasmittente e contatto. Entrambi il LED verde sulla trasmittente e il LED blu sulla fascia della cuffia si illuminano durante la carica.

Facile trasmissione

La cuffia MF può ricevere segnali dalla trasmittente, anche attraverso barriere come porte, pareti e finestre.

Cuffie multiple con una sola trasmittente

Si può usare un numero addizionale di cuffie e/o altoparlanti senza fili con una singola trasmittente se:

- funzionano nella banda di 864 MHz
- si può rilevare un suono pilota di 25 kHz.
- applicate identici parametri di compressione-espansione.

Vi preghiamo di consultare la scheda della specifica tecnica dell'apparecchio per confermare la compatibilità.

Contenuto del kit

Questo sistema di cuffia MF consiste dei seguenti accessori:

1 x trasmittente MF, SBC HC8902

1 x cuffia MF, SBC HC8905

1 x adattatore CA/CC 12 volt/200 mA, SBC CS30/00

2 x batterie ricaricabili LR03/AAA (NiMH), 550 mAh

1 x cavo audio (2m) con spina stereo di 3,5 mm e 2 spine RCA

1 x cavo connettore (20 cm) con spina stereo di 3,5 mm e 2 spine RCA

1 x spina adattatrice stereo da 3,5 mm a 6,3 mm

Comandi

Trasmittente (figura 1)

- 1 Indicatore di alimentazione** – si illumina quando vengono rilevati dei segnali audio all'ingresso audio.
 - inizia a lampeggiare se i segnali audio all'ingresso sono forti: impostate l'interruttore selettore a 3V o riducete il volume audio della sorgente audio.
- 2 Indicatore di carica** – si illumina quando la cuffia viene riposta nella trasmittente MF. Batterie completamente scariche saranno cariche dopo circa 16 ore.
- 3 Contatto della ricarica** – assicuratevi di allineare la cuffia con questo contatto per la carica.
- 4 Alimentazione CC** – collegate l'adattatore CA/CC di 12 volt /200 mA
- 5 Ingresso mm audio cuffia stereo di 3,5** – collega la trasmittente MF ad una sorgente audio.
- 6 Interruttore selettore ingresso** – selezionate 250 mV se collegato ad un'uscita linea di una sorgente audio.
 - selezionate 3V ingresso se collegato ad un'uscita di cuffia di una sorgente audio
- 7 Cambio di canale** – elezionate uno dei 7 canali per la migliore ricezione. Vi consigliamo di selezionare canale 1 come prima opzione.
- 8 Pannello di controllo**

Cuffia (figura 2)

- 9 Indicazione di alimentazione** – si accende quando in uso. Quando le batterie sono scariche, l'indicatore di alimentazione lampeggia, e dovete ricaricare la cuffia per circa 16 ore prima di usarla di nuovo.
- 10 Alimentazione inserita/disinserita** – premere il tasto per accendere/spegnere la cuffia.
- 11 Indicazione SRS™** – si illumina quando viene attivata la modalità surround SRS™.
- 12 SRS™ di inserimento** – push the button to switch the SRS™ premete il tasto per inserire/disinserire la modalità di audio surround SRS™.
- 13 Contatti per la ricarica** – allineate la cuffia con la trasmittente, il LED verde sulla parte anteriore della trasmittente si deve illuminare, indicando che la cuffia si sta caricando.
- 14 Indicatore di carica** – si accende quando la cuffia viene riposta nella trasmittente MF. Le batterie completamente scariche si ricaricano in circa 16 ore.
- 15 Volume** – regolate il volume al livello di ascolto desiderato.
- 16 Sintonizzazione** – premete e tenete premuto il tasto per circa 1 secondo. La cuffia si sintonizza automaticamente sulla giusta frequenza di trasmissione. Nel caso contrario, ripetete quest'operazione.

Informazione ecologica

Tutto il materiale d'imballaggio non necessario è stato omesso Abbiamo fatto il nostro meglio per rendere l'imballaggio facile da separare in due tipi di materiali mono: cartone e polietilene.

L'apparecchio consiste di materiale che può essere riciclato se smontato da un'azienda specializzata Si prega osservare i regolamenti locali riguardanti lo smaltimento di materiale da imballaggio, batterie scariche e vecchi apparecchi.

Installazione

Alimentazione della trasmittente

IMPORTANTE

Usare solamente l'adattatore Philips CA/CC 12 volt/200 mA, SBC CS30/00

- 1 Assicuratevi che la tensione nominale dell'adattatore corrisponda a quella della presa.
- 2 Collegate il connettore CC dell'adattatore CA/CC al connettore d'ingresso dell'alimentazione CC che si trova sul retro della trasmittente.
- 3 Collegate l'adattatore CA/CC di 12 Volt/200 mA alla presa della rete.
 - Scollegate sempre l'adattatore CA/CC se la trasmittente non viene usata per un lungo periodo di tempo.

Alimentazione della cuffia

IMPORTANTE

Usate solo batterie LR03/AAA NiMH ricaricabili (preferibilmente Philips).

Non usate batterie NiCd o alcaline poiché potrebbero danneggiare il sistema MF senza fili!

- 1 Togliete i cuscini auricolari.
- 2 Quindi togliete le etichette d'isolamento delle batterie.
- 3 Riponete i cuscini auricolari nei loro gusci.
- 4 Controllate che il tasto dell'alimentazione della cuffia MF sia in posizione.
- 5 Quando l'indicatore rosso di alimentazione della cuffia MF inizia a lampeggiare, è indicazione che le batterie si stanno scaricando.
- 6 Per ricaricare le batterie LR03/AAA NiMH incorporate della cuffia, posizionate la cuffia sulla trasmittente e sul contatto.

Note:

Batterie completamente scariche hanno bisogno di circa 16 ore di ricarica.

La cuffia MF si spegnerà automaticamente durante la ricarica.

Rimuovete sempre le batterie se la cuffia non viene usata per un lungo periodo di tempo.

Le batterie contengono delle sostanze chimiche, quindi vi raccomandiamo di smaltirle nel modo adeguato.

Sostituzione delle batterie della cuffia (figura 3)

IMPORTANTE

Usate solo batterie LR03/AAA NiMH ricaricabili (preferibilmente Philips).

Non usate batterie NiCd o alcaline poiché potrebbero danneggiare il sistema MF senza fili!

- 1 Rimuovete i cuscini auricolari.
- 2 Estraete le batterie e smaltitele in modo adeguato.
- 3 Inserite nuove batterie. Usate solo batterie LR03/AAA NiMH ricaricabili (preferibilmente Philips).
- 4 Assicuratevi che le batterie vengano inserite correttamente come indicato dai simboli incisi nella sede delle batterie.
- 5 Riponete i cuscini auricolari nei loro gusci.

IMPORTANTE

Prima di usare le cuffie MF per la prima volta, assicuratevi che le batterie siano completamente caricate per 16 ore. Questo garantisce una più lunga durata operativa delle batterie.

Collegamenti audio

Collegamenti audio

Opzione 1 (figura 4)

Collegamento di una trasmittente MF ad un'uscita linea di una sorgente audio, es. REC OUT, LINE OUT.

- 1 Collegare la spina stereo di 3,5mm del cavo audio stereo all'ingresso di 3,5mm della cuffia della trasmittente.
- 2 Collegare l'altra spina stereo di 3,5mm del cavo audio (2 m) alla spina stereo di 3,5 mm del cavo connettore (20 cm).
- 3 Collegare le 2 spine RCA del cavo del connettore (20 cm) ad un'uscita linea (REC OUT o LINE OUT) di una sorgente audio, es. TV, Hi-fi o PC:
 - Controllate che la spina RCA rossa (canale destro) sia collegata al canale destro (rosso) della sorgente audio.
 - Controllate che la spina RCA bianca (canale sinistro) sia collegata al canale sinistro (bianco) della sorgente audio.
- 4 Impostate l'interruttore selettore d'ingresso della trasmittente a 250 mV.
- 5 Accendete la sorgente audio. Il LED rosso dell'indicatore di alimentazione della trasmittente si illumina quando sta ricevendo un segnale audio.
- 6 Nel caso in cui l'uscita della sorgente audio abbia un livello regolabile di uscita linea, regolatelo al più alto livello accettabile non distorto.
- 7 Accendete la cuffia. Potreste udire un sibilo nella cuffia se questa non è sintonizzata sulla trasmittente.
- 8 Per sintonizzare - premete e tenete premuto il tasto per circa 1 secondo. Ripetete se necessario.
- 9 Regolate il volume al livello desiderato, utilizzando il controllo del volume della cuffia.

Opzione 2 (figura 5)

Collegamento della trasmittente MF all'uscita della cuffia di una sorgente audio.

- 1 Collegare la spina stereo di 3,5mm del cavo audio stereo (2 m) all'ingresso di 3,5mm della cuffia della trasmittente.
- 2 Collegare la spina stereo di 3,5mm del cavo audio stereo (2 m) all'uscita della cuffia di una sorgente audio, come TV, Hi-fi o PC.
 - In caso la sorgente audio abbia un'uscita cuffia di 6,3mm, usate la spina adattatrice stereo da 3,5 mm a 6,3 mm.

Collegamenti audio

- 3** Impostate l'interruttore selettore d'ingresso della trasmittente a 3V.
- 4** Accendete la sorgente audio ed aumentatene cautamente il volume. Il LED rosso dell'indicatore di alimentazione della trasmittente si illumina quando sta ricevendo un segnale audio.
- 5** Accendete la cuffia. Potreste udire un sibilo nella cuffia se questa non è sintonizzata sulla trasmittente.
- 6** Per sintonizzare - premete e tenete premuto il tasto per circa 1 secondo. Ripetete se necessario.
- 7** Regolate il volume al livello desiderato, utilizzando il controllo del volume della cuffia.

Funzionamento di base

Quando la trasmittente MF è collegata a:

- un'uscita di una sorgente audio, come REC OUT o LINE OUT o
- un'uscita di cuffia di una sorgente audio.

- 1** Accendete la sorgente audio ed aumentatene cautamente il volume. Il LED rosso dell'indicatore di alimentazione della trasmittente si illumina quando sta ricevendo un segnale audio.
- 2** Se il LED d'indicazione di alimentazione inizia a lampeggiare:
 - impostate l'interruttore selettore d'ingresso a 3V o
 - riducete il volume della sorgente dell'audio.
- 3** Accendete la cuffia. Potreste udire un sibilo nella cuffia se questa non è sintonizzata sulla trasmittente.
- 4** Per sintonizzare - premete e tenete premuto il tasto per circa 1 secondo. Ripetete se necessario.
- 5** Regolate il volume al livello desiderato, utilizzando il controllo del volume della cuffia.
- 6** Premete il tasto di inserimento SRS™ per inserire o disinserire la modalità audio surround SRS™.

Ricerca dei guasti

In caso di guasto, prima di portare l'apparecchio a riparare, controllate i punti sottoelencati.

Se non si è in grado di risolvere il problema seguendo questi suggerimenti, rivolgetevi al proprio rivenditore o al centro di assistenza.

AVVERTENZA: In nessuna circostanza bisogna tentare di riparare personalmente l'apparecchio; tali interventi annullano la garanzia.

Problema	Rimedio
Assenza di suono	<ul style="list-style-type: none"> – Controllate che l'adattatore CA/CC sia tutto inserito nella presa CA e che il connettore CC sia inserito correttamente nel connettore d'ingresso di 12 Volt CC che si trova sul retro della trasmittente. – Controllate che l'interruttore di alimentazione della cuffia sia acceso. – La batteria della cuffia è scarica. Posizionate la cuffia sulla trasmittente e contatto. (Vedi alimentazione della cuffia) – Controllate che la sorgente audio sia accesa e sintonizzata su di un canale con audio. – Volume non regolato. Regolate il volume della sorgente audio/cuffia ad un livello più alto. – Regolate la frequenza di sintonizzazione della cuffia. Premete e tenete premuto il tasto di controllo di sintonizzazione per circa 1 secondo. – Utilizzate la trasmittente HC8902. Alcune trasmittenti già incorporate nell'attrezzatura potrebbero non essere compatibili con la cuffia HC8905 a causa dell'alta tecnologia utilizzata in questo modello.
Suono distorto	<ul style="list-style-type: none"> – Regolate la frequenza di sintonizzazione della cuffia. Premete e tenete premuto il tasto di controllo di sintonizzazione per circa 1 secondo. Ripetete se necessario. – Regolate la frequenza della trasmittente. Selezionate qualsiasi dei 7 canali della trasmittente. Quindi regolate la frequenza della cuffia premendo e tenendo premuto il tasto di sintonizzazione per circa 1 secondo. – La batteria della cuffia è scarica. Posizionate la cuffia sulla trasmittente e contatto. (Vedi alimentazione della cuffia)

Ricerca dei guasti

Suono distorto

- Controllate che il volume della sorgente audio/cuffia non sia stato impostato ad un livello troppo alto. Se il LED d'indicazione di alimentazione inizia a lampeggiare: impostate l'interruttore selettore a 3V o riducete il volume audio della sorgente audio.
- La distanza dalla trasmittente è troppo grande. Portatevi più vicino alla trasmittente.
- Interferenza da lampade fluorescenti/altre sorgenti radio. Spostate la trasmittente o la cuffia ad un altro posto/cambiate il canale della trasmittente.
- Utilizzate la trasmittente HC8902. Alcune trasmittenti già incorporate nell'attrezzatura potrebbero non essere compatibili con la cuffia HC8905 a causa dell'alta tecnologia utilizzata in questo modello.
- La modalità di audio surround SRS™ funziona meglio con segnali stereo normali. Assicuratevi che le modalità di surround della sorgente audio siano disattivate durante l'ascolto delle cuffia HC8905.

Manutenzione

- Se la cuffia non deve essere usata per un lungo periodo di tempo, vi preghiamo togliere le batterie per impedire perdite e corrosione.
- Sostituite le batterie soltanto con LR03/AAA NiMH (preferibilmente Philips).
- Non lasciate la cuffia vicino alla sorgente. Non esponetela alla diretta luce del sole, ad eccessiva polvere, alla pioggia o a qualsiasi sorta di urto meccanico.
- Non usate alcool, diluente o sostanze a base di petrolio per pulire la cuffia o la trasmittente. Usate un panno di pelle di camoscio per pulire l'alloggiamento.
- Non usate detersivi che contengono alcool, alcool depurato, ammoniaca o abrasivi poiché potrebbero danneggiare l'alloggiamento.

Italiano

Sicurezza d'ascolto!

Un uso continuo ad alto volume può provocare danni permanenti all'udito.

Caratteristiche

Regolazioni

Sistema:	Frequenza Radio (RF)
Frequenza vettore: (Trasmittente HC8902)	Canale 1: 863.250 MHz Canale 2: 863.500 MHz Canale 3: 863.750 MHz Canale 4: 864.000 MHz Canale 5: 864.250 MHz Canale 6: 864.500 MHz Canale 7: 864.750 MHz
Frequenza vettore: (Cuffia HC8905)	863.2 a 864.7 MHz (Sintonizzazione automatica)
Modulazione:	Modulazione di Frequenza (FM)
Potenza di uscita irradiata:	<10m Watt
Gamma di trasmissione effettiva:	fino a 100 metri, multidirezionale (360°)
Livello d'ingresso:	250 mVrms (1 kHz oscillatore sinusoidale)
Alimentazione – trasmittente:	12Volt / 200 mA CC, positivo al centro
Alimentazione – cuffia:	2 x LR03 (AAA) batterie (NiMH)
Gamma della frequenza (Cuffia):	10 – 24,000 Hz
Rapporto segnale/rumore:	> 65 dB (1 kHz oscillazione sinusoidale, ponderato A)
Distorsione:	< 0.5% THD
Separazione dei canali:	> 40 dB

Regolazioni Europee

Questo prodotto è stato progettato, collaudato e prodotto secondo la direttiva europea R&TTE 1999/5/CE.

Ai sensi della suddetta Direttiva, questo prodotto può essere acquistato e messo in servizio nei seguenti stati:

Direttiva R&TTE 1999/5/CE

B ✓	DK ✓	E ✗	GR ✗	F ✓
IRL ✓	I ✗	L ✓	NL ✓	A ✓
P ✓	SU ✓	S ✓	UK ✓	N ✓
D ✓	CH ✓			

Questo prodotto è conforme ai requisiti di classe 3 come indicato nella NET 445.

Italiano

Introdução

Parabéns!

Acaba de comprar o mais sofisticado sistema FM estereo de som envolvente sem fios. Este sistema utiliza a mais recente tecnologia FM sem fios, que lhe dá uma completa liberdade de movimentos enquanto desfruta da sua música e dos seus filmes favoritos. Acabou-se o incómodo dos cabos ou dos fios dos auscultadores! Para assegurar que obtém o melhor desempenho possível do seu sistema FM estereo de som envolvente FM sem fios, queira, por favor, ler cuidadosamente este manual.

IMPORTANTE

Leia estas instruções. Deve ler todas as instruções relativas a segurança e utilização antes de usar o sistema de auscultadores sem fios.

Verifique se a tensão indicada na placa de tipo do transformador corresponde à tensão da rede local antes de o ligar à tomada da rede.

Tire as pilhas do respectivo compartimento e desligue o transformador da tomada se não vai utilizar o sistema senão passado um período longo.

Evite incêndios ou o perigo de choque: não exponha o equipamento a humidade, chuva, areia, ou a calor excessivo provocado por equipamento de aquecimento ou pela luz directa do sol.

O equipamento de rádio destinado a aplicações de áudio sem fios não está protegido contra perturbações provocadas por outros serviços de rádio.

Informação geral

IMPORTANTE

Antes de usar os auscultadores FM pela primeira vez, certifique-se de que as pilhas são completamente carregadas por um período de aproximadamente 16 horas. Isto garantirá uma maior duração das pilhas.

Vantagens da mais recente tecnologia sem fios RF/FM da Philips

Transmissão sem fios

O transmissor de FM transmite o sinal de áudio estereo da fonte de áudio ou de vídeo para os seus auscultadores FM sem fios.

Longo alcance de transmissão

Os auscultadores FM recebem os sinais até uma distância de 100 metros.

Sistema de rádio de alta frequência

Os auscultadores FM utilizam uma alta frequência de rádio como portadora do sinal, o que garante uma recepção muito nítida e precisa.

Som de efeito envolvente - Surround

Os auscultadores FM possuem a característica **SRS headphone™** para que possa desfrutar completamente de uma experiência envolvente sem incomodar ninguém.

Resposta de frequências alargada

Os auscultadores FM integram uma tecnologia aperfeiçoada para conseguir uma resposta de frequências até 24 KHz, que permite transmitir até mesmo os detalhes musicais mais subtis.

Função de corte de som

Reduz o ruído quando o sinal de som é demasiado baixo ou não está disponível.

Informação geral

Indicador automático para ligar/desligar

O transmissor de FM liga-se automaticamente e começa a transmitir quando são detectados sinais de áudio na entrada de áudio (LED vermelho). Quando não são detectados sinais de áudio o transmissor de FM desliga-se automaticamente passados poucos minutos.

Sintonização automática

Os auscultadores FM sintonizam automaticamente a frequência de transmissão correcta se carregar no botão de sintonização.

Sistema automaticamente recarregável

O transmissor de FM recarrega automaticamente as pilhas recarregáveis LR03/AAA NiMH incorporadas nos auscultadores. Basta colocar os auscultadores no transmissor e assegurar o contacto. O LED verde do transmissor e o LED azul do aro de cabeça dos auscultadores acendem ambos durante o procedimento de carga.

Transmissão fácil

Os auscultadores FM conseguem receber os sinais do transmissor até mesmo através de barreiras como portas, paredes e janelas.

Vários auscultadores com um único transmissor

Podem ser usados com um único transmissor auscultadores e/ou altifalantes sem fios adicionais, desde que estes aparelhos:

- funcionem na banda de 864 MHz
- consigam detectar um tom piloto de 25 KHz
- utilizem parâmetros semelhantes de compressão-expansão.

Queira consultar as folhas de especificações eléctricas dos aparelhos para confirmar a compatibilidade.

Conteúdo do kit

Este sistema de auscultadores FM consiste nos seguintes acessórios:

- 1 x transmissor de FM SBC HC8902
- 1 x auscultadores de FM SBC HC8905
- 1 x transformador CA/CC SBC CS030/00 de 12 volts/200 mA
- 2 x pilhas recarregáveis LR03/AAA (NiMH), 550 mAh
- 1 x cabo adaptador de áudio (2 m) com ficha estereo de 3,5 mm para 2 RCA
- 1 x cabo de ligação (20 cm) com ficha estereo de 3,5 mm para 2 fichas RCA
- 1 x ficha adaptadora estereo de 3,5 mm para 6,3 mm

Informação relativa ao ambiente

Foi omitido todo o material de embalagem que não fosse absolutamente necessário. Fizemos todo o possível por tornar a embalagem fácil de separar em dois materiais: cartão e polietileno.

A unidade consiste em materiais que podem ser reciclados desde que sejam desmontados por uma empresa especializada. Queira, por favor, respeitar as regulamentações locais relativas à eliminação de materiais de embalagem, pilhas gastas e equipamento obsoleto.

Comandos

Transmissor (figura 1)

- 1 Indicador de corrente** – acende quando são detectados sinais de áudio na entrada de áudio.
– começa a piscar se os sinais de áudio na entrada forem muito fortes: ajuste o interruptor selector de entrada para 3V ou baixe o volume do áudio da fonte.
- 2 Indicador de recarga** – acende quando os auscultadores são colocados no transmissor de FM. Pilhas que estejam completamente descarregadas voltarão à carga máxima ao fim de aproximadamente 16 horas.
- 3 Contacto de recarga** – certifique-se de que alinha os auscultadores com este contacto para recarregar.
- 4 Corrente CC** – ligue ao transformador CA/CC de 12 volts/200 mA
- 5 Entrada de áudio de 3,5 mm dos auscultadores estereo** – liga o transmissor de FM a uma fonte de áudio
- 6 Interruptor selector de entrada** – seleccione a entrada 250 mV se estiver ligado à saída de linha de uma fonte de áudio
– seleccione a entrada 3V se estiver ligado à saída de auscultadores de uma fonte de áudio
- 7 Comutador de canal** – seleccione um dos 7 canais para obter a melhor recepção possível. Aconselhamos a selecção do canal 1 como primeira opção.
- 8 Placa de comandos**

Auscultadores (figura 2)

- 9 Indicador de corrente** – acende durante a utilização. Quando as pilhas estão fracas, o indicador de corrente pisca. Deve então recarregar os auscultadores por um período de aproximadamente 16 horas antes da próxima utilização.
- 10 Ligar/desligar** – carregue no botão para ligar e desligar os auscultadores.
- 11 Indicação SRS™** – acende quando o modo de som envolvente SRS™ está activado.
- 12 Ligar/desligar SRS™** – carregue no botão para activar e desactivar o modo de som envolvente SRS™.
- 13 Contactos de recarga** – alinhe os auscultadores com o transmissor; o LED verde de recarga na frente do transmissor deve acender, a indicar que os auscultadores estão a ser recarregados.
- 14 Indicador de recarga** – acende quando os auscultadores são colocados no transmissor de FM. Pilhas que estejam completamente descarregadas voltarão à carga máxima ao fim de aproximadamente 16 horas.
- 15 Volume** – regule o volume para o nível de escuta desejado.
- 16 Sintonização** – pressione e fixe o botão durante aproximadamente 1 segundo. Os auscultadores sintonizam automaticamente a frequência de transmissão correcta. Caso contrário, repita este passo.

Instalação

Alimentação de corrente para o transmissor

IMPORTANTE

Utilize apenas o transformador CA/CC Philips SBC CS030/00 de 12 volts/200 mA.

- 1 Certifique-se de que a tensão nominal do transformador corresponde à da tomada da rede de alimentação.
- 2 Ligue o conector CC do transformador CA/CC ao conector de entrada de 12 volts CC, que se encontra na parte de trás do transmissor.
- 3 Ligue o transformador CA/CC de 12 volts/200 mA à tomada da rede.
 - Desligue sempre o transformador CA/CC se não vai usar o transmissor senão passado muito tempo.

Alimentação de corrente para os auscultadores

IMPORTANTE

Utilize apenas pilhas recarregáveis LR03/AAA NiMH (de preferência, Philips).

Não utilize pilhas NiCd nem pilhas alcalinas, já que tais pilhas poderão danificar o sistema sem fios!

- 1 Desmonte as almofadas auriculares.
- 2 Tire depois as etiquetas de isolamento das pilhas.
- 3 Volte a montar as almofadas auriculares nos auscultadores.
- 4 Verifique se o botão de ligar/desligar dos auscultadores FM se encontra na posição de ligado.
- 5 Quando o indicador de corrente vermelho dos auscultadores FM começa a piscar, isto indica que as pilhas estão a ficar fracas.
- 6 Para recarregar as pilhas LR03/AAA NiMH incorporadas nos auscultadores, coloque os auscultadores no transmissor e assegure o contacto.

Notas:

Quando estão completamente descarregadas, as pilhas necessitam de, aproximadamente, 16 horas para recarregar.

Os auscultadores FM desligam-se automaticamente durante a recarga.

Tire sempre as pilhas dos auscultadores se não vai usá-los senão passado muito tempo.

As pilhas contêm substâncias químicas, pelo que deverão ser deitadas fora com as devidas precauções.

Substituição das pilhas dos auscultadores (figura 3)

IMPORTANTE

Utilize apenas pilhas recarregáveis LR03/AAA NiMH (de preferência, Philips).

Não utilize pilhas NiCd nem pilhas alcalinas, já que tais pilhas poderão danificar o sistema sem fios!

- 1 Desmonte as almofadas auriculares.
- 2 Tire as pilhas e deite-as fora seguindo os procedimentos adequados.
- 3 Coloque pilhas novas. Utilize apenas pilhas LR03/AAA NiMH (de preferência, Philips).
- 4 Certifique-se de que as pilhas ficam correctamente colocadas, de acordo com as indicações gravadas no respectivo compartimento.
- 5 Volte a montar as almofadas auriculares nos auscultadores.

IMPORTANTE

Antes de usar os auscultadores FM pela primeira vez, certifique-se de que as pilhas são completamente carregadas por um período de aproximadamente 16 horas. Isto garantirá uma maior duração das pilhas.

Ligações de áudio

Ligações de áudio

Opção 1 (figura 4)

Ligação do transmissor de FM à saída de linha de uma fonte de áudio, por ex. REC OUT, LINE OUT.

- 1 Ligue a ficha estereo de 3,5 mm do cabo de áudio estereo à entrada de auscultadores de 3,5 mm do transmissor de FM.
- 2 Ligue a outra ficha estereo de 3,5 mm do cabo de áudio (2 m) à ficha estereo de 3,5 mm do cabo de ligação (20 cm)
- 3 Ligue as 2 fichas RCA do cabo de ligação (20 cm) à saída de linha (REC OUT ou LINE OUT) de uma fonte de áudio, por ex. TV, HiFi ou PC:
 - Verifique se a ficha RCA vermelha (canal direito) está ligada ao canal direito (vermelho) da fonte de áudio.
 - Verifique se a ficha RCA branca (canal esquerdo) está ligada ao canal esquerdo (branco) da fonte de áudio.
- 4 Ajuste o interruptor selector de entrada do transmissor para 250 mV.
- 5 Ligue a fonte de áudio. O LED indicador de corrente vermelho do transmissor acende se estiver a receber um sinal de áudio.

- 6 Caso a saída de linha da fonte de áudio tenha um nível de saída regulável, regule esse nível de saída da fonte de áudio para o mais alto nível aceitável sem distorção.
- 7 Ligue os auscultadores. Poderá ouvir sibilação através dos auscultadores se eles não estiverem ainda devidamente sintonizados para o transmissor.
- 8 Para sintonizar, pressione e fixe o botão de sintonização durante aproximadamente 1 segundo. Repita se necessário.
- 9 Regule o volume para o nível desejado utilizando o comando de volume dos auscultadores.

Opção 2 (figura 5)

Ligação do transmissor de FM à saída de auscultadores de uma fonte de áudio

- 1 Ligue as duas fichas RCA do cabo de áudio estereo à entrada de áudio 2 do transmissor de FM.
- 2 Ligue as 2 fichas RCA do cabo de áudio estereo à saída de linha (REC OUT ou LINE OUT) de uma fonte de áudio, por ex. TV, HiFi ou PC:
 - Caso a fonte de áudio possua uma saída de auscultadores de 6,3 mm, utilize a ficha adaptadora estereo de 3,5 mm para 6,3 mm, fornecida.

Ligações de áudio

- 3** Ajuste o interruptor selector de entrada do transmissor para 3V.
- 4** Ligue a fonte de áudio e levante cuidadosamente o volume dessa fonte. O LED indicador de corrente vermelho do transmissor acende se estiver a receber um sinal de áudio.
- 5** Ligue os auscultadores. Poderá ouvir sibilância através dos auscultadores se eles não estiverem ainda devidamente sintonizados para o transmissor.
- 6** Para sintonizar, pressione e fixe o botão de sintonização durante aproximadamente 1 segundo. Repita se necessário.
- 7** Regule o volume para o nível desejado utilizando o comando de volume dos auscultadores.

Funcionamento básico

Quando o transmissor de FM estiver ligado a uma das seguintes saídas:

- saída de linha de uma fonte de áudio, como seja REC OUT ou LINE OUT ou
- saída de auscultadores de uma fonte de áudio.

- 1** Ligue a fonte de áudio e levante cuidadosamente o volume dessa fonte. O LED indicador de corrente vermelho do transmissor acende se estiver a receber um sinal de áudio.
- 2** Se o LED indicador de corrente começar a piscar:
 - ajuste o interruptor selector de entrada para 3V ou
 - baixe o volume de áudio da fonte de áudio.
- 3** Ligue os auscultadores. Poderá ouvir sibilância através dos auscultadores se eles não estiverem ainda devidamente sintonizados para o transmissor.
- 4** Para sintonizar, pressione e fixe o botão de sintonização durante aproximadamente 1 segundo. Repita se necessário.
- 5** Regule o volume para o nível desejado utilizando o comando de volume dos auscultadores.
- 6** Carregue no botão de ligar/desligar SRS™ para activar ou desactivar o modo de som envolvente SRS™.

Resolução de problemas

Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir indicados antes de levar o aparelho para reparação.

Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões, consulte o revendedor ou o centro encarregado da assistência.

ATENÇÃO: Em nenhuma circunstância deverá você mesmo tentar reparar o aparelho, já que tal invalidaria a garantia.

Problema	Solução
Não há som	<ul style="list-style-type: none"> – Verifique se a ficha do transformador CA/CC está completamente inserida na tomada CA e se o conector CC está correctamente inserido no conector de entrada de 12 volts CC, que se encontra na parte de trás do transmissor. – Verifique se o interruptor de ligar/desligar dos auscultadores se encontra na posição de ligado. – As pilhas dos auscultadores estão a ficar fracas. Coloque os auscultadores no transmissor e assegure o contacto. (Vide Alimentação de corrente para os auscultadores) – Verifique se a fonte de áudio está ligada e sintonizada para um canal com áudio. – O volume não está regulado. Regule o volume na fonte de áudio/ nos auscultadores para um nível mais alto. – Ajuste a frequência de sintonização dos auscultadores. Pressione e fixe o botão de sintonização durante aproximadamente 1 segundo. – Utilize o transmissor HC8902. Alguns transmissores já incorporados noutra equipamento poderão não ser compatíveis com os auscultadores HC8905 devido à tecnologia avançada que os auscultadores HC8905 utilizam.
Som com distorção	<ul style="list-style-type: none"> – Ajuste a frequência de sintonização dos auscultadores. Pressione e fixe o botão de sintonização durante aproximadamente 1 segundo. Repita se necessário. – Ajuste a frequência do transmissor. Seleccione qualquer um dos 7 canais do transmissor. Ajuste depois a frequência dos auscultadores pressionando e fixando o botão de sintonização durante aproximadamente 1 segundo. – As pilhas dos auscultadores estão a ficar fracas. Coloque os auscultadores no transmissor e assegure o contacto. (Vide Alimentação de corrente para os auscultadores)

Resolução de problemas

Som com distorção

- Certifique-se de que o volume da fonte de áudio/ dos auscultadores não está demasiado alto. Se o LED indicador de corrente do transmissor começar a piscar: ajuste o interruptor selector de entrada para 3V ou baixe o volume do áudio da fonte.
- Está demasiado longe do transmissor. Aproxime-se mais do transmissor.
- Interferência de lâmpadas fluorescentes ou de outras fontes de rádio. Desloque o transmissor ou os auscultadores para outro local ou mude o canal do transmissor.
- Utilize o transmissor HC8902. Alguns transmissores já incorporados noutra equipamento poderão não ser compatíveis com os auscultadores HC8905 devido à tecnologia avançada que os auscultadores HC8905 utilizam.
- O modo de som envolvente SRS™ funciona melhor com sinais estereo normais. Certifique-se de que os modos de efeito envolvente estão desactivados na fonte de áudio quando estiver a escutar com os auscultadores HC8905.

Manutenção

- Se não vai usar os auscultadores senão passado muito tempo, tire as pilhas do compartimento para evitar fuga de químicos e corrosão.
- Para substituir as pilhas, utilize apenas pilhas LR03/AAA NiMH (de preferência, Philips).
- Não deixe os auscultadores perto de fontes de calor: Não os exponha à luz directa do sol, a excesso de pó, a humidade, chuva, ou a qualquer tipo de choque mecânico.
- Não utilize álcool, diluente, ou substâncias à base de petróleo para limpar os auscultadores ou o transmissor. Utilize uma camurça ligeiramente humedecida para limpar a caixa.
- Não utilize quaisquer agentes de limpeza que contenham álcool, soluções alcoólicas, amoníaco ou abrasivos, já que tais produtos poderão danificar a caixa.

Segurança auditiva! A utilização continuada com o volume alto pode danificar permanentemente a sua audição.

Especificações

Regulamentações

Sistema:	Radiofrequência (RF)
Frequência portadora: (Transmissor HC8902)	Canal 1: 863.250 MHz Canal 2: 863.500 MHz Canal 3: 863.750 MHz Canal 4: 864.000 MHz Canal 5: 864.250 MHz Canal 6: 864.500 MHz Canal 7: 864.750 MHz
Frequência portadora: (Auscultadores HC8905)	863.2 to 864.7 MHz (Auto tuning)
Modulação:	Modulação de Frequência (FM)
Potência de saída irradiada:	<10m Watt
Alcance de transmissão efectivo:	até 100 metros, omnidireccional (360°)
Nível de entrada:	250 mVrms (1 KHz onda senoidal)
Alimentação de corrente – transmissor:	12 volts / 200 mA CC, centro positivo
Alimentação de corrente – auscultadores:	2 x pilhas LR03 (AAA) (NiMH)
Gama de frequências (Auscultadores):	10 – 24,000 Hz
Relação sinal/ruído:	> 65 dB (1 KHz onda senoidal, A-ponderado)
Distorção:	< 0,5% THD
Separação de canais:	> 40 dB

Regulamentações Europeias

Este produto foi concebido, testado e fabricado em conformidade com a Directiva Europeia R&TTE 1999/5/CE.

De acordo com esta directiva, este produto pode ser colocado ao serviço nos seguintes estados:

Directiva R&TTE 1999/5/CE

B	✓	DK	✓	E	✗	GR	✗	F	✓
IRL	✓	I	✗	L	✓	NL	✓	A	✓
P	✓	SU	✓	S	✓	UK	✓	N	✓
D	✓	CH	✓						

Este produto obedece aos requisitos da classe 3 conforme definidos em ETS 300 445.

Introduktion

Generelle informationer

Til lykke!

Du har lige købt det mest avancerede FM-trådløse stereo-system med surround lyd. Systemet anvender den nyeste FM-trådløse teknologi, som giver dig komplet bevægelsesfrihed, mens du nyder din favoritmusik og dine yndlingsfilm. Ingen flere besværlige kabler eller hovedtelefonledninger! Du bedes venligst gennemlæse denne brugsanvisning omhyggeligt for at få den bedst mulige ydelse fra dit FM-trådløse stereo-system med surround lyd.

VIGTIGT

Gennemlæs denne brugsanvisning. Før det trådløse hovedtelefonsystem tages i brug, skal du læse alle sikkerhedsreglerne og betjeningsanvisningerne.

Se efter, om den spænding, der er angivet på adapterens typeskilt, svarer til den lokale strømspænding, før adapteren tilsluttes til strømforsyningen.

Hvis systemet ikke anvendes i længere tid, skal batterierne tages ud af hovedtelefonens batterirum og adapteren afbrydes fra strømforsyningen.

For at forhindre risikoen for brand eller elektriske stød: Undgå at udsætte dette udstyr for fugt, regn, sand eller ekstrem varme (f.eks. fra varmeafgivende apparater eller direkte sollys).

Radioudstyr til trådløse audio-anvendelser er ikke beskyttet mod forstyrrelser fra andre radioapparater.

VIGTIGT

Før FM-hovedtelefonen anvendes første gang, skal du sørge for, at batterierne oplades helt i ca. 16 timer. Hermed garanteres længere levetid for batterierne.

Fordele ved Philips' nyeste RF/FM-trådløse teknologi

Trådløs transmission

FM-transmitteren sender audio-signaler i stereo fra den valgte audio- eller video-kilde til FM-hovedtelefonen uden ledninger.

Stort transmissionsområde

FM-hovedtelefonen kan modtage signaler i op til 100 meters afstand.

Højfrekvens radiosystem

FM-hovedtelefonen anvender højfrekvens radiosignaler som signalbærer, hvilket sikrer meget klar, skarp modtagelse.

Surround lyd

FM-hovedtelefonen er en **SRS headphone™** så du kan nyde fuld surround lyd uden at forstyrre andre.

Udvidet frekvensrespons

I FM-hovedtelefonen er der anvendt teknologiske forbedringer for at opnå en frekvensrespons på op til 24 kHz, som gør det muligt at transmittere de fineste musikdetaljer.

Mute-funktion

Reducerer støjforstyrrelser, når lydsignalet er for lavt eller ikke er tilgængeligt.

Generelle informationer

Automatisk strøm on/off (tænd/sluk) indikator

FM-transmitteren tænder automatisk og begynder at sende, når der konstateres audio-signaler ved audio-indgangen (rød lysdiode). Når der ikke konstateres nogle audio-signaler, slukker FM-transmitteren automatisk efter et par minutters forløb.

Automatisk indstilling

FM-hovedtelefonen indstiller automatisk på den rigtige transmissionsfrekvens, når du trykker på indstillingsknappen.

Automatisk genopladeligt system

FM-transmitteren genoplader automatisk hovedtelefonens indbyggede genopladelige LR03/AAA NiMH batterier. Anbring blot hovedtelefonen på transmitteren og kontakten. Den grønne lysdiode på transmitteren og den blå lysdiode på hovedtelefonens hovedbøjle lyser begge under opladning.

Let transmission

FM-hovedtelefonen kan modtage signaler fra transmitteren, selv igennem hindringer som f.eks døre, vægge og vinduer.

Flere hovedtelefoner med én transmitter

Et ekstra antal hovedtelefoner og/eller trådløse højttalere kan anvendes med en enkelt transmitter, hvis de:

- virker inden for 864 MHz bølgelængden
- kan konstatere en 25 kHz pilottone
- anvender identiske parametre for kompression-ekspansion-modulation.

Man kan se, om apparatet er kompatibelt ved at henvise til dets elektriske specifikationer.

Sættet indeholder

Dette FM-hovedtelefonsystem består af følgende tilbehør:

- 1 x SBC HC8902 FM-transmitter
- 1 x SBC HC8905 FM-hovedtelefon
- 1 x SBC CS030/00 12 volt/200 mA AC/DC-adapter
- 2 x genopladelige batterier LR03/AAA (NiMH), 550 mAh
- 1 x stereo-stik til 2 x RCA audio-kabel (2 m)
- 1 x 3,5 mm stereo-stik til 2 x RCA forbindelseskabel (20 cm)
- 1 x stik til 6,3 mm stereo-adapterstik

Betjeningsanordninger

Transmitter (figur 1)

- 1 Strømindikator** – lyser, når der konstateres audio-signaler ved audio-indgangen.
– begynder at blinke, hvis audio-signalerne ved indgangen er for stærke: indstil indgangsvælgeren på 3V eller skru ned for lydstyrken på audio-kilden.
- 2 Genopladningsindikator** – lyser, når hovedtelefonen anbringes på FM-transmitteren igen. Fuldstændig opbrugte batterier vil være helt opladede efter ca. 16 timer forløb.
- 3 Genopladningskontakt** – sørg for at rette hovedtelefonen ind med denne kontakt ved genopladning.
- 4 DC-strøm** – tilsluttes 12 volt/200 mA AC/DC-adapteren
- 5 3,5 mm stereo-hovedtelefonens audio-indgang** – forbinder FM-transmitteren med en audio-kilde
- 6 Indgangsvælger** – vælg 250 mV indgangen ved tilslutning til en linieudgang på en audio-kilde
– vælg 3V indgangen ved tilslutning til en hovedtelefonudgang på en audio-kilde
- 7 Kanalskifter** – vælg en af 7 kanaler for at få den bedst mulige modtagelse. Vi råder dig til at vælge kanal 1 som første mulighed.
- 8 Betjeningsplade**

Hovedtelefon (figur 2)

- 9 Strømindikator** – lyser, når apparatet er i brug. Når batterierne er opbrugte, blinker strømindikatoren, og du skal genoplade hovedtelefonen i ca. 16 timer, før den anvendes næste gang.
- 10 Strøm tænd/sluk** – tryk på knappen for at tænde/slukke for hovedtelefonen.
- 11 SRS™ indikation** – lyser, når SRS™ surround lydmodus er aktiveret.
- 12 SRS™ On/Off** – tryk på knappen for at tænde og slukke for SRS™ surround lydmodus.
- 13 Genopladningskontakter** – ret hovedtelefonen ind med transmitteren, hvorefter den grønne genopladningslysdioder foran på transmitteren skal lyse, hvilket angiver, at hovedtelefonen er ved at blive opladet.
- 14 Genopladningsindikator** – lyser, når hovedtelefonen anbringes på FM-transmitteren igen. Fuldstændig opbrugte batterier vil være helt opladede efter ca. 16 timer forløb.
- 15 Lydstyrke** – indstil lydstyrken på det ønskede niveau.
- 16 Indstilling** – tryk på knappen og hold den nede i ca. 1 sekund. Hovedtelefonen indstiller automatisk på den rigtige transmissionsfrekvens. Gentag om nødvendigt.

Miljøinformation

Alt overflødigt indpakningsmateriale er blevet udeladt. Vi har gjort vores bedste for at gøre det så nemt som muligt at skille emballagen i tre enkelte materialer: pap og polyethylen.

Dit apparat består af materialer, som kan genbruges, hvis det skilles ad af et specialfirma. Du bedes overholde de lokale forskrifter med hensyn til bortskaffelse af indpakningsmateriale, opbrugte batterier og kasseret udstyr.

Installation

Transmitterens strømforstyrning

VIGTIGT

Brug kun Philips SBC CS030/00 12 volt/200 mA AC/DC-adapter.

- 1 Sørg for, at adapterens nominelle spænding svarer til den lokale lysnetspænding.
- 2 Tilslut DC-stikket på AC/DC-adapteren til det 12 volt DC-strømindsangsstik, der sidder bagpå transmitteren.
- 3 Tilslut 12 volt/200 mA AC/DC-adapteren til lysnetstikkontakten.
 - Afbryd altid AC/DC-adapteren, hvis transmitteren ikke skal anvendes i længere tid.

Hovedtelefonens strømforstyrning

VIGTIGT

Brug kun genopladelige LR03/AAA NiMH batterier (Philips LR03/AAA NiMH batterier anbefales).

Brug ikke NiCd batterier eller alkaline-batterier, da disse kan beskadige det FM-trådløse system!

- 1 Fjern ørepolstringerne.
- 2 Fjern derefter batteriisoleringsetiketterne.
- 3 Sæt ørepolstringerne tilbage på ørekapslerne.
- 4 Kontrollér, om strømknappen på FM-hovedtelefonen står på tændt (on).
- 5 Når den røde strømindikator på FM-hovedtelefonen begynder at blinke, angiver det, at batterierne er ved at være opbrugte.
- 6 Hovedtelefonens indbyggede genopladelige LR03/AAA NiMH batterier genoplades ved at anbringe hovedtelefonen på transmitteren og kontakten.

Bemærk:

Det tager ca. 16 timer at genoplade fuldstændig opbrugte batterier.

FM-hovedtelefonen slukker automatisk under genopladning.

Tag altid batterierne ud, hvis hovedtelefonen ikke skal anvendes i længere tid.

Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på forsvarlig vis.

Udskiftning af batterier i hovedtelefonen (figur 3)

VIGTIGT

Brug kun genopladelige LR03/AAA NiMH batterier (Philips LR03/AAA NiMH batterier anbefales).

Brug ikke NiCd batterier eller alkaline-batterier, da disse kan beskadige det FM-trådløse system!

- 1 Fjern ørepolstringerne.
- 2 Tag batterierne ud og bortskaf dem på forsvarlig vis.
- 3 Sæt nye batterier i. Brug kun LR03/AAA NiMH batterier (Philips LR03/AAA NiMH batterier anbefales).
- 4 Sørg for, at batterierne er korrekt sat i som angivet ved de afmærkede symboler i batterirummet.
- 5 Sæt ørepolstringerne tilbage på ørekapslerne.

VIGTIGT

Før FM-hovedtelefonen anvendes første gang, skal du sørge for, at batterierne oplades helt i ca. 16 timer. Hermed garanteres længere levetid for batterierne.

Audio-tilslutninger

Audio-tilslutninger

Option 1 (figur 4)

Tilslutning af FM-transmitteren til en linieudgang på en audio-kilde, f.eks. REC OUT, LINE OUT.

- 1 Tilslut 3,5 mm stereo-stikket på stereo-audio-kablet til FM-transmitterens 3,5 mm hovedtelefonindgang.
- 2 Tilslut det andet 3,5 mm stereo-stik på audio-kablet (2 m) til det 3,5 mm stereo-stik på forbindelseskablet (20 cm)
- 3 Tilslut de 2 RCA-stik på forbindelseskablet (20 cm) til en linieudgang (REC OUT eller LINE OUT) på en audio-kilde, f.eks. et TV-apparat, et HiFi-anlæg eller en PC:
 - Kontrollér, om det røde RCA-stik (højre kanal) er tilsluttet den højre kanal (den røde) på audio-kilden.
 - Kontrollér, om det hvide RCA-stik (venstre kanal) er tilsluttet den venstre kanal (den hvide) på audio-kilden.
- 4 Indstil transmitterens indgangsvælger på 250 mV.
- 5 Tænd for audio-kilden. Den røde strømindikationslysdioder på transmitteren lyser ved modtagelse af et audio-signal.

- 6 I tilfælde af at audio-kildens linieudgang har et justerbart udgangsniveau, skal audio-kildens linieudgang indstilles på det højeste acceptable, ikke forvrængede niveau.
- 7 Tænd for hovedtelefonen. Du kan høre en hvislelyd igennem hovedtelefonen, hvis den endnu ikke er indstillet korrekt til transmitteren.
- 8 Den indstilles ved at trykke på indstillingsknappen og holde den nede i ca. 1 sekund. Gentag om nødvendigt.
- 9 Indstil lydstyrken på det ønskede niveau med hovedtelefonens lydstyrkeknop.

Option 2 (figur 5)

Tilslutning af FM-transmitteren til en hovedtelefonudgang på en audio-kilde

- 1 Tilslut 3,5 mm stereo-stikket på stereo-audio-kablet (2 m) til FM-transmitterens 3,5 mm hovedtelefonindgang.
- 2 Tilslut 3,5 mm stereo-stikket på stereo-audio-kablet (2 m) til hovedtelefonudgangen på en audio-kilde som f.eks. et TV-apparat, et HiFi-anlæg eller en PC.
 - Hvis audio-kilden har en 6,3 mm hovedtelefonudgang bruges det medfølgende 3,5 mm til 6,3 mm stereo-adapterstik.

Audio-tilslutninger

- 3 Indstil transmitterens indgangsvælger på 3V.
- 4 Tænd for audio-kilden og skru forsigtigt op for lydstyrken på audio-kilden. Den røde strømindikationslysdioder på transmitteren lyser ved modtagelse af et audio-signal.
- 5 Tænd for hovedtelefonen. Du kan høre en hvislelyd igennem hovedtelefonen, hvis den endnu ikke er indstillet korrekt til transmitteren.
- 6 Den indstilles ved at trykke på indstillingsknappen og holde den nede i ca. 1 sekund. Gentag om nødvendigt.
- 7 Indstil lydstyrken på det ønskede niveau med hovedtelefonens lydstyrkeknop.

Grundlæggende betjening

Når FM-transmitteren er tilsluttet en:

- linieudgang på en audio-kilde som f.eks. REC OUT eller LINE OUT eller
 - hovedtelefonudgangen på en audio-kilde.
- 1 Tænd for audio-kilden og skru forsigtigt op for lydstyrken på audio-kilden. Den røde strømindikationslysdioder på transmitteren lyser ved modtagelse af et audio-signal.
 - 2 Hvis strømindikationslysdioden begynder at blinke:
 - indstil indgangsvælgeren på 3V eller
 - skru ned for lydstyrken på audio-kilden.
 - 3 Tænd for hovedtelefonen. Du kan høre en hvislelyd igennem hovedtelefonen, hvis den endnu ikke er indstillet korrekt til transmitteren.
 - 4 Den indstilles ved at trykke på indstillingsknappen og holde den nede i ca. 1 sekund. Gentag om nødvendigt.
 - 5 Indstil lydstyrken på det ønskede niveau med hovedtelefonens lydstyrkeknop.
 - 6 Tryk på SRS™ on/off knappen for at tænde og slukke for SRS™ surround lydmodus.

Problemløsning

Hvis der skulle opstå en fejl, bedes du venligst først kontrollere nedenstående punkter, før du indleverer apparatet til reparation.

Hvis problemet ikke kan afhjælpes ved at følge disse råd, skal du søge hjælp hos forhandleren eller servicecentret.

ADVARSEL: Du må under ingen omstændigheder prøve at reparere apparatet selv, da dette vil medføre, at garantien bortfalder.

Problem	Afhjælpning
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollér, om AC/DC-adapteren er sat helt ind i AC-stikkontakten og at dens DC-stik er sat korrekt ind i 12 volt DC-indgangstikket, der sidder bagpå transmitteren. – Kontrollér, om hovedtelefonens strømkontakt står på tændt. – Hovedtelefonens batterier er ved at være opbrugte. Anbring hovedtelefonen på transmitteren og kontakten. (se Hovedtelefonens strømforsyning) – Kontrollér, om der er tændt for audio-kilden og at den er indstillet på en kanal med audio. – Lydstyrken er ikke indstillet. Indstil lydstyrken på audio-kilden/hovedtelefonen på et højere niveau. – Indstil hovedtelefonens indstillingsfrekvens. Tryk på indstillingsknappen og hold den nede i ca. 1 sekund. – Sådan benyttes HC8902 transmitteren. Nogle transmittere har allerede andet indbygget udstyr, som måske ikke er kompatibelt med HC8905 hovedtelefonen på grund af de avancerede teknologier, der anvendes i HC8905 hovedtelefonen.
Forvrænget lyd	<ul style="list-style-type: none"> – Indstil hovedtelefonens indstillingsfrekvens. Tryk på indstillingsknappen og hold den nede i ca. 1 sekund. Gentag om nødvendigt. – Indstil transmitterens frekvens. Vælg en af de 7 kanaler på transmitteren. Indstil derefter hovedtelefonens frekvens ved at trykke på indstillingsknappen og holde den nede i ca. 1 sekund. – Hovedtelefonens batterier er ved at være opbrugte. Anbring hovedtelefonen på transmitteren og kontakten. (se Hovedtelefonens strømforsyning)

Problemløsning

Forvrænget lyd

- Kontrollér, at audio-kildens/hovedtelefonens lydstyrke ikke er indstillet for højt. Hvis transmitterens strømindikationslysdioder begynder at blinke: indstil indgangsvælgeren på 3V eller skru ned for lydstyrken på audio-kilden.
- Afstanden til transmitteren er for stor. Flyt dig nærmere til transmitteren.
- Forstyrrelser fra lysstofrør/andre radioapparater: Flyt transmitteren eller hovedtelefonen et andet sted hen/skift kanal på transmitteren.
- Sådan benyttes HC8902 transmitteren. Nogle transmittere har allerede andet indbygget udstyr, som måske ikke er kompatibelt med HC8905 hovedtelefonen på grund af de avancerede teknologier, der anvendes i HC8905 hovedtelefonen.
- SRS™ surround lydmodus virker bedst på normale stereo-signaler. Sørg for, at der er slukket for surround lyden på audio-kilden, når der lyttes til HC8905 hovedtelefonen.

Vedligeholdelse

- Hvis hovedtelefonen ikke skal anvendes i længere tid, skal batterierne tages ud for at undgå lækage og korrosion.
- dskift kun batterierne med LR03/AAA NiMH batterier (Philips LR03/AAA NiMH batterier anbefales).
- Lad ikke hovedtelefonen være i nærheden af varmeafgivende kilder. Undgå at udsætte den for direkte sollys, for meget støv, fugt, regn eller nogen form for mekaniske stød.
- Rengør ikke hovedtelefonen eller transmitteren med alkohol, sprit, fortynder eller oliebaseerede stoffer. Rengør huset med et let fugtigt vaskeskind.
- Brug aldrig rensmidler, der indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller skrappe midler, da disse kan beskadige huset.

Sikkerhed mod høreskader!

En konstant brug med høj lydstyrke kan give permanente høreskader.

Specifikationer

System:	Radiofrekvens (RF)
Bærefrekvens (Transmitter HC8902)	Kanal 1: 863.250 MHz Kanal 2: 863.500 MHz Kanal 3: 863.750 MHz Kanal 4: 864.000 MHz Kanal 5: 864.250 MHz Kanal 6: 864.500 MHz Kanal 7: 864.750 MHz
Bærefrekvens (Hovedtelefon HC8905)	863.2 til 864.7 MHz (Automatisk indstilling)
Modulation:	Frekvensmodulation (FM)
Udstrålet udgangseffekt:	<10m Watt
Effektivt transmissionsområde:	op til 100 meter, i alle retninger (360°)
Indgangsniveau:	250 mVrms (1 kHz sinusbølge)
Strømforsyning – transmitter:	12Volt / 200 mA DC, center positiv
Strømforsyning – hovedtelefon	2 x LR03 (AAA) batterier (NiMH)
Frekvensområde (Hovedtelefon):	10 – 24,000 Hz
Signal/støjforhold:	> 65 dB (1 kHz sinusbølge, A-vægtet)
Forvrængning:	< 0.5% THD
Kanaladskillelse:	> 40 dB

EU-lovgivning

Dette produkt er konstrueret, afprøvet og fremstillet i henhold til Rådets direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr.

I henhold til dette direktiv kan dette produkt anvendes i følgende lande:

Direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr.

B ✓	DK ✓	E ✗	GR ✗	F ✓
IRL ✓	I ✗	L ✓	NL ✓	A ✓
P ✓	SU ✓	S ✓	UK ✓	N ✓
D ✓	CH ✓			

Dette produkt overholder klasse 3 kravene, der er fastsat i ETS 300 445.

Inledning

Gratis!

Du har just skaffat dig det mest sofistikerade FM-baserade stereosystemet med surroundljud som finns. Systemet, som använder sig av den senaste FM-radiotekniken, ger dig fullständig rörelsefrihet medan du lyssnar på din favoritmusik och dina favoritfilmer. Du behöver aldrig mer tänka på kablar och hörlurssladdar! För att få ut mesta möjliga från ditt FM-baserade ljudsystem med surroundljud ber vi dig läsa denna handbok nog.

VIKTIGT

Läs dessa anvisningar. Du måste läsa alla säkerhets- och bruksanvisningar innan du använder det trådlösa hörlurssystemet.

Kontrollera att spänningen som anges på adaptorns märkplåt överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter systemet till nätet.

Ta ut batterierna ur hörlurarnas batterifack och koppla bort adaptorn från nätet, om systemet inte ska användas under en längre tid.

Förhindra brand eller risk för stötar genom att inte utsätta utrustningen för fuktighet, regn, sand eller för stark värme från ett värmelement eller i direkt solljus.

Radioutrustning för trådlösa ljudtillämpningar är inte skyddad från störningar från annan radioutrustning.

Allmän information

VIKTIGT

Ladda batterierna helt i ca 16 timmar innan du använder hörlurarna för första gången. Då räcker batterierna längre.

Fördelarna med Philips senaste RF/FM-baserade teknologi

Trådlös sändning

FM-sändaren sänder stereosignalen från din ljud- eller videokälla till dina FM-hörlurar utan sladdar.

Brett sändningsområde

Dina FM-hörlurar kan ta emot signaler på upp till 100 meters avstånd.

Högfrekvent radiosystem

FM-hörlurarna använder sig av hög radiofrekvens som bärare för signaler, vilket ger mycket klar skarp mottagning.

Surroundljud

FM-hörlurarna är utrustade med **SRS headphone™** som gör att du kan lyssna med full surroundeffekt utan att störa andra.

Utökat frekvensomfång

FM-hörlurarna är baserade på förbättrad teknik och har därmed ett frekvensomfång på upp till 24 kHz. Därmed kan de överföra de allra finaste musikedaljerna.

Brusdämpningsfunktion

Minskar brusstörningar när ljudsignalen är för låg eller det inte finns någon signal.

Allmän information

Svenska

Automatisk indikator för på/av

FM-sändaren kopplar automatiskt på sig och börjar sända när den upptäcker ljudsignaler vid audioingången (röd lysdiod). När FM-sändaren inte upptäcker några ljudsignaler stänger den automatiskt av sig efter ett par minuter.

Automatisk frekvensinställning

FM-hörlurarna ställer automatiskt in sig på rätt sändningsfrekvens om du trycker på frekvensinställningsknappen.

Automatiskt uppladdningssystem

FM-sändaren laddar automatiskt upp hörlurarnas inbyggda laddningsbara NiMH-batterier av typ LR03/AAA. Du behöver bara sätta hörlurarna på sändaren och kontakten. Den gröna lysdioden på sändaren och den blå lysdioden på hörlurarnas huvudskena lyser under laddningen.

Enkel sändning

FM-hörlurarna kan ta emot signaler från sändaren också genom hinder såsom dörrar, väggar och fönster.

Flera hörlurar med en sändare

Du kan använda flera hörlurar och/eller trådlösa högtalare med en enda sändare om de:

- fungerar på bandet 864 MHz
- kan känna av en pilotton på 25 kHz
- tillämpar samma parametrar för companding.

Läs i specifikationerna för den extra enheten för att se om den är kompatibel med denna.

Satsen innehåll

Detta FM-baserade hörlursystem består av följande delar:

1 x FM-sändare SBC HC8902

1 x FM-hörlurar SBC HC8905

1 x Nätadapter på 12V/200 mA
SBC CS030/00

2 x Laddningsbara NiMH-batterier av typ LR03/AAA, 550 mAh

1 x Ljudkabel med 3,5 mm stereokontakt och 2 st. RCA-kontakter (2 m)

1 x Anslutningskabel med 3,5 mm stereokontakt och 2 st. RCA-kontakter (20 cm)

1 x Stereoadapter från 3,5 mm- till 6,3 mm-kontakt

Reglage

Sändaren (figur 1)

- 1 Strömindikator** – lyser när ljudsignaler avkänns vid ljudingången.
– börjar blinka om ljudsignalerna vid ingången är för starka: ställ ingångsväljare till 3 V eller minska ljudkällans volym.
- 2 Laddningsindikator** – lyser när hörlurarna sitter på FM-sändaren. Helt tömda batterier tar ca 16 timmar att laddas upp igen.
- 3 Laddningskontakt** – se till att hörlurarna har kontakt med denna vid laddning.
- 4 DC power** – ansluter till nätadaptern 12 V/200 mA
- 5 Ljudingång för 3,5 mm stereohörlurar** – ansluter din FM-sändare till en ljudkälla.
- 6 Ingångsväljare** – välj 250 mV-ingång om hörlurarna är anslutna till ljudkällans line-utgång
– välj 3 V-ingång om de är anslutna till ljudkällans hörlursutgång.
- 7 Kanalväljare** – välj den av de sju kanalerna som ger bäst mottagning. Vi rekommenderar att du prövar kanal 1 först.
- 8 Reglageplåt**

Hörlurar (figur 2)

- 9 Strömindikator** – lyser när systemet är i användning. När batterierna är svaga blinkar strömindikatorn, och då bör du ladda om hörlurarna i 16 timmar innan du använder dem nästa gång.
- 10 Strömbrytare On/Off** – tryck på knappen för att koppla på och av hörlurarna.
- 11 SRS™ indikator** – lyser när surroundläget SRS™ är aktiverat.
- 12 SRS™ På/Av** – tryck på knappen för att koppla på och av surroundläget SRS™.
- 13 Laddningskontakter** – sätt hörlurarna rätt på sändaren. Den gröna laddningslysdioden framtill på sändaren lyser när hörlurarna laddas.
- 14 Laddningsindikator** – lyser när hörlurarna sätts på FM-sändaren. Helt tömda batterier tar ca 16 timmar att laddas upp igen.
- 15 Volym** – ställ in volymen på önskad nivå.
- 16 Frekvensinställning** – håll ner knappen i ca en sekund. Hörlurarna ställer automatiskt in sig på rätt sändningsfrekvens. Om inte, upprepar du detta moment.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har uteslutits. Vi har gjort vårt allra bästa för att göra det enkelt att källsortera förpackningsmaterialet i två material: papp och polyeten.

Din utrustning består av material som kan återvinnas om den plockas isär av ett specialistföretag. Rätta dig efter lokala bestämmelser för vad du gör med förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.

Installation

Svenska

Strömmatning för sändaren

VIKTIGT

Använd bara Philips nätadapter SBC CS030/00 på 12 V/200 mA.

- 1 Se till att adapters märkspänning överensstämmer med spänningen i väggkontakten.
- 2 Anslut nätadapters DC-kontakt till DC-ingången baktill på sändaren.
- 3 Anslut nätadaptern till nätuttaget.
 - Koppla alltid från nätadaptern om sändaren inte ska användas under en längre tid.

Strömmatning för hörlurar

VIKTIGT

Använd bara laddningsbara NiMH-batterier av typ LR03/AAA (helst Philips).

Använd inte NiCd-batterier eller alkaliska batterier. De kan skada ditt FM-baserade trådlösa system!

- 1 Ta bort kuddarna.
- 2 Ta av batteriisoleringslapparna.
- 3 Sätt tillbaka kuddarna på öronkåporna.
- 4 Kontrollera att strömbrytaren på FM-hörlurarna står i påslaget läge.
- 5 När den röda strömindikatorn på FM-hörlurarna blinkar betyder det att batterierna börjar ta slut.
- 6 För att ladda hörlurarnas inbyggda laddningsbara NiMH-batterier av typ LR03/AAA sätter du hörlurarna på sändaren och kontakten.

Observera:

Helt tomma batterier tar ca 16 timmar att laddas upp igen.

FM-hörlurarna stänger automatiskt av sig under laddningen.

Ta ut batterierna om hörlurarna inte ska användas under en längre tid.

Batterier innehåller kemikalier och måste därför kasseras på rätt sätt.

Byte av hörlurarnas batterier (figur 3)

VIKTIGT

Använd bara laddningsbara NiMH-batterier av typ LR03/AAA (helst Philips).

Använd inte NiCd-batterier eller alkaliska batterier. De kan skada ditt FM-baserade trådlösa system!

- 1 Ta bort kuddarna.
- 2 Ta ut batterierna och kassera dem på rätt sätt.
- 3 Sätt i nya batterier. Använd bara NiMH-batterier av typ LR03/AAA (helst från Philips).
- 4 Se till att du lägger i batterierna i den riktning som anges av de ingraverade symbolerna i batterifacket.
- 5 Sätt tillbaka kuddarna på öronkåporna.

VIKTIGT

Ladda batterierna helt i ca 16 timmar innan du använder hörlurarna för första gången. Då räcker batterierna längre.

Ljudanslutningar

Ljudanslutningar

Alternativ 1 (figur 4)

Anslutning av FM-sändaren till ljudkällans line-utgång, t.ex. REC OUT, LINE OUT

- 1 Anslut stereokabelns 3,5 mm stereokontakt till FM-sändarens 3,5 mm hörlurskontakt.
- 2 Anslut den andra 3,5 mm stereokontakten på ljudkabeln (2 m) till 3,5 mm stereokontakten på anslutningskabeln (20 cm).
- 3 Anslut de båda RCA-kontakterna på anslutningskabeln (20 cm) till en line-utgång (REC OUT eller LINE OUT) på en ljudkälla, t.ex. TV, HiFi eller PC:
 - Kontrollera att den röda RCA-kontakten (höger kanal) är ansluten till ljudkällans högra kanal (röd).
 - Kontrollera att den vita RCA-kontakten (vänster kanal) är ansluten till ljudkällans vänstra kanal (vit).
- 4 Ställ sändarens ingångsväljare på 250 mV.
- 5 Koppla på din ljudkälla. Sändarens röda strömlysdiod lyser om det kommer in en ljudsignal.

- 6 Om ljudkällans line-utgång har en inställbar utsignal, justerar du ljudkällans line-utgång till högsta acceptabla nivå utan att ljudet förvrängs.
- 7 Koppla på hörlurarna. Du kan höra ett väsende ljud i hörlurarna, om frekvensen inte är rätt inställd mot sändaren.
- 8 För att ställa in frekvensen håller du ner frekvensinställningsknappen i ca en sekund. Upprepa vid behov.
- 9 Justera volymen till önskad nivå med volymreglaget på hörlurarna.

Alternativ 2 (figur 5)

Anslutning av FM-sändaren till ljudkällans hörlursutgång

- 1 Anslut stereokabelns 3,5 mm stereokontakt (2 m) till FM-sändarens 3,5 mm hörlurskontakt.
- 2 Anslut stereokabelns 3,5 mm stereokontakt till hörlursuttaget på ljudkällan, som kan vara en TV, HiFi eller PC.
 - Om ljudkällan har en 6,3 mm hörlursutgång kan du använda den medföljande övergångsadaptern från 3,5 mm till 6,3 mm.

Ljudanslutningar

Svenska

- 3 Ställ sändarens ingångsväljare på 3V.
- 4 För att ställa in frekvensen håller du ner frekvensinställningsknappen i ca en sekund. Upprepa vid behov tills den röda frekvensindikatorn lyser.
- 5 Koppla på hörlurarna. Du kan höra ett väsende ljud i hörlurarna, om frekvensen inte är rätt inställd mot sändaren.
- 6 För att ställa in frekvensen håller du ner frekvensinställningsknappen i ca en sekund. Upprepa vid behov.
- 7 Justera volymen till önskad nivå med volymreglaget på hörlurarna.

Anvisningar för enkel användning

När FM-sändaren är ansluten till en:

- line-utgång på en ljudkälla, t.ex. REC OUT eller LINE OUT eller
- hörlursutgången på en ljudkälla.

- 1 Koppla på din ljudkälla och öka försiktigt ljudkällans volym. Den röda strömlysdioden på sändaren lyser om det kommer in en ljudsignal.
- 2 Om strömlysdioden börjar blinka:
 - ställ ingångsväljaren på 3V eller
 - minska volymen på ljudkällan.
- 3 Koppla på hörlurarna. Du kan höra ett väsende ljud i hörlurarna, om frekvensen inte är rätt inställd mot sändaren.
- 4 För att ställa in frekvensen håller du ner frekvensinställningsknappen i ca en sekund. Upprepa vid behov.
- 5 Justera volymen till önskad nivå med volymreglaget på hörlurarna.
- 6 Tryck på på/av-knappen för SRS™ för att koppla på och av surroundljudet SRS™.

Felsökning

Om det uppstår ett fel ska du först gå genom tipsen nedan innan du tar enheten för reparation.

Om du inte kan avhjälpa problemet med hjälp av råden nedan bör du vända dig till butiken eller en serviceverkstad.

VARNING: Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller inte garantin längre.

Problem	Åtgärd
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera att nätadaptern sitter i ordentligt i nätuttaget och att likströmkontakten sitter i ordentligt i DC-ingången baktill på sändaren. – Kontrollera att hörlurarnas på/av-knapp står i påslaget läge. – Hörlurarnas batterier börjar ta slut. Sätt hörlurarna på sändaren och kontakten. (Se Strömmatning till hörlurarna.) – Kontrollera att ljudkällan är påslagen och inställd på en ljudkanal. – Volymen är inte inställd. Öka volymen på ljudkällan/hörlurarna. – Justera hörlurarnas frekvens. Håll ner frekvensknappen i ca 1 sekund. – Använd HC8902-sändaren. Vissa sändare som finns inbyggda i annan utrustning är inte alltid kompatibla med HC8905-hörlurar på grund av den avancerade teknologi som används i HC8905-hörlurarna.
Förvrängt ljud	<ul style="list-style-type: none"> – Justera hörlurarnas frekvens. Håll ner frekvensknappen i ca 1 sekund. Upprepa vid behov. – Justera sändarens frekvens. Välj en av de 7 kanalerna på sändaren. Justera sedan hörlurarnas frekvens genom att hålla ner frekvensknappen i ca 1 sekund. – Hörlurarnas batterier börjar ta slut. Sätt hörlurarna på sändaren och kontakten. (Se Strömmatning till hörlurarna.)

Felsökning

Svenska

Förvrängt ljud

- Kontrollera att volymen på ljudkällan/ hörlurarna inte är för högt inställd. Om sändarens strömlysdiod börjar blinka: ställ ingångsväljare till 3 V eller minska ljudkällans volym.
- Avståndet till sändaren är för stort. Flytta dig närmare sändaren.
- Störningar från lysrör eller andra radiokällor: Flytta på sändaren eller hörlurarna respektive byt kanal på sändaren.
- Använd HC8902-sändaren. Vissa sändare inbyggda i annan utrustning är inte alltid kompatibla med HC8905-hörlurar på grund av den avancerade teknologi som används i HC8905-hörlurarna.
- Läget surroundljud SRS™ fungerar bäst med normala stereosignaler: Se till att surroundlägena på ljudkällan är avstängda när du lyssnar med HC8905-hörlurar.

Underhåll

- Om hörlurarna inte ska användas under en längre tid bör batterierna tas ut så att de inte läcker och ger korrosionsskador.
- Byt bara batterierna mot NiMH-batterier av typ LR03/AAA (helst från Philips).
- Ställ inte hörlurarna nära värmekällor: Utsätt dem inte för direkt solljus, för mycket damm, fukt, regn eller mekaniska stötar.
- Använd inte sprit, thinner eller oljebaserade ämnen för att göra ren hörlurarna eller sändaren. Använd ett lätt fuktat sämskskinn för att göra ren höljet.
- Använd inte hushållsrengöringsmedel som innehåller sprit, ammoniak eller skurmedel på höljet. Då kan det skadas.

Hörselskydd!

Konstant användning vid hög volym kan vara skadligt för hörseln.

Specifikationer

Bestämmelser

System:	Radiofrekvens (RF)
Bärarfrekvens: (Sändaren HC8902)	Kanal 1: 863.250 MHz Kanal 2: 863.500 MHz Kanal 3: 863.750 MHz Kanal 4: 864.000 MHz Kanal 5: 864.250 MHz Kanal 6: 864.500 MHz Kanal 7: 864.750 MHz
Bärarfrekvens: (Hörlurar HC8905)	863.2 till 864.7 MHz (Automatisk frekvensinställning)
Modulering:	Frekvensmodulering (FM)
Strålningseffekt:	<10m Watt
Effektivt sändningsområde:	upp till 100 meter i alla riktningar (360°)
Ingångsnivå:	250 mVrms (1 kHz sinus)
Strömmatning – sändare:	12Volt / 200 mA likström, positiv mitt
Strömmatning – hörlurar:	2 st. NiMH-batterier LR03 (AAA)
Frekvensområde (Hörlurar):	10 – 24,000 Hz
Signalbrusförhållande:	> 65 dB (1 kHz sinus, A-viktad)
Förvrängning:	< 0.5% THD
Kanalseparering:	> 40 dB

Europeiska bestämmelser

Denna produkt har konstruerats, testats och tillverkats i enlighet med det europeiska direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning 1999/5/EG.

Enligt det direktivet kan denna produkt användas i följande stater:

Direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning 1999/5/EG

B ✓	DK ✓	E ✗	GR ✗	F ✓
IRL ✓	I ✗	L ✓	NL ✓	A ✓
P ✓	SU ✓	S ✓	UK ✓	N ✓
D ✓	CH ✓			

Denna produkt uppfyller kraven för klass 3-utrustning i ETS 300 445.

Innledning

Generell informasjon

Gratulerer!

Du har nettopp kjøpt det mest avanserte FM trådløse stereo surround sound systemet. Dette systemet anvender det siste innen FM trådløs teknologi for å kunne gi deg full bevegelsesfrihet mens du hører på favorittplatene eller ser på favorittfilmene. Du behøver ikke lenger passe deg for kabler og ledningene som ligger i veien! For at du skal få mest mulig nytte og glede av det FM trådløse stereo surround sound systemet, bør du lese og gjøre deg godt kjent med innholdet i denne håndboken.

VIKTIG

Les bruksanvisningen. Du må lese alle sikkerhetsregler og anvisninger før du tar det trådløse hodetelefonssystemet i bruk.

Kontroller at spenningen som er vist på merkeplaten på adapteren stemmer overens med nettspenningen på stedet før du kople den til strømmettet.

Ta batteriene ut av hodetelefonens batterirom og kople adapteren fra strømmettet hvis systemet ikke skal brukes på lengre tid.

Unngå fare for brann eller elektrisk støt: ikke utsett utstyret for fuktighet, regn, sand eller for sterk varme ved at utstyret blir oppvarmet eller utsatt for direkte sol.

Radioutstyr for trådløse audio-apparater er ikke beskyttet mot forstyrrelse fra andre radiotjenester.

VIKTIG

Før du bruker FM hodetelefonen for første gang, bør du sjekke at batteriene er blitt fullt ladet i ca. 16 timer. Dette vil garantere at batteriene får lengre levetid.

Fordeler ved det siste innen RF/FM trådløs teknologi fra Philips

Trådløs overføring

FM-senderen overfører stereo lydsignalet fra audio- eller video-kilden til FM hodetelefonen uten å bruke kabler eller ledninger.

Stor rekkevidde

Din FM hodetelefon kan motta signaler fra opptil 100 meters unna.

Høyfrekvens radiosystem

FM hodetelefonsettet bruker en høy radiofrekvens som signalbærer - det gir meget klar, skarp mottaking.

Surround Sound

FM hodetelefonen har en **SRS headphone™** slik at du fullt ut kan nyte surround sound uten å forstyrre andre.

Utvidet frekvensrespons

FM hodetelefonsettet gjør bruk av forbedret teknologi for å oppnå en frekvensrespons opptil 24 kHz slik at selv de fineste detaljer i musikken kan overføres.

Dempefunksjon

Reduserer forstyrrelse fra støy når lydsignalet er for lavt eller ikke er tilgjengelig.

Generell informasjon

Automatisk strøm av/på indikator

FM-senderen slår seg på automatisk og begynner å sende når lydsignalene blir oppdaget i audioinngangen (rød LED). Når det ikke lenger kommer noen audiosignaler, slår FM-senderen seg automatisk av etter noen få minutter.

Automatisk tuning

FM-hodetelefonen stiller seg automatisk inn på den rette sendefrekvensen hvis du trykker på tuning-knappen.

Automatisk oppladbart system

FM-senderen lader automatisk opp hodetelefonens innebygde oppladbare LR03/AAA NiMH batterier. Sett ganske enkelt hodetelefonen på senderen og kontakten. Både den grønne LED-lampen på senderen og den blå LED-lampen på hodetelefonens hodebøyle tennes under lading.

Overføring uten hindringer

FM hodetelefonen er i stand til å motta signaler fra senderen, selv gjennom hindringer slik som f.eks. dører, vegger og vinduer.

Bruk flere hodetelefoner med én sender

Det går an å bruke flere hodetelefoner og/eller trådløse høyttalere samme med én enkelt sender hvis de:

- opererer på 864 MHz bånd
- kan detektere en 25 kHz pilottone.
- anvender identiske kommanderparametrer.

Vennligst sjekk de elektriske spesifikasjonene som står oppgitt for å se om utstyret er kompatibelt.

Hva settet inneholder

Dette FM hodetelefonssystemet består av følgende tilbehør:

- 1 × SBC HC8902 FM-sender
- 1 × SBC HC8905 FM hodetelefon
- 1 × SBC CS030/00 12Volt / 200mA AC/DC adapter
- 2 × oppladbare batterier LR03/AAA (NiMH), 550 mAh
- 1 × audiokabel (2 m) med 3,5 mm stereo plugg og 2xRCA plugg
- 1 × Audiokabel (2 m) med 3,5 mm stereo plugg og 2xRCA plugg
- 1 × stereo adapterplugg med 3,5 mm plugg (inngang) og 6,3 mm stift

Kontroller

Sender (figur 1)

- 1 Strømindikator** – lyser når audiosignaler blir detektert ved audioinntaket.
– begynner å blinke hvis audiosignalene ved inngangen er for sterke: still inngangsvelgeren på 3 V eller demp lydstyrken fra audiokilden.
- 2 Ladeindikator** – lyser når hodetelefon byttes ut på FM-senderen. Batterier som er helt utladet vil være fullt ladet etter ca. 16 timer.
- 3 Ladekontakt** – pass på at du retter inn hodetelefonen med denne kontakten under opplading.
- 4 DC strøm** – koples til 12 Volt/200 mA AC/DC adapter
- 5 3,5 mm audioinntak for stereo hodetelefon** – kopler FM-senderen til en lydkilde.
- 6 Inngangsvelger** – velg 250 mV inngang hvis koplet til en linjeutgang på en audiokilde
– velg 3 V inngang hvis koplet til utgang for hodetelefon på en audiokilde
- 7 Kanalvelger** – velg en av de 7 kanalene for best mulig mottaking. Vi anbefaler at du velger kanal 1 som første alternativ.
- 8 Betjeningspanel**

Hodetelefon (figur 2)

- 9 Indikatorlampe for strøm** – lyser når den er i bruk. Når batteriene er nesten utladet, begynner strømindikatoren å blinke, og da bør du lade opp hodetelefonen i ca. 16 timer før du bruker den igjen.
- 10 Strøm av/på** – trykk på knappen for å slå hodetelefonen av/på.
- 11 SRS™ indikator** – lyser når SRS™ surround sound modus er aktivert.
- 12 SRS™ av/på** – trykk på knappen for å slå SRS™ surround sound modus av/på.
- 13 Ladekontakter** – sett hodetelefonen riktig vei på senderen. Den grønne ladelampen/LED-lampen foran på senderen må lyse for å vise at hodetelefon blir ladet opp.
- 14 Ladeindikator** – lyser når du bytter hodetelefon på FM-senderen. Helt utladede batterier vil være fullt ladet etter ca. 16 timer.
- 15 Volum** – reguler volumet til du får ønsket lydstyrke.
- 16 Tuning** – trykk og hold knappen inne i ca. 1 sekund. Hodetelefonen vil automatisk bli tunet til den rette sendefrekvensen. Hvis ikke, gjentas dette trinnet.

Miljøhensyn

All overflødig emballasje har blitt utelatt. Vi har gjort vårt beste for å gjøre det lett å skille emballasjen i to materialer: pappkartong og polyetylen.

Enheten din består av materialer som kan gjenvinnes hvis de blir tatt fra hverandre av et firma som spesialiserer seg på dette. Vennligst overhold lokale bestemmelser når du kaster emballasje, gamle batterier og gammet utstyr.

Installasjon

Strømforsyning til sender

VIKTIG

Bruk kun Philips SBC CS030/00 12 Volt/200 mA AC/DC adapter.

- 1 Forviss deg om at merkespenningen på adapteren stemmer overens med nettspenningen.
- 2 Kople DC kontakten på AC/DC adapteren til 12 Volt DC strøminntak-kontakten bak på senderen.
- 3 Kople 12 Volt/200 mA AC/DC adapteren til veggkontakten.
 - Du må alltid kople fra AC/DC adapteren hvis det er lenge til neste gang senderen skal brukes.

Strømforsyning til hodetelefon

VIKTIG

Bruk kun oppladbare LR03/AAA NiMH batterier (fortrinnsvis Philips).

Ikke bruk Ni-kad batterier eller alkaliske batterier, da disse kan skade et trådløst FM-system!

- 1 Ta av øreputene.
- 2 Fjern deretter isolasjonslappene på batteriene.
- 3 Sett øreputene tilbake på ørekaplene.
- 4 Kontroller at strømknappen på FM hodetelefonen er slått på.
- 5 Når den røde strømindikatoren på FM hodetelefonen begynner å blinke, betyr det at batteriene nesten er utladet.
- 6 For å lade opp hodetelefonens innebygde oppladbare LR03/AAA NiMH batterier, sett hodetelefonen på senderen og kontakten.

Merk:

Hvis batteriene er helt utladet, vil det ta ca. 16 timer å lade dem opp igjen.

FM hodetelefonen vil slå seg av automatisk under ladingen.

Ta alltid ut batteriene hvis hodetelefonen ikke skal brukes på lengre tid.

Batterier inneholder kjemikalier og må derfor behandles som spesialavfall når de kastes.

Skifte ut batteri i hodetelefonen (figur 3)

VIKTIG

Bruk kun oppladbare LR03/AAA NiMH batterier (fortrinnsvis Philips).

Ikke bruk Ni-kad batterier eller alkaliske batterier, da disse kan skade et trådløst FM-system!

- 1 Ta av øreputene.
- 2 Ta ut batteriene og kast dem på forsvarlig vis.
- 3 Legg inn nye batterier. Bruk kun LR03/AAA NiMH batterier (fortrinnsvis Philips).
- 4 Kontroller at batterier er satt inn riktig slik som vist på symbolene i batterirommet.
- 5 Sett øreputene tilbake på ørekaplene.

VIKTIG

Før du bruker FM hodetelefonen for første gang, må du forvise deg om at batteriene er blitt fullt oppladet i ca. 16 timer. På den måten garanterer du at batteriene får en lang levetid.

Audiokoplinger

Audiokoplinger

Alternativ 1 (figur 4)

Kople FM-senderen til en linjeutgang på en audiokilde, f.eks. REC OUT, LINE OUT.

- 1 Kople den 3,5 mm stereopluggen på stereo audiokabelen til FM-senderens 3,5 mm inngang for hodetelefon.
- 2 Kople den andre 3,5 mm stereopluggen på audiokabelen (2 m) til 3,5 mm stereopluggen på kontaktkabelen (20 cm)
- 3 Kople de 2 RCA pluggene på kontaktkabelen (20 cm) til en linjeutgang (REC OUT eller LINE OUT) på en audiokilde, f.eks. TV, HiFi eller PC:
 - Kontroller at den røde RCA pluggen (høyre kanal) er koplet til høyre kanal (rød) på audiokilden.
 - Kontroller at den hvite RCA pluggen (venstre kanal) er koplet til venstre kanal (hvit) på audiokilden.
- 4 Still senderens inngangsvelger på 250 mV.
- 5 Slå på audiokilden. Den røde strømlampen, LED, på senderen vil lyse hvis den mottar et lydsignal.

- 6 Dersom linjeutgangen på audiokilden har et regulerbart utgangsnivå, still utgangsnivået på audiokilden så høyt det er mulig uten at lyden blir forvrengt.
- 7 Slå på hodetelefonen. Det kan være at du hører støy i hodetelefonen hvis den ennå ikke er blitt tunet helt riktig i forhold til senderen.
- 8 Du kan stille den inn (tune) ved å trykke og holde inne kontrollknappen for tuning i ca. 1 sekund. Gjenta om nødvendig.
- 9 Bruk hodetelefonens volumkontroll til å regulere volumet (lydstyrken) etter behov.

Alternativ 2 (figur 5)

Kople FM-senderen til utgangen for hodetelefon på en audiokilde.

- 1 Kople 3,5 mm stereopluggen på audiokabelen (2 m) til 3,5 mm stereopluggen på kontaktkabelen (20 cm)
- 2 Kople den andre 3,5 mm stereo pluggen på stereo audiokabelen til utgang for hodetelefon på en audiokilde, som f.eks. TV, HiFi eller PC.
 - I tilfelle audiokilden har en 6,3 mm utgang for hodetelefon, bruk den 3,5 mm til 6,3 mm stereo adapterpluggen som følger med.

Audiokoplinger

Norge

- 3 Still senderens inngangselger på 3V.
- 4 Dersom linjeutgangen på audiokilden har et regulerbart utgangsnivå, still utgangsnivået på audiokilden så høyt det er mulig uten at lyden blir forvrengt.
- 5 Slå på hodetelefonen. Det kan være at du hører støy i hodetelefonen hvis den ennå ikke er blitt tunet helt riktig i forhold til senderen.
- 6 Du kan stille den inn (tune) ved å trykke og holde inne kontrollknappen for tuning i ca. 1 sekund. Gjenta om nødvendig.
- 7 Bruk hodetelefonens volumkontroll til å regulere volumet (lydstyrken) etter behov.

Virkemåte

Når FM-senderen er koplet til en:

- linjeutgang på en audiokilde, som f.eks. REC OUT eller LINE OUT eller
- utgang for hodetelefon på en audiokilde.

- 1 Slå på audiokilden og øk volumet på audiokilden gradvis. Den røde strømindikatoren (rød LED-lampe) på senderen tennes hvis den mottar et audiosignal.
- 2 Hvis strømindikator LED begynner å blinke:
 - still inngangselger på 3V eller
 - demp audiovolum fra audiokilde.
- 3 Slå på hodetelefonen. Det kan være at du hører støy i hodetelefonen hvis den ennå ikke er blitt tunet helt riktig i forhold til senderen.
- 4 Du kan stille den inn (tune) ved å trykke og holde inne kontrollknappen for tuning i ca. 1 sekund. Gjenta om nødvendig.
- 5 Bruk hodetelefonens volumkontroll til å regulere volumet (lydstyrken) etter behov.
- 6 Trykk på SRS™ av/på knappen for å slå SRS™ surround sound modus av eller på.

Feilsøking

Hvis det oppstår en feil, kontroller først punktene nedenfor før du tar settet inn til reparasjon.

Hvis du ikke kan rette på feilen ved å følge disse rådene, bør du rådføre deg med forhandleren eller et servicesenter.

ADVARSEL: Under ingen omstendigheter må du prøve å reparere settet selv, da dette vil gjøre garantien ugyldig.

Norge

Problem	Løsning
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> – Kontroller at AC/DC adapteren er plagget helt inn i AC utaket og at DC kontakten er satt ordentlig inn i 12 Volt DC inngangskontakten bak på senderen. – Kontroller at hodetelefonens av/på bryter er slått på. – Hodetelefonens batterier nesten utladet. Sett hodetelefonen på senderen og kontakten. (Se Strømforsyning til hodetelefon) – Kontroller at lydkilden er slått på og er stilt inn på en kanal med lyd. – Volum ikke regulert. Still volumet (lydstyrken) på audiokilde/hodetelefon høyere. – Reguler hodetelefonens tuningfrekvens. Trykk og hold inne kontrollknappen for tuning i ca. 1 sekund. – Gjør bruk av HC8902 senderen. Det er mulig at noen sendere som allerede er bygd inn i annet utstyr ikke er compatible med HC8905 hodetelefonen på grunn av spissteknologien som benyttes i HC8905 hodetelefonen.
Forvrengt lyd	<ul style="list-style-type: none"> – Reguler hodetelefonens tuningfrekvens. Trykk og hold inne kontrollknappen for tuning i ca. 1 sekund. Gjenta om nødvendig. – Reguler senderens frekvens. Velg hvilken som helst av de 7 kanalene på senderen. Reguler deretter hodetelefonens frekvens ved å trykke og holde inne tuningknappen i ca. 1 sekund. – Hodetelefon batterier nesten utladet. Sett hodetelefonen på senderen og kontakten. (Se Strømforsyning til hodetelefon)

Feilsøking

Forvrengt lyd

- Kontroller at volum på audiokilde/hodetelefon ikke er stilt for høyt. Hvis senderens strømindikator LED begynner å blinke: still inngangsvelgeren på 3 V eller demp lydstyrken fra audiokilden.
- Avstanden fra senderen er for stor. Flytt nærmere senderen.
- Interferens fra lysstoffrør eller andre kilder til radiostøy. Flytt senderen eller hodetelefonen til et annet sted eller velg en annen kanal på senderen.
- Gjør bruk av HC8902 senderen. Det er mulig at noen sendere som allerede er bygd inn i annet utstyr ikke er kompatible med HC8905 hodetelefonen på grunn av spissteknologien som benyttes i HC8905 hodetelefonen.
- SRS™ surround sound modus virker best ved normale stereosignaler. Sørg for at surround modusene på audiokilden er slått av når du bruker HC8905 hodetelefon.

Vedlikehold

- Dersom hodetelefonen ikke skal brukes på lengre tid, bør du ta ut batteriene for å hindre lekkasje og korrosjon.
- Bare skift ut batteriene med LR03/AAA NiMH batterier (fortrinnsvis Philips).
- Hold hodetelefonen unna varmekilder. Den må ikke utsettes for direkte sol, for mye støv, fuktighet, regn eller mekanisk støt av noe slag.
- Ikke bruk alkohol, tynner eller petroleum-baserte stoffer til å gjøre ren hodetelefonen eller senderen. Bruk et lett fuktet semsket skinn til rengjøring.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, sprit, ammoniakk eller slipemidler; da disse kan skade hodetelefonen.

Vern om hørselen!

Hvis den stadig utsettes for høyt volum, kan det føre til varige hørselsskader.

Spesifikasjoner

Innstillinger

System:	Radiofrekvens (RF)
Bærefrekvens: (Sender HC8902)	Kanal 1: 863.250 MHz Kanal 2: 863.500 MHz Kanal 3: 863.750 MHz Kanal 4: 864.000 MHz Kanal 5: 864.250 MHz Kanal 6: 864.500 MHz Kanal 7: 864.750 MHz
Bærefrekvens: (Hodetelefon HC8905)	863.2 til 864.7 MHz (Auto-tuning)
Modulasjon:	Frekvensmodulasjon (FM)
Effektiv utstrålt effekt:	<10m Watt
Effektiv rekkevidde:	opp til 100 meter; i alle retninger (360°)
Inngangsnivå:	250 mVrms (1 kHz sinusbølge)
Strømforsyning – sender:	12Volt / 200 mA DC, positivt midtuttak
Strømforsyning – hodetelefon:	2 x LR03 (AAA) batterier (NiMH)
Frekvensområde (Hodetelefon):	10 – 24,000 Hz
Signal-støy-forhold:	> 65 dB (1 kHz sinusbølge, A-veiet)
Forvrengning:	< 0.5% THD
Kanalseparasjon:	> 40 dB

Norge

Europeiske direktiver

Dette produktet har blitt utformet, testet og produsert i samsvar med EU-direktiv R&TTE 1999/5/EC.

Ifølge dette direktivet kan dette produktet tas i bruk i følgende land:

R&TTE Direktiv 1999/5/EC

B ✓	DK ✓	E ✗	GR ✗	F ✓
IRL ✓	I ✗	L ✓	NL ✓	A ✓
P ✓	SU ✓	S ✓	UK ✓	N ✓
D ✓	CH ✓			

Dette produktet er i overensstemmelse med kravene i klasse 3 i henhold til ETS 300 445.

Johdanto

Yleistä

Onnittelumme!

Olet juuri hankkinut itsellesi kaikkien aikojen pisimmälle kehitetyn johdottoman tilavaikutelman antavan FM-stereoäänijärjestelmän. Tässä järjestelmässä käytetään viimeisintä johdotonta FM-tekniikkaa, jolloin voit liikkua täysin vapaasti kuunnellessasi mielimusikkiasi ja katsellessasi mieliefilmejäsi. Epämukavat kaapelit ja kuulokejohdot ovat menneisyyttä! Saadaksesi parhaan mahdollisen suorituskyvyn johdottomasta tilavaikutelman antavasta FM-stereoäänijärjestelmästäsi lue tarkkaan tämä käyttöopas.

TÄRKEÄÄ

Lue nämä ohjeet. Ennen johdottoman kuulokejärjestelmän käyttöä on tärkeää lukea kaikki turvallisuutta ja käyttöä koskevat ohjeet.

Tarkista, vastaako verkkolaitteen jännitemerkintä paikallista verkkojännitettä ennen laitteen kytkemistä verkkovirtaan.

Poista akut kuulokkeen akkulokerosta ja irrota verkkolaite verkkovirrasta, jos järjestelmää ei käytetä pitkähköön aikaan.

Estä tulipalo- ja sähköiskuriskit: älä altista tätä laitetta kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämmittimien tai suoran auringonvalon aiheuttamalle kuumuudelle.

Johdottomia audiosovelluksia varten tarkoitettuja radiolaitteita ei ole suojattu muiden radiopalvelujen aiheuttamia häiriöitä vastaan.

TÄRKEÄÄ

Ennen FM-kuulokkeiden käyttämistä ensimmäistä kertaa varmista, että akut on ladattu täysin noin 16 tunnin ajan. Tämä takaa akkujen pitemmän käyttöiän.

Philipsin viimeisimmän johdottoman RF/FM-tekniikan tarjoamia etuja

Johdoton lähetys

FM-lähetin lähettää stereoaudiosignaalin audio- tai videolähteestä FM-kuulokkeeseen ilman johtoja.

Laaja lähetyalue

FM-kuuloke pystyy vastaanottamaan signaaleja 100 metrin etäisyydeltä.

Korkeataajuuksinen radiojärjestelmä

FM-kuulokelaite käyttää korkeaa radiotaajuutta signaalin kantotaajuutena, mikä varmistaa selkeän, terävän vastaanoton.

Tilavaikutelman antava surround-ääni

FM-kuulokkeessa on **SRS headphone™** -kuuloke, jonka avulla on mahdollista nauttia täysivaltaisesta tilavaikutelmasta muita häiritsemättä.

Laajennettu taajuusvaste

FM-kuuloke pohjautuu parannettuun tekniikkaan, jonka avulla on mahdollista ulottaa taajuusvaste aina 24 kHz:iin asti musiikin hienoimpien nyanssien välittämiseksi.

Vaimennustoiminto

Vähentää häiriökohinaa, kun äänisignaali on liian heikko tai kun sitä ei ole tarjolla.

Yleistä

Automaattisen virrankytkenän merkkivalo

FM-lähetin kytkeytyy automaattisesti ja aloittaa lähettämisen tunnistaessaan audiotulossa audiosignaalit (punainen valodiodi). Jos audiosignaaleja ei tunnisteta, virta FM-lähtetimestä katkaistaan automaattisesti muutaman minuutin kuluttua.

Automaattinen viritys

FM-kuuloke virittyy automaattisesti oikealle lähetystaajuudelle virityspainiketta painettaessa.

Automaattinen latausjärjestelmä

FM-lähetin lataa automaattisesti kuulokkeen sisäänrakennetut LR03/AAA NiMH -akut. Tämä tapahtuu yksinkertaisesti asettamalla kuuloke lähettimen koskettimeen. Lähettimen vihreä merkkivalo ja kuulokkeen sangan sininen merkkivalo palavat latauksen aikana.

Helppo lähettäminen

FM-kuuloke pystyy vastaanottamaan signaaleja lähettimestä jopa ovien, seinien ja ikkunoiden läpi.

Monta kuuloketta, yksi lähetin

Yksittäisen lähettimen kanssa voidaan käyttää muita kuulokkeita ja/tai johdottomia kaiuttimia, jos ne:

- toimivat 864 MHz:n taajuudella
- pystyvät tunnistamaan 25 kHz:n pilottiaänen
- soveltavat identtisiä kompandointiparametrejä.

Varmista yhteensopivuus laitteen teknisten tietojen sivulta.

Varusteet

Tämä FM-kuulokejärjestelmä koostuu seuraavista osista:

1 x SBC HC8902 FM-lähetin

1 x SBC HC8905 FM-kuuloke

1 x SBC CS030/00 12 voltin/200 mA AC/DC -verkkoalaite

2 x ladattavat akut LR03/AAA (NiMH), 550 mAh

1 x 3,5 mm:n stereopistoke 2x RCA-audiojohtoon (2 m)

1 x 3,5 mm:n stereopistoke 2x RCA-liitosjohtoon (20 cm)

1 x 3,5 mm:n pistoke 6,3 mm:n stereosovitinpistokkeeseen

Suomi

Säätimet

Lähetin (kuvaa 1)

- 1 Virran merkkivalo** – syttyy laitteen tunnistettaessa audiosignaali audiotulossa. – alkaa vilkkua, jos tulon audiosignaali ovat liian voimakkaita: aseta tulon valitsin asennolle 3 V tai pienennä audiolähteen äänenvoimakkuutta.
- 2 Latauksen merkkivalo** – syttyy, kun kuuloke asetetaan FM-lähettimeen. Täysin tyhjentyneiden akkujen lataus vie noin 16 tuntia.
- 3 Latauskosketin** – varmista, että kuuloke asettuu tähän koskettimeen uudelleenlatausta varten.
- 4 DC-liitäntä** – liitä 12 voltin/200 mA AC/DC -verkkolaitteeseen
- 5 3,5 mm:n stereokuulokkeen audiotulo** – liittää FM-lähttimen audiolähteeseen
- 6 Tulon valitsin** – valitse 250 mV:n tulo, jos liitetty audiolähteen linjalähtöön – valitse 3 V:n tulo, jos liitetty audiolähteen kuulokeliitäntään
- 7 Kanavakytkin** – valitse yksi seitsemästä kanavasta parhaan mahdollisen vastaanoton saamiseksi. Neuvomme valitsemaan kanavan 1 ensimmäiseksi vaihtoehdoksi.
- 8 Ohjauspaneeli**

Kuuloke (kuvaa 2)

- 9 Virran merkkivalo** – syttyy käytettäessä. Kun akut ovat tyhjentymässä, virran merkkivalo vilkkuu ja tällöin kuuloketta on ladattava 16 tunnin ajan ennen seuraavaa käyttöä.
- 10 Virtakytkin** – painamalla painiketta kytketään kuuloke päälle/pois päältä.
- 11 SRS™ -merkkivalo** – syttyy, kun SRS™-ääni on aktivoitu.
- 12 SRS™ -virtakytkin** – painamalla painiketta kytke SRS™-ääni päälle/pois päältä.
- 13 Latauskoskettimet** – aseta kuuloke lähettimeen, niin että lähttimen vihreä latausvalo syttyy osoittamaan kuulokkeen latautumista.
- 14 Latauksen merkkivalo** – syttyy, kun kuuloke asetetaan FM-lähettimeen. Täysin tyhjentyneiden akkujen lataus vie noin 16 tuntia.
- 15 Äänenvoimakkuus** – säädä äänenvoimakkuus haluamallasi kuuntelutasolle.
- 16 Viritys** – paina painiketta ja pidä sitä painettuna noin sekunnin ajan. Kuuloke virittyy automaattisesti oikealle lähetystaajuudelle. Jos näin ei tapahdu, toista tämä vaihe.

Ympäristöä koskevia tietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut tehdä pakkauksen erottelu kahdeksi materiaaliksi - pahviksi ja polyeteeniksi – mahdollisimman helpoksi.

Laite sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää, jos tehtävä annetaan kierrätykseen erikoistuneen yhtiön suoritettavaksi. Noudata paikallisia pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja käytöstä poistettujen laitteiden hävitystä koskevia säännöksiä.

Asennus

Lähettimen virtalähde

TÄRKEÄÄ

Käytä vain Philipsin SBC CS030/00 12 voltin/200 mA AC/DC -verkkolaitetta.

- 1 Varmista, että verkkolaitteen nimellijännite vastaa pistorasian jännitettä.
- 2 Liitä AC/DC-verkkolaitteen DC-liitin lähettimen 12 voltin DC-tuloliitäntään.
- 3 Liitä 12 voltin/200 mA AC/DC -verkkolaite pistorasiaan.
 - Muista aina irrottaa AC/DC-verkkolaite, jos lähetintä ei käytetä pitkähköön aikaan.

Kuulokkeen virtalähde

TÄRKEÄÄ

Käytä vain ladattavia LR03/AAA NiMH-akkuja (mieluummin Philipsin akkuja).

Älä käytä NiCd-akkuja tai alkaliparistoja, sillä ne voivat vaurioittaa johdotonta FM-järjestelmääsi!

- 1 Poista korvatyyny.
- 2 Poista sen jälkeen akkujen eritystarrat.
- 3 Aseta korvatyyny takaisin korvakuoriin.
- 4 Tarkista, että FM-kuulokkeen virtapainike on kytkentäasennossa.
- 5 Kun FM-kuulokkeen punainen virran merkkivalo alkaa vilkkua, se osoittaa, että akut ovat tyhjenemässä.
- 6 Kuulokkeen sisäänrakennetut LR03/AAA NiMH -akut ladataan uudelleen asettamalla kuuloke lähettimen koskettimeen.

Huomautuksia:

Täysin tyhjentyneiden akkujen lataus vie noin 16 tuntia.

FM-kuuloke kytkeytyy irti automaattisesti latauksen aikana.

Muista aina poistaa akut, jos kuuloketta ei käytetä pitkähköön aikaan.

Akut sisältävät kemiallisia aineita ja siksi ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.

Kuulokkeen akkujen vaihtaminen (kuvaa 3)

TÄRKEÄÄ

Käytä vain ladattavia LR03/AAA NiMH-akkuja (mieluummin Philipsin akkuja).

Älä käytä NiCd-akkuja tai alkaliparistoja, sillä ne voivat vaurioittaa johdotonta FM-järjestelmääsi!

- 1 Poista korvatyyny.
- 2 Ota akut ulos ja hävitä ne asianmukaisesti.
- 3 Asenna uudet akut. Käytä vain LR03/AAA NiMH -akkuja (mieluummin Philipsin akkuja).
- 4 Varmista, että akut on asennettu oikein akkulokeron merkintöjen osoittamalla tavalla.
- 5 Aseta korvatyyny takaisin korvakuoriin.

TÄRKEÄÄ

Ennen FM-kuulokkeen käyttämistä ensimmäistä kertaa varmista, että akut on ladattu täyteen, mikä vie noin 16 tuntia. Tämä takaa akkujen pitemmän käyttöiän.

Audioliitännät

Audioliitännät

Vaihtoehto 1 (kuvaa 4)

FM-lähetin audiolähteen linjalähtöön, esim. REC OUT, LINE OUT.

- 1 Liitä stereoaudiojohdon 3,5 mm:n stereopistoke FM-lähetin 3,5 mm:n kuulokeliitäntään.
- 2 Liitä audiojohdon (2 m) toinen 3,5 mm:n stereopistoke liitosjohdon (20 cm) 3,5 mm:n stereopistokkeeseen.
- 3 Liitä liitosjohdon (20 cm) kaksi RCA-pistoketta audiolähteen, esim. TV, HiFi tai PC, linjalähtöön (REC OUT tai LINE OUT):
 - Tarkista, että punainen RCA-pistoketta (oikeanpuoleinen kanava) on liitetty audiolähteen oikeanpuoleiseen kanavaan (punainen).
 - Tarkista, että valkoinen RCA-pistoke (vasemmanpuoleinen kanava) on liitetty audiolähteen vasemmanpuoleiseen kanavaan (valkoinen).
- 4 Aseta lähetin tulonvalitsin asenolle 250 mV.
- 5 Kytke audiolähde. Lähetin punainen virran merkkivalo syttyy audiosignaalia vastaanotettaessa.

- 6 Mikäli audiolähteen linjalähdöllä on säädettävä ulostulotaso, säädä audiolähteen linjalähtötaso korkeimmalle hyväksyttävälle häiriöttömälle tasolle.
- 7 Kytke kuuloke. Voi olla, että kuulokkeen kautta kuuluu särinää, jos kuuloketta ei ole vielä viritetty asianmukaisesti lähetimelle.
- 8 Viritys tapahtuu painamalla virityksen säätöpainiketta ja pitämällä sitä painettuna noin sekunnin ajan. Toista tarvittaessa.
- 9 Säädä äänenvoimakkuus halutulle tasolle kuulokkeen äänenvoimakkuussäädintä käyttämällä.

Vaihtoehto 2 (kuvaa 5)

FM-lähetin liittäminen audiolähteen kuulokeliitäntään

- 1 Liitä stereoaudiojohdon 3,5 mm:n (2 m) stereopistoke FM-lähetin 3,5 mm:n kuulokeliitäntään.
- 2 Liitä stereoaudiojohdon 3,5 mm:n (2 m) stereopistoke audiolähteen, esim. TV, HiFi tai PC, kuulokeliitäntään.
 - Jos audiolähteessä on 6,3 mm:n kuulokeliitäntä, käytä mukana toimitettua 3,5 mm – 6,3 mm:n stereosovitinpistoketta.

Audioliitännät

- 3 Aseta lähettimen tulonvalitsin asennolle 3V.
- 4 Kytke audiolähde ja lisää audiolähteen äänenvoimakkuutta vähitellen. Lähettimen punainen virran merkkivalo syttyy audiosignaalia vastaanotettaessa.
- 5 Kytke kuuloke. Voi olla, että kuulokkeen kautta kuuluu särinää, jos kuuloketta ei ole vielä viritetty asianmukaisesti lähettimelle.
- 6 Viritys tapahtuu painamalla virityksen säätöpainiketta ja pitämällä sitä painettuna noin sekunnin ajan. Toista tarvittaessa.
- 7 Säädä äänenvoimakkuus halutulle tasolle kuulokkeen äänenvoimakkuussäädintä käyttämällä.

Perustoiminta

Kun FM-lähetin on kytketty:

- audiolähteen linjalähtöön, esim. REC OUT tai LINE OUT tai
 - audiolähteen kuulokeliitäntään.
- 1 Kytke audiolähde ja lisää audiolähteen äänenvoimakkuutta vähitellen. Lähettimen punainen virran merkkivalo syttyy audiosignaalia vastaanotettaessa.
 - 2 Jos virran merkkivalo alkaa vilkkua:
 - aseta tulonvalitsin asennolle 3V tai
 - pienennä audiolähteen äänenvoimakkuutta.
 - 3 Kytke kuuloke. Voi olla, että kuulokkeen kautta kuuluu särinää, jos kuuloketta ei ole vielä viritetty asianmukaisesti lähettimelle.
 - 4 Viritys tapahtuu painamalla virityksen säätöpainiketta ja pitämällä sitä painettuna noin sekunnin ajan. Toista tarvittaessa.
 - 5 Säädä äänenvoimakkuus halutulle tasolle kuulokkeen äänenvoimakkuussäädintä käyttämällä.
 - 6 Painamalla SRS™-virtapainiketta kytke SRS™-ääni päälle tai pois päältä.

Vianhaku

Vian aiheutuessa tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi.

Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteyttä myyntiliikkeeseen tai huoltoon.

VAROITUS: Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, muuten takuu mitätöityy.

Ongelma

Korjaustoimenpide

Ei ääntä

- Tarkista, että AC/DC-verkkolaite on asennettu kunnolla pistorasiaan ja että sen DC-liitin on asennettu kunnolla lähettimen takaosassa sijaitsevaan 12 voltin DC-liitäntään.
- Tarkista, että kuulokkeen virtakytkin on kytkentäasennossa.
- Kuulokkeen akut ovat tyhjenemässä. Aseta kuuloke lähettimen koskettimeen. (Katso osaa "Kuulokkeen virtalähde")
- Tarkista, että audiolähde on kytketty ja viritetty kanavalle, jossa on audiosignaali.
- Äänenvoimakkuutta ei ole säädetty. Säädä äänenvoimakkuus audiolähteestä/kuulokkeesta korkeammalle tasolle.
- Säädä kuulokkeen viritystaajuus. Paina ja pidä painettuna virityksen säätöpainiketta noin sekunnin ajan.
- Käytä HC8902-lähetintä. Jotkut muihin laitteisiin sisäänrakennetuista lähettimistä eivät ehkä ole yhteensopivia HC8905-kuulokkeen kanssa HC8905-kuulokkeessa käytetystä pitkälle kehitetystä tekniikasta johtuen.

Säröilevä ääni

- Säädä kuulokkeen viritystaajuus. Paina säätöpainiketta ja pidä sitä painettuna noin sekunnin ajan. Toista tarvittaessa.
- Säädä lähettimen taajuus. Valitse yksi lähettimen 7 kanavasta. Säädä sen jälkeen kuulokkeen taajuus painamalla virityspainiketta ja pidä sitä painettuna sekunnin ajan.
- Kuulokkeen akut ovat tyhjenemässä. Aseta kuuloke lähettimen koskettimeen. (Katso osaa "Kuulokkeen virtalähde")

Vianhaku

Säröilevä ääni

- Tarkista, että audiolähteen/ kuulokkeen äänenvoimakkuutta ei ole asetettu liian korkealle tasolle. Jos lähettimen virran merkivalo alkaa vilkkua: aseta tulon valitsin asennolle 3V tai pienennä audiolähteen äänenvoimakkuutta.
- Etäisyys lähettimestä on liian suuri. Siirry lähemmäksi lähetintä.
- Häiriötä loistevalaisimista/ muista radiolähteistä. Siirrä lähetin tai kuuloke muualle/ vaihda lähettimen kanava.
- Käytä HC8902-lähetintä. Jotkut muihin laitteisiin sisäänrakennetuista lähettämistä eivät ehkä ole yhteensopivia HC8905-kuulokkeen kanssa HC8905-kuulokkeessa käytetystä pitkälle kehitetystä tekniikasta johtuen.
- SRS™-ääni toimii parhaiten normaaleilla stereosignaaleilla. Varmista, että audiolähteen surround-toiminnot on kytketty irti HC8905-kuulokkeella kuunneltaessa.

Huolto

- Jos kuuloketta ei tulla käyttämään pitkähköön aikaan, poista akut vuodon ja syöpmisen estämiseksi.
- Vaihda paristot vain uusiin LR03/AAA NiMH-akkuihin (mieluummin Philipsin akkuihin).
- Älä jätä kuuloketta lämmönlähteiden lähetyville. Älä altista suoralle auringonvalolle, liialliselle pölylle, kosteudelle, sateelle tai mekaanisille iskuille.
- Älä käytä kuulokkeen tai lähettimen puhdistukseen alkoholia, liuottimia tai bensiinipohjaisia aineita. Käytä kotelon puhdistuksessa hivenen kostutettua säämiskää.
- Älä käytä alkoholia, spritiä, ammoniakkaa tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vaurioittaa koteloa.

Suomi

Kuulon suojeleminen! Kovalla äänellä kuuntelu voi vaurioittaa kuuloasi.

Tekniset tiedot

Asetukset

Järjestelmä:	Radiotaajuus (RF)
Kantotaajuus: (Lähetin HC8902)	Kanava 1: 863.250 MHz Kanava 2: 863.500 MHz Kanava 3: 863.750 MHz Kanava 4: 864.000 MHz Kanava 5: 864.250 MHz Kanava 6: 864.500 MHz Kanava 7: 864.750 MHz
Kantotaajuus: (Kuuloke HC8905)	863.2 - 864.7 MHz (Automaattiviritys)
Modulaatio:	Taajuusmodulaatio (FM)
Säteilyteho:	<10m Watt
Tehokas lähetyalue:	100 metriä, suuntaamaton antenni (360°)
Tulotaso:	250 mVrms (1 kHz siniaalto)
Virtalähde – lähetin:	12Volt / 200 mA DC, keskipositiivinen
Virtalähde – kuuloke:	2 x LR03 (AAA) akkua (NiMH)
Taajuusalue (Kuuloke):	10 – 24,000 Hz
Signaali-kohinasuhde:	> 65 dB (1 kHz siniaalto, A-painotettu)
Särö:	< 0.5% THD
Kanavaerotus:	> 40 dB

Suomi

Eurooppaa Koskevat Asetukset

Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EC asettamien vaatimusten mukaisesti.

Tämän direktiivin pohjalta tämä tuote voidaan ottaa käyttöön seuraavissa valtioissa:

R&TTE-direktiivi 1999/5/EC

B ✓	DK ✓	E ✗	GR ✗	F ✓
IRL ✓	I ✗	L ✓	NL ✓	A ✓
P ✓	SU ✓	S ✓	UK ✓	N ✓
D ✓	CH ✓			

Tämä tuote on standardin ETS 300 445 luokan 3 asettamien vaatimusten mukainen.

Введение

Поздравляем!

Вы приобрели самую совершенную стерео звуковую беспроводную систему FM. Эта система использует последнюю технологию беспроводных устройств FM, которая обеспечивает полную свободу перемещения во время прослушивания и просмотра фильмов. Для получения наилучших результатов от Вашей стерео звуковой охватывающей беспроводной системы FM внимательно прочитайте её инструкцию.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Ознакомьтесь с данными инструкциями. Все указания по безопасности и применению необходимо прочитать перед использованием системы беспроводных наушников.

Перед подключением устройства к сети проверьте соответствие напряжения, указанного на технической табличке, местному сетевому напряжению.

Если система не будет использоваться продолжительное время, удалите батареи из отсека для батарей.

Защищайте устройство от огня и ударов: не допускайте воздействия влаги, дождя, песка или избыточного тепла от источников нагревания или солнечных лучей.

Радиооборудование для беспроводных установок не имеет защиты от помех других радиостановок.

Общая информация

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Перед использованием наушников в первый раз гарантируйте зарядку батарей не менее 16 часов. Это обеспечивает длительный срок службы батарей.

Преимущества новейшей беспроводной системы Philips RF/FM

Беспроводная трансмиссия

Трансмиттер FM передаёт стерео звуковой сигнал Вашего радио или видео источника на Ваши наушники FM без использования проводов.

Широкий диапазон трансмиссии

Ваши наушники FM могут принимать сигналы на расстоянии до 100м.

Высококачественная радиосистема

Ваши наушники FM используют высокую радио частоту в качестве носителя сигнала, что гарантирует ясный чистый приём.

Охватывающий звук

Наушники FM используют **SRS headphone™** для обеспечения охватывающего звука без беспокойства для окружающих.

Повышенная частотная характеристика

Наушники FM используют усовершенствованную технологию для получения частотной характеристики до 24 КГц, что позволяет передавать точнейшие музыкальные детали.

Введение

Функция заглушения

Снижает помехи при низком или отсутствующем сигнале.

Автоматический индикатор питания вкл/выкл

Трансмиттер FM автоматически включается и начинает передачу при поступлении звуковых сигналов на звуковой вход (красный СИД). При отсутствии звуковых сигналов трансмиттер FM автоматически отключается через несколько минут.

Автоматическая настройка

Ваши наушники FM автоматически настраиваются на необходимую частоту передачи при нажатии кнопки настройки.

Автоматическая система зарядки

Трансмиттер FM автоматически заряжает встроенные батареи LR03/AAA NiMH наушников. Установите наушники на трансмиттер и контакт. Зелёный СИД на трансмиттере и синий на ремне наушников загораются во время зарядки.

Простая передача

Ваши наушники FM могут получать сигналы от трансмиттера даже сквозь такие преграды, как двери, стены и окна.

Несколько наушников при одном трансмиттере

При одном трансмиттере можно использовать дополнительные наушники или динамики, если они:

- работают в полосе 864 МГц
- могут принимать контрольный сигнал 25 КГц
- имеют идентичные параметры.

Для проверки совместимости см электрические характеристики устройства.

Состав комплекта

Ваши наушники FM имеют следующие принадлежности

1 x трансмиттер SVC HC8902 FM

1 x наушники SVC HC8905 FM

1 x адаптер SVC CS030/00 12 В/200 мА перемен/пост

2 x аккумуляторные батареи LR03/AAA (NiMH), 550 mAh

1 x переходник 3,5 мм стерео на 2x RCA звуковой кабель (2 м)

1 x 3,5 мм стерео переходник на 2x RCA соединительный кабель (20 см)

1 x переходник 3,5 мм на 6,3 мм стерео

Русский

Информация по охране среды

В упаковке данного оборудования отсутствует избыточный материал.

Мы обеспечили лёгкость для разделения материалов на две группы: картон и полиэтилен.

Ваше устройство изготовлено из материалов, которые можно повторно переработать компанией, специализирующейся в данной работе. Соблюдайте местные правила по избавлению от этих материалов, использованных батарей и старого оборудования.

Органы управления

Трансммиттер (рис. 1)

- 1 Индикатор питания** – загорается при получении звуковых сигналов на звуковом входе.
– начинает мигать при слишком сильном сигнале на входе: установите выключатель селектора входа на 3 В или уменьшите звуковой сигнал звукового источника.
- 2 Индикатор зарядки** – загорается при установке наушников на трансмиттер. Полностью севшие батареи заряжаются в течение 16 часов.
- 3 Зарядный контакт** – для зарядки убедитесь в выравнивании этого контакта с наушниками.
- 4 Питание постоянным током** – подключите адаптер 12 В/200 мА пост/перемен
- 5 Звуковой вход для стерео наушников 3,5 мм** – подключает трансмиттер FM к звуковому источнику
- 6 Селектор входа** – выберите вход 250 мВ, если подключён к линейному выходу звукового источника
– выберите вход 3 В, если подключён к выходу наушников звукового источника
- 7 Переключатель каналов** – выберите один из 7 каналов для улучшения приёма. В качестве первого выбора рекомендуем канал 1.
- 8 Органы управления**

Наушники (рис. 2)

- 9 Индикатор питания** – горит во время использования. При севших батареях индикатор питания мигает, и Вы должны перезарядить батареи в течение не менее 16 часов перед продолжением использования.
- 10 Питание вкл/выкл** – нажмите эту кнопку для включения/выключения наушников
- 11 Индикатор SRS™** – загорается при включении режима охватывающего звука SRS™.
- 12 SRS™ вкл/выкл** – кнопка для включения и выключения режима охватывающего звука SRS™.
- 13 Контакты для перезарядки** – выровняйте наушники и трансмиттер, на передней стенке трансмиттера должен загореться зелёный СИД, указывающий на процесс зарядки наушников.
- 14 Индикатор зарядки** – агорается при установке наушников на трансмиттер FM. Полная зарядка севших батарей занимает 16 часов.
- 15 Уровень** – отрегулируйте уровень до нужного значения.
- 16 Настройка** – нажмите и держите эту кнопку около 1 сек. Наушники начнут автоматически настраиваться на необходимую частоту. В противном случае повторите эту процедуру.

Установка

Блок питания трансмиттера

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Используйте только адаптер Philips SBC CS030/00 12 В/200 мА перемен/пост.

- 1 Убедитесь в том, что номинальное напряжение адаптера соответствует сетевому.
- 2 Подключите разъём постоянного тока адаптера AC/DC ко входу 12 В пост на задней стенке трансмиттера.
- 3 Подключите адаптер 12 В/200 мА перемен к сетевому разъёму.
 - Если адаптер не будет использовать продолжительное время, отключите его.

Блок питания наушников

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Используйте только аккумуляторные батареи LR03/AAA NiMH (желательно Philips).

Не используйте батареи NiCd или щелочные, т.к. это может повредить вашу беспроводную систему FM!

- 1 Снимите подкладки наушников.
- 2 Снимите изолирующие наклейки батарей.
- 3 Установите на место подкладки наушников.
- 4 Убедитесь в том, что кнопка питания наушников FM в положении вкл.
- 5 Если красный индикатор питания на наушниках FM мигает, это значит, что батареи садятся.
- 6 Для зарядки встроенных батарей LR03/AAA NiMH установите наушники на контакт и трансмиттер.

Примечания:

Для зарядки полностью севших батарей требуется около 16 часов.

Во время зарядки наушники автоматически отключаются.

Если наушники не будут использовать продолжительное время, удалите батареи из них.

Батареи содержат химические вещества, и избавляться от них нужно соответствующим образом.

Замена батарей наушников (рис. 3)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Используйте только аккумуляторные батареи LR03/AAA NiMH (желательно Philips).

Не используйте батареи NiCd или щелочные, т.к. это может повредить вашу беспроводную систему FM!

- 1 Снимите прокладки для ушей.
- 2 Выньте батареи и выбросите их должным образом.
- 3 Установите новые батареи. Используйте только LR03/AAA NiMH (желательно Philips).
- 4 Убедитесь в том, что батареи установлены в соответствии с выгравированными на отсеке для батарей символами
- 5 Установите прокладки для ушей на место.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Перед использованием наушников FM в первый раз гарантируйте их полную зарядку в течение 16 часов. Это увеличивает срок службы батарей.

Звуковые соединения

Звуковые соединения

Вариант 1 (рис. 4)

Подключите трансмиттер FM к линейному выходу звукового источника, напр., REC OUT, LINE OUT.

- 1 Подключите разъём 3,5мм стерео звукового кабеля ко входу наушников FM 3,5мм.
- 2 отключите другой разъём 3,5мм стерео звукового кабеля (2 м) к стерео разъёму 3,5 мм соединительного кабеля (20 см)
- 3 Подключите 2 разъёма RCA соединительного кабеля (20 см) к линейному выходу (REC OUT или LINE OUT) звукового источника, напр., телевизора, HiFi или компьютера:
 - Проверьте правильность подключения красного разъёма RCA (правый канал) к верному каналу (красный) звукового источника.
 - Проверьте правильность подключения белого разъёма RCA (левый канал) (белый звукового источника.
- 4 Установите переключатель выхода трансмиттера на 250 мВ
- 5 Включите звуковой источник. При приёме звукового сигнала загорится красный индикатор питания СИД трансмиттера.

- 6 Если линейный выход звукового источника имеет регулируемый выход, отрегулируйте линейный выход до самого высокого неискажённого уровня.
- 7 Включите наушники. Вы можете услышать шипение, если наушники ещё не подстроены к трансмиттеру.
- 8 Для настройки нажмите и держите кнопку контроля настройки в течение 1 сек. Повторите, если необходимо.
- 9 Отрегулируйте уровень до необходимого значения с помощью контроля уровня наушников.

Вариант 2 (рис. 5)

Подключение трансмиттера FM к выходу наушников звукового источника

- 1 Подключите разъём 3,5мм стерео звукового кабеля (2 м) ко входу наушников FM 3,5мм.
- 2 Подключите стерео разъём 3,5мм стерео звукового кабеля (2 м) к выходу наушников звукового источника, напр., телевизора, HiFi или компьютера.
 - Если Ваш звуковой источник имеет выход для наушников 6,3мм, используйте переходник 3,5мм на 6,3 мм.

Звуковые соединения

- 3 Установите переключатель входа трансмиттера на 3 В.
- 4 Включите звуковой источник и постепенно увеличьте уровень. Красный индикатор СИД питания трансмиттера загорится, когда на него поступит сигнал.
- 5 Включите наушники. Вы можете услышать шипение, если наушники ещё не подстроены к трансмиттеру.
- 6 Для настройки нажмите и держите кнопку контроля настройки в течение 1 сек. Повторите, если необходимо.
- 7 Отрегулируйте уровень до необходимого значения с помощью контроля уровня наушников.

Основные операции

Когда трансмиттер FM подключён к:

- линейному выходу звукового источника, напр., REC OUT или LINE OUT или
- выходу наушников звукового источника.

- 1 Включите звуковой источник и постепенно увеличьте уровень. Красный индикатор СИД питания трансмиттера загорится, когда на него поступит сигнал.
- 2 Если СИД питания мигает:
 - установите селектор входа на 3 В или
 - понизьте уровень звука звукового источника.
- 3 Включите наушники. Вы можете услышать шипение, если наушники ещё не подстроены к трансмиттеру.
- 4 Для настройки нажмите и держите кнопку контроля настройки в течение 1 сек. Повторите, если необходимо.
- 5 Отрегулируйте уровень до необходимого значения с помощью контроля уровня наушников.
- 6 Нажмите кнопку вкл/выкл SRS™ для включения или выключения SRS™ режима охватывающего звука.

Устранение неисправностей

При неисправности перед тем, как нести устройство в ремонт сначала проверьте приведенные ниже пункты.

Если с помощью этих указаний Вам не удалось устранить неисправность, свяжитесь с Вашим дилером или отделом ремонта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать устройство сами, т.к. это аннулирует гарантию.

Проблема	Устранение
Отсутствует звук	<ul style="list-style-type: none"> – Проверьте правильность подключения адаптера пост/перемен питания к выходу переменного питания и подключение его разъёма постоянного питания к входу 12 В на задней стенке трансмиттера. – Проверьте включённое положение выключателя наушников. – Батареи наушников садятся. Установите наушники на трансмиттер и контакт. (См Питание наушников) – Убедитесь в том, что звуковой источник включён и настроен на канал звукового источника. – Уровень не отрегулирован. Отрегулируйте уровень звукового источника до более высокого значения. – Отрегулируйте частоту настройки наушников. Нажмите и держите кнопку контроля настройки в течение 1 сек. – Используйте трансмиттер HC8902. Некоторые встроенные в другое оборудование трансмиттеры могут быть не совместимы с наушниками HC8905 вследствие более современной технологии, использованной в наушниках HC8905.
Искажённый звук	<ul style="list-style-type: none"> – Отрегулируйте частоту настройки наушников. Нажмите и держите кнопку контроля настройки в течение 1 сек. Повторите по необходимости. – Отрегулируйте частоту настройки трансмиттера. Выберите один из трёх каналов трансмиттера. Затем отрегулируйте частоту наушников путём нажатия кнопки контроля настройки в течение 1 сек. – Батареи наушников садятся. Установите наушники на трансмиттер и контакт. (См Питание наушников)

Устранение неисправностей

Искажённый звук

- Убедитесь в том, что уровень звукового источника/наушников не установлен слишком высоко. Если СИД питания трансмиттера мигает: установите выключатель селектора входа на 3 В или уменьшите звуковой сигнал звукового источника.
- Слишком большое расстояние до трансмиттера. Уменьшите это расстояние.
- Помехи от флуоресцентных ламп/других радио источников. Переместите трансмиттер или наушники в другое место или измените канал трансмиттера.
- Используйте трансмиттер HC8902. Некоторые встроенные в другое оборудование трансмиттеры могут быть не совместимы с наушниками HC8905 вследствие более современной технологии, использованной в наушниках HC8905.
- Режим охватывающего звука SRS™ лучше всего работает на нормальных стерео сигналах. При слушании с наушниками HC8905 отключите режим охватывающего звука на звуковом источнике.

Уход

- Если наушники не будут использоваться долгое время, удалите батареи для предотвращения коррозии и протечки.
- Заменяйте батареи только на батареи LR03/AAA NiMH (желательно Philips).
- Не оставляйте наушники около тепловых источников. Не подвергайте воздействию солнечных лучей, избыточной пыли влаги, дождя или механическим ударам.
- Для очистки наушников или трансмиттера не используйте спирт, растворители или субстанции на основе бензина. Используйте слегка влажную мягкую ткань для очистки корпуса.
- Не используйте агентов, содержащих аммиак, спирт, или абразивы, что может повредить корпус.

Безопасность для органов слуха! Непрерывное прослушивание на высоком уровне может необратимо повлиять на Ваш слух.

Технические характеристики

Правила

Система:	радио частота (RF)
Носитель частоты: (трансмиссия HC8902)	Канал 1: 863.250 МГц Канал 2: 863.500 МГц Канал 3: 863.750 МГц Канал 4: 864.000 МГц Канал 5: 864.250 МГц Канал 6: 864.500 МГц Канал 7: 864.750 МГц
Носитель частоты: (наушники HC8905)	863.2 до 864.7 МГц (авто настройка)
Модуляция:	частотная модуляция (FM)
Мощность на выходе:	< 10 мВт
Эффективный диапазон трансмиссии:	до 100 м, во всех направлениях (360°)
Уровень входа:	250 mVrms (1 КГц синус)
Питание – трансмиссия:	12 В / 200 мА пост, центр поз
Питание – наушники:	2 x LR03 (AAA) батареи (NiMH)
Частотный диапазон (наушники):	10 – 24,000 Гц
Отношение сигнал/помехи:	> 65 Б (1 КГц синус, А-усил)
Искажение:	< 0.5% THD
Разделение каналов:	> 40 дБ

Русский

Европейские Правила

Это изделие разработано, изготовлено и проверено в соответствии с Европейской директивой R&TTE 1999/5/EC.

В соответствии с этой директивой это изделие можно использовать в следующих.

R&TTE Directive 1999/5/EC

B ✓	DK ✓	E X	GR X	F ✓
IRL ✓	I X	L ✓	NL ✓	A ✓
P ✓	SU ✓	S ✓	UK ✓	N ✓
D ✓	CH ✓			

Данной изделие соответствует требованиям класса 3 как указано в ETS 300 445.

Wstęp

Informacje ogólne

Gratulacje!

Nabyli właśnie Państwo najbardziej wyrafinowany, radiowy system bezprzewodowego odtwarzania dźwięku stereofonii dookólnej (stereo surround). System ten wykorzystuje najnowszą, bezprzewodową technologię łączności radiowej FM, oferującą całkowitą swobodę ruchu podczas słuchania ulubionej muzyki lub oglądania filmów. Koniec z niewygodnymi przewodami słuchawek! Dokładne przeczytanie niniejszego podręcznika pozwoli Państwu uzyskać najlepsze działanie bezprzewodowego systemu stereofonii dookólnej.

WAŻNE

Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji. Przed pierwszym użyciem słuchawek bezprzewodowych należy przeczytać całą instrukcję obsługi i bezpieczeństwa użytkownika.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy podane na tabliczce znamionowej zasilacza napięcie jest zgodne z napięciem w instalacji elektrycznej.

Przed długotrwałą przerwą w korzystaniu ze słuchawek trzeba wyjmować akumulatory z pojemnika w słuchawkach i odłączać zasilacz od sieci.

Zapobiegnie bezpieczeństwu pożaru lub porażenia prądem: nie narażać sprzętu na działanie wilgoci, deszczu, piasku i nadmiernej temperatury, wywołanej przez urządzenia grzewcze lub promienie słoneczne.

Sprzęt radiowy do bezprzewodowych zastosowań audio nie jest zabezpieczony przed zakłóceniami przez inne urządzenia radiowe.

WAŻNE

Przed pierwszym użyciem słuchawek radiowych zapewnić całkowite naładowanie akumulatorów przez ładowanie ich przez około 16 godzin. Zapewni to dłuższy czas ich eksploatacji.

Korzyści z najnowszej bezprzewodowej technologii Philips RF/FM

Bezprzewodowa transmisja

Nadajnik radiowy FM przesyła stereofoniczny sygnał dźwiękowy ze źródła audio lub wideo do słuchawek, bez pośrednictwa jakichkolwiek przewodów.

Duży zasięg działania

Słuchawki radiowe mogą odbierać sygnał z odległości do 100 m od nadajnika.

System radiowy wysokiej częstotliwości

Zestaw słuchawkowy wykorzystuje fale radiowe wysokiej częstotliwości jako nośnik sygnału, co zapewnia bardzo czysty, wyraźny odbiór.

Dźwięk dookólny

Słuchawki radiowe FM wykorzystują standard **SRS headphone™** i pozwalają cieszyć się pełnym przeżywaniem dźwięku dookólnego bez przeszkadzania otoczeniu.

Poszerzone pasmo przenoszenia

Słuchawki FM wykorzystują doskonalsze technologie, osiągając pasmo przenoszenia do 24 kHz i przekazując najdrobniejsze detale muzyczne.

Funkcja wyciszania

Ogranicza zakłócenia szumowe przy zbyt słabym lub nieosiągalnym sygnale.

Informacje ogólne

Wskaźnik automatycznego włączenia/wyłączenia zasilania

Nadajnik FM włącza się automatycznie i zaczyna nadawać z chwilą wykrycia sygnału audio na wejściu (czerwona dioda LED). Jeśli sygnał audio na wejściu zaniknie, po kilku minutach nadajnik FM wyłączy się automatycznie.

Automatyczne strojenie

Słuchawki FM automatycznie dostrajają się do częstotliwości nadajnika po naciśnięciu przycisku strojenia.

System automatycznego ładowania

Nadajnik FM automatycznie ładuje wbudowane w słuchawki akumulatorki NiMH typu LR03/AAA. Wystarczy po prostu umieścić słuchawki na stykach nadajnika. Podczas ładowania pali się zielona dioda na nadajniku i niebieska na pałąku słuchawek.

Łatwość transmitowania dźwięku

Słuchawki FM potrafią odbierać sygnał z nadajnika nawet poprzez takie przeszkody, jak drzwi, ściany i okna.

Wiele par słuchawek i jeden nadajnik

Z jednym nadajnikiem mogą współpracować dodatkowe słuchawki i/lub bezprzewodowe głośniki, o ile:

- działają w paśmie 864 MHz
- potrafią wykryć sygnał pilotujący 25 kHz
- stosują identyczne parametry kompensacji.

Zgodność tych urządzeń z nadajnikiem należy sprawdzić, korzystając z technicznej specyfikacji ich parametrów elektrycznych.

Elementy składowe zestawu

Niniejszy system słuchawek FM składa się z następujących elementów:

1 x nadajnika FM SBC SBC HC8902

1 x słuchawek FM SBC HC8905

1 x zasilacza prądu stałego 12 V / 200 mA SBC CS030/00

2 x akumulatorków 550 mAh typu LR03/AAA (NiMH)

1 x przewodu dopasowującego (2 m) ze słuchawkowym wtykiem stereofonicznym 3,5 mm i dwoma wtykami RCA

1 x Przewód dopasowujący (20 cm), ze stereofonicznym wtykiem słuchawkowym 3,5 mm i dwoma łączami RCA.

1 x adaptera dopasowującego słuchawkowy wtyk 3,5 mm do gniazda 6,3 mm

Elementy sterujące

Nadajnik (rysunek 1)

- 1 Wskaźnik zasilania** – zapala się po wykryciu na wejściu sygnału audio.
– zaczyna migać, gdy sygnały audio na wejściu są za silne: przełącznik wejść ustawić na 3 V lub zmniejszyć poziom sygnału wyjściowego ze źródła dźwięku.
- 2 Wskaźnik ładowania** – zapala się po odwieszeniu słuchawek na nadajnik. Kompletnie rozładowane akumulatory naładują się całkowicie po około szesnastu godzinach.
- 3 Styki ładowania** – aby akumulatory słuchawek były ładowane, słuchawki muszą spoczywać na tych stykach.
- 4 Zasilanie prądem stałym (DC)** – przyłączyć do zasilacza 12 V/200 mA z prostownikiem.
- 5 Słuchawkowe wejście stereofoniczne 3,5 mm** – przyłączyć nadajnika FM do źródła dźwięku.
- 6 Przełącznik wejść** – w razie przyłączenia do liniowego wyjścia źródła dźwiękowego wybrać wejście 250 mV.
– w przypadku przyłączenia do słuchawkowego wyjścia źródła dźwięku, wybrać wejście 3 V.
- 7 Przełącznik kanałów** – wybrać jeden z trzech kanałów, na którym odbiór jest najlepszy. Jako pierwszy radzimy wypróbować kanał 1.
- 8 Panel elementów regulacyjnych**

Informacje ekologiczne

Pominęliśmy wszystkie zbędne materiały opakowaniowe. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opakowanie było łatwo segregowalne na trzy jednorodne materiały: tekturę i polietylen.

Urządzenie jest zbudowane w pełni z materiałów podlegających recyklingowi i po zużyciu powinno być rozmontowane przez wyspecjalizowany zakład. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących usuwania opakowań, zużytych baterii i urządzeń.

Słuchawki (rysunek 2)

- 9 Wskaźnik zasilania** – pali się podczas pracy słuchawek. Wskaźnik miga, gdy akumulatory są mocno wyladowane. Przed kolejnym użyciem należy je wtedy poddać ładowaniu przez około 16 godzin.
- 10 Włączenie/wyłączenie zasilania** – po naciśnięciu przycisku następuje włączenie bądź wyłączenie słuchawek.
- 11 Wskaźnik SRS™** – zapala się po uaktywnieniu trybu dźwięku dookólnego SRS™.
- 12 SRS™ On/Off** – przycisk ten naprzemiennie włącza i wyłącza tryb dźwięku dookólnego SRS™.
- 13 Styki ładowania** – po odwieszeniu słuchawek na nadajnik musi zapalić się na nim zielona dioda, potwierdzająca ładowanie akumulatorów słuchawek.
- 14 Wskaźnik ładowania** – zapala się po odwieszeniu słuchawek na nadajnik. Całkowicie rozładowane akumulatory naładują się po około szesnastu godzinach.
- 15 Siła głosu** – ustawianie żądanego poziomu odsłuchu.
- 16 Strojenie** – po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez około jedną sekundę słuchawki automatycznie dostroją się do właściwej częstotliwości nadawania. Jeśli nie, należy powtórzyć tę czynność.

Instalowanie

Zasilacz nadajnika

WAŻNE

Należy używać tylko zasilacza z prostownikiem 12 V/200 mA typu SBC CS030/00 firmy Philips.

- 1 Upewnić się, że znamionowe napięcie wejściowe zasilacza jest zgodne z napięciem w gniazdku elektrycznym.
- 2 Złącze prądu stałego zasilacza przyłączyć do wejścia zasilania 12 V z tyłu nadajnika.
- 3 Przyłączyć zasilacz 12 V/200 mA do gniazdka sieci elektrycznej.
 - Zawsze odłączać zasilacz od sieci elektrycznej w przypadku długotrwałej przerwy w jego użytkowaniu.

Zasilanie słuchawek

WAŻNE

Używać tylko akumulatorów NiMH wielokrotnego ładowania typu LR03/AAA (najlepiej firmy Philips).

Nie używać akumulatorów NiCd ani baterii alkalicznych, gdyż można uszkodzić opisywany system radiowych słuchawek bezprzewodowych!

- 1 Zdjąć poduszcзки nauszne.
- 2 Następnie zdjąć izolacyjne osłony akumulatorów.
- 3 Założyć poduszcзки nauszne na słuchawki.
- 4 Sprawdzić, czy przycisk zasilania słuchawek znajduje się w pozycji "włączone" (on).
- 5 Miganie czerwonego wskaźnika zasilania na słuchawkach oznacza, że akumulatorki uległy rozładowaniu.
- 6 Do ładowania wbudowanych w słuchawki akumulatorów NiMH typu LR03/AAA należy słuchawki umieścić na stykach nadajnika.

Uwagi:

Do naładowania całkowicie rozładowanych akumulatorów potrzeba około szesnastu godzin ładowania.

Do naładowania całkowicie rozładowanych akumulatorów potrzeba około szesnastu godzin ładowania.

Przed długim okresem nieużywania słuchawek należy wyjmować z nich akumulatorki.

Akumulatorki zawierają substancje chemiczne i dlatego należy likwidować je w odpowiedni sposób.

Wymiana akumulatorów słuchawek (rysunek 3)

WAŻNE

Używać tylko akumulatorów NiMH wielokrotnego ładowania typu LR03/AAA (najlepiej firmy Philips).

Nie używać akumulatorów NiCd ani baterii alkalicznych, gdyż można uszkodzić opisywany system radiowych słuchawek bezprzewodowych!

- 1 Zdjąć poduszcзки nauszne.
- 2 Wyjąć akumulatorki i zlikwidować je zgodnie z przepisami.
- 3 Włożyć nowe akumulatorki. Używać wyłącznie akumulatorów NiMH typu LR03/AAA (najlepiej firmy Philips).
- 4 Upewnić się, że akumulatorki są poprawnie ułożone, zgodnie z symbolami wygrawerowanymi w pojemniku w słuchawkach.
- 5 Założyć poduszcзки nauszne na słuchawki.

WAŻNE

Przed pierwszym użyciem słuchawek FM należy zapewnić całkowite naładowanie akumulatorów, przez około szesnaście godzin ładowania. Zapewni to dłuższy okres ich eksploatacji.

Przyłącza audio

Przyłącza audio

Opcja 1 (rysunek 4)

Przyłączenie nadajnika FM do liniowego wyjścia źródła dźwięku, np. REC OUT, LINE OUT.

- 1 Stereofoniczny wtyk 3,5 mm stereofonicznego przewodu audio przyłączyć do gniazdka słuchawkowego 3,5 mm nadajnika FM.
- 2 Drugi wtyk stereofoniczny 3,5 mm przewodu audio (2 m) przyłączyć do wtyku stereo 3,5 mm przewodu dopasowującego (20 cm).
- 3 Dwa wtyki RCA przewodu dopasowującego (20 cm) przyłączyć do wyjścia liniowego (REC OUT lub LINE OUT) źródła sygnału dźwiękowego, np. odbiornika TV, zestawu HiFi lub komputera PC:
 - Sprawdzić, czy czerwony wtyk RCA (kanał prawy) jest połączony z prawym kanałem (czerwonym) źródła dźwięku.
 - Sprawdzić, czy biały wtyk RCA (kanał lewy) jest połączony z lewym kanałem (białym) źródła dźwięku.
- 4 Przełącznik wejścia nadajnika ustawić na 250 mV.
- 5 Uruchomić źródło dźwięku. Po odebraniu przez nadajnik sygnału audio zapala się czerwona dioda wskaźnika zasilania.

- 6 Jeśli liniowe wyjście audio źródła dźwięku posiada regulację poziomu sygnału wyjściowego, należy ustawić maksymalny akceptowalny poziom nieznieskształconego sygnału na wyjściu źródła dźwięku.
- 7 Włączyć słuchawki. Jeśli słuchawki nie są właściwie dostrojone do nadajnika, może być słyszalny syczący dźwięk.
- 8 Aby dostroić słuchawki, należy nacisnąć i przytrzymać przez około sekundę przycisk strojenia. W razie potrzeby powtarzać tę czynność.
- 9 Regulatorem siły głosu słuchawek ustawić żądany poziom dźwięku.

Opcja 2 (rysunek 5)

Przyłączenie nadajnika FM do słuchawkowego wyjścia źródła dźwięku

- 1 Stereofoniczny wtyk 3,5 mm stereofonicznego przewodu audio (2 m) przyłączyć do gniazdka słuchawkowego 3,5 mm nadajnika FM.
- 2 Stereofoniczny wtyk 3,5 mm stereofonicznego przewodu audio (2 m) wetknąć w wyjście słuchawkowe źródła dźwięku, np. telewizora, zestawu HiFi lub komputera.
 - Jeśli źródło dźwięku posiada wyjście słuchawkowe 6,3 mm, należy użyć dostarczonego wtyku przejściowego 3,5 mm na 6,3 mm.

Przylącza audio

- 3 Przełącznik wejścia nadajnika ustawić na 3 V.
- 4 Włączyć źródło dźwięku i ostrożnie zwiększać jego siłę głosu. Po odebraniu sygnału wejściowego zapali się czerwona dioda wskaźnika zasilania nadajnika.
- 5 Włączyć słuchawki. Jeśli słuchawki nie są właściwie dostrojone do nadajnika, może być słyszalny syczący dźwięk.
- 6 Aby dostroić słuchawki, należy nacisnąć i przytrzymać przez około sekundę przycisk strojenia. W razie potrzeby powtarzać tę czynność.
- 7 Regulatorem siły głosu słuchawek ustawić żądany poziom dźwięku.

Podstawowe czynności obsługi

Przy nadajniku dołączonym do:

- liniowego wyjścia źródła dźwięku, jak REC OUT lub LINE OUT albo
 - słuchawkowego wyjścia źródła dźwięku.
- 1 Włączyć źródło dźwięku i ostrożnie zwiększać jego siłę głosu. Po odebraniu sygnału wejściowego zapali się czerwona dioda wskaźnika zasilania nadajnika.
 - 2 Gdy zacznie migać dioda wskazująca zasilanie, należy:
 - przestawić przełącznik wejścia na 3 V lub
 - zmniejszyć poziom sygnału wyjściowego ze źródła dźwięku.
 - 3 Włączyć słuchawki. Jeśli słuchawki nie są właściwie dostrojone do nadajnika, może być słyszalny syczący dźwięk.
 - 4 Aby dostroić słuchawki, należy nacisnąć i przytrzymać przez około sekundę przycisk strojenia. W razie potrzeby powtarzać tę czynność.
 - 5 Regulatorem siły głosu słuchawek ustawić żądany poziom dźwięku.
 - 6 Włączyć lub wyłączyć tryb dźwięku dookólnego SRS™ naciskając przycisk SRS™ on/off.

Rozwiązywanie problemów

W razie wystąpienia problemu, przed oddaniem zestawu do naprawy należy sprawdzić, czy nie uda się go rozwiązać postępując według poniższych wskazówek.

Jeśli to nie pomoże, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub punktem serwisowym.

OSTRZEŻENIE: W żadnym wypadku nie należy samemu próbować naprawy zestawu, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.

Problem	Rozwiązanie
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> – Sprawdzić, czy zasilacz jest dokładnie wetknięty w gniazdko elektryczne, oraz że jego wyjściowe łączy prądu stałego jest właściwie przyłączone do wejścia 12 V z tyłu nadajnika. – Sprawdzić, czy przełącznik zasilania słuchawek znajduje się w pozycji włączenia (on). – Wyładowane akumulatory słuchawek. Umieścić słuchawki na nadajniku i jego stykach. (Patrz "Zasilanie słuchawek") – Sprawdzić, czy źródło dźwięku jest włączone i dostrojone do nadającego kanału audio. – Nieustawiona siła głosu. Zwiększyć siłę głosu źródła dźwięku/ słuchawek. – Nastroić częstotliwość pracy słuchawek. Nacisnąć i przytrzymać przez około sekundę przycisk strojenia. – Używać nadajnika HC8902. Ze względu na zastosowane w słuchawkach HC8905 zaawansowane technologie, niektóre nadajniki wbudowane w inny sprzęt mogą nie być z nimi zgodne.
Zniekształcony dźwięk	<ul style="list-style-type: none"> – Nastroić częstotliwość pracy słuchawek. Nacisnąć i przytrzymać przez około sekundę przycisk strojenia. W razie potrzeby powtarzać czynność. – Ustawić częstotliwość nadajnika. Wybrać dowolny z 7 kanałów. Następnie dostroić częstotliwość pracy słuchawek, naciskając i przytrzymując przez około sekundę przycisk strojenia. – Wyładowane akumulatory słuchawek. Umieścić słuchawki na stykach nadajnika. (Patrz "Zasilanie słuchawek")

Rozwiązywanie problemów

Zniekształcony dźwięk

- Sprawdzić, czy siła głosu źródła/ słuchawek nie jest ustawiona na zbyt wysoki poziom. Jeśli zacznie migać dioda wskazująca zasilanie nadajnika, należy: przełącznik wejść ustawić na 3 V lub zmniejszyć poziom sygnału wyjściowego ze źródła dźwięku.
- Zbyt duża odległość od nadajnika. Zbliżyć się do nadajnika.
- Zakłócenia pochodzące od lamp fluorescencyjnych/ innych źródeł częstotliwości radiowych. Przesunąć nadajnik lub słuchawki w inne miejsce/ zmienić kanał nadajnika.
- Używać nadajnika HC8902. Ze względu na zastosowane w słuchawkach HC8905 zaawansowane technologie, niektóre nadajniki wbudowane w inny sprzęt mogą nie być z nimi zgodne.
- Tryb dźwięku dookólnego SRST[™] najlepiej działa w oparciu o zwykły sygnał stereofoniczny. Przy odsłuchu przez słuchawki HC8905 upewnić się, że na źródle dźwięku tryb dźwięku dookólnego jest wyłączony.

Konserwacja

- Przed zaplanowanym długim okresem nieużywania słuchawek wyjąć akumulatorki, by zapobiec wyciekom i korozji.
- Akumulatorki wymieniać wyłącznie na akumulatorki NiMH typu LR03/AAA (najlepiej marki Philips).
- Nie pozostawiać słuchawek w pobliżu źródeł ciepła. Nie narażać ich na działanie promieni słonecznych, nadmiernego zapylenia, wilgoci, deszczu lub jakichkolwiek uderzeń mechanicznych.
- Do czyszczenia słuchawek i nadajnika nie używać alkoholi, rozcieńczalników ani substancji na bazie ropy naftowej. Do czyszczenia obudowy używać lekko zwilżonej ściereczki z irchy.
- Nie używać środków czyszczących zawierających alkohole, amoniak lub materiały ściernie, gdyż mogą one uszkodzić obudowę.

Bezpieczeństwo odsłuchu! Nadmierny poziom dźwięku może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

Parametry techniczne

Przepisy

Rodzaj systemu:	Radiowy (RF)
Częstotliwość nośna: (Nadajnik HC8902)	Kanał 1: 863.250 MHz Kanał 2: 863.500 MHz Kanał 3: 863.750 MHz Kanał 4: 864.000 MHz Kanał 5: 864.250 MHz Kanał 6: 864.500 MHz Kanał 7: 864.750 MHz
Częstotliwość nośna: (Słuchawki HC8905)	863.2 do 864.7 MHz (strojenie automatyczne)
Rodzaj modulacji:	Modulacja częstotliwości (FM)
Moc promieniowana:	<10m Watt
Skuteczny zasięg transmisji:	do 100 metrów, bezkierunkowo (360°)
Poziom wejściowy:	250 mVrms (wartość skuteczna dla fali sinusoidalnej 1 kHz)
Zasilanie – nadajnik:	prąd stały 12V / 200 mA, wewnętrzny styk dodatni
Zasilanie - słuchawki:	2 x akumulatory (NiMH) LR03 (AAA)
Pasmo przenoszenia (Słuchawki):	10 – 24,000 Hz
Stosunek sygnału do szumu:	> 65 dB (ważony wg charakterystyki A, fala sinusoidalna 1 kHz)
Zniekształcenia:	< 0.5% THD
Separacja kanałów:	> 40 dB

Polski

Przepisy Europejskie

Niniejszy produkt został skonstruowany, przetestowany i wyprodukowany zgodnie z europejską normą R&TTE Directive 1999/5/EC.

Zgodnie z tą normą, niniejszy wyrób można użytkować w następujących państwach:

R&TTE Directive 1999/5/EC

B ✓	DK ✓	E ✗	GR ✗	F ✓
IRL ✓	I ✗	L ✓	NL ✓	A ✓
P ✓	SU ✓	S ✓	UK ✓	N ✓
D ✓	CH ✓			

Niniejszy wyrób spełnia wymagania 3 klasy sprecyzowane w przepisach ETS 300 445.

Bevezetés

Gratulálunk!

Ön most a legkorszerűbb technológia alapján gyártott FM rádió sztereo surround hangrendszert vásárolta meg. Ez a rendszer az élenjáró FM rádiótechnológiát használja, és így, a mozgás teljes szabadságát biztosítja az Ön számára, miközben Ön élvezzi kedvenc zenéjét/filmjét. Nincsenek többé kényelmet akadályozó kábelek vagy fejhallgatóval járó huzalok! Ahhoz, hogy az Ön FM rádió sztereo surround hangrendszere a legjobb teljesítményt nyújtsa, olvassa el figyelmesen ezt a Kezelési utasítást.

FONTOS TUDNIVALÓ

Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. A vezeték nélküli fejhallgató-rendszer használata előtt, fontos a biztonsági és kezelési utasítások elolvasása.

Mielőtt az adaptert a hálózati feszültséghez csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán látható feszültségérték megfelel-e a helyi hálózati feszültség értékének.

Ha a rendszert huzamosabb ideig nem használja, távolítsa el a telepeket a fejhallgató teleptartójából, és húzza ki az adapter hálózati csatlakozósínórját a fali dugaljából.

Tűz és áramütés veszélye: Ne tartsa a készüléket nedves helyen, ne tegye ki esőnek, homoknak, fűtőberendezésből ill. közvetlen napfényből eredőtűlzott hősugárnak.

A vezeték nélküli audio alkalmazásokhoz használt rádió-berendezés nincs védve más rádióadások okozta zavarok ellen.

Általános tudnivalók

FONTOS TUDNIVALÓ

Az FM fejhallgató elsőalkommal történő használata előtt, ügyeljen a telepek teljes mértékű feltöltöttségére (legalább 16 órán keresztül töltés szükséges). Ezzel biztosítható a telepek hosszabb működési élettartama.

A Philips legújabb RF/FM rádiótechnológiájának előnyei

Vezeték nélküli jelátvitel

Az FM rádióadó vezeték nélkül továbbítja a jeleket az audio/video forrástól az Ön FM fejhallgatójához.

Széles adóköri körzet

Az FM fejhallgató maximum 100 méter távolságból tud jeleket fogadni.

Nagyfrekvenciájú rádiórendszer

Az FM fejhallgató készülék magas rádiófrekvenciát használ jelhordozóként, - rendkívül tiszta és éles vételt biztosítva.

Surround hang

Az FM fejhallgató sajátossága az **SRS headphone™**, amely teljes surround élményt nyújt Önnek, mások zavarása nélkül.

Megnövelt frekvenciaátvitel

Az FM fejhallgató új, korszerű technológiával készült a max. 24 kHz frekvenciaátvitel eléréséhez, - lehetővé téve ezzel a zene legfinomabb részleteinek átvitelét.

Hangfogó (mute) funkció

Elősegíti a zavaró zajok kiszűrését, amikor a hangjelek túl gyengék, vagy nem állnak rendelkezésre.

Általános tudnivalók

Automatikus be-/kikapcsolás jelző

Amint az audio bemenetnél a rendszer érzékeli az audio jeleket (piros LED), az FM rádióadó automatikusan bekapcsol és megkezdi a jelátvitelt. Ha a rendszer nem érzékeli az audio jeleket, az FM rádióadó automatikusan lekapcsol néhány perc elteltével.

Automatikus hangolás

A hangolásszabályozó gomb megnyomásakor az FM fejhallgató automatikusan rááll a megfelelőátviteli hullámra.

Automatikus újratölthetőrendszer

Az FM rádióadó automatikusan újratölti a fejhallgató beépített, újratölthető LR03/AAA NiMH telepeit. Csak helyezze a fejhallgatót a rádióadóra, és hozza létre a kontaktust. Mind a rádióadón lévő zöld LED, mind pedig a fejhallgatón lévő kék LED világít a telepek újratöltése során.

Könnyű jelátvitel

Az FM fejhallgató képes a rádióadótól érkező jelek vételére még akkor is, ha olyan akadályok állnak a jelek útjában, mint ajtó, ablak vagy fal.

Több fejhallgató egy rádióadóval

Egyetlen rádióadóval több fejhallgató és/vagy vezeték nélküli hangszóró is használható, ha azok képesek:

- a 864 MHz sávban működni
- 25 kHz pilotfrekvencia detektálására
- azonos komandáló paramétereket alkalmazni.

A kompatibilitás meghatározásához, kérjük, tekintse át a berendezés elektromos műszaki jellemzőit.

Alaptartozékok

Ez az FM fejhallgató-rendszer az alábbi tartozékokkal rendelkezik:

- 1 × SBC HC8902 FM rádióadó
- 1 × SBC HC8905 FM fejhallgató
- 1 × SBC CS030/00 12 Volt/200 mA AC/DC adapter
- 2 × Újratölthető telepek LR03/AAA (NiMH), 550 mAh
- 1 × 3,5 mm-e és 6,3 mm-es variálható sztereo adapter dugasz
- 1 × csatlakozó kábel (20 cm) egy 3,5 mm-es sztereo dugasszal és két RCA dugasszal
- 1 × 3,5 mm-e és 6,3 mm-es variálható sztereo adapter dugasz

Kezelőgombok

Rádióadó (1-es ábra)

- 1 Teljesítményjelző** – kigyullad, amikor a rendszer audio jeleket észlel az audio bemenetnél.
– villogni kezd, ha a bemenetnél az audio jelek túl erősek: állítsa a bemeneti választókapcsolót 3 Voltra, vagy csökkentse az audio forrás hangerőszintjét.
- 2 Újratöltés jelző** – kigyullad, amikor a fejhallgatót az FM rádióadóra illeszti. A teljesen kimerült telepek teljesen feltöltődnek 16 órán belül.
- 3 Újratöltés kontaktusa** – ügyeljen arra, hogy az újratöltéskor a fejhallgató érintkezzen ezzel a kontaktussal.
- 4 DC feszültség** – csatlakoztassa a rádióadót a 12 Volt/200 mA AC/DC adapterhez
- 5 3,5 mm-es sztereo fejhallgató audio bemenet** – az Ön FM rádióadójának egy audio forráshoz való csatlakoztatására szolgál
- 6 Bemeneti választókapcsoló** – válassza a 250 mV bemenetet egy audio forrás sorkimenetéhez való csatlakozás esetén – válassza a 250 mV bemenetet egy audio forrás sorkimenetéhez való csatlakozás esetén
- 7 Csatornakapcsoló** – legjobb vételhez válassza a hét csatorna egyikét. Elsőopcióként az 1-es csatorna választását javasoljuk.
- 8 Kapcsolópanel**

Környezetvédelmi szempontok

A gyártóvállalat mellőz minden felesleges csomagolóanyagot. A vállalat mindent megtesz annak érdekében, hogy a csomagoláshoz használt anyagok könnyűszerrel két egynemű anyagot tartalmazó csoportra lehessen válogatni: karton(doboz) és polietilén.

Az Ön készüléke újra felhasználható anyagokat tartalmaz, amennyiben azt egy arra specializált vállalat szedi szét. Fontos a csomagolóanyagok, kimerült telepek és régi készülékek megsemmisítését illető helyi szabályok betartása.

Fejhallgató (2-es ábra)

- 9 Teljesítményjelző** – használat esetén világít. Ha a telepek kimerülőben vannak, a lámpa villog, és ekkor a következőhasználatához újra kell töltenie a fejhallgató telepeit. Az újratöltés kb. 16 órát vesz igénybe.
- 10 Be-/kikapcsolás** – a fejhallgató be-/kikapcsolásához nyomja a gombot on/off helyzetbe.
- 11 SRS™ jelző** – kigyullad az SRS™ surround hang üzemmód aktív állapota esetén.
- 12 SRS™ be/ki** – az SRS™ surround hang üzemmód be-/kikapcsolásához nyomja meg a gombot.
- 13 Újratöltés kontaktusa** – hozza érintkezésbe a fejhallgatót a rádióadóval. A rádióadó mellsőlapján lévőzöld, újratöltést jelzőLED világít, jelölve ezzel, hogy a fejhallgató telepei feltöltés alatt vannak.
- 14 Újratöltés jelző** – kigyullad, amikor a fejhallgatót az FM rádióadóra illeszti. A teljesen kimerült telepek teljesen feltöltődnek 16 órán belül.
- 15 Hangerőszint** – állítsa be a hangerőt a lehallgatás kívánt szintjére.
- 16 Hangolás** – nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot legalább 1 másodpercig. A fejhallgató automatikusan rááll a megfelelőátviteli frekvenciára. Ha nem, ismételje meg a fenti lépést.

Üzembe helyezés

Rádióadó tápellátása

FONTOS TUDNIVALÓ

Csak Philips SBC CS03/00 12 Volt/200 mA AC/DC adaptert használjon.

- 1 Ügyeljen arra, hogy az adapter névleges feszültsége megfelelően a helyi hálózati feszültség értékének.
- 2 Csatlakoztassa az AC/DC adapter DC konnektorát a rádióadó hátulján lévő 12 Volt DC bemenethez.
- 3 Csatlakoztassa a 12 Volt/200 mA AC/DC adaptert a hálózati tápfeszültséghez.
 - Mindig válassza le az AC/DC adaptert, ha a rádióadót huzamosabb ideig nem használja.

Fejhallgató tápellátása

FONTOS TUDNIVALÓ

Csak újratölthető LR03/AAA NiMH telepeket használjon (lehetőleg Philips gyártmányt).

Ne használjon NiCd vagy alkáli akkumulátorokat, mert ezek káros hatással lehetnek az Ön FM rádiórendszerére!

- 1 Távolítsa el a fülpárnákat.
- 2 Ezt követően távolítsa el a telepszigetelőcímkéket.
- 3 Helyezze vissza a fülpárnákat a fülhallgatóvázra.
- 4 Ellenőrizze, hogy az FM fejhallgatón lévő be-/kikapcsoló gomb 'on' pozícióban legyen.
- 5 Amikor az FM fejhallgató bekapcsolt állapotát jelző piros jelzőlámpa villogni kezd, ez azt jelzi, hogy az elemek kimerülően vannak.
- 6 A fejhallgató beépített LR03/AAA NiMH telepeinek újratöltéséhez, helyezze a fejhallgatót a rádióadóra és hozza létre a kontaktust.

Megjegyzés:

A teljesen kimerült elemek újratöltéséhez kb. 16 óra szükséges.

Az FM fejhallgató automatikusan kikapcsol a telepek újratöltése alatt.

Mindig távolítsa el a telepeket, ha a fejhallgatót nem használja huzamosabb ideig.

A telepek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért azok megsemmisítését szakszerűen kell végezni.

Fejhallgató telepeinek cseréje (3-es ábra)

FONTOS TUDNIVALÓ

Csak újratölthető LR03/AAA NiMH telepeket használjon (lehetőleg Philips gyártmányt).

Ne használjon NiCd vagy alkáli akkumulátorokat, mert ezek káros hatással lehetnek az Ön FM rádiórendszerére!

- 1 Távolítsa el a fülpárnákat.
- 2 Vegye ki a telepeket és szakszerűen semmisítse meg azokat.
- 3 Helyezze be az új telepeket. Csak LR03/AAA NiMH telepeket használjon (lehetőleg Philips gyártmányt).
- 4 Ügyeljen arra, hogy a telepek a teleptartóban feltüntetett jelnek megfelelően legyenek behelyezve.
- 5 Tegye vissza a fülpárnákat a fülhallgatóvázra.

FONTOS TUDNIVALÓ

Kérjük, ügyeljen arra, hogy az FM fejhallgató első alkalommal történő használata előtt a telepek teljes mértékben fel legyenek töltve (kb. 16 óra). Ezzel biztosítható a telepek hosszabb működési élettartama.

Audio csatlakozások

Audio csatlakozások

1 opció (4-es ábra)

FM rádióadó csatlakoztatása egy audio forrás (pl. REC OUT, LINE OUT) sorkimenetéhez

- 1 Csatlakoztassa a sztereo audio kábel 3,5 mm sztereo dugaszát az FM rádióadó 3,5 mm fejhallgató bemenetéhez.
- 2 Csatlakoztassa a másik audio kábel (2 m) 3,5 mm-es sztereo dugaszát a csatlakozókábel (20 cm) sztereo dugaszához
- 3 Csatlakoztassa a csatlakozókábel (20 cm) két RCA dugaszát egy audio forrás (pl. TV, Hi-Fi vagy PC) sorkimenetéhez (REC OUT vagy LINE OUT):
 - Ügyeljen arra, hogy a piros RCA dugasz (jobb csatorna) az audio forrás jobb csatornájához (piros) legyen csatlakoztatva.
 - Ügyeljen arra, hogy a fehér RCA dugasz (bal csatorna) az audio forrás bal csatornájához (fehér) legyen csatlakoztatva.
- 4 Állítsa a rádióadó bemeneti választókapcsolóját 250 mV-ra.
- 5 Kapcsolja be az audio hangforrást. Az audio jelek vétele esetén, a rádióadó teljesítményjelzőpiros LED-je világít.

- 6 Abban az esetben, ha az audio forrás sorkimenete állítható kimeneti szinttel rendelkezik, állítsa be az audio forrás sorkimenetének szintjét a még elfogadható legmagasabb torzításmentes szintre.
- 7 Kapcsolja be a fejhallgatót. Ha a fejhallgató nincs rendesen a vevőhöz hangolva, lehet, hogy a fejhallgatón keresztül sistergőhangot hall.
- 8 A hangoláshoz nyomja le és tartsa lenyomva kb. 1 másodpercig a hangológombot. Szükség esetén addig ismételje ezt.
- 9 A fejhallgatón lévőhangerőszabályzóval állítsa be a hangerőszintet a kívánt szintre.

2 opció (5-es ábra)

Az FM rádióadónak egy audio forrás fejhallgató kimenetéhez történő csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztassa a sztereo audio kábel 3,5 mm sztereo dugaszát (2 m) az FM rádióadó 3,5 mm fejhallgató bemenetéhez.
- 2 Csatlakoztassa a sztereo audio kábel 3,5 mm sztereo dugaszát egy audio forrás (pl. TV, Hi-Fi vagy PC) fejhallgató kimenetéhez.
 - Abban az esetben, ha az audio forrása egy 6,3 mm fejhallgató kimenettel rendelkezik, használja a mellékelt 3,5 mm-es és 6,3 mm-es sztereo adapter Jack-dugaszt.

Audio csatlakozások

- 3** Állítsa a rádióadó bemeneti választókapcsolóját 3 Voltra.
- 4** Kapcsolja be az audio hangforrást és lassan növelje az audio forrás hangerőjét. Az audio jelek vétele esetén, a rádióadó teljesítményjelzőpiros LED-je világít.
- 5** Kapcsolja be a fejhallgatót. Ha a fejhallgató nincs rendesen a vevőhöz hangolva, lehet, hogy a fejhallgatón keresztül sistersgőhangot hall.
- 6** A hangoláshoz nyomja le és tartsa lenyomva kb. 1 másodpercig a hangológombot. Szükség esetén addig ismétlje ezt.
- 7** A fejhallgatón lévőhangerőszabályzóval állítsa be a hangerőszintet a kívánt szintre.

Alapvető lépések

Amikor az FM rádióadót egy:

- audio forrás sorkimenetéhez (pl. REC OUT vagy LINE OUT), vagy
 - egy audio forrás fejhallgató kimenetéhez csatlakoztatja;
- 1** Kapcsolja be az audio hangforrást, és lassan növelje az audio forrás hangerőszintjét. Az audio jelek vétele esetén, a rádióadó teljesítményjelzőpiros LED-je világít.
 - 2** Ha a teljesítményjelzőLED villogni kezd:
 - állítsa a bemeneti választókapcsolót 3 Voltra, vagy
 - csökkentse az audio forrás hangerőszintjét.
 - 3** Kapcsolja be a fejhallgatót. Ha a fejhallgató nincs rendesen a vevőhöz hangolva, lehet, hogy a fejhallgatón keresztül sistersgőhangot hall.
 - 4** A hangoláshoz nyomja le és tartsa lenyomva kb. 1 másodpercig a hangológombot. Szükség esetén addig ismétlje ezt.
 - 5** A fejhallgatón lévőhangerőszabályzóval állítsa be a hangerőszintet a kívánt szintre.
 - 6** Nyomja meg az SRS™ be/ki (on/off) gombot az SRS™ surround hang üzemmód be/kikapcsolásához.

Hibakeresés

Hiba felmerülése esetén, mielőtt a készüléket szervizbe vinné, először ellenőrizze az alábbi pontokban leírtakat.

Amennyiben az alábbi javaslatok alapján nem tudja orvosolni a hibát, forduljon a kereskedőhöz vagy a szervizközponthoz.

FIGYELMEZTETÉS: Semmi körülmények közt ne próbálja maga javítani a készüléket, mivel ezzel érvényteleníti a garanciát.

Probléma	Teendő
Nincs hang	<ul style="list-style-type: none"> – Ellenőrizze, hogy az AC/DC adapter csatlakozójának dugasa teljes mértékben be van-e nyomva az AC fali csatlakozóaljzatba és hogy a DC csatlakozódugasz megfelelően illeszkedik-e a rádióadó hátsó lapján elhelyezkedő 12 Voltos DC bemenetbe. – Ellenőrizze, hogy a fejhallgató on/off kapcsolója az 'on' helyzetben legyen. – A fejhallgató telepei kimerülőben vannak. Helyezze a fejhallgatót a rádióadóra, és hozzon létre kontaktust. (Lásd a Fejhallgató tápellátása c. részt). – Ellenőrizze, hogy az audio forrás fel van-e kapcsolva és audio csatornára van-e hangolva. – Hangerőszint nincs beállítva. Állítsa magasabbra az audio forrás/fejhallgató hangerőszintjét. – Állítsa be a fejhallgató hangolófrekvenciáját. Nyomja le és tartsa lenyomva kb. 1 másodpercig a hangolásszabályozó gombot. – Használja a HC8902 rádióadót. Lehet, hogy más berendezésekbe beépített rádióadók nem kompatibilisek a HC8905 fejhallgatóval, annak korszerű technológiája miatt.
Torz hang	<ul style="list-style-type: none"> – Állítsa be a fejhallgató hangolófrekvenciáját. Nyomja le és tartsa lenyomva kb. 1 másodpercig a hangolásszabályozó gombot. Szükség esetén addig ismétlje ezt. – Állítsa be a rádióadó frekvenciáját. Válassza ki bármelyik csatornát a rádióadó három csatornája közül. Ezt követően állítsa be a 7 frekvenciáját a hangolásszabályozó gomb kb. 1 másodpercig történő lenyomásával. – Fejhallgató telepei kimerülőben vannak. Helyezze a fejhallgatót a rádióadóra és hozza érintkezésbe a kettőt. (Lásd a Fejhallgató tápellátása c. részt)

Hibakeresés

Torz hang

- Ellenőrizze, hogy nincs-e túl magasra állítva az audio forrás/fejhallgató hangerőszintje. Ha a rádióadó teljesítményjelzőLED-je villogni kezd: állítsa a bemeneti választókapcsolót 3 Voltra, vagy csökkentse az audio forrás hangerőszintjét.
- A rádióadótól való távolság túl nagy. Menjen közelebb a rádióadóhoz.
- Fluoreszkáló lámpák/egyéb rádióforrások okozta interferencia. Helyezze a rádióadót vagy a fejhallgató máshova / válasszon másik csatornát a rádióadón.
- Használja a HC8902 rádióadót. Lehet, hogy más berendezésekbe beépített rádióadók nem kompatibilisek a HC8905 fejhallgatóval, annak korszerű technológiája miatt.
- Az SRS™ surround hang üzemmód teljesítménye a normális sztereo jelek esetében a legjobb. Ügyeljen arra, hogy a surround üzemmódok az audio forráson le legyenek kapcsolva, amikor a HC8905 fejhallgatón keresztül hallgatja a műsort.

Karbantartás

- Ha a fejhallgatót huzamosabb ideig nem használja, távolítsa el a telepeket a szivárgás és a korrózió elkerülése végett.
- A telepeket csak LR03/AAA NiMH telepekkel helyettesítse (lehetőleg Philips gyármány legyen).
- Ne hagyja a fejhallgatót hőforrás közelében. Ne tegye ki közvetlen napfénynek, pornak túlzott nedvességnek, esőnek vagy bármiféle mechanikai rázkódásnak.
- A fejhallgató/rádióadó tisztításához ne használjon alkoholt, hígítót vagy petróleum alapú anyagokat. A készülék külsőburkolatának tisztításához használjon enyhén nedves mosóbőrt.
- Ne használjon alkoholt tartalmazó ill. koptató jellegű tisztítószert, oldószert, ammóniát, mivel ezek az anyagok károsak lehetnek a burkolat felületére.

Hallással kapcsolatos óva intés! Az állandó jellegű magas hangerő végleges károsodást okozhat hallásában.

Műszaki jellemzők

Előírások

Rendszer:	Rádiófrekvenciás (RF)
Vivőfrekvencia: (Rádióadó HC8902)	1-es csatorna: 863.250 MHz 2-es csatorna: 863.500 MHz 3-es csatorna: 863.750 MHz 4-es csatorna: 864.000 MHz 5-es csatorna: 864.250 MHz 6-es csatorna: 864.500 MHz 7-es csatorna: 864.750 MHz
Vivőfrekvencia: (Fejhallgató HC8905)	863.2 - 864.7 MHz (Automatikus hangolás)
Moduláció:	Frekvenciamoduláció (FM)
Kisugárzott kimenő-teljesítmény:	<10m Watt
Tényleges adóközvet:	Max.100 méter; körsugárzó (360f)
Bemeneti szint:	250 mVrms (1 kHz szinusz hullám)
Tápellátás – adó:	12Volt / 200 mA DC, középen pozitív pólussal
Tápellátás - fejhallgató:	2 x LR03 (AAA) telepek (NiMH)
Frekvenciatartomány (Fejhallgató):	10 – 24,000 Hz
Jel-zaj viszony:	> 65 dB (1 kHz szinusz hullám, A-súlyozott)
Torzítás:	< 0.5% THD
Csatornaelválasztás:	> 40 dB

Európai országokra vonatkozó előírások

Ezt a terméket az európai R&TTE Directive 999/5/EC követelményeinek megfelelően tervezték, tesztelték és gyártották.

Ezen követelményeknek megfelelően, a termék az R&TTE Directive 1999/5/EC által meghatározott országokban használható:

R&TTE Directive 1999/5/EC

B ✓	DK ✓	E ✗	GR ✗	F ✓
IRL ✓	I ✗	L ✓	NL ✓	A ✓
P ✓	SU ✓	S ✓	UK ✓	N ✓
D ✓	CH ✓			

Ez a termék megfelel az ETS 300 445 direktíva Class 3 követelményeinek.

Giriş

Genel bilgi

Tebrikler!

En gelişmiş FM kablosuz stereo surround ses sistemini satın aldınız. Bu sistem en son FM kablosuz teknolojisini kullanarak size en sevdiğiniz müzik ve filmlerin keyfini çıkartırken tam bir hareket özgürlüğü sağlar. Kablo veya kulaklık tellerinin yarattığı sorunlara son verir! FM kablosuz stereo surround ses sisteminizden en iyi performansı almak için bu kılavuzu dikkatle okuyun.

ÖNEMLİ

Bu talimatları okuyun. Kablosuz kulaklık sistemini kullanmadan önce tüm güvenlik ve kullanma talimatlarını okumalısınız.

Elektrik prizine bağlamadan önce adaptörün üzerindeki tip etiketinde gösterilen voltajın yerel elektrik voltajı ile aynı olduğunu kontrol edin.

Eğer sistem uzun süre kullanılmayacaksa, kulaklığın pil bölümünden pilleri çıkartın ve adaptörü prizden çekin.

Yangın veya şok tehlikesini önleme: bu cihazı nem, yağmur, kum veya ısıtma cihazları ya da güneş ışığından kaynaklanan aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.

Kablosuz ses uygulamaları için radyo cihazları diğer radyo hizmetlerinin karışmasına karşı korumalı değildir.

ÖNEMLİ

FM kulaklığın ilk kullanımından önce, pillerin yaklaşık 16 saat tam şarj edildiğinden emin olun. Bu pillerin çalışma ömrünü uzatacaktır.

Philips'in en son FR/FM kablosuz teknolojisini yararları

Kablosuz iletişim

FM iletici stereo ses sinyalini ses veya görüntü kaynağınızdan FM kulaklığınıza kablosuz olarak iletir:

Geniş iletme aralığı

FM kulaklığınız sinyalleri 100 metre mesafeye kadar alabilir:

Yüksek frekans radyo sistemi

FM kulaklık seti temiz ve net alım sağlamak için sinyal taşıyıcı olarak yüksek radyo frekansı kullanır.

Surround Ses

FM kulaklık diğerlerini rahatsız etmeden surround deneyimini tam anlamı ile yaşayabilmeniz için **SRS headphone™** özelliğini sunar:

Artırılmış Frekans yanıtı

FM kulaklık seti 24 kHz'e kadar frekanslara çıkacak gelişmiş teknoloji kullanarak en iyi müzik detaylarının iletilmesini sağlar:

Sessizlik fonksiyonu

Ses sinyali çok düşük olduğunda veya olmadığında gürültüyü azaltır:

Genel bilgi

Otomatik açık/kapalı göstergesi

FM iletici ses girişinde (kırmızı LED) ses sinyalleri algılandığında otomatik olarak açılır ve iletmeye başlar. Ses sinyalleri algılanmadığında FM iletici bir kaç dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Otomatik ayar

Eğer ayar düğmesine basarsanız FM kulaklık otomatik olarak doğru iletmeye frekansına ayarlanır.

Otomatik şarj edilebilir sistem

FM ileticisi kulaklığın içindeki şarj edilebilir LR03/AAA NiMH pillerini otomatik olarak şarj eder. Kulaklığı sadece ileticinin üzerine yerleştirin ve temas ettirin. Şarj sırasında hem iletici üzerindeki yeşil LED hem de kulaklık üzerindeki mavi LED yanar.

Kolay iletişim

FM kulaklık kapı, duvar, pencere gibi engellerin arkasından bile ileticiden sinyal alabilir.

Tek iletici ile birden fazla kulaklık

Eğer aşağıdaki şartlara uyuyorsa, ilave kulaklık ve/veya kablosuz hoparlörler tek bir iletici ile kullanılabilir:

- 864 MHz bantta çalışma
- 25 kHz pilot ton algılayabilme
- benzer parametreler uygular.

Uyumluluğun onayı için lütfen cihazın elektriksel özellikler sayfasına bakın.

Setin içindekiler

Bu FM kulaklık sistemi aşağıdakilerden oluşur:

1 x SBC HC8902 FM iletici

1 x SBC HC8905 FM kulaklık

1 x SBC CS030/00 12 Volt/200 mA AC/DC adaptör

2 x şarj edilebilir piller LR03/AAA (NiMH), 550 mAh

1 x 3,5 mm stereo fiş 2x RCA ses kablosu (2 m)

1 x 3,5 mm stereo fiş 2x RCA bağlantı kablosu (20 cm)

1 x 3,5 mm fiş 6,3 mm stereo adaptör fişi

Kontroller

İletici (şekil 1)

- 1 Güç göstergesi** – ses girişinde ses sinyalleri algılandığında yanar.
– eğer girişteki ses sinyalleri çok güçlüyse yanıp sönmeye başlar: giriş seçici anahtarını 3 V durumuna getirin veya ses kaynağının ses düzeyini azaltın.
- 2 Şarj göstergesi** – kulaklık FM iletici üzerine konulduğunda yanar. Tamamen boşalan piller yaklaşık 16 saat içinde tam dolar.
- 3 Sarj teması** – şarj etmek için kulaklığınızı buna temas ettirdiğinizden emin olun.
- 4 DC güç** – 12 Volt/200 mA AC/DC adaptöre bağlayın
- 5 3,5 mm stereo kulaklık ses girişi** – FM ileticinizi ses kaynağına bağlar
- 6 Giriş seçici anahtarı** – eğer bir ses kaynağının hat çıkışına bağlı ise 250 mV seçin
– eğer bir ses kaynağının kulaklık çıkışına bağlı ise 3 mV seçin
- 7 Kanal anahtarı** – en iyi alım için 7 kanaldan birini seçin. İlk seçenek olarak kanal 1'i seçmenizi öneririz.
- 8 Kontrol plakası**

Kulaklık (şekil 2)

- 9 Güç göstergesi** – kullanımda olduğunda yanar: Piller zayıfladığında, güç göstergesi yanıp söner bir sonraki kullanımdan önce kulaklığı yaklaşık 16 saat şarj etmelisiniz.
- 10 Güç Açma/Kapama** – kulaklığı açma/kapama için düğmeye basın.
- 11 SRS™ göstergesi** – SRS™ surround ses modu aktif olduğunda yanar.
- 12 SRS™ Açma/Kapama** – SRS™ surround ses modunu açma/kapama için düğmeye basın.
- 13 Şarj kontakları** – kulaklığı ileticiye hizalayın, ileticinin önündeki yeşil LED yanmalıdır, bu kulaklığın şarj olduğunu gösterir.
- 14 Şarj göstergesi** – kulaklık FM iletici üzerine konulduğunda yanar. Tamamen boşalan piller yaklaşık 16 saat içinde tam dolar.
- 15 Ses** – sesi istediğiniz dinleme seviyesine ayarlayın.
- 16 Ayar** – düğmeye 1 saniye için basın ve basılı tutun. Kulaklık otomatik olarak doğru iletme frekansına ayarlanır. Eğer olmazsa adımı tekrarlayın.

Çevresel bilgiler

Gereksiz hiç bir ambalaj malzemesi kullanılmamıştır. Ambalajın kolaylıkla iki malzemeye ayrılabilmesi için tüm çabamızı gösterdik: karton ve polietilen

Cihazınız, uzman bir firma tarafından yapıldığı takdirde geri dönebilecek malzemelerden yapılmıştır. Lütfen ambalaj malzemeleri, bitik piller ve eski cihazların atılması ile ilgili yerel kurallara uyun.

Kurulum

İletici güç kaynağı

ÖNEMLİ

Sadece Philips SBC CS030/00 12 Volt/ 200 mA AC/DC adaptör kullanın.

- 1 Adaptörün voltaj değerinin elektrik prizinin voltaj değerine uyduğundan emin olun.
- 2 AC/DC adaptörün CD ucunuileticinin arkasında bulunan 12 Volt DC güç girişine takın.
- 3 12 Volt/200 mA AC/DC adaptörü elektrik prizine takın.
 - Eğer iletici uzun bir süre kullanılmayacaksa, AC/DC adaptörü daima prizden çıkarın.

Kulaklık güç kaynağı

ÖNEMLİ

Sadece şarj edilebilir LR03/AAA NiMH pilleri kullanın (tercihen Philips). NiCd pil veya alkalin pil kullanmayın, bunlar FM kablosuz sisteminize zarar verebilir!

- 1 Kulaklık süngerlerini çıkartın.
- 2 Sonra pil yalıtım etiketlerini çıkarın.
- 3 Kulaklık süngerlerini geri takın.
- 4 NiCd pil veya alkalin pil kullanmayın, bunlar FM kablosuz sisteminize zarar verebilir!
- 5 FM kulaklık üzerindeki kırmızı güç göstergesi yanıp sönmeye başlarsa, bu pillerin zayıfladığını gösterir.
- 6 Kulaklığın içindeki şarj edilebilir LR03/AAA NiMH pilleri şarj etmek için kulaklığı iletici ve kontak üzerine yerleştirin.

Notlar:

Tamamen boşalan pillerin şarj olması yaklaşık 16 saat sürer.

FM kulaklık şarj sırasında otomatik olarak kapanacaktır.

Eğer kulaklık uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkartın.

Piller kimyasal maddeler içerir, bu yüzden uygun şekilde atılmaları gerekir.

Kulaklık pil değiştirme (şekil 3)

ÖNEMLİ

Sadece şarj edilebilir LR03/AAA NiMH pilleri kullanın (tercihen Philips).

NiCd pil veya alkalin pil kullanmayın, bunlar FM kablosuz sisteminize zarar verebilir!

- 1 Kulaklık süngerlerini çıkartın.
- 2 Pilleri çıkartın ve uygun şekilde atın.
- 3 Yeni pilleri takın. Sadece LR03/AAA NiMH pilleri kullanın (tercihen Philips).
- 4 Pillerin pil bölümünde gösterilen şekilde doğru olarak yerleştirildiğinden emin olun.
- 5 Kulaklık süngerlerini geri takın.

ÖNEMLİ

FM kulaklığın ilk kullanımından önce, pillerin yaklaşık 16 saat tam şarj edildiğinden emin olun. Bu pillerin çalışma ömrünü uzatacaktır.

Ses Bağlantıları

Ses Bağlantıları

Seçenek 1 (şekil 4)

FM ileticiyi bir ses kaynağının hat çıkışına bağlama, örn. REC OUT, LINE OUT.

- 1 Stereo ses kablosunun 3,5 mm stereo fişini FM ileticinin 3,5 mm kulaklık girişine takın.
- 2 Ses kablosunun (2 m) diğer 3,5 mm stereo fişini bağlantı kablosunun (20 cm) 3,5 mm stereo fişine takın.
- 3 Bağlantı kablosunun (20 cm) 2 RCA fişini ses kaynağının hat çıkışına (REC OUT veya LINE OUT) , örn. TV, HiFi veya PC:
 - Kırmızı RCA fişinin (sağ kanal) ses kaynağının doğru kanalına (kırmızı) bağlı olduğunu kontrol edin.
 - Beyaz RCA fişinin (sol kanal) ses kaynağının doğru kanalına (beyaz) bağlı olduğunu kontrol edin.
- 4 İletici giriş seçici anahtarını 250 mV ayarına getirin.
- 5 Ses kaynağını açın. Eğer ses sinyali alınırsa, ileticinin kırmızı güç gösterge LED'i yanacaktır.

- 6 Ses kaynağının ayarlanabilir hat çıkışı olması durumunda, ses kaynağının hat çıkış ses ayarını dinlenebilir en yüksek ses seviyesine getirin.
- 7 Kulaklığı açın. Eğer kulaklık ileticiye tam olarak ayarlanmamışsa, kulaklıktan fısıltılı bir ses duyabilirsiniz.
- 8 Ayarlamak için ayar kontrol düğmesine 1 saniye için basın ve basılı tutun. Eğer gerekirse kırmızı.
- 9 Sesi kulaklık ses kontrolü ile istenilen seviyeye ayarlayın.

Seçenek 2 (şekil 5)

FM ileticiyi bir ses kaynağının kulaklık çıkışına bağlama

- 1 Stereo ses kablosunun 3,5 mm stereo fişini (2 m) FM ileticinin 3,5 mm kulaklık girişine takın.
- 2 Stereo ses kablosunun 3,5 mm stereo fişini (2 m) TV, HiFi ve PC gibi ses kaynağının kulaklık çıkışına takın.
 - Ses kaynağınızın 6,3 mm kulaklık çıkışı olması durumunda, 3,5 mm den 6,3 mm stereo adaptör fişini kullanın.

Ses Bağlantıları

- 3 İletici giriş seçici anahtarını 3V ayarına getirin.
- 4 Ses kaynağını açın ve ses kaynağının sesini dikkatle artırın. Eğer ses sinyali alınırsa, ileticinin kırmızı güç gösterge LED'i yanacaktır.
- 5 Kulaklığı açın. Eğer kulaklık ileticiye tam olarak ayarlanmamışsa, kulaklıktan fısıltılı bir ses duyabilirsiniz.
- 6 Ayarlamak için ayar kontrol düğmesine 1 saniye için basın ve basılı tutun. Eğer gerekirse kırmızı.
- 7 Sesi kulaklık ses kontrolü ile istenilen seviyeye ayarlayın.

Temel kullanım

FM iletici aşağıdakiler bağlandığında:
- ses kaynağının hat çıkışına, REC OUT veya LINE OUT gibi ya da
- ses kaynağının kulaklık çıkışına.

- 1 Ses kaynağını açın ve ses kaynağının sesini dikkatle artırın. Eğer ses sinyali alınırsa, ileticinin kırmızı güç gösterge LED'i yanacaktır.
- 2 Eğer güç göstergesi LED'i yanıp sönerse:
- giriş seçici anahtarını 3V ayarına getirin.
- ses kaynağının ses düzeyini azaltın.
- 3 Kulaklığı açın. Eğer kulaklık ileticiye tam olarak ayarlanmamışsa, kulaklıktan fısıltılı bir ses duyabilirsiniz.
- 4 Ayarlamak için ayar kontrol düğmesine 1 saniye için basın ve basılı tutun. Eğer gerekirse kırmızı.
- 5 Sesi kulaklık ses kontrolü ile istenilen seviyeye ayarlayın.
- 6 SRS™ Açma/Kapama - SRS™ surround ses modunu açma veya kapama için düğmeye basın.

Sorun Giderme

Eğer bir hata olursa, seti tamire götürmeden önce aşağıda listelenen noktaları kontrol edin.

Eğer bunları izleyerek sorunu gidereemezseniz, satıcınız veya servis merkezinizle temasa geçin.

UYARI: Hiç bir durumda seti kendiniz tamir etmeye çalışmamalısınız, bunu yapmanız garantiyi geçersiz kılacaktır.

Sorun	Çözüm
Ses yok	<ul style="list-style-type: none"> – AC/DC adaptörün AC çıkışına tam olarak takıldığından ve DC ucunun ileticinin arkasındaki 12 Volt DC girişine takılı olduğundan emin olun. – Kulaklık açma/kapama düğmesinin açık durumda olduğunu kontrol edin. – Kulaklık pilleri zayıf. Kulaklığı ileticinin üzerine yerleştirin ve temas etirin. (Bkz. Kulaklık güç kaynağı) – Ses kaynağının açık olduğundan ve ses ile bir kanala ayarlandığından emin olun. – Ses ayarlı değil. Ses kaynağı / kulaklık sesini daha yüksek bir seviyeye ayarlayın. – Kulaklık ayar frekansını ayarlayın. Ayar kontrol düğmesine 1 saniye için basın ve basılı tutun. – HC8902 ileticiden faydalanın. HC8905 kulaklıkta kullanılan ileri teknolojiden dolayı, diğer cihazların içindeki bazı ileticiler HC8905 kulaklık ile uyumlu olmayabilir
Dağılmış ses	<ul style="list-style-type: none"> – Kulaklık ayar frekansını ayarlayın. Ayar kontrol düğmesine 1 saniye için basın ve basılı tutun. Eğer gerekirse kırmızı. – İleticinin frekansını ayarlayın. İleticinin 7 kanalından birini seçin. Sonra kulaklığın frekansını ayar düğmesine yaklaşık 1 saniye basıp basılı tutarak ayarlayın. – Kulaklık pilleri zayıf. Kulaklığı ileticinin üzerine yerleştirin ve temas etirin. (Bkz. Kulaklık güç kaynağı)

Sorun Giderme

Dağılmış ses

- Ses kaynağı / kulaklık sesinin çok yüksek bir seviyeye ayarlanmamış olduğundan emin olun. Eğer ileticinin güç göstergesi LED'i yanıp sönerse: giriş seçici anahtarını 3 V durumuna getirin veya ses kaynağının ses düzeyini azaltın.
- İleticiye olan mesafe çok uzak. İleticiyi daha yakına getirin.
- Florasan lamba/diğer radyo kaynaklarından karışma. İletici veya kulaklığı başka yere taşıyın / ileticinin kanalını değiştirin.
- HC8902 ileticiden faydalanın. HC8905 kulaklıkta kullanılan ileri teknolojiden dolayı, diğer cihazların içindeki bazı ileticiler HC8905 kulaklık ile uyumlu olmayabilir
- SRS™ surround ses modu en iyi stereo sinyaller üzerinde çalışır: HC8905 kulaklık ile dinlerken ses kaynağındaki surround modların kapalı olmasına dikkat edin.

Bakım

- Eğer kulaklık uzun süre kullanılmayacaksa, akımayı veya korozyonu önlemek için lütfen pilleri çıkartın.
- Pilleri sadece LR03/AAA NiMH piller ile değiştirin (tercihen Philips).
- Kulaklığı ısı kaynaklarının yakınına bırakmayın. Direkt güneş ışığına, aşırı toz, nem, yağmur veya herhangi bir mekanik şoka maruz bırakmayın.
- Kulaklık veya ileticiyi temizlemek için alkol, tiner veya petrol bazlı temizleyiciler kullanmayın. Muhafazayı temizlemek için hafif nemli tüysüz bir bez kullanın.
- Alkol, uçucu maddeler, amonyak veya aşındırıcılar içeren temizleyiciler kullanmayın, bunlar muhafazaya zarar verebilir.

İşitme güvenliği! Sesin fazla açılması işitme duyunuza zarar verebilir.

Türkçe

Özellikler

Yönetmelikler

Sistem:	Radyo Frekansı (RF)
Taşıyıcı frekans: (İletici HC8902)	Kanal 1: 863.250 MHz Kanal 2: 863.500 MHz Kanal 3: 863.750 MHz Kanal 4: 864.000 MHz Kanal 5: 864.250 MHz Kanal 6: 864.500 MHz Kanal 7: 864.750 MHz
Taşıyıcı frekans: (Kulaklık HC8905)	863.2 to 864.7 MHz (Auto tuning)
Modülasyon:	Frekans Modülasyonu (FM)
Çıkış gücü:	<10m Watt
Etkili iletilme aralığı:	100 metreye kadar; her yönde (360°)
Giriş seviyesi:	250 mVrms (1 kHz sinüs dalga)
Güç kaynağı – iletilici:	12Volt / 200 mA DC, orta pozitif
Güç kaynağı – kulaklık:	2 x LR03 (AAA) pil (NiMH)
Frekans aralığı (Kulaklık):	10 – 24,000 Hz
Sinyal/gürültü oranı:	> 65 dB (1 kHz sinüs dalga ,A-ağırlıklı)
Dağılma:	< 0.5% THD
Kanal ayırma:	> 40 dB

Avrupa yönetmelikleri

Bu ürün Avrupa R&TTE Yönetmeliği 1999/5/EC'ye uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.

Bu yönetmelik uyarınca, bu ürün aşağıdaki durumlarda hizmete alınabilir:

R&TTE Yönetmeliği 1999/5/EC

B ✓	DK ✓	E X	GR X	F ✓
IRL ✓	I X	L ✓	NL ✓	A ✓
P ✓	SU ✓	S ✓	UK ✓	N ✓
D ✓	CH ✓			

Bu ürün ETS 300 455 ile belirlenen sınıf 3 gereksinimler ile uyumludur.

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια!

Μόλις αγοράσατε το πιο προηγμένο ασύρματο στερεοφωνικό σύστημα ήχου τφσσοφξδ FM. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί την τελευταίου τύπου ασύρματη τεχνολογία FM, η οποία σας προσφέρει απόλυτη ελευθερία κινήσεων όταν απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας μουσικά κομμάτια και κινηματογραφικές ταινίες. Τέρμα τα άβολα καλώδια των ακουστικών! Για να είστε σίγουροι ότι το ασύρματο στερεοφωνικό σύστημα ήχου τφσσοφξδ FM αποδίδει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. Θα πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το ασύρματο σύστημα ακουστικών.

Ελέγξτε αν η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου του τροφοδοτικού αντιστοιχεί με την τοπική τάση δικτύου προτού το συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Βγάλτε τις μπαταρίες από τη θήκη μπαταριών των ακουστικών και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από το ηλεκτρικό δίκτυο αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποτρέπετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας: μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε υγρασία, βροχή, άμμο ή υπερβολική θερμότητα που προκαλείται από συσκευές θέρμανσης ή άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Ο ραδιοεξοπλισμός για ασύρματες εφαρμογές ήχου δεν προστατεύεται έναντι των παρεμβολών από άλλες ασύρματες υπηρεσίες.

Γενικές πληροφορίες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τα ακουστικά FM, σας παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε οι μπαταρίες να έχουν φορτιστεί τελείως επί 16 περίπου ώρες. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μπαταριών.

Πλεονεκτήματα της τελευταίου τύπου ασύρματης τεχνολογίας RF/FM της Philips

Ασύρματη μετάδοση

Ο πομπός FM μεταδίδει το στερεοφωνικό σήμα ήχου από την πηγή ήχου ή βίντεο στα ακουστικά FM σας χωρίς τη χρήση καλωδίων.

Ευρεία περιοχή μετάδοσης

Τα ακουστικά FM σας μπορούν να λαμβάνουν σήματα σε απόσταση μέχρι και 100 μέτρων.

Ραδιοσύστημα υψηλής συχνότητας

Το σετ ακουστικών FM χρησιμοποιεί μια υψηλή ραδιοσυχνότητα για τη μετάδοση σημάτων, διασφαλίζοντας μια εξαιρετικά καθαρή, ευδιάκριτη λήψη.

Ήχος Τφσσοφξδ

Τα ακουστικά FM διαθέτουν τη λειτουργία **SRS headphone™** για να απολαμβάνετε πλήρη ήχο τφσσοφξδ χωρίς να ενοχλείτε άλλους.

Εκτεταμένη απόκριση συχνότητας

Το σετ ακουστικών FM διαθέτει μια προηγμένη τεχνολογία για την επίτευξη μιας απόκρισης συχνότητας μέχρι και 24 kHz, επιτρέποντας τη μετάδοση ακόμη και των πιο λεπτών μουσικών λεπτομερειών.

Γενικές πληροφορίες

Λειτουργία σίγασης

Μειώνει τον θόρυβο όταν το ηχητικό σήμα είναι πολύ χαμηλό ή μη διαθέσιμο.

Ένδειξη αυτόματης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ισχύος

Ο πομπός FM ενεργοποιείται αυτόματα και αρχίζει τη μετάδοση όταν ανιχνεύονται ηχητικά σήματα στην έξοδο ήχου (κόκκινη ένδειξη). Όταν δεν ανιχνεύονται ηχητικά σήματα, ο πομπός FM σβήνει αυτόματα μετά από λίγα λεπτά.

Αυτόματος συντονισμός

Τα ακουστικά FM συντονίζονται αυτόματα στη σωστή συχνότητα μετάδοσης αν πιέσετε το πλήκτρο συντονισμού.

Τα ακουστικά ZN συντονίζονται αυτόματα στη σωστή συχνότητα μετάδοσης αν πιέσετε το πλήκτρο συντονισμού.

Ο πομπός FM επαναφορτίζει αυτόματα τις ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες LR03/AAA NiMH των ακουστικών. Απλά τοποθετήστε τα ακουστικά στον πομπό και στην επαφή. Η πράσινη ένδειξη στον πομπό και η μπλε ένδειξη στη στεφάνη των ακουστικών ανάβουν κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Εύκολη μετάδοση

Τα ακουστικά FM είναι σε θέση να λαμβάνουν σήματα από τον πομπό διαπερνώντας ακόμη και εμπόδια όπως π.χ. πόρτες, τοίχους και παράθυρα.

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Έχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος διαχωρισμός σε δύο υλικά: χαρτόνι και πολυαιθυλένιο. Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς την αποκομδή των υλικών συσκευασίας, των άδειων μπαταριών και των παλαιών συσκευών.

Πολλαπλά ακουστικά με έναν πομπό

Με έναν και μόνο πομπό μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα από ένα ακουστικά και/ή ασύρματα ηχεία, εάν αυτά:

- λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 864 MHz
- μπορούν να ανιχνεύσουν πιλοτικό τόνο 25 kHz
- χρησιμοποιούν τις ίδιες παραμέτρους συστολοδιαστολής.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ηλεκτρικές προδιαγραφές της συσκευής προκειμένου να επιβεβαιώσετε τη συμβατότητά της.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Αυτό το σύστημα ακουστικών FM αποτελείται από τα ακόλουθα εξαρτήματα:

- 1 × πομπός FM, SBC HC8902
- 1 × ακουστικά FM, SBC HC8905
- 1 × τροφοδοτικό 12Volt/200mA ACDC, SBC CS030/00
- 2 × επαναφορτιζόμενες μπαταρίες LR03/AAA (NiMH), 550 mAh
- 1 × καλώδιο ήχου με στερεοφωνικό βύσμα 3,5 νν και 2 βύσματα RCA (2 m)
- 1 × καλώδιο σύνδεσης με στερεοφωνικό βύσμα 3,5 νν και 2 βύσματα RCA (20 cm)
- 1 ω στερεοφωνικό βύσμα προσαρμογής από 3,5 mm σε 6,3 mm

Πλήκτρα ρύθμισης

Πομπός (εικόνα 1)

- 1 Ένδειξη ισχύος** – ανάβει όταν ανιχνεύονται σήματα ήχου στην πηγή ήχου.
– αρχίζει να αναβοσβήνει αν τα σήματα ήχου στην είσοδο είναι πολύ δυνατά: ρυθμίστε τον επιλογέα εισόδου σε 3 V ή μειώστε την ένταση της πηγής ήχου.
- 2 Ένδειξη φόρτισης** – ανάβει όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στον πομπό FM. Αν οι μπαταρίες είναι τελείως άδειες, θα έχουν φορτιστεί πλήρως μετά από 16 περίπου ώρες.
- 3 Επαφή φόρτισης** – βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά ακουμπούν στην επαφή αυτή για τη φόρτισή τους.
- 4 Τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος (DC)** – συνδέστε στο τροφοδοτικό 12 Volt/200 mA AC/DC
- 5 Στερεοφωνική είσοδος ήχου ακουστικών 3,5 mm** – συνδέει τον πομπό FM σας σε μια πηγή ήχου
- 6 Επιλογέας εισόδου** – επιλέξτε είσοδο 250 mV αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην έξοδο γραμμής της πηγής ήχου – επιλέξτε είσοδο 3 V αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην έξοδο ακουστικών της πηγής ήχου
- 7 Διακόπτης καναλιού** – επιλέξτε ένα από τα 7 κανάλια για την καλύτερη λήψη. Συνιστούμε να επιλέξετε το κανάλι 1 σαν πρώτη επιλογή.
- 8 Πίνακας πλήκτρων ρύθμισης**

Ακουστικά (εικόνα 2)

- 9 Ένδειξη ισχύος** – ανάβει όταν λειτουργούν τα ακουστικά. Αν η τάση των μπαταριών είναι χαμηλή, η ένδειξη ισχύος αναβοσβήνει και θα πρέπει να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες για 16 περίπου ώρες πριν την επόμενη χρήση.
- 10 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση** – πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τα ακουστικά.
- 11 Ένδειξη SRS™** – νάβει όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ήχου τφσσοφξδ SRS™.
- 12 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση SRS™** – πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ήχου τφσσοφξδ SRS™.
- 13 Επαφές φόρτισης** – τοποθετήστε τα ακουστικά στον πομπό. Θα πρέπει να ανάψει η πράσινη ένδειξη φόρτισης στο εμπρός μέρος του πομπού, δείχνοντας ότι επαναφορτίζονται τα ακουστικά.
- 14 Ένδειξη φόρτισης** – ανάβει όταν επανατοποθετούνται τα ακουστικά στον πομπό FM. Αν οι μπαταρίες είναι τελείως άδειες, θα έχουν φορτιστεί πλήρως μετά από 16 περίπου ώρες.
- 15 Ένταση** – ρυθμίστε την ένταση στην επιθυμητή στάθμη ακρόασης.
- 16 Συντονισμός** – πιέστε το πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο για ένα περίπου δευτερόλεπτο. Τα ακουστικά συντονίζονται αυτόματα στη σωστή συχνότητα μετάδοσης. Αν δεν συμβεί αυτό, επαναλαμβάνετε αυτό το βήμα.

Εγκατάσταση

Τροφοδοσία πομπού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό Philips SBC CS030/00 12 Volt/200 mA AC/DC.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση του τροφοδοτικού αντιστοιχεί με την τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
- 2 Συνδέστε το βύσμα συνεχούς ρεύματος (DC) του τροφοδοτικού AC/DC στην είσοδο τροφοδοσίας 12 Volt DC, η οποία βρίσκεται στο πίσω μέρος του πομπού.
- 3 Συνδέστε το τροφοδοτικό 12 Volt/200 mA AC/DC στο ηλεκτρικό δίκτυο.
 - Θα πρέπει πάντοτε να αποσυνδέεται το τροφοδοτικό AC/DC όταν ο πομπός δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τροφοδοσία ακουστικών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες LR03/AAA NiMH (κατά προτίμηση Philips).

Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες NiCd ή αλκαλικές μπαταρίες, διότι υπάρχει κίνδυνος να προξενήσουν βλάβη στο ασύρματο σύστημα FM!

- 1 Αφαιρέστε τα μαξιλαράκια των αυτιών.
- 2 Στη συνέχεια, αφαιρέστε τις ετικέτες κάλυψης των μπαταριών.
- 3 Ξαναβάλτε τα μαξιλαράκια στα ακουστικά.

- 4 Ελέγξτε αν είναι πατημένο το πλήκτρο ισχύος των ακουστικών FM.
- 5 Όταν αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη ένδειξη στα ακουστικά FM, αυτό σημαίνει ότι η τάση των μπαταριών είναι χαμηλή.
- 6 Για να επαναφορτίσετε τις ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες LR03/AAA NiMH των ακουστικών, τοποθετήστε τα ακουστικά στον πομπό και την επαφή.

Σημειώσεις:

Μπαταρίες οι οποίες είναι τελείως άδειες χρειάζονται περίπου 16 ώρες για να επαναφορτιστούν.

Μπαταρίες οι οποίες είναι τελείως άδειες χρειάζονται περίπου 16 ώρες για να επαναφορτιστούν.

Μπαταρίες οι οποίες είναι τελείως άδειες χρειάζονται περίπου 16 ώρες για να επαναφορτιστούν.

Μπαταρίες οι οποίες είναι τελείως άδειες χρειάζονται περίπου 16 ώρες για να επαναφορτιστούν.

Αντικατάσταση των μπαταριών των ακουστικών (εικόνα 3)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες LR03/AAA NiMH (κατά προτίμηση Philips).

Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες NiCd ή αλκαλικές μπαταρίες, διότι υπάρχει κίνδυνος να προξενήσουν βλάβη στο ασύρματο σύστημα FM!

Εγκατάσταση

Συνδέσεις ήχου

- 1 Αφαιρέστε τα μαξιλαράκια των αυτιών.
- 2 Βγάλτε τις μπαταρίες και φροντίστε για τη σωστή απόρριψή τους.
- 3 Τοποθετήστε νέες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες LR03/AAA NiMH (κατά προτίμηση Philips).
- 4 Φροντίστε για τη σωστή τοποθέτηση των μπαταριών, όπως δείχνουν τα χαραγμένα σύμβολα μέσα στη θήκη των μπαταριών.
- 5 Ξαναβάλτε τα μαξιλαράκια στα ακουστικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τα ακουστικά FM, σας παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε οι μπαταρίες να έχουν φορτιστεί τελείως επί 16 περίπου ώρες. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μπαταριών.

Συνδέσεις ήχου

Επιλογή 1 (εικόνα 4)

Σύνδεση του πομπού FM στην έξοδο γραμμής της πηγής ήχου, π.χ. REC OUT, LINE OUT.

- 1 Συνδέστε το στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm του στερεοφωνικού καλωδίου ήχου στην είσοδο ακουστικών 3,5 mm του πομπού FM.
- 2 Συνδέστε το άλλο στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm του καλωδίου ήχου (2 m) στο στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm του καλωδίου σύνδεσης (20 cm).

- 3 Συνδέστε τα 2 βύσματα RCA του καλωδίου σύνδεσης (20 cm) στην έξοδο γραμμής (REC OUT ή LINE OUT) της πηγής ήχου, π.χ. τηλεόρασης, συστήματος HiFi ή ηλεκτρονικού υπολογιστή:
 - Ελέγξτε αν το κόκκινο βύσμα RCA (δεξιό κανάλι) είναι συνδεδεμένο με το δεξιό κανάλι (κόκκινο) της πηγής ήχου.
 - Ελέγξτε αν το άσπρο βύσμα RCA (αριστερό κανάλι) είναι συνδεδεμένο με το αριστερό κανάλι (άσπρο) της πηγής ήχου.
- 4 Ρυθμίστε τον επιλογέα εισόδου του πομπού σε 250 mV.
- 5 Θέστε την πηγή ήχου σε λειτουργία. Η κόκκινη ένδειξη ισχύος του πομπού ανάβει εάν λαμβάνεται κάποιο ηχητικό σήμα.
- 6 Σε περίπτωση που η έξοδος γραμμής της πηγής ήχου έχει ρυθμιζόμενη στάθμη εξόδου, ρυθμίστε τη στάθμη της εξόδου γραμμής της πηγής ήχου στην υψηλότερη αποδεκτή στάθμη στην οποία δεν υπάρχουν παραμορφώσεις.
- 7 Θέστε τα ακουστικά σε λειτουργία. Μπορεί να ακούγεται ένα σφύριγμα από τα ακουστικά εάν δεν έχουν συντονιστεί ακόμη σωστά στον δέκτη.
- 8 Για να συντονίσετε τα ακουστικά, πιέστε το πλήκτρο συντονισμού και κρατήστε το πατημένο για ένα περίπου δευτερόλεπτο. Επαναλαμβάνετε εάν είναι αναγκαίο, μέχρι να ανάψει.
- 9 Ρυθμίστε την ένταση στην επιθυμητή στάθμη χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό της έντασης των ακουστικών.

Συνδέσεις ήχου

Επιλογή 2 (εικόνα 5)

Σύνδεση του πομπού FM στην έξοδο ακουστικών της πηγής ήχου

- 1 Συνδέστε το στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm του στερεοφωνικού καλωδίου (2 m) ήχου στην είσοδο ακουστικών 3,5 mm του πομπού FM.
- 2 Συνδέστε το στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm του στερεοφωνικού καλωδίου ήχου στην έξοδο ακουστικών μιας πηγής ήχου, π.χ. τηλεόρασης, συστήματος HiFi ή ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 - Σε περίπτωση που η πηγή ήχου έχει έξοδο ακουστικών 6,3 mm, χρησιμοποιήστε το συμπαριδόμενο στερεοφωνικό βύσμα προσαρμογής από 3,5 mm σε 6,3 mm.
- 3 Ρυθμίστε τον επιλογή εισόδου του πομπού σε 3 V.
- 4 Θέστε την πηγή ήχου σε λειτουργία και ανεβάστε προσεκτικά την ένταση της πηγής ήχου. Η κόκκινη ένδειξη ισχύος του πομπού θα ανάψει εάν λαμβάνεται κάποιο σήμα ήχου.
- 5 Θέστε τα ακουστικά σε λειτουργία. Μπορεί να ακούγεται ένα σφύριγμα από τα ακουστικά εάν δεν έχουν συντονιστεί ακόμη σωστά στον δέκτη.
- 6 Για να συντονίσετε τα ακουστικά, πιέστε το πλήκτρο συντονισμού και κρατήστε το πατημένο για ένα περίπου δευτερόλεπτο. Επαναλαμβάνετε εάν είναι αναγκαίο, μέχρι να ανάψει.
- 7 Ρυθμίστε την ένταση στην επιθυμητή στάθμη χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό της έντασης των ακουστικών.

Βασική λειτουργία

Όταν ο πομπός FM είναι συνδεδεμένος σε:

- έξοδο γραμμής της πηγής ήχου, για παράδειγμα REC OUT ή LINE OUT ή
 - έξοδο ακουστικών της πηγής ήχου.
- 1 Θέστε την πηγή ήχου σε λειτουργία και ανεβάστε προσεκτικά την ένταση της πηγής ήχου. Η κόκκινη ένδειξη ισχύος του πομπού θα ανάψει εάν λαμβάνεται κάποιο σήμα ήχου.
 - 2 Αν αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη ισχύος:
 - ρυθμίστε τον επιλογή εισόδου σε 3 V ή
 - χαμηλώστε την ένταση της πηγής ήχου.
 - 3 Θέστε τα ακουστικά σε λειτουργία. Μπορεί να ακούγεται ένα σφύριγμα από τα ακουστικά εάν δεν έχουν συντονιστεί ακόμη σωστά στον δέκτη.
 - 4 Για να συντονίσετε τα ακουστικά, πιέστε το πλήκτρο συντονισμού και κρατήστε το πατημένο για ένα περίπου δευτερόλεπτο. Επαναλαμβάνετε εάν είναι αναγκαίο, μέχρι να ανάψει.
 - 5 Ρυθμίστε την ένταση στην επιθυμητή στάθμη χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό της έντασης των ακουστικών.
 - 6 Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης SRS™ για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ήχου τφσσοφξδ SRS™.

Επίλυση προβλημάτων

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω.

Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάποιο πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, αφού εάν κάνετε κάτι τέτοιο θα παύσει να ισχύει η εγγύησή σας.

Πρόβλημα	Επίλυση
Δεν υπάρχει ήχος	<ul style="list-style-type: none"> – Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό AC/DC είναι συνδεδεμένο καλά στην πρίζα και ότι το βύσμα συνεχούς ρεύματος (DC) είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή 12 Volt DC που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πομπού. – Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης των ακουστικών είναι ενεργοποιημένος. – Η τάση των μπαταριών των ακουστικών είναι χαμηλή. Τοποθετήστε τα ακουστικά στον πομπό και την επαφή. (Δείτε Τροφοδοσία ακουστικών) – Βεβαιωθείτε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η πηγή ήχου και ότι έχει συντονιστεί σε κανάλι με ήχο. – Δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση. Ρυθμίστε σε υψηλότερη στάθμη την ένταση της πηγής ήχου/ των ακουστικών. – Ρυθμίστε τη συχνότητα συντονισμού των ακουστικών. Πιέστε το πλήκτρο συντονισμού και κρατήστε το πατημένο για 1 περίπου δευτερόλεπτο. – Χρησιμοποιήστε τον πομπό HC8902. Ορισμένοι πομποί οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι σε άλλες συσκευές μπορεί να μην είναι συμβατοί με τα ακουστικά HC8905, λόγω των προηγμένων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στα ακουστικά HC8905.
Παραμορφωμένος ήχος	<ul style="list-style-type: none"> – Ρυθμίστε τη συχνότητα συντονισμού των ακουστικών. Πιέστε το πλήκτρο συντονισμού και κρατήστε το πατημένο για 1 περίπου δευτερόλεπτο. Επαναλαμβάνετε εάν είναι αναγκαίο μέχρι να ανάψει. – Ρυθμίστε την συχνότητα του πομπού. Επιλέχτε ένα από τα 7 κανάλια του πομπού. Στη συνέχεια, ρυθμίστε τη συχνότητα των ακουστικών πιέζοντας το πλήκτρο συντονισμού και κρατώντας το πατημένο για 1 περίπου δευτερόλεπτο.

Επίλυση προβλημάτων

Παραμορφωμένος ήχος

- Η τάση των μπαταριών των ακουστικών είναι χαμηλή. Τοποθετήστε τα ακουστικά στον πομπό και τηνεπαφή (Δείτε Τροφοδοσία ακουστικών)
- Ελέγχετε την ένταση του ήχου της πηγής/ ακουστικών να μην έχει ρυθμιστεί σε υψηλό επίπεδο. Αν αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη ισχύος του πομπού: ρυθμίστε τον επιλογέα εισόδου σε 3 V ή μειώστε την ένταση της πηγής ήχου.
- Η απόσταση από τον πομπό είναι πολύ μεγάλη. Πλησιάστε τον πομπό.
- Παρεμβολές από λαμπτήρες φθορισμού / άλλες ασύρματες πηγές. Μετακινήστε τον πομπό ή τα ακουστικά σε άλλη θέση / αλλάξτε το κανάλι του πομπού.
- Χρησιμοποιήστε τον πομπό HC8902. Ορισμένοι πομποί οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι σε άλλες συσκευές μπορεί να μην είναι συμβατοί με τα ακουστικά HC8905, λόγω των προηγμένων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στα ακουστικά HC8905.
- Η λειτουργία ήχου τφσσοφξδ SRS™ λειτουργεί καλύτερα με κανονικά στερεοφωνικά σήματα ήχου. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ήχου τφσσοφξδ της πηγής ήχου είναι απενεργοποιημένη όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά HC8905.

Συντήρηση

- Σε περίπτωση που τα ακουστικά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε τις μπαταρίες προκειμένου να αποφύγετε τη διαρροή και τη διάβρωση.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες μόνο με μπαταρίες LR03/AAA NiMH (κατά προτίμηση Philips).
- Μην αφήνετε τα ακουστικά κοντά σε πηγές θερμότητας. Μην τα εκθέτετε στο φως του ήλιου, σε υπερβολική σκόνη, υγρασία, βροχή ή οποιοδήποτε μηχανικό κραδασμό.
- Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλη, αραιωτικά ή ουσίες με βάση το πετρέλαιο για τον καθαρισμό των ακουστικών ή του πομπού. Για τον καθαρισμό του περιβλήματος, χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι δέρματος το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά τα οποία περιέχουν αλκοόλη, οινόπνευμα, αμμωνία ή λιπαντικά μέσα, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκαλέσουν βλάβη στο περίβλημα.

Προστασία ακοής! Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προξενήσει μόνιμη βλάβη στην ακοή σας.

Προδιαγραφές

Κανονισμοί

Σύστημα:	Ραδιοσυχνότητα (RF)
Φέρουσες: (πομπός HC8902)	Κανάλι 1: 863.250 MHz Κανάλι 2: 863.500 MHz Κανάλι 3: 863.750 MHz Κανάλι 4: 864.000 MHz Κανάλι 5: 864.250 MHz Κανάλι 6: 864.500 MHz Κανάλι 7: 864.750 MHz
Φέρουσες: (ακουστικά HC8905)	863.2 έως 864.7 MHz (Αυτόματος συντονισμός)
Διαμόρφωση:	Διαμόρφωση συχνότητας (FM)
Εκπεμπομένη ισχύς:	<10m Watt
Εμβέλεια:	έως 100 μέτρα προς όλες τις κατευθύνσεις (360°)
Επίπεδο εισόδου:	250 mVrms (1 kHz ημιτονικό κύμα)
Τροφοδοσία ισχύος – υσαζτινιουσ:	12Volt / 200 mA DC, κέντρο θετικό
Τροφοδοσία ισχύος – θεαδπθοξε:	2 μπαταρίες LR03 (AAA) (NiMH)
Περιοχή συχνότητας (Ακουστικά):	10 – 24,000 Hz
Λόγος σήματος/ θορύβου: σταθμισμένο A)	> 65 dB (1 kHz ημιτονικό κύμα,
Παραμόρφωση:	< 0.5% THD
Διαχωρισμός καναλιών:	> 40 dB

Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τον Ραδιοεξοπλισμό και τον Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό 1999/5/ΕΚ.

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Οδηγία, αυτό το προϊόν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία στις ακόλουθες χώρες:

Οδηγία σχετικά με τον Ραδιοεξοπλισμό και τον Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό 1999/5/ΕΚ.

B	✓	DK	✓	E	x	GR	x	F	✓
IRL	✓	I	x	L	✓	NL	✓	A	✓
P	✓	SU	✓	S	✓	UK	✓	N	✓
D	✓	CH	✓						

Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της κατηγορίας 3 όπως έχουν καθοριστεί στο πρότυπο EYT 300 445.

Garantie für Deutschland

Sehr geehrter Kunde,

sollten Sie einen Grund zur Beanstandung haben, so garantiert PHILIPS – zusätzlich zu Ihren Gewährleistungsansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer – innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum, daß das Produkt gegen ein mangelfreies, neuwertiges Produkt ausgetauscht wird. Bitte schicken Sie das Produkt im Garantiefall zusammen mit dem Originalkaufbeleg, der das Datum des Kaufes und den Namen des Händlers, sowie die vollständige Typnummer zu tragen hat, an unseren Servicepartner:

ARRIVO Marketing
Essener Str. 91 – 97
22419 Hamburg

Durch die Inanspruchnahme der Garantie wird die Garantiezeit weder verlängert noch wird eine neue Garantiefrist für das Produkt in Lauf gesetzt.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch an:

Philips Info-Center
Tel: 0180 / 535 67 67
Fax: 0180 / 535 67 68

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Français

Español


Deutsch

Nederlands

Italiano

Português

Dansk



SBC HC 8900

Printed in China /CMM RM 0117

Svenska

Norge

Suomi

Русский

Polski

Magyar

Türkçe

Ελληνικά

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>