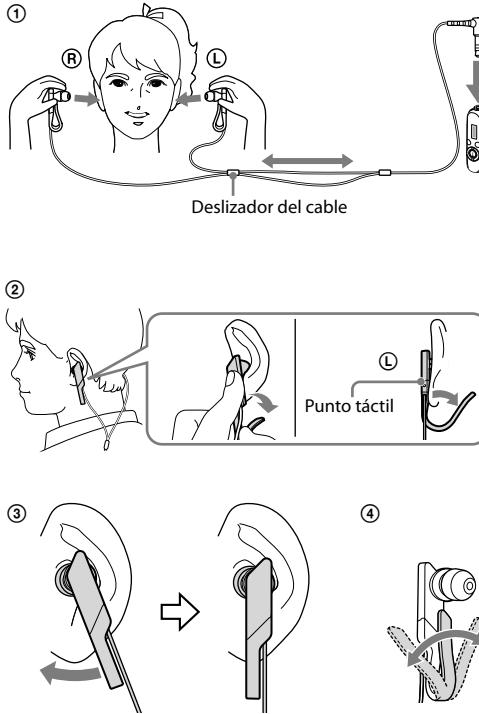


A**Español****Auriculares estéreo****Características**

- Diseño del clip para la oreja para un ajuste seguro.
- Los imanes de neodimio proporcionan un sonido potente y nítido.
- Almohadillas de goma de silicona híbrida para un ajuste seguro y cómodo.
- Deslizador de cable para evitar enredos de cables.

Utilización**Colocación de los auriculares
(consulte la figura A)**

- 1 Colóquese la almohadilla marcada con una ② en la oreja derecha y la almohadilla marcada con una ① en la oreja izquierda (consulte la figura A-①).
- 2 Colóquese los auriculares en las orejas (consulte la figura A-②). Hay un punto táctil en la unidad marcado con una ② para diferenciar el lado izquierdo.
- 3 Gire los auriculares para sujetarlos alrededor de los lóbulos de las orejas (consulte la figura A-③).
- 4 Ajuste las almohadillas para que se acomoden a las orejas. Mueva el clip tal como se muestra en la figura (A-④) para un ajuste cómodo.

**Utilización del deslizador del cable
(consulte la figura A-①)**

Muévalo hacia arriba o hacia abajo para cambiar la posición de la separación del cable. Después de utilizar los auriculares, mantenga el deslizador del cable en posición alta para evitar que el cable se enrede.

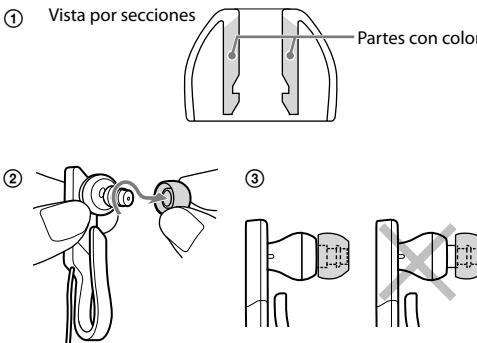
Precauciones

- Mantenga siempre los auriculares limpios, en especial el interior de las almohadillas (consulte la figura C).
- Es posible que experimente dificultades para escuchar si hay polvo o cera de los oídos dentro de las almohadillas.
- Si utiliza los auriculares a un volumen alto, puede dañar sus oídos. Por razones de seguridad, no los utilice mientras conduzca o vaya en bicicleta.
- Las almohadillas pueden deteriorarse debido a un almacenamiento o uso prolongados.
- Coloque las almohadillas firmemente en los auriculares. Si accidentalmente se suelta una almohadilla y se le queda en el oído, podrían producirse lesiones.
- Es aconsejable extraer los pendientes o las perforaciones antes de utilizar los auriculares.
- No doble demasiado el clip de los auriculares. Si lo dobla 90 grados o más, se podría romper.

Nota acerca de la electricidad estática

En condiciones de aire particularmente seco, es posible que sienta un suave cosquilleo en los oídos. Esto es a causa de la electricidad estática acumulada en el cuerpo, y no a causa de un mal funcionamiento de los auriculares. Puede minimizar el efecto si utiliza ropa confeccionada con materiales naturales.

El modelo EP-EX10A se encuentra disponible (se vende por separado) como almohadilla de recambio opcional. El modelo EP-EX10A ofrece cuatro tamaños de almohadillas: SS, S, M y L. Las almohadillas de recambio opcionales de otros colores se pueden encargar a través del distribuidor Sony más cercano.

B**Instalación correcta de las almohadillas
(consulte la figura B)**

Si las almohadillas no se ajustan a los oídos correctamente, es posible que no pueda oír los sonidos graves. A fin de escuchar un sonido de mejor calidad, cambie las almohadillas por unas de otra talla o ajuste su posición para que le resulten cómodas y se adapten perfectamente a los oídos. Si las almohadillas no se ajustan bien en las orejas, pruebe otra talla. Compruebe la talla de las almohadillas según el color del interior (consulte la figura B-①). Cuando cambie las almohadillas, colóquelas firmemente en los auriculares para evitar que se desprendan y permanezcan en sus orejas.

Tallas de almohadillas (color interior)

Pequeña	Grande
SS* (Rojo)	S (Naranja) M (Verde) L (Azul claro)

* Esta talla es opcional y se encuentra disponible en el establecimiento de venta del producto.

**Extracción de las almohadillas
(consulte la figura B-②)**

Mientras sostiene el auricular, gire y retire la almohadilla.

Sugerencia

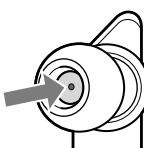
Si la almohadilla resbala y no es posible extraerla, envuélvala en un paño suave y seco.

**Colocación de las almohadillas
(consulte la figura B-③)**

Presione las partes interiores de la almohadilla sobre el auricular hasta cubrir completamente la parte saliente del auricular.

Limpieza de las almohadillas

Extraiga las almohadillas de los auriculares y límpielas con una solución de detergente neutro.

**Especificaciones**

Tipo:	Cerrado, dinámico
Unidad auricular:	9 mm (con CCAW), tipo cúpula
Capacidad de potencia:	100 mW (IEC*)
Impedancia:	16 Ω a 1 kHz
Sensibilidad:	102 dB/mW
Respuesta de frecuencia:	6 - 23.000 Hz
Cable:	1,2 m, cable Litz de tipo Y
Clavija:	Minitoma estéreo dorada en forma de L
Masa:	Aprox. 8 g sin el cable

Accesorios suministrados

Almohadillas (S x 2, M x 2, L x 2), Manual de instrucciones (1)

* IEC = Comisión Electrotécnica Internacional

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>