



Quick Installation Guide



TEW-P1UG

Table of Contents

English	1
1. Before You Start	1
2. How to Install	2
3. Configure the Print Server	3
4. Add the Network Printer to your PC	6
Troubleshooting	8

1. Что нужно сделать в самом начале




Содержимое упаковки

- TEW-P1UG
- Руководство по быстрой установке
- CD-ROM-диск с утилитами
- 1 отделяемая антенна, 2dBi
- Силовой адаптер (5V, 2.5A)

Системные требования

- CD-ROM-привод
- ЦП: Intel Pentium 100 МГц или более
- Память: 8 МБ или более
- Windows 2003/XP/2000/ME/98SE, Unixware, Linux, Mac OS X

Применение

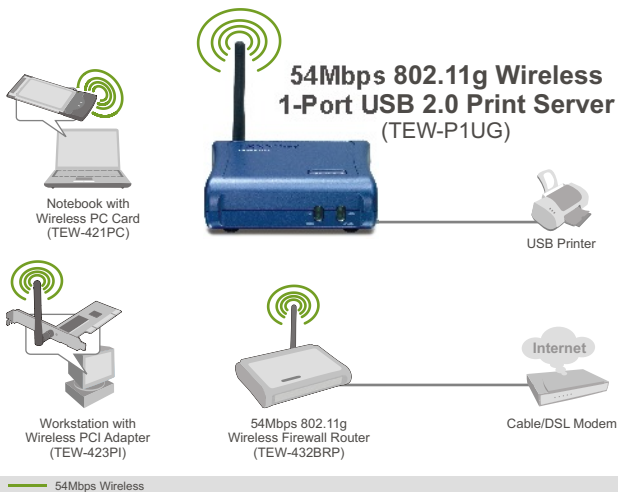

2. Порядок установки

Примечание: Отключите питание всех принтеров перед их подключением к серверу печати.

1. Присоедините сетевой кабель RJ-45 от коммутатора/маршрутизатора к порту **LAN** сервера печати.

2. Присоедините отделяемую антенну.

3. Присоедините USB-принтер к **USB**-порту сервера печати.



4. Подключите **адаптер питания** к серверу печати и затем к сетевой розетке.

5. **Включите** питание компьютера.

3. Настройте конфигурацию сервера печати


Примечание: Сервер печати управляется служебной программой сервера печати или с помощью веб-браузера. Пользователи MAC должны изменить IP-адрес своих компьютеров на 192.168.0.X (где X – имеющееся число от 2 до 254). Поскольку у принт-сервера IP-адрес по умолчанию - 192.168.0.1, нужно убедиться в том, что он не присвоен другим сетевым устройствам. Затем введите в веб-браузере <http://192.168.0.1>, чтобы получить доступ к служебной программе сервера печати через Интернет.

Пользователям Windows

1. Установите **CD-ROM-диск со служебной программой** в дисковод CD-ROM компьютера и выберите **Install Utility**.



2. Следуйте указаниям **Мастера InstallShield**.

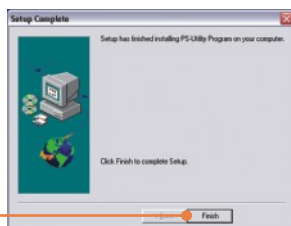


3. Выберите Пуск Все программы PS-Utility, затем щелкните по **PS-Utility**.



4. Щелкните по серверу печати и затем по кнопке изменения IP-адреса (**Change IP Address**). Вручную задайте IP-адрес сервера печати и щелкните по кнопке **OK**.


Примечание: IP-адрес должен совпадать с тем же сегментом сети, что и у вашего компьютера.

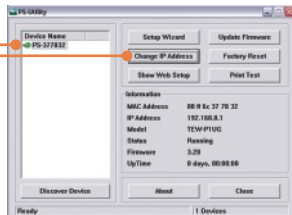

5. Щелкните по кнопке **OK**.



6. Щелчком выберите **Show Web Setup**.

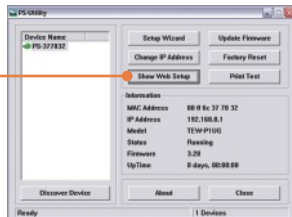

7. Найдите и запишите для себя имена: **Server Name** и **Printer Name**.



8. Выберите **Configuration**, затем **Wireless**. Выберите нужный идентификатор **SSID** и щелкните по кнопке **Save**.



Настройка конфигурации сервера печати завершена.

4. Добавление в компьютер сетевого принтера

Примечание: Для получения указаний по TCP/IP-печати воспользуйтесь руководством пользователя на CD-ROM-диске со служебной программой из комплекта.

Windows 2000/XP


1. Перейдите к **Панели управления** и двойным щелчком выберите **Принтеры и факсы**.




2. Выберите **Добавить принтер** и щелкните по кнопке **Далее**.




3. Выберите **Network Printer** и щелкните по кнопке **Далее (Next)**.

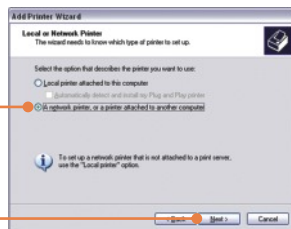


4. Выберите **Подключиться к этому принтеру** и введите имя сервера и имя принтера в следующем формате: `\\server_name\printer_name`. Щелкните по кнопке **Далее**.

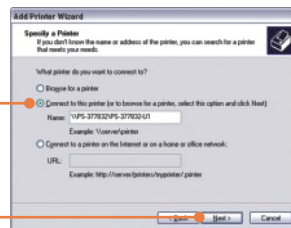

5. Щелкните по кнопке **ОК**.



6. Выберите соответствующий драйвер для принтера и щелкните по кнопке **ОК**.

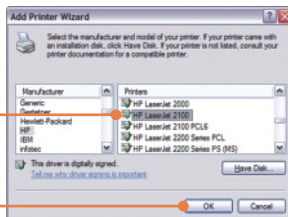

7. Выберите **Да** и щелкните по кнопке **Далее**.



8. Щелкните по кнопке **Завершить (Finish)**.

9. Повторяйте этапы с 1 по 8 для добавления принтера на других ПК.

Процедура добавления сетевого принтера завершена.

Подробнее о конфигурации устройства TEW-P1UG и дополнительных настройках можно узнать в руководстве пользователя на диске CD-ROM со служебными программами из комплекта или на сайте компании TRENDnet по адресу www.trendnet.com

Q1. I correctly typed in the print server name and printer name, but I still cannot add a network printer. What should I do?

A1. Double check your hardware connections; make sure that the print server and printer are powered ON and are properly connected. Also verify that the spelling of the server name and printer name are correct.

Q2. I verified that the hardware installation is correct and that the print server name and printer name are correct, but I still cannot find the network printer. What should I do?

A2. Make sure that the print server name and printer name are entered correctly. There should be no spaces, and the back slashes that separate the print server name and printer name should be this, \\, instead of this, //.

Q3. I successfully added a network printer to my computer and I can print a test page, but I cannot print anything from Microsoft Word or other applications.

A3. Make sure to set the newly installed network printer as your **default** printer. Click Start and then click Printers & Faxes, verify that your printer icon has a check on it.

Q4. I configured my print server to automatically receive an IP Address from a DHCP server, and now I cannot go into the print server's web utility.

A4. Open PS-Utility v3.00 (See 3. Configure the Print Server) to locate your print server's IP Address. For Mac users, press the Reset button at the back of the TEW-P1UG, hold the button for 15 seconds, release the button, and enter <http://192.168.0.1> in a web browser to access the web utility features.

Q5. After I successfully configured the TEW-P1UG to match my wireless network settings, I can not print through the Print Server.

A5. First, verify that the wireless settings match your wireless network settings. Second, verify that the antenna is attached to the Print Server and the WLAN LED on the Print Server is lit.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TEW-P1UG, please refer to the User's Guide included on the Utility CD-ROM or contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1 (866) 845-3673

24/7 Tech Support

Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +[31] [0] 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet

3135 Kashiwa Street

Torrance, CA 90505

USA

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>