WARNING:

Specifications

Sheet Capacity:
11 sheets of 20lb.bond paper
Credit Card & CD Capacity:
1 at a time
Paper Shred Size:
5/32" x 1 9/20" pieces
0.4cm x3.7cm pieces
Voltage
120V - 60Hz 4.3A

•RISK OF FIRE. NEVER dispose of flammable chemicals or materials that have come into contact with flammable chemicals (for example, nail polish, acetone, gasoline) in the shredder basket.
•Always turn the shredder off and unplug the power cord from the AC outlet before cleaning it, moving it, or emptying the waste basket.
•Never place the shredder near water or any heat source.
•Never use any petroleum based or flammable oils or lubricants in or around the machine as some oils can combust causing serious injury.
•Never spray any aerosol based products in or around shredder.
•Never shred envelopes, labels, or anything with glue or any sticky substance as this will lead to paper jams.
•Do not use the shredder if the power cord is damaged in any way.
•Do not attempt to service this product yourself as doing so may expose you to sharp cutting blades and electricity and will void the manufacturer's warranty.
•Never let the wastebasket become full. This will lead to shredded material being pulled back up into the shredder and cause jams.

AVERTISSEMENT :

Spécifications

Capacité en papier :
11 feuilles de papier bond de 20 lb (90 g/m2)
Capacité en cartes de crédit et en CD :
1 à la fois
Dimensions des bandes de papier déchiqueté :
morceaux de 5/32 x 1 po 9/20
morceaux de 0,4 x 3,7 cm
Tension:
120 V - 60 Hz 4,3 A

•RISQUE D'INCENDIE. Ne JAMAIS introduire dans le panier de la déchiqueteuse des produits chimiques inflammables ou des matériaux qui ont été en contact avec des produits chimiques inflammables (par exemple, du vernis à ongles, de l'acétone ou de l'essence).
•Toujours arrêter la déchiqueteuse et débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur CA avant de la nettoyer, de la déplacer ou de vider le panier de récupération.
•Ne jamais disposer la déchiqueteuse près de l'eau ou d'une quelconque source de chaleur.
•Ne jamais utiliser d'huiles ou lubrifiants à base de pétrole ou inflammables à l'intérieur ou près de la machine, car certaines huiles peuvent s'enflammer et provoquer des blessures graves. Ne jamais pulvériser de produits aérosols à l'intérieur ou autour de la déchiqueteuse.
•Ne jamais déchiqueter d'enveloppes, d'étiquettes ou de produits revêtus de colle ou d'une substance adhésive, car cela provoquera un bourrage du papier.
•Ne pas utiliser la déchiqueteuse si le cordon d'alimentation est endommagé.
•Ne pas chercher à réparer ce produit : cela exposerait l'utilisateur à des lames de coupe acérées et à un risque de choc électrique, et aurait pour effet d'annuler la garantie du fabricant.
•Ne jamais laisser le panier de récupération se remplir complètement. Ceci provoquerait le retour en sens inverse du papier déchiqueté créant du bourrage.

ADVERTENCIA:

Especificaciones

Capacidad de hojas:
11 hojas de papel bond de 20 lb
Capacidad de tarjetas de crédito y CD:
1 a la vez
Tamaño de las tiras de papel triturado:
tiras de 5/3 pulg. x 1 9/20 pulg.
tiras de 0.4 cm x 3.7 cm
Voltaje:
120 V – 60 Hz 4.3 A

•RIESGO DE INCENDIO. NUNCA deseche químicos inflamables o materiales que han estado en contacto con químicos inflamables (por ejemplo, esmalte de uñas, acetona o gasolina) en la canasta de la trituradora.
•Siempre apague la trituradora y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de CA antes de limpiarla, moverla, o cuando vacíe la canasta de desechos.
•Nunca coloque la trituradora cerca de agua o cualquier fuente de calor.
•Nunca use ningún aceite o lubricante de petróleo o inflamable dentro o alrededor de la máquina, ya que algunos aceites pueden hacer combustión y causar lesiones graves. Nunca rocíe ningún producto de petróleo dentro o alrededor de la trituradora.
•Nunca triture sobres, etiquetas o cualquier material que contenga pegamento o sustancias pegajosas ya que esto causará que se atasque el papel.
•No use la trituradora si el cable de alimentación se ha dañado de cualquier manera.
•No intente reparar este producto ya que esto puede exponerlo a las cuchillas afiladas de corte y a un choque eléctrico y anulará la garantía del fabricante.
•Nunca deje que la canasta de desechos se llene totalmente. Esto provocará que el material triturado vuelva a subir hacia la trituradora y la atascará.

1 Connect the power cord to a standard 120 volt AC outlet.

Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur de 120 V CA standard.

Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente estándar de 120 voltios CA.

2 Slide the POWER button from **Off** to **Auto** or **Rev.**

Auto(I): Starts automatically when paper is inserted into the shred opening. Always feed the paper in as straight as possible.
Rev(R): Clears the cutters of paper that has not passed through in the unlikely event of a paper jam. Never attempt to clear a jam by using the reverse function until you have emptied the wastebasket.
Off(O): Turns off all features of the shredder. For safety reasons, leave the shredder in the "off" position whenever the shredder is unattended or not in use.

Faire glisser la touche POWER (Marche/Arrêt) de Off (Arrêt) à Auto ou Rev (Arrière).

Auto (I) : Démarre automatiquement lorsque du papier est inséré dans la fente d'insertion des documents. Toujours introduire le papier aussi droit que possible.
Rev (Arrière) (R) : Permet de retirer le papier des lames de coupe avant qu'il ait traversé la déchiqueteuse, dans le cas improbable d'un bourrage de papier. Ne jamais essayer d'éliminer un bourrage de papier en utilisant la fonction de marche arrière avant d'avoir vidé le panier de récupération.
Off (Arrêt) (O) : Désactive toutes les fonctionnalités de la déchiqueteuse. Pour des raisons de sécurité, régler la déchiqueteuse en position « off » quand elle n'est pas utilisée.

Deslice el botón POWER (Encendido) de la posición Off (Apagado) a Auto (Automático) o Rev (Retroceso).

Auto (I): Empieza automáticamente cuando se inserta el papel en la abertura de la trituradora. Siempre alimente el papel tan recto cómo sea posible.
Rev (R): Despeja las cuchillas del papel que no ha pasado por la trituradora en el caso poco probable de que el papel se atasque. Nunca intente liberar el papel atascado usando la función de retroceso hasta que haya vaciado la canasta de desechos.
Off (O) (Apagado): Apaga todas las funciones de la trituradora. Por motivos de seguridad, deje la trituradora en la posición off (apagado) mientras no se le preste atención a la trituradora o no se use.

Shred Paper. Insert paper into the shredder opening. When the paper has passed through, the shredder will stop.

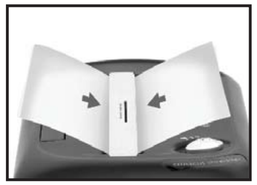

Déchiquetage de papier. Insérer le papier dans la fente de la déchiqueteuse. Dès que la totalité du papier est passée, la déchiqueteuse s' arrête.

Trituración de papel. Inserte el papel en la abertura de la trituradora. Cuando el papel ha pasado por la trituradora, ésta se detendrá.

Shred CD/DVD. Hold the CD/DVD by the edge and feed one at a time, releasing when shredding begins. The shredder will stop when the entire disc has been destroyed.

CAUTION: Do not hold CD/DVD with finger through the center ring while feeding into the shredder. Serious injury may occur. Never feed more than one credit card or CD/DVD at a time.

Note: Never shred plastic (except credit cards and only by inserting them one at a time), continuous forms, anything with adhesive including labels and envelopes, newsprint, or any hard materials. While this shredder will shred staples and small paperclips, it is recommended that you remove them whenever possible in order to extend the life of your shredder.

Déchiquetage de CD/DVD. Tenir les CD/DVD par la périphérie et les insérer un par un, en les lâchant lorsque le déchiquetage commence. La déchiqueteuse s'arrêtera dès que le disque aura été totalement détruit.

ATTENTION : Ne pas tenir les CD/DVD avec un doigt à travers l'orifice central lors de l'insertion dans la déchiqueteuse. Ceci pourrait occasionner de graves blessures. Ne jamais insérer plus d'une carte de crédit ou d'un CD/DVD à la fois.

Remarque : Ne jamais introduire de plastique (à l'exception des cartes de crédit et uniquement en les insérant une par une), de formulaires en continu, tout ce qui est adhésif, y compris les étiquettes et les enveloppes, du papier journal ou des matériaux durs. Bien que cette déchiqueteuse puisse découper des agrafes et des petits trombones, il est recommandé de les enlever quand cela est possible pour accroître la durée d'utilisation de la déchiqueteuse.

Trituración de CD/DVD. Sostenga los CD/DVD por las orillas y aliméntelos de uno en uno soltándolos cuando se empiecen a triturar. La trituradora se detendrá cuando el disco entero se haya destruido.

PRECAUCIÓN: No sostenga el CD/DVD con el dedo a través del anillo central mientras lo alimente a la trituradora. Podría lesionarse gravemente. Nunca alimente más de una tarjeta de crédito o CD/DVD a la vez.

Nota: Nunca triture plástico (excepto tarjetas de crédito y sólo si se insertan de una en una), formas continuas, cualquier material con adhesivo incluyendo etiquetas y sobres, periódicos o cualquier material duro. Aunque esta trituradora podrá triturar grapas y clips de papel pequeños, se recomienda que los saque siempre que sea posible para extender la vida de la trituradora.

Shred Credit Cards. Insert the credit card into the credit card slot one at a time. The shredder will stop when the entire card has been destroyed.

Déchiquetage de cartes de crédit. IInsérer les cartes de crédit une par une dans la fente d'introduction des cartes de crédit. La déchiqueteuse s'arrêtera dès que la carte aura été totalement détruite.

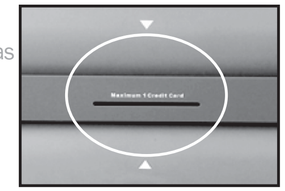

Trituración de tarjetas de crédito. Inserte las tarjetas de crédito en la ranura para tarjetas de crédito de una en una. La trituradora se detendrá cuando la tarjeta entera se haya destruido.

init™

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES

NT-PS11CC
11-Sheet Cross Cut Personal Shredder
Déchiqueteuse personnelle à coupe transversale d'une capacité de 11 feuilles
Trituradora personal con corte cruzado, con capacidad para 11 hojas de papel

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

TROUBLESHOOTING:

The shredder does not work at all.

a) Make sure that the unit is plugged in and that the outlet is in good working order.
b) Make sure the unit is sitting flush on the wastebasket. Do not line the wastebasket with plastic bags.
c) The shredder may have been run too long and the motor overheated. Move the switch to the "off" position for 10 minutes before continuing.
d) A safety interlock switch on the unit prevents the shredder from running if the basket is pulled out. Make sure the basket is pushed all the way back into the unit before operation.

The shredder runs in "rev" mode but not in "auto" mode.

a) While in "auto" mode, the motor will not start until paper is inserted into the feed slot. Set the unit to "auto" and insert paper to be shredded. It is normal for the motor to run for a moment after setting it to "Auto" but it should stop until paper is inserted.
b) The paper you are inserting may be too narrow and may not hit the activation switch in the middle of the shred opening.
c) The trigger may have become blocked with paper. Insert a credit card, directly in the center of the feed slot, and apply force. This will usually clear any paper blocking the switch or force the switch closed.

MAINTENANCE:

Drizzle vegetable or cooking oil (nothing petroleum based) on a few pieces of paper and feed them through the shredder once a month.

One-Year Limited Warranty

Init Products ("Init") warrants to you, the original purchaser of this new product, that the product shall be free of defects in the original manufacture of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the product ("Warranty Period"). This product must be purchased from an authorized dealer of Init brand products and packaged with this warranty statement. This warranty does not cover refurbished product. If you notify Init during the Warranty Period of a defect covered by this warranty that requires service, terms of this warranty apply.

HOW LONG DOES THE COVERAGE LAST?

The Warranty Period lasts for one year (365 days) from the date you purchased the product. The purchase date is printed on the receipt you received with the product.

WHAT DOES THIS WARRANTY COVER?

During the Warranty Period, if a product proves to be defective in manufacturing, material or workmanship, Init will (at its sole option): (1) repair the product with new or rebuilt parts; or (2) replace the product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Init and are not returned to you. This warranty lasts as long as you own your Init product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the product.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE?

Warranty service is available by contacting 1-800-573-2860.

WHERE IS THE WARRANTY VALID?

This warranty is valid only to the original purchaser of the product in the United States and Canada.

WHAT DOES THE WARRANTY NOT COVER?

This warranty does not cover:
Cosmetic damage
Damage due to acts of God, such as lightning strikes
Accident
Misuse
Abuse
Negligence
Commercial use
Modification of any part of the product
Damage due to incorrect operation or maintenance
Products sold as is or with all faults

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. INIT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. INIT PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Init:
For customer service please call 1-800-573-2860
www.initproducts.com

INIT™ is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc.
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC.
Init, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS :

La déchiqueteuse ne fonctionne pas.

a) Vérifier que l'appareil est branché et que la prise secteur fonctionne.
b) Vérifier que l'appareil est correctement disposé sur le panier de récupération. Ne pas garnir le panier de récupération avec des sacs en plastique.
c) Il est possible que la déchiqueteuse ait été utilisée trop longtemps et que le moteur ait surchauffé. Mettre le commutateur en position « off » (arrêt) pendant 10 minutes avant de poursuivre.
d) Un interrupteur de sécurité sur l'appareil empêche la déchiqueteuse de fonctionner si le panier est retiré. Vérifier que le panier est poussé à fond dans l'appareil avant la mise en service.

La déchiqueteuse fonctionne en mode « rev » mais pas en mode « auto ».

a) En mode « auto », le moteur ne se met en route que si du papier est inséré dans la fente d'introduction. Mettre l'appareil sur « auto » et insérer du papier dans la fente. Il est normal que le moteur continue de tourner pendant quelques instants après avoir été mis sur « Auto »; toutefois, il doit s'arrêter jusqu'à l'insertion de papier.
b) Il est possible que le papier inséré soit trop étroit et ne déclenche pas le commutateur d'activation au milieu de la fente d'insertion des documents.
c) Il est possible que le déclencheur soit bloqué par du papier. Insérer en forçant une carte de crédit, directement au centre de la fente d'introduction. Cela a généralement pour effet de dégager le papier qui bloque le commutateur ou de forcer la fermeture du commutateur.

ENTRETIEN:

Une fois par mois, humecter quelques morceaux de papier avec de l'huile végétale ou pour (rien à base de pétrole) et les insérer dans la déchiqueteuse.

Garantie limitée d'un an

Init Products (« Init ») garantit au premier acheteur de ce produit neuf qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du produit (« Période de garantie »). Ce produit doit avoir été acheté chez un revendeur agréé des produits de la marque Init et emballé avec cette déclaration de garantie. Cette garantie ne couvre pas les produits remis à neuf. Les conditions de la présente garantie s'appliquent à tout produit pour lequel Init est notifié, pendant la Période de garantie, d'un vice couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

QUELLE EST LA DURÉE DE LA COUVERTURE?

La Période de garantie dure 1 an (365 jours) à compter de la date d'achat du produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le produit.

QUE COUVRE CETTE GARANTIE?

Pendant la Période de garantie, si un produit s'avère défectueux par suite d'un vice de fabrication, de matériaux ou de main-d'œuvre, Init (à sa seule discrétion) : (1) réparera le produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Init et ne sont pas retournés à l'acheteur. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du produit Init pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

COMMENT OBTENIR UNE RÉPARATION SOUS GARANTIE?

Le service de garantie est disponible en contactant le 1-800-573-2860.

OÙ CETTE GARANTIE S'APPLIQUE-T-ELLE?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du produit aux États-Unis et au Canada.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE?

La présente garantie ne couvre pas :
les dommages esthétiques;
les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que la foudre;
les accidents;
une utilisation inadaptée;
une manipulation abusive;
la négligence;
une utilisation commerciale;
la modification de tout ou partie du produit;
les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
les produits vendus en l'état ou hors service.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR. INIT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INIT PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Init :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-573-2860
www.initproducts.com

INITMC est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
Init, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, États-Unis.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

La trituradora no funciona.

a) Asegúrese de que la unidad está conectada y de que el tomacorriente funciona bien.
b) Asegúrese de que la unidad se encuentra alineada con la canasta de desechos. No forre la canasta de desechos con bolsas de plástico.
c) La trituradora pude haber estado en funcionamiento demasiado tiempo y el motor se puede haber sobrecalentado. Mueva el interruptor a la posición de "off" (apagado) durante 10 minutos antes de continuar.
d) Un interruptor de seguridad en la unidad impide que la trituradora se ponga en marcha si se levanta. Asegúrese de que la canasta está bien colocada en la unidad antes de su operación.

La trituradora funciona en el modo "rev" pero no en el modo "auto".

a) Mientras se encuentra en el modo "auto", el motor no funcionará hasta que se inserte papel en la ranura de alimentación de papel. Ajuste la unidad a la posición "auto" e inserte el papel que quiere triturar. Es normal que el motor funcione durante un momento después de seleccionar la posición "auto", pero se deberá detener hasta que se inserte un papel.
b) El papel que está insertado es demasiado estrecho y puede que no toque el interruptor de activación situado en el centro de la abertura de la trituradora.
c) El disparador puede haberse bloqueado con papel. Inserte una tarjeta de crédito directamente en el centro de la ranura de alimentación de papel y empújela. Normalmente, esto liberará cualquier papel que bloquee el interruptor o hará que se cierre el interruptor.

MANTENIMIENTO:

Esparza aceite vegetal o de cocina (no use aceite de petróleo) sobre algunas hojas de papel y aliméntelas a través de la trituradora una vez al mes.

Garantía limitada de un año

Init Products ("Init") le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo producto, que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del producto ("Período de Garantía"). Este producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos de la marca Init y empacado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre productos reacondicionados. Si notifica a Init durante el Período de Garantía sobre un defecto cubierto por esta garantía que requiere reparación, los términos de esta garantía se aplican.

¿CUÁNTO DURA LA GARANTÍA?

El Período de Garantía dura un año (365 días) a partir de la fecha en que compró el producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el producto.

¿QUÉ ES LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA?

Durante el Período de Garantía, si se concluye que la fabricación del material o la mano de obra del producto se encuentran defectuosos, Init (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el producto con repuestos nuevos o reacondicionados; o (2) reemplazará el producto con uno nuevo o con uno reacondicionado con repuestos equivalentes. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Init y no se le regresarán a usted. Esta garantía estará vigente con tal que usted sea el dueño de su producto Init durante el periodo de garantía. El alcance de la garantía se termina si usted vende o transfiere el producto.

¿CÓMO SE OBTIENE LA REPARACIÓN DE GARANTÍA?

El servicio de garantía se puede obtener contactando el 1-800-573-2860.

¿EN DÓNDE ES VÁLIDA LA GARANTÍA?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del producto en los Estados Unidos y en Canadá.

¿QUÉ ES LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA?

Esta garantía no cubre:
Daños cosméticos
Daños debido a actos de la naturaleza, tal cómo rayos
Accidentes
Mal uso
Abuso
Negligencia
Uso comercial
Modificación de alguna parte del producto
Daño debido al uso o mantenimiento incorrecto
Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) o con todas sus fallas

EL REEMPLAZO DE REPARACIÓN SEGÚN PROVISTO BAJO ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. INIT NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, PÉRDIDA DE DATOS, IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, PÉRDIDA DE NEGOCIO O LUCRO CESANTE. INIT NO CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO AL PRODUCTO; TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Init:
Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-573-2860
www.initproducts.com

INIT™ es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
Init, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A.

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com