2-9866

Digital Answerer User's Guide

We bring good things to life.

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the following items:

Power adapter

Answerer

Modular Jack Requirements

You need an RJ11 type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

Note: Illustrations contained within this User's Guide are for representation only. Your unit may differ slightly.

⚠	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	⚠
THE LIGHTNING FLASH AND ARROWHEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

Models 2-9866
20801800 (Rev. 1, E/S)
97-20
Printed in China

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS
P.O. Box 1976, Indianapolis, IN 46206

© 1997 Thomson Consumer Electronics, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

Battery Backup

In the event of a power loss, the 9-volt battery (not included) enables the answerer to retain messages stored in memory. To install the battery:

1. Remove the battery compartment cover on the bottom of the unit by removing the screw with a Phillips screwdriver.
2. Connect a fresh 9-volt alkaline battery and place it inside the battery compartment.
3. Replace the battery compartment cover and replace phillips-head screw.

Battery compartment door

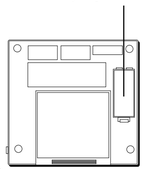

Note: The BATTERY LOW indicator flashes when you need to change the battery or if you haven't installed the battery. When you are replacing the 9-volt battery, disconnect the telephone cord before you install the battery.

Installation

1. Plug the telephone line cord into a modular wall jack.
2. Connect the telephone line cord from your telephone into the jack on the back of the answerer marked FROM TELEPHONE. (You don't have to connect your telephone in order for the answerer to record incoming messages.)
3. Connect the small end of the power adapter into the POWER 9V AC jack on the back of the answerer. Plug the other end into an AC power outlet.
4. Wait for answerer tone that tells you the unit has warmed up (approximately 40 seconds) before you proceed with setup.

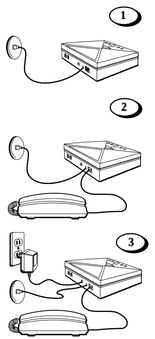

Note: Only use the Thomson 5-2418 adapter that was packed with this unit. Using other adapters may damage the unit.

Setup

Recording the Outgoing Announcement

Before using your new answerer, you should record an outgoing announcement (the announcement callers hear when your answering system answers a call). If you don't record an outgoing announcement, callers hear a default announcement that says, *"Please leave message after tone."*

When recording the announcement you should be about 6 inches from the unit. Eliminate as much background noise as possible.

1. Prepare your announcement.
   Sample Announcement: *Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.*
2. Hold down the ANNOUNCE button. Record after the tone.
3. Release ANNOUNCE button when you finish the announcement.

To review the outgoing announcement, press and quickly release ANNOUNCE button.

To return to the answerer's default announcement after you've recorded an outgoing announcement, press the ANNOUNCE button and release it when you hear the tone.

Adjusting the Volume

Use the volume control on the side of the answerer to adjust the volume up or down.

Setting the Time

Press and hold the TIME/SET button and then:

- **To set the day:** press and hold DAY until the answerer announces the correct day.
- **To set the hour:** press and hold HOUR until the answerer announces the correct hour.
- **To set the minute:** press MINUTE until the answerer announces the correct minute. (When you press and hold MINUTE, time advances in 5-minute increments; when you press and release MINUTE, time advances in 1-minute increments.

To check the time/day setting, press and release the TIME/SET button (the answerer announces the day, hour, and minute).

Note: The default time remains *"1:00 AM Monday"* until the time is set.

Setting the Security Code

To pick up your messages from another location (called remote access), you must enter a 3-digit security code. The default code is 123, but you can change it.

- **To change the code:** Press and hold the TIME/SET button while you press and hold the CODE button. Release TIME/SET and CODE buttons after you hear the code you want to use.
- **To check the code:** Press and hold the TIME/SET button while you press and release the CODE button.

Setting the Ring Select Switch

The RING SELECT switch is on the back of the unit. Set your digital answerer to answer calls after 2 rings, 4 rings, or choose TS (toll saver). Toll saver means you can call your machine from another phone to check messages. If your machine doesn't pick up after the second ring, you can hang up and avoid the toll charge.

Setting the Incoming Message Length

Use the selector on the back of the unit to limit the time a caller has to leave a message by choosing 1 MIN or 2 MIN. Set the selector to MAX if you want to give callers the maximum amount of time to leave a message. The time allowed for MAX varies depending on how much digital memory time has been used for your announcement and other messages stored in the answerer's memory.

Answerer Operation

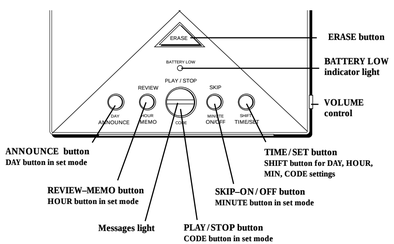

Messages Light

The light on the PLAY/STOP button is the messages light. It lets you know when you have new messages and whether your answerer is on or off.

Messages light is on — Answerer is on and there are no messages.

Messages light is flashing — Number of flashes indicates number of messages.

Messages light is off — Answerer is off, but you might still have messages.

Messages light is flashing rapidly — Outgoing announcement is invalid, memory is full, time hasn't been set, or power was interrupted and a working 9-volt battery wasn't installed for power backup.

Playing Messages

The messages light (on the PLAY/STOP button) flashes when a message has been left on the answerer. When the answerer has recorded multiple messages, the messages light flashes once for each message, pauses, and then repeats.

- **To play messages:** press and release PLAY/STOP.
- **To stop playback:** press and release PLAY/STOP again.
- **To restart the message that is playing:** press and release REVIEW.
- **To go back to the beginning of a previous message:** repeatedly press and release REVIEW until you reach the message you want to hear.
- **To skip to the beginning of the next message:** press and release SKIP.
- **To erase a message while it is playing:** press and release the ERASE button. The answerer beeps to confirm the message has been erased.

Erasing All Messages

When the answerer isn't playing or recording messages, press and hold ERASE until you hear a beep. You can retrieve messages erased this way by pressing PLAY/STOP— but only if the answerer hasn't recorded new messages after you erased the messages.

Memory Full

When the memory is full, the messages light flashes rapidly and the unit answers after 10 rings. When calling your machine from another phone (called Remote Access) enter the 3-digit security code after you hear the beep and play your messages. In order for your machine to record new messages, you must erase some of the messages. You can erase messages remotely by pressing 0 while a message is playing.

Turning the Answerer ON and OFF

When you set up your answerer, the unit turns on automatically and the messages light on the PLAY/STOP button lights. To turn the answerer off, press the ON/OFF button. When the answerer is off, it answers calls after 10 rings but doesn't play the outgoing announcement. The answerer doesn't take messages when it is off.

Leaving a Memo

Press and hold the MEMO button. Leave your message after the beep. Release the MEMO button when you're finished talking.

Screening Calls (Auto Disconnect Feature)

Since your answerer automatically stops recording when an extension phone is picked up, you can screen incoming calls by listening as the caller leaves a message and then picking up the phone when you know who it is.

Remote Access

You can access your answerer from any touch-tone phone by entering the 3-digit security code after you hear the outgoing announcement. (The default security code is 123, but you can change it.) Be aware that remote functions do not work with rotary or push-button pulse-dialing phones. You can cut out the wallet-size remote cards at right so you know the touch-tone commands when you're picking up messages from another location.

To access your answerer:

1. Call your telephone number.
2. After you hear the beep that follows the outgoing announcement, enter your 3-digit security code. You can bypass the outgoing announcement by pressing any number key while the announcement is playing.

Note: To disable remote access, set the security code to 000.

Note: The unit answers on the 10th ring when it is turned off or the memory is full. To access the answerer, enter the 3-digit security code after the beep. If memory is full, play messages and erase some of them to restore memory. If the answerer is off, press 6 to turn it on.

General Product Care

To keep your answerer working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting it near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping answerer and/or other rough treatment.
- Clean with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship it at a later date.

Troubleshooting Tips

Problem	*Explanation/Solution*
Doesn't answer, or answers on 10th ring	• Make sure answerer is turned on. • Memory is full, erase some messages. • Check AC power and phone line connections.
Incoming messages are incomplete	• Was an extension phone picked up? • The caller left a message that is longer than the message length you set on the back of the answerer. Try setting message length to MAX. • Memory is full. • You accidentally pressed PLAY/STOP when you were playing the messages.
Won't respond to remote commands	• Must use touch-tone phone. • Must enter correct security code. • Did unit hang up? If you take no action for a period of time, it automatically hangs up.
Answerer doesn't work	• Unplug power cord from the back of the unit and plug it back in to reset the answerer.
Can't hear messages	• Adjust volume control on side of unit.
BATTERY LOW indicator is flashing	• Install a new 9-volt alkaline battery.
Can't restart message	• You must play message for at least 5 seconds before pressing REVIEW button.
Messages light flashes rapidly	• Memory is full. Erase messages. • Time is not set. Set time and day information. • Power has been interrupted without 9-volt battery backup. Set time and day information.

Service

FCC requires this product to be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. In accordance with FCC requirements, changes or modifications not expressly approved by Thomson Consumer Electronics could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, call Consumer Information, 1-800-448-0329.

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____ Name of store _____

FCC Registration Information

Your GE telephone equipment is registered with the Federal Communications Commission and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations.

1 Notification to the Local Telephone Company
On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the FCC Registration number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.
The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.
Notes
- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.

2 Rights of the Telephone Company
Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.
The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations of procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

FCC NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM
REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

Limited Warranty

What your warranty covers:
- Any defect in materials or workmanship.

For how long after your purchase:
- One year.
  (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:
- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit.
- The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How to make a warranty claim:
- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- Include in the package evidence of purchase date such as the bill of sale. Also print your name and address and a description of the defect. Send standard UPS or its equivalent to:
  Thomson Consumer Electronics, Inc.
  Product Exchange Center
  32 Spur Drive
  El Paso, Texas 79906
- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment in case of loss or damage. Thomson accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you prepaid freight.

What your warranty *does not* cover:
- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. For additional information, ask your dealer.)
- Installation and set-up service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of God, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:
- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

How state law relates to this warranty:
- This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:
- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

To:	Press:
Play messages	1
Stop playback *(during message playback)*	3
Repeat current message *(during message playback)*	8
Play previous message *(during message playback)*	7
Skip to next message *(during message playback)*	9
Erase message *(during message playback)*	0
Record announcement *(press 8 again when finished)*	8
Leave a memo *(press 7 again when finished)*	7
Play announcement	2
Turn off answerer	5
Turn on answerer	6
Move through voice menu faster	4

Digital Answerer 2-9866

1. Dial phone number of the answerer.
2. Press any key to bypass your outgoing announcement.
3. Enter 3-digit security code after the beep.
4. Enter touch-tone command.
5. Hang up.

Write 3-digit security code in boxes.

Para:	Oprima:
Reproducir el mensaje	1
Uetener ıa reprouccıon *(durante la reproducción)*	3
Repetir el mensaje en curso *(durante la reproducción)*	8
Reproducir el mensaje anterior *(durante la reproducción)*	7
Saltar al mensaje siguiente *(durante la reproducción)*	9
Borrar mensajes *(durante la reproducción)*	0
Grabar su mensaje	8
Reproducir su mensaje	2
Dejar un aviso	7
Apagar el contestador	5
Encender el contestador	6
Desplazarse por el menú rápidamente	4

Contestador digital 2-9866

1. Disque el número de teléfono del contestador.
2. Oprima cualquier tecla para evitar de escuchar el mensaje grabado.
3. Teclee los 3 dígitos de su código de seguridad después de escuchar el sonido agudo.
4. Oprima una tecla para elegir la instrucción.
5. Cuelgue.

Escriba los 3 dígitos de su código de seguridad en los recuadros.

Cut out these remote access cards so that you can take them with you to help you use the remote features.

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

2-9866

Contestador Digital
Guía del Usuario

Creamos cosas buenas para la vida.

Antes de comenzar

Verificación de los componentes

Asegúrese de la caja contiene los siguientes componentes:

Adaptador de CA

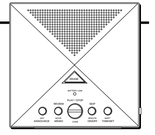

Contestador

Requisitos de conexión

Para conectar el aparato se necesita un jack modular RJ11, que es el más corriente y se asemeja al ilustrado en ésta página. Si no tiene este tipo de jack, llame a su compañía telefónica local para informarse de como puede instalarlo.

Observación: las ilustraciones que aparecen en este manual del usuario sirven de modelo únicamente. Es posible que su aparato sea ligeramente diferente.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE LINFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

EL RELAMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY VOLTAJE NO AISLADO DENTRO DEL PRODUCTO.	**ATENCION** RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA NO ABRA. CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DE SERVICIO SI REPARACIONES.	EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL MANUAL TIENE INSTRUCTIONES MUY IMPORTANTES.
VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.		

Modelo 2-9866
20801800 (Rév. 0, E/S)
97-10
Impresso en China

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS
P.O. Box 1976, Indianapolis, IN 46206
© 1997 Thomson Consumer Electronics, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

Pila de reserva

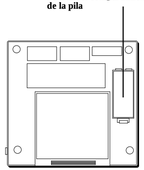

En el caso de un corte de corriente, la pila de 9 voltios (no incluida) permite al contestador mantener los mensajes en la memoria. Para instalar la pila:

1. Abra la puerta del compartimiento de pilas, en la parte de abajo del contestador, con un desatornillador.
2. Conecte una pila cargada de 9 voltios e instálela dentro del compartimiento.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas y atornille el tornillo.

Observación: cuando la pila deba cambiarse o si usted no ha instalado una pila en el contestador, el indicador BATTERY LOW (pila descargada) destellará. Cuando cambia la pila, desconecte el cable telefónico antes de instalarla.

Instalación

1. Enchufe el cable de conexión a la línea telefónica en el jack modular de la pared.
2. Conecte el cable de conexión a la línea de su teléfono en la entrada que dice FROM TELEPHONE (del teléfono) en la parte posterior del contestador (no es necesario conectar su teléfono para que el contestador grabe los mensajes.)
3. Enchufe el extremo pequeño del adaptador de corriente en el jack que dice POWER 9V AC, en la parte posterior del contestador. Conecte el otro extremo en una toma de corriente alterna.
4. Espere a que la señal del contestador le diga que el aparato se ha calentado (aproximadamente unos 40 segundos) antes de proceder con la programación.

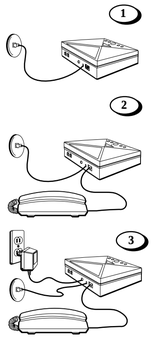

Observación: utilice únicamente el adaptador Thomson 5-2418 que viene con el aparato. El uso de otros adaptadores puede dañar el contestador.

Preparación

Grabación del mensaje del contestador

Antes de usar el contestador, deberá grabar el mensaje para las personas que llamen (el mensaje que se escucha cuando el contestador responde la llamada). Si no graba este mensaje, los que llamen escucharan el mensaje de fabrica que dice: *"Sírvase dejar un mensaje después de la señal."*

Al grabar el mensaje del contestador, manténgase a unos 15 cm (6 pulgadas) del aparato, y elimine, en lo posible, todos los ruidos de fondo.

1. Prepare el mensaje

   Ejemplo de mensaje: *"Habla (su nombre). No puedo responder al teléfono en este momento; por favor, deje su nombre, su número, y un breve mensaje después de la señal. Le contestaré lo antes posible. Muchas gracias."*
2. Mantenga oprimida la tecla ANNOUNCE (mensaje del contestador). Grave su mensaje después de la señal.
3. Suelte la tecla cuando haya terminado el mensaje.

Para verificar el mensaje, oprima y suelte rápidamente la tecla ANNOUNCE.

Para volver al mensaje de fábrica, después que haya grabado un mensaje personal, oprima la tecla ANNOUNCE y suéltela cuando escuche la señal.

Control de volumen

Utilice el control de volumen, situado al costado del aparato, para subir o bajar el volumen al nivel deseado.

Programación de la hora

Mantenga oprimida la tecla TIME/SET y luego:

- para programar la fecha: mantenga oprimida DAY (día) hasta que el contestador anuncia el día correcto.
- para programar la hora: mantenga oprimida HOUR (hora) hasta que el contestador anuncie la hora correcta.
- para programar los minutos: oprima MINUTE (minutos) hasta que el contestador anuncia el minuto correcto. (Cuando usted mantiene oprimida MINUTE, los incrementos son de 5 minutos; cuando oprime y suelta MINUTE, los incrementos son de 1 minuto).

Para verificar la programación de la hora/día, oprima y suelte la tecla TIME/SET (el contestador anuncia el día, la hora, y los minutos).

Observación: la hora de fábrica es *01H00, lunes*, hasta que se programe el nuevo horario.

Programación del código de seguridad

Para poder recoger sus mensajes desde otro lugar (denominado acceso remoto) deberá teclear un código de seguridad de tres dígitos. El código de fábrica es 123, pero usted puede cambiarlo.

- Para cambiar el código: mantenga oprimida la tecla TIME/SET mientras oprime y mantiene oprimida la tecla CODE (código). Suelte TIME/SET después que haya escuchado el código que quiere utilizar.
- Para verificar el código: mantenga oprimida la tecla TIME/SET, mientras oprime y suelta la tecla CODE.

Observación: para desactivar el acceso a distancia, programe el código de seguridad 000.

Selección del toque de timbre

El conmutador RING SELECT (selector de toques de timbre) se encuentra en la parte posterior del aparato. Programe su contestador digital para que responda después del segundo o el cuarto toque de timbre, o elija TS (sistema de ahorro de cargos). Este sistema le permite llamar desde otro teléfono para controlar sus mensajes. Si la máquina no responde después del segundo toque de timbre, usted puede colgar y evitar tener que pagar los cargos.

Duración de los mensajes entrantes

Utilice el selector que está en la parte posterior del aparato para limitar la duración del mensaje a 1 MIN (1 minuto) o 2 MIN (dos minutos). Seleccione MAX (máximo), si desea dar a las personas que llaman la duración máxima para dejar un mensaje. Esta duración varía según el espacio de memoria digital que haya sido utilizado para su mensaje personal y otros mensajes que se guardan en dicha memoria.

Funcionamiento del contestador

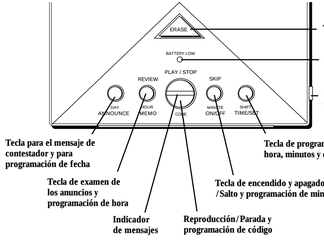

Indicador de mensajes

La luz que va en la tecla PLAY/STOP (reproducción/parada) es el indicador de mensajes. Le permite saber cuando tiene nuevo mensajes y si su contestador está encendido o apagado.

Luz del indicador encendido: el contestador está encendido pero no hay mensajes.

Indicador destellante: el número de destellos indica el número de mensajes.

Indicador apagado: el contestador está apagado pero puede que todavía haya mensajes.

Indicador de mensajes destella rápidamente: el mensaje del contestador no funciona, la memoria está llena, la hora no ha sido programada, se ha cortado la corriente y no se instaló una pila de 9 voltios como reserva.

Reproducción de mensajes

El indicador de mensajes (en la tecla PLAY/STOP) destella cuando hay mensajes en el contestador. Si hay varios mensajes, la luz destellará tantas veces como haya mensajes grabados; luego hará una pausa y comenzará nuevamente a destellar.

- Para reproducir los mensajes: oprima y suelte PLAY/STOP.
- Para detener la reproducción: oprima y suelte nuevamente PLAY/STOP.
- Para recomenzar a escuchar un mensaje que se está reproduciendo: oprima y suelte REVIEW (revisión).
- Para volver al comienzo del mensaje anterior: oprima y suelte repetidas veces REVIEW hasta que llegue al mensaje que desea escuchar.
- Para saltar al comienzo del próximo mensaje: oprima y suelte SKIP (saltar).
- Para avanzar rápidamente: para barrer los mensajes hacia delante, mantenga oprimida la tecla SKIP.
- Para borrar un mensaje mientras está reproduciendo: oprima y suelte la tecla ERASE (borrado). El contestador emitirá un sonido agudo para confirmar que el mensaje se ha borrado.

Borrado de mensajes

Cuando el aparato no esté reproduciendo ni grabando mensajes, mantenga oprimida la tecla ERASE hasta que escuche un sonido agudo. Es posible recuperar los mensajes borrados con este procedimiento, oprimiendo la tecla PLAY/STOP– pero sólo si el contestador no ha grabado nuevos mensajes después de que usted haya borrado los otros.

Memoria llena

Cuando la memoria está llena el indicador de mensajes destella rápidamente y el aparato responde después del décimo toque de timbre. Cuando llame a su aparato desde otro teléfono teclee los tres dígitos del código de seguridad, después de que escuche el sonido agudo . Es necesario borrar algunos mensajes para que se puedan grabar los nuevos. Es posible borrar mensajes a distancia, oprimiendo el 0, mientras se reproduce el mensaje.

Encendido y apagado

Al preparar su aparato, éste se enciende automáticamente y se ilumina PLAY/STOP. Para apagarlo, oprima la tecla ON/OFF. Cuando el contestador está apagado, contesta en el décimo toque de timbre, pero no transmite ni graba ningún mensaje.

Aviso

Para dejar un mensaje mantenga oprimida la tecla MEMO (aviso). Deje su mensaje después de escuchar el sonido agudo y suelte la tecla memo, cuando haya terminado de hablar.

Selección de llamadas (autodesconexión)

Dado que su contestador se detiene automáticamente, cuando se levanta el auricular de otro teléfono en la misma línea, es posible seleccionar las llamadas escuchando a la persona que deja el mensaje y luego, después de saber quién llama, levantar el auricular para contestar.

Desde cualquier teléfono con tonos puede tener acceso al contestador, oprimiendo los tres dígitos del código de seguridad una vez que haya escuchado el mensaje del contestador (el código de fabrica es 123, pero usted puede cambiarlo). Sepa que las funciones remotas no se activan con un teléfono con sistema rotatorio o con botones, pero que funcionen por impulsos. Corte la tarjeta de acceso remoto para llevar en la billetera que contienen las instrucciones que debe seguir cuando escucha los mensajes desde otro teléfono.

Para tener acceso al contestador:

1. Disque el número de teléfono del contestador.
2. Luego que escuche el sonido agudo que sigue al mensaje grabado, teclee los tres dígitos de su código de seguridad. Es posible editar el mensaje grabado oprimiendo cualquier número mientras se reproduce dicho mensaje.

Observación: para desactivar el acceso a distancia, programe el código de seguridad 000.

Observación: el aparato responde en el décimo toque de timbre, cuando está apagado o si la memoria está llena. Para tener acceso al contestador, teclee los tres dígitos del código de seguridad después de que escuche el sonido agudo. Si la memoria está llena, escuche los mensajes y borre algunos para dejar espacio para los nuevos. Si el contestador está apagado, oprima 6 para encenderlo.

Cuidado general del producto

Para mantener su teléfono funcionando bien y con buena apariencia, observe las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes.
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el teléfono en el futuro.

Guía de determinación de fallas

Problema	*Explicación/solución*
El aparato no responde o responde al 10 º toque de timbre	• Asegúrese de que está encendido • La memoria está llena, borre algunos mensajes) • Verifique las conexiones de los cables eléctricos y de teléfono.
Los mensajes que se graban quedan incompletos	• Se levantó otro auricular en la misma línea. • Se extendió más de la duración permitida (véase la parte posterior y ponga la duración al máximo (MAX). • La memoria está llena • Accidentalmente oprimió PLAY/STOP durante la reproducción.
No responde a las instrucciones a distancia	• Deberá usar un teléfono por tonos. • El código de seguridad tecleado no es correcto • Colgó el teléfono. Si no hace nada durante un período de tiempo, el aparato cuelga automáticamente.
No funciona	• Desconecte el cable de alimentación, en la parte posterior del aparato y enchúfelo nuevamente.
Imposible escuchar los mensajes	• Suba el control del volumen, en el costado del aparato.
Indicador de pilas descargadas está destellando	• Instale una pila alcalina nueva de 9 voltios.
No puede recomenzar el mensaje.	• Deberá reproducir el mensaje durante un mínimo de 5 segundos, antes de oprimir la tecla REVIEW.
Indicador de mensajes destella rápidamente	• La memoria está llena. Borre los mensajes. • No se ha puesto la hora ni la fecha. • Se cortó la corriente y no hay una pila de 9 voltios de reserva. Ponga la hora y la fecha

Cómo obtener servicios de mantenimiento

La FCC requiere que este producto sea sometido a servicios de mantenimiento solamente por el fabricante o por sus agentes de servicio autorizados. De acuerdo con los requerimientos de la FCC, los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por Thomson Consumer Electronics podrían anular la autoridad que tiene el usuario de operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a información para el Usuario, **1-800-448-0329.**

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra _____ Nombre de la tienda _____

Información de la Rregistración de la FCC

Su equipo telefónico de la GE ha sido registrado con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y está en acuerdo con las Partes 15 y 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

Al fondo de este equipo Ud. hallará un rótulo indicando, entre otra información, el número de la Registración con la FCC y el Número del Equivalente Timbre (REN) para este equipo. Ud. deberá, a petición, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago provisión por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía podrá: (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una queda a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de l a FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servicio ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos limites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.
- Consulte al comerciante o a un técnico de radio/televisión experto para ayuda.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve RadioTV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Compatibilidad con Audífonos

Se jurga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

El número de la FCC está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

Para: Optima

Reproducir el mensaje 1
Deberá el mensaje de reproducción (durante la reproducción) 3
Repetir el mensaje en curso 8
Reproducir el mensaje anterior 7
(durante la reproducción)
Saltar al mensaje siguiente 9
(durante la reproducción)
Borrar mensajes 0
de seguridad después de
(durante la reproducción)
Grabar su mensaje 8
Reproducir su mensaje 2
Dejar un aviso 7
Apagar el contestador 5
Encender el contestador 6
Desplazarse por el menú 4
rápidamente

Contestador digital 2-9866

1. Disque el número de teléfono del contestador.
2. Oprima cualquier tecla para evitar de escuchar el mensaje grabado.
3. Teclee los 3 dígitos de su código de seguridad después de escuchar el sonido agudo.
4. Oprima una tecla para elegir la instrucción.
5. Cuelgue.

Escriba los 3 dígitos de su código de seguridad en los recuadros.

To: Press:

Play messages 1
Stop playback 3
(during message playback)
Repeat current message 8
(during message playback)
Play previous message 7
(during message playback)
Skip to next message 9
(during message playback)
Erase message 0
(during message playback)
Record announcement 8
(press & again when finished)
Leave a memo 7
(press & again when finished)
Play announcement 2
Turn off answerer 5
Turn on answerer 6
Move through voice 4
menu faster

Digital Answerer 2-9866

1. Dial phone number of the answerer.
2. Press any key to bypass your outgoing announcement.
3. Enter 3-digit security code after the beep.
4. Enter touch-tone command.
5. Hang up.

Write 3-digit security code in boxes.

Corte estas tarjetas para acceso a distancia y así podrá tenerlas consigo cuando llame a su número desde otro teléfono.

Garantía limitada

Su garantía cubre:

- Todo defecto de materiales o mano de obra

Vigencia de la garantía:

- Un año a partir de la fecha de compra

  (El período de la garantía para los aparatos de alquiler comienza el primer día de alquiler 0 45 días a partir de la fecha de envío a la empresa de alquiler, cualquiera sea la fecha que cae primero.)

Responsabilidad de la compañía:

- Brindarle un aparato nuevo o, si lo consideramos necesario, un aparato reacondicionado.
- El aparato que se entrega en este caso estará cubierto hasta que termine la garantía del aparato original.

Reclamo por garantía:

- Embalar el aparato como corresponde, incluyendo los cables y otros accesorios que se suministraron con el producto. Recomendamos utilizar la caja y el material de embalaje que vinieron de fábrica.
- Colocar en el paquete una prueba de compra que contenga la fecha, como la factura. Además, escribir en letra de imprenta el nombre y la dirección del remitente y la descripción de la falla. Enviar el paquete por un servicio de mensajería corriente, como UPS u otro similar a la dirección siguiente:

  Thomson Consumer Electronics, Inc.
  Product Exchange Center
  32 Spur Drive
  El Paso, Texas 79906
- Pagar todos los cargos que le cobre el Centro de Canjes por los servicios no cubiertos por la garantía.
- Asegure su envío contra pérdidas o daños, ya que en esos casos Thomson no aceptar ninguna responsabilidad.
- Se le enviará un aparato nuevo o reacondicionado con porte pagado.

Aspectos no cubiertos por la garantía:

- Instrucción a los clientes. (Su Manual de Instrucciones le brinda información sobre el funcionamiento del aparato y de los controles. Para más detalles, póngase en contacto con su representante).
- Instalación y ajustes de configuración
- Pilas
- Daños debidos al abuso o descuido.
- Productos que han sido modificados o incorporados en otros productos.
- Productos adquiridos o reparados fuera de los EE.UU.
- Casos fortuitos, como daños por descargas eléctricas, etc.

Registro del producto:

- Sírvase completar y enviar la tarjeta de registro del producto, que viene con su aparato. El registro facilitará el contacto, si fuera necesario. El retorno de la tarjeta no se requiere para la aplicación de la garantía.

Leyes estatales que se aplican a la garantía:

- Esta garantía cubre sus derechos legales específicos, pero es posible que usted tenga otros derechos si cambia de estado.

En caso de comprar el producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Solicite a su distribuidor información sobre la garantía.

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com